

# TL2200QVP

Regulátor stehů Uživatelská příručka

# Obsah

## **Použití dotykové obrazovky**

Funkce na řídítkách .....	3
Rozvržení obrazovky s Hlavním menu.....	3
Indikátor: zelené a červené světlo .....	4
Minimální rychlost.....	4
Počet stehů na plec (inch) (25mm) .....	4
Režim stehů-Cruise / automaticky regulovaný .....	4
Režim stehů-Precise / automaticky regulovaný .....	5
Režim stehů-Baste (malý, střední, velký). .....	5
Režim stehů Manual / Neregulovaný.....	6
Procento režimu stehů-Manual .....	6
Odstřížení nitě.....	6
Automatické odstříhnutí .....	6
Rozvržení obrazovky s nastavením .....	7
Osvětlení jehly .....	7
Osvětlení rukojeti.....	7
Zvuk .....	7
Obrazovka s nástroji.....	8
Kalibrace displeje .....	8
Úroveň jasu LCD displeje .....	9
Firmware .....	9
Jazyk.....	10

# Funkce na řídicích

LCD obrazovka

Hlava  
stroje

Levé tlačítko  
ovládající jehlu  
nahoru/dolů.

Pravé tlačítko pro  
spuštění/zastavení

LED světlo

LED světlo

Levá rukojeť

Pravá rukojeť

## Funkce obrazovky






Stroj Juki Quilt Virtuoso Pro má 3,5 palcový dotykový displej namontovaný na předních řídicích. LCD displej lze odmontovat a umístit na přídatná zadní řídicí.

Můžete přepínat mezi jednotlivými režimy stehů stisknutím tlačítka Stitch Mode (šicí režim), na obrázku je ukázán režim Cruise (konstantní rychlost). K dispozici jsou čtyři různá nastavení, která si můžete vybrat a najít tak režim stehů, který vám nejlépe vyhovuje podle toho, na čem zrovna pracujete. (Režimy stehů jsou uvedeny na začátku strany 4).

Aktivní režim stehů (Cruise -Konstantní rychlost, Precise -Přesný, Baste - Stehování, Manual - Manuální režim) je indikován svítící modrou kontrolkou na levé straně tlačítka pro volbu režimu.

# Použití dotykové obrazovky

Menu šicího stroje a řídicích

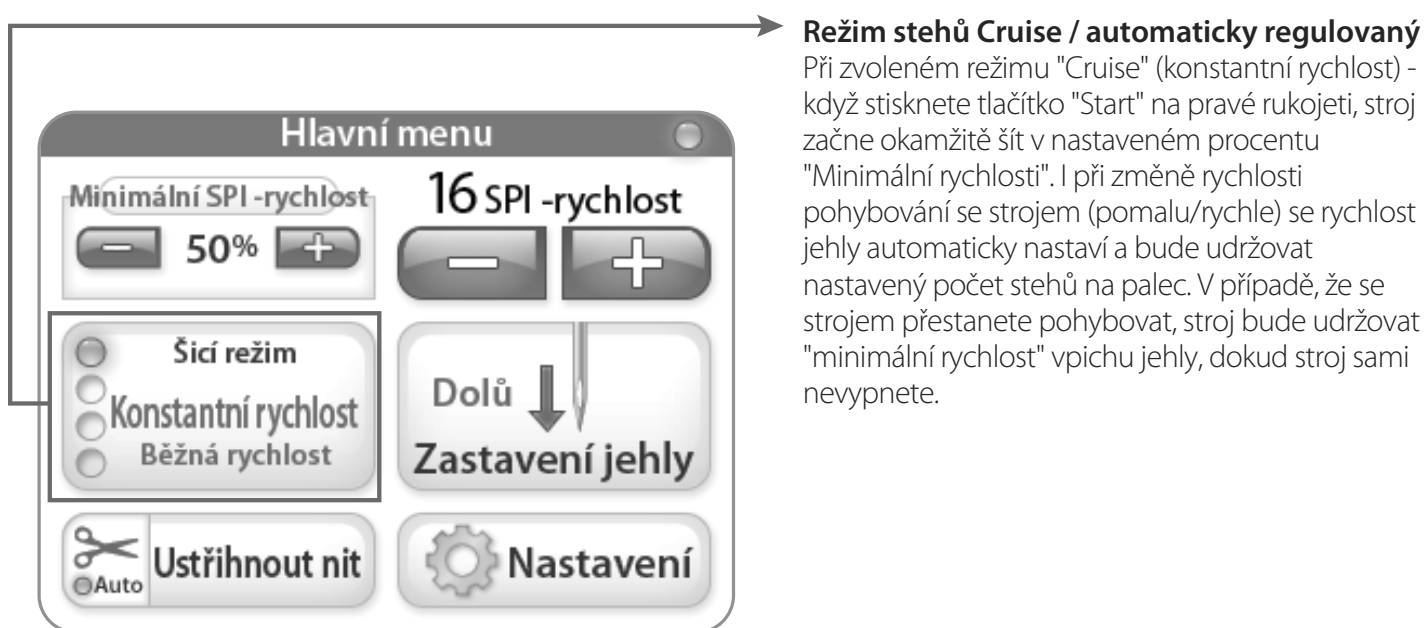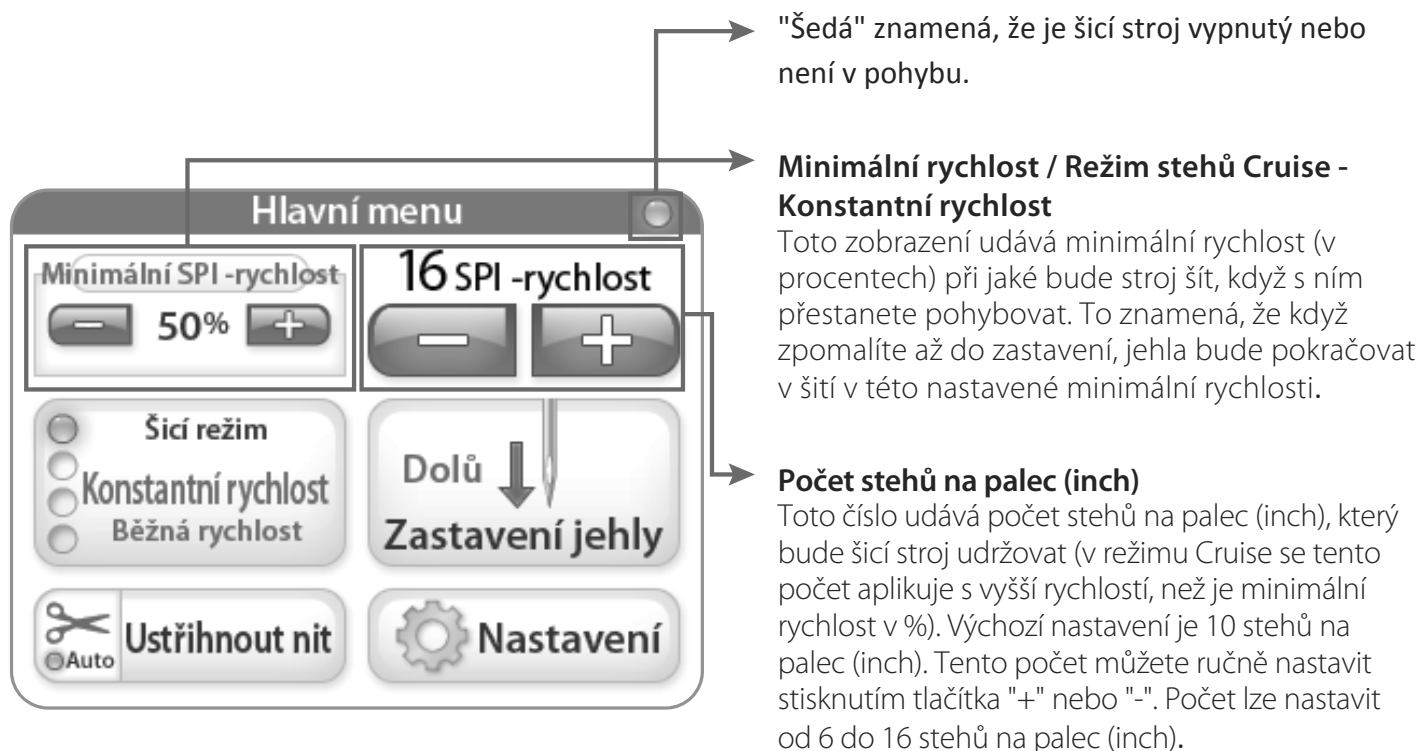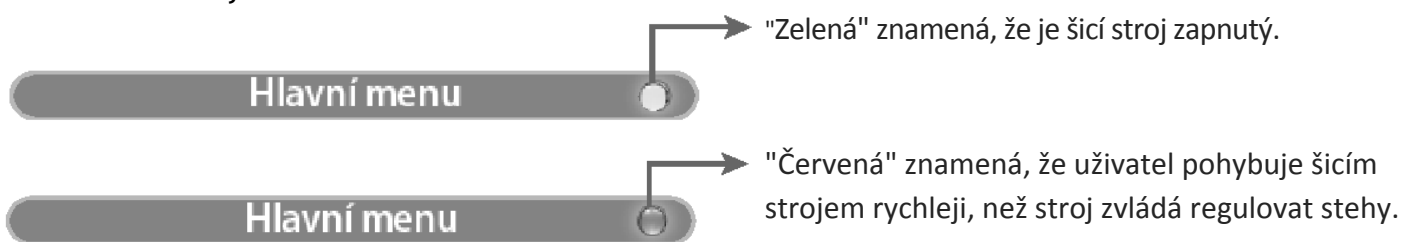



### Režim stehů Precise (přesný) / automaticky regulovaný

Pokud máte nastavený režim "Precise", stiskněte tlačítko "Start" na pravé rukojeti, stroj **nespustí** šití, dokud nezačnete pohybovat strojem. Jakmile budete strojem pohybovat rychleji/pomaleji, rychlost jehly se automaticky nastaví a bude udržovat nastavený počet stehů na palec (inch). Jakmile se stroj zastaví, jehla se také zastaví, opět se spustí, jakmile začnete pohybovat se strojem.




### Režim stehů Baste (stehování) / automaticky regulovaný

Pokud je zvolen režim "Baste" pak po stisknutí tlačítka "Start" na pravé rukojeti, stroj začne šít vybranou délku stehu. Pro tento režim stehů neexistuje žádná Minimální rychlost.

#### Střední

Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" můžete přepínat mezi "malým", "středním" nebo "velkým" nastavením režimu Baste pro délku stehů. Malé bude 1/2" délka stehu, Střední je 1" délka stehu a Velké je 1 1/2" délka stehu.

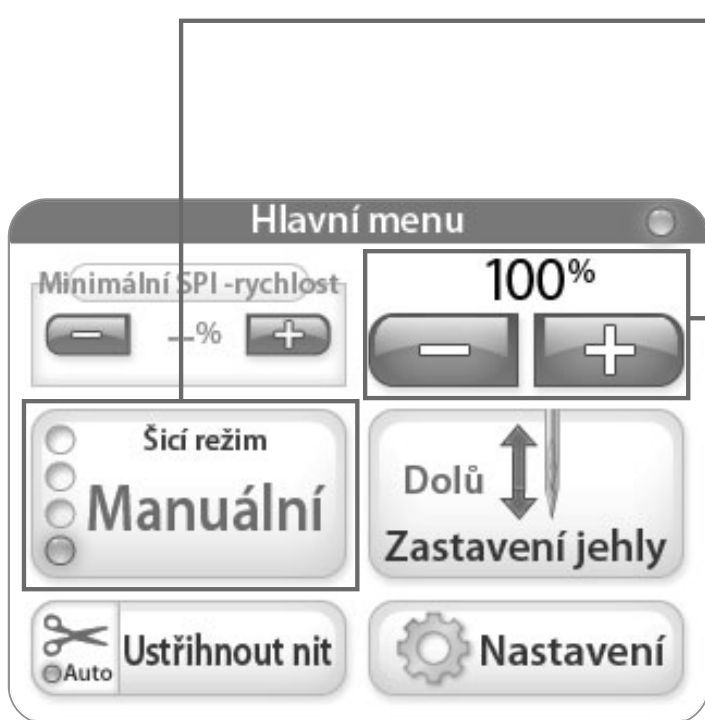


### Režim stehu Manual / neregulovaný

Pokud je nastaven režim "Manual", pak po stisknutí tlačítka "Start" na pravé rukojeti začne stroj šít v nastavené rychlosti v procentech maximální rychlosti která je nastavena na pravé horní straně obrazovky. Tento režim stehů **není regulován**, ale jedná se o funkci ovládání rychlosti. To znamená, že stroj bude šít pouze při stanoveném procentu rychlosti (tj. max. rychlost stroje = 2200 stehů za minutu, na 50% bude stroj šít na 1100 stehů/min.).

### Manuální režim stehů %

Jedná se o procentuální určení maximální rychlosti stehů za minutu (SzM), kterou bude stroj šít (tj. max. rychlost stroje = 2200 SzM, při 50% bude stroj šít na 1100SzM). **Po stisknutí tlačítka "+" nebo "-" můžete zvýšit nebo snížit rychlost jehly v 5% intervalech až do 100%.**

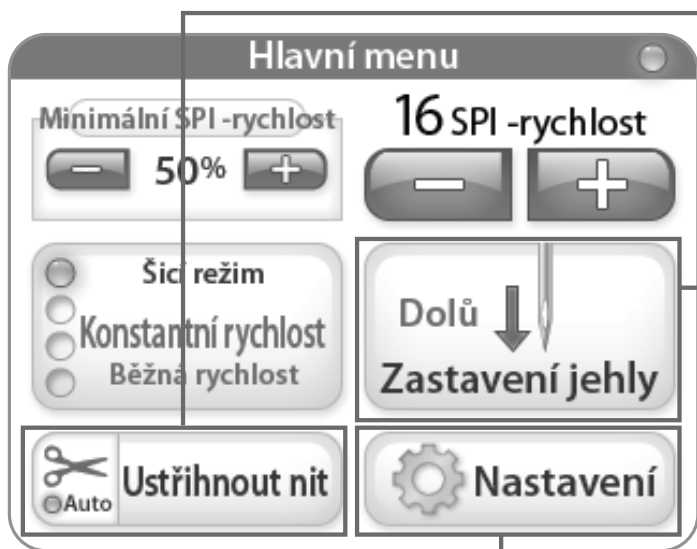

### Odstřížení nitě

Stiskněte tlačítko "Cut Thread" (ustříhnout nitě) pokaždé, když chcete ustříhnout nit. Chcete-li aktivovat funkci automatického ustříhnutí - "Auto Cut Feature", stiskněte část s nůžkami tlačítka "Cut Thread" ("Auto" tlačítko svítí modře). Když je tato funkce aktivována, pak pokaždé, když budete chtít ustříhnout nit stiskněte tlačítko OFF na pravé rukojeti, stroj automaticky nit ustříhne. Pro vypnutí této automatické funkce znovu stiskněte obrázek nůžek na displeji.

### Zastavení jehly

Tlačítko pro zastavení jehly přepíná jehlu mezi horní a dolní polohou. Toto tlačítko označuje polohu, ve které jehla skončí, když bude stroj zastaven.

### Nastavení

Tlačítko "Nastavení" aktivuje obrazovku s nastavením. Více na straně 7.



### Nastavení

Tlačítko "Nastavení" aktivuje obrazovku, která poskytuje přístup k dalším funkcím stroje.

### Osvětlení jehly

Po stisknutí tlačítka "Needle Light" (osvětlení jehly) se on (rozsvítí se/off (zhaste) světlo pro jehlu.



### Osvětlení rukojetí

Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" budete moci nastavit jas světel rukojeti. Při stisknutí tlačítka "+", modrý čtverec indikuje jas mezi 1 -5.

K dispozici jsou 3 LED světla na každé rukojeti. Stisknutím tlačítka OFF vypnete LED světla rukojetí.

### Zvuk

Toto nastavení poskytuje uživateli možnost vypnout (off) nebo zapnout (on) zvukové varování v případě překročení rychlosti. Když je toto tlačítko zapnuto, zazní zvukové varování, kdykoliv budete posouvat šicím strojem rychleji, než stroj zvládá regulovat stehy.

### Hlavní menu

Stiskněte tlačítko "Main Menu" (Hlavní menu) pro návrat do Hlavního menu.



### Nástroje

Když stisknete tlačítko "Tools" (Nástroje), dostanete se do nabídky nástrojů s dalšími možnostmi nastavení. Viz. informace níže.

### Firmware (Program)

Když stisknete tlačítko "Firmware", objeví se obrazovka firmwaru s čísly označujícími specifikace pro LCD obrazovku a systém regulátoru stehů. Více na straně 9



### Kalibrace obrazovky

Stisknutím tlačítka "Screen Calibration" (Kalibrace obrazovky) provedete re-kalibraci dotykové obrazovky. Použijte drobné předměty, jako je víko pera na dotek malého čtverečku, jež se objeví na obrazovce. Dodržujte tento postup, dokud se nedotknete všech čtverečků. Po dokončení, obrazovka zůstane černá, dokud se nedotknete pravého dolního rohu obrazovky pro návrat do hlavního menu.

### Zpět

Stisknutím tlačítka "Back" (Zpět) se automaticky dostanete zpět na předchozí obrazovku.

Z této nabídky si zvolte jeden ze dvou ovládacích prvků "Frame" Rám nebo "Pedal" nožní spouštěč





**Jas**

Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" můžete nastavit jas obrazovky. Stiskněte tlačítko "+" pro zvýšení jasu nebo stiskněte tlačítko "-" pro snížení jasu.



**Hlavní menu**

Když stisknete tlačítko "Main Menu", vrátíte se na obrazovku s Hlavním menu.



**Firmware (Program)**

Informace obsažené v tomto menu identifikují verzi čísel pro "Firmware LCD Obrazovku" a pro "Regulátor Firmware."



### Jazyk

Stisknutím tlačítka "Language" jazyk se otevře okno s nabídkou jazyků. Více k změně jazyků naleznete na stránce 10.



### Jazyk

Z této nabídky si můžete vybrat požadovaný jazyk.