




Installation de support d'écran LCD, d'éclairage et de dispositif de couture précise Juki

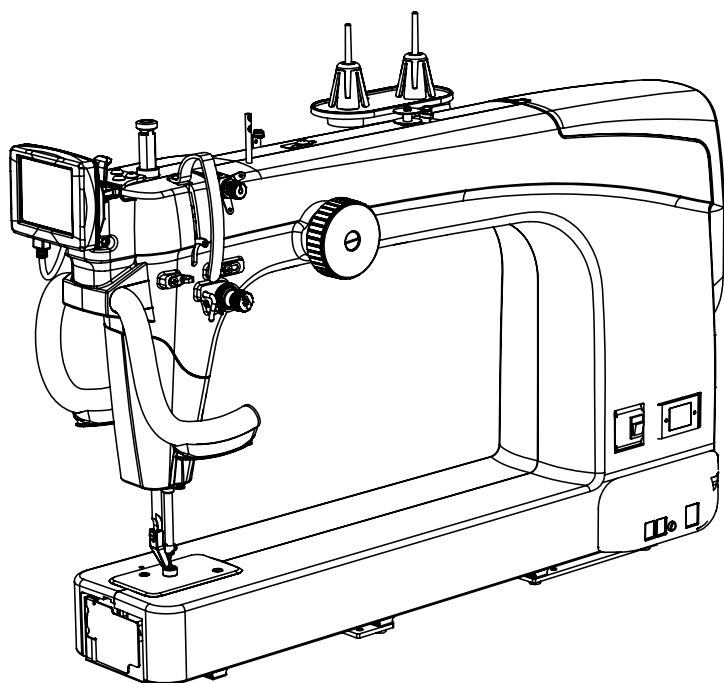


Version 2.2
Copyright 2014

Liste des pièces

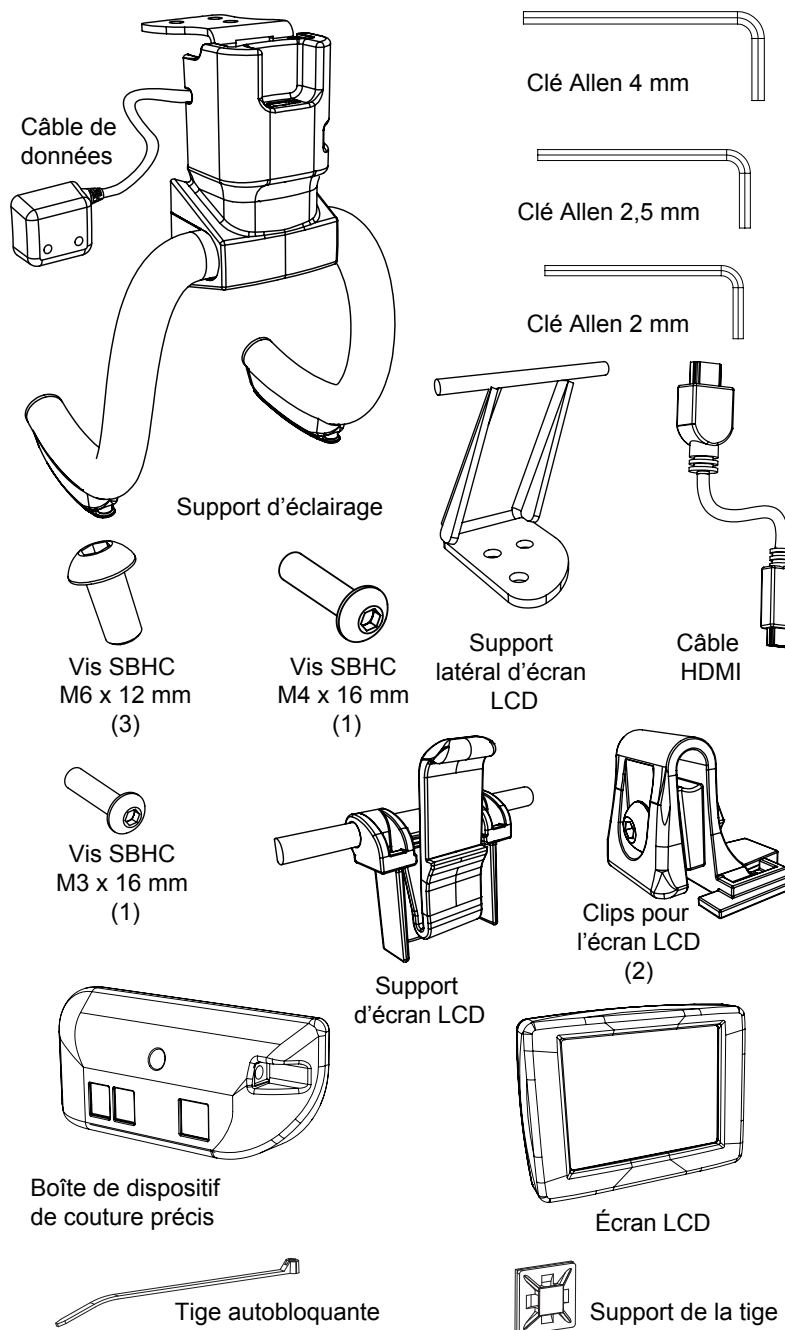

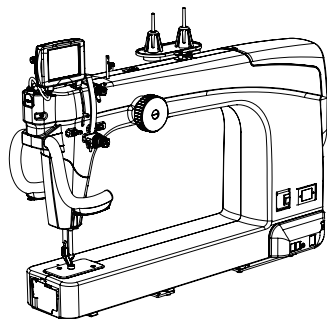


Instructions concernant la partie frontale

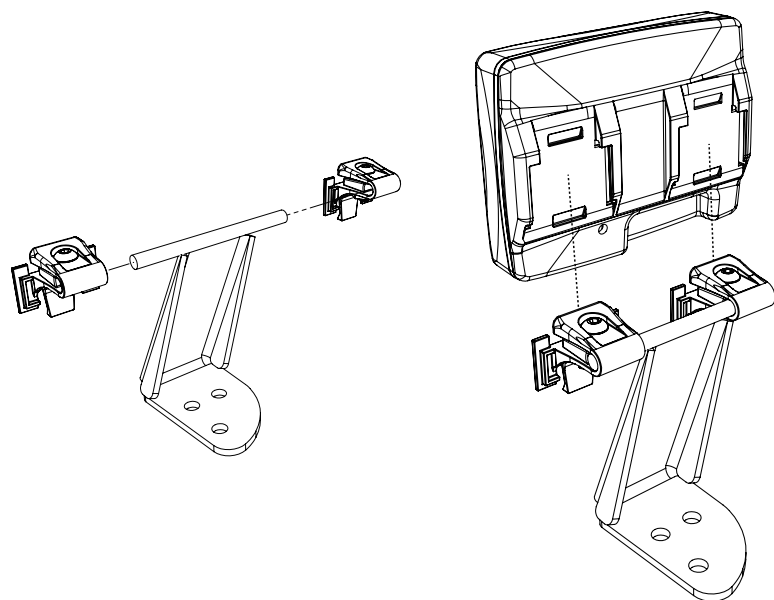


1 Poussez les clips d'écran LCD aux extrémités du support latéral d'écran LCD.

2 Poussez l'écran LCD aux clips d'écran LCD.

Suite à la page 3...

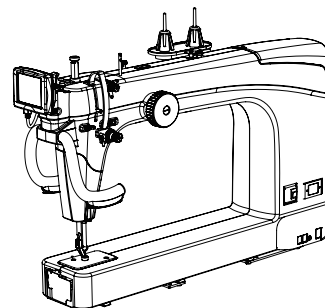


Instructions concernant la partie frontale

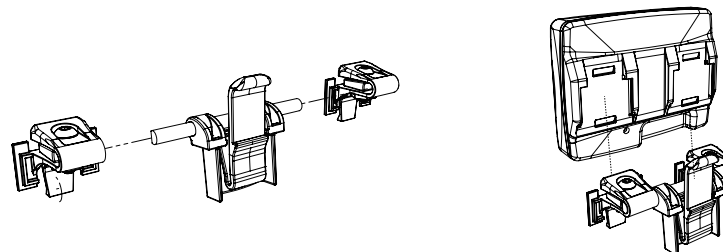


1 Poussez les clips LCD au support d'écran LCD.

2 Poussez l'écran LCD aux clips d'écran LCD.

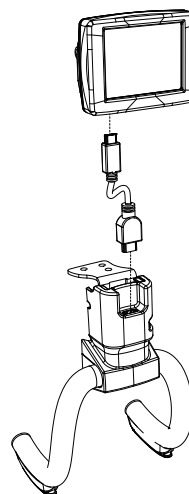

3 Branchez le câble HDMI à l'écran LCD et au support d'éclairage.

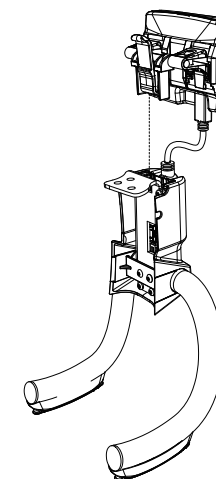



4 Poussez l'écran LCD au support d'éclairage jusqu'à ce qu'il se produise un clic.

Suite à la page 4...

Instructions concernant la partie latérale

3 Installez le support d'écran LCD et le support d'éclairage en utilisant les trois vis SBHC M6 x 12 mm.

4 Branchez le câble HDMI au port bas de l'écran LCD et au support d'éclairage comme indiqué sur le dessin.

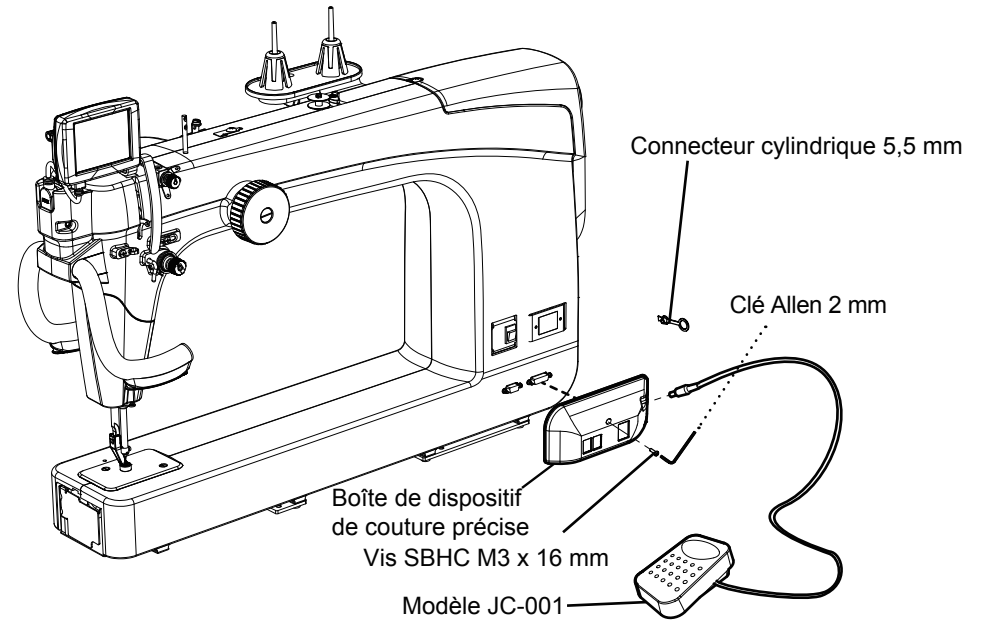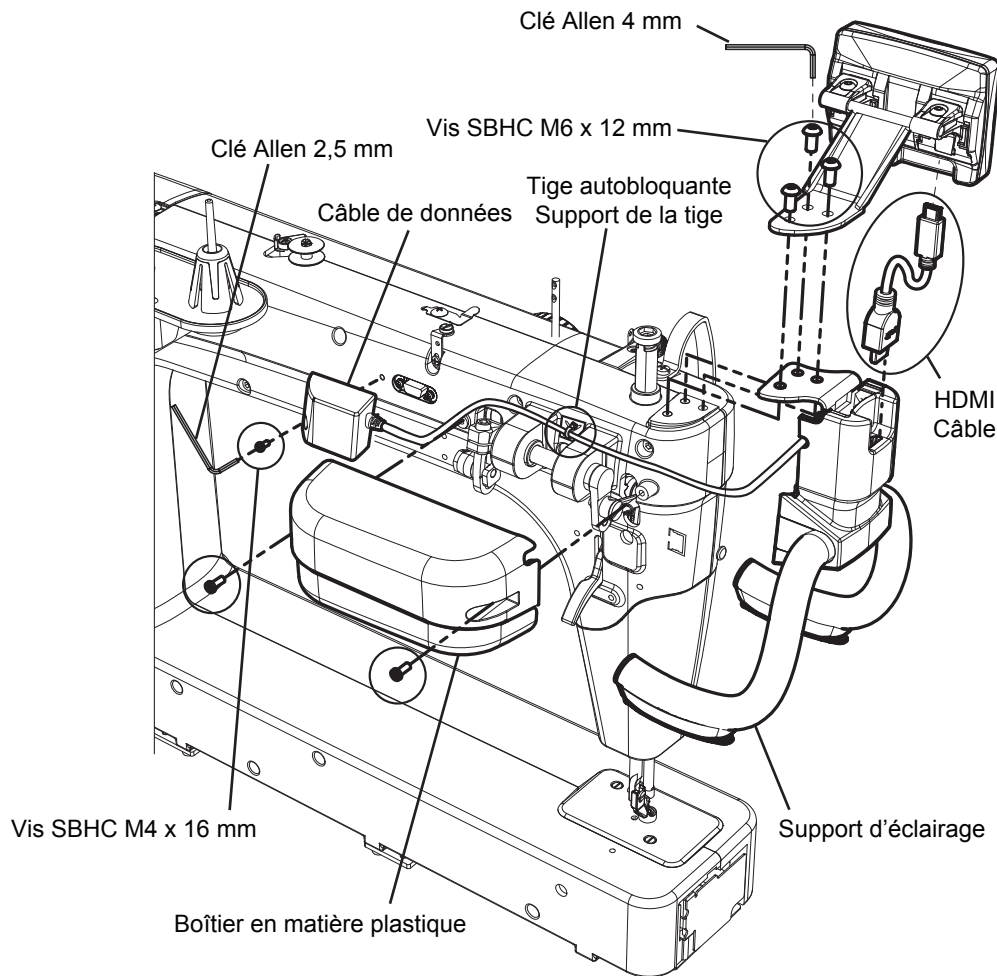



5 Retirez les deux vis fixant le boîtier en matière plastique à la partie latérale de la machine.

6 Branchez le câble de données au côté gauche de la machine et fixez-le bien en place à l'aide de la clé Allen 2,5 mm et une vis SBHC M4 x 16 mm. Tige autobloquante et Support de la tige.

7 Remettez en place le boîtier en matière plastique à la partie latérale de la machine. Assurez-vous que le câble de données ne soit pas pincé et est protégé à l'aide des rainures prévues.

8 Branchez le module Sure Stitch au coin arrière droit de la machine. Retirez le connecteur cylindrique 5,5 mm et branchez la pédale au connecteur arrière du module Sure Stitch. Fixez le module Sure Stitch en place en utilisant la clé Allen 2 mm et une vis SBHC M3 x 16 mm.

Instructions concernant la partie frontale

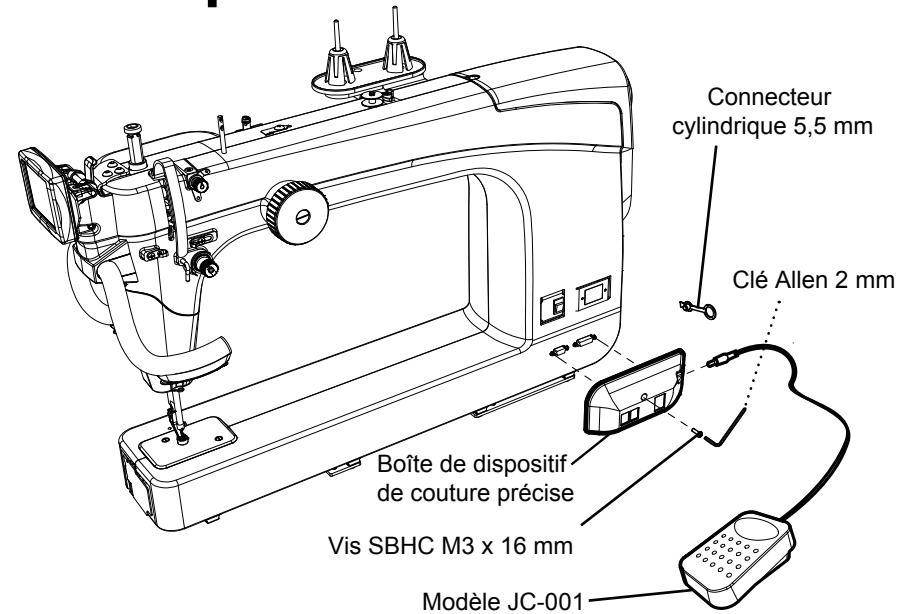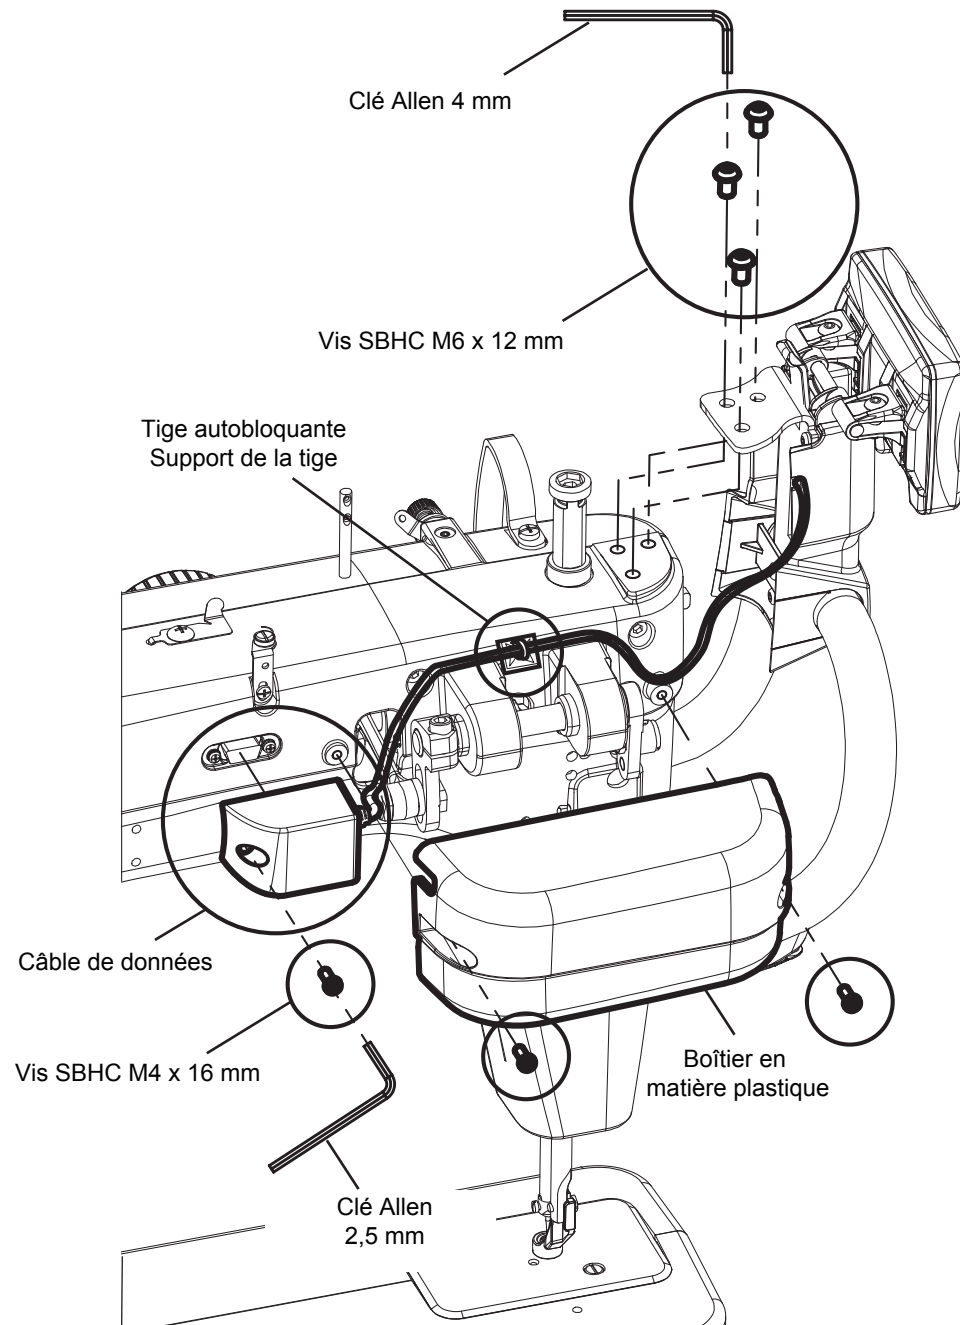

- 5 Installez le support d'écran LCD et d'éclairage à l'aide des trois vis SBHC M6 x 12 mm. Veillez à ce que le câble d'écran LCD ne soit pas pincé et qu'il entre d'une manière appropriée dans les rainures prévues.
- 6 Retirez les (2) vis qui maintiennent le boîtier en plastique sur le côté de la machine à l'aide d'un tournevis Phillips adapté aux têtes de vis.
- 7 Branchez le câble de données au côté gauche de la machine et fixez-le bien en place à l'aide de la clé Allen 2,5 mm et une vis SBHC M4 x 16 mm. Tige autobloquante et Support de la tige.
- 8 Remettez en place le boîtier en matière plastique à la partie latérale de la machine. Assurez-vous que le câble de données ne soit pas pincé et est protégé par les rainures prévues.
- 9 Branchez le module Sure Stitch au coin arrière droit de la machine. Retirez le connecteur cylindrique 5,5 mm et branchez la pédale au connecteur arrière du module Sure Stitch. Fixez le module Sure Stitch en place en utilisant la clé Allen 2 mm et une vis SBHC M3 x 16 mm.



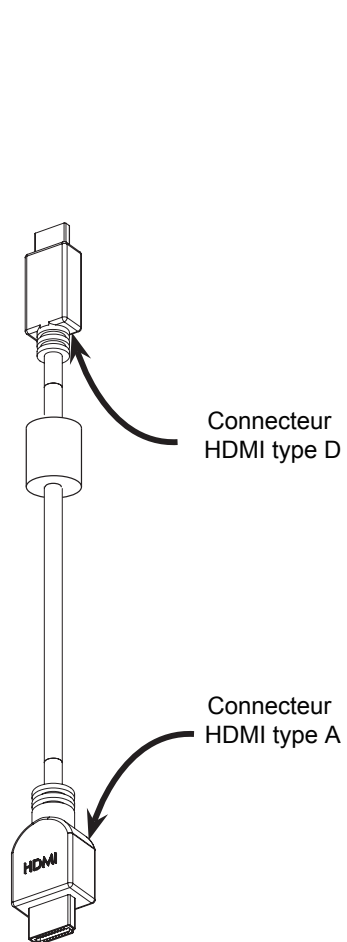



Fig. 1

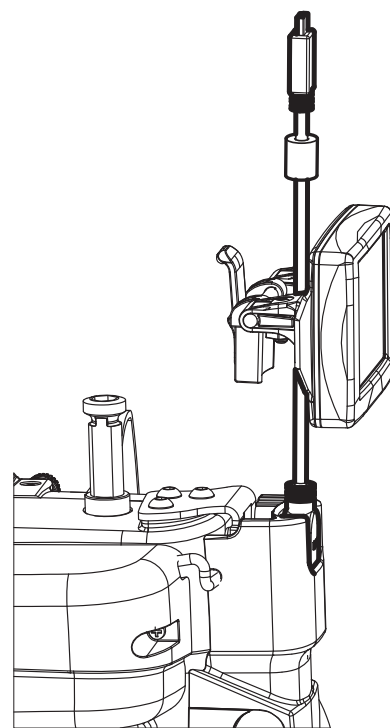

10 Prenez l'extrémité du câble d'affichage (connecteur HDMI type A – voir la figure 1) et branchez-la dans les poignées frontales. Passez le câble à travers l'écran LCD à partir du bas.

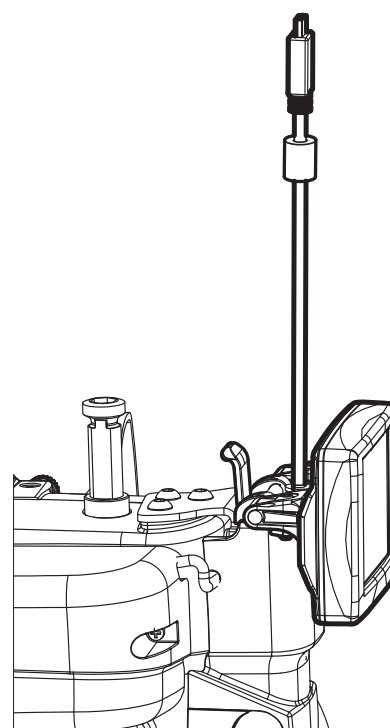

11 Insérez l'écran LCD aux poignées avant.

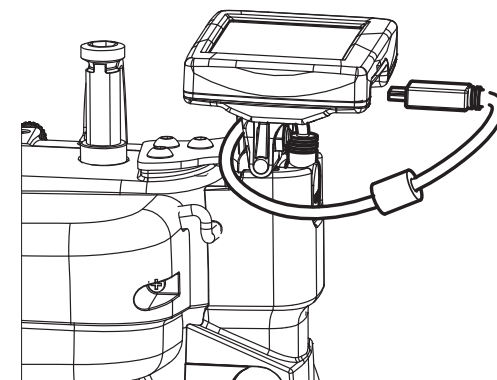

12 Inclinez l'écran LCD de nouveau vers l'arrière et connectez le câble HDMI (HDMI de type D, voir la Fig. 1) à l'écran LCD.

Made By Grace™