


SL-700EX BLACK クイックマニュアル

JUKI

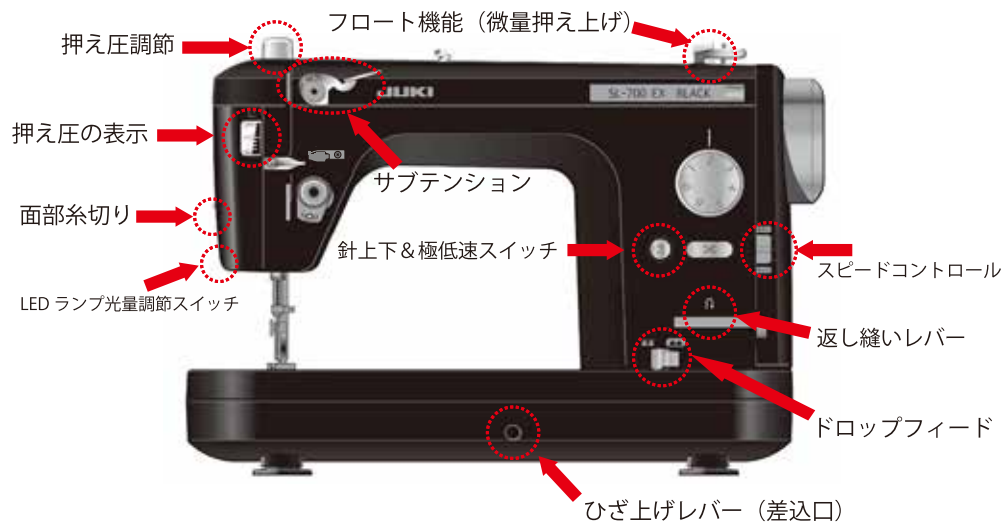

針板、布地、ミシン糸、針の組み合わせ


針板	布地	ミシン糸	ミシン針 (DBx1)
薄地	ローン キュブラ ジョーゼット	化繊糸 # 80 ~ # 90	9 ~ 11 番
	スムーズ トリコット	化繊糸 # 80 ~ # 90	
普通地 (標準)	ブロード ギンガム	綿糸 # 60 ~ # 80 化繊糸 # 60 ~ # 80	11 ~ 14 番
	薄手ジャージー 化繊服地	化繊糸 # 50 ~ # 60	
	フラノ ウール	化繊糸 # 50 ~ # 60 絹糸 # 50	
厚地	デニム	化繊糸 # 20 ~ # 50 綿糸 # 20 ~ # 50	14 ~ 18 番
	帆布	化繊糸 # 30 ~ # 50	
	ツイード	化繊糸 # 50 絹糸 # 50	
	人工皮革・皮革	化繊糸 # 20 ~ # 30	

上糸のかけ方

注意 下記操作を行う時は電源スイッチを切ってください。


薄地、普通地するとき

2枚の糸調子皿の間に糸をかけます。

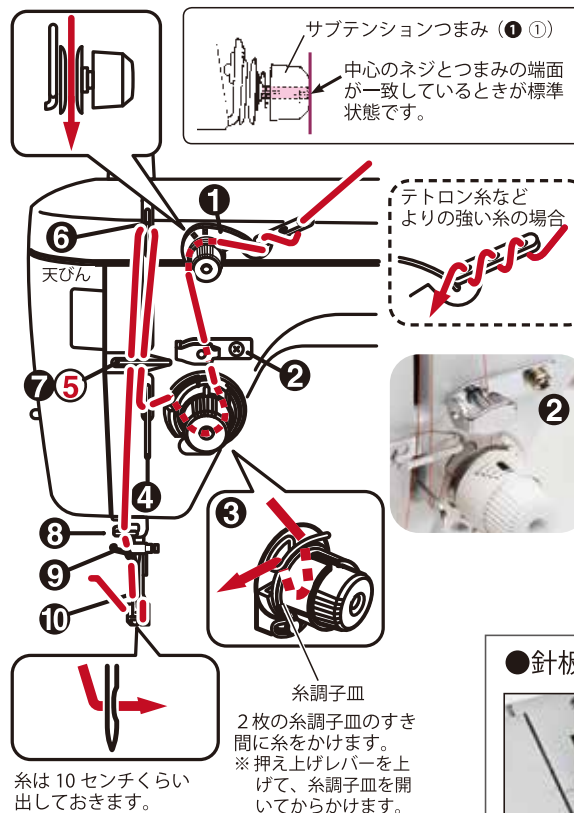

厚地するとき

薄地、普通地のとときと
⑤の糸掛け位置が異なります。

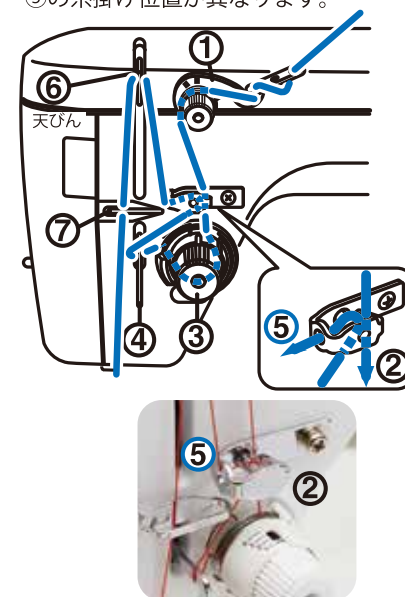

針板交換



標準針板

3種の針板を使いこなしてより綺麗な縫い目に。



針板の交換方法動画




厚物用針板 (溝大)



薄物用針板

ボビンケースの調整

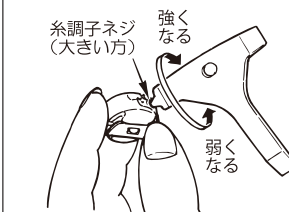

※ボビンケースはJUKI専用部品をご使用ください。

SL-700EX BLACK クイックマニュアル

《アクセサリ使いこなし編》

JUKI

■ 機能ピックアップ

1. フロート機能 (微量押え上げ)
押えを0~2mm浮かせて縫えます。
縫いズレやニット地の縫い伸びを抑えます。
厚物の段部乗り越え時にも便利です。
2. ドロップフィード
送り歯がアップ・ダウン。
キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在です。
3. 針上下&極低速スイッチ
スイッチを押す度に半針ずつ上下します。
長押しすると極低速で進むので、
角縫いや縫い終わりの調整に便利です。


4. アタッチメント取付板
交換できる独立部品になりました。
5. LEDランプ光量調節スイッチ
光量を“大→中→小→OFF”に調節できます。




光量“大”

光量“小”

アクセサリボックス No. 1

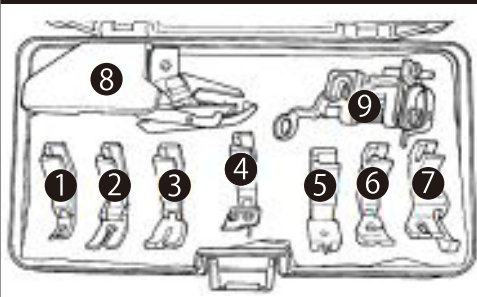

アクセサリボックス No. 2

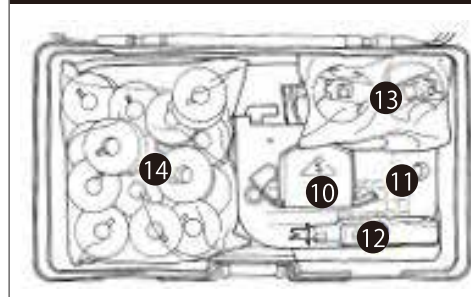

① ジッパー自由押え (2.5mm)



押えの幅が狭いので、
細かい部分に。

④ 右ガイド付き押え (1.5 mm)



ガイドから 1.5 mm
の位置を縫うことが
できます。

⑦ 右段付き押え (10 mm)



段部から 10 mm の位置
を縫うことができます。

⑩ マグネット定規



欲しい位置に布端のガイ
ドとして取付できます。

② 薄物用押え



薄物が美しく縫える専
用押えです。

⑤ コンシール[®] ファスナー押え*

*プラスチック



つき合わせの状態であ
きの始末ができます。

⑧ 上送り押え



滑らかな送りで布ズレを
防ぎます。

⑪ 薄物用針板



生地が針穴に入り込まず
、縫い縮みを防ぎます。

③ スムース押え



滑りにくい素材 (ビニ
ール、皮等) に。

⑥ コードパイピング自由押え (3 mm)



裏側の溝がパイピング
テープ位置をガイドし
ます。

⑨ キルト押え (1/5 インチ)



フリーモーションキルト、
フリー刺繍に適します。

⑫ 針糸通し器



糸通しを簡単にします。