

重量轻、便于携带

该轻量便携式缝纫机搬运方便，可随身携带。

机针

该缝纫机配备 HA 型机针，与家用缝纫机和家用包缝机使用的类型相同。这种类型的机针不会装错。

工业缝纫机设计

TL-2010Q 的车身和车台采用压铸铝制成。机身坚固，可减轻缝纫时的振动，确保高质量缝制。TL-2010Q 具有工业缝纫机的诸多特点，可安装多种工业用压脚。（更多详情请就近联系经销商。）

操作区域更大

该缝纫机通过增加空间，操作区域比传统缝纫机更大，可处理大尺寸材料或成卷纺织物。配有辅助台板，在进行绗缝和大型缝纫项目时可扩展操作区域。




技术规格

项目	技术规格
缝速	最大 1,500r.p.m
针距	最大 6mm
压脚提升量	使用操作杆时最大 9mm，使用膝控装置时最大 12mm
机针	HA × 1 (130/705H) #7-#18 (HLx5#9-#16)
外形尺寸	452 (W) × 350 (H) × 219 (D) (mm)
重量 (仅限机头)	11.5kg/25.4Lb
辅助台板 (外形尺寸)	590 × 335 (mm)
旋梭	水平全回转旋梭




标准附件

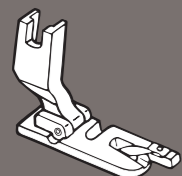


卷边压脚
A9837-090-0A0




拉链安装压脚
A9838-090-0A0

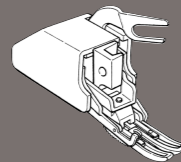


同步压脚
A9811-D25-0A0

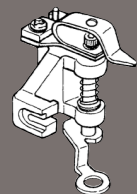

1/5 绗缝压脚
A9811-E98-AA0A

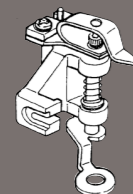

1/4 绗缝压脚
A9811-E98-BA0A

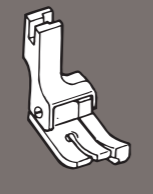

补偿压脚
A5140-E98-ZA0



注意

使用产品前请仔细阅读“产品说明书”，以便您正确安全地使用。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦901-903室

电话: 021-6236-8888 传真: Fax.021-6236-8816

http://www.juki.co.jp http://www.weibo.com/jukichina http://u.youku.com/JUKI中国



TL-2010Q

单针，锁边缝

便携式家用缝纫机

带自动剪线

适用于绗缝、缝制、服装及居家饰品





具有微调功能的脚踏控速器

用脚跟踩踏控速器的后侧即可剪切缝线。该控速器大小适宜，且还能简便控制缝制启动和停车。



LED 灯

LED 灯光可清晰地照射到针尖，从而能更好地处理缝制物。



第一夹线器

即使缝线在使用中被扭曲，但通过该夹线器就能避免“缝线缠绕在一起”，同时通过第一夹线器提供面线，减少振动，从而帮助使用者利用稳定的线张力来实现完美的缝迹。



最大值的缝速控制

现在你可以通过这个滑钮来控制缝速从 200~1,500SPM。这样可以进行理想的自由绗缝或是根据您的缝制技术要求固定在一个缝速进行缝制。



预定的机针停止位置

停止缝纫时，该缝纫机可在机针向下的状态下精确停止。要上下移动机针，只需按机针上/下按钮即可。按住此按钮，缝纫机将以低速逐针缝制。




膝控装置

使用膝控装置，无需手动即可提升/下降压脚。压脚可提升至 12mm 高。可在缝制区域内外轻松处理各种厚度的材料。


TL-2010Q

高性能， 精密的绗缝， 服装及居家饰品的首选！

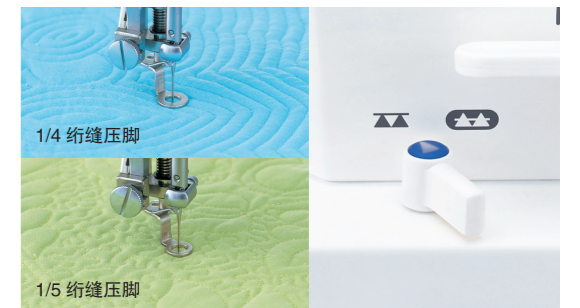

两种绗缝压脚 / 下送布

绗缝压脚用于自由移动式绗缝和徒手刺绣。两种绗缝压脚作为该缝纫机的标准附件提供。1/5 绗缝压脚用于基本绗缝，而 1/4 绗缝压脚则用于 1/4 英寸针距的精确缝制。只需按下开关，即可提升和下降送布牙。绗缝时，使用下送布可轻松缝制出曲线针迹。

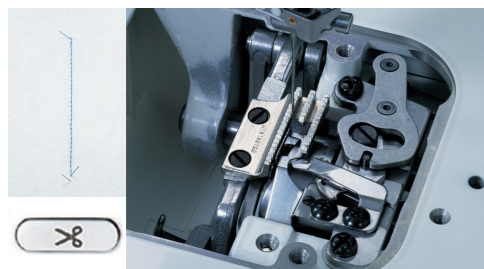

自动剪线

该缝纫机配有自动剪线装置，收缝时轻轻按下按钮即可同时剪切面线和底线。采用与工业缝纫机类似的剪线机构，可剪切各种粗细的缝线。此外，还可通过控速器进行自动剪线。




同步压脚

同步压脚凭借其可靠的送布性能，确保该缝纫机在缝制乔其纱和天鹅绒等难以输送的织物以及皮革等厚重材料时，也能缝制出完美的线迹。同步压脚是均匀缝制多层织物的理想选择。



轻松缝制各种厚重材料

该缝纫机采用由微电脑控制的调速机构，可低速缝制各种材料。缝制厚重织物和绗缝多层材料时，可确保精确送布和完美缝制。

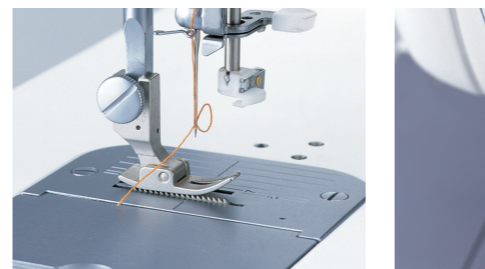

自动机针穿线器

推杆式自动机针穿线器穿线方便，不会引起眼部疲劳，起缝更加迅速。



第二夹线器

该缝纫机配有缝线张力刻度，您可根据所用缝线和材料调节张力。针距通过刻度盘即可轻松调节。



梭芯更换方便

采用新式梭匣柄并扩大了梭匣的空间，梭芯的拆卸和更换更为方便。使用辅助台板时，还配有便于拆装梭芯的滑板。



调节压脚压力

可通过旋转位于缝纫机顶部的调节器，根据被缝制织物的情况调节压脚压力。此时，可从压力指示器上看到压力值。