




Displej, osvětlení, a instalace jisticího stehu šicího stroje Juki

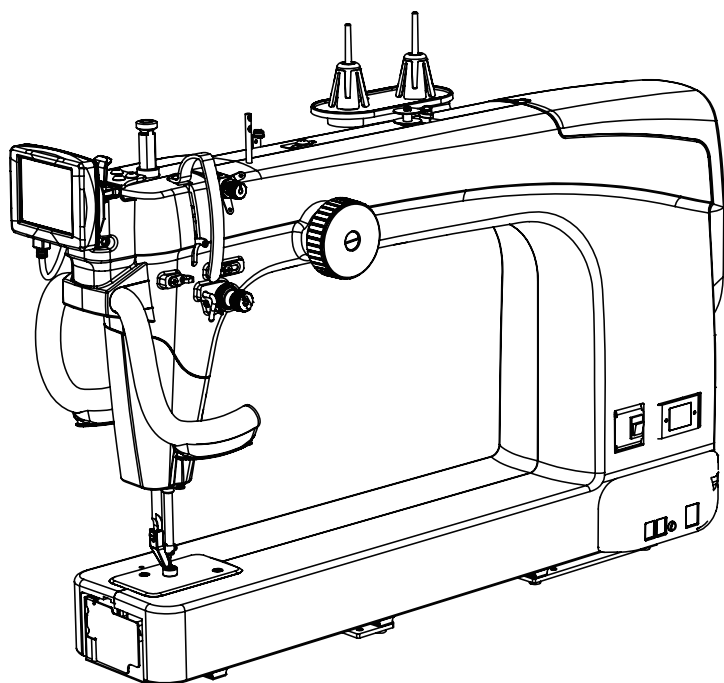


Seznam součástí

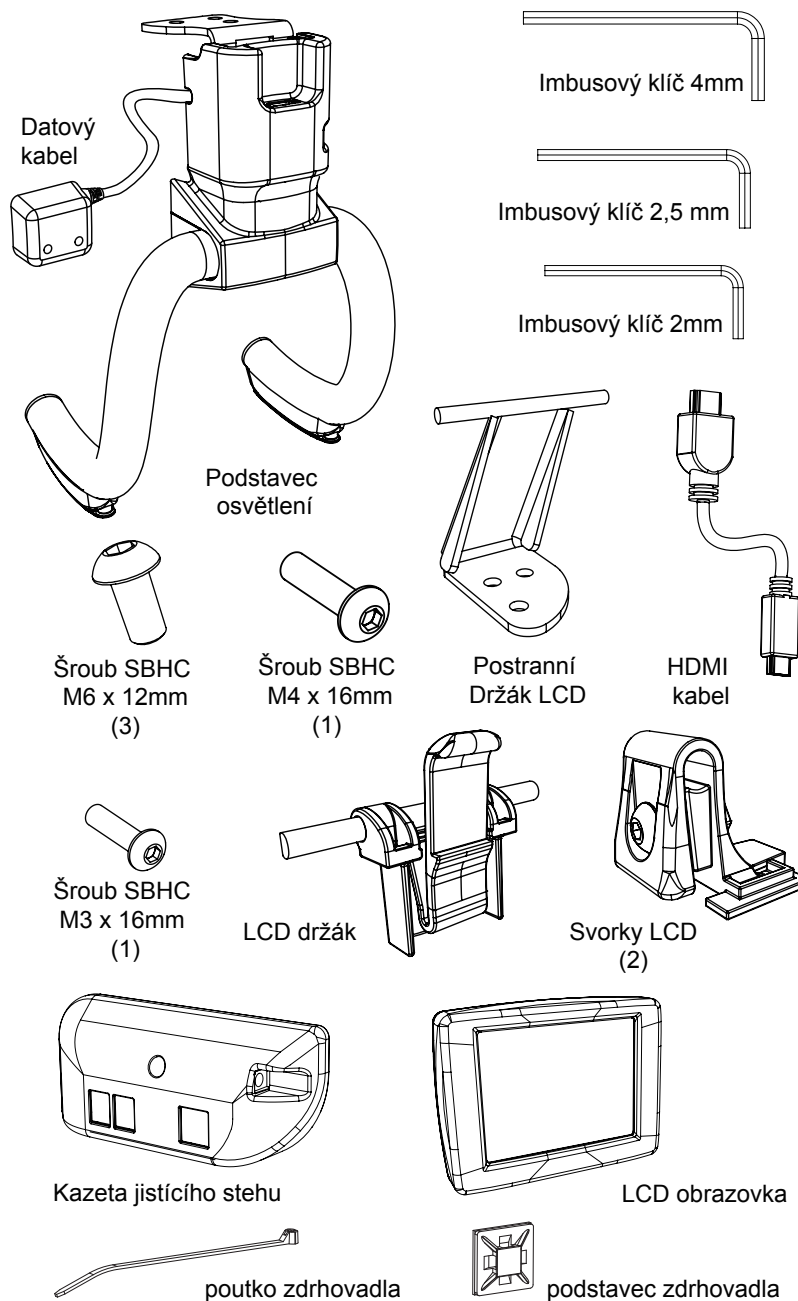

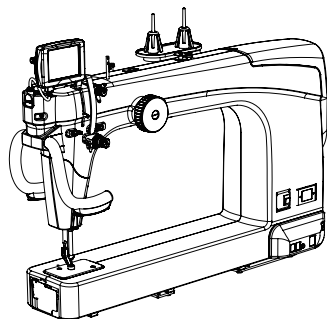


Návod nastavení ze strany

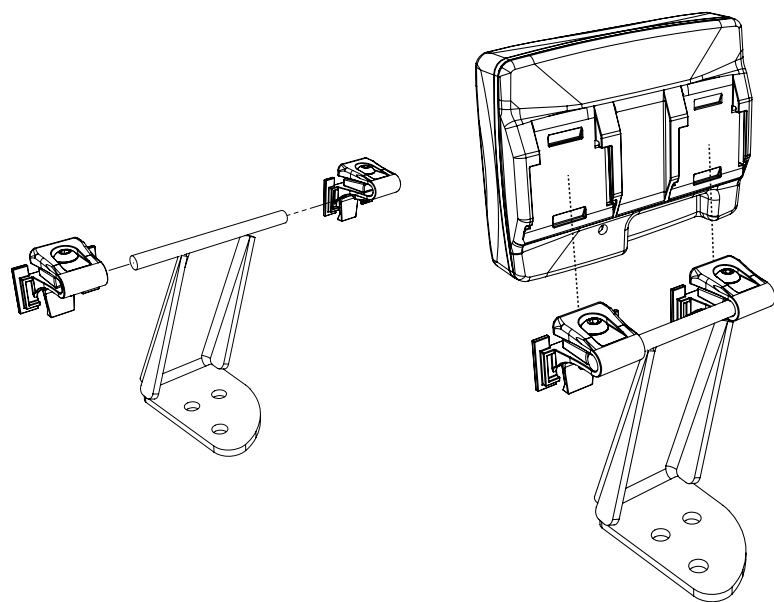


1 Zatlačte LCD svorky do konců tyče postranního držáku LCD.

2 Zatlačte LCD obrazovku do LCD svorek.

Pokračujte na stranu 3...

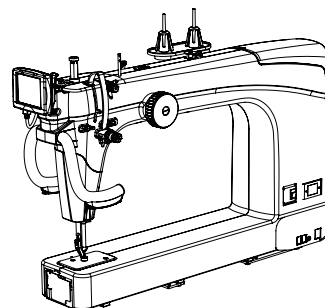


Návod nastavení z přední strany

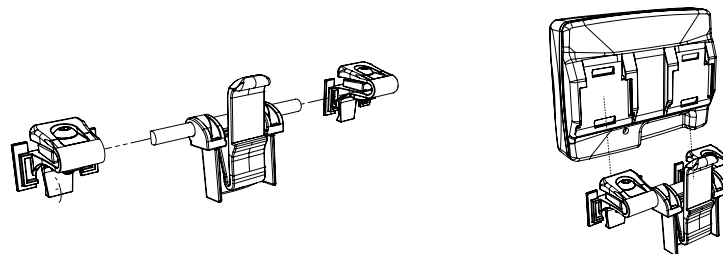

1 Zatlačte svorky LCD na držák LCD.

2 Zatlačte LCD obrazovku do LCD svorek.

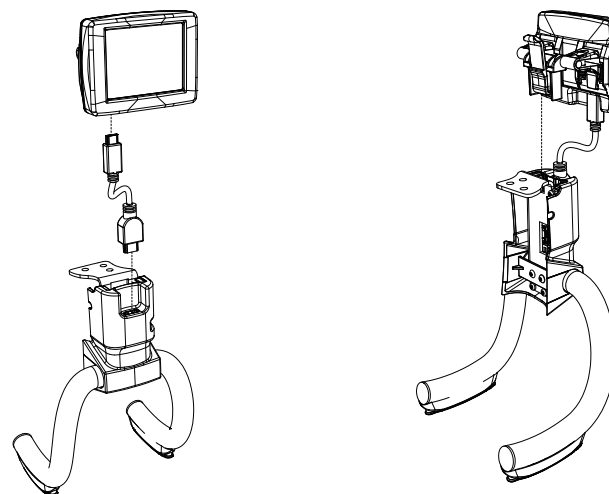

3 Připojte kabel HDMI k LCD obrazovce a do podstavce osvětlení.



4 Zatlačte LCD obrazovku do podstavce osvětlení dokud neuslyšíte zvuk cvaknutí.

Pokračujte na stranu 4...

Návod nastavení ze strany

3 Nainstalujte držák LCD a podstavec osvětlení použitím 3 M6 x 12mm SBHC šroubů.

4 Zapojte kabel HDMI do spodní části LCD obrazovky a do podstavce osvětlení, jak je zobrazeno níže.

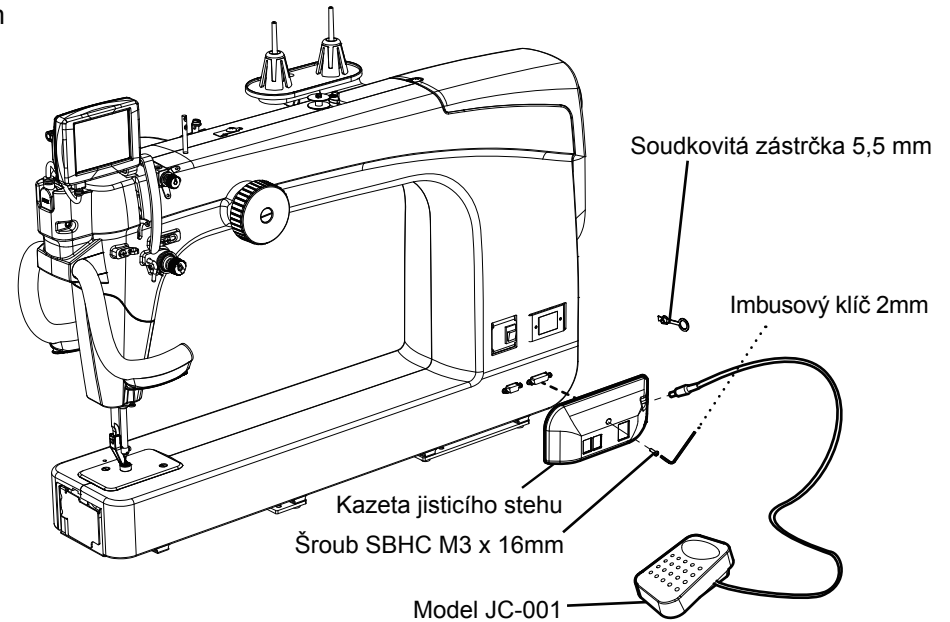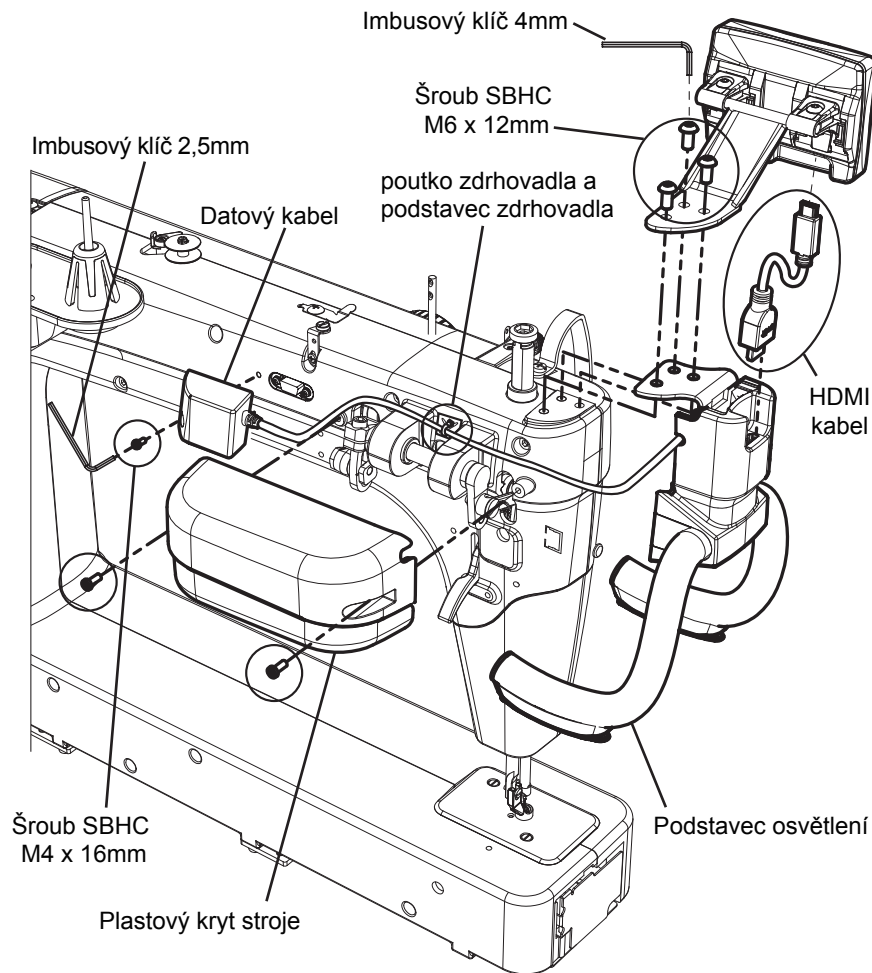



5 Sejměte 2 šrouby, které drží plastový kryt stroje směrem ke straně stroje.

6 Zapojte datový kabel na levé straně stroje a zajistěte ho před vypadnutím s pomocí imbusového klíče 2,5mm a šroubu SBHC M4 x 16mm. Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij końcówkę nożyczkami.


7 Znovu upevněte plastový kryt stroje směrem ke straně stroje. Ujistěte se, že zakryjete datový kabel, aniž byste jej skřípli tak, že jej upevníte do příslušných drážek.

8 Připojte modul Sure Stitch k pravému zadnímu rohu stroje. Odstraňte soudkovitou zástrčku 5,5 mm a připojte pedál k zadnímu konektoru modulu Sure Stitch. Připevněte modul Sure Stitch s pomocí imbusového klíče 2mm a šroubu SBHC M3 x 16mm.


Návod nastavení z přední strany

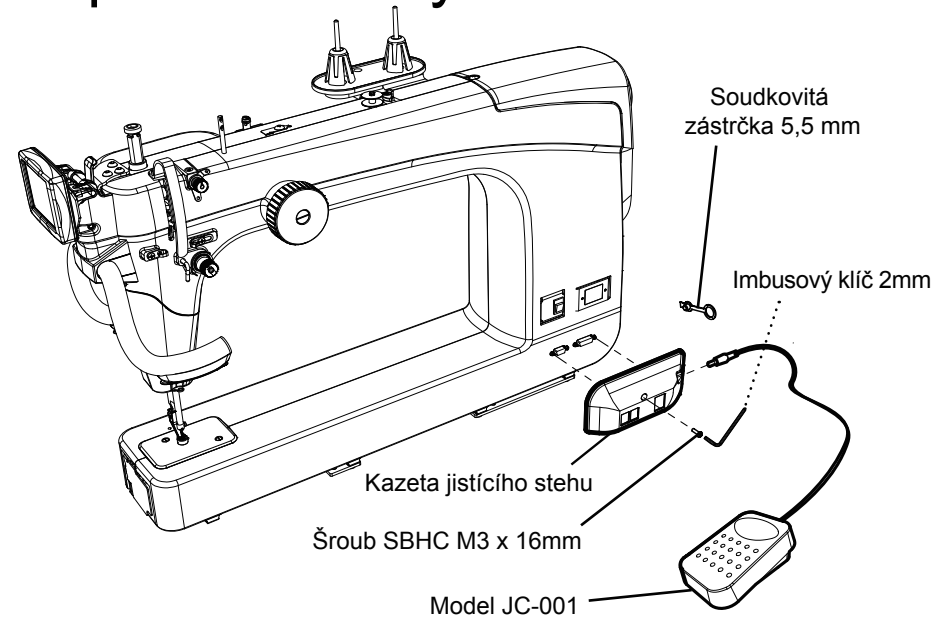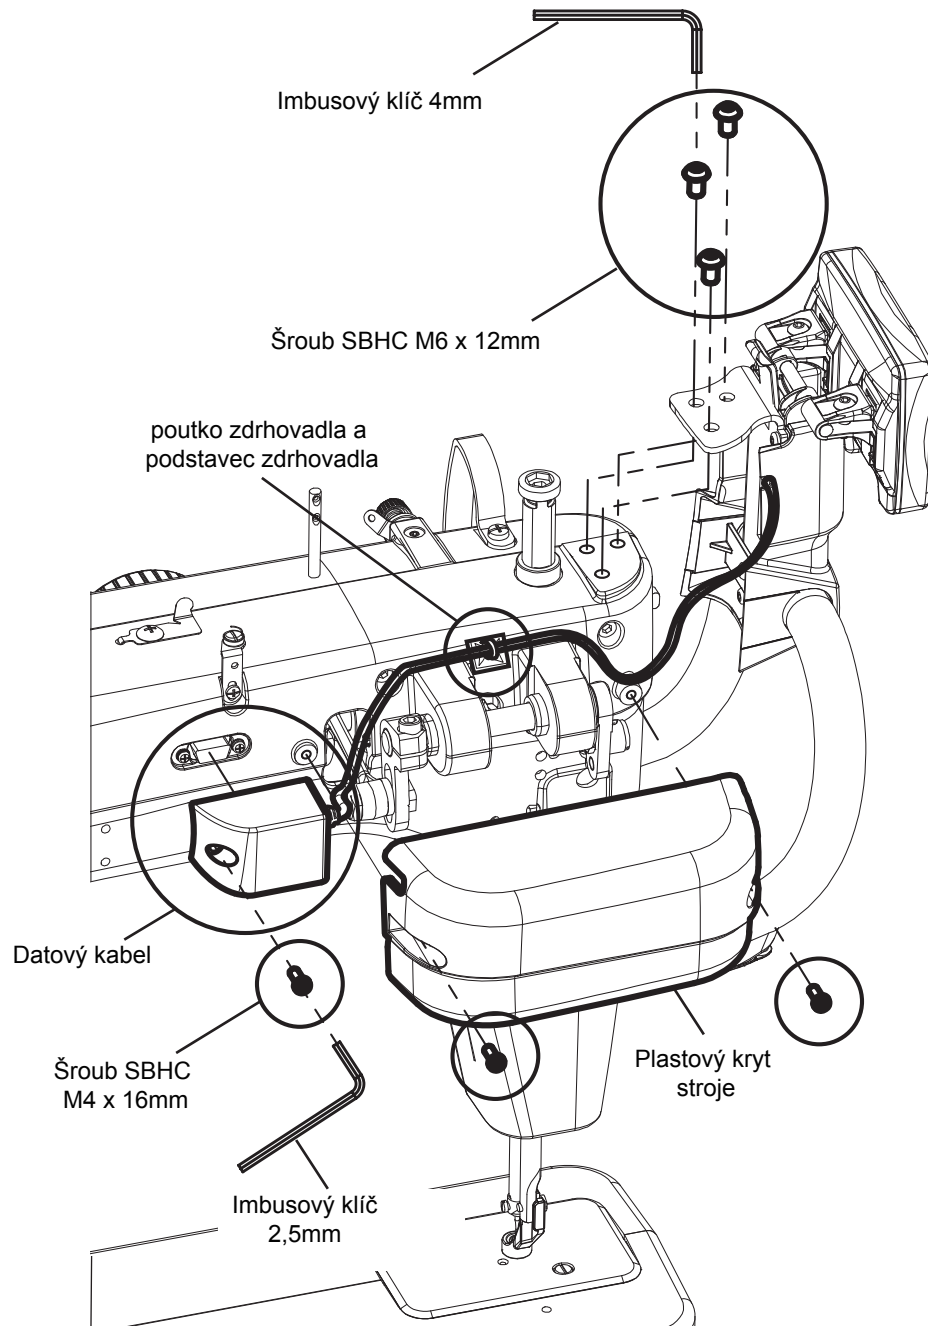


- 5 Nainstalujte držák LCD a podstavec osvětlení použitím 3 M6 x 12mm SBHC šroubů. Ujistěte se, že neskřípnete kabel LCD a že kabel zapadne do příslušné drážky.
- 6 Odstraňte (2) šrouby přidržující plastový kryt stroje na boku stroje, použijte k tomu Phillipsův šroubovák.
- 7 Zapojte datový kabel na levé straně stroje a zajistěte ho před vypadnutím s pomocí imbusového klíče 2,5mm a šroubu SBHC M4 x 16mm. Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij końcówkę nożyczkami.
- 8 Znovu upevněte plastový kryt stroje ke straně stroje. Ujistěte se, že překryjete datový kabel, aniž byste jej skřípli, použitím příslušné drážky.
- 9 Připojte modul Sure Stitch k pravému zadnímu rohu stroje. Odstraňte soudkovitou zástrčku 5,5 mm a připojte pedál k zadnímu konektoru modulu Sure Stitch. Připevněte modul Sure Stitch s pomocí imbusového klíče 2mm a šroubu SBHC M3 x 16mm.

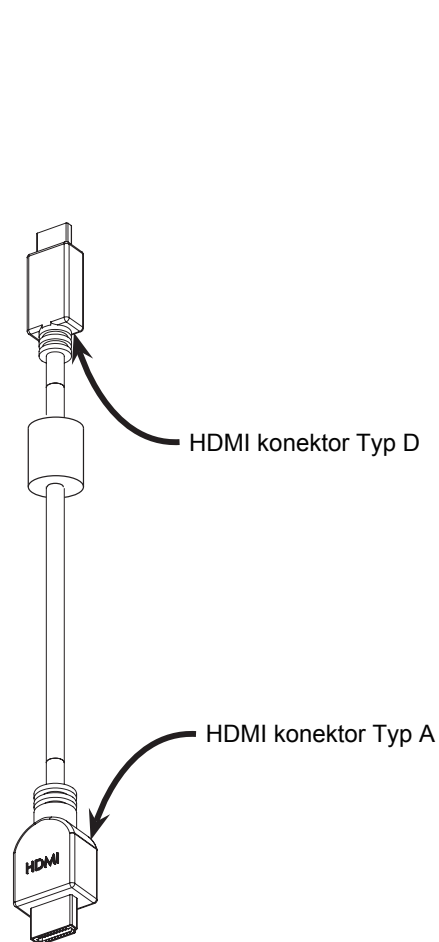


Obr. 1

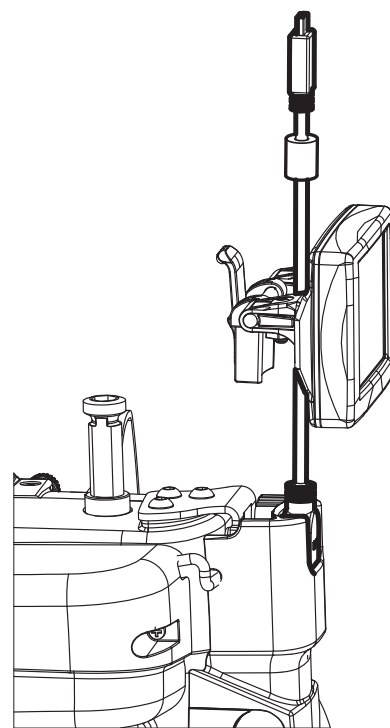

10 Vezměte konec kabelu displeje (HDMI konektor Typ A viz obrázek 1) a zapojte jej do předních rukojetí. Kabel propojte s LCD obrazovkou zespodu.

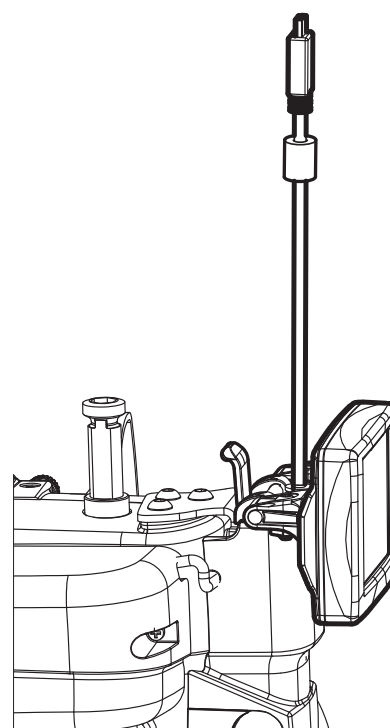

11 LCD obrazovku vložte do předních držáků.

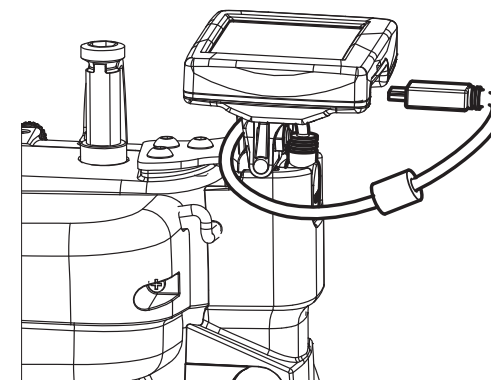

12 LCD obrazovku opět nakloňte dozadu a připojte HDMI kabel (rozhraní HDMI typu D, viz obr. 1) k LCD obrazovce.

Made By Grace™