


Instalación y conexión de la caja del reactor suministrado y sujetacables anular

Los métodos de instalación y conexión varían dependiendo de la caja del reactor suministrada. Consulte los siguientes documentos para la instalación.


- Cuando utilice lo siguiente, consulte **"4. Cómo instalar la caja del reactor y sujetacable anular [Solamente para los modelos UE]" p.2** .

	No.	pc.
1	402-33439	REACTOR 8A
2	402-47139	REACTOR_COVER_CABLE_SET_7A
3	402-37435	ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY

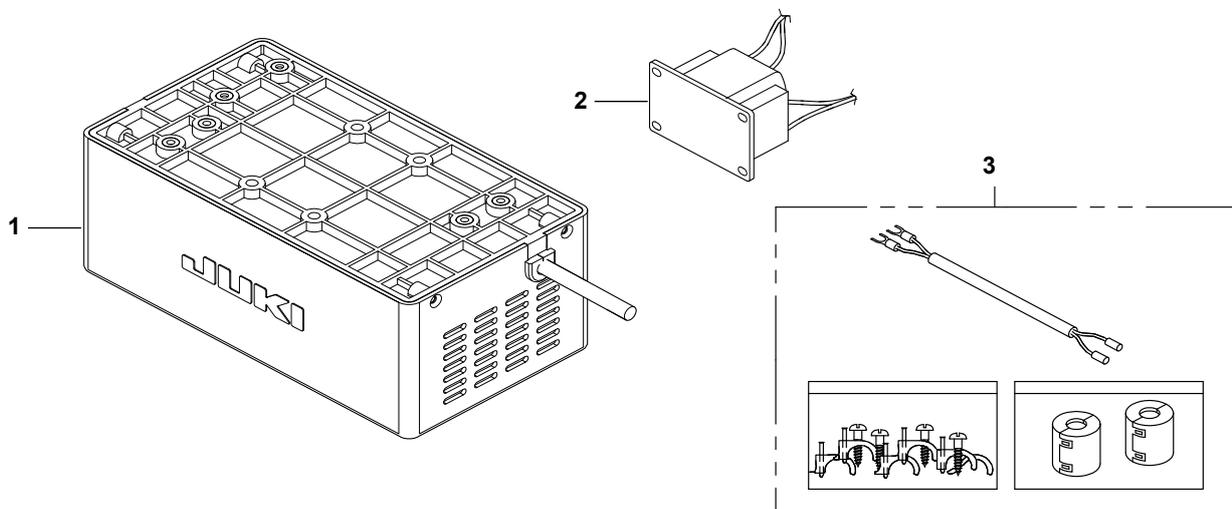


- Cuando utilice lo siguiente, consulte **"4. Cómo instalar la caja del reactor [Solamente para los modelos UE]" p.5** o **"II-4. Instalación de la caja del reactor (Solamente para modelos UE)"** en el Manual de instrucciones para la DDL-7000A.

	No.	pc.
1	402-96993	REACTOR_BOX_7A
2	402-98581	ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY

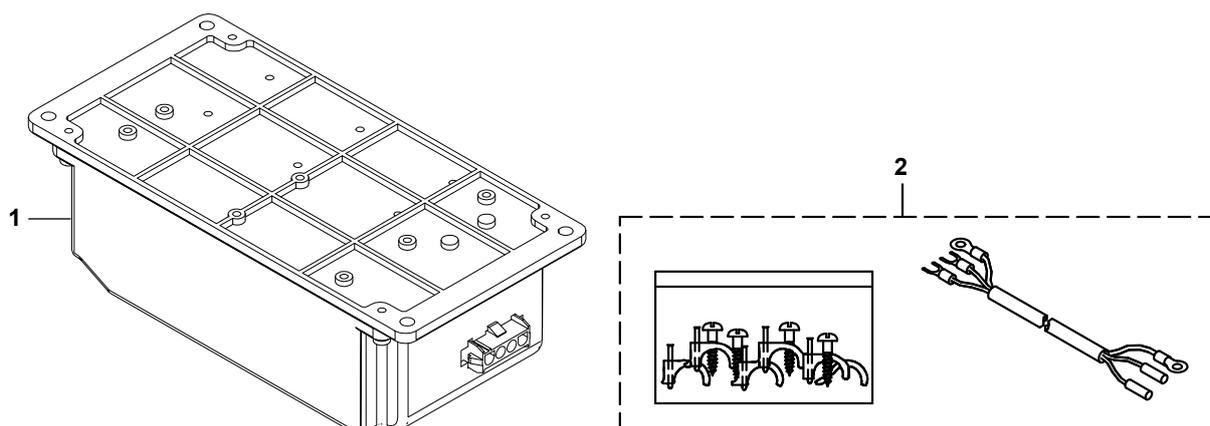


4. Cómo instalar la caja del reactor y sujetacable anular [Solamente para los modelos UE]

* Para los modelos tipo UE, instale la caja del reactor que se suministra con la máquina de coser.

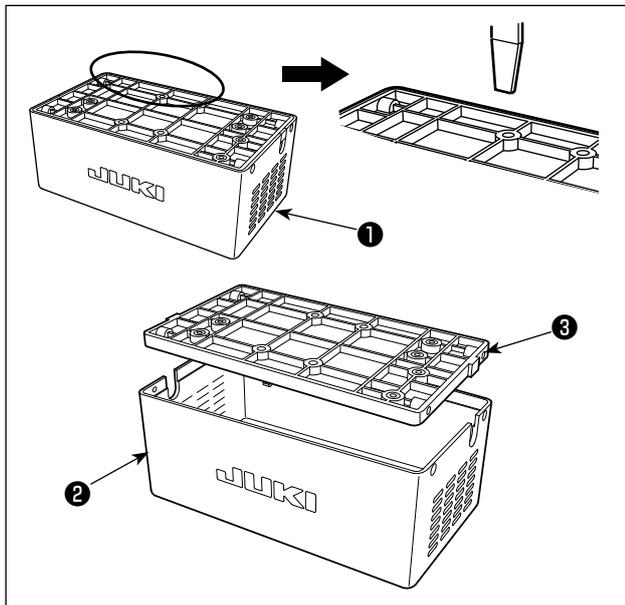

1. Extraiga la cubierta del reactor ② de la caja del reactor ① para separarla del conjunto de la base del reactor ③ .


* Se puede extraer la cubierta del reactor con facilidad insertando una herramienta que tenga una punta fina, como un destornillador, entre la cubierta y la base.

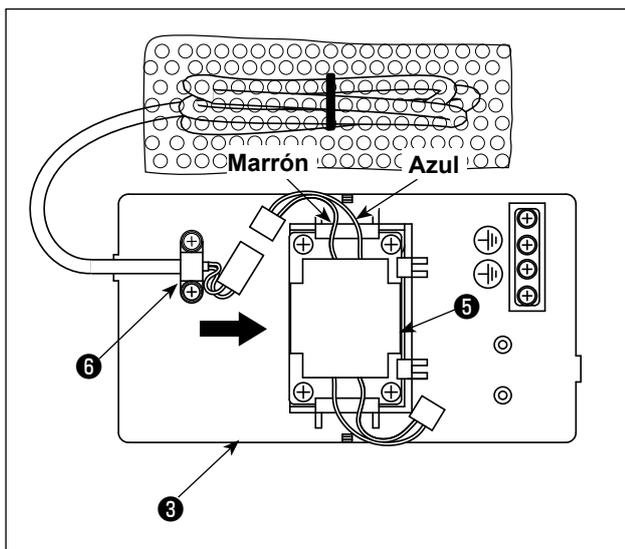

2) Deslice el reactor ⑤ en la dirección de la flecha para insertar en el conjunto de la base del reactor ③ .

Precaución


1. Al insertar el reactor, extraiga la abrazadera de cables incluida ⑥ de antemano.
2. Inserte el reactor ⑤ en la base del reactor ③ mientras mira hacia el lado hacia arriba los cables de plomo marrones y azules.

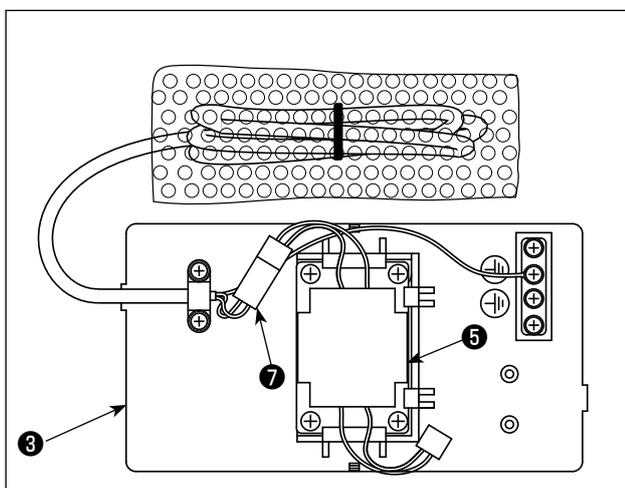

3) Conecte el conector ⑦ del cable de corriente eléctrica que está fijado al conjunto de la base del reactor ③ al conector del reactor ⑤ .

Precaución


Asegúrese de insertar el primero completamente en el segundo hasta que el conector se bloquee.

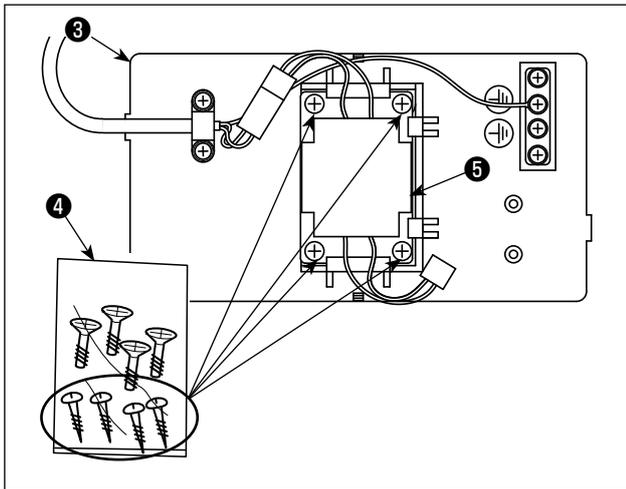


- 4) Saque los tornillos para madera (ST4,2 x 25) de la bolsa de tornillos ④ . Fije el conjunto de la base del reactor ③ y el reactor ⑤ a la superficie inferior de la mesa de la máquina de coser con los tornillos para madera (en cuatro ubicaciones).



Consulte la figura de instrucción que se muestra en el siguiente paso del procedimiento 11) para las posiciones de montaje de la cubierta del reactor y el conjunto de la base del reactor.

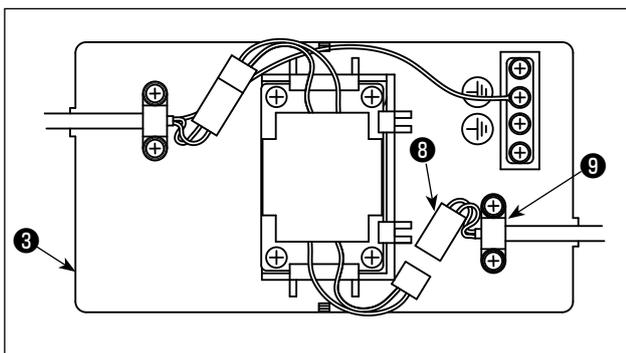


- 5) Fije el conjunto del cable de corriente eléctrica ⑧ que viene de la caja eléctrica al conjunto de la base del reactor ③ con la abrazadera de cables incluida ⑨ .

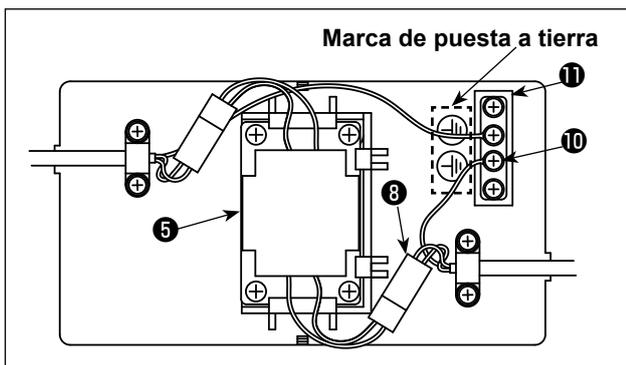

- 6) Conecte el conector del conjunto del cable de corriente eléctrica ⑧ al conector ③ del reactor.
7) Fije el terminal de puesta a tierra ⑩ del conjunto del cable de corriente eléctrica ⑧ a la base de puesta a tierra ⑪ con un tornillo.




Fije el terminal de puesta a tierra al tornillo con la marca de puesta a tierra.

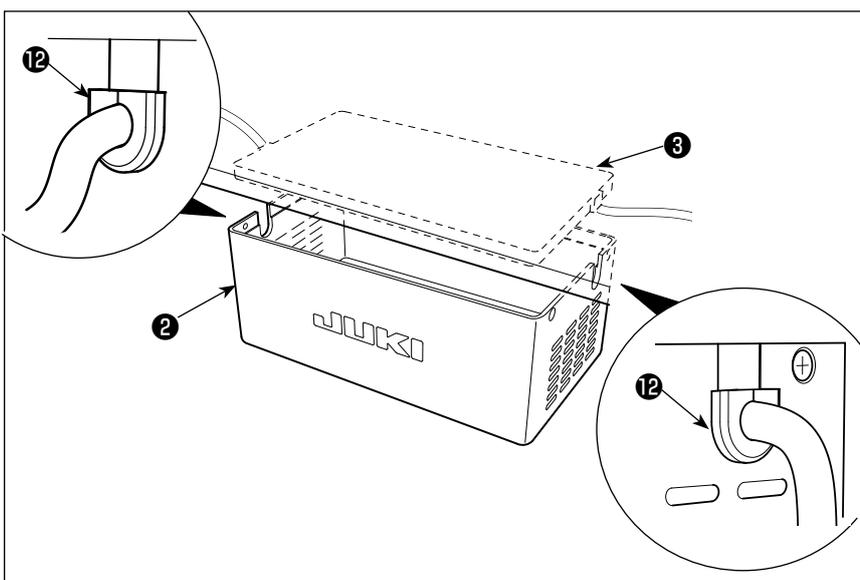


- 8) Ajuste la cubierta del reactor ② sobre el conjunto de la base del reactor ③ .



Tenga cuidado en no permitir que el cable se atrape por debajo de la cubierta del reactor ② . Pase el cable de corriente eléctrica a través del buje de cable ⑫ . Luego, inserte el cable de corriente eléctrica en la parte de la ranura de la cubierta del reactor ② y fíjelo con el conjunto de base del reactor ③ .

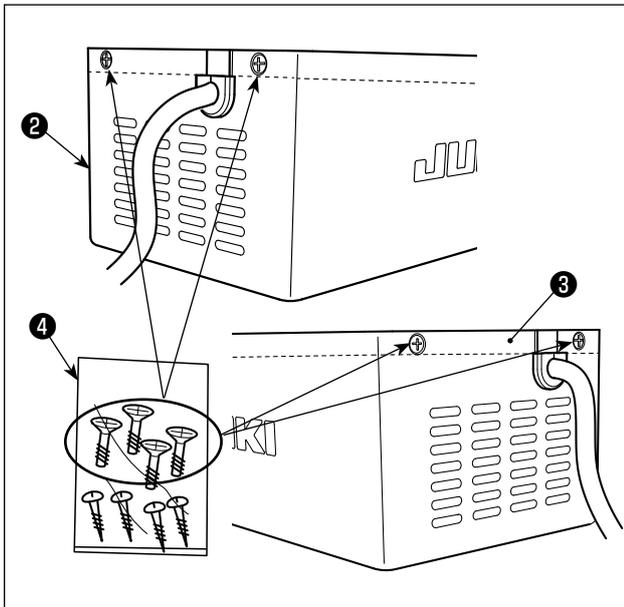


9) Saque los tornillos de fijación de la cubierta del reactor ⑤ de la bolsa de tornillos ④ . Fije la cubierta del reactor ② al conjunto de la base del reactor ③ con los tornillos de fijación (en cuatro ubicaciones).

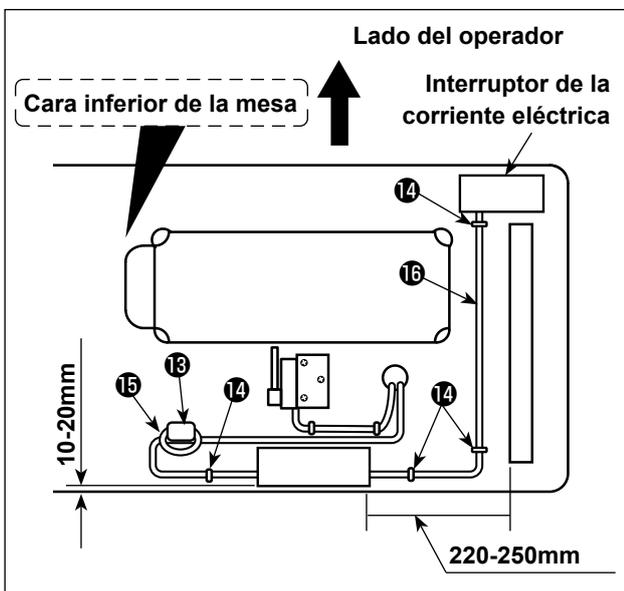

10) Instale el sujetacable anular ⑬ accesorios. Para el sujetacable anular ⑬ sujete el cable eléctrico de la caja eléctrica después de enrollar el cable dos vueltas alrededor del toro del sujetacable anular.


11) Fije los cables de entrada/salida ⑮ y ⑯ de la caja del reactor ① sobre el pedestal de la mesa, utilizando la grapa accesoria ⑭ de cable. En este paso, tenga cuidado para no cruzar los cables de entrada y salida ⑮⑯ .

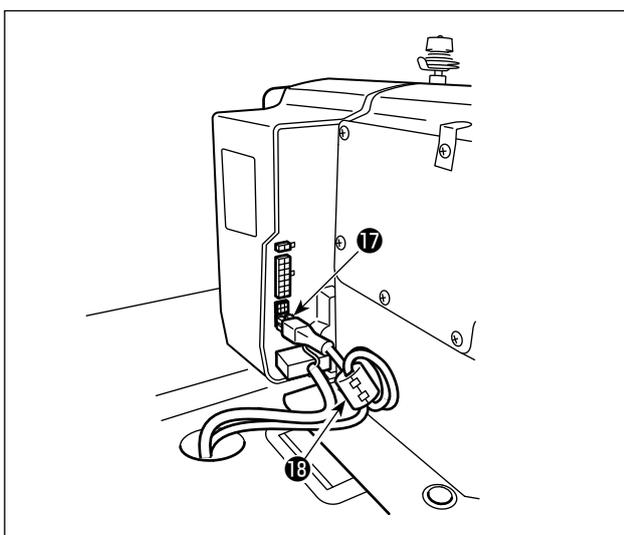


12) Instale el sujetacables anular ⑱ accesorios. Para un sujetacables anular ⑱ , sujete el cable ⑰ del sensor del pedal después de enrollar el cable tres vueltas alrededor del toro del sujetacables anular.

4. Cómo instalar la caja del reactor [Solamente para los modelos UE]

* Para los modelos tipo UE, instale la caja del reactor que se suministra con la máquina de coser.

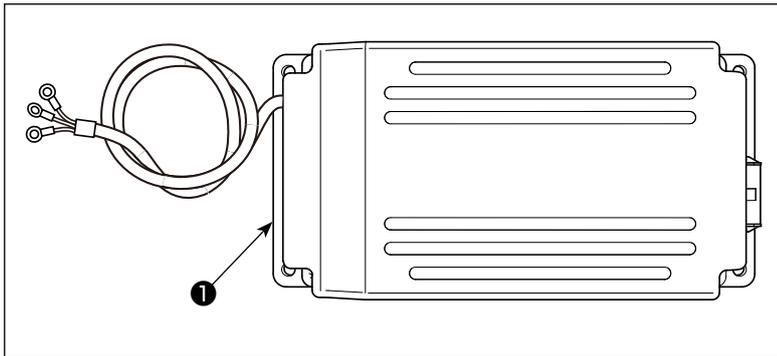


1) Retire la caja del reactor ❶ de la caja de accesorios.

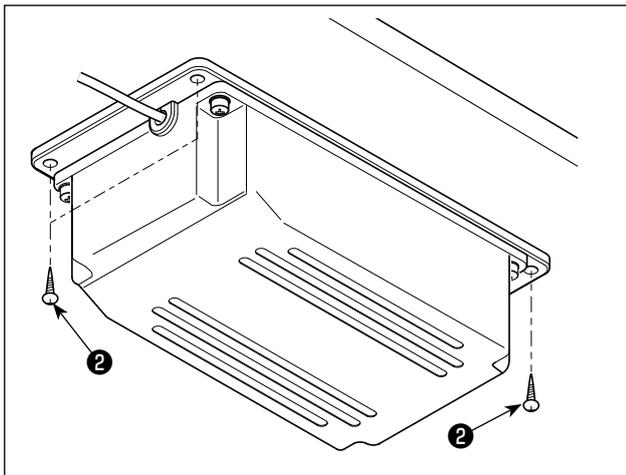

2) Retire los tornillos para madera ❷ de la bolsa de accesorios e instale la caja del reactor debajo de la mesa.
(Cuatro ubicaciones de apriete de tornillo)

3) Consulte la figura para instalar la caja del reactor ❶ .

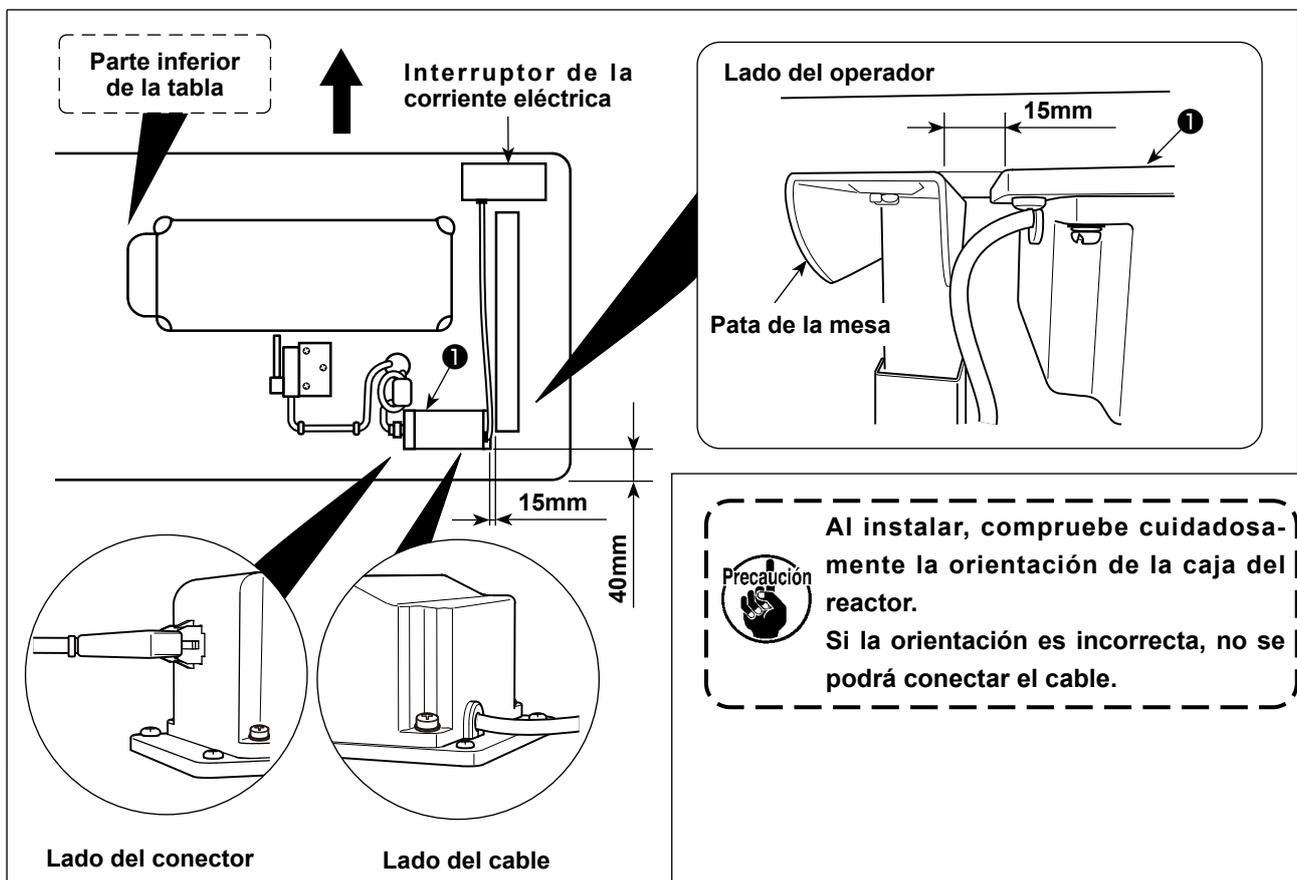

Al instalar, compruebe cuidadosamente la orientación de la caja del reactor.
Si la orientación es incorrecta, no se podrá conectar el cable.