


Установка и подключение реакторного блока из комплекта поставки и кольцевой сердечник

Способы установки и подключения зависят от типа поставляемого реакторного блока.

Для установки обратитесь к следующим документам.

- При использовании следующих документов см. раздел **"4. Установка реакторной коробки и кольцевой сердечник [Только для моделей типа ЕС]" стр.2**.


	No.	рс.
1	402-33439	REACTOR 8A
2	402-47139	REACTOR_COVER_CABLE_SET_7A
3	402-37435	ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY

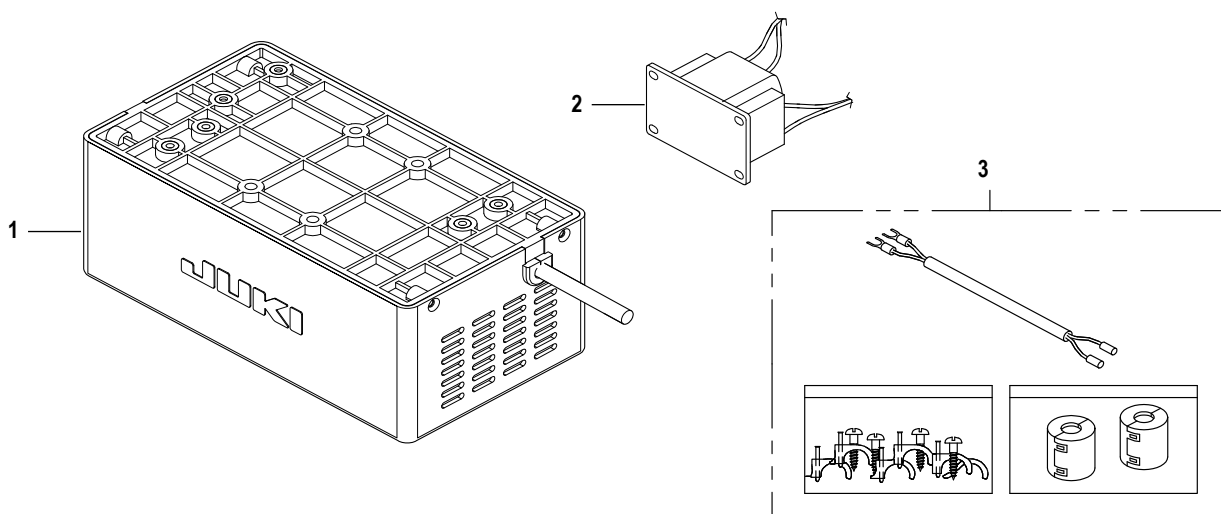

- При использовании следующих документов см. раздел **"4. Установка реакторной коробки [Только для моделей типа ЕС]" стр.5** или


"II-4. Установка реакторной коробки [Только для моделей типа ЕС]" в руководстве по эксплуатации для DDL-7000A.

	No.	рс.
1	402-96993	REACTOR_BOX_7A
2	402-98581	ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY

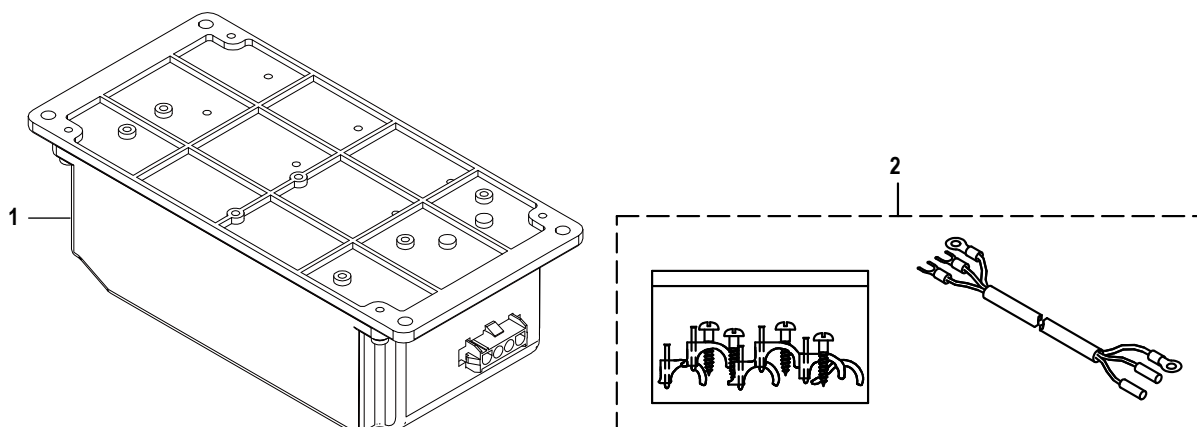


4. Установка реакторной коробки и кольцевой сердечник [Только для моделей типа ЕС]

* Электроблок для моделей стран ЕС поставляется со швейной машиной.

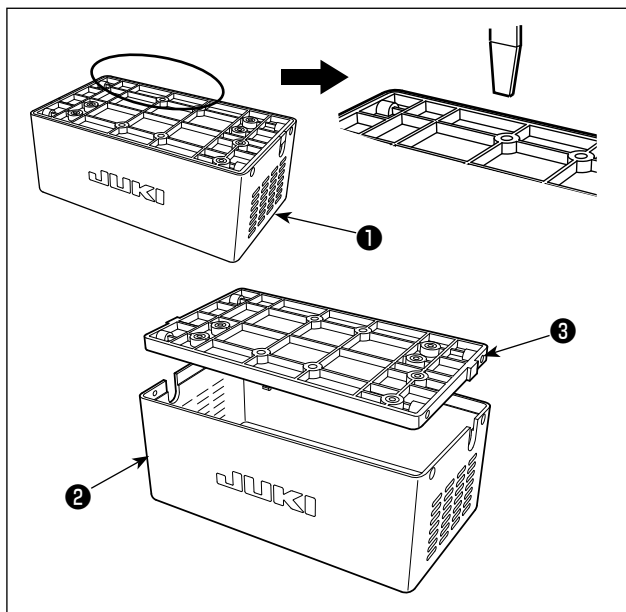

1) Отсоедините крышку реактора ② от блока реактора ① для отделения её от сборки основания реактора ③.


* Крышка реактора может быть легко отсоединена путём вставки инструмента с тонким плоским наконечником, такого как отвёртка с плоским лезвием, между крышкой и основанием.

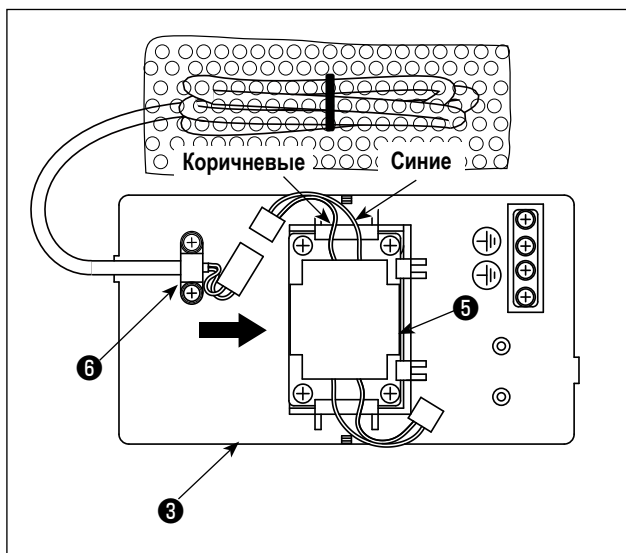

2) Сдвигайте реактор ⑤ в направлении стрелки, чтобы вставить вставки в сборку основания реактора ③.

- Предостережение**


 1. При установке реактора заранее отсоедините зажим комплекта жгутов ⑥.
 2. Вставьте реактор ⑤ в сборку основания реактора, обращая коричневые и синие подводящие провода вверх.

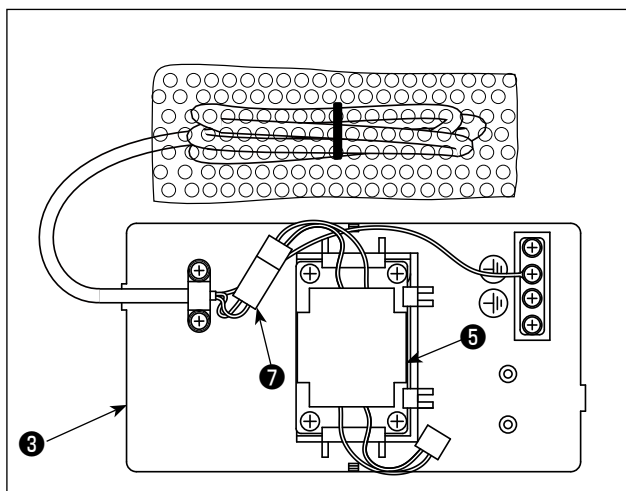

3) Подсоедините штекер ⑦ шнура питания, прикреплённого к сборке основания реактора, ③ к разъёму реактора ⑤.


- Предостережение**

Не забудьте полностью вставить первый в последний, пока штекер не будет заблокирован.

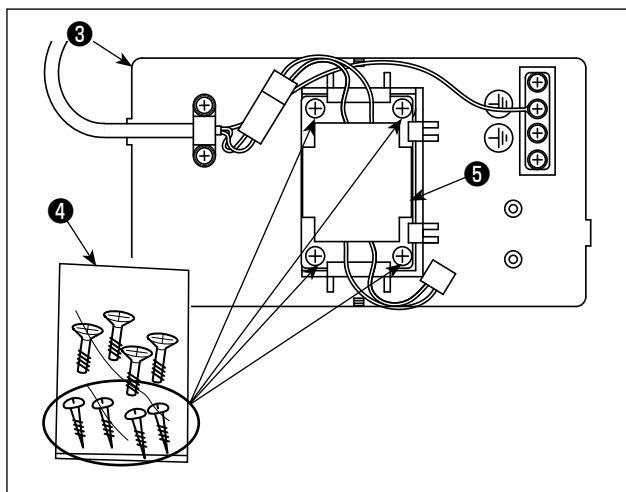


- 4) Выньте шурупы (ST4,2 x 25) из мешочка с винтами 4 .
Прикрепите шурупами сборку основания реактора 3 и реактор 5 к нижней поверхности стола швейной машины (в четырёх местах).

Предостережение Обратитесь к рисунку инструкции, показанному в следующем шаге процедуры 11), на котором указаны монтажные позиции крышки реактора и сборки основания реактора.

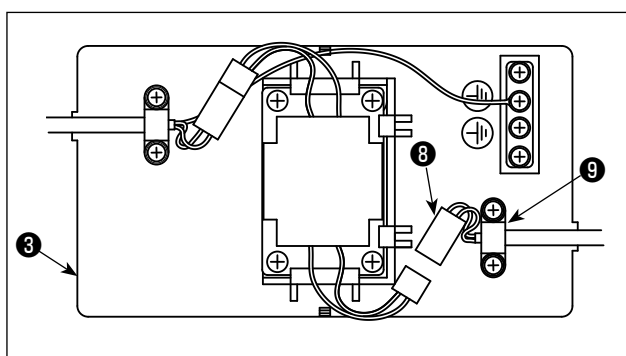


- 5) Закрепите комплект шнура питания 8 , выходящего из распределительного блока, к сборке основания реактора 3 зажимом комплекта шнуров 9 .

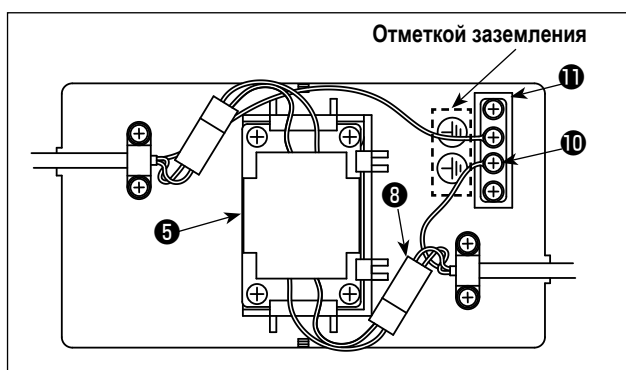


- 6) Подсоедините штекер комплекта шнуров питания 8 к разъёму реактора 5 .
7) Закрепите клемму заземления 10 комплекта шнуров питания 8 к базе заземления 11 с помощью винта.

Предостережение Закрепите клемму заземления на винте с отметкой заземления.

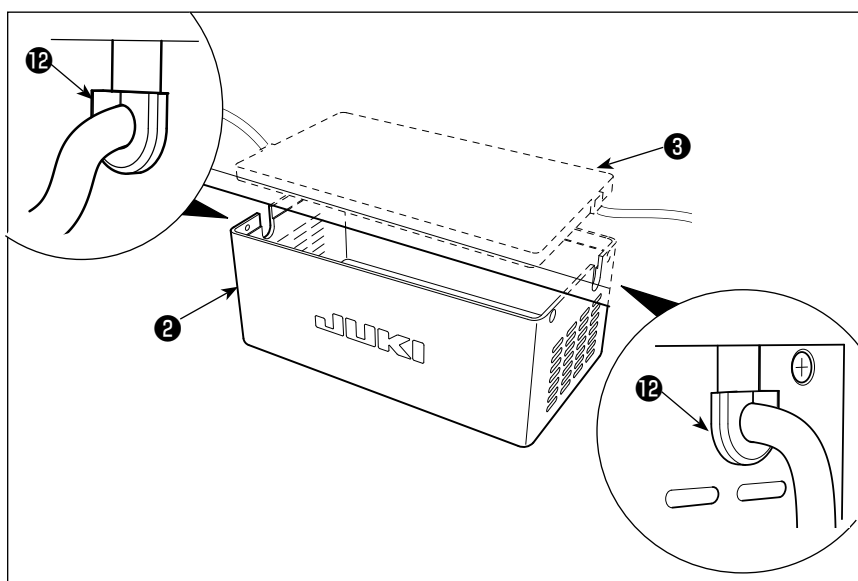


- 8) Установите крышку реактора 2 поверх сборки основания реактора 3 .

Предостережение Позаботьтесь о том, чтобы не позволять шнуру защемляться под реакторной крышкой 2 . Пропустите шнур питания через гильзу для шнура 12 . Затем вставьте шнур питания в секцию прорези в реакторной крышке 2 и удерживайте его с помощью основания реакторной сборки 3 .

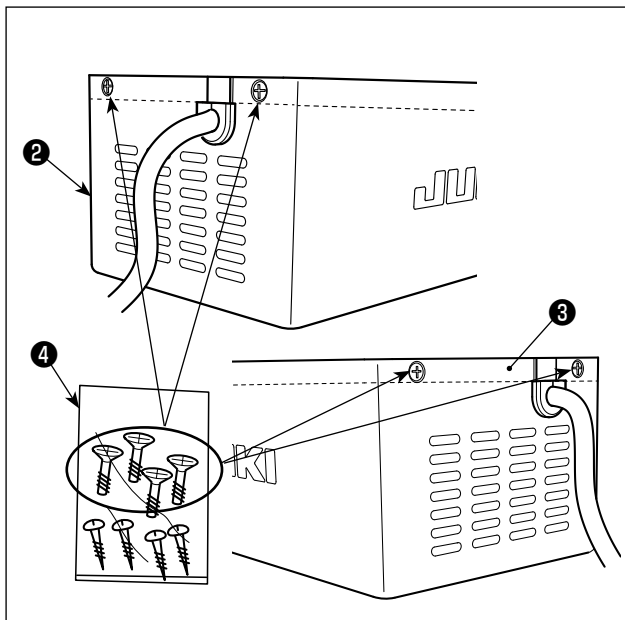

- 9) Выньте крепёжные винты крышки реактора из пакета с винтами **4**. Прикрепите реакторную крышку **2** крепёжными винтами (в четырёх местах) к сборке основания реактора **3**.

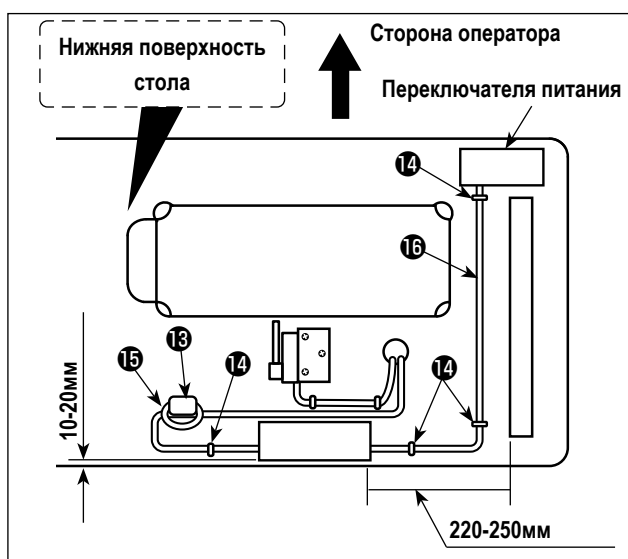


- 10) Установите кольцевой сердечник **13**.

Что касается кольцевого сердечника **13**, - зажмите шнур питания распределительного блока после двойной намотки кабеля вокруг торауса кольцевого сердечника.

- 11) Присоедините входной кабель **15** переменного тока и выходной кабель **16** на нижней поверхности стола при помощи поставляемой скобы **14**.

При этом позаботьтесь о том, чтобы входной кабель **15** и выходной кабель **16** не пересекались.

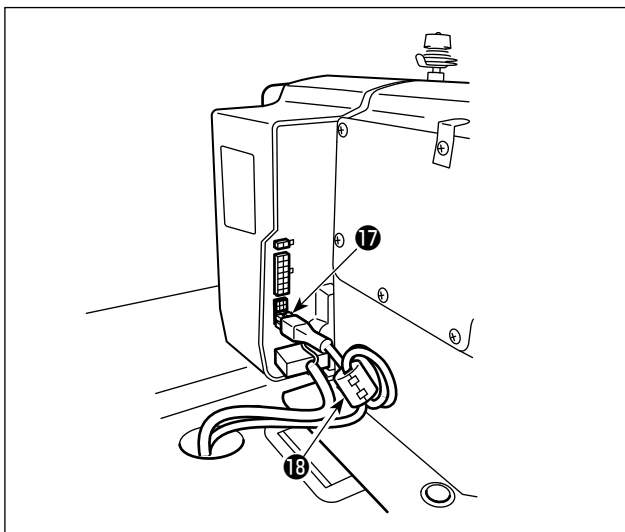


- 12) Установите вспомогательных кольцевой сердечник **18**.


Используя один кольцевой сердечник **18**, зафиксируйте кабель датчика педали **17** после намотки кабеля три раза вокруг торауса кольцевого сердечника.

4. Установка реакторной коробки [Только для моделей типа ЕС]

* Электроблок для моделей стран ЕС поставляется со швейной машиной.

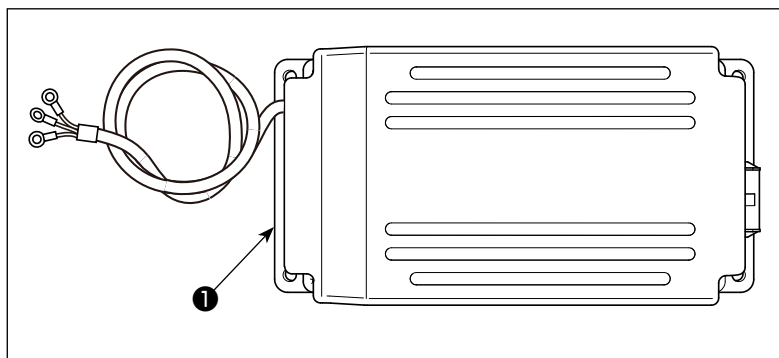


1) Извлеките реакторный блок **1** из коробки с принадлежностями.

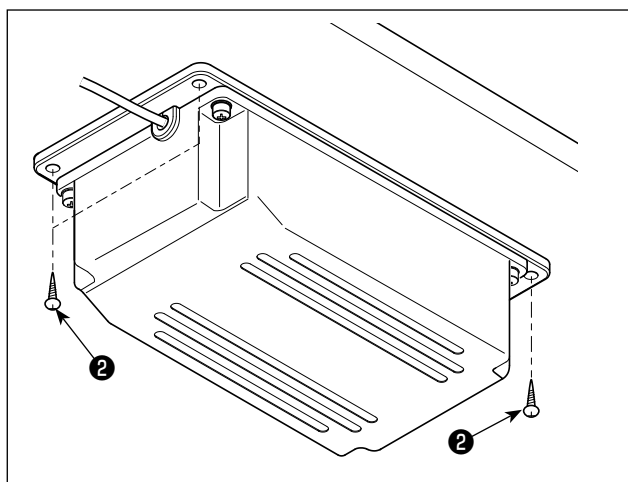

2) Извлеките шурупы **2** из сумки для принадлежностей и установите реакторный блок под стол.
(4 места затяжки винтов)

3) Для установки реакторного блока **1** см. рисунок.

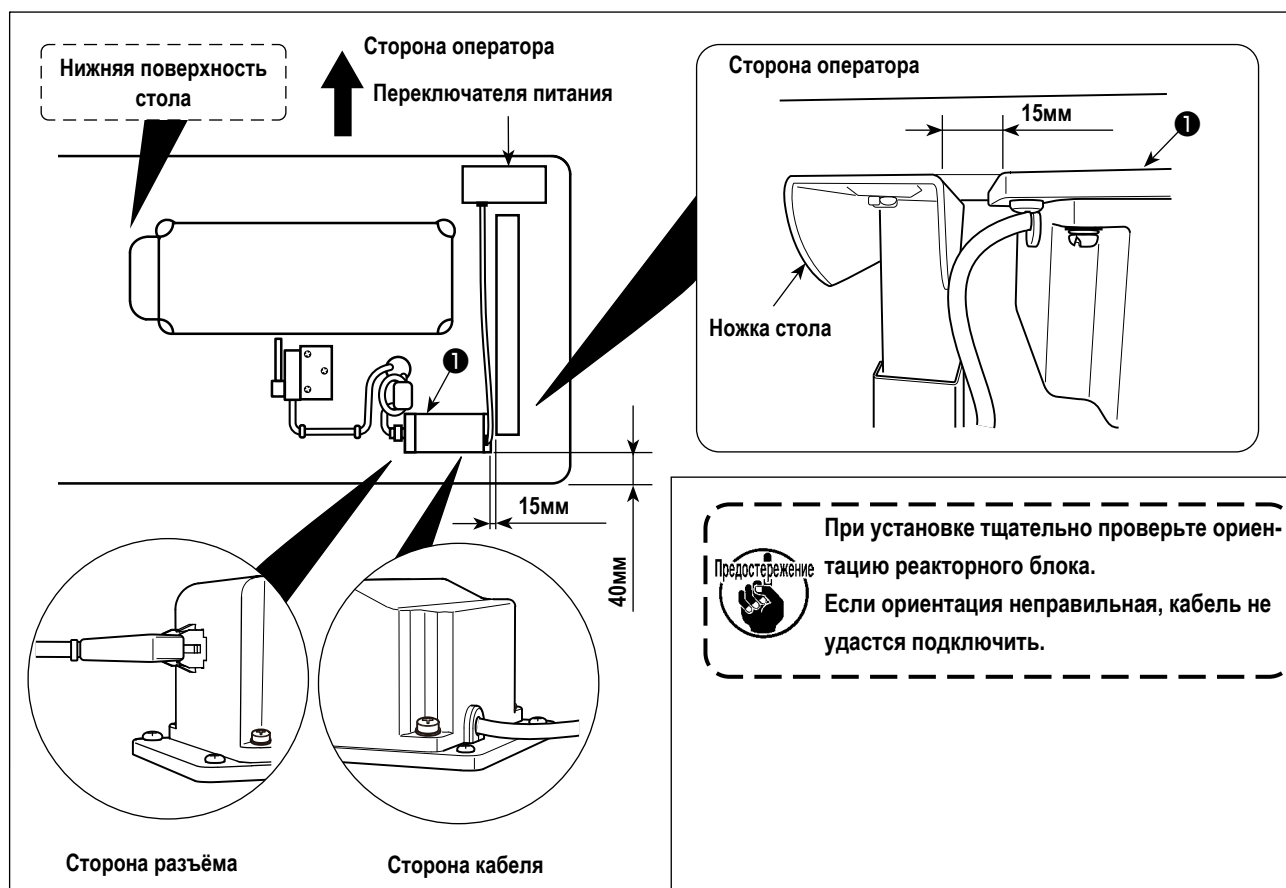

Предостережение При установке тщательно проверьте ориентацию реакторного блока.
Если ориентация неправильная, кабель не удастся подключить.