ITALIANO

DDL-8000CS

Kit di piedino premistoffa a tocco singolo

MANUALE D’ISTRUZIONI

INDICE

1. Generale 1

2. Elenco delle parti del kit di piedino premistoffa a tocco singolo 1

3. Come assemblare 2

3-1. Rimozione della piastra frontale 2

3-2. Rimozione del piedino premistoffa 2

3-3. Rimozione della staffa della barra del pressore 3

3-4. Installazione della barra del pressore (gruppo) 3

3-5. Installazione del giunto del piedino premistoffa a tocco singolo 4

3-6. Installazione della vite di regolazione del piedino premistoffa 4

3-7. Posizionamento della staffa della barra del pressore 4

4. Come sostituire il kit di piedino premistoffa a tocco singolo 5

4-1. Sostituzione del kit di piedino premistoffa a tocco singolo 5

5. Come regolare la posizione del piedino premistoffa a tocco singolo 6

1. Generale

Il kit di piedino premistoffa a tocco singolo è un kit di parti opzionali che consente di sostituire facilmente il piedino premistoffa.

2. Elenco delle parti del kit di piedino premistoffa a tocco singolo

Numero di parte del kit di piedino premistoffa a tocco singolo : 40299038

· Elenco delle parti fornite con la macchina

No.	Numero di parte	Descrizione	Quantità
❶	40299039	Giunto del piedino premistoffa (gruppo)	1
❷	SS7091110TP	Vite di fissaggio	1
❸	40299040	Barra del pressore (gruppo)	1

Numero di parte del kit di giunto del piedino premistoffa a tocco singolo : 40299044

· List of parts supplied with the machine

No.	Numero di parte	Descrizione	Quantità
❶	40299039	Giunto del piedino premistoffa (gruppo)	1
❷	SS7091110TP	Vite di fissaggio	1

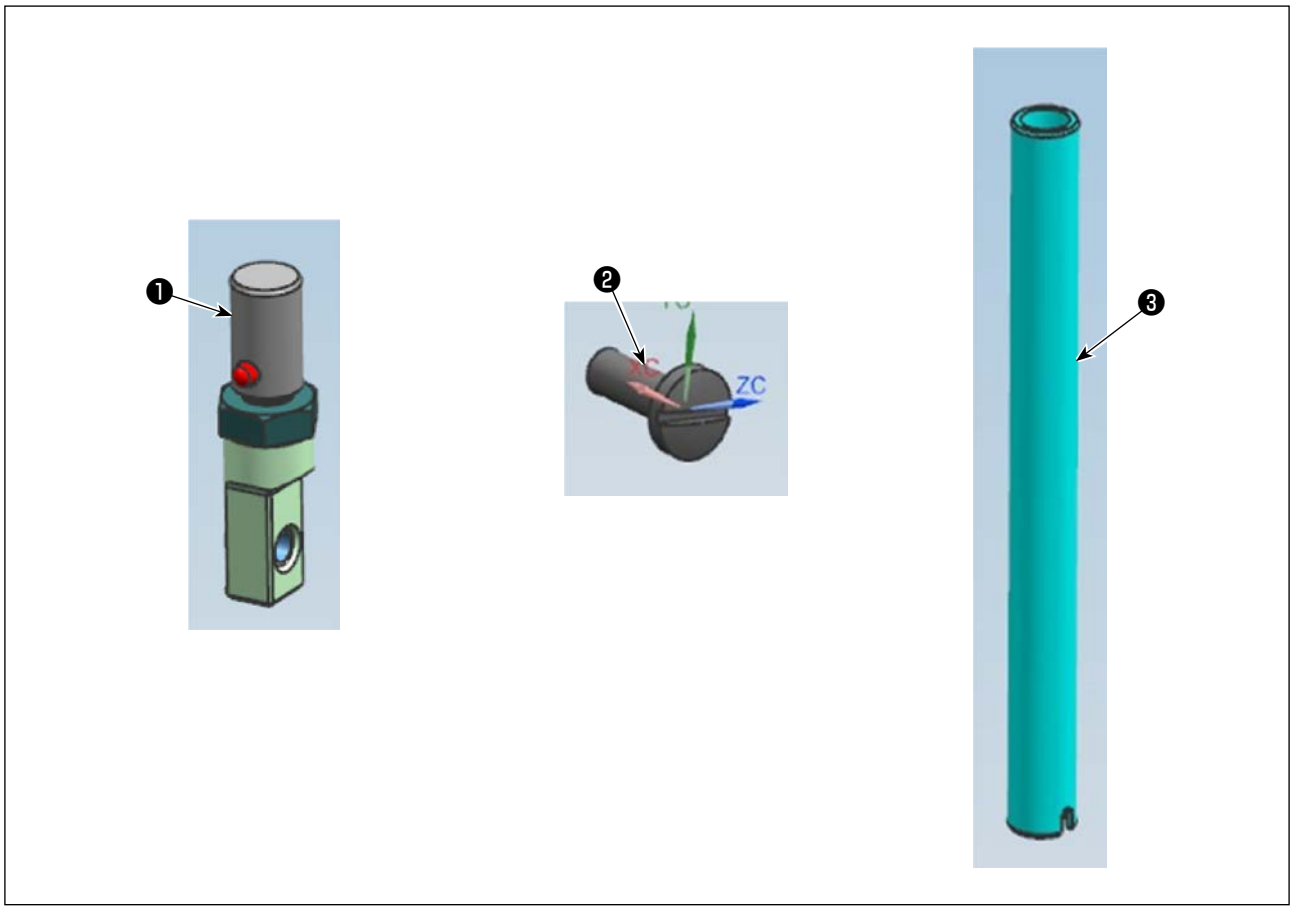

3. Come assemblare

AVVERTIMENTO :

Al fine di prevenire eventuali lesioni personali dovute all'avvio improvviso della macchina, prima di effettuare le seguenti operazioni spegnere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il motore sia completamente fermo.

3-1. Rimozione della piastra frontale

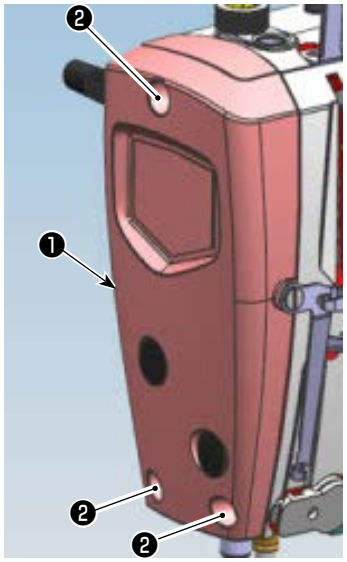

1) Allentare le tre viti di fissaggio ❷ e quindi rimuovere la piastra frontale ❶ .

3-2. Rimozione del piedino premistoffa

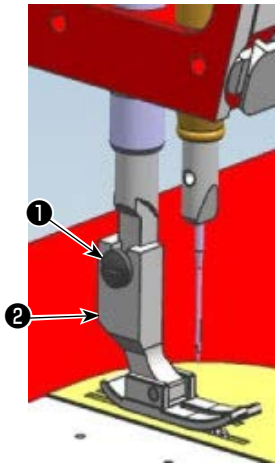

1) Allentare la vite di fissaggio ❶ e quindi rimuovere il piedino premistoffa ❷ e la vite di fissaggio ❶ .

3-3. Rimozione della staffa della barra del pressore

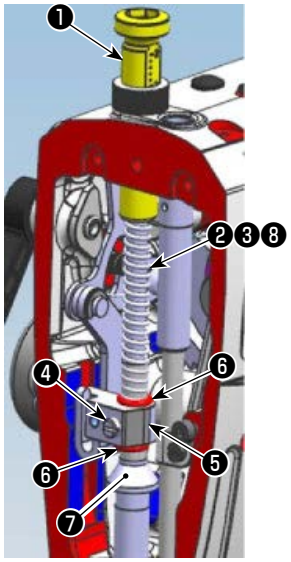

1) Rimuovere la vite di regolazione del piedino premistoffa ❶ , la molla di regolazione del piedino premistoffa ❷ e la barra di guida del piedino premistoffa ❸ .
2) Allentare la vite di fissaggio ❹ e quindi rimuovere la staffa della barra del pressore ❺ , la guarnizione ad o-ring ❻ (2 pezzi), la gomma antiolio della barra del pressore ❼ e la barra del pressore ❽ .

3-4. Installazione della barra del pressore (gruppo)

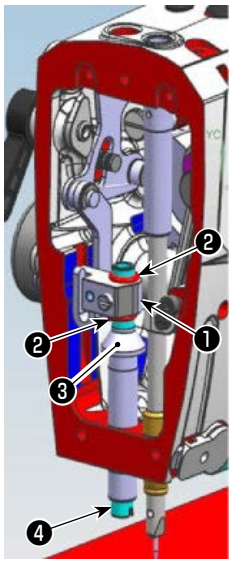

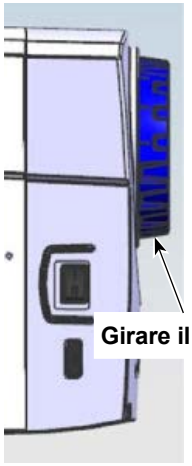

Posizionare la griffa di trasporto sotto la placca ago.

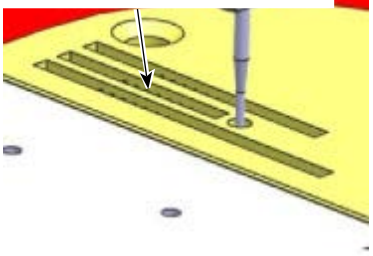

1) Applicare il grasso JUKI Grease A sulla periferia della barra del pressore (gruppo) ❹ .
2) Attaccare la barra del pressore (gruppo) ❹ e quindi installare la gomma antiolio della barra del pressore ❸ , la guarnizione ad o-ring ❷ , la staffa della barra del pressore ❶ e la guarnizione ad o-ring ❷ , in quest'ordine.
3) Girare il volantino e posizionare la griffa di trasporto sotto la placca ago.

3-5. Installazione del giunto del piedino premistoffa a tocco singolo

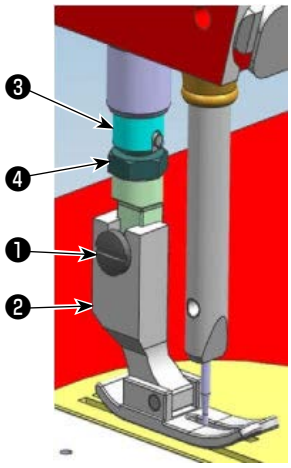

1) Rivolgere la scanalatura nella barra del pressore (gruppo) ❸ verso l'operatore e quindi attaccare saldamente il giunto (gruppo) ❹ fino in fondo.
2) Montare il piedino premistoffa ❷ sul giunto (gruppo) e quindi regolare la posizione ruotando il piedino premistoffa (gruppo) ❸ in modo che il centro della scanalatura del piedino premistoffa ❷ sia allineato con l'ago.
3) Stringere la vite di fissaggio ❶ per fissare il piedino premistoffa ❷ .

3-6. Installazione della vite di regolazione del piedino premistoffa

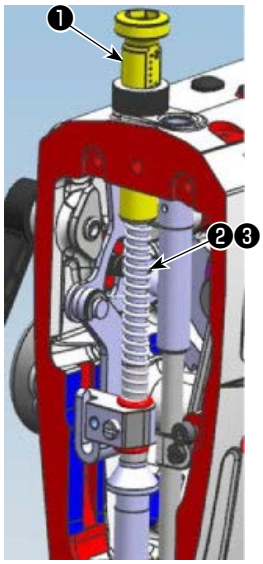

1) Infilare la molla di regolazione del piedino premistoffa ❸ sulla barra di guida del piedino premistoffa ❷ e inserirla nella macchina per cucire.
2) Attaccare la vite di regolazione del piedino premistoffa ❶ .

3-7. Posizionamento della staffa della barra del pressore

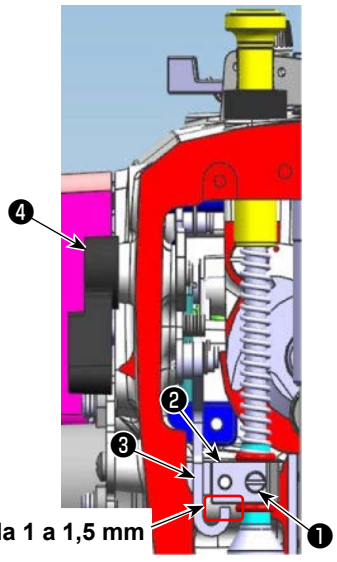

1) Ruotare la leva di sollevamento del piedino premistoffa ❹ per regolare lo spazio tra la staffa della barra del pressore ❷ e la leva del pressore ❸ ad un valore compreso tra 1 e 1,5 mm circa.
2) Stringere la vite di fissaggio ❶ mantenendo la posizione descritta al punto 1. sopra.

* Dopo aver stretto la vite di fissaggio ❶ , assicurarsi che il centro della scanalatura del piedino premistoffa sia allineato con l'ago.

3) Rimontare le parti smontate riportandole allo stato originale.

4. Come sostituire il kit di piedino premistoffa a tocco singolo

AVVERTIMENTO :

Al fine di prevenire eventuali lesioni personali dovute all'avvio improvviso della macchina, prima di effettuare le seguenti operazioni spegnere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il motore sia completamente fermo.

4-1. Sostituzione del kit di piedino premistoffa a tocco singolo

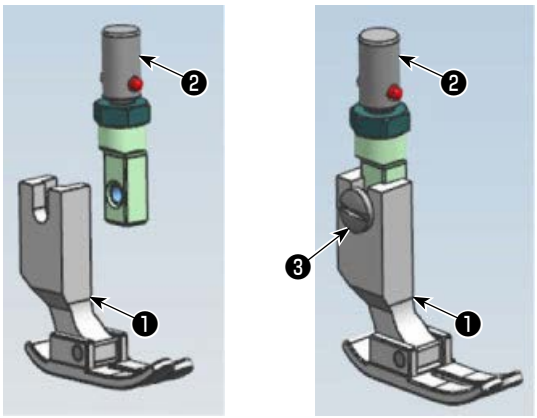

1) Allineare la parte piatta del giunto (gruppo) ❷ con il piedino premistoffa ❶ .
2) Stringere la vite di fissaggio ❸ per fissare il piedino premistoffa ❶ .

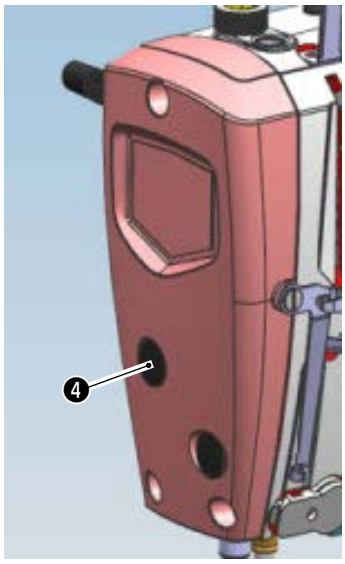

3) Rimuovere il tappo di gomma ❹ dalla piastra frontale.

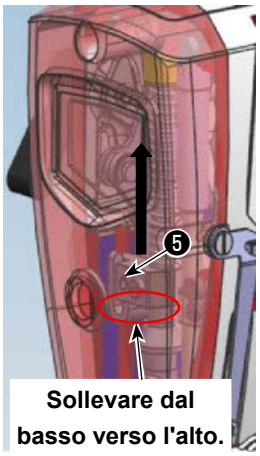

4) Inserire un utensile o simili nel foro della piastra frontale come mostrato nella figura a sinistra, agganciarlo alla parte inferiore della staffa della barra del pressore ❺ e sollevarlo verso l'alto.
5) Poiché il piedino premistoffa si solleverà, in questo stato, tirare manualmente verso il basso il giunto (gruppo) ❷ per rimuoverlo.

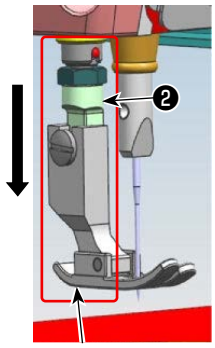

Tirare verso il basso.

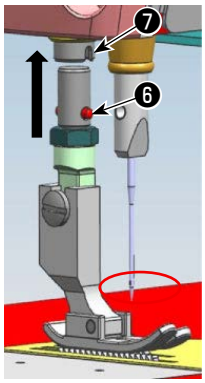

6) Una volta assemblati il giunto (gruppo) ❷ e il piedino premistoffa ❶ nel passaggio 2, allineare il perno ❻ del piedino premistoffa a tocco singolo da sostituire, con la scanalatura della barra del pressore ❼ e quindi inserire manualmente il piedino premistoffa a tocco singolo nel foro della barra del pressore ❼ .

* Inserire saldamente il piedino premistoffa a tocco singolo fino in fondo.

7) Rimontare le parti smontate riportandole allo stato originale.

5. Come regolare la posizione del piedino premistoffa a tocco singolo

AVVERTIMENTO :

Al fine di prevenire eventuali lesioni personali dovute all'avvio improvviso della macchina, prima di effettuare le seguenti operazioni spegnere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il motore sia completamente fermo.

Il piedino premistoffa a tocco singolo viene spedito con le regolazioni per le posizioni di altezza e rotazione già effettuate. Se è necessario regolare la posizione del piedino premistoffa a causa di differenze nei tipi di piedino premistoffa o altri fattori, allentare il dado ❶ e ruotare il giunto A ❷ per modificare sia la posizione verticale che quella di rotazione.

Dopo aver regolato la posizione, stringere il dado ❶ per fissare il giunto A ❷ .

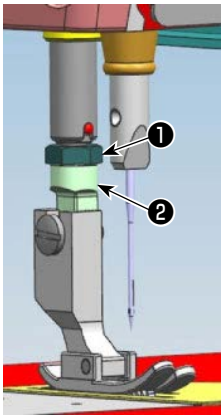

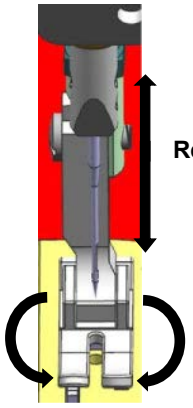

Regolazione verticale

Regolazione della rotazione