


DEUTSCH

**DDL-8000CS
SUPER-KURZFADENREST-KIT
BETRIEBSANLEITUNG**

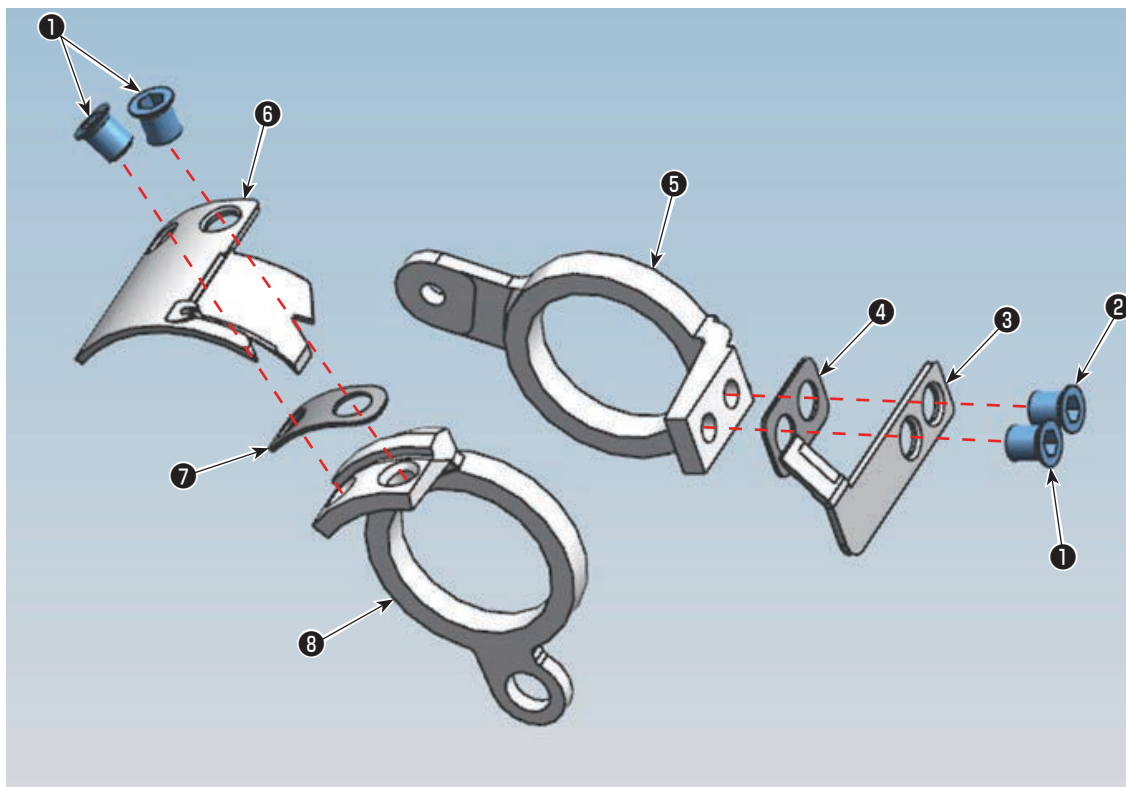

(1) Liste der Komponenten, die mit dem Super-Kurzfadenrest-Abstandshalter geliefert werden

Teilenummer des Super-Kurzfadenrest-Abstandshalters : 40309300

• Liste der mit der Maschine gelieferten Teile

Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.	Menge
④	Fadenmesser-Abstandshalter	40309298	1
⑦	Schwingmesser-Abstandshalter	40309299	1

(2) Installation

Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.
①	Messerbefestigungsschraube	40263580
②	Fadenmesser-Befestigungsschraube	40264700
③	Fadenmesser	40263570
④	Fadenmesser-Abstandshalter	40309298
⑤	Fadenmesserbasis	40263570

Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.
⑥	Schwingmesser	40263579
⑦	Schwingmesser-Abstandshalter	40309299
⑧	Schwingmesserbasis	40263575

Lösen Sie die Messerbefestigungsschrauben ① und die Fadenmesser-Befestigungsschraube ② . Entfernen Sie das Fadenmesser ③ und das Schwingmesser ⑥ .

Platzieren Sie die Abstandshalter ④ und ⑦ zwischen Fadenmesser ③ und Fadenmesserbasis ⑤ sowie zwischen Schwingmesser ⑥ und Schwingmesserbasis ⑧ .

Sichern Sie dann die Messer mit den Messerbefestigungsschrauben ① und der Fadenmesser-Befestigungsschraube ② .

* Anzugsmoment: 1,5 bis 2,0 N·m (15 bis 20 kgf·cm)

(3) Überprüfung nach der Installation

Betätigen Sie den Fadenabschneidemechanismus vor der Benutzung von Hand, um sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung zwischen den zugehörigen Teilen besteht.