


ESPAÑOL

**DDL-8000CS
KIT DE HILO REMANENTE SUPER
CORTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

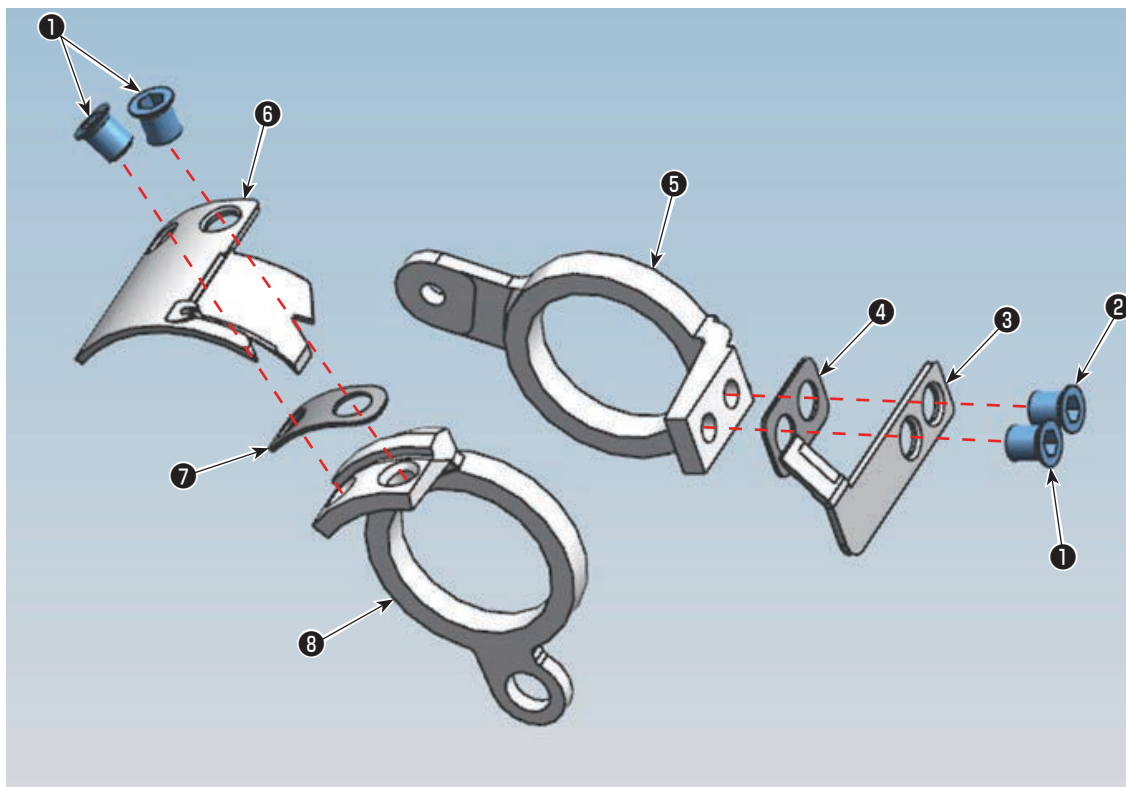

(1) Lista de componentes incluidos con el espaciador de hilo remanente super corto

Número de pieza del espaciador de hilo remanente super corto : 40309300

• Lista de piezas suministradas con la máquina

No.	Descripción	No. de Pieza	Qty
④	Espaciador de la cuchilla de corte de hilo	40309298	1
⑦	Espaciador de la cuchilla móvil	40309299	1

(2) Instalación

No.	Descripción	No. de Pieza
①	Tornillo de fijación de cuchilla	40263580
②	Tornillo de fijación de la cuchilla de corte de hilo	40264700
③	Cuchilla de corte de hilo	40263570
④	Espaciador de la cuchilla de corte de hilo	40309298
⑤	Base de la cuchilla de corte de hilo	40263570

No.	Descripción	No. de Pieza
⑥	Cuchilla móvil	40263579
⑦	Espaciador de la cuchilla móvil	40309299
⑧	Base de la cuchilla móvil	40263575

Afloje los tornillos de fijación de cuchilla ① y el tornillo de fijación de la cuchilla de corte de hilo ② . Retire la cuchilla de corte de hilo ③ y la cuchilla móvil ⑥ .

Coloque los espaciadores ④ y ⑦ , respectivamente, entre la cuchilla de corte de hilo ③ y la base de la cuchilla de corte de hilo ⑤ , y entre la cuchilla móvil ⑥ y la base de la cuchilla móvil ⑧ .

Luego, fije las cuchillas con los tornillos de fijación de cuchilla ① y los tornillos de fijación de la cuchilla de corte de hilo ② .

* Par de apriete: 1,5 a 2,0 N-m (15 a 20 kgf-cm)

(3) Verificación después de la instalación

Opere manualmente el mecanismo de corte de hilo para asegurarse de que no haya interferencia entre las piezas relacionadas antes del uso.