


DMN-5420N-7

**INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'UTILISATION
 BETRIEBSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES
 MANUALE D'ISTRUZIONI**

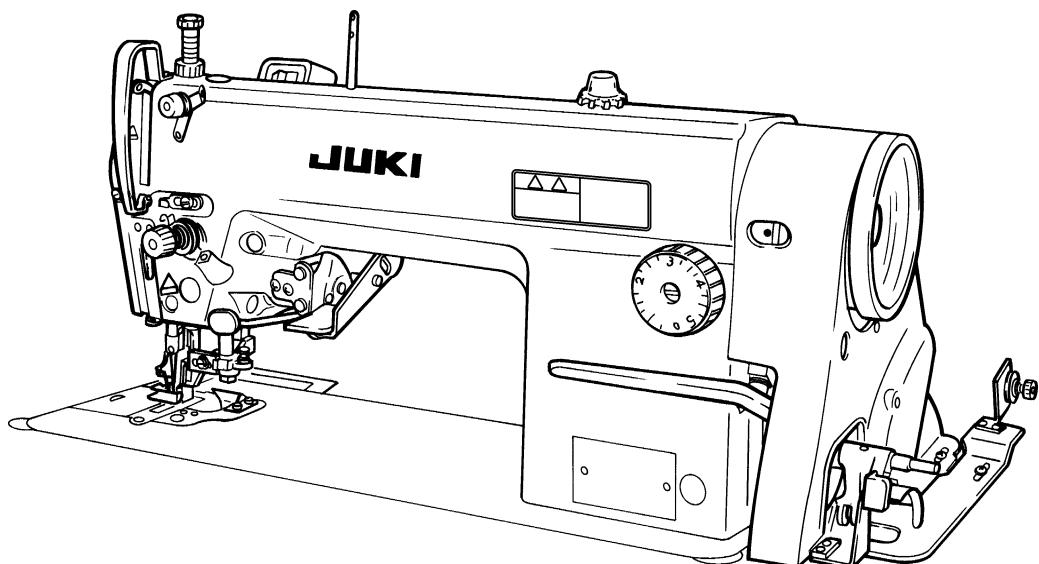

NOTE :	Read safety instructions carefully and understand them before using. Retain this Instruction Manual for future reference.
HINWEIS :	Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch, um sich mit ihnen vertraut zu machen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme auf.
NOTE :	Avant d'utiliser la machine, lire attentivement toutes les consignes de sécurité. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter en cas de besoin.
NOTA :	Antes de comenzar a usar esta máquina lea con detención hasta comprender todas las instrucciones de seguridad. Conserve este Manual de instrucciones a mano para futuras consultas.
NOTA :	Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di iniziare l' uso di questa macchina. Conservare questo Manuale d'Instruzioni per pronto riferimento.

TO ENSURE SAFE USE OF YOUR SEWING MACHINE



For the sewing machine, automatic machine and ancillary devices (hereinafter collectively referred to as "machine"), it is inevitable to conduct sewing work near moving parts of the machine. This means that there is always a possibility of unintentionally coming in contact with the moving parts. Operators who actually operate the machine and maintenance personnel who are involved in maintenance and repair of the machine are strongly recommended to carefully read to fully understand the following **SAFETY PRECAUTIONS** before using/maintaining the machine. The content of the **SAFETY PRECAUTIONS** includes items which are not contained in the specifications of your product.

The risk indications are classified into the following three different categories to help understand the meaning of the labels. Be sure to fully understand the following description and strictly observe the instructions.

(I) Explanation of risk levels

	DANGER :	This indication is given where there is an immediate danger of death or serious injury if the person in charge or any third party mishandles the machine or does not avoid the dangerous situation when operating or maintaining the machine.
	WARNING :	This indication is given where there is a potentiality for death or serious injury if the person in charge or any third party mishandles the machine or does not avoid the dangerous situation when operating or maintaining the machine.
	CAUTION :	This indication is given where there is a danger of medium to minor injury if the person in charge or any third party mishandles the machine or does not avoid the dangerous situation when operating or maintaining the machine.
	Items requiring special attention.	

(II) Explanation of pictorial warning indications and warning labels

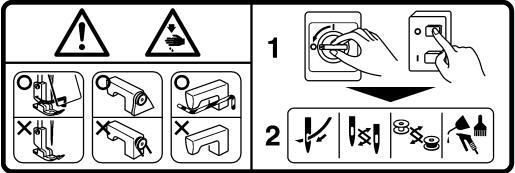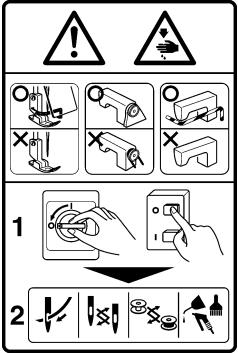Pictorial warning indication		There is a risk of injury if contacting a moving section.	Pictorial warning indication		Be aware that holding the sewing machine during operation can hurt your hands.
		There is a risk of electrical shock if contacting a high-voltage section.			There is a risk of entanglement in the belt resulting in injury.
		There is a risk of a burn if contacting a high-temperature section.			There is a risk of injury if you touch the button carrier.
		Be aware that eye deficiency can be caused by looking directly at the laser beam.	Indication label		The correct direction is indicated.
		There is a risk of contact between your head and the sewing machine.			Connection of a earth cable is indicated.
Warning label	 <ul style="list-style-type: none"> ① → There is the possibility that slight to serious injury or death may be caused. ② → There is the possibility that injury may be caused by touching moving part. ③ → To perform sewing work with safety guard. ④ → To perform sewing work with safety cover. ⑤ → To perform sewing work with safety protection device. ⑥ → Be sure to turn the power OFF before carrying out "machine-head threading", "needle changing", "bobbin changing" or "oiling and cleaning". 				
Electrical-shock danger label		危険 高電圧部分に触れて、大けがをすることがある。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはすこと。	DANGER Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.		

SAFETY PRECAUTIONS

Accident means "to cause personal injury or death or damage to property."



DANGER

- When it is necessary to open the control box containing electrical parts, be sure to turn the power off and wait for five minutes or more before opening the cover in order to prevent accident leading to electrical shock.



CAUTION

Basic precaution

- Be sure to read the instruction manual and other explanatory documents supplied with accessories of the machine before using the machine. Carefully keep the instruction manual and the explanatory documents at hand for quick reference.
- The content of this section includes items which are not contained in the specifications of your product.
- Be sure to wear safety goggles to protect against accident caused by needle breakage.
- Those who use a heart pacer have to use the machine after consultation with a medical specialist.

Safety devices and warning labels

- Be sure to operate the machine after verifying that safety device(s) is correctly installed in place and works normally in order to prevent accident caused by lack of the device(s).
- If any of the safety devices is removed, be sure to replace it and verify that it works normally in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
- Be sure to keep the warning labels adhered on the machine clearly visible in order to prevent accident that can result in personal injury or death. If any of the labels has stained or come unstuck, be sure to change it with a new one.

Application and modification

- Never use the machine for any application other than its intended one and in any manner other than that prescribed in the instruction manual in order to prevent accident that can result in personal injury or death. JUKI assumes no responsibility for damages or personal injury or death resulting from the use of the machine for any application other than the intended one.
- Never modify and alter the machine in order to prevent accident that can result in personal injury or death. JUKI assumes no responsibility for damages or personal injury or death resulting from the machine which has been modified or altered.

Education and training

- In order to prevent accident resulting from unfamiliarity with the machine, the machine has to be used only by the operator who has been trained/educated by the employer with respect to the machine operation and how to operate the machine with safety to acquire adequate knowledge and operation skill. To ensure the above, the employer has to establish an education/training plan for the operators and educate/train them beforehand.

Items for which the power to the machine has to be turned off

Turning the power off: Turning the power switch off, then removing the power plug from the outlet.
This applies to the following.

- Be sure to immediately turn the power off if any abnormality or failure is found or in the case of power failure in order to protect against accident that can result in personal injury or death.
- To protect against accident resulting from abrupt start of the machine, be sure to carry out the following operations after turning the power off. For the machine incorporating a clutch motor, in particular, be sure to carry out the following operations after turning the power off and verifying that the machine stops completely.
 - For example, threading the parts such as the needle, looper, spreader etc. which have to be threaded, or changing the bobbin.
 - For example, changing or adjusting all component parts of the machine.
 - For example, when inspecting, repairing or cleaning the machine or leaving the machine.
- Be sure to remove the power plug by holding the plug section instead of the cord section in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident.
- Be sure to turn the power off whenever the machine is left unattended between works.
- Be sure to turn the power off in the case of power failure in order to prevent accident resulting of breakage of electrical components.

PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN VARIOUS OPERATION STAGES

Transportation

1. Be sure to lift and move the machine in a safe manner taking the machine weight in consideration. Refer to the text of the instruction manual for the mass of the machine.
2. Be sure to take sufficient safety measures to prevent falling or dropping before lifting or moving the machine in order to protect against accident that can result in personal injury or death.
3. Once the machine has been unpacked, never re-pack it for transportation to protect the machine against breakage resulting from unexpected accident or dropping.

Unpacking

1. Be sure to unpack the machine in the prescribed order in order to prevent accident that can result in personal injury or death. In the case the machine is crated, in particular, be sure to carefully check nails. The nails have to be removed.
2. Be sure to check the machine for the position of its center of gravity and take it out from the package carefully in order to prevent accident that can result in personal injury or death.

Installation

(I) Table and table stand

1. Be sure to use JUKI genuine table and table stand in order to prevent accident that can result in personal injury or death. If it is inevitable to use a table and table stand which are not JUKI genuine ones, select the table and table stand which are able to support the machine weight and reaction force during operation.
2. If casters are fitted to the table stand, be sure to use the casters with a locking mechanism and lock them to secure the machine during the operation, maintenance, inspection and repair in order to prevent accident that can result in personal injury or death.

(II) Cable and wiring

1. Be sure to prevent an extra force from being applied to the cable during the use in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident. In addition, if it is necessary to cable near the operating section such as the V-belt, be sure to provide a space of 30 mm or more between the operating section and the cable.
2. Be sure to avoid starburst connection in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident.
3. Be sure to securely connect the connectors in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident. In addition, be sure to remove the connector while holding its connector section.

(III) Grounding

1. Be sure to have an electrical expert install an appropriate power plug in order to prevent accident caused by earth-leakage or dielectric strength voltage fault. In addition, be sure to connect the power plug to the grounded outlet without exceptions.
2. Be sure to ground the earth cable in order to prevent accident caused by earth leakage.

(IV) Motor

1. Be sure to use the specified rated motor (JUKI genuine product) in order to prevent accident caused by burnout.
2. If a commercially available clutch motor is used with the machine, be sure to select one with an entanglement preventive pulley cover in order to protect against being entangled by the V-belt.

Before operation

1. Be sure to make sure that the connectors and cables are free from damage, dropout and looseness before turning the power on in order to prevent accident resulting in personal injury or death.
2. Never put your hand into the moving sections of the machine in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
In addition, check to be sure that the direction of rotation of the pulley agrees with the arrow shown on pulley.
3. If the table stand with casters is used, be sure to secure the table stand by locking the casters or with adjusters, if provided, in order to protect against accident caused by abrupt start of the machine.

During operation

1. Be sure not to put your fingers, hair or clothing close to the moving sections such as the handwheel, hand pulley and motor or place something near those sections while the machine is in operation in order to prevent accident caused by entanglement that can result in personal injury or death.
2. Be sure not to place your fingers near the surround area of the needle or inside the thread take-up lever cover when turning the power on or while the machine is in operation in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
3. The machine runs at a high speed. Never bring your hands near the moving sections such as looper, spreader, needle bar, hook and cloth trimming knife during operation in order to protect your hands against injury. In addition, be sure to turn the power off and check to be sure that the machine completely stops before changing the thread.
4. Be careful not to allow your fingers or any other parts of your body to be caught between the machine and table when removing the machine from or replacing it on the table in order to prevent accident that can result in personal injury or death.

5. Be sure to turn the power off and check to be sure that the machine and motor completely stop before removing the belt cover and V-belt in order to prevent accident caused by abrupt start of the machine or motor.
6. If a servomotor is used with the machine, the motor does not produce noise while the machine is at rest. Be sure not to forget to turn the power off in order to prevent accident caused by abrupt start of the motor.
7. Never use the machine with the cooling opening of the motor power box shielded in order to prevent fire accident by overheat.

Lubrication

1. Be sure to use JUKI genuine oil and JUKI genuine grease to the parts to be lubricated.
2. If the oil adheres on your eye or body, be sure to immediately wash it off in order to prevent inflammation or irritation.
3. If the oil is swallowed unintentionally, be sure to immediately consult a medical doctor in order to prevent diarrhea or vomiting.

Maintenance

1. In prevention of accident caused by unfamiliarity with the machine, repair and adjustment has to be carried out by a service technician who is thoroughly familiar with the machine within the scope defined in the instruction manual. Be sure to use JUKI genuine parts when replacing any of the machine parts. JUKI assumes no responsibility for any accident caused by improper repair or adjustment or the use of any part other than JUKI genuine one.
2. In prevention of accident caused by unfamiliarity with the machine or electrical-shock accident, be sure to ask an electrical technician of your company or JUKI or distributor in your area for repair and maintenance (including wiring) of electrical components.
3. When carrying out repair or maintenance of the machine which uses air-driven parts such as an air cylinder, be sure to remove the air supply pipe to expel air remaining in the machine beforehand, in order to prevent accident caused by abrupt start of the air-driven parts.
4. Be sure to check that screws and nuts are free from looseness after completion of repair, adjustment and part replacement.
5. Be sure to periodically clean up the machine during its duration of use. Be sure to turn the power off and verify that the machine and motor stop completely before cleaning the machine in order to prevent accident caused by abrupt start of the machine or motor.
6. Be sure to turn the power off and verify that the machine and motor stop completely before carrying out maintenance, inspection or repair of the machine. (For the machine with a clutch motor, the motor will keep running for a while by inertia even after turning the power off. So, be careful.)
7. If the machine cannot be normally operated after repair or adjustment, immediately stop operation and contact JUKI or the distributor in your area for repair in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
8. If the fuse has blown, be sure to turn the power off and eliminate the cause of blowing of the fuse and replace the blown fuse with a new one in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
9. Be sure to periodically clean up the air vent of the fan and inspect the area around the wiring in order to prevent fire accident of the motor.

Operating environment

1. Be sure to use the machine under the environment which is not affected by strong noise source (electromagnetic waves) such as a high-frequency welder in order to prevent accident caused by malfunction of the machine.
2. Never operate the machine in any place where the voltage fluctuates by more than "rated voltage $\pm 10\%$ " in order to prevent accident caused by malfunction of the machine.
3. Be sure to verify that the air-driven device such as an air cylinder operates at the specified air pressure before using it in order to prevent accident caused by malfunction of the machine.
4. To use the machine with safety, be sure to use it under the environment which satisfies the following conditions:
 Ambient temperature during operation 5°C to 35°C
 Relative humidity during operation 35 % to 85 %
5. Dew condensation can occur if bringing the machine suddenly from a cold environment to a warm one. So, be sure to turn the power on after having waited for a sufficient period of time until there is no sign of water droplet in order to prevent accident caused by breakage or malfunction of the electrical components.
6. Be sure to stop operation when lightning flashes for the sake of safety and remove the power plug in order to prevent accident caused by breakage or malfunction of the electrical components.
7. Depending on the radio wave signal condition, the machine may generate noise in the TV or radio. If this occurs, use the TV or radio with kept well away from the machine.
8. In order to ensure the work environment, local laws and regulations in the country where the sewing machine is installed shall be followed.
 In the case the noise control is necessary, an ear protector or other protective gear should be worn according to the applicable laws and regulations.
9. Disposal of products and packages and treatment of used lubricating oil should be carried out properly according to the relevant laws of the country in which the sewing machine is used.

Precautions to be taken so as to use the DMN5420N-7 more safely

	<ol style="list-style-type: none">1. Don't put your hand under the cloth cutting knife and the needle when you turn "on" the power switch or operate the machine.2. Don't put your hand into the thread take-up cover while the machine is running.3. Turn OFF the power switch before tilting the machine head or removing the belt cover and the V belt.4. Never bring your fingers, hair or clothing close to, or place anything on the hand-wheel, V belt, bobbin winder wheel or motor during operation.5. If your machine is provided with a belt cover, finger guard and safety plate, never operate your machine with any of them removed.6. When tilting the machine head, exercise care not to allow your fingers etc. to be caught under the machine head.7. The motor is completely silent when the machine is at rest. So, attention has to be paid not to forget to turn OFF the power to the machine after the termination of work.
	<ol style="list-style-type: none">8. To ensure safety, never operate the machine with the ground wire for the power supply removed.9. Before inserting/removing the power plug, the power switch has to be turned OFF in advance.10. In time of thunder and lightening, stop your work and disconnect the power plug from the receptacle so as to ensure safety.11. When you move the sewing machine from a cold place directly to a warm place, dew condensation may result. Turn ON the power to the machine after you have confirmed that there is no fear of dew condensation.12. Be careful of handling this product so as not to pour water or oil, shock by dropping, and the like since this product is a precision instrument.



CAUTION

In addition, be aware that the safety devices such as the "eye protection cover" and "finger guard" are sometimes omitted in the sketches, illustrations and figures included in the Instruction Manual for the explanation's sake. In the practical use, never remove those safety devices.

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

We hereby declare that the sewing machine (sewing head) described below ;

1. Must not be put into service until the machinery to which it is incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC, and
2. Conforms to the essential requirements of the Directive 2006/42/EC, described in the technical documentation, and
3. To be prepared with the above technical documentation compiled in accordance with part B of Annex VII, and
4. Also to conform to the RoHS Directive 2011/65/EU
5. Relevant information on which should be transmitted in response to a reasoned request by the national authorities, by the electronic method or other according to the request.

Model	DMN-5420N-7
Description	Industrial Sewing Machine
Function	make stitches and sew

Applied harmonized standards, in particular :

EN ISO12100, EN ISO10821, EN 50581

Manufacturer :

JUKI CORPORATION
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, Japan

ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES SICHEREN GEBRAUCHS IHRER NÄHMASCHINE

Für eine Nähmaschine, automatische Maschine und Zusatzvorrichtungen (im Folgenden kollektiv als "Maschine" bezeichnet), ist es unerlässlich, die Näharbeit in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine durchzuführen. Dies bedeutet, dass stets die Möglichkeit besteht, versehentlich mit den beweglichen Teilen in Berührung zu kommen. Daher empfehlen wir dem Bedienungs- und Wartungspersonal, das sich mit der Bedienung, Wartung und Reparatur der Maschine befasst, dringend, vor der Benutzung/Wartung der Maschine die folgenden **SICHERHEITSHINWEISE** aufmerksam zu lesen und voll zu verstehen. Der Inhalt der **SICHERHEITSHINWEISE** schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind. Die Gefahrenbezeichnungen sind in die folgenden drei Kategorien eingeteilt, um die Bedeutung der Aufkleber zu verstehen. Machen Sie sich unbedingt mit der folgenden Beschreibung vertraut, und halten Sie sich genau an die Anweisungen.

(I) Erläuterung der Gefahrenstufen

	GEFAHR :	Dieser Hinweis wird gegeben, wenn unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	WARNUNG :	Dieser Hinweis wird gegeben, wenn die Möglichkeit für Lebens- oder Verletzungsgefahr besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	VORSICHT :	Dieser Hinweis wird gegeben, wenn die Gefahr mittelschwerer oder leichter Verletzungen besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	Besonders zu beachtende Punkte.	

(II) Erläuterung der Bildwarnhinweise und Warnaufkleber

Bildwarnhinweis		Bei Berührung eines beweglichen Teils besteht Verletzungsgefahr.	Bildwarnhinweis		Beachten Sie, dass Sie Ihre Hände verletzen können, wenn Sie die Nähmaschine während des Betriebs halten.
		Bei Berührung eines Hochspannungsteils besteht Stromschlaggefahr.			Es besteht die Gefahr, vom Riemensymbol erfasst zu werden, was zu Verletzungen führen kann.
		Bei Berührung eines heißen Teils besteht Verbrennungsgefahr.			Bei Berührung des Knopfrägers besteht Verletzungsgefahr.
		Beachten Sie, dass durch direktes Anblitzen des Laserstrahls Augenschäden verursacht werden können.			Die korrekte Richtung wird angegeben.
		Es besteht die Gefahr einer Berührung zwischen Ihrem Kopf und der Nähmaschine.			Der Anschluss eines Erdungskabels wird angegeben.
Warnaufkleber		1. Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. 2. Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. 3. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.		1. Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. 2. Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. 3. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.	
		1. Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. 2. Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. 3. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.		1. Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. 2. Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. 3. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.	
		1. Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. 2. Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. 3. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.		1. Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. 2. Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. 3. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.	
Stromschlag-Warnauflkleber		危険 高電圧部分に触れて、大けがをすることがある。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはずすこと。		DANGER Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.	

SICHERHEITSHINWEISE

Ein Unfall bedeutet "die Verursachung von Verletzungen oder Tod oder Sachschäden".



GEFAHR

1. Sollte es notwendig sein, den Schaltkasten mit Elektroteilen zu öffnen, schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und warten Sie fünf Minuten oder länger, bevor Sie die Abdeckung öffnen, um einen Unfall zu verhindern, der zu einem Stromschlag führt.



VORSICHT

Grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine unbedingt die Bedienungsanleitung und andere erläuternde Dokumente durch, die mit dem Zubehör der Maschine geliefert werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die erläuternden Dokumente für schnelles Nachschlagen griffbereit auf.
2. Der Inhalt dieses Abschnitts schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind.
3. Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille, um sich vor Unfällen zu schützen, die durch Nadelbruch verursacht werden.
4. Personen, die einen Herzschrittmacher benutzen, sollten vor der Benutzung der Maschine einen Facharzt konsultieren.

Sicherheitsvorrichtungen und Warnaufklebe

1. Betreiben Sie die Maschine erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Sicherheitsvorrichtungen korrekt installiert sind und normal funktionieren, um durch Fehlen der Vorrichtungen verursachte Unfälle zu verhindern.
2. Wird eine der Sicherheitsvorrichtungen entfernt, achten Sie darauf, dass sie ersetzt wird und normal funktioniert, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Sorgen Sie dafür, dass die an der Maschine angebrachten Warnaufkleber deutlich sichtbar sind, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Falls einer der Aufkleber verschmutzt ist oder sich gelöst hat, ersetzen Sie ihn unbedingt durch einen neuen.

Anwendung und Modifizierung

1. Benutzen Sie die Maschine niemals für andere Anwendungen als die vorgesehene und auf irgendeine Weise, die von der Beschreibung in dieser Anleitung abweicht, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen und Tod führen können. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die durch zweckentfremdeten Gebrauch der Maschine entstehen.
2. Unterlassen Sie jegliche Modifikationen und Abänderungen der Maschine, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die auf den Gebrauch einer modifizierten oder abgeänderten Maschine zurückzuführen sind.

Ausbildung und Schulung

1. Um Unfälle zu verhindern, die aus Unvertrautheit mit der Maschine resultieren, darf die Maschine nur von Personen benutzt werden, die vom Arbeitgeber hinsichtlich des Maschinenbetriebs und der sicheren Bedienung der Maschine geschult/ausgebildet wurden, um entsprechendes Fachwissen und Bedienungsfertigkeiten zu erwerben. Um dies zu gewährleisten, muss der Arbeitgeber einen Ausbildungs-/Schulungsplan für das Bedienungspersonal aufstellen und dieses vorher ausbilden/schulen.

Vorgänge, für die die Stromversorgung der Maschine ausgeschaltet werden muss

Ausschalten der Stromversorgung: Ausschalten des Netzschatzers, dann Abziehen des Netzsteckers von der Steckdose. Dies gilt für Folgendes:

1. Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, falls Sie irgendeine Unregelmäßigkeit oder Störung feststellen, oder bei einem Stromausfall, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Um Unfälle zu verhindern, die durch plötzliches Anlaufen der Maschine entstehen, führen Sie nach dem Ausschalten der Stromversorgung die folgenden Vorgänge aus. Führen Sie besonders für Maschinen mit eingebautem Kupplungsmotor nach dem Ausschalten der Stromversorgung die folgenden Vorgänge aus, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollkommen stillsteht.
 - 2-1. Zum Beispiel Einfädeln von Teilen, wie Nadel, Greifer, Spreizer usw., die eingefädelt werden müssen, oder Wechseln der Spule.
 - 2-2. Zum Beispiel Austauschen oder Einstellen aller Komponenten der Maschine.
 - 2-3. Zum Beispiel bei Überprüfung, Reparatur oder Reinigung der Maschine, oder bei Verlassen der Maschine.
3. Halten Sie beim Abziehen des Netzstecker den Stecker, nicht das Kabel, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhindern.
4. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, wann immer Sie die Maschine zwischen Arbeiten unbeaufsichtigt lassen.
5. Schalten Sie bei einem Stromausfall unbedingt die Stromversorgung aus, um Unfälle zu verhindern, die durch Beschädigung von Elektrokomponenten entstehen.

IN VERSCHIEDENEN BETRIEBSPHASEN ZU TREFFENDE VORKEHRUNGEN

Transport

1. Heben und transportieren Sie die Maschine auf sichere Weise, wobei Sie das Maschinengewicht berücksichtigen. Angaben zum Gewicht der Maschine finden Sie im Text der Bedienungsanleitung.
2. Treffen Sie ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, um Herunterfallen oder Umkippen der Maschine zu verhindern, bevor Sie die Maschine anheben oder transportieren, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Nachdem die Maschine ausgepackt worden ist, darf sie für den Transport keinesfalls wieder verpackt werden, um sie vor Beschädigung durch unvorhersehbaren Unfall oder Fallenlassen zu schützen.

Auspicken

1. Packen Sie die Maschine in der vorgeschriebenen Reihenfolge aus, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Achten Sie besonders bei Maschinen, die in Kisten geliefert werden, auf Nägel. Die Nägel müssen vorher entfernt werden.
2. Überprüfen Sie die Maschine auf ihren Schwerpunkt hin, und nehmen Sie sie vorsichtig aus der Verpackung, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

Installation

(I) Tisch und Tischständer

1. Verwenden Sie den Original-JUKI-Tisch und -Tischständer, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Lässt sich die Verwendung eines markenfremden Tisches und Tischständers nicht vermeiden, wählen Sie einen Tisch und Tischständer aus, die in der Lage sind, dem Maschinengewicht und der Reaktionskraft während des Betriebs standzuhalten.
2. Sind Laufrollen für den Tischständer notwendig, benutzen Sie Laufrollen mit Sperrmechanismus, und verriegeln Sie diese, damit die Maschine während Betrieb, Wartung, Überprüfung und Reparatur gesichert ist, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

(II) Kabel und Verdrahtung

1. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels während der Benutzung, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhindern. Ist es außerdem notwendig, das Kabel in der Nähe des Betriebsabschnitts, wie z. B. dem Keilriemen, zu verlegen, halten Sie einen Abstand von mindestens 30 mm zwischen dem Betriebsabschnitt und dem Kabel ein.
2. Vermeiden Sie Mehrfachanschlüsse, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhindern.
3. Schließen Sie die Stecker einwandfrei an, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhindern. Halten Sie außerdem beim Abziehen des Kabels nur den Stecker.

(III) Erdung

1. Lassen Sie einen geeigneten Netzstecker von einem Elektriker installieren, um durch Kriechstrom oder Durchschlag verursachte Unfälle zu verhindern. Schließen Sie außerdem den Netzstecker nur an eine geerdete Steckdose an.
2. Erden Sie das Erdungskabel korrekt, um durch Kriechstrom verursachte Unfälle zu verhindern.

(IV) Motor

1. Verwenden Sie einen Motor mit der vorgeschriebenen Nennbelastung (Original-JUKI-Produkt), um durch Überlastung verursachte Unfälle zu verhindern.
2. Wird ein handelsüblicher Kupplungsmotor mit der Maschine verwendet, wählen Sie einen mit Riemenscheiben-Schutzabdeckung aus, um Hängenbleiben am Keilriemen zu verhindern.

Vor dem Betrieb

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stecker und Kabel frei von Beschädigung, Störungen und Lockerheit sind, bevor Sie die Stromversorgung einschalten, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Halten Sie niemals Ihre Hand in die beweglichen Abschnitte der Maschine, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
Stellen Sie außerdem sicher, dass die Drehrichtung der Riemscheibe mit dem Pfeil auf der Riemscheibe übereinstimmt.
3. Wird ein Tischständer mit Laufrollen verwendet, sichern Sie den Tischständer durch Verriegeln der Laufrollen oder mit Einstellern, falls vorhanden, um durch plötzliches Anlaufen der Maschine verursachte Unfälle zu verhindern.

Während des Betriebs

1. Bringen Sie während des Betriebs der Maschine nicht Ihre Finger, Haare oder Kleidung in die Nähe von beweglichen Teilen, wie z. B. Handrad, Riemscheibe und Motor, und legen Sie auch keine Gegenstände in der Nähe dieser Teile ab, um Unfälle durch Hängenbleiben zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Halten Sie Ihre Finger beim Einschalten der Stromversorgung oder während des Betriebs der Maschine nicht in die Umgebung der Nadel oder in die Fadenhebelabdeckung, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Die Maschine läuft mit hoher Drehzahl. Halten Sie während des Betriebs niemals Ihre Hände in die Nähe von beweglichen Teilen, wie Schleifenfänger, Spreizer, Nadelstange, Greifer und Stoffmesser, um Ihre Hände vor Verletzungen zu schützen. Schalten Sie außerdem die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollkommen stillsteht, bevor Sie den Faden wechseln.
4. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder andere Körperteile nicht zwischen Maschine und Tisch eingeklemmt werden, wenn Sie die Maschine vom Tisch entfernen oder darauf stellen, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
5. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie Riemenabdeckung und Keilriemen entfernen, um durch plötzliches Anlaufen von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhindern.

6. Wird ein Servomotor mit der Maschine verwendet, erzeugt der Motor bei Stillstand der Maschine kein Geräusch. Vergessen Sie nicht, die Stromversorgung auszuschalten, um durch plötzliches Anlaufen des Motors verursachte Unfälle zu verhindern.
7. Benutzen Sie die Maschine niemals mit blockierter Kühlungsöffnung des Motorschaltkastens, um einen Brand durch Überhitzung zu verhindern.

Schmierung

1. Verwenden Sie unbedingt Original-JUKI-Öl und -Fett auf den zu schmierenden Teilen.
2. Falls Öl in Ihre Augen oder auf Ihren Körper gelangt, waschen Sie es sofort ab, um Entzündung oder Hautreizung zu verhindern.
3. Wird das Öl versehentlich verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt, um Durchfall oder Erbrechen zu verhindern.

Wartung

1. Um einen durch Unvertrautheit mit der Maschine verursachten Unfall zu verhindern, müssen Reparaturen und Einstellungen von einem Wartungstechniker ausgeführt werden, der innerhalb des in der Bedienungsanleitung beschriebenen Rahmens mit der Maschine gründlich vertraut ist. Verwenden Sie unbedingt Original-JUKI-Teile als Ersatzteile der Maschine. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung oder den Gebrauch markenfremder Teile zurückzuführen sind.
2. Um durch Unvertrautheit mit der Maschine oder Stromschlag verursachte Unfälle zu verhindern, überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten von Elektrokomponenten (einschließlich Verteilung) einem Elektriker Ihrer Firma oder von JUKI oder Ihrem Händler.
3. Sind Reparatur- oder Wartungsarbeiten an einer Maschine notwendig, die luftgetriebene Teile, wie z. B. einen Luftzylinder, verwendet, entfernen Sie unbedingt die Luftversorgungsleitung, um vorher die in der Maschine verliebende Restluft abzulassen, um durch plötzliches Anlaufen der luftgetriebenen Teile verursachte Unfälle zu verhindern.
4. Vergewissern Sie sich nach einer Reparatur, einer Einstellung und einem Teilewechsel, dass die Schrauben und Muttern fest sitzen.
5. Unterziehen Sie die Maschine während ihrer Benutzungsdauer einer regelmäßigen Reinigung. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie die Maschine reinigen, um durch plötzliches Anlaufen von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhindern.
6. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie Wartungs-, Inspektions- oder Reparaturarbeiten an der Maschine ausführen. (Bei Maschinen mit Kupplungsmotor läuft der Motor auch nach dem Ausschalten aufgrund der Trägheit noch eine Weile weiter. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.)
7. Falls die Maschine nach einer Reparatur oder Einstellung nicht normal betrieben werden kann, halten Sie sofort den Betrieb an, und kontaktieren Sie JUKI oder Ihren Händler bezüglich einer Reparatur, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
8. Falls die Sicherung durchgebrannt ist, schalten Sie die Stromversorgung aus, und beseitigen Sie die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung. Ersetzen Sie dann die Sicherung durch eine neue, um Unfälle zu verhindern, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
9. Reinigen Sie die Entlüftungsöffnung des Lüfters regelmäßig, und überprüfen Sie den Bereich um die Verteilung, um einen Brand des Motors zu verhindern.

Betriebsumgebung

1. Benutzen Sie die Maschine in einer Umgebung, die nicht von starken Störquellen (elektromagnetischen Wellen), wie z. B. Hochfrequenzschweißer, beeinflusst ist, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhindern.
2. Betreiben Sie die Maschine niemals an einem Ort, wo die Spannung um mehr als "Nennspannung $\pm 10\%$ " schwankt, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhindern.
3. Prüfen Sie unbedingt, ob eine luftgetriebene Vorrichtung, wie z. B. ein Luftzylinder, mit dem vorgeschriebenen Luftdruck arbeitet, bevor Sie diese benutzen, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhindern.
4. Um die Sicherheit der Maschine zu gewährleisten, betreiben Sie sie in einer Umgebung, welche die folgenden Bedingungen erfüllt:
Umgebungstemperatur während des Betriebs 5°C bis 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 35 % bis 85 %
5. Taukondensation kann auftreten, wenn die Maschine plötzlich von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird. Schalten Sie daher die Stromversorgung erst ein, nachdem Sie ausreichend lange gewartet haben, bis keine Anzeichen von Wassertropfen mehr vorhanden sind, um durch Beschädigung oder Funktionsstörung der elektrischen Komponenten verursachte Unfälle zu verhindern.
6. Halten Sie die Maschine bei einem Gewitter aus Sicherheitsgründen an, und ziehen Sie den Netzstecker ab, um durch Beschädigung oder Funktionsstörung der elektrischen Komponenten verursachte Unfälle zu verhindern.
7. Abhängig von den Funkwellen-Signalbedingungen kann die Maschine Störungen in Fernsehgeräten oder Radios erzeugen. Sollte dies eintreten, benutzen Sie das Fernsehgerät oder Radio in ausreichendem Abstand von der Maschine.
8. Um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, müssen die örtlichen Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem die Nähmaschine installiert ist, befolgt werden.
Falls Lärmschutz notwendig ist, sollten Gehörschützer oder andere Schutzeinrichtungen entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften getragen werden.
9. Die Entsorgung von Produkten und Verpackungen sowie die Aufbereitung von verbrauchtem Schmieröl sind gemäß den relevanten Gesetzen des Landes, in dem die Nähmaschine benutzt wird, auszuführen.

Für sicherere Benutzung der DMN-5420N-7 zu treffende Vorsichtsmaßnahmen

	<ol style="list-style-type: none">1. Fasse Sie nicht unter das Stoffschniedemesser und die Nadel, wenn Sie den Netzschatler einschalten ("on") oder die Maschine betreiben.2. Fassen Sie nicht mit der Hand in die Fadenhebelabdeckung, während die Maschine läuft.3. Schalten Sie den Netzschatler aus (OFF), bevor Sie den Maschinekopf kippen oder die Riemenabdeckung und den Keilriemen entfernen.4. Achten Sie während de Betriebs darauf, daß Sie nicht mit Ihren Fingern, Haaren oder Kleidungsstücken in die Nähe von Handrad, Keilriemen, Spulerrad oder Motor kommen. Das Ablegen von Gegenständen auf diese Teile ist ebenfalls gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.5. Falls Ihre Maschine mit einer Riemenabdeckung, Fingerschutz und Sicherheitsplatte ausgestattet ist, betreiben Sie Ihre Maschine niemals, wenn auch nur eines dieser Teile entfernt ist.6. Achten Sie beim Kippen des Maschinenkopfes darauf, daß Sie sich nicht die Finger oder andere Körperteile unter dem Maschinekopf klemmen.7. Der Motor ist absolut geräuschlos wenn die Maschine nicht betrieben wird. Denken Sie daher daran, die Stromzufuhr der Maschine nach dem Beenden der Arbeit auszuschalten (OFF).
	<ol style="list-style-type: none">8. Betreiben Sie die Maschine aus Sicherheitsgründen niemals ohne den Erdleiter für die Stromversorgung.9. Vor dem Anschließen/Trennen des Netzsteckers muß der Netzschatler ausgeschaltet werden (OFF).10. Unterbrechen Sie Ihre Arbeit bei Gewitter, und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, um Sicherheit zu gewährleisten.11. Wenn die Nähmaschine direkt von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine erst ein, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass keine Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.12. Behandeln Sie dieses Produkt mit Sorgfalt, um kein Wasser oder Öl darauf zu verschütten oder es durch Fallenlassen zu erschüttern usw., da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt.



VORSICHT

Beachten Sie außerdem, dass Sicherheitsvorrichtungen wie „Augenschutzabdeckung“ und „Fingerschutz“ in Zeichnungen, Illustrationen und Abbildungen der Bedienungsanleitung der Einfachheit halber manchmal ausgelassen werden. Im praktischen Gebrauch dürfen diese Sicherheitsvorrichtungen jedoch keinesfalls entfernt werden.



POUR ASSURER L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE VOTRE MACHINE À COUDRE

Il est inévitable que des travaux soient exécutés à proximité de pièces mobiles de la machine à coudre, de la machine automatique ou des dispositifs annexes (désignés par la suite sous le terme collectif de "machine"). Cela signifie qu'il existe toujours un risque d'entrer fortuitement en contact avec une pièce mobile. Il est vivement conseillé aux opérateurs chargés d'exploiter la machine dans la pratique ainsi qu'au personnel de maintenance et de réparation de la machine de lire attentivement les **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ** indiquées ci-après et de les assimiler pleinement avant d'exploiter la machine ou d'exécuter des travaux de maintenance sur celle-ci. Les **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ** couvrent des aspects qui ne figurent pas dans les caractéristiques techniques de votre machine. Afin de faciliter la compréhension du sens des étiquettes, les risques indiqués ont été classés sous les trois catégories différentes suivantes. Veiller à comprendre pleinement les descriptions qui suivent et à respecter impérativement les consignes.

(I) Explication des niveaux de risque

	DANGER : Cette mention signale un danger immédiat de mort ou de blessure grave dans le cas où la personne responsable ou un tiers n'exploite pas correctement la machine ou n'évite pas une situation dangereuse lors de son utilisation ou de sa maintenance.
	AVERTISSEMENT : Cette mention signale un risque pouvant éventuellement causer la mort ou une blessure grave si la personne responsable ou un tiers n'exploite pas correctement la machine ou n'évite pas une situation dangereuse lors de son utilisation ou de sa maintenance.
	ATTENTION : Cette mention signale un risque de blessures plus ou moins graves si la personne responsable ou un tiers n'exploite pas correctement la machine ou n'évite pas une situation dangereuse lors de son utilisation ou de sa maintenance.
	Points demandant une attention particulière.

(II) Explication des pictogrammes et étiquettes d'avertissement

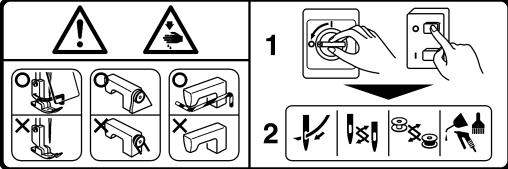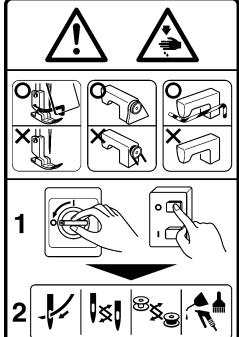Pictogramme d'avertissement		Il existe un risque de blessure en cas de contact avec une pièce mobile.	Pictogramme d'avertissement		Il faut savoir que tenir la machine à coudre pendant son fonctionnement peut blesser les mains.	
		Il existe un risque de décharges électriques en cas de contact avec une pièce sous haute tension.			Il existe un risque de happement par la courroie susceptible de causer une blessure.	
		Il existe un risque de brûlures en cas de contact avec une pièce sous haute température.			Il existe un risque de blessure en cas de contact avec le porte-bouton.	
		Il faut savoir qu'une défaillance visuelle peut être provoquée en regardant directement le faisceau laser.			Indique le sens correct.	
		Il y a un risque de contact entre votre tête et la machine à coudre.			Indique qu'un câble de mise à la terre est connecté.	
Étiquette d'avertissement	 <ul style="list-style-type: none"> ① • Risque de blessures légères, graves ou mortelles. • Risque de blessures par le contact d'une pièce en mouvement. ② • Effectuer l'opération de couture avec un protecteur de sécurité. • Effectuer l'opération de couture avec un couvercle de sécurité. • Effectuer l'opération de couture avec un dispositif protecteur de sécurité. ③ • Placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt avant l'"enfilage de la tête de la machine", le "remplacement de l'aiguille", le "remplacement de la canette" ou l'"huilage et nettoyage". 					
Étiquette de danger d'électrocution		危險 高電圧部分に触れて、大けがをすることがあります。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはずすこと。	DANGER Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.			

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Accident signifie "causer des blessures corporelles ou la mort, ou des dommages matériels."



DANGER

1. Lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir la boîte électrique contenant des pièces électriques, veiller à couper l'alimentation électrique de la machine et à attendre plus de cinq minutes avant d'ouvrir le couvercle afin d'éviter tout accident susceptible de causer des décharges électriques.



VORSICHT

Précautions de base

1. Veiller à lire le mode d'emploi et autres notices explicatives fournis avec les accessoires de la machine avant de l'utiliser. Conserver soigneusement à portée de main le mode d'emploi et les notices explicatives afin de pouvoir les consulter rapidement.
2. La présente section couvre des aspects qui ne figurent pas dans les caractéristiques techniques de votre machine.
3. Veiller à porter des lunettes de sécurité pour se protéger contre tout accident causé par la rupture d'une aiguille.
4. Les personnes équipées d'une pile cardiaque doivent consulter un spécialiste médical avant d'utiliser la machine.

Dispositifs de sécurité et étiquettes d'avertissement

1. Avant d'utiliser la machine, veiller à vérifier que le/les dispositif(s) de sécurité sont correctement installés en place et fonctionnent normalement afin d'éviter tout accident causé par l'absence d'un/des dispositif(s).
2. Si l'un des dispositifs de sécurité est enlevé, veiller à le remplacer et à s'assurer qu'il fonctionne normalement afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
3. Veiller à ce que les étiquettes d'avertissement restent entièrement collées sur la machine et qu'elles soient clairement visibles afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. Si une étiquette est souillée ou décollée, veiller à la remplacer par une nouvelle.

Usage prévu et modification

1. Ne jamais utiliser la machine pour toute fin autre que celle pour laquelle elle a été prévue et d'une manière autre que celle prescrite dans le mode d'emploi afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. JUKI décline toute responsabilité en cas de dommages, de blessures corporelles ou de décès résultant d'un usage de la machine autre que celui pour lequel il a été prévu.
2. Afin d'éviter tout accident risquant de causer des blessures corporelles ou la mort, ne jamais modifier ou remanier la machine. JUKI décline toute responsabilité en cas de dommages, de blessures corporelles ou de décès résultant du fait que la machine a été modifiée ou remaniée.

Sensibilisation et formation

1. Afin d'éviter tout accident résultant d'une connaissance insuffisante de la machine, celle-ci doit être utilisée uniquement par un opérateur qui a reçu une formation/sensibilisation de la part de l'employeur à l'utilisation de la machine et la manière de l'utiliser en toute sécurité en vue d'acquérir les connaissances et le savoir-faire adéquats. A cette fin, l'employeur doit mettre en place un plan de formation/sensibilisation destiné aux opérateurs afin de les sensibiliser/former au préalable.

Cas où l'alimentation électrique de la machine doit être coupée

Couper l'alimentation électrique de la machine : placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt, puis débrancher la fiche de la prise secteur. Cette procédure s'applique dans les cas suivants.

1. Couper immédiatement l'alimentation électrique si une anomalie ou un dysfonctionnement est détecté, ou dans le cas d'une panne de courant afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
2. Afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine, veiller à exécuter les opérations suivantes après avoir coupé l'alimentation électrique. Si la machine est notamment équipée d'un moteur à embrayage, veiller à exécuter les opérations suivantes après avoir coupé l'alimentation électrique et s'être assuré que la machine est complètement arrêtée.
 - 2-1. Par exemple, l'enfilage du fil sur des pièces telles que l'aiguille, le boucleur, l'étendeur, etc. qui doivent être enfilés, ou le remplacement de la canette.
 - 2-2. Par exemple, le remplacement ou réglage d'un composant de la machine.
 - 2-3. Par exemple, lorsque la machine est inspectée, réparée, nettoyée ou laissée sans surveillance.
3. Pour débrancher la machine, veiller à saisir la fiche et non le cordon afin d'éviter toute décharge électrique, fuite à la terre ou incendie.
4. Veiller à couper l'alimentation électrique lorsque la machine est laissée sans surveillance entre des travaux.
5. Veiller à couper l'alimentation électrique en cas de panne de courant afin d'éviter tout accident causé par l'endommagement d'un composant électrique.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AUX DIVERSES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT

Transport

1. Veiller à tenir compte du poids de la machine lorsqu'elle doit être soulevée et prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires pour la déplacer. Se reporter au texte du mode d'emploi pour connaître le poids de la machine.
2. Veiller à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d'éviter de renverser ou de laisser tomber la machine lorsqu'elle est soulevée ou déplacée afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
3. Une fois que la machine a été déballée, ne jamais la remballer pour la transporter afin de la protéger contre tout dommage causé par un accident fortuit ou sa chute.

Déballage

1. Veiller à déballer la machine de la manière prescrite afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. Au cas notamment où la machine est emballée dans une caisse en bois, veiller à faire attention aux clous. Les clous doivent être retirés.
2. Veiller à vérifier la position du centre de gravité de la machine et à l'extraire avec précaution de son emballage afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.

Installation

(I) Table et support de table

1. Veiller à utiliser la table et le support de table de marque JUKI afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. S'il est inévitable d'utiliser une table et un support de table autres que ceux de marque JUKI, sélectionner une table et un support de table capables de supporter le poids de la machine et sa force réactive en fonctionnement.
2. Si des roulettes sont installées sur le support de table, veiller à utiliser des roulettes équipées d'un mécanisme de verrouillage et à les verrouiller pour immobiliser la machine durant son fonctionnement, des travaux de maintenance, une inspection ou une réparation afin d'éviter tout accident susceptible de causer une blessure corporelle ou la mort.

(II) Câbles et câblage

1. Veiller à éviter d'exercer toute force excessive durant le fonctionnement afin d'éviter des décharges électriques, une fuite à la terre ou un incendie. En outre, s'il est nécessaire de poser un câble à proximité d'une pièce mobile telle que la courroie en V, veiller à ménager un espace d'au moins 30 mm entre la pièce mobile et le câble.
2. Veiller à éviter une connexion à une multiprise afin d'éviter des décharges électriques, une fuite à la terre ou un incendie.
3. Veiller à brancher à fond les connecteurs afin d'éviter des décharges électriques, une fuite à la terre ou un incendie. En outre, pour débrancher un connecteur, veiller à le tenir par la partie qui sert à connecter.

(III) Mise à la terre

1. Veiller à ce qu'un électricien qualifié installe une prise appropriée afin d'éviter tout accident causé par une fuite à la terre ou un défaut de tension diélectrique. En outre, veiller impérativement à raccorder la fiche à une prise secteur mise à la terre.
2. Veiller à mettre à la terre le câble de terre afin d'éviter tout accident causé par une fuite à la terre.

(IV) Moteur

1. Veiller à utiliser le moteur nominal prescrit (article de marque JUKI) afin d'éviter tout accident causé par un claquage.
2. Si un moteur à embrayage en vente dans le commerce est utilisé avec la machine, veiller à en sélectionner un doté d'un couvre-courroie anti-happement afin d'éviter d'être happé par la courroie en V.

Avant la mise en fonctionnement

1. Avant de mettre la machine sous tension, veiller à vérifier que les connecteurs et câbles ne soient pas endommagés, tombés ou lâches afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
2. Ne jamais introduire la main dans une pièce mobile de la machine afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
En outre, veiller à vérifier que la poulie tourne dans le sens de la flèche indiquée sur la poulie.
3. Si une table à roulettes est utilisée, veiller à l'immobiliser en verrouillant les roulettes ou au moyen d'ajusteurs, le cas échéant, afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine.

En fonctionnement

1. Veiller à ce qu'un doigt, la chevelure ou un vêtement proche d'une pièce mobile ne soient pas happés par le volant, la poulie ou le moteur, ou installer quelque chose près de ces pièces lorsque la machine est en fonctionnement afin d'éviter tout accident causé par un happement susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
2. Veiller à ne pas placer les doigts à la périphérie de l'aiguille ou à l'intérieur du couvercle du levier de relevage lors de la mise sous tension afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
3. La machine fonctionne à vitesse rapide. Pendant le fonctionnement, ne jamais amener votre main à proximité d'une pièce mobile telle que le boucleur, l'étendeur, la barre à aiguille, le crochet ou le coupeur de tissu afin de protéger vos mains contre tout accident. En outre, veiller à couper l'alimentation électrique et vérifier que la machine est complètement arrêtée avant de changer le fil.
4. Veiller à ne pas se coincer les doigts ou toute autre partie du corps entre la machine et la table lorsque la machine est enlevée de la table ou remise sur celle-ci afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.

5. Veiller à couper l'alimentation électrique et vérifier que la machine est complètement arrêtée avant d'enlever le couvre-courroie et la courroie en V afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine ou du moteur.
6. Si un servomoteur est utilisé avec la machine, le moteur ne fait pas de bruit lorsque la machine est arrêtée. Veiller à ne pas oublier de couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain du moteur.
7. Ne jamais utiliser la machine si l'orifice de refroidissement du générateur du moteur est obstrué afin d'éviter tout incendie causé par une surchauffe.

Lubrification

1. Veiller à utiliser une huile ou une graisse de marque JUKI sur les parties à lubrifier.
2. Si de l'huile se colle sur les yeux ou le corps, veiller à la nettoyer immédiatement pour éviter toute inflammation ou irritation.
3. Si de l'huile est avalée par inadvertance, veiller à consulter immédiatement un médecin afin d'éviter une diarrhée ou des vomissements.

Maintenance

1. Afin d'éviter tout accident causé par une connaissance insuffisante de la machine, les réparations et réglages doivent être exécutés par un technicien de service après-vente qui connaît parfaitement la machine suivant l'étendue définie dans le mode d'emploi. Veiller à utiliser des pièces de marque JUKI pour remplacer toute pièce de la machine. JUKI décline toute responsabilité en cas d'accident dû à une réparation ou un réglage inapproprié ou l'utilisation de toute pièce autre qu'une pièce de marque JUKI.
2. Afin d'éviter tout accident causé par une connaissance insuffisante de la machine ou des décharges électriques, veiller à faire appel à un électricien de votre société, de JUKI ou de son concessionnaire local pour les réparations et la maintenance (y compris le câblage) des composants électriques.
3. Lors de travaux de réparation ou de maintenance sur la machine au moyen de pièces pneumatiques tel que le cylindre pneumatique, veiller au préalable à enlever le tuyau d'alimentation d'air pour expulser l'air restant dans la machine, afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain d'une pièce pneumatique.
4. Veiller à vérifier que les vis et écrous sont bien resserrés après une réparation, un réglage ou le remplacement d'une pièce.
5. Veiller à nettoyer la machine régulièrement pendant sa durée d'utilisation. Veiller à couper l'alimentation électrique et à vérifier que la machine et le moteur sont complètement arrêtés avant de nettoyer la machine afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine ou du moteur.
6. Veiller à couper l'alimentation et à vérifier que la machine et le moteur sont complètement arrêtés avant d'exécuter des travaux de maintenance, une inspection ou une réparation de la machine. (Dans le cas d'un moteur à embrayage, le moteur continue de tourner pendant un moment par inertie même après que l'alimentation a été coupée. Il faut donc être prudent.)
7. Si la machine ne fonctionne pas normalement après une réparation ou un réglage, arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter JUKI ou son concessionnaire local pour une réparation afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
8. Si un fusible est grillé, veiller à couper l'alimentation électrique et à remédier à sa cause, puis le remplacer par un neuf afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
9. Veiller à nettoyer périodiquement la bouche d'air du ventilateur et à inspecter la périphérie du câblage afin d'éviter tout accident dû au moteur.

Environnement d'opération

1. Veiller à utiliser la machine dans un environnement qui ne soit pas exposé à une source importante de bruit (ondes électromagnétiques) telles qu'une soudeuse haute fréquence afin d'éviter tout accident causé par un dysfonctionnement de la machine.
2. Ne jamais utiliser la machine dans un lieu où la tension varie dans une plage supérieure à "±10 % de la tension prescrite" afin d'éviter tout accident causé par un dysfonctionnement de la machine.
3. Veiller à vérifier qu'un dispositif pneumatique tel qu'un cylindre pneumatique fonctionne à la pression d'air prescrite avant de l'utiliser afin d'éviter tout accident causé par un dysfonctionnement de la machine.
4. Pour utiliser la machine en toute sécurité, veiller à ce que l'environnement d'utilisation réponde aux conditions suivantes:
Température ambiante en fonctionnement 5 à 35°C
Humidité relative en fonctionnement 35 à 85 %
5. De la condensation peut se former si la machine passe soudainement d'un environnement froid à un environnement chaud. Attendre donc un certain temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttelettes d'eau avant de mettre la machine sous tension afin d'éviter tout accident causé par une panne ou un dysfonctionnement d'un composant électrique.
6. Par souci de sécurité, veiller à arrêter d'utiliser la machine en cas d'orage et à la débrancher de la prise secteur afin d'éviter tout accident causé par une panne ou un dysfonctionnement d'un composant électrique.
7. Selon les conditions du signal de fréquence radio, la machine peut générer du bruit dans le téléviseur ou le poste de radio. Dans ce cas, utiliser le téléviseur ou le poste de radio à une distance éloignée de la machine.
8. Il est vivement recommandé de suivre les lois et réglementations locales du pays où la machine à coudre est installée pour garantir un environnement de travail sûr.
Pour lutter contre le bruit, un serre-tête antibruit ou d'autres équipements de protection doivent être utilisés conformément aux lois et réglementations en vigueur.
9. La mise au rebut des produits et emballages, ainsi que le traitement de l'huile lubrifiante usagée doivent être réalisés correctement conformément aux lois en vigueur dans le pays dans lequel la machine à coudre est utilisée.

Précautions à prendre pour utiliser la DMN-5420N-7 de manière plus sûre



1. Eviter de mettre votre main sous le couteau de sectionnement du tissu ou sous l'aiguille lorsque vous branchez la machine (interrupteur d'alimentation en position "ON") ou durant son opération.
2. Ne pas mettre la main derrière le couvercle du relevage de fil pendant le fonctionnement de la machine.
3. Couper l'alimentation de la machine en placant l'interrupteur d'alimentation en position "OFF" avant d'incliner la tête de la machine ou de retirer le couvercle de la courroie et la courroie trapézoïdale.
4. Ne jamais approcher les doigts, les cheveux ou les vêtements du volant, de la courroie trapézoïdale, de la roue du bobineur ou du moteur pendant le fonctionnement et ne rien placer sur ces pièces.
5. Si la machine est dotée d'un couvre-courroie, d'un pare-aiguille et d'une plaque de sécurité, ne jamais l'utiliser sans ces protections.
6. Avant de brancher/débrancher le connecteur secteur, placer l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.
7. Le moteur est parfaitement silencieux lorsque la machine est à l'arrêt. Aussi, doit-on veiller à ne pas oublier à couper l'alimentation (interrupteur d'alimentation en position "OFF") de la machine une fois le travail achevé.



8. Pour la sécurité, ne jamais utiliser la machine avec le fil de terre de l'alimentation retiré.
9. Avant de brancher/débrancher la fiche secteur, placer l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.
10. En cas d'orage et de foudre, s'arrêter de travailler et débrancher la fiche secteur à la prise par mesure de sécurité.
11. Si l'on déplace brusquement la machine d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former. S'assurer qu'il n'y a pas de risque de condensation de rosée avant de mettre la machine sous tension.
12. Ce produit étant un instrument de précision, veiller à ne pas l'asperger d'eau ou d'huile et à ne pas le soumettre à des chocs tels que chutes.



ATTENTION

Par ailleurs, il faut savoir que les dispositifs de sécurité comme le « couvercle du protège-yeux » et le « pare-aiguille » sont quelquefois omis dans les schémas, illustrations et figures fournis dans le mode d'emploi pour plus de clarté. Dans la pratique, ne jamais retirer ces dispositifs de sécurité.

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE SU MÁQUINA DE COSER

En relación con el uso de la máquina de coser, máquina automática y dispositivos auxiliares (de aquí en adelante denominados colectivamente como la "máquina"), es inevitable que el trabajo de cosido tenga que ejecutarse cerca de partes móviles de la máquina. Esto significa que siempre existe la posibilidad de que se toquen piezas móviles involuntariamente. Por lo tanto, a los operadores u operadoras que manejan la máquina y al personal de mantenimiento que ejecuta trabajos de mantenimiento y reparación de la máquina, se les recomienda leer detenidamente las siguientes **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** y tener un cabal conocimiento de las mismas antes de usar/efectuar el mantenimiento de la máquina. Estas **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** contienen aspectos no incluidos en las especificaciones del producto que haya adquirido.

Las indicaciones de riesgo se clasifican en las siguientes tres categorías diferentes, para que los usuarios puedan entender el significado de las etiquetas. Asegúrese de entender cabalmente la siguiente descripción y observar las instrucciones estrictamente.

(I) Explicación de niveles de riesgos

	PELIGRO :	Esta indicación se consigna cuando existe peligro inminente de muerte o lesiones graves si la persona encargada o cualquier tercero no maneja la máquina como es debido o no evita la situación peligrosa al manejar o efectuar el mantenimiento de la máquina.
	ADVERTENCIA :	Esta indicación se consigna cuando existe la probabilidad de muerte o lesiones graves si la persona encargada o cualquier tercero no maneja la máquina como es debido o no evita la situación peligrosa al manejar o efectuar el mantenimiento de la máquina.
	PRECAUCIÓN :	Esta indicación se consigna cuando hay peligro de lesiones de gravedad moderada a leve si la persona encargada o cualquier tercero no maneja la máquina como es debido o no evita la situación peligrosa al manejar o efectuar el mantenimiento de la máquina.
		Ítems que requieren atención especial.

(II) Explicación de indicaciones de advertencia y etiquetas de advertencia pictóricas

Indicaciones de advertencia pictóricas		Existe el riesgo de lesión si se toca una parte móvil.	Indicaciones de advertencia pictóricas		Tenga en cuenta que puede lastimarse las manos si sujeta la máquina de coser durante su operación.
		Existe el riesgo de electrochoque si se toca una parte de alto voltaje.			Existe el riesgo de enredo en la correa que puede resultar en lesión.
		Existe el riesgo de quemadura si se toca una parte de alta temperatura.			Existe el riesgo de sufrir lesiones si se toca el portabotones.
		Tenga en cuenta que no se debe mirar directamente al haz láserico ya que esto puede causar daños a la vista.			Indica la dirección correcta.
		Existe el riesgo de contacto entre su cabeza y la máquina de coser.			Indica la conexión de un cable a tierra.

Etiqueta de seguridad	 ① • Existe la posibilidad de que se cause una lesión grave o muerte. • Existe la posibilidad de que se cause una lesión al tocar alguna parte en movimiento. ② • Realizar el trabajo de cosido con el protector de seguridad. • Realizar el trabajo de cosido con la cubierta de seguridad. • Realizar el trabajo de cosido con el dispositivo protector de seguridad. ③ • Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica antes de ejecutar el "enhebrado del cabezal de la máquina", "cambio de aguja", "cambio de bobina" o "aceitado y limpieza".	
Etiqueta de peligro de electrochoques	 危険 高電圧部分に触れて、大けがをすることがある。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはずすこと。	 DANGER Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Accidente significa "causar lesiones corporales o muerte o daños a la propiedad".



PELIGRO

1. Cuando sea necesario abrir la caja de control que contiene piezas eléctricas, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y esperar unos cinco minutos o más antes de abrir la cubierta, para evitar accidentes que resulten en electrochoques.



PRECAUCIÓN

Precauciones básicas

1. Antes de usar la máquina, asegúrese de leer el manual de instrucciones y otros documentos explicativos que se suministran con los accesorios de la máquina. Tenga a mano el manual de instrucciones y los documentos explicativos para su rápida consulta.
2. Esta sección contiene aspectos no incluidos en las especificaciones del producto que haya adquirido.
3. Asegúrese de utilizar gafas protectoras para protegerse contra accidentes causados por la rotura de agujas.
4. Las personas que usan marcapasos deben consultar con un médico especialista antes de usar la máquina.

Dispositivos de seguridad y etiquetas de advertencia

1. Asegúrese de usar la máquina después de verificar que el(s) dispositivo(s) de seguridad está(n) instalados correctamente en su lugar y funcionan normalmente, para evitar accidentes causados por falta de tal(es) dispositivo(s).
2. Si se ha retirado cualquiera de los dispositivos de seguridad, asegúrese de reinstalarlo y verificar que trabaja normalmente, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
3. Asegúrese de mantener las etiquetas de advertencia adheridas a la máquina en un lugar claramente visible, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. En caso de que cualquiera de las etiquetas se haya ensuciado o despegado, asegúrese de reemplazarla con una nueva.

Aplicación y modificación

1. Nunca use la máquina en una aplicación distinta de la destinada y de ninguna manera distinta de la descrita en el manual de instrucciones, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. JUKI no se responsabiliza por ningún daño o lesión corporal o muerte resultante del uso de la máquina en una aplicación distinta de la destinada.
2. Nunca modifique ni altere la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. JUKI no se responsabiliza por ningún daño o lesión corporal o muerte resultante de la máquina que haya sido modificada o alterada.

Instrucción y adiestramiento

1. Para evitar accidentes resultantes de la falta de familiaridad con la máquina, la máquina deberá ser usada sólo por el operador o la operadora que haya recibido instrucción/adiestramiento por el empleador con respecto a la operación de la máquina y la forma de operar la máquina con seguridad, y posea debido conocimiento de la misma y habilidades para su operación. Para asegurar lo anterior, el empleador debe implantar un plan de instrucción/adiestramiento para sus operadores u operadoras e impartirles dicha instrucción/adiestramiento con antelación.

Situaciones en que es necesario desconectar la corriente eléctrica de la máquina

Desconexión de la corriente eléctrica: Significa desactivar el interruptor de la corriente eléctrica y luego desenchufar del tomacorriente el enchufe del cable eléctrico. Esto es aplicable a lo siguiente:

1. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica de inmediato en caso de que se detecte alguna anomalía o falla o en caso de un corte eléctrico, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
2. Para protegerse contra accidentes resultantes del arranque brusco o inesperado de la máquina, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica antes de llevar a cabo las siguientes operaciones. Para la máquina equipada con un motor de embrague, en particular, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y verificar que la máquina se haya detenido por completo antes de llevar a cabo las siguientes operaciones.
 - 2-1. Por ejemplo, enhebrado de partes tales como aguja, enlazador, estiradora, etc. que deben enhebrarse, o cambio de bobina.
 - 2-2. Por ejemplo, cambio o ajuste de todos los componentes de la máquina.
 - 2-3. Por ejemplo, al inspeccionar, reparar o limpiar la máquina o al alejarse de la máquina.
3. Asegúrese de desenchufar el cable de la corriente eléctrica sosteniendo la parte del enchufe y no del cable en sí, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego.
4. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica cuando deje la máquina desatendida entre trabajo y trabajo.
5. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica en caso de un corte eléctrico, para evitar accidentes resultantes de averías de componentes eléctricos.

PRECAUCIONES A TOMAR EN DIVERSAS ETAPAS DE OPERACIÓN

Transporte

1. Asegúrese de levantar y mover la máquina de forma segura teniendo en cuenta el peso de la máquina. Consulte el manual de instrucciones para confirmar la masa de la máquina.
2. Antes de levantar o mover la máquina, asegúrese de adoptar suficientes medidas de seguridad para evitar la caída de la máquina, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
3. Una vez que se haya desembalado la máquina, no la vuelva a embalar para su transporte, para proteger la máquina contra averías resultantes de la caída o accidente imprevisto.

Desembalaje

1. Asegúrese de desembalar la máquina en la secuencia prescrita para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. En particular, en caso de que la máquina venga encajonada, asegúrese de comprobar los clavos con cuidado. Los clavos deben eliminarse.
2. Asegúrese de comprobar la posición del centro de gravedad de la máquina y sacarla del embalaje con cuidado, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

Instalación

(I) Mesa y pedestal de la mesa

1. Asegúrese de usar la mesa y el pedestal de la mesa legítimos de JUKI, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. Si es inevitable usar una mesa y un pedestal de mesa distintos de los legítimos de JUKI, asegúrese de que los mismos puedan soportar el peso de la máquina y la fuerza de reacción durante su operación.
2. Si se colocan roldanas pivotantes al pedestal de la mesa, asegúrese de usar roldanas pivotantes con mecanismo de enclavamiento y enclavarlas para inmovilizar la mesa durante la operación, mantenimiento, inspección y reparación de la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

(II) Cable y cableado

1. Asegúrese de que el cable no esté expuesto a una fuerza extra durante su uso para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego. Además, si fuere necesario cablear cerca de una sección de operación tal como la correa en V, asegúrese de que exista una separación de 30 mm o más entre la sección de operación y el cable.
2. Asegúrese de evitar la conexión múltiple tipo pulpo, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego.
3. Asegúrese de conectar firmemente los conectores, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego. Además, al retirar un conector, asegúrese de hacerlo sosteniendo el conector propiamente dicho y no tirando del cable.

(III) Conexión a tierra

1. Asegúrese de que sea un electricista calificado quien instale el enchufe, para evitar accidentes causados por fuga a tierra o falla de tensión dieléctrica. Además, asegúrese de conectar el enchufe a un tomacorriente conectado a tierra indefectiblemente.
2. Asegúrese de conectar a tierra el cable de tierra, para evitar accidentes causados por fuga a tierra.

(IV) Motor

1. Asegúrese de usar un motor del régimen especificado (producto legítimo de JUKI), para evitar accidentes causados por destrucción por calentamiento.
2. Si utiliza un motor de embrague disponible en el mercado, asegúrese de seleccionar uno equipado con cubierta de la polea a prueba de enredos, para protegerla contra el riesgo de que se enrede con la correa en V.

Antes de la operación

1. Antes de conectar la corriente eléctrica, asegúrese de comprobar que los conectores y cables estén libres de daño, no estén desprendidos ni flojos, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
2. Nunca ponga sus manos en las partes móviles de la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
Además, compruebe para asegurarse de que la dirección de rotación de la polea concuerde con la flecha indicada en la polea.
3. Si se usa el pedestal de la mesa provisto de roldanas pivotantes, asegúrese de inmovilizar el pedestal de la mesa enclavando las roldanas pivotantes o con ajustadores, si están provistos, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina.

Durante la operación

1. Asegúrese de no poner sus dedos, cabello o ropa cerca de partes móviles tales como volante, polea de mano y motor, ni coloque nada cerca de esas partes cuando la máquina está en funcionamiento, para evitar accidentes causados por enredos que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
2. Al conectar la corriente eléctrica o cuando la máquina está en funcionamiento, asegúrese de no poner sus dedos cerca del área circundante a la aguja o dentro de la cubierta de la palanca toma-hilo, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
3. La máquina marcha a alta velocidad. Por lo tanto, nunca ponga sus manos cerca de partes móviles tales como enlazador, estiradora, barra de agujas, gancho y cuchilla de corte de tela durante la operación, para proteger sus manos contra lesiones. Además, antes de cambiar el hilo, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y comprobar que la máquina está completamente parada.
4. Al mover la máquina de la mesa o colocarla de nuevo sobre la mesa, tenga cuidado para no permitir que sus dedos u otras partes de su cuerpo queden atrapados entre la máquina y la mesa, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

5. Antes de retirar la cubierta de la correa y la correa en V, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y comprobar que la máquina y el motor están completamente parados, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina o el motor.
6. Si se usa un servomotor con la máquina, el motor no genera ruido cuando la máquina está en reposo. Por lo tanto, asegúrese de no olvidarse de desconectar la corriente eléctrica, para evitar accidentes causados por el arranque brusco del motor.
7. Nunca use la máquina con el orificio de enfriamiento de la caja de alimentación del motor tapado, para evitar que se genere fuego por sobrecalentamiento.

Lubricación

1. Asegúrese de utilizar el aceite legítimo de JUKI y la grasa legítima de JUKI en las partes que deben lubrificarse.
2. Si el aceite entra en contacto con sus ojos o cuerpo, asegúrese de eliminarla y lavarse de inmediato, para evitar la inflamación o irritación.
3. Si ingiere el aceite accidentalmente, asegúrese de consultar con un médico de inmediato, para evitar el vómito o diarrea.

Mantenimiento

1. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina, los trabajos de reparación y ajuste deben ser efectuados por un técnico de servicio debidamente familiarizado con la máquina dentro del alcance definido en el manual de instrucciones. Asegúrese de utilizar repuestos legítimos de JUKI al reemplazar cualquiera de las piezas de la máquina. JUKI no se responsabiliza por ningún accidente causado por la reparación o el ajuste indebido o el uso de repuestos que no sean los legítimos de JUKI.
2. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina o accidentes por electrochoques, asegúrese de encargar el trabajo de reparación y mantenimiento (incluyendo el cableado) de componentes eléctricos a un técnico electricista de su compañía o a JUKI o el distribuidor en su área.
3. Cuando efectúe la reparación o el mantenimiento de la máquina que emplea partes neumáticas tal como cilindro de aire, asegúrese de retirar con antelación el tubo de suministro de aire para expulsar el aire remanente en la máquina, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de las partes neumáticas.
4. Al término de la reparación, el ajuste y reemplazo de piezas, asegúrese de comprobar que los tornillos y tuercas estén apretados firmemente.
5. Asegúrese de limpiar la máquina periódicamente durante su uso. Antes de realizar la limpieza de la máquina, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y verificar que tanto la máquina como el motor estén completamente parados, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina o el motor.
6. Antes de realizar el mantenimiento, inspección o reparación de la máquina, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y verificar que tanto la máquina como el motor estén completamente parados. (Para la máquina equipada con motor de embrague, el motor continuará funcionando durante un rato por inercia aun cuando se desconecte la corriente eléctrica. Por lo tanto, tenga cuidado.)
7. Si tras su reparación o ajuste, la máquina no funciona normalmente, detenga de inmediato su funcionamiento y póngase en contacto con JUKI o el distribuidor de su área para su reparación, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
8. Si se ha quemado el fusible, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica, eliminar la causa de la quemadura del fusible y reemplazar el fusible con uno nuevo, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
9. Asegúrese de limpiar periódicamente el orificio de ventilación del ventilador e inspeccionar el área circundante al cableado, para evitar accidentes por fuego del motor.

Ambiente operativo

1. Asegúrese de utilizar la máquina en un ambiente no expuesto a una fuente de ruidos fuertes (ondas electromagnéticas) tal como una soldadora de alta frecuencia, para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
2. Nunca utilice la máquina en un lugar en que la fluctuación del voltaje supere el “voltaje nominal $\pm 10\%$ ”, para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
3. Antes de usar cualquier dispositivo neumático tal como el cilindro de aire, asegúrese de que funcione a la presión de aire especificada, para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
4. Para utilizar la máquina en condiciones de seguridad, asegúrese de utilizarla en un ambiente que satisfaga las siguientes condiciones:
Temperatura ambiente durante su operación: 5°C a 35°C
Humedad relativa durante su operación: 35% a 85%
5. Puede haber condensación de rocío si la máquina se muda de un ambiente frío a uno cálido. Por lo tanto, asegúrese de conectar la corriente eléctrica después de haber esperado durante suficiente tiempo hasta que no haya señales de gotas de agua, para evitar accidentes causados por avería o malfuncionamiento de los componentes eléctricos.
6. Para garantizar la seguridad, asegúrese de detener la operación de la máquina cuando haya rayos y truenos y retire el enchufe del tomacorriente, para evitar accidentes causados por avería o malfuncionamiento de los componentes eléctricos.
7. Dependiendo de la condición de las señales de ondas radioeléctricas, la máquina podría generar ruido en el aparato de televisión o radio. Si esto ocurre, use el aparato de televisión o radio lejos de la máquina.
8. Para asegurar un ambiente adecuado de trabajo, deben observarse las normativas y reglamentos locales del país en donde se instala la máquina de coser.
En caso de que se requiera el control de ruidos, deberán usarse protectores auditivos, orejeras u otros dispositivos de protección, de acuerdo con las normativas y reglamentos aplicables.
9. La eliminación de productos y embalajes y el tratamiento del aceite lubricante usado deben efectuarse apropiadamente de acuerdo con las leyes aplicables en el país en que se utiliza la máquina de coser.

Precauciones a tomar para utilizar la DMN-5420N-7 en condiciones de mayor seguridad

	<ol style="list-style-type: none">1. No coloque su mano debajo de la cuchilla cortatelas y de la aguja cuando posicione en ON el interruptor de la corriente o cuando opera la máquina de coser.2. No coloque su mano en la cubierta del tira-hilos mientras la máquina esté en operación.3. No se olvide de desconectar la corriente antes de inclinar el cabezal de la máquina hacia atrás o de cambiar la cubierta de la correa o la correa en V.4. Nunca ponga sus dedos, cabello ni vestidos ni ningún objeto cerca o encima del volante, correa en V, bobinadora o motor durante la operación.5. Si la máquina está equipada con una cubierta de correa, protector de dedos, protector de ojos y placa de seguridad, nunca opere su máquina sin cualquiera de estos protectores.6. Antes de insertar/extraer el conector de la corriente eléctrica debe posicionar de antemano sin falta en OFF el interruptor de alimentación.7. Cuando la máquina está en descanso el motor está completamente silencioso. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en no olvidarse de desconectar la corriente eléctrica de la máquina después de terminar el trabajo.
	<ol style="list-style-type: none">8. Para garantizar la seguridad, nunca opere la máquina con el cable de conexión a tierra para la alimentación desconectado.9. Antes de insertar/extraer el conector de alimentación, se debe desconectar el interruptor de alimentación de antemano.10. Durante tiempos con truenos y relámpagos, pare su trabajo y desconecte el enchufe de alimentación desde la toma para garantizar seguridad.11. Cuando transporte la máquina de coser de un lugar frío directamente a un lugar caliente, es posible que se forme condensación de rocío. Conecte la corriente eléctrica a la máquina de coser después de confirmar que no existe peligro de que se forme condensación de rocío.12. Tenga cuidado al manipular este producto para evitar que le caiga agua o aceite o causarle caídas o golpes etc., dado que este producto es un instrumento de precisión.



PRECAUCIÓN

Asimismo, tenga en cuenta que los dispositivos de protección tales como la “cubierta de protección ocular” y el “guardamano” algunas veces se omiten en los dibujos, ilustraciones y figuras que se incluyen en el Manual de Instrucciones con fines explicativos. En la práctica, nunca retire tales dispositivos de protección.

PER GARANTIRE L'USO SICURO DELLA MACCHINA PER CUCIRE

Per la macchina per cucire, la macchina automatica ed i dispositivi ausiliari (di seguito denominati collettivamente come "macchina"), è inevitabile condurre lavori di cucitura vicino a parti in movimento della macchina. Ciò significa che c'è sempre una possibilità di venire accidentalmente a contatto con parti in movimento. Si consiglia vivamente, agli operatori che azionano effettivamente la macchina e al personale di manutenzione coinvolto nella manutenzione e riparazione della macchina, di leggere con attenzione per comprendere appieno le seguenti

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA prima di utilizzare la macchina/effettuare la manutenzione della macchina.

Il contenuto delle **AVVERTENZE PER LA SICUREZZA** comprende gli articoli che non sono contenuti nelle specifiche del prodotto.

Le indicazioni di rischio sono classificate nelle seguenti tre diverse categorie per aiutare a capire il significato delle etichette. Assicurarsi di comprendere pienamente la seguente descrizione e di rispettare rigorosamente le istruzioni.

(I) Spiegazione dei livelli di rischio

	PERICOLO : Questa indicazione è presente dove vi è un immediato pericolo di gravi lesioni o morte se la persona incaricata o terzi manovrano male la macchina o non evitano la situazione pericolosa quando si aziona la macchina o si effettua la manutenzione della macchina.
	AVVERTIMENTO : Questa indicazione è presente dove vi è un potenziale pericolo di gravi lesioni o morte se la persona incaricata o terzi manovrano male la macchina o non evitano la situazione pericolosa quando si aziona la macchina o si effettua la manutenzione della macchina.
	ATTENZIONE : Questa indicazione è presente dove vi è un pericolo di lesioni leggere o medie se la persona incaricata o terzi manovrano male la macchina o non evitano la situazione pericolosa quando si aziona la macchina o si effettua la manutenzione della macchina.
	Articoli che richiedono particolare attenzione

(II) Spiegazione delle icone di avvertimento e delle etichette di indicazione

Icona di avvertimento		Vi è un pericolo di lesioni se si viene a contatto con una sezione in movimento.	Icona di avvertimento		Tenere presente che se si tiene la macchina per cucire durante il funzionamento, possono essere causate le ferite alle mani.
		Vi è un pericolo di scosse elettriche se si viene a contatto con una sezione ad alta tensione.			Vi è un pericolo di intrappolamenti nella cinghia con conseguenti lesioni.
		Vi è un pericolo di scottature se si viene a contatto con una sezione ad alta temperatura.			C'è il rischio di lesioni se si tocca il trasportatore del bottone.
		Tenere presente che se i raggi laser entrano nell'occhio direttamente, possono danneggiare la vista.			Il corretto senso è indicato.
		C'è il rischio di contatto tra la testa dell'operatore e la macchina per cucire.			Il collegamento di un filo di messa a terra è indicato.

Etichetta di avvertimento			
		<ul style="list-style-type: none"> ① • C'è la possibilità che ferimenti da leggeri a gravi oppure morte vengano causati. • C'è la possibilità che ferimenti vengano causati se si toccano elementi mobili. ② • Effettuare il lavoro di cucitura con il riparo di sicurezza. • Effettuare il lavoro di cucitura con il coperchio di sicurezza. • Effettuare il lavoro di cucitura con il dispositivo protettivo di sicurezza. ③ • Assicurarsi di spegnere la macchina prima di effettuare "infilatura della testa della macchina", "sostituzione dell'ago", "sostituzione della bobina" o "lubrificazione e pulizia". 	← ① ← 2 ← 3

Etichetta pericolo scariche elettriche				DANGER
		高電圧部分に触れて、大けがをすることがある。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはずすこと。	Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.	

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

L'incidente significa "causare lesioni personali o morte o danni alla proprietà."



PERICOLO

1. Quando è necessario aprire la centralina di controllo contenente parti elettriche, assicurarsi di disattivare l'alimentazione e di attendere cinque minuti o più prima di aprire il coperchio al fine di evitare gli incidenti causati da scosse elettriche.



ATTENZIONE

Precauzioni di basebásicas

1. Assicurarsi di leggere il manuale d'istruzioni e altri documenti esplicativi in dotazione con la macchina prima di utilizzare la macchina. Conservare il presente manuale ed i documenti esplicativi in un luogo sicuro affinché possano essere sempre disponibili.
2. Il contenuto di questa sezione include gli articoli che non sono contenuti nelle specifiche del prodotto.
3. Assicurarsi di indossare occhiali di sicurezza per la protezione contro gli incidenti causati dalla rottura dell'ago.
4. Coloro che utilizzano uno stimolatore cardiaco devono usare la macchina, previa consultazione con un medico specialista.

Dispositivi di sicurezza ed etichette di avvertimento

1. Assicurarsi di azionare la macchina dopo aver controllato che i dispositivi di sicurezza siano installati correttamente ai posti giusti e funzionino regolarmente al fine di prevenire gli incidenti causati dalla mancanza dei dispositivi.
2. Se uno qualsiasi dei dispositivi di sicurezza viene rimosso, assicurarsi di rimetterlo a posto e controllare che funzioni regolarmente al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
3. Assicurarsi di mantenere le etichette di avvertimento aderite sulla macchina chiaramente visibili al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte. Se una qualsiasi delle etichette è macchiata o scollata, assicurarsi di cambiarla con una nuova.

Scopi e modifica

1. Non utilizzare mai la macchina per altri scopi all'infuori di quelli indicati né in altri modi all'infuori di quello prescritto nel manuale d'istruzioni al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte. La società JUKI non si assume responsabilità alcuna per eventuali danni o lesioni personali o morte causati dall'uso della macchina per altri scopi all'infuori di quelli indicati.
2. Mai modificare né alterare la macchina al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte. La società JUKI non si assume responsabilità alcuna per eventuali danni o lesioni personali o morte causati dalla modifica o alterazione della macchina stessa.

Istruzione e addestramento

1. Al fine di prevenire gli incidenti causati dalla mancanza di familiarità con la macchina, la macchina deve essere utilizzata unicamente da un operatore che sia stato addestrato/istruito dal datore di lavoro per quanto riguarda il funzionamento della macchina e su come far funzionare la macchina in sicurezza per acquisire adeguate conoscenze e abilità di operazione. Al fine di garantire quanto sopra, il datore di lavoro deve stabilire un piano di istruzione/addestramento per gli operatori e deve istruire/addestrarli in anticipo.

Articoli per i quali la macchina deve essere disattivata

Disattivazione: Spegnimento dell'interruttore dell'alimentazione, quindi disinserimento della spina dalla presa di corrente. Questo vale per i seguenti articoli.

1. Assicurarsi di disattivare immediatamente la macchina quando si constatano anomalie o guasti o in caso di mancanza di corrente per la protezione contro gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
2. Per la protezione contro gli incidenti causati dall'avvio improvviso della macchina, assicurarsi di disattivare la macchina prima di effettuare le seguenti operazioni. Per la macchina che incorpora un motore a frizione, in particolare, assicurarsi di disattivare la macchina e controllare che la macchina sia completamente ferma prima di effettuare le seguenti operazioni.
 - 2-1. Ad esempio, quando si infilano le parti come l'ago, il crochet, lo stendifilo, ecc che devono essere infilati, o quando si cambia la bobina.
 - 2-2. Per esempio, quando si cambia o si regola un componente qualsiasi della macchina.
 - 2-3. Ad esempio, quando si ispeziona, si ripara o si pulisce la macchina o si lascia il posto di lavoro.
3. Assicurarsi di disinserire la spina di alimentazione tenendo la spina invece del cavo al fine di evitare scosse elettriche, dispersione verso terra o incendi.
4. Assicurarsi di disattivare la macchina ogni volta che la macchina è lasciata incustodita durante la pausa lavoro.
5. Assicurarsi di disattivare la macchina in caso di mancanza di corrente al fine di prevenire gli incidenti causati dalla rottura di componenti elettrici.

PRECAUZIONI DA PRENDERE IN VARIE FASI OPERATIVE

Trasporti

1. Assicurarsi di sollevare e spostare la macchina in modo sicuro tenendo in considerazione il peso della macchina. Fare riferimento al testo del manuale d'istruzioni per la massa della macchina.
2. Assicurarsi di adottare misure di sicurezza sufficienti per evitare la caduta e cose simili prima di sollevare o spostare la macchina per la protezione contro gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
3. Una volta che la macchina è stata sballata, mai riimballarla per il trasporto per proteggere la macchina contro la rottura causata da incidenti imprevisti o cadute.

Sballatura

1. Assicurarsi di sballare la macchina nell'ordine prescritto al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte. Quando la macchina è imballata in cassa di legno, in particolare, assicurarsi di controllare attentamente i chiodi. I chiodi devono essere rimossi.
2. Assicurarsi di controllare la macchina per la posizione del suo centro di gravità e di tirarla fuori dall'imballo attentamente al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.

Installazione

(I) Tavolo e supporto del tavolo

1. Assicurarsi di utilizzare il tavolo e il supporto del tavolo originali JUKI al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte. Se è inevitabile usare un tavolo e un supporto del tavolo che non sono quelli originali JUKI, selezionare un tavolo e un supporto del tavolo che siano in grado di sostenere il peso della macchina e la forza di reazione durante il funzionamento.
2. Se si montano le rotelle sul supporto del tavolo, assicurarsi di utilizzare le rotelle con un meccanismo di bloccaggio e di bloccarle per fissare la macchina durante il funzionamento, la manutenzione, l'ispezione e la riparazione al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.

(II) Cavi e cablaggio

1. Assicurarsi di evitare che una forza eccessiva venga applicata al cavo durante l'uso al fine di evitare scosse elettriche, dispersione verso terra o incendi. Inoltre, se è necessario cablare vicino alla sezione di funzionamento come la cinghia a V, assicurarsi di lasciare uno spazio di 30 mm o più tra la sezione di funzionamento e il cavo.
2. Assicurarsi di evitare l'inserimento di troppe spine su una stessa presa di corrente al fine di evitare scosse elettriche, dispersione verso terra o incendi.
3. Assicurarsi di collegare i connettori in modo sicuro al fine di evitare scosse elettriche, dispersione verso terra o incendi. Inoltre, assicurarsi di disinserire il connettore tenendo la sezione di connettore.

(III) Messa a terra

1. È necessario che una spina appropriata di alimentazione sia installata da parte di un perito elettrico al fine di prevenire gli incidenti causati da dispersione verso terra o rigidità dielettrica. Inoltre, assicurarsi di collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente completa di terra.
2. Assicurarsi di mettere a terra il filo di messa a terra al fine di prevenire gli incidenti causati da dispersione verso terra.

(IV) Motore

1. Assicurarsi di utilizzare il motore nominale specificato (prodotto originale JUKI) al fine di prevenire gli incidenti causati dalla bruciatura.
2. Se un motore a frizione disponibile in commercio è usato con la macchina, assicurarsi di selezionare uno con un copripuleggia anti-intrappolamenti per la protezione contro intrappolamenti nella cinghia a V.

Prima della messa in funzione

1. Assicurarsi che i connettori e cavi siano esenti da danni, perdita di parti e allentamento prima di attivare l'alimentazione al fine di prevenire gli incidenti con conseguenti lesioni personali o morte.
2. Mai mettere la mano nelle sezioni in movimento della macchina al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte. Inoltre, controllare che il senso di rotazione della puleggia corrisponda alla freccia indicata sulla puleggia.
3. Se il supporto del tavolo con le rotelle è utilizzato, assicurarsi di fissare il supporto del tavolo bloccando le rotelle o con i regolatori, se dotato di regolatori, per la protezione contro gli incidenti causati dall'avvio improvviso della macchina.

Durante il funzionamento

1. Assicurarsi di non avvicinare dita, capelli, lembi di vestiario o oggetti alle sezioni in movimento come il volantino, la puleggia a mano e il motore quando la macchina è in funzione al fine di prevenire gli incidenti causati da intrappolamenti che possono causare lesioni personali o morte.
2. Assicurarsi di non mettere le dita vicino alle aree circostanti dell'ago o all'interno del coperchio della leva tirafilo quando si attiva l'alimentazione o quando la macchina è in funzione al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
3. La macchina gira ad una velocità elevata. Non avvicinare mai le mani alle sezioni in movimento come il crochet, lo stendifilo, la barra dell'ago e il coltello tagliatessuto durante il funzionamento al fine di proteggere le mani contro le lesioni. Inoltre, assicurarsi di disattivare l'alimentazione e controllare che la macchina sia completamente ferma prima di cambiare il filo.
4. Fare attenzione che le dita o altre parti del corpo non vengano intrappolate tra la macchina e il tavolo quando si rimuove la macchina dal tavolo o la si rimette sul tavolo al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
5. Assicurarsi di disattivare l'alimentazione e controllare che la macchina e il motore siano completamente fermi prima di rimuovere il copricinghia e la cinghia a V al fine di prevenire gli incidenti causati dall'avvio improvviso della macchina o del motore.

6. Se un servomotore è utilizzato con la macchina, il motore non è rumoroso quando la macchina è in stato di riposo. Assicurarsi di non dimenticare di disattivare l'alimentazione al fine di prevenire gli incidenti causati dall'avvio improvviso del motore.
7. Non utilizzare mai la macchina se l'apertura di raffreddamento della centralina di alimentazione del motore è otturata al fine di prevenire gli incendi causati da surriscaldamenti.

Lubrificazione

1. Assicurarsi di utilizzare l'olio originale JUKI e il grasso originale JUKI per le parti da lubrificare.
2. Nel caso in cui l'olio venisse a contatto con gli occhi o con il corpo, assicurarsi di lavare via immediatamente al fine di prevenire l'infiammazione o l'irritazione.
3. Nel caso in cui l'olio venisse ingerito involontariamente, assicurarsi di consultare immediatamente un medico al fine di prevenire la diarrea o il vomito.

Manutenzione

1. Al fine di prevenire gli incidenti causati dalla mancanza di familiarità con la macchina, la riparazione e la regolazione deve essere effettuata da un tecnico di manutenzione che conosca bene la macchina nei limiti definiti nel manuale d'istruzioni. Assicurarsi di utilizzare le parti originali JUKI quando si sostituiscono le parti della macchina. La società JUKI non si assume responsabilità alcuna per eventuali incidenti causati dalla riparazione o regolazione inadeguata o dall'uso di altre parti all'infuori di quelle originali JUKI.
2. Al fine di prevenire gli incidenti causati dalla mancanza di familiarità con la macchina o da scosse elettriche, assicurarsi di affidare la riparazione e la manutenzione (compreso il cablaggio) dei componenti elettrici ad un tecnico elettrico della vostra azienda, della JUKI o dei distributori nella vostra zona.
3. Quando si effettua la riparazione o la manutenzione della macchina che usa le parti ad azionamento pneumatico come un cilindro pneumatico, assicurarsi di rimuovere il tubo di alimentazione dell'aria per eliminare l'aria che rimane nella macchina in anticipo al fine di prevenire gli incidenti causati dall'avvio improvviso delle parti ad azionamento pneumatico.
4. Assicurarsi di controllare che le viti ed i dadi siano esenti da allentamento dopo il completamento della riparazione, regolazione e sostituzione delle parti.
5. Assicurarsi di pulire periodicamente la macchina durante il periodo di utilizzo. Assicurarsi di disattivare l'alimentazione e controllare che la macchina e il motore siano completamente fermi prima di pulire la macchina al fine di prevenire gli incidenti causati dall'avvio improvviso della macchina o del motore.
6. Assicurarsi di disattivare l'alimentazione e controllare che la macchina e il motore siano completamente fermi prima di effettuare la manutenzione, l'ispezione o la riparazione della macchina. (Per la macchina con un motore a frizione, il motore continuerà a girare per un po' per inerzia anche dopo aver disattivato l'alimentazione. È necessario perciò fare attenzione.)
7. Nel caso in cui la macchina non potesse essere azionata regolarmente dopo la riparazione o la regolazione, interrompere immediatamente il lavoro e contattare la JUKI o i distributori nella vostra zona per la riparazione al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
8. Nel caso in cui il fusibile fosse bruciato, assicurarsi di disattivare l'alimentazione ed eliminare la causa della bruciatura del fusibile e di sostituire il fusibile bruciato con uno nuovo al fine di prevenire gli incidenti che possono causare lesioni personali o morte.
9. Assicurarsi di pulire periodicamente la presa d'aria del ventilatore e di ispezionare l'area intorno al cablaggio al fine di prevenire gli incendi del motore.

Ambiente operativo

1. Assicurarsi di utilizzare la macchina in un ambiente che non sia influenzata dalla forte sorgente di rumore (onde elettromagnetiche) come una saldatrice ad alta frequenza al fine di prevenire gli incidenti causati da malfunzionamenti della macchina.
2. Non utilizzare mai la macchina in un luogo in cui la fluttuazione della tensione di alimentazione supera "tensione nominale $\pm 10\%$ " al fine di prevenire gli incidenti causati da malfunzionamenti della macchina.
3. Per quanto riguarda i dispositivi ad azionamento pneumatico come un cilindro pneumatico, assicurarsi di controllare che sia ottenuta la pressione specificata dell'aria per questi dispositivi prima di utilizzarli al fine di prevenire gli incidenti causati da malfunzionamenti della macchina.
4. Al fine di utilizzare la macchina in sicurezza, assicurarsi di usarla in un ambiente che soddisfi le seguenti condizioni:
 Temperatura dell'ambiente operativo dai 5 °C ai 35 °C
 Umidità relativa dell'ambiente operativo dal 35% ai 85%
5. Se la macchina viene spostata da un luogo fresco a un luogo caldo, potrebbero verificarsi fenomeni di condensa. In questo caso, attivare l'alimentazione dopo essersi accertati che non siano presenti gocce di acqua all'interno della macchina al fine di prevenire gli incidenti causati dalla rottura o malfunzionamenti dei componenti elettrici.
6. Durante temporali con fulmini e tuoni, assicurarsi di interrompere il lavoro per motivi di sicurezza e di disinserire la spina di alimentazione al fine di prevenire gli incidenti causati dalla rottura o malfunzionamenti dei componenti elettrici.
7. A seconda delle condizioni delle onde radio, la macchina potrebbe generare rumore nella ricezione TV o radio. In questo caso, usare la TV o la radio posizionandole ben lontano dalla macchina.
8. Al fine di garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro, devono essere rispettate le leggi e le normative locali nel paese in cui è installata la macchina per cucire.
 Nel caso in cui il controllo del rumore sia necessario, un protettore auricolare o altri articoli di protezione devono essere indossati in base alle leggi e alle normative vigenti.
9. Il prodotto, l'imballaggio relativo e l'olio lubrificante usato devono essere smaltiti in modo corretto in conformità alle leggi del paese in cui la macchina per cucire è utilizzata.

Precauzioni da adottare in modo da utilizzare la DMN-5420N-7 in modo più sicuro

	<ol style="list-style-type: none">1. Non mettere la mano sotto la lama di taglio e l'ago quando la macchina viene accesa o durante il funzionamento della stessa.2. Mentre la macchina è in funzione non introdurre la mano nel carter del tirafile.3. Togliere corrente prima di inclinare la testa della macchina o di rimuovere la protezione della cinghia e la cinghia a V.4. Non portare mal dita, capelli o lembi di vestiaro né in prossimità né sopra il volantino, sulla cinghia a V, sulla ruota dell'avvolgibobina oppure vicino al motore in funzione.5. Se la macchina è provvista di copricinghia, salvadita, piastra di sicurezza e protezione barra ago non azionare mai la stessa senza tali protezioni.6. Quando la testa della macchina viene inclinata fare attenzione a non lasciare le dita intrappolate sotto la testa stessa.7. Il motore è estremamente silenzioso quando la macchia è in condizione di riposo. È necessario quindi no dimenticare di spegnere la macchina a termine del lavoro.
	<ol style="list-style-type: none">8. Per garantire la sicurezza non far funzionare mai la macchina sprovvista di messa a terra.9. Prima di inserire/staccare la spina di alimentazione accertarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia su OFF (SPENTO).10. Durante temmrali con fulmini e tuoni, interrompere il lavoro e staccare la spina di alimentazione dalla presa come misura di sicurezza.11. Se la macchina viene spostata da un luogo fresco a un luogo caldo, potrebbero verificarsi fenomeni di condensa. In questo caso avviare la macchina dopo essersi accertati che non siano presenti gocce di acqua.12. Fare attenzione alla manipolazione di questo prodotto in modo da non versare acqua od olio, da non sottoporre a urti con caduta, e cose simili poiché questo prodotto è uno strumento di precisione.



ATTENZIONE

Inoltre, tenere presente che i dispositivi di sicurezza come "protezione occhi" e "salvadita" possono essere omessi negli schizzi, illustrazioni e figure inclusi nel Manuale d'Istruzioni per semplificare la spiegazione. Nell'uso pratico, non rimuovere mai i dispositivi di sicurezza.

CONTENTS

BEFORE OPERATION	1	20. WIPER	16
1. SPECIFICATIONS	2	21. NEEDLE-TO-HOOK RELATIONSHIP	17
2. INSTALLATION	4	22. TILT OF THE FEED DOG	19
3. INSTALLING THE BELT COVER AND THE BOBBIN WINDER	5	23. HEIGHT OF THE FEED DOG	19
4. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE KNEE LIFTER.....	5	24. HAND LIFTER	20
5. INSTALLING THE THREAD STAND	5	25. ADJUSTING THE FEED TIMING.....	20
6. LUBRICATION.....	6	26. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE PRESSER FOOT.....	21
7. ATTACHING THE NEEDLE.....	7	27. ADJUSTING THE INITIAL POSITION OF THE MOVING KNIFE	22
8. SETTING THE BOBBIN INTO THE BOBBIN CASE	7	28. REPLACING THE COUNTER KNIFE	23
9. ADJUSTING THE STITCH LENGTH	8	29. ADJUSTING THE PRESSURE OF THE COUNTER KNIFE	24
10. PRESSER FOOT PRESSURE	8	30. REPLACING THE MOVING KNIFE	25
11. THREADING THE MACHINE HEAD	8	31. CLOTH CUTTING KNIFE.....	26
12. THREAD TENSION	9	32. CHANGING THE CUTTING WIDTH	27
13. THREAD TAKE-UP SPRING.....	10	33. OTHER REPLACEMENT PARTS	29
14. ADJUSTING THE THREAD TAKE-UP STROKE	11	34. ATTACHING THE WASTE CLOTH GUIDE.....	32
15. ADJUSTING THE NEEDLE STOP POSITION.....	11	35. ATTACHING THE GAUGE	33
16. PEDAL PRESSURE AND PEDAL STROKE	12		
17. ADJUSTMENT OF THE PEDAL	13		
18. PEDAL OPERATION.....	14		
19. ONE-TOUCH TYPE REVERSE FEED STITCHING MECHANISM	15		

INHALT

VOR DER INBETRIEBNAHME.....	1	19. RÜCKWÄRTSSTICH-MECHANISMUS MIT SCHNELLSCHALTHERBEL.....	15
1. TECHNISCHE DATEN.....	2	20. ABSTREIFER	16
2. INSTALLATION	4	21. SYNCHRONISIERUNG VON NADEL UND GREIFER	17
3. INSTALLIEREN DER RIEMENABDECKUNG UND DES SPULENWICKLERS	5	22. NEIGUNG DES TRANSPORTEURS	19
4. EINSTELLEN DER HÖHE DES KNIEHEBERS.....	5	23. HÖHE DES TRANSPORTEURS	19
5. AUFSTELLEN DES GARNSTÄNDERS	5	24. HANDHEBER	20
6. SCHMIERUNG	6	25. EINSTELLEN DER VORSCHUBSTEUERUNG	20
7. ANBRINGEN DER NADEL	7	26. EINSTELLEN DER DRÜCKERFUSSHÖHE	21
8. EINSETZEN DER SPULE IN DIE SPULENKAPSEL.....	7	27. EINSTELLEN DER AUSGANGSPOSITION DES BEWEGLICHEN MESSERS	22
9. EINSTELLEN DER STICHLÄNGE.....	8	28. AUSWECHSELN DES GEGENMESSERS	23
10. DRÜCKERFUSSDRUCK	8	29. EINSTELLEN DES GEGENMESSERDRUCKS	24
11. EINFÄDELN DES MASCHINEKOPFES	8	30. AUSWECHSELN DES BEWEGLICHEN MESSERS	25
12. FADENSPANNUNG.....	9	31. STOFFSCHNEIDEMESSE.....	26
13. FADENAUFNAHMEFEDER	10	32. ÄNDERN DER SCHNITTREITE	28
14. EINSTELLEN DES FADENHEBELHUBS.....	11	33. ANDERE AUSTAUSCHTEILE	29
15. EINSTELLEN DER NADELSTOPPOSITION.....	11	34. ANBRINGEN DER ABFALLSTOFFFÜHRUNG	32
16. PEDALDRUCK UND PEDALHUB	12	35. ANBRINGEN DER LEHRE	33
17. EINSTELLUNG DES PEDALS.....	13		
18. PEDALBEDIENUNG	14		

SOMMAIRE

AVANT L'UTILISATION	1	18. COMMANDE DE LA PEDALE	14
1. CARACTERISTIQUES	2	19. MECANISME DE POINT A ENTRAINEMENT	
2. MISE EN PLACE	4	ARRIERE DU TYPE A TOUCHE UNIQUE.....	15
3. POSE DU COUVRE-COURROIE ET		20. TIRE-FIL	16
DU BOBINEUR.....	5	21. RELATION AIGUILLE-A-CROCHET	17
4. REGLAGE DE LA HAUTEUR DU		22. INCLINAISON DE LA GRIFFE D'ENTRAINEMENT... ..	19
RELEVEUR A GENOUILLERE	5	23. HAUTEUR DE LA GRIFFE D'ENTRAINEMENT	19
5. POSE DU BANC DE FIL	5	24. RELEVEUR MANUEL.....	20
6. LUBRIFICATION	6	25. CALAGE DE L'ENTRAINEMENT	20
7. MISE EN PLACE DE L'AIGUILLE	7	26. REGLAGE DE LA HAUTEUR DU	
8. MISE EN PLACE DE LA CANETTE DANS		PIED-PRESSEUR.....	21
LA BOITE A CANETTE	7	27. REGLAGE DE LA POSITION INITIALE	
9. REGLAGE DE LA LONGUEUR DES POINTS	8	DU COUTEAU MOBILE	22
10. PRESSION DU PIED-PRESSEUR.....	8	28. REMPLACEMENT DU COUTEAU FIXE.....	23
11. ENFILAGE DE LA TETE DE MACHINE	8	29. REGLAGE DE LA PRESSION DU	
12. TENSION DU FIL.....	9	COUTEAU FIXE	24
13. RESSORT DU RELEVEUR DE FIL.....	10	30. REMPLACEMENT DU COUTEAU MOBILE.....	25
14. REGLAGE DE LA COURSE		31. COUTEAU RASEUR.....	26
DE RELEVAGE DU FIL.....	11	32. CHANGEMENT DE LA LARGEUR DE COUPE	28
15. REGLAGE DE LA POSITION		33. AUTRES PIECES DE RECHANGE	29
D'ARRET DE L'AIGUILLE	11	34. POSE DU GUIDE DE CHUTES DE TISSU	32
16. PRESSION ET COURSE DE LA PEDALE	12	35. POSE DU MARGEUR	33
17. REGLAGE DE LA PEDALE	13		

INDICE

ANTES DE FUNCIONAR.....	1	17. AJUSTE DEL PEDAL.....	13
1. ESPECIFICACIONES.....	3	18. OPERACION DEL PEDAL.....	14
2. INSTALACION.....	4	19. MECANISMO DEL RETROCESO DE UN TOQUE....	15
3. MODO DE INSTALAR LA CUBIERTA DE		20. RETIRAHILOS.....	16
LA CORREA Y LA DEVANADORA.....	5	21. RELACION ENTRE LA AGUJA Y EL GANCHO	18
4. AJUSTE DE LA ALTURA		22. INCLINACION DE LOS DIENTES DE ARRASTRE....	19
DEL ELEVADOR DE LA RODILLA.....	5	23. ALTURA DE LOS DIENTES DE ARRASTRE.....	19
5. INSTALACION DEL PEDESTAL DEL HILO	5	24. ELEVADOR MANUAL.....	20
6. LUBRICACION	6	25. REGOLAZIONE DELLA SINCRONIZZAZIONE	
7. COLOCACION DE LA AGUJA	7	DEL TRASPORTO	21
8. COLOCACION DE LA BOBINA EN EL		26. AJUSTE DE LA ALTURA DEL PRENSATELAS	21
PORTABOBINAS	7	27. AJUSTE DE LA POSICION INICIAL	
9. ADJUSTE DEL LARGO DE LA PUNTADA	8	DE LA CUCHILLA MOVIL.....	22
10. PRESION DEL PIE PRENSATELAS	8	28. MODO DE CAMBIAR LA CONTRACHILLA.....	23
11. ENHEBRADO DE LA MAQUINA	8	29. MODO DE AJUSTAR LA PRESSION	
12. TENSION DEL HILO	9	DE LA CONTRACUCHILLA.....	24
13. RESORTE RECOGEDOR DEL HILO	10	30. MODO DE CAMBIAR LA CUCHILLA MOVIL.....	25
14. AJUSTE DEL RECORRIDO DEL RECOGEDOR		31. CUCHELLA CORTATELAS	26
DEL HILO	11	32. MODO DE CAMBIAR LA ANCHURA DE CORTE.....	28
15. AJUSTE DE LA POSICION DE DETENCION		33. OTRAS PIEZAS DE RECAMBIO.....	29
DE LA AGUJA.....	11	34. MODO DE COLOCAR LA GUIA DE LOS	
16. PRESION DEL PEDAL Y RECORRIDO		RETALES DE TELA	32
DEL PEDAL.....	13	35. MODO DE COLOCAR EL CALIBRE	33

INDICE

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE	1	17. REGOLAZIONE DEL PEDALE	13
1. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	3	18. FUNZIONAMENTO DEL PEDALE.....	14
2. INSTALLAZIONE.....	4	19. PULSANTE INVERSIONE TRASPORTO	15
3. POSIZIONAMENTO DEL COPRINCINGHIA E DELL'AVVOLGIBOBINA	5	20. SCARTAFILO	16
4. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA LEVA A GINOCCHIO	5	21. RELAZIONE FASE AGO/CROCHET	18
5. MONTAGGIO DEL PORTAFILO	5	22. INCLINAZIONE DELLA GRIFFA DI TRASPORTO	19
6. LUBRIFICAZIONE.....	6	23. ALTEZZA DELLA GRIFFA DI TRASPORTO	19
7. POSIZIONAMENTO AGO	7	24. LEVA ALZA PIEDINO MANUALE.....	20
8. INSERIMENTO DELLA BOBINA NELLA CAPSULA.....	7	25. AJUSTE DEL SINCRONISMO DEL ARRASTRE DE LAS TELAS	21
9. REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL PUNTO ...	8	26. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL PIEDINO PREMISTOFFA.....	21
10. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PIEDINO PREMISTOFFA.....	8	27. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE INIZIALE DEL COLTELLO MOBILE.....	22
11. DIAGRAMMA DI INFILATURA.....	8	28. SOSTITUZIONE DEL COLTELLO FISSO	23
12. REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEL FILO	9	29. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL COLTELLO FISSO	24
13. MOLLA CHIUSURA PUNTO	10	30. SOSTITUZIONE DEL COLTELLO MOBILE	25
14. REGOLAZIONE DELLA CORSA DEL GUIDAFILO ...	11	31. COLTELLO TAGLIASTOFFA.....	26
15. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DI STOP DELL'AGO	11	32. MODIFICA DELLA LARGHEZZA DEL TAGLIO	28
16. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PEDALE E DELLA CORSA DEL PEDALE.....	13	33. ALTRI PEZZI DI RICAMBIO	29
		34. ATTACCO DELLA GUIDA PER STOFFA DI SCARTO	32
		35. ATTACCO DEL CALIBRO	33

BEFORE OPERATION

To avoid malfunction and damage of the machine, confirm the following.



- Before you put the machine into operation for the first time after the set-up, clean it thoroughly. Remove all dust gathering during transportation and oil it well.
- Confirm that the voltage has been correctly set. Confirm that the power plug has been properly connected to the power supply.
- Never use the machine in the state where the voltage type is different from the designated one.
- Confirm that the direction of rotation of the motor pulley is correct.
- Operate your machine at the normal sewing speed or less for the first month after the set-up.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Um Funktionsstörungen und Beschädigung der Maschine zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Punkte beachten.



- Reinigen Sie die Maschine gründlich, bevor Sie sie nach der Aufstellung erstmals in Betrieb nehmen. Säubern Sie die Maschine von jeglichem Staub, der sich während des Transports angesammelt hat, und ölen Sie sie gut.
- Vergewissern Sie sich, daß die Spannung richtig eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, daß der Netzstecker einwandfrei an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Betreiben Sie die Maschine niemals mit einer anderen als der vorgeschriebenen Spannung.
- Vergewissern Sie sich, daß die Drehrichtung der Motorriemenscheibe korrekt ist.
- Betreiben Sie die Nähmaschine im ersten Monat nach der Einrichtung mit normaler Geschwindigkeit oder langsamer.

AVANT L'UTILISATION

Pour protéger la machine contre les anomalies et dommages, vérifier les points suivants :



- Avant la première mise en service qui suit l'installation, nettoyer entièrement la machine. Enlever toute la poussière accumulée durant le transport et bien huiler la machine.
- S'assurer que la tension a été correctement réglée. S'assurer que la fiche secteur est correctement branchée à l'alimentation.
- Ne jamais utiliser la machine avec un type de tension différent de celui spécifié.
- S'assurer que le sens de rotation de la poulie du moteur est correct.
- Opérer votre machine à la vitesse de couture normale ou à une vitesse inférieure durant le premier mois après l'installation.

ANTES DE FUNCIONAR

Para evitar funcionamientos defectuosos de la máquina de coser, confirme lo siguiente :



- Antes de operar por primera vez su máquina después de instalada, limpiela bien. Quite todo el polvo acumulado durante el transporte y lubriquela bien con aceite.
- Verifique que la tensión está ajustada correctamente. Confirme que el enchufe de la corriente eléctrica está bien conectado a la fuente de alimentación.
- Nunca use la máquina de coser en el estado en que el tipo de tensión sea diferente del designado.
- Confirme que la dirección rotacional de la polea del motor es la correcta.
- Opere la máquina recientemente instalada a una velocidad de p.p.m. inferior a la normal durante un mes.



MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Per evitare malfunzionamenti e danni alla macchina provvedere a quanto segue :

- Prima di azionare la macchina per la prima volta dopo la messa a punto pulire la stessa attentamente. Rimuovere tutta la polvere che si sia depositata durante il trasporto ed oliare bene la macchina.
- Assicurarsi che la tensione sia impostata correttamente. Verificare che la spina di alimentazione sia stata inserita correttamente nella presa di corrente.
- Non utilizzare mai la macchina in condizioni in cui la tensione di alimentazione sia diversa dalla tensione di funzionamento indicata.
- Controllare il corretto senso di rotazione della puleggia del motore.
- Far funzionare la macchina alla velocità di cucitura normale o minore per il primo mese dopo la messa a punto.

1. SPECIFICATIONS

Application	General fabrics and medium-weight materials
Sewing speed	Max. 5,000 sti/min (If stitch length is set at 4 mm or more, set the sewing speed at 4,000 sti/min)
Stitch length (max.)	5 mm (Stitch length for reverse feed stitching : 3 mm)
Needle	SCHMETZ 134 #65 to #100 (standard #90) (DBx1 #9 to #16 (standard #14))
Presser foot lift (by knee lifter)	10 mm (standard), 13 mm (max.)
Stroke of the cloth cutting knife	6.5 mm
Lubricating oil	JUKI New Defrix Oil No.1
Noise	<p>DMN-5420N-7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equivalent continuous emission sound pressure level (L_{pA}) at the workstation : A-weighted value of 82.0 dB; (Includes $K_{pA} = 2.5$ dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 5,000 sti/min. - Sound power level (L_{WA}) ; A-weighted value of 89.0 dB; (Includes $K_{WA} = 2.5$ dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 3744 GR2 at 5,000 sti/min.

1. TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Allgemeine Stoffe und mittelschweres Material
Nähgeschwindigkeit	Max. 5.000 sti/min (Bei einer Stichlänge von 4 mm oder mehr die Nähgeschwindigkeit auf 4.000 sti/min einstellen)
Stichlänge (Max.)	5 mm (Stichlänge für Rückwärtsnähen : 3 mm)
Nadel	SCHMETZ 134 Nr.65 bis Nr.100 (Standard Nr.90) (DBx1 Nr.9 bis Nr.16 (Standard Nr.14))
Drückerfußhub (mit Knieheber)	10 mm (Standard) , 13 mm (max.)
Hub des Stoffschniedemessers	6,5 mm
Schmieröl	JUKI New Defrix Oil Nr.1
Lärm	<p>DMN-5420N-7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entsprechender kontinuierlicher Emissions-Schalldruckpegel (L_{pA}) am Arbeitsplatz: A-bewerteter Wert von 82,0 dB; (einschließlich $K_{pA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 bei 5.000 sti/min. - Schallleistungspegel (L_{WA}): A-bewerteter Wert von 89,0 dB; (einschließlich $K_{WA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821- C.6.2 -ISO 3744 GR2 bei 5.000 sti/min.

1. CARACTERISTIQUES

Application	Tissus généraux et tissus moyennement lourds
Vitesse de couture	5.000 sti/min maxi (Si la longueur des points est fixée à 4 mm ou plus, mettre la vitesse de couture à 4.000 sti/min)
Longueur des points (maxi)	5 mm (Longueur des points en marche arrière : 3 mm)
Aiguille	SCHMETZ 134 N°65 à N°100 (standard N°90) (DBx1 N°9 à N°16 (standard N°14))
Hauteur de relevage du pied presseur (par genouillère)	10 mm (standard), 13 mm (maxi)
Course de couteau raseur	6,5 mm
Huile lubrifiante	JUKI New Defrix Oil N°1
Bruit	<p>DMN-5420N-7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L_{pA}) au poste de travail : Valeur pondérée A de 82,0 dB; (comprend $K_{pA} = 2,5$ dB); selon ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 à 5.000 sti/min. - Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) ; Valeur pondérée A de 89,0 dB; (comprend $K_{WA} = 2,5$ dB); selon ISO 10821- C.6.2 -ISO 3744 GR2 à 5.000 sti/min.

1. ESPECIFICACIONES


Aplicación	Telas de tipo general y materiales de peso medio-pesado
Velocidad de cosido	5.000 sti/min, como máximo. (Si la longitud de puntada se ajusta a 4 mm o más estado la velocidad ajustada a 4.000 sti/min)
Longitud de puntada (máx.)	5 mm como máximo (Longitud de puntada para costura de puntada invertida : 3 mm)
Aguja	SCHMETZ 134 #65 a #100 (estándar #90) (DBx1 #9 a #16 (estándar #14))
Elevación del pie prensatelas (a rodilla)	10 mm (estándar), 13 mm (máx.)
Recorrido de la cuchilla cortatelas	6,5 mm
Aceite de lubricante	Aceite JUKI New Defrix Nº 1
Ruido	DMN-5420N-7 - Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 82,0 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 5.000 sti/min. - Nivel de potencia acústica (L_{WA}): Valor ponderado A de 89,0 dB (incluye $K_{WA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 3744 GR2 a 5.000 sti/min.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione	Stoffe generali e materiali di media pesantezza
Velocità di cucitura	5.000 sti/min max. (Se lunghezza del punto è impostata su 4 mm o più, impostare la velocità di cucitura su 4.000 sti/min)
Lunghezza di punto (max.)	5 mm (Lunghezza di punto per cucitura inversa : 3 mm)
Ago	SCHMETZ 134 #65 a #100 (standard #90) (DBx1 #9 a #16 (standard #14))
Leva di sollevamento del piedino premistoffa (tramite leva a ginocchio)	0 mm (standard), 13 mm (max.)
Corsa del coltello taglia-stoffa	6,5 mm
Olio lubrificante	Olio JUKI New Defrix No. 1
Rumorosità	DMN-5420N-7 - Livello di pressione acustica (L_{pA}) dell'emissione continua equivalente dell'ambiente lavorativo : Valore ponderato A di 82,0 dB ; (Include $K_{pA} = 2,5$ dB); secondo la norma ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 a 5.000 sti/min. - Livello di potenza acustica (L_{WA}) ; Valore ponderato A di 89,0 dB; (Include $K_{WA} = 2,5$ dB) ; secondo la norma ISO 10821- C.6.2 -ISO 3744 GR2 a 5.000 sti/min.



2. INSTALLATION

- 1) The oil pan should be installed in such a way that it is securely held in position by the four corners of the machine table groove.
- 2) Fix two rubber seats **1** on side **A** (operator's side) using nail **2** as illustrated above. Fix two cushion seats **3** on side **B** (hinged side) using a rubber-based adhesive. Then place oil pan **4** on the fixed seats.

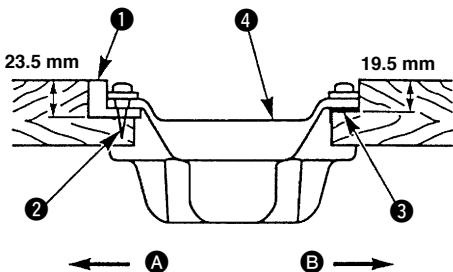

2. INSTALACION

- 1) El Cárter del aceite debe descansar en las 4 esquinas de la abertura de la mesa de la máquina.
- 2) Como muestra la figura, coloque almohadillas de goma **1** en el lado **A** (lado de la operaria) usando clavos **2**. Fije las almohadillas de goma **3** en el lado **B** (lado de la bisagra) usando un adhesivo con base de goma. Luego coloque el cárter del aceite **4** en las almohadillas.

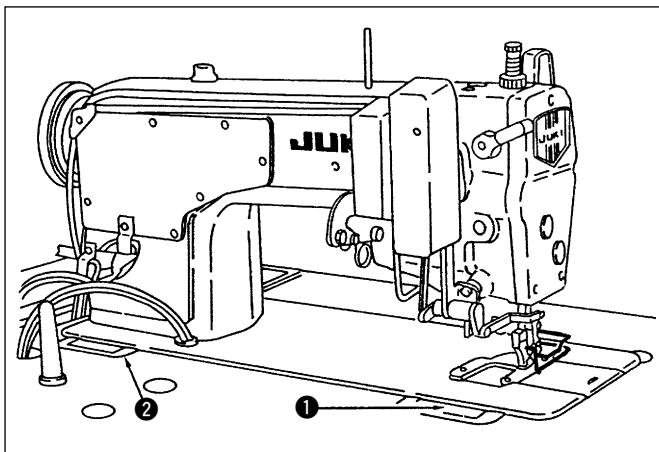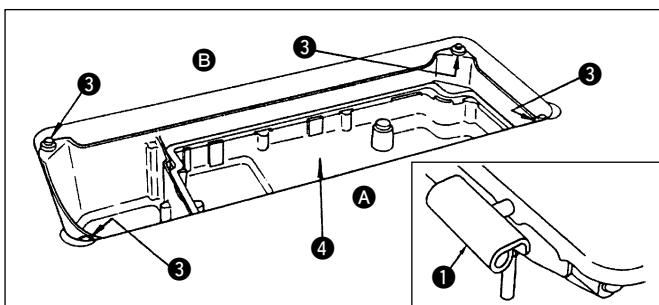

2. INSTALLATION

- 1) Die Ölwanne ist so zu installieren, daß sie einwandfrei von den vier Ecken der Maschinetisch-Vertiefung gehalten wird.
- 2) Zwei Gummisitze **1** gemäß der obigen Abbildung mittels Nägeln **2** auf Seite **A** (Bedienerseite) befestigen. Zwei Dämpfersitze **3** mittels eines Gummiklebers auf Seite **B** (Scharnierseite) befestigen. Dann die Ölwanne **4** auf die befestigten Sitze legen.

2. MISE EN PLACE

- 1) Poser le réservoir d'huile de façon qu'il soit correctement maintenu en position par les quatre coins de l'ouverture de la table.
- 2) Fixer les tampons en caoutchouc **1** du côté **A** (côté utilisateur) au moyen de clous **2**, de la manière illustré ci-dessus. Poser aussi les tampons de support **3** sur le côté **B** (côté de la charnière) avec du ruban adhésif à base de caoutchouc. Placer ensuite le réservoir d'huile **4** sur les tampons fixes.

2. INSTALLAZIONE


- 1) La vaschetta dell'olio dovrebbe essere installata in un modo tale che essa sia saldamente tenuta a posto sui quattro angoli della scanalatura della tavola della macchina.
- 2) Fissare i due tamponi di gomma **1** sul lato **A** (lato dell'operatore) per mezzo di chiodi **2** come qui sopra indicato. Fissare due tamponi di supporto **3** sul lato **B** (lato provvisto di cerniere) tramite alzivo. Posizionare quindi la vaschetta dell'olio **4** sui tamponi fissati.
- 3) Fit hinge **1** into the opening in the machine bed, and fit the machine head to table rubber hinge **2** before placing the machine head on cushions **3** on the four corners.
- 3) Das Scharnier **1** in die Öffnung im Maschinenbett einpassen, dann den Maschinenkopf in das Gummischarnier **2** des Tisches einsetzen, bevor er auf die Dämpfer **3** in den vier Ecken abgesetzt wird.
- 3) Introduire la charnière **1** dans l'orifice du socle, et fixer la tête de machine sur la charnière de table en caoutchouc **2** avant de placer la tête de machine sur les tampons **3** des quatre coins.
- 3) Para colocar la máquina, primero introduzca la bisagra **1** en la abertura de la base de la máquina, y luego alinee la máquina con las bisagras de goma de la mesa **2** antes de apoyar la máquina en las almohadillas **3** puestas en las 4 esquinas.
- 3) Inserire la cerniera **1** nell'apertura della base della macchina e, prima di posizionare la testa della macchina sui tamponi di supporto **3** ai quattro angoli, fissare la stessa alla cerniera di gomma del piano **2**.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

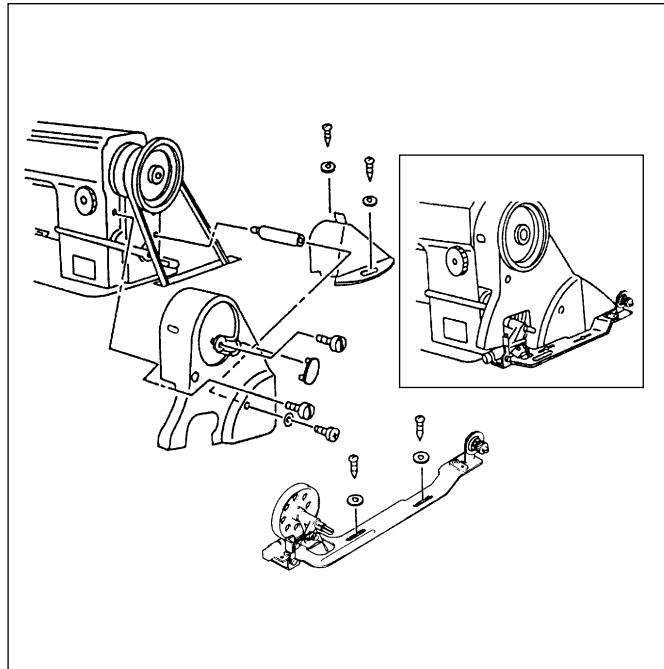

Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.


3. INSTALLING THE BELT COVER AND THE BOBBIN WINDER

3. INSTALLIEREN DER RIEMENABDECKUNG UND DES SPULENWICKLERS

3. POSE DU COUVRE-COURROIE ET DU BOBINEUR

3. MODO DE INSTALAR LA CUBIERTA DE LA CORREA Y LA DEVANADORA

3. POSIZIONAMENTO DEL COPRINCINGHIA E DELL'AVVOLGIBOBINA

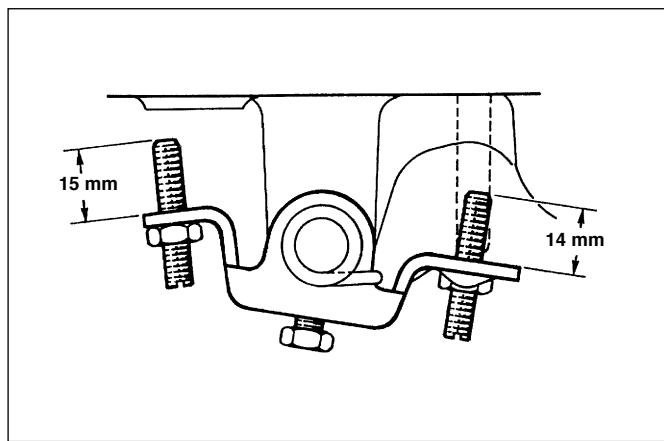


4. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE KNEE LIFTER

4. EINSTELLEN DER HÖHE DES KNIEHEBERS

4. REGLAGE DE LA HAUTEUR DU RELEVEUR A GENOUILLERE

4. AJUSTE DE LA ALTURA DEL ELEVADOR DE LA RODILLA

4. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA LEVA A GINOCCHIO

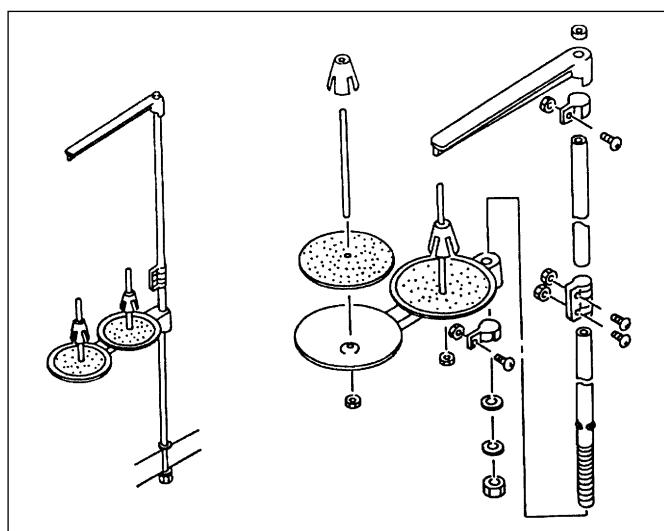

5. INSTALLING THE THREAD STAND

5. AUFSTELLEN DES GARNSTÄNDERS

5. POSE DU BANC DE FIL

5. INSTALACION DEL PEDESTAL DEL HILO

5. MONTAGGIO DEL PORTAFILO



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.


Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

6. LUBRICATION

1. Information on lubrication

- 1) Fill oil pan ① with JUKI New Derix Oil No. 1 up to HIGH mark A.
- 2) When the oil level lowers below LOW mark B, refill the oil pan with the specified oil.
- 3) When you operate the machine after lubrication, you will see splashing oil through oil slight window ② if the lubrication is adequate.
- 4) Note that the amount of the splashing oil is unrelated to the amount of the lubricating oil.

(Precaution) When you first operate your machine after set-up or after an extended period of disuse, run your machine at 2,000 sti/min to 3,000 sti/min for about 10 minutes for the purpose of break-in.

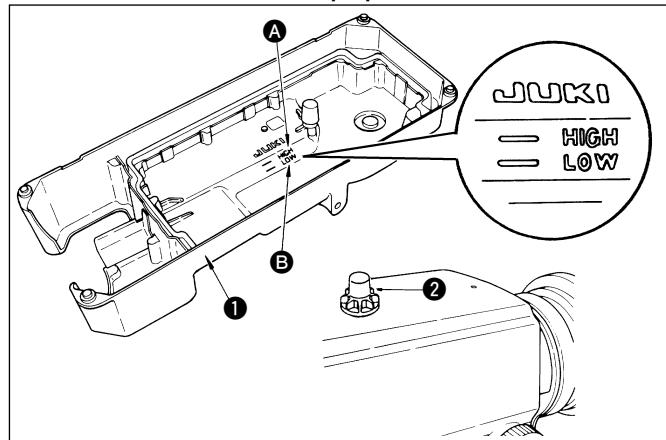


6. LUBRICACION

1. Información sobre la lubricación

- 1) Llene el cárter del aceite ① con aceite JUKI New Derix Oil No. 1, hasta la marca "HIGH" A.
- 2) Si el nivel del aceite baja de la marca "LOW" B, rellene el cárter con el aceite especificado.
- 3) Si el sistema de lubricación está funcionando bien, al hacer funcionar la máquina, puede verse salpicar el aceite a través de la mirilla del aceite ②.
- 4) Tenga en cuenta que la cantidad de aceite de salpicadura no tiene relación con la cantidad de aceite lubricante.

(Precaución) Cuando utilice la máquina por primera vez tras su instalación o después de un período prolongado de desuso, hágala funcionar dentro de la gama de 2.000 sti/min a 3.000 sti/min durante unos 10 minutos para su acondicionamiento.

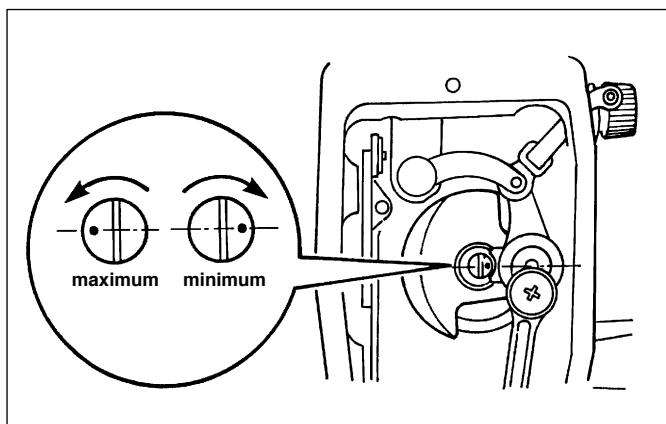

Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

6. SCHMIERUNG

1. Informationen zur Schmierung

- 1) Die Ölwanne ① bis zur HIGH-Marke A mit JUKI New Defrix Oil No. 1 füllen.
- 2) Wenn der Ölstand unter die LOW-Marke B sinkt, ist die Ölwanne mit dem vorgeschriebenen Öl aufzufüllen.
- 3) Wenn die Maschine nach der Schmierung in Betrieb genommen wird, zeigen sich bei ausreichender Schmierung Ölspritzer auf dem Ölkontrollfenster ②.
- 4) Beachten Sie, dass die Menge der Ölspritzer nicht mit der Schmierölmenge zusammenhängt.

(Vorsichtsmaßnahme)

Wenn Sie Ihre Maschine nach der Installation zum ersten Mal oder nach längerem Nichtgebrauch wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie Ihre Maschine zum Einlaufen etwa 10 Minuten lang mit 2.000 bis 3.000 sti/min laufen.

6. LUBRIFICATION

1. Information relative à la lubrification

- 1) Remplir le réservoir d'huile ① avec de l'huile JUKI New Defrix Oil No. 1, jusqu'au repère de nivau maximum (HIGH) A.
- 2) Lorsque l'huile est proche du repère de nivau minimum (LOW) B, refaire le plein d'huile dans le réservoir.
- 3) Lorsque le réservoir d'huile est plein et que l'on met la machine en marche, on doit voir le barbotage de l'huile par le regard d'huile ②, si la lubrification est adéquate.
- 4) Noter que la quantité d'éclaboussures d'huile est sans rapport avec la quantité d'huile lubrifiante.

(Précaution) Lors de la première utilisation de la machine après le réglage ou après une période prolongée d'inactivité, faire tourner la machine entre 2.000 et 3.000 sti/min pendant environ 10 minutes pour rodage.

6. LUBRIFICACIONE

1. Informazioni relative alla lubrificazione

- 1) Riempire la vaschetta dell'olio ① con olio JUKI New Derix No. 1 fino alla tacca di riferimento HIGH A.
- 2) Quando il livello dell'olio scende al di sotto della tacca LOW B, rebboccare la vaschetta dell'olio con l'apposito olio.
- 3) Ad azionamento della macchina, dopo le operazioni di lubrificazione, e se la lubrificazione è adeguata, usciranno spruzzi di olio attraverso l'indicatore visivo del livello dell'olio ②.
- 4) Tenere presente che la quantità di spruzzi di olio non è proporzionale alla quantità di olio lubrificante presente nella vaschetta.

(Attenzione) Quando la macchina per cucire viene attivata per la prima volta dopo l'installazione o dopo un lungo periodo di inattività, fare girare la macchina a vuoto per circa 10 minuti tra 2.000 e 3.000 sti/min a scopo di rodaggio.


2. Adjusting the amount of oil supplied to the face plate parts

2. Einstellen der Ölmenge zur Versorgung der Stirnplatte

2. Réglage du ravitaillement en huile des organes de la plaque frontale

2. Ajuste de la cantidad de aceite suministrada a los componentes de la placa frontal

2. Regolazione della quantità di olio lubrificante sui componenti della parte frontale

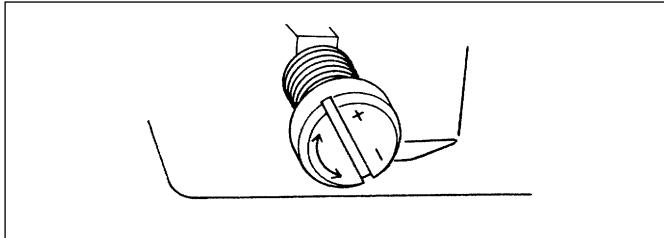

3. Adjusting the amount of oil in the hook

3. Einstellen der Ölmenge im Greifler

3. Réglage de la quantité d'huile dans le crochet

3. Ajuste de la cantidad de aceite en el gancho

3. Regolazione della quantità di olio nel crochet



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.




Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

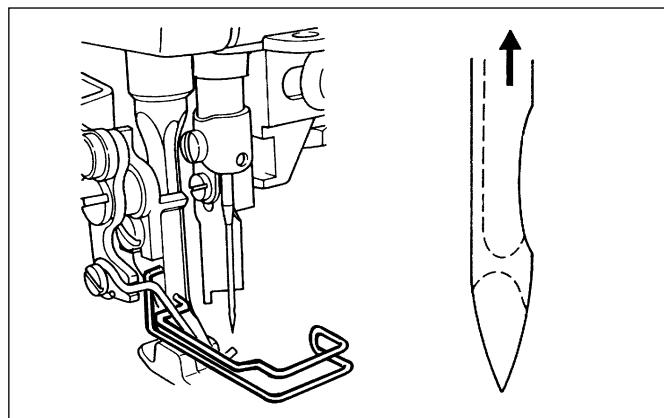

7. ATTACHING THE NEEDLE

7. ANBRINGEN DER NADEL


7. MISE EN PLACE DE L'AIGUILLE

7. COLOCACION DE LA AGUJA

7. POSIZIONAMENTO AGO

8. SETTING THE BOBBIN INTO THE BOBBIN CASE

- 1) Install the bobbin in the bobbin case so that the thread wound direction is counterclockwise.
- 2) Pass the thread through thread slit **A**, and pull the thread in direction **B**. By so doing, the thread will pass under the tension spring the come out from notch **B**.
- 3) Check that the bobbin rotates in the direction of the arrow when thread **C** is pulled.

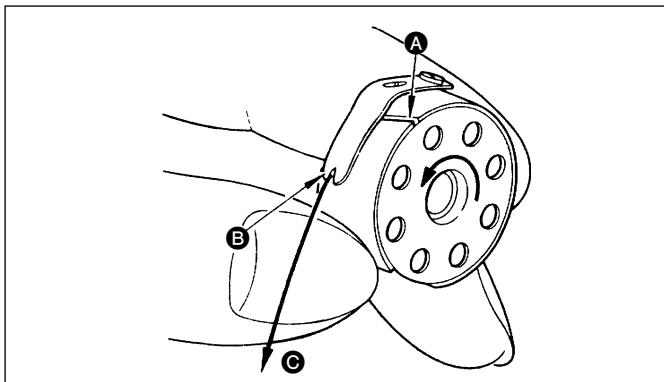

8. COLOCACION DE LA BOBINA EN EL PORTABOBINAS

- 1) Instale la bobina en el portabobinas de modo que el hilo se enrolle en la dirección contraria al sentido de las agujas del reloj.
- 2) Pase el hilo por la rendija para el hilo **A** y tirelo en la dirección **B**. Al hacerlo, el hilo pasará por debajo del resorte de tensión y saldrá por la rendija **B**.
- 3) Tire el hilo **C** y compruebe que la bobina gira en la dirección que muestra la flecha.

8. EINSETZEN DER SPULE IN DIE SPULENKAPSEL


- 1) Die Spule so in die Spulenkapself einsetzen, daß der Faden im Gegenurzeigersinn aufgewickelt wird.
- 2) Den Faden durch den Fadenschlitz **A** führen und in Richtung **B** ziehen. Dadurch wird der Faden unter der Spannfeder hindurchgeführt und kommt aus der Kerbe **B** heraus.
- 3) Die Spule muß sich in Pfeilrichtung drehen, wenn der Faden **C** gezogen wird.

8. MISE EN PLACE DE LA CANETTE DANS LA BOITE A CANETTE

- 1) Poser la canette dans la boîte à canette de manière que le sens de bobinage du fil soit le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2) Faire passer le fil à travers la fente de fil **A** et tirer le fil dans la direction **B**. Par cette opération, le fil passera sous le ressort de tension et il sortira par l'encoche **B**.
- 3) Vérifier que la canette tourne dans le sens de la flèche lorsque le fil **C** est tiré.

8. INSERIMENTO DELLA BOBINA NELLA CAPSULA

- 1) Tenere la bobina in modo che l'apertura del filo sia rivolta verso destra, vista dalla parte dell'operatore, e inserire la bobina nella capsula.
- 2) Far passare il filo nella scanalatura della capsula **A**, e tirare il filo nella direzione **B**. Con questa operazione il filo passerà sotto la molletta di tensione per uscire dal solco **B**.
- 3) Assicurarsi che la bobina ruoti nel senso di rotazione indicato dalla freccia quando il filo **C** viene tirato.

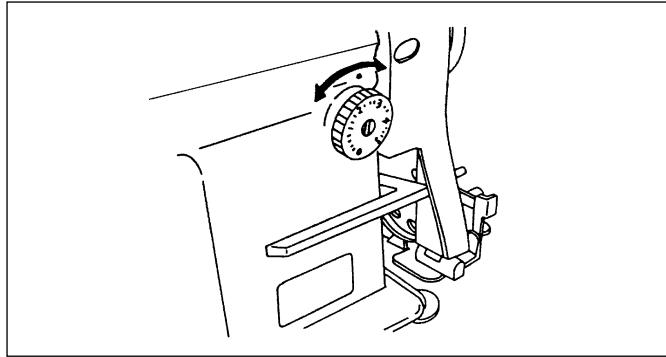

9. ADJUSTING THE STITCH LENGTH

9. EINSTELLEN DER STICHLÄNGE

9. REGLAGE DE LA LONGUEUR DES POINTS

9. ADJUSTE DEL LARGO DE LA PUNTADA

9. REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL PUNTO



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.




Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

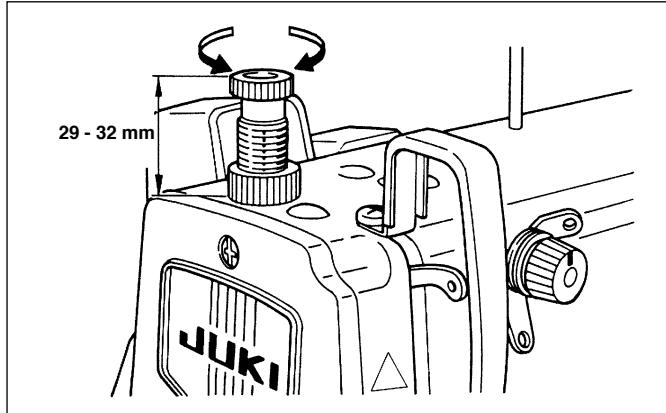

10. PRESSER FOOT PRESSURE

10. DRÜCKRFUSSDRUCK

10. PRESSION DU PIED-PRESSEUR

10. PRESION DEL PIE PRENSATELAS

10. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PIEDINO PREMISTOFFA


11. THREADING THE MACHINE HEAD

11. ENFILAGE DE LA TETE DE MACHINE

11. DIAGRAMMA DI INFILATURA

11. EINFÄDELN DES MASCHINEKOPFES

11. ENHEBRADO DE LA MAQUINA

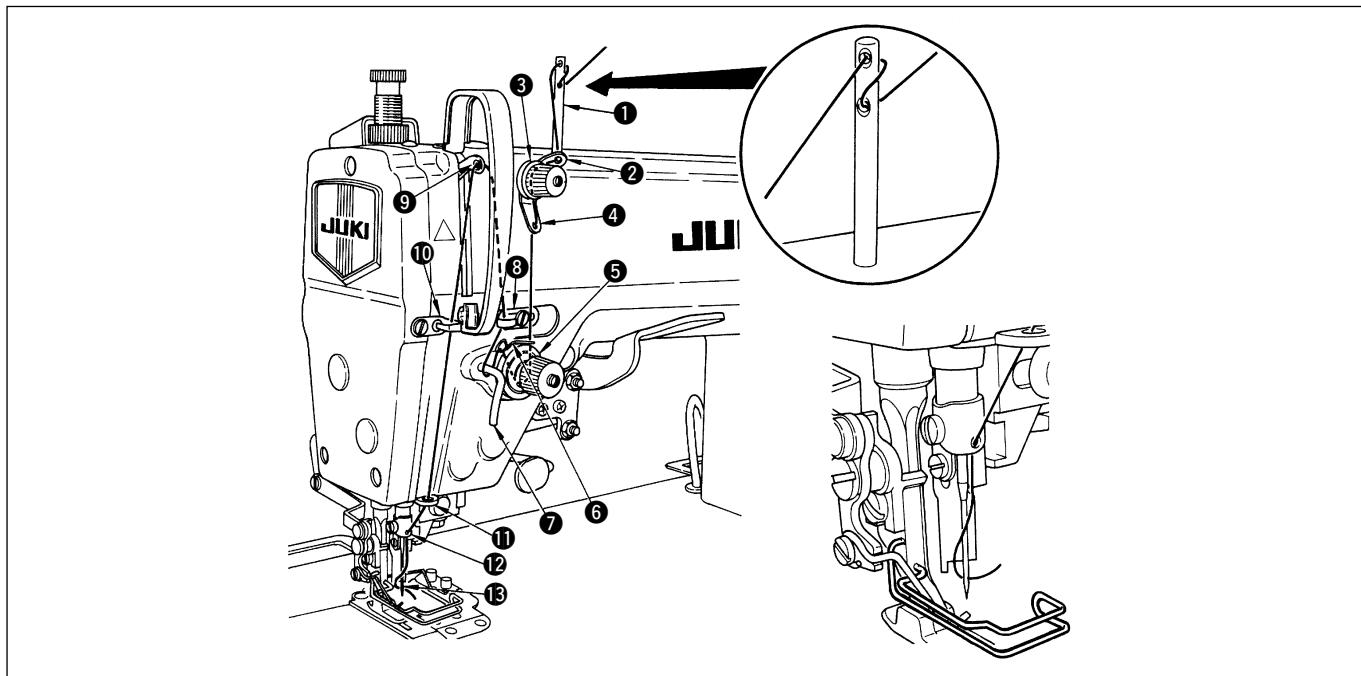



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.


12. THREAD TENSION

1. Adjusting the needle thread tension

- 1) As you turn thread tension No. 1 nut ① clockwise (in direction A), the thread remaining on the needle after thread trimming will be shorter.
- 2) As you turn nut ① counterclockwise (in direction B), the thread length will be longer.
- 3) As you turn thread tension nut ② clockwise (in direction C), the needle thread tension will be increased.
- 4) As you turn nut ② counterclockwise (in direction D), the needle thread tension will be decreased.

2. Adjusting the bobbin thread tension

- 1) As you turn tension adjust screw ③ clockwise (in direction E), the bobbin thread tension will be increased.
- 2) As you turn screw ③ counterclockwise (in direction F), the bobbin thread tension will be decreased.

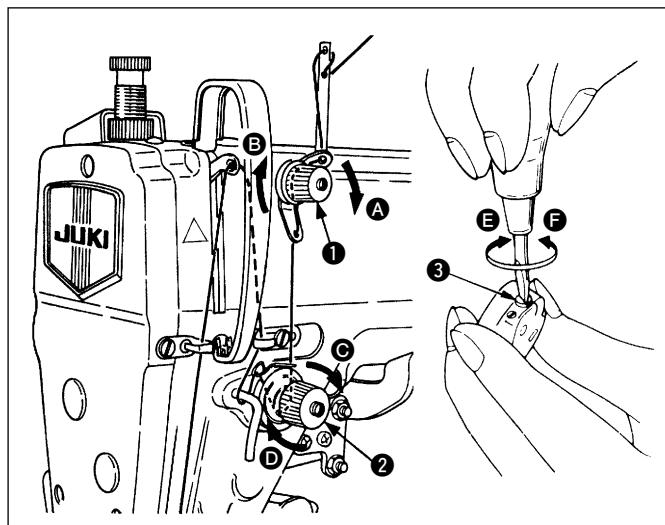

12. TENSION DEL HILO

1. Ajuste de la tensión del hilo de la aguja

- 1) A medida que Ud. gira la tuerca del cabezal de tensión N° 1 ① en el sentido del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección A), el hilo que queda en la aguja luego del corte disminuirá.
- 2) A medida que Ud. gira la tuerca ① en el sentido opuesto al del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección B), el hilo que queda en la aguja será más largo.
- 3) A medida que Ud. gira la tuerca del cabezal de tensión ② hacia la derecha (de la dirección C), la tensión del hilo de la aguja aumentará.
- 4) A medida que Ud. gira la tuerca ② en el sentido contrario al del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección D), la tensión del hilo de la aguja disminuirá.

2. Ajuste de la tensión del hilo de la bobina

- 1) A medida que Ud. gira el tornillo de ajuste de la tensión ③ en el sentido del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección E), la tensión del hilo de la bobina aumentará.
- 2) A medida que Ud. gira el tornillo ③ en el sentido contrario al del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección F), la tensión del hilo de la bobina disminuirá.

12. FADENSPANNUNG

1. Einstellen der Nadelfadenspannung

- 1) Durch Drehen der Fadenspannungsmutter Nr.1 ① im Uhrzeigersinn (in Richtung A) wird der nach dem Fadenabschneiden in der Nadel verbleibende Faden verkürzt.
- 2) Durch Drehen der Mutter ① im Gegenuhrzeigersinn (in Richtung B) wird der Faden verlängert.
- 3) Durch Drehen der Fadenspannungsmutter ② im Uhrzeigersinn (in Richtung C) wird die Nadelfadenspannung erhöht.
- 4) Durch Drehen der Mutter ② im Gegenuhrzeigersinn (in Richtung D) wird die Nadelfadenspannung verringert.

2. Einstellen der Spulenfadenspannung

- 1) Durch Drehen der Spannungseinstellschraube ③ im Uhrzeigersinn (in Richtung E) wird die Spulenfadenspannung erhöht.
- 2) Durch Drehen der Schraube ③ im Gegenuhrzeigersinn (in Richtung F) wird die Spulenfadenspannung verringert.

12. TENSION DU FIL

1. Réglage de la tension du fil d'aiguille

- 1) Lorsqu'on tourne l'écrou de tension du fil N° 1 ① dans le sens des aiguilles d'une montre (direction A), le fil restant sur l'aiguille après le coupage du fil sera plus court.
- 2) Lorsqu'on tourne l'écrou ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction B), la longueur du fil sera plus importante.
- 3) Lorsqu'on tourne l'écrou de tension du fil ② dans le sens des aiguilles d'une montre (direction C), la tension du fil d'aiguille augmente.
- 4) Lorsqu'on tourne l'écrou ② dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction D), la tension du fil d'aiguille diminue.

2. Réglage de la tension du fil de canette

- 1) Lorsqu'on tourne la vis de réglage de tension du fil ③ dans le sens des aiguilles d'une montre (direction E), la tension du fil de canette augmente.
- 2) Lorsqu'on tourne la vis ③ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction F), la tension du fil de canette diminue.

12. REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEL FILO

1. Regolazione della tensione del filo dell'ago

- 1) Ruotando il dado tensione del filo No. 1 ① in senso orario (nel senso indicato dalla freccia A), la lunghezza del filo che rimane sull'ago dopo il taglio del filo sarà più corta.
- 2) Ruotando il dado ① in senso antiorario (nel senso indicato dalla freccia B), la lunghezza del filo sarà maggiore.
- 3) Ruotando il dado tensione del filo No. 2 ② in senso orario (nel senso indicato dalla freccia C), si aumenterà la tensione del filo dell'ago.
- 4) Ruotando il dado ② in senso antiorario (nel senso indicato dalla freccia D), si ridurrà la tensione del filo dell'ago.

2. Regolazione della tensione del filo della bobina

- 1) Ruotando la vite di regolazione della tensione ③ in senso orario (nel senso indicato dalla freccia E), si aumenterà la tensione del filo della bobina.
- 2) Ruotando la vite ③ in senso antiorario (nel senso indicato dalla freccia F), si ridurrà la tensione del filo della bobina.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.


13. THREAD TAKE-UP SPRING

1. Changing the stroke of thread take-up spring ①

- 1) Loosen setscrew ②.
- 2) As you turn tension post ③ clockwise (in direction A), the stroke of the thread take-up spring will be increased.
- 3) As you turn the knob counterclockwise (in direction B), the stroke will be decreased.

2. Changing the pressure of thread take-up spring ②

- 1) Loosen setscrew ②, and remove thread tension (asm.) ⑤.
- 2) Loosen setscrew ④.
- 3) As you turn tension post ③ clockwise (in direction A), the pressure will be increased.
- 4) As you turn the post counterclockwise (in direction B), the pressure will be decreased.

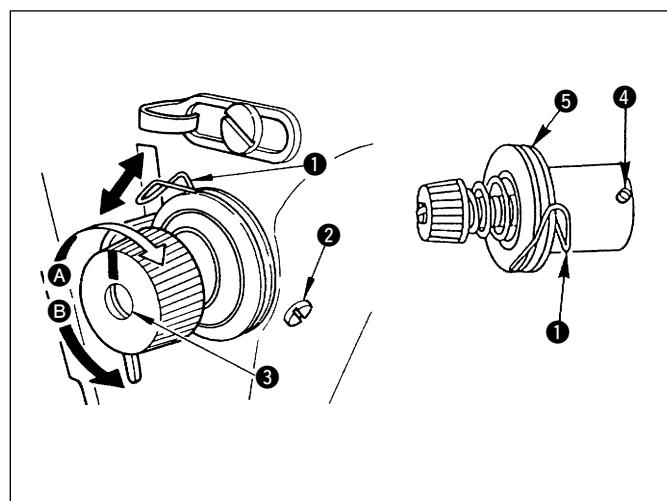

13. RESORTE RECOGEDOR DEL HILO

1. Cambio del recorrido del resorte recogedor del hilo ①

- 1) Afloje el tornillo de fijación ②.
- 2) A medida que Ud. gira el cabezal de tenión ③ en el sentido del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección A), el recorrido del resorte recogedor del hilo aumentará.
- 3) A medida que Ud. gira el cabezal de tensión en el sentido opuesto al movimiento de los punteros del reloj (en la dirección B), el recorrido disminuirá.

2. Cambio de la presión del resorte recogedor del hilo ②

- 1) Afloje el tornillo ②, y relaje la tensión del hilo (conjunto) ⑤.
- 2) Afloje el tornillo de fijación ④.
- 3) A medida que Ud. gira el cabezal de tensión ③ en el sentido del movimiento de los punteros del reloj (en la dirección A), la presión aumentará.
- 4) A medida que Ud. gira el cabezal de tensión en el sentido opuesto al movimiento de los punteros del reloj (en la dirección B), la presión disminuirá.

13. FADENAUFNAHMEFEDER

1. Ändern des Hubs der Fadenaufnahmefeder ①

- 1) Die Feststellschraube ② lösen.
- 2) Durch Drehen des Spannknopfes ③ im Uhrzeigersinn (in Richtung A) wird der Hub der Fadenaufnahmefeder vergrößert.
- 3) Durch Drehen des Knopfes im Gegenuhrzeigersinn (in Richtung B) wird der Hub verkleinert.

2. Ändern der Spannung der Fadenaufnahmefeder ②

- 1) Die Feststellschraube ② lösen und die Spannungsscheibe (Baugr.) ⑤ entfernen.
- 2) Die Feststellschraube ④ lösen.
- 3) Durch Drehen des Spannschafts ③ im Uhrzeigersinn (in Richtung A) wird die Spannung erhöht.
- 4) Durch Drehen des Schafts im Gegenuhrzeigersinn (in Richtung B) wird die Spannung verringert.

13. RESSORT DU RELEVEUR DE FIL

1. Changement de course du ressort du releveur de fil ①

- 1) Desserrer la vis de blocage ②.
- 2) La course du ressort du releveur de fil augmente lorsqu'on tourne le bouton de tension ③ dans le sens des aiguilles d'une montre (direction A).
- 3) Lorsqu'on tourne ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction B), la course diminue.

2. Changement de pression du ressort du releveur de fil ②

- 1) Desserrer la vis de blocage ② et retirer l'ensemble de bloc-tension ⑤.
- 2) Desserrer la vis de blocage ④.
- 3) La pression augmente lorsqu'on tourne le bouton de réglage de tension ③ dans le sens des aiguilles d'une montre (direction A).
- 4) La pression diminue lorsqu'on tourne le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction B).

13. MOLLA CHIUSURA PUNTO

1. Modifica della corsa della molla chiusura punto ①

- 1) Allentare la vite di fissaggio ②.
- 2) Ruotando la manopola tensione ③ in senso orario (nel senso indicato dalla freccia A), si aumenterà la corsa della molla chiusura punto.
- 3) Ruotando la manopola in senso antiorario (nel senso indicato dalla freccia B), la corsa verrà ridotta.

2. Modifica della pressione della molla chiusura punto ②

- 1) Allentare la vite di fissaggio ② e regolare la manopola tensione del filo ⑤.
- 2) Allentare la vite di fissaggio ④.
- 3) Ruotando la manopola tensione ③ in senso orario (nel senso indicato dalla freccia A), si aumenterà la pressione.
- 4) Ruotando la manopola in senso antiorario (nel senso indicato dalla freccia B), la pressione verrà diminuita.




Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

14. ADJUSTING THE THREAD TAKE-UP STROKE

- When sewing heavy-weight materials, move thread guide ① to the left (in direction A) to increase the length of thread pulled out by the thread take-up.
- When sewing light-weight materials, move thread guide ① to the right (in direction B) to decrease the length of thread pulled out by the thread take-up.
- Normally, thread guide ① is positioned in a way that marker line C is aligned with the center of the screw.

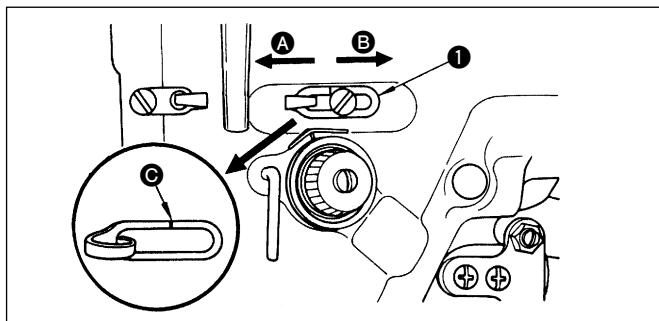


14. AJUSTE DEL RECORRIDO DEL RECOGEDOR DEL HILO

- Si cose telas pesadas, mueva la guía del hilo ① hacia la izquierda en la dirección A para aumentar el largo del hilo que tira el recogedor.
- Al coser telas livianas, mueva la guía del hilo ① hacia la derecha en la dirección B lo que disminuye el largo del hilo tirado por el recogedor.
- Normalmente, la guía del hilo ① está posicionada de manera tal que la linea demarcadora C quede alineada con el centro del tornillo.

15. ADJUSTING THE NEEDLE STOP POSITION

1. Stop position after thread trimming

- The standard needle stop position is obtained by aligning marker dot A on the machine arm with white marker dot B on the handwheel.
- Stop the needle in its highest position, loosen screw ① to perform adjustment within the slot of the screw.

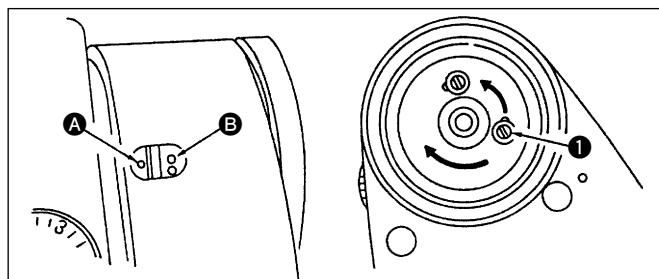

15. AJUSTE DE LA POSICION DE DETENCION DE LA AGUJA

1. Posición de detención luego del corte del hilo

- La posición de detención estándar de la aguja se obtiene alineando el punto demarcador A del brazo de la máquina con el punto demarcador blanco B del volante.
- Detenga la aguja en su posición más elevada, afloje el tornillo ① y efectúe el ajuste dentro de la rendija del tornillo.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

14. EINSTELLEN DES FADENHEBELHUBS

- Zum Nähen schwerer Stoffe die Fadenführung ① nach links (in Richtung A) verschieben, um die vom Fadenhebel herausgezogene Fadenlänge zu vergrößern.
- Zum Nähen leichter Stoffe die Fadenführung ① nach rechts (in Richtung B) verschieben, um die vom Fadenhebel herausgezogene Fadenlänge zu verringern.
- Normalerweise steht die Fadenführung ① so, daß die Markierungslinie C auf die Mitte der Schraube ausgerichtet ist.

14. REGLAGE DE LA COURSE DE RELEVAGE DU FIL

- Lors de la couture de tissus lourds, amener le guide du fil ① vers la gauche A pour augmenter la longueur du fil tiré par le relevage du fil.
- Lors de la couture de tissus légers, amener le guide du fil ① vers la droite B pour réduire la longueur du fil tiré par le relevage du fil.
- Normalement, le guide du fil ① est positionné de façon à ce que la trait de repère C soit aligné sur le centre de la vis.

14. REGOLAZIONE DELLA CORSA DEL GUIDAFILO

- Quando si procede alla cucitura di tessuti pesanti, spostare il guidafilo verso sinistra (nel senso indicato dalla freccia A) per aumentare la lunghezza del filo estratto dal guidafilo.
- Quando si procede alla cucitura di tessuti leggeri, spostare il passafilo ① verso destra (ne senso indicato dalla freccia B) per diminuire la lunghezza del filo estratto dal guidafilo.
- Solitamente il guidafilo ① viene posizionato in maniera tale che la riga di riferimento C sia allineata al centro della vite.

15. EINSTELLEN DER NADELSTOPPOSITION

1. Stopposition nach dem Fadenabschneiden

- Die Standard-Nadelstopposition erhält man, indem man den weißen Markierungspunkt B auf dem Handrad auf den Markierungspunkt A auf dem Maschinenarm ausrichtet.
- Die Nadel in ihre Höchststellung bringen und die Schraube ① lösen, um die Einstellung innerhalb des Führungsschlitzes der Schraube vorzunehmen.

15. REGLAGE DE LA POSITION D'ARRET DE L'AIGUILLE

1. Position d'arrêt après coupure du fil

- La position d'arrêt standard de l'aiguille est obtenue en alignant le point de repère A du bras de la machine sur le point de repère blanc B du volant.
- Arrêter l'aiguille en position supérieure et desserrer la vis ① pour pouvoir réaliser le réglage dans la fente de la vis.

15. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DI STOP DELL'AGO

1. Posizione di stop dopo il taglio del filo

- La posizione standard di stop dell'ago è ottenuta allineando il punto di riferimento rosso A sul braccio della macchina al punto di riferimento bianco B posto sul volantino.
- Arrestare il movimento dell'ago nella sua posizione più elevata, allentare la vite ① ed effettuare le regolazioni all'interno dell'alloggiamento della vite.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.




Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

2. Lower stop position

The lower needle stop position when the pedal is returned to the neutral position after the front part of the pedal is depressed can be adjusted as follows:

Stop needle ① in its lowest position, loosen screw ②, and make adjustment within the slot of the screw.

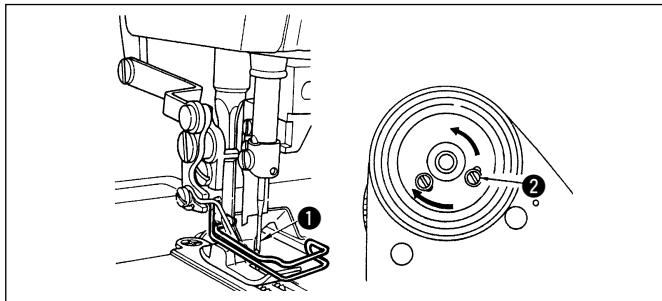

2. Posición de detención inferior

La posición de detención inferior de la aguja cuando el pedal pasa a la posición neutra luego de haber presionado la parte delantera de éste puede ajustarse de la manera siguiente:

Haga detenerse la aguja ① en la posición inferior, afloje el tornillo ② y haga los ajustes dentro de la rendija del tornillo.

16. PEDAL PRESSURE AND PEDAL STROKE

1. Adjusting the pressure required to depress the front part of the pedal


This pressure can be changed by altering the mounting position of pedaling pressure adjust spring ①.

2. Adjusting the pressure required to depress the back part of the pedal

This pressure can be adjusted using regulator screw ②.

3. Adjusting the pedal stroke

The pedal stroke decreases when you insert connecting rod ③ into the left hole.

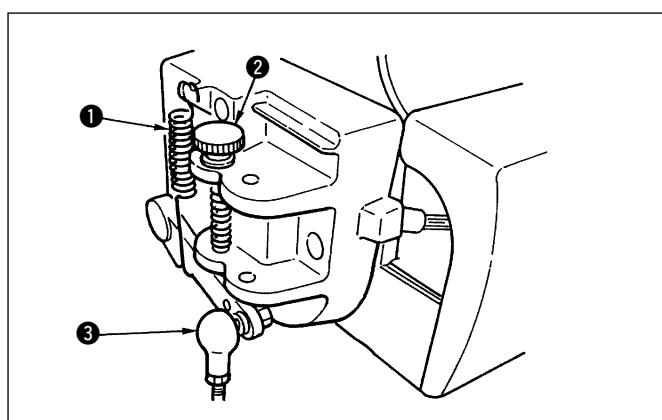

Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

2. Untere Stopposition

Die untere Nadelstopposition, die man erhält, wenn man das Pedal nach dem Niederdrücken des vorderen Endes in seine Nullstellung zurückbringt, kann folgendermaßen eingestellt werden:

Die Nadel ① in ihre Tiefststellung bringen, die Schraube ② lösen, um die Einstellung innerhalb des Führungsschlitzes der Schraube vorzunehmen.

2. Position d'arrêt inférieure

La position d'arrêt inférieure de l'aiguille lorsque la pédale est ramenée à sa position neutre après que sa partie avant ait été enfoncee peut être ajustée de la manière suivante:

Arrêter l'aiguille ① sur sa position inférieure, desserrer la vis ② et réaliser le réglage dans la fente de la vis.

2. Posizione di stop inferiore

È possibile regolare la posizione inferiore di stop dell'ago quando il pedale è ritornato posizione di riposo, dopo che la parte frontale di esso è stata premuta, come segue:

Arrestare il movimento dell'ago ① nella sua posizione più bassa, allentare la vite ② ed effettuare le regolazioni all'interno dell'alloggiamento della vite.

16. PEDALDRUCK UND PEDALHUB

1. Einstellen des zum Niederdrücken des vorderen Pedalteils erforderlichen Drucks

Dieser Druck kann durch Ändern der Montageposition der Pedaldruck-Einstellfeder ① verändert werden.

2. Einstellen des zum Niederdrücken des hinteren Pedalteils erforderlichen Drucks

Dieser Druck kann mit Hilfe der Regulierschraube ② eingestellt werden.

3. Einstellen des Pedalhubs

Der Pedalhub verringert sich, wenn die Verbindungsstange ③ in das linke Lock eingehängt wird.

16. PRESSION ET COURSE DE LA PÉDALE

1. Réglage de la pression nécessaire pour enfoncer l'avant de la pédale

Cette pression peut être modifiée en changeant la position de montage du ressort de réglage de la pression de pédalage ①.

2. Réglage de la pression nécessaire pour enfoncer l'arrière de la pédale

Cette pression peut être ajustée au moyen de la vis du régulateur ②.

3. Réglage de la course de la pédale

La course de la pédale diminue lorsqu'on introduit la tige de liaison ③ dans le trou de gauche.

16. PRESION DEL PEDAL Y RECORRIDO DEL PEDAL

1. Ajuste de la presión necesaria para mover el pedal hacia adelante

Esta presión puede cambiarse alterando la posición de montaje del resorte de ajuste de la presión ①.

2. Ajuste de la presión necesaria para presionar la parte trasera del pedal

Esta presión puede ajustarse usando el tornillo regulador ②.

3. Ajuste del recorrido del pedal

El recorrido del pedal disminuye al insertar la varilla de conexión ③ en el agujero izquierdo.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).


17. ADJUSTMENT OF THE PEDAL

1. Installing the connecting rod

Move pedal ③ to the right or left as illustrated by the arrows so that motor control lever ① and connecting rod ② are straightened.

2. Adjusting the pedal angle

- 1) The pedal tilt can be freely adjusted by changing the length of the connecting rod.
- 2) Loosen adjust screw ④, and adjust the length of connecting rod ②.

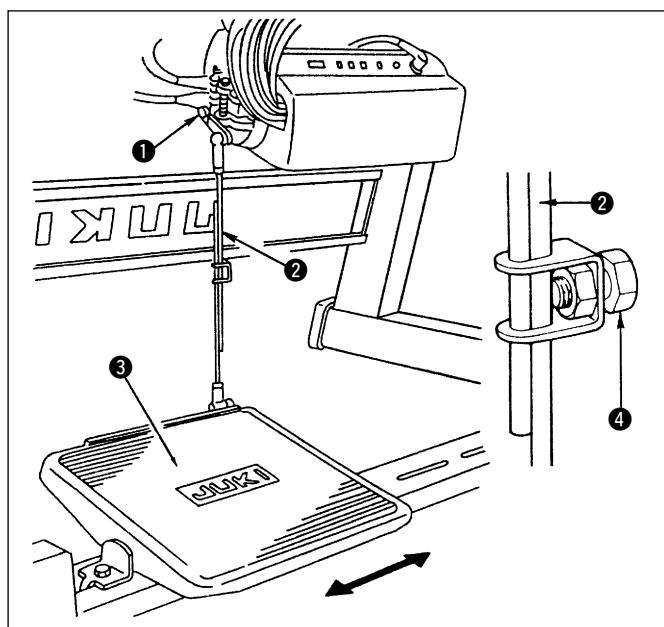

17. AJUSTE DEL PEDAL

1. Instalación de la varilla de conexión

Mueva el pedal ③ hacia la derecha o izquierda, como se muestra en la figura mediante las flechas, de manera que la palanca de control del motor ① y la varilla de conexión ② queden en línea.

2. Ajuste del ángulo del pedal

- 1) La inclinación del pedal se puede ajustar libremente cambiando el largo de la varilla de conexión.
- 2) Afloje el tornillo de ajuste ④ y ajuste el largo de la varilla de conexión ②.

16. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PEDALE E DELLA CORSA DEL PEDALE

1. Regolazione della pressione necessaria per premere la parte anteriore del pedale

Questa pressione può essere variata modificando la posizione di montaggio della molla di regolazione pressione del pedale ①.

2. Regolazione della pressione necessaria per premere la parte posteriore del pedale

Questa pressione può essere regolata tramite la vite di regolazione ②.

3. Regolazione della corsa del pedale

La corsa del pedale viene ridotta inserendo lo snodo del tirante ③ nel foro di sinistra.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

17. EINSTELLUNG DES PEDALS

1. Anbringen der Verbindungsstange

Das Pedal ③ gemäß der Abbildung in Richtung der Pfeile nach rechts oder links verschieben, so daß Motorsteuerhebel ① und Verbindungsstange ② eine gerade Linie bilden.

2. Einstellen des Pedalwinkels

- 1) Die Pedalneigung kann durch Ändern der Länge der Verbindungsstange nach Belieben eingestellt werden.
- 2) Die Einstellschraube ④ lösen und die Länge der Verbindungsstange ② einstellen.

17. REGLAGE DE LA PEDALE

1. Mise en place de la tige de liaison

Déplacer la pédale ③ vers la gauche ou vers la droite de la manière illustrée par les flèches, de façon à ce que le levier de commande du moteur ① et la tige de liaison ② soient redressés.

2. Réglage de l'inclinaison de la pédale

- 1) L'inclinaison de la pédale peut être librement ajustée en changeant la longueur de la tige de liaison.
- 2) Desserrer la vis de réglage ④ et ajuster la longueur de la tige de liaison ②.

17. REGOLAZIONE DEL PEDALE

1. Installazione del tirante a snodo

Spostare il pedale ③ verso destra o verso sinistra come indicato dalle frecce in modo che sia la leva di comando del motore ① che il tirante ② siano in posizione diritta.

2. Regolazione dell'angolo del pedale

- 1) L'inclinazione del pedale può essere facilmente regolata modificando la lunghezza del tirante.
- 2) Allentare la vite di regolazione ④ e regolare la lunghezza del tirante ②.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.


Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

18. PEDAL OPERATION

The pedal is operated in the following four steps:

- 1) The machine runs at low sewing speed when you lightly depress the front part of the pedal. **B**
 - 2) The machine runs at high sewing speed when you further depress the front part of the pedal. **A** (If the automatic reverse feed stitching has been preset, the machine runs at high speed after it completes reverse feed stitching.)
 - 3) The machine stops (with its needle up or down) when you reset the pedal to its original position. **C**
 - 4) The machine trims threads when you fully depress the back part of the pedal. **E**
- * If your machine is provided with the Auto-lifter (AK Series), an addition step is given between the machine stop and thread trimming step. The presser foot goes up when you lightly depress the back part of the pedal **D**, and if you further depress the back part, the thread trimmer is actuated.

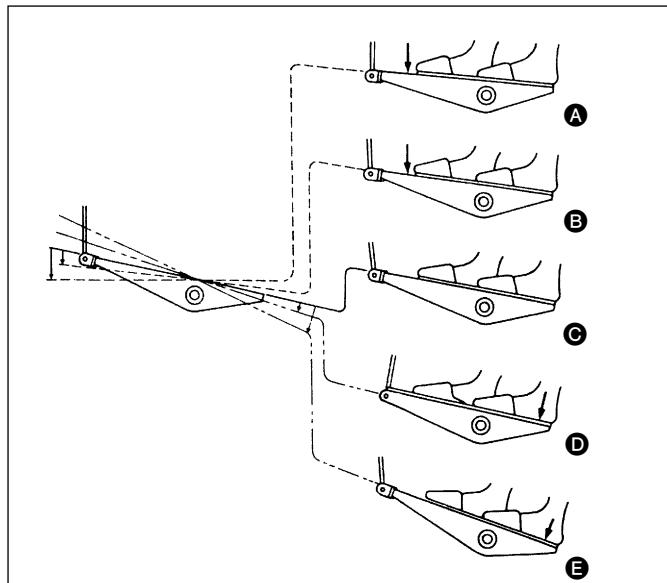

18. OPERACION DEL PEDAL

El pedal tiene 4 posiciones:

- 1) Al presionar ligeramente la parte delantera del pedal, la máquina funciona a baja velocidad. **B**
 - 2) Si presiona más el pedal hacia adelante, la máquina funciona a alta velocidad. **A** (Si está dispuesto que la máquina retroceda automáticamente al comenzar la costura, la máquina funciona a alta velocidad luego de completar la costura retrocediendo.)
 - 3) Al volver el pedal a su posición original, la máquina se detiene (con su aguja elevada o hundida). **C**
 - 4) Al pisar el pedal hacia atrás, la máquina corta el hilo. **E**
- * Si la máquina posee un elevador automático del presatelas (Serie AK), entre el corte del hilo y la posición de detención de la máquina, hay una posición adicional. El pie prensatelas se eleva al presionar ligeramente la parte trasera del pedal **D**, si Ud. lo presiona aun más, actúa el cortahilos.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

18. PEDALBEDIENUNG

Die Pedalbedienung erfolgt in den folgenden vier Stufen:

- 1) Die Maschine läuft mit niedriger Nähgeschwindigkeit, wenn das vordere Ende des Pedals leicht niedergedrückt wird. **B**
 - 2) Die Maschine läuft mit hoher Nähgeschwindigkeit, wenn das vordere Ende des Pedals weiter niedergedrückt wird. **A** (Wenn die Rückwärtsstichautomatik vorprogrammiert worden ist, läuft die Maschine nach Ausführung der Rückwärtsstiche mit hoher Nähgeschwindigkeit.)
 - 3) Die Maschine hält an (mit hoch- oder tiefstehender Nadel), wenn das Pedal wieder in die ursprüngliche Stellung gebracht wird. **C**
 - 4) Die Maschine schneidet die Fäden ab, wenn das hintere Ende des Pedals vollständig niedergedrückt wird. **E**
- * Falls Ihre Maschine mit dem Auto-Lifter (Serie AK) ausgerüstet ist, wird eine zusätzliche Stufe zwischen die Stufen für Maschinenstop und Fadenabschneiden eingefügt. Der Drückerfuß hebt ab, wenn das hintere Ende des Pedals leicht niedergedrückt wird **D**. Wird das Pedal noch weiter durchgedrückt, erfolgt die Auslösung des Fadenabschneiders.

18. COMMANDE DE LA PEDAULE

La pédale comporte quatre positions:

- 1) Lorsqu'on appuie légèrement sur l'avant de la pédale, la couture s'effectue à petite vitesse. **B**
 - 2) Lorsqu'on continue à appuyer sur la partie avant de la pédale, la couture s'effectue à grande vitesse. **A** (Néanmoins, si le point à entraînement arrière automatique a été prétréglé, la couture s'effectue à grande vitesse après la fin du piquage arrière.)
 - 3) Lorsqu'on remet la pédale sur sa position d'origine, la machine s'arrête (avec l'aiguille abaissée ou relevée). **C**
 - 4) Lorsqu'on appuie à fond sur la partie arrière de la pédale, la machine coupe le fil. **E**
- * Si la machine est équipée d'un releveur automatique (Séries AK), un étage supplémentaire est disponible entre l'arrêt de la machine et le coupage du fil. Le pied-presseur se relève lorsqu'on appuie légèrement sur la partie arrière de la pédale **D**, et le coupe-fil est actionné si l'on continue à appuyer sur la partie arrière.

18. FUNZIONAMENTO DEL PEDALE

Il funzionamento del pedale è a quattro posizioni:

- 1) Quando il pedale viene premuto sulla parte anteriore del pedale la macchina funziona a bassa velocità di cucitura. **B**
 - 2) Quando il pedale viene premuto ulteriormente nella parte anteriore la macchina funziona ad alta velocità di cucitura. **A** (Se è stato impostato, la macchina gira ad alta velocità dopo aver completato l'inversione del trasporto).
 - 3) La macchina si arresta (con ago in posizione sollevata o abbassata) quando il pedale viene riportato nella sua posizione di partenza. **C**
 - 4) Quando si preme a fondo la parte posteriore del pedale **E** la macchina provvede al taglio del filo.
- * Si la vostra macchina è completa di Auto-sollevatore (Serie AK), è prevista una posizione aggiuntiva tra le posizioni di arresto macchina e taglio filo. Il piedino premistoffa si solleva quando viene premuta leggermente la parte posteriore del pedale **D**; se si preme ulteriormente la parte posteriore, si attiva il taglia filo.

19. ONE-TOUCH TYPE REVERSE FEED STITCHING MECHANISM

1. How to operate


- 1) The moment switch lever ① is pressed, the machine performs reverse feed stitching.
- 2) The machine performs reverse feed stitching as long as the switch lever is held depressed.
- 3) The machine resumes normal feed stitching the moment the switch lever is released.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

2. Height of the switch lever

- 1) Adjust the height of switch lever ① so that it can be easily operated.
- 2) Loosen screw ②, and move the switch lever up or down to adjust its height.

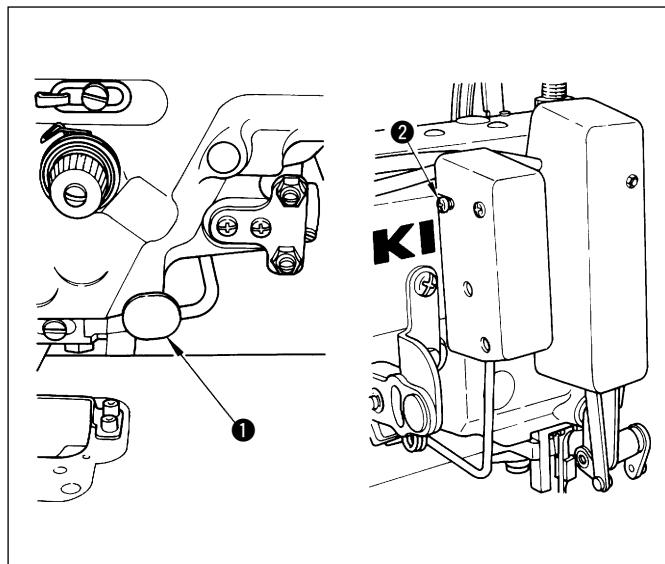

19. MECANISMO DEL RETROCESO DE UN TOQUE

1. Operación

- 1) Mientras se presiona la palanca del interruptor de retroceso momentáneo ①, la máquina efectúa costura retrocediendo.
- 2) La máquina retrocede todo el tiempo que se mantiene presionada esta palanca del interruptor.
- 3) Al soltar la palanca, la máquina vuelve a coser hacia adelante.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

2. Altura de la palanca del interruptor

- 1) Ajuste la altura de la palanca del interruptor ① de manera que pueda operarse fácilmente.
- 2) Afloje el tornillo ② y mueva la palanca del interruptor hacia arriba o hacia abajo para ajustar su altura.

19. RÜCKWÄRTSSTICH-MECHANISMUS MIT SCHNELLSCHALTHEBEL

1. Bedienung

- 1) Wenn der Schalthebel ① gedrückt wird, führt die Maschine augenblicklich Rückwärtsstiche aus.
- 2) Die Maschine führt Rückwärtsstiche aus, solange der Schalthebel gehalten wird.
- 3) Sobald der Schalthebel losgelassen wird, führt die Maschine wieder normale Vorwärtsstiche aus.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.

2. Höhe des Schalthebels

- 1) Die Höhe des Schalthebels ① ist so einzustellen, daß er bequem bedient werden kann.
- 2) Die Schraube ② lösen und den Schalthebel zum Einstellen seiner Höhe nach oben oder unten bewegen.

19. MECANISME DE POINT A ENTRAINEMENT ARRIERE DU TYPE A TOUCHE UNIQUE

1. Méthode d'utilisation

- 1) Dès que le levier de commutation ① est enfoncé, la machine réalise la couture à point arrière.
- 2) La machine réalise la couture à point arrière tant que le levier de commutation est maintenu enfoncé.
- 3) La machine reprend la couture à point normal dès que le levier de commutation est relâché.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

2. Hauteur du levier de commutation

- 1) Ajuster la hauteur du levier de commutation ① de façon à ce qu'il puisse être aisément actionné.
- 2) Desserrer la vis ②, et déplacer le levier de commutation vers le haut ou vers le bas afin d'ajuster sa hauteur.

19. PULSANTE INVERSIONE TRASPORTO

1. Modalità di utilizzo

- 1) Premendo la leva di commutazione del movimento ①, la macchina realizza la cucitura ad inversione.
- 2) La macchina realizza la cucitura ad inversione fino a quando la leva è tenuta premuta.
- 3) Quando la leva viene risollevata la macchina riprende il normale tipo di cucitura.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

2. Altezza della leva di commutazione

- 1) Regolare l'altezza della leva di commutazione ① in maniera da poterla azionare con facilità.
- 2) Allentare la vite ② e spostare la leva di commutazione verso l'alto o verso il basso per regolarne l'altezza.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.


Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

20. WIPER

1. Positioning the wiper

- 1) Before you use the wiper be sure that the wiper is in contact with point **A** of the presser foot.
- 2) If the wiper is not in contact with point **A**, the needle may break. To avoid this, loosen screws **2**, push wiper arm **1** in the direction of the arrow, then tighten screws **2**.

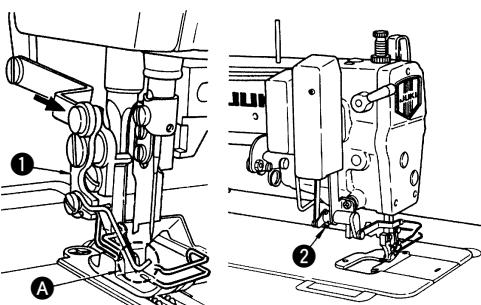

20. RETIRAHILLOS


1. Posición del retirahilos

- 1) Antes de usar el retirahilos, asegúrese que está en contacto con el punto **A** del pie prensatelas.
- 2) Si el retirahilos no está en contacto con el punto **A**, puede romperse la aguja. Para evitarlo, ajústelo aflojando los tornillos **2**, empuje el brazo del retirahilos **1** en la dirección de la flecha y luego apriete los tornillos **2**.

2. How to connect the wiper with the presser foot

- 1) Attach the wiper arm to the presser foot using screw **3**.
- 2) Attach wiper **4** to the wiper arm using setscrew **5**.

(Precaution) After installing the wiper, be sure that wiper **4** does not touch the cloth cutting knife. If the wiper comes in contact with the cloth cutting knife, correct wiper **4**.

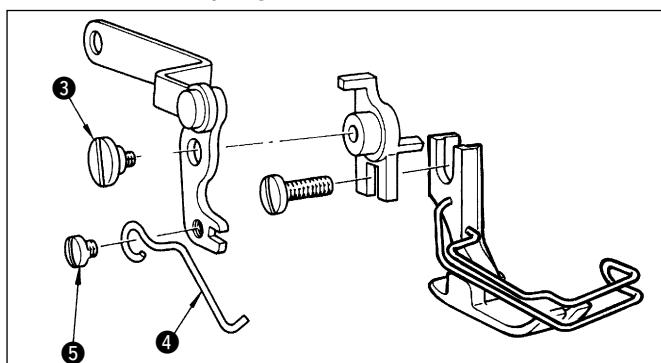

2. Conexión del retirahilos con el prensatelas

- 1) Coloque el brazo del retirahilos en el pie prensatelas usando el tornillo **3**.
- 2) Coloque el retirahilos **4** en el brazo del retirahilos usando el tornillo de fijación **5**.

(Precaución) Después de instalar el retirahilos, asegúrese de que el retirahilos **4** no toca el cuchillo cortador de tela. Si el retirahilos toca el cuchillo cortador de tela, hay que corregir el retirahilos **4**.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

20. ABSTREIFER

1. Positionieren des Abstreifers

- 1) Vor Gebrauch des Abstreifers sicherstellen, daß er mit Punkt **A** des Drückerfußes in Berührung ist.
- 2) Wenn der Abstreifer nicht mit Punkt **A** in Berührung ist, kann die Nadel brechen. Um dies zu vermeiden, die Schrauben **2** lösen, den Abstreiferarm **1** in Pfeilrichtung drücken und dann die Schrauben **2** wieder anziehen.

20. TIRE-FIL

1. Positionnement du tire-fil

- 1) Avant d'utiliser le tire-fil, s'assurer qu'il soit en contact avec le pied presseur au point **A**.
- 2) Si le tire-fil n'entre pas en contact au point **A** l'aiguille risque de se briser. Pour éviter cela, desserrer les vis **2**, pousser le bras du tire-fil **1** dans le sens de la flèche, puis serrer les vis **2**.

20. SCARTAFILO

1. Posizionamento del scartafilo

- 1) Prima di usare il scartafilo, assicurarsi che il scartafilo sia in contatto con punto **A** del piedino.
- 2) Se il scartafilo non è in contatto con punto **A**, l'ago può rompersi. Per evitare questo, allentare viti **2**, spingere braccio **1** del scartafilo nella direzione della freccia, poi stringere viti **2**.

2. Verbinden des Abstreifers mit dem Drückerfuß

- 1) Den Abstreiferarm mit Schraube **3** an den Drückerfuß anbringen.
- 2) Den Abstreifer **4** mit der Stellschraube **5** am Abstreiferarm anbringen.

(Vorsichtsmaßregel)

Nach Anbringen des Abstreifers sicherstellen, daß der Abstreifer **4** das Stoffschneidemesser nicht berührt.

Wenn der Abstreifer mit dem Stoffschneidemesser in Berührung kommt, den Abstreifer **4** korrigieren.

2. Raccordement du tire-fil au pied-presseur


- 1) Fixer le bras du tire-fil au pied-presseur avec la vis **3**.
- 2) Fixer le tire-fil **4** au bras de tire-fil au moyen de la vis de blocage **5**.

(Attention) Après avoir installé le tire-fil **4**, s'assurer qu'il ne touche pas le couteau raseur. Si le tire-fil touche le couteau raseur, modifier la position du tire-fil **4**.

2. Come collegare il scartafilo con il piedino

- 1) Attaccare il braccio del scartafilo al piedino usando vite **3**.
- 2) Attaccare scartafilo **4** al braccio del scartafilo usando vite **5** di fissaggio.

(Precauzione) Dopo installazione dello scartafilo, assicurarsi che scartafilo **4** non tocchi il coltello tagliastoffa. Se lo scartafilo viene in contatto con il coltello tagliastoffa, correggere scartafilo **4**.

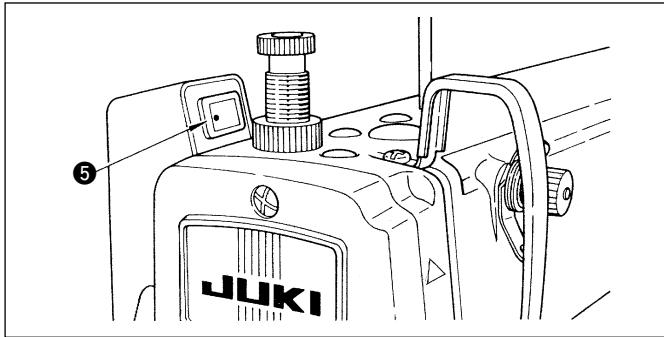

Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.




Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

21. NEEDLE-TO-HOOK RELATIONSHIP

1. Adjust the needle with the hook as follows:

- 1) Turn the handwheel to bring the needle bar the lowest position of its stroke. Loosen needle bar connection set screw ①. At this time, set the feed regulating dial to 0.
(Determining height of the needle bar.)
- 2) Align upper engraved maker line A on needle bar ② with the bottom end of needle bar lower bushing ③. Then tighten needle bar connection setscrew ①.
(Determine the position to install hook a.)
- 3) Loosen the three setscrews retaining the hook. Turn the handwheel until intermediate engraved marker line B on needle bar ② with the bottom end of needle bar lower bushing ③ while the needle bar goes up.
- 4) After making the adjustments mentioned in the above steps, align hook blade point ⑤ with the center of needle ④. Provide a clearance of 0.06 mm to 0.1 mm (reference value) between the needle and the hook, then securely tighten setscrews in the hook.

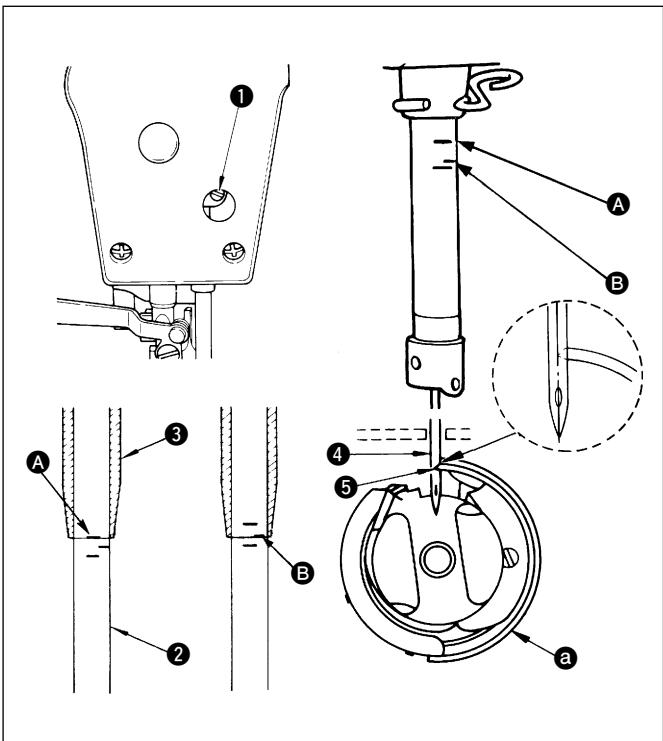

3) If the wiper is unnecessary, turn wiper seesaw switch ⑥ OFF.

3) Wenn der Abstreifer nicht erforderlich ist, den Abstreifer-wippen-schalter ⑥ ausschalten.

3) Si le tire-fil est inutile, désenclencher l'interrupteur de tire-fil ⑥.

3) Si el retirahilos no es necesario, desconecte el interruptor ⑥.

3) Se il scartafilo non è necessario, spegnere interruttore ⑥ del scartafilo.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

21. SYNCHRONISIERUNG VON NADEL UND GREIFER

1. Die Nadel auf den Greifer ausrichten wie folgt:

- 1) Die Nadelstange durch Drehen des Handrads auf den tiefsten Punkt ihres Hubs stellen. Die Feststellschraube ① der Nadelstangenverbindung lösen. Dabei das Vorschubregulierungsrad auf 0 stellen.
(Bestimmen der Nadelstangenhöhe)
- 2) Den oberen in die Nadelstange ② eingravierten Markierungsstrich A auf die Unterkante der unteren Nadelstangenbuchse ③ ausrichten. Dann die Feststellschraube ① der Nadelstangenverbindung anziehen.
(Bestimmen der Greifereinbauposition a)
- 3) Die drei Halteschrauben des Greifers lösen, das Handrad drehen, bis der in die Nadelstange ② eingravierte mittlere Markierungsstrich B im Auwärtshub der Nadelstange ② auf die Unterkante der unteren Nadelstangenbuchse ③ ausgerichtet ist.
- 4) Nach der Ausführung der Einstellung gemäß den obigen Schritten die Greiferblattspitze ⑤ auf die Mitte der Nadel ④ ausrichten, so daß ein Spiel von 0,06 bis 0,1 mm (Bezugswert) zwischen Nadel und Greifer eingehalten wird. Dann die Halteschrauben des Greifers fest anziehen.


21. RELATION AIGUILLE-A-CROCHET

1. Aligner l'aiguille sur le crochet en procédant comme suit:

- 1) Tourner le volant de façon à abaisser la barre à aiguille jusqu'à bas de sa course. Desserrer la vis de raccordement ① de cette barre. Mettre alors à zéro le cardan de réglage de l'entraînement.
(Détermination de hauteur de la barre à aiguille ②)
- 2) Aligner son repère supérieur A sur l'extrémité inférieure de sa bague inférieure ③. Serrer ensuite sa vis de raccordement ①.
(Détermination de position du crochet a)
- 3) Desserrer les trois vis de blocage du crochet. Tourner le volant jusqu'à ce que le repère intermédiaire B de la barre à aiguille ② ascendante s'aligne sur l'extrémité inférieure de la bague inférieure ③ de cette barre.
- 4) Après avoir réalisé les réglages mentionnés ci-dessus, aligner la pointe de la lame du crochet ⑤ sur l'axe de l'aiguille ④. Laisser un espace de 0,06 mm à 0,1 mm (valeur de référence) entre l'aiguille et le crochet, puis serrer à fond les vis de blocage du crochet.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

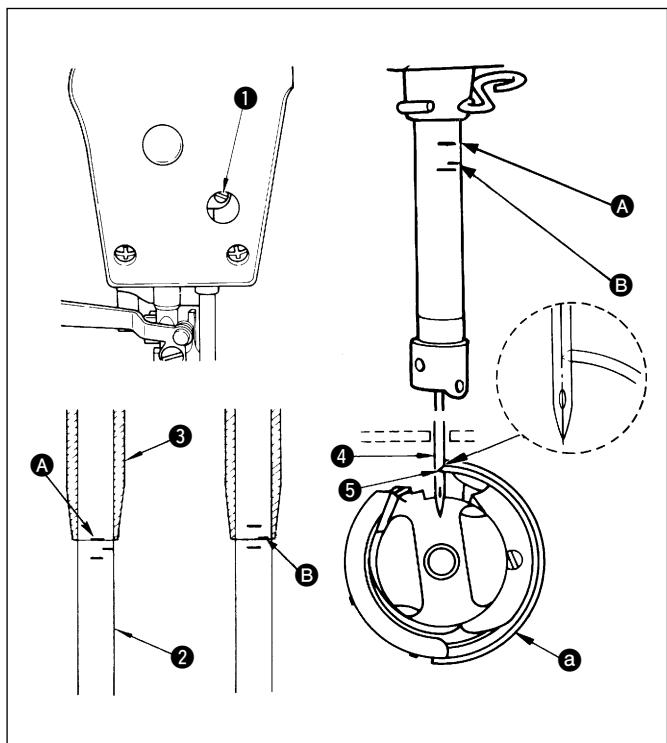

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

21. RELACION ENTRE LA AGUJA Y EL GANCHO

1. Alinee la aguja con el gancho del modo siguiente:

- 1) Gire el volante para llevar la aguja a la posición más baja de su carrera. Afloje el tornillo ① de conexión de la barra de agujas. En este momento, ajuste a 0 el cuadrante regulador de transporte.
(Modo de determinar la altura de la barra de agujas.)
- 2) Alinee la línea demarcadora ② grabada en la barra de agujas ② con el extremo inferior del buje inferior ③. Luego apriete el tornillo ① conector de la barra de agujas.
(Modo de determinar la posición de instalacion del gancho ③.)
- 3) Afloje los tres tornillos retentores del gancho. Gire el volante hasta que la línea demarcadora ④ intermedia grabada en la barra de agujas ② quede alineada con el extremo inferior del buje inferior ⑤ de la barra de agujas, mientras sube la barra de agujas.
- 4) Despues de hacer los ajustes mencionados en los pasos anteriores, alinee la punta ⑤ de la hoja del gancho con el centro de la aguja ⑥. Provea una separación de 0,06 a 0,1 mm (valor de referencia) entre la aguja y el gancho, luego apriete bien los tornillos en el gancho.

21. RELAZIONE FASE AGO/CROCHET

1. Regolare la sincronizzazione tra l'ago ed il crochet come segue:

- 1) Girare la ruota a mano per portare la barra dell'ago alla posizione più bassa della sua corsa. Allentare vite ① di fissaggio. A questo punto, impostare il quadrante di regolazione del trasporto su 0.
(Regolazione dell'altezza della barra ago)
- 2) Allineare linea ② di riferimento superiore incisa sulla barra ② dell'ago con il fondo della boccola ③ inferiore della barra dell'ago. Poi stringere vite ① di fissaggio della barra dell'ago.
(Regolazione della posizione ② del crochet)
- 3) Allentare le tre viti di fissaggio del crochet. Girare la ruota a mano finché linea ④ di riferimento intermedia incisa sulla barra ② dell'ago non sia allineata con il fondo della boccola ⑤ inferiore della barra dell'ago mentre la barra dell'ago va su.
- 4) Al termine delle suddette regolazioni, allineare la punta della lama del crochet ⑥ al centro dell'ago ⑦. Lasciare una distanza compresa tra 0,06 e 0,1 mm (valore di riferimento) tra l'ago ed il crochet, quindi stringere a fondo le viti di fissaggio del crochet.




Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

22. TILT OF THE FEED DOG

The standard tilt (horizontal) of the feed dog is obtained when marker dot **A** on the feed bar shaft is aligned with marker dot **B** on feed rocker **1**.

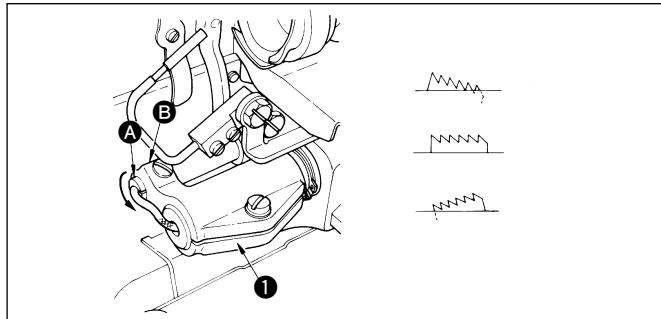


22. INCLINACION DE LOS DIENTES DE ARRASTRE

La posición estántar de los dientes de arrastre (horizontales) se obtiene cuando el punto el punto demarcador **A** del eje del barra de arrastre está alineado con el punto demarcador **B** del balancín del arrastre **1**.

23. HEIGHT OF THE FEED DOG

- 1) The feed dog is factory-adjusted so that it juts out from the gauge surface 0.8 to 0.9 mm.
- 2) To adjust the height of the feed dog :
 - ① Loosen screw **2** of crank **1**.
 - ② Move the feed bracket up or down to make adjustment.
 - ③ Securely tighten screw **2**.

(Caution) If the clamping pressure is insufficient, the forked portion will wear out.

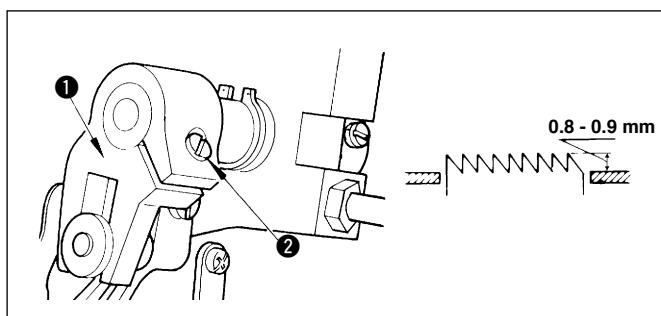

23. ALTURA DE LOS DIENTES DE ARRASTRE

- 1) La pieza de dientes de arrastre ha sido ajustada en la fábrica de modo que salga de la superficie del calibre exactamente 0,8 a 0,9 mm.
- 2) Para ajustar la altura de los dientes de arrastre :
 - ① Afloje el tornillo **2** de la cigüeña **1**.
 - ② Para hacer el ajuste, mueva la barra del arrastre hacia arriba o hacia abajo.
 - ③ Apriete firmemente el tornillo **2**.

(Precaución) Si es insuficiente la presión de sujeción, se desgastará la porción en horquilla.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

22. NEIGUNG DES TRANPORTEURS

Der Transporteur befindet sich in seiner Normalstellung (horizontal) wenn Markierungspunkt **A** auf der Transportstangenwelle mit Markierungspunkt **B** auf dem Transportkiphebel **1** gefluchtet ist.

22. INCLINAISON DE LA GRIFFE D'ENTRAINEMENT

L'inclinaison standard (horizontale) de la griffe d'entraînement est obtenue lorsque le point de repère **A** sur la barre d'entraînement est aligné avec le point de repère **B** sur le culbuteur d'entraînement **1**.

22. INCLINAZIONE DELLA GRIFFA DI TRASPORTO

L'inclinazione standard (orizzontale) della griffa di trasporto si ottiene quando il punto di riferimento **A** sull'albero della barra di trasporto è allineato al punto di riferimento **B** sul bilanciere di trasporto **1**.

23. HÖHE DES TRANPORTEURS

- 1) Der Transporteur ist vom Werk so eingestellt, daß er von der Stichplatte 0,8 mm bis 0,9 mm vorsteht.
 - 2) Einstellen der Höhe des Transporteurs :
 - ① Die Schraube **2** der Kurbel **1** lösen.
 - ② Zum Einstellen die Transportstange auf-oder oder abbewegen.
 - ③ Die Schraube **2** fest anziehen.
- (Achtung)** Unzureichender Klemmdruck verursacht vorzeitigen Verschleiß des Gabelteils.

23. HAUTEUR DE LA GRIFFE D'ENTRAINEMENT

- 1) La griffe d'entraînement a été réglée en usine de manière à dépasser de 0,8 mm à 0,9 mm au-dessus du margeur.
 - 2) Pour ajuster la hauteur de la griffe d'entraînement :
 - ① Desserrer la vis **2** de la manivelle **1**.
 - ② Relever ou baisser la barre d'entraînement pour réaliser le réglage.
 - ③ Serrer fermement la vis **2**.
- (Attention)** Si la pression de serrage est insuffisante, la partie fourchue serait usée.


23. ALTEZZA DELLA GRIFFA DI TRASPORTO

- 1) La griffa di trasporto è regolata in fabbrica in modo che essa sporga dalla superficie del calibro per 0,8 a 0,9 mm.
- 2) Per regolare l'altezza della griffa di trasporto :
 - ① Allentare la vite **2** dell'albero **1**.
 - ② Sollevare o abbassare la leva di trasporto per effettuare la regolazione.
 - ③ Stringere la vite **2** a fondo.

(Attenzione) Se la pressione di tenuta è insufficiente, l'elemento a forcella sarà soggetto a usura.

24. HAND LIFTER

- To stop the machine with its presser foot up, turn hand lifter lever ① in direction A.
- The presser foot will go up about 5.5 mm and stop. The presser foot will go back to its original position when hand lifter lever is turned down in direction B.
- Using the knee lifter, you can get the standard presser foot lift of about 10 mm.

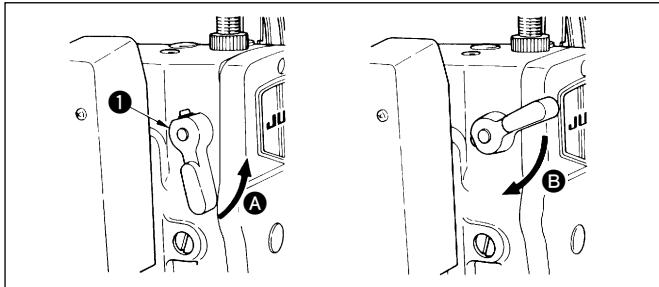

24. ELEVADOR MANUAL

- Para detener la máquina con el prensatelas elevado, gire la palanca elevadora de mano ① en la dirección A.
- El pie prensatelas se elevará alrededor de 5,5 mm y se detendrá. El prensatelas volver a su posición original cuando la palanca elevadora de mano ① se gire en la dirección B.
- Usando el elevador de la rodilla, Ud. puede hacer que el pie prensatelas se eleve alrededor de 10 mm, como valor estándar.




Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

25. ADJUSTING THE FEED TIMING

- Set the feed regulating dial to 0.
- As standard adjustment is performed as follows:
Loosen setscrews ① and ②. Align the top of the needle and top surface of the feed dog with the top surface of the throat plate when the feed dog rises above the throat plate. Then, securely tighten the setscrews.
- Move the feed eccentric cam in the direction of the arrow, and the feed timing will be quickened.
- Move the feed eccentric cam in the direction opposite to the arrow, and the feed timing will be retarded.

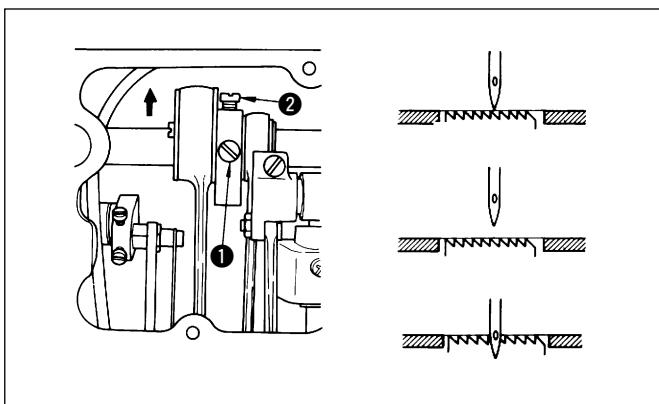

24. HANDHEBER

- Um die Maschine mit hochstehendem Drückerfuß anzuhalten, ist der Handheber ① in Richtung A zu drehen.
- Der Drückerfuß hebt sich um ca. 5,5 mm und bleibt stehen. Der Drückerfuß nimmt seine ursprüngliche Stellung wieder ein, wenn der Handheber ① nach unten in Richtung B gedreht wird.
- Mit dem Knieheber erhält man den Standard-Drückerfußhub von etwa 10 mm.

24. RELEVEUR MANUEL

- Pour arrêter la machine avec le pied-presseur relevé, tourner le levier du releveur manuel ① dans le sens A.
- Le pied-presseur remonte d'environ 5,5 mm et s'arrête. Le pied-presseur retourne sur sa position initiale lorsqu'on abaisse le levier du releveur manuel ① dans le sens B.
- L'utilisation de la genouillère permet de relever la pied-presseur d'environ 10 mm (standard).

24. LEVA ALZA PIEDINO MANUALE

- Per arrestare la macchina con il piedino premistoffa in posizione sollevata, ruotare la leva di sollevamento manuale ① nel senso indicato dalla freccia A.
- Il piedino premistoffa si solleverà di 5,5 mm circa e si arresterà. Il piedino premistoffa ritornerà alla posizione originale quando la leva di sollevamento manuale ① verrà spinta verso il basso nel senso indicato dalla freccia B.
- Agendo sulla vela a ginocchio è possibile sollevare il piedino premistoffa di 10 mm.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschalters ausführen.

25. EINSTELLEN DER VORSCHUBSTEUEERUNG


- Das Vorschubregulierungsrad auf 0 einstellen.
- Um die Standard-Einstellung zu erhalten, folgendermaßen vorgehen:
Die Feststellschrauben ① und ② lösen. Die Nadelspitze sowie die Oberkante des Transporteurs mit der Oberfläche der Stichplatte fluchten, wenn der Transporteur im Begriff ist, sich über die Stichplatte zu heben. Anschließend die Feststellschrauben wieder einwandfrei anziehen.
- Durch Bewegen des Vorschub-Exzenternockens in Pfeilrichtung wird der Vorschubzeitpunkt vorgestellt.
- Durch Bewegen des Vorschub-Exzenternockens entgegen der Pfeilrichtung wird der Vorschubzeitpunkt nachgestellt.

25. CALAGE DE L'ENTRAINEMENT

- Mette à zéro le cadran de réglage de l'entraînement.
- Pour l'entraînement standard, desserrer les vis de blocage ① et ②, aligner la pointe de l'aiguille et la surface supérieure de la griffe d'entraînement sur la surface supérieure de la plaque à aiguille lorsque la griffe d'entraînement remonte au-dessus de la plaque à aiguille. Resserrer alors les vis de blocage à fond.
- Pour avancer le calage d'entraînement afin d'éviter l'entraînement de tissu irrégulier, déplacer la came excentrique d'entraînement dans le sens de la flèche.
- Pour retarder le calage d'entraînement afin d'augmenter le serrage du point, déplacer la came excentrique d'entraînement dans le sens opposé de la flèche.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

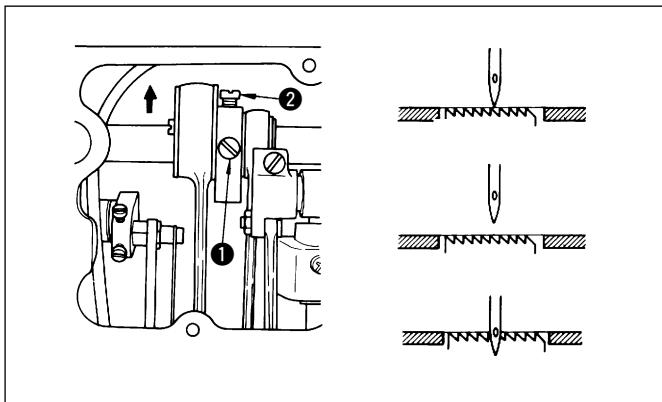

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

25. AJUSTE DEL SINCRONISMO DEL ARRASTRE DE LAS TELAS

- 1) Ajuste a 0 el cuadrante regulador de transporte.
- 2) Para transporte estándar, afloje los dos tornillos ① y ②, alinee la punta de la aguja y la superficie superior del dentado de transporte de la placa de agujas cuando el dentado de transporte sube por encima de la placa de agujas. Seguidamente, apriete bien los tornillos.
- 3) Para acelerar la temporización de transporte, mueva la leva excéntrica en dirección de la flecha.
- 4) Para retardar la temporización de transporte, mueva la leva excéntrica en dirección opuesta a la flecha.

25. REGOLAZIONE DELLA SINCRONIZZAZIONE DEL TRASPORTO

- 1) Impostare il quadrante di regolazione del trasporto a 0 sulla scala.
- 2) Per trasporto standard, allentare vite di fissaggio ① e ②, allineare la punta dell'ago e la superficie superiore della griffa di trasporto con la superficie superiore della placca quando la griffa di trasporto si solleva sopra la placca. Poi, stringere le viti di fissaggio in modo sicuro.
- 3) Per anticipare l'azione di trasporto della stoffa, spostare cam eccentrico di trasporto alla direzione della freccia.
- 4) Per ritardare l'azione di trasporto della stoffa, spostare cam eccentrico di trasporto alla direzione opposta della freccia.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.




Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

26. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE PRESSER FOOT

- 1) Loosen setscrew ①, and adjust the presser foot height and the angle of the presser foot.
- 2) After adjustment, securely tighten the setscrew ①.

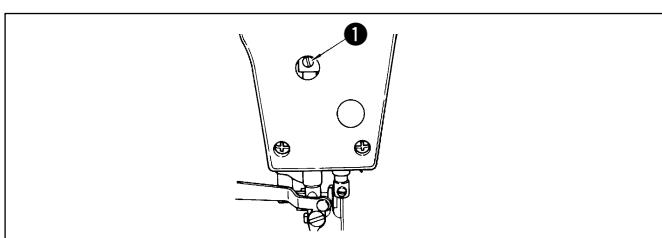

26. AJUSTE DE LA ALTURA DEL PRENSATELAS

- 1) Para ajustar la altura del prensatelas, y el ángulo del prensatelas, afloje el tornillo de fijación ①.
- 2) Luego del ajuste, apriete firmemente el tornillo de fijación ①.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

26. EINSTELLEN DER DRÜCKERFUSSHÖHE

- 1) Die Feststellschraube ① lösen und die Höhe oder den Winkel des Drückerfußes einstellen.
- 2) Nach der Einstellung die Stellschraube ① sicher anziehen.

26. REGLAGE DE LA HAUTEUR DU PIED-PRESSEUR

- 1) Desserre la vis de blocage ①, et régler la hauteur du pied-presseur ou l'inclinaison du pied-presseur.
- 2) Après le réglage, serrer solidement la vis de fixation ①.

26. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL PIEDINO PREMISTOFFA

- 1) Allentare la vite di fissaggio ① e regolare l'altezza della barra del premistoffa oppure l'angolo del piedino premistoffa stesso.
- 2) Dopo la regolazione, stringere a fondo la vite di fissaggio ①.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.




Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

27. ADJUSTING THE INITIAL POSITION OF THE MOVING KNIFE

- 1) Loosen setscrew ⑤ of knife driving arm ①.
- 2) Turn the moving knife base until the engraved marker line on moving knife base ② is aligned with the engraved marker dot on front bushing ③ of the hook driving shaft.
- 3) When the moving knife has reached the position specified above, tighten setscrew ⑤ of the knife driving arm so that the knife driving arm is securely fixed to knife driving shaft ④.

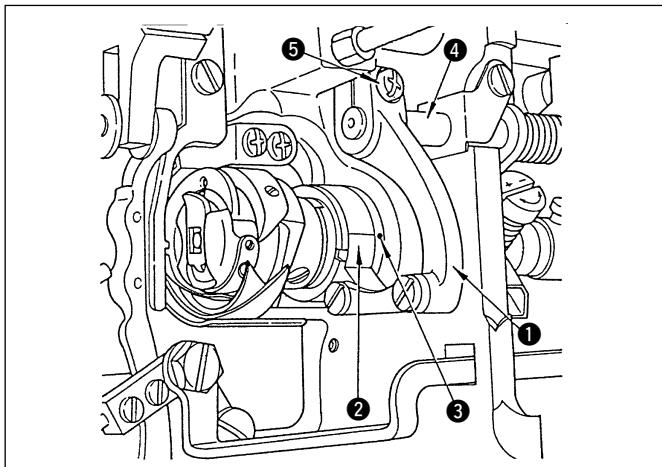

27. AJUSTE DE LA POSICION INICIAL DE LA CUCHILLA MOVIL

- 1) Afloje el tornillo ⑤ del brazo ① impulsor de la cuchilla.
- 2) Gire la base de la cuchilla móvil hasta que la línea demarcadora grabada en la base ② de la cuchilla móvil quede alineada con el punto demarcador grabado en el buje ③ frontal del eje impulsor del gancho.
- 3) Cuando la cuchilla móvil ha llegado a la posición antes especificada, apriete el tornillo ⑤ del brazo impulsor de la cuchilla de modo que este brazo impulsor de la cuchilla quede bien sujetado al eje impulsor ④ de la cuchilla.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

27. EINSTELLEN DER AUSGANGSPOSITION DES BEWEGLICHEN MESSERS

- 1) Die Stellschraube ⑤ des Messerantriebsarms ① lösen.
- 2) Die Basis des beweglichen Messers drehen, bis die eingeschriebene Markierungslinie an der Basis ② des beweglichen Messers auf den eingeschriebenen Markierungspunkt an der vorderen Buchse ③ der Greiferantriebswelle ausgerichtet ist.
- 3) Wenn das bewegliche Messer die oben angegebene Position erreicht hat, die Stellschraube ⑤ des Messerantriebsarm so anziehen, daß der Messerantriebsarm sicher an der Messerantriebswelle ④ befestigt ist.

27. REGLAGE DE LA POSITION INITIALE DU COUTEAU MOBILE

- 1) Desserrer la vis de fixation ⑤ du bras d'entraînement de couteau ①.
- 2) Tourner la base de couteau mobile pour amener le trait de repère de la base de couteau mobile ② en regard du point de repère de la bague avant ③ de l'arbre d'entraînement de crochet.
- 3) Lorsque le couteau mobile atteint la position indiquée ci-dessus, resserrer la vis de fixation ⑤ du bras d'entraînement de couteau de sorte qu'il soit solidement fixé à l'arbre d'entraînement de couteau ④.

27. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE INIZIALE DEL COLTELLO MOBILE

- 1) Allentare vite ⑤ di fissaggio del braccio ① di trasmissione del coltello.
- 2) Girare la base del coltello mobile finché la linea di riferimento incisa su base ② del coltello mobile non sia allineata con il puntino di riferimento inciso su boccola ③ anteriore dell'albero di trasmissione del coltello.
- 3) Quando il coltello mobile ha raggiunto la posizione specificata sopra, stringere vite ⑤ di fissaggio del braccio di trasmissione del coltello in modo che il braccio di trasmissione del coltello sia fissato in modo sicuro ad albero ④ di trasmissione del coltello.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.




Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

28. REPLACING THE COUNTER KNIFE

- 1) Loosen setscrew **2** of bobbin case opening lever **1**, and remove the bobbin case opening lever.
- 2) Loosen setscrew **4**, and remove counter knife **3**.
- 3) To install the counter knife, follow the above procedure in reverse order.
- 4) When attaching the bobbin case opening lever, tighten the set-screw while pressing the lever in direction **A**.
- If the counter knife blade becomes blunt, grind counter knife blade **3** as shown in **B** using an oilstone.

(Caution) When re-sharpening the knife blade, extra special care must be taken on the handling of the knife.

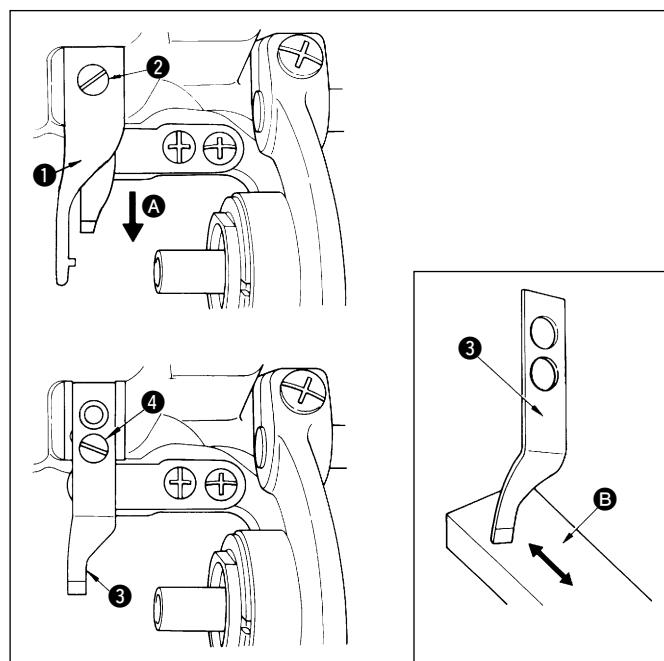

28. MODO DE CAMBIAR LA CONTRACUCHILLA

- 1) Afloje el tornillo **2** de la palanca **1** abridora del portabobinas, y extraiga la palanca abridora del portabobinas.
- 2) Afloje el tornillo **4**, y extraiga la contracuchilla **3**.
- 3) Para instalar la contracuchilla, siga el procedimiento inverso al que acabamos de describir para su extracción.
- 4) Para montar la palanca abridora del portabobinas, apriete el tornillo a la vez que presiona la palanca en la dirección de **A**.
- Si el filo de la contracuchilla se pone romo, afile la hoja **3** como se ilustra en la **B** con una piedra de afilar.

(Precaución) Cuando afile de nuevo la hoja de la cuchilla, hay que poner especial cuidado en el manejo de la cuchilla.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatzers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

28. AUSWECHSELN DES GEGENMESSERS

- 1) Die Stellschraube **2** des Spulengehäuseöffnungshebels **1** lösen und den Spulengehäuseöffnungshebel entfernen.
 - 2) Die Stellschraube **4** lösen und das Gegenmesser **3** entfernen.
 - 3) Zum Anbringen des Gegenmessers das obige Verfahren in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
 - 4) Zum Anbringen des Spulengehäuseöffnungshebels die Stellschraube anziehen, während der Hebel in Richtung **A** gedrückt wird.
 - Wenn die Gegenmesser Klinge stumpf geworden ist, die Gegenmesser Klinge **3** wie in **B** gezeigt mit einem Wetzstein schärfen.
- (Vorsicht)** Beim erneuten Schärfen der Messerklinge muß äußerste Vorsicht bei der Händhabung des Messers ausgeübt werden.

28. REMPLACEMENT DU COUTEAU FIXE

- 1) Desserrer la vis de fixation **2** du levier d'ouverture de boîte à canette **1** et retirer le levier d'ouverture de boîte à canette.
- 2) Desserrer la vis de fixation **4** et retirer le couteau fixe **3**.
- 3) Pour poser le couteau fixe, inverser l'ordre des opérations ci-dessus.
- 4) Lors de la pose du levier d'ouverture de boîte à canette, serrer la vis de fixation tout en poussant le levier dans la direction **A**.
- Si la lame du couteau fixe **3** est émoussée, l'aiguiser comme le représente la **B** à l'aide d'une pierre à huile.

(Attention) Lorsqu'on aiguise la lame du couteau, manipuler le couteau avec les plus grandes précautions.

28. SOSTITUZIONE DEL COLTELLO FISSO

- 1) Allentare vite **2** di fissaggio di leva **1** di apertura della scatola di bobina, e togliere la leva di apertura della scatola di bobina.
- 2) Allentare vite **4** di fissaggio, e togliere coltello **3** fisso.
- 3) Per installare il coltello fisso, seguire la procedura sopra in ordine inverso.
- 4) Quando si attacca la leva di apertura della scatola di bobina, stringere la vite di fissaggio premendo la leva in direzione **A**.
- Se la lama del coltello fisso diventa smussata, arrotare lama **3** del coltello fisso come mostrato in **B** usando una pietra da corte "oil stone".

(Cautela) Quando si riarrota la lama del coltello, si deve prestare estrema attenzione sul maneggio del coltello.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatzers ausführen.




Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

29. ADJUSTING THE PRESSURE OF THE COUNTER KNIFE

- 1) Loosen setscrews **②**, and remove gauge **①**.
- 2) Turning counter knife pressure screw **③** will adjust the pressure of the counter knife.

Turning the screw clockwise will increase the pressure of the moving knife and turning the screw counterclockwise will decrease the pressure of the moving knife.

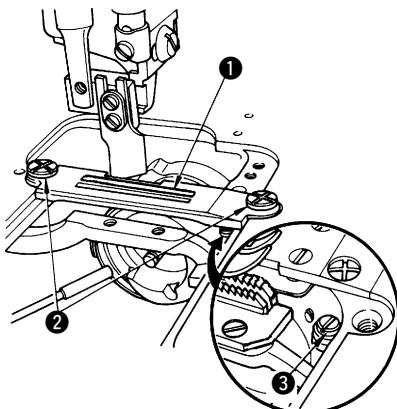

29. MODO DE AJUSTAR LA PRESSION DE LA CONTRACUCHILLA

- 1) Afloje el tornillo **②**, y extraiga el calibre **①**.
 - 2) La presión de la contracuchilla se ajusta girando el tornillo **③** de presión de la contracuchilla.
- Para aumentar la presión de la cuchilla móvil gire el tornillo hacia la derecha y gire hacia la izquierda dicho tornillo para disminuir la presión de la cuchilla móvil.

29. EINSTELLEN DES GEGENMESSERDRUCKS

- 1) Die Stellschrauben **②** und die Lehre **①** entfernen.
- 2) Durch Drehen der Gegenmesserdruckschraube **③** wird der Druck des Gegenmessers eingestellt.
Durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn wird der Druck des beweglichen Messers erhöht, durch Drehen der schraube im Gegenuhzeigersinn wird der Druck des beweglichen Messers vermindert.

29. REGLAGE DE LA PRESSION DU COUTEAU FIXE

- 1) Desserrer les vis de fixation **②** et retirer le margeur **①**.
- 2) Tourner la vis de pression du couteau fixe **③** pour régler la pression du couteau fixe.
Lorsqu'on tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, la pression du couteau mobile augmente; lorsqu'on tourne la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la pression du couteau mobile diminue.

29. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL COLTELLO FISSO

- 1) Allentare vite **②** di fissaggio, e togliere calibro **①**.
- 2) Girando vite **③** di pressione del coltello fisso, la pressione del coltello fisso sarà regolata.
Girare la vite in senso orario per aumentare la pressione del coltello mobile e girare la vite in senso antiorario per diminuire la pressione del coltello mobile.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.




Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

30. REPLACING THE MOVING KNIFE

- 1) Lift the knife attaching/removing lever so that the knife is raised.
- 2) Remove setscrew ①, and remove throat plate ②.
- 3) Turn the handwheel until the needle bar is raised to a point near the highest position of its stroke.
- 4) Press knife driving arm ⑤, and turn the moving knife until moving knife setscrew ③ comes to the top.
Hold the moving knife in that position.
- 5) Remove setscrew ③ using the hexagonal wrench supplied with the unit. Then remove moving knife ④.
- 6) To attach the moving knife, follow the above procedure in reverse order.

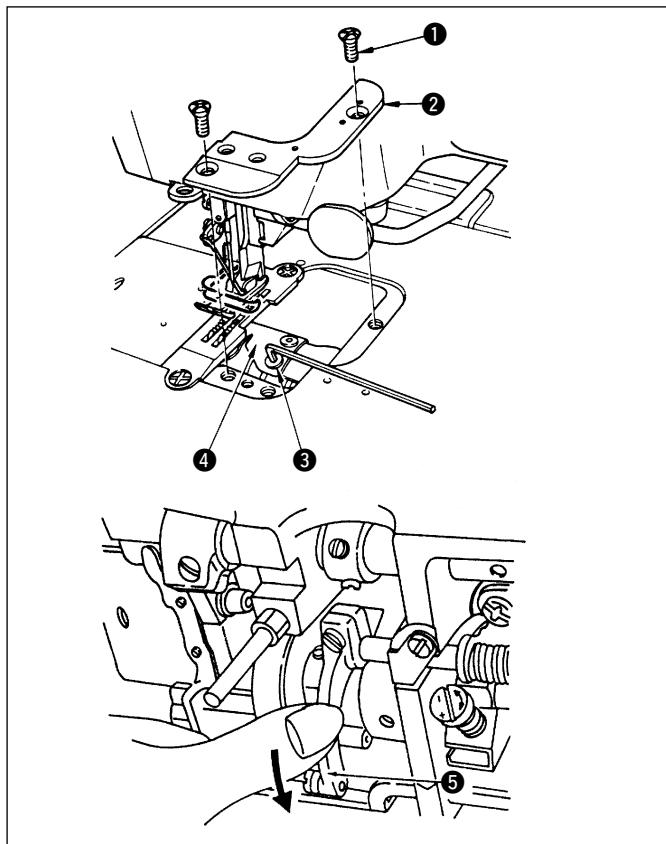

30. MODO DE CAMBIAR LA CUCHILLA MOVIL

- 1) Suba la palanca para montar y desmontar la cuchilla de modo que la cuchilla quede elevada.
- 2) Saque el tornillo ①, y extraiga la placa de agujas ②.
- 3) Gire el volante manual hasta que la barra de la aguja suba hasta el punto cerca de la posición más alta de su recorrido.
- 4) Presione el brazo impulsor ⑤, y gire la cuchilla móvil hasta que el tornillo ③ de la cuchilla móvil llegue al tope.
Mantenga la cuchilla móvil en esa posición.
- 5) Saque el tornillo ③ utilizando una llave exagonal que se suministra con la unidad. Luego extraiga la cuchilla móvil ④.
- 6) Para montar la cuchilla móvil, siga el procedimiento inverso al que acabamos de describir para su extracción.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

30. AUSWECHSELN DES BEWEGLICHE MESSERS

- 1) Den Hebel zum Anbringen/Entfernen des Messers anheben, so daß das Messer hochgeht.
- 2) Die Stellschraube ① entfernen und die Stichplatte ② abnehmen.
- 3) Das Handrad drehen, bis die Nadelstange bis in die Nähe des höchsten Punkts ihres Hubs angehoben ist.
- 4) Den Messerantriebsarm ⑤ drücken und das bewegliche Messer drehen, bis die Halteschraube ③ des beweglichen Messers oben ist.
Das bewegliche Messer in dieser Position halten.
- 5) Die Stellschraube ③ mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel entfernen. Dann das bewegliche Messer ④ abnehmen.
- 6) Zum Anbringen des beweglichen Messers das obige Verfahren sinngemäß umkehren.

30. REMPLACEMENT DU COUTEAU MOBILE

- 1) Soulever le levier de pose/retrait de couteau pour relever le couteau.
- 2) Retirer la vis de fixation ① et la plaque à aiguille ②.
- 3) Tourner le volant pour remonter la barre à aiguille sur le point le plus haut de sa course.
- 4) Pousser le bras d'entraînement de couteau ⑤ et tourner le couteau mobile jusqu'à ce que la vis de fixation de couteau mobile ③ soit en haut.
Maintenir le couteau mobile sur cette position.
- 5) Retirer la vis de fixation ③ à l'aide de la clé Allen fournie avec la machine, puis retirer le couteau mobile ④.
- 6) Pour poser le couteau mobile, inverser l'ordre des opérations ci-dessus.

30. SOSTITUZIONE DEL COLTELLO MOBILE

- 1) Sollevare la leva di attacco/rimozione del coltello in modo che il coltello sia sollevato.
- 2) Togliere vite ① di fissaggio, e togliere placca ②.
- 3) Girare la ruota a mano finché la barra dell'ago non sia sollevata ad un punto vicino alla posizione più alta della sua corsa.
- 4) Premere braccio ⑤ di trasmissione del coltello, e girare il coltello mobile finché vite ③ di fissaggio del coltello mobile non venga alla cima.
Tenere il coltello mobile in questa posizione.
- 5) Togliere vite ③ di fissaggio usando la chiave esagonale in dotazione con l'unità. Poi togliere coltello mobile ④.
- 6) Per attaccare il coltello mobile, seguire la procedura sopra in ordine inverso.



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.


Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

31. CLOTH CUTTING KNIFE

1. Operation of the cloth cutting knife

- 1) To actuate the cloth cutting knife, lower attaching/removing lever ① mounted on the machine head.
If the cloth cutting knife is lowered, it will be actuated while the machine is being driven.
- 2) To stop the cloth cutting knife, raise attaching/removing lever ①.
The cloth cutting knife will then be raised and stopped.
- 3) When raising or lowering the cloth cutting knife, make sure that the machine is stopped.

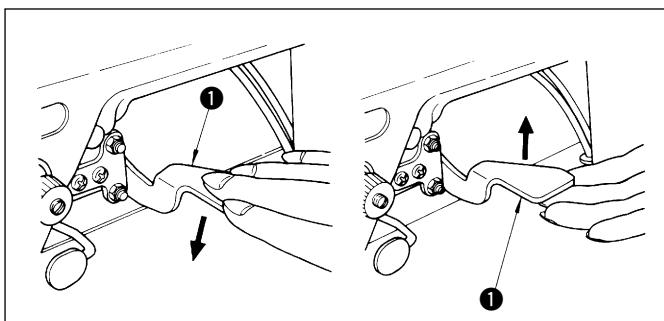


31. CUCHILLA CORTATELAS

1. Operación de Ja cuchilla cortatelas

- 1) Para activar la cuchilla cortatelas, baje la palanca para colocar quitar ① que está montada en el cabezal de la máquina.
Si se baja la cuchilla cortador de tela, será activado mientras que la máquina está en marcha.
- 2) Para detener la cuchilla cortatelas, accione hacia arriba la palanca ① que sirve para colocar y extraer la cuchilla.
- 3) Cuando accione hacia arriba o hacia abajo la cuchilla cortatelas asegúrese de que la máquina está parada.

2. Attaching the cloth cutting knife

- 1) Attach cloth cutting knife ① so that section A of the cloth cutting knife is positioned 0 to 0.5 mm below the top face of the gauge when the cloth cutting knife comes down to the lowest position of its stroke.
- 2) Loosen two knife setscrews ②, and replace the cloth cutting knife.

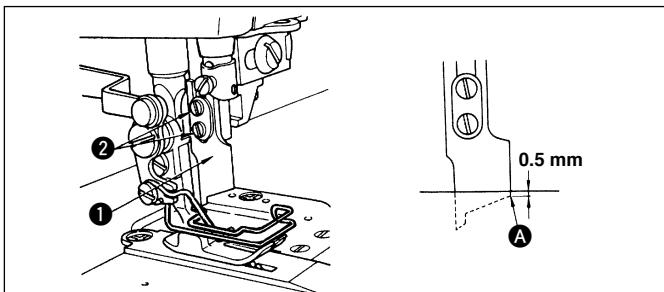

2. Modo de colocar la cuchilla cortatelas

- 1) Coloque la cuchilla cortatelas ① de modo que la sección A de dicha cuchilla quede posicionada de 0 a 0,5 mm por debajo de la cara superior del calibre cuando la cuchilla cortatelas baje a la posición más baja de su recorrido.
- 2) Afloje los dos tornillos ② de la cuchilla y cambie la cuchilla cortatelas.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

31. STOFFSCHNEIDEMESSER

1. Betätigung des Stoffschniedemessers

- 1) Zur Betätigung des Stoffschniedemessers den am Maschinenkopf montierten Anbring-/Entfernhebe ① absenken.
Wenn das Stoffschniedemesser abgesenkt wird, wird es betätigt, während die Maschine angetrieben wird.
- 2) Um das Stoffschniedemesser zu stoppen, den Anbring-/ Entfernhebel ① anheben. Das Stoffschniedemesser wird dann angehoben und gestoppt.
- 3) Beim Anheben und Absenken des Stoffschniedemessers sicherstellen, daß die Maschine gestoppt ist.

31. COUTEAU RASEUR

1. Fonctionnement du couteau raseur

- 1) Pour actionner le couteau raseur, abaisser le levier de pose/ retrait ① situé sur la tête de la machine.
Si le couteau raseur est abaissé, il sera actionné lorsque la machine sera entraînée.
- 2) Pour arrêter le couteau raseur, remonter le levier de pose/retrait ①. Le couteau raseur remontera alors et s'arrêtera.
- 3) Avant de relever ou d'abaisser le couteau raseur, s'assurer que la machine est arrêtée.

31. COLTELLO TAGLIASTOFFA

1. Funzionamento del coltello tagliastoffa

- 1) Per mettere in moto il coltello tagliastoffa, abbassare leva ① di attacco/rimozione montata sulla testa della macchina.
Se il coltello tagliastoffa è abbassato, il coltello sarà messo in moto mentre la macchina sta funzionando.
- 2) Per arrestare il coltello tagliastoffa, sollevare leva ① di attacco/rimozione. Il coltello tagliastoffa sarà quindi sollevato e arrestato.
- 3) Quando si solleva o si abbassa il coltello tagliastoffa, assicurarsi che la macchina sia arrestata.

2. Anbringen des Stoffschniedemessers

- 1) Das Stoffschniedemesser ① so anbringen, daß der Abschnitt A des Stoffschniedemessers 0 bis 0,5 mm unter der Oberfläche der Lehre positioniert ist, wenn sich das Stoffschniedemesser zum tiefsten Punkt seines Hubs absenkt.
- 2) Die beiden Messerstellschrauben ② lösen und das Stoffschniedemesser auswechseln.

2. Pose du couteau raseur

- 1) Poser le couteau raseur ① de sorte que la partie A du couteau raseur soit positionnée entre 0 et 0,5 mm en dessous de la face supérieure du margeur lorsque le couteau raseur est abaissé sur le point le plus bas de sa course.
- 2) Desserrer les deux vis de fixation de couteau ② et remplacer le couteau raseur.

2. Attacco del coltello tagliastoffa


- 1) Attaccare coltello ① tagliastoffa in modo che parte A del coltello tagliastoffa sia posizionata ad una distanza compresa tra 0 e 0,5 mm sotto la faccia superiore del calibro quando il coltello tagliastoffa viene giù alla posizione più bassa della sua corsa.
- 2) Allentare due viti ② di fissaggio del coltello, e sostituire il coltello tagliastoffa.

3. Position of the cloth cutting knife

- Align the front side of the knife with the center of the needle when the feed regulating dial is set to 0.

★ Adjusting the position of the knife

The longitudinal position of the knife can be adjusted up to 2 mm toward the center of the needle and up to 3 mm away from the center of the needle. Loosen knife amounting block setscrew ① and move knife mounting block ② longitudinally until the appropriate position of the knife is obtained. Then tighten the setscrew.

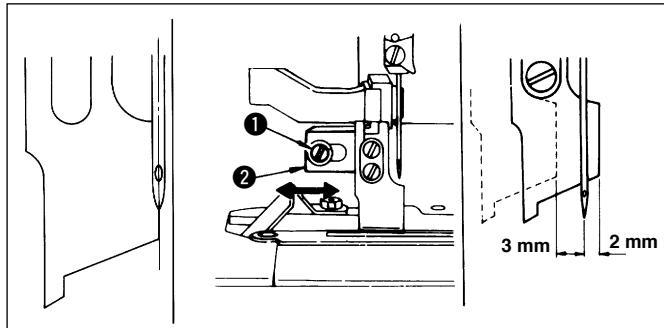

3. Posición de la cuchilla cortatelas

- Alinee el lado frontal de la cuchilla con el centro de la aguja cuando el cuadrante regulador de transporte está ajustado a 0.

★ Modo de ajustar la posición de la cuchilla

La posición longitudinal de la cuchilla se puede ajustar hasta a 2 mm hacia el centro de la aguja y hasta a 3 mm lejos del centro de la aguja. Afloje el tornillo ① del bloque de montaje de la cuchilla y mueva el bloque ② de montaje de la cuchilla longitudinalmente hasta obtener la posición apropiada de la cuchilla. Luego apriete el tornillo.




Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

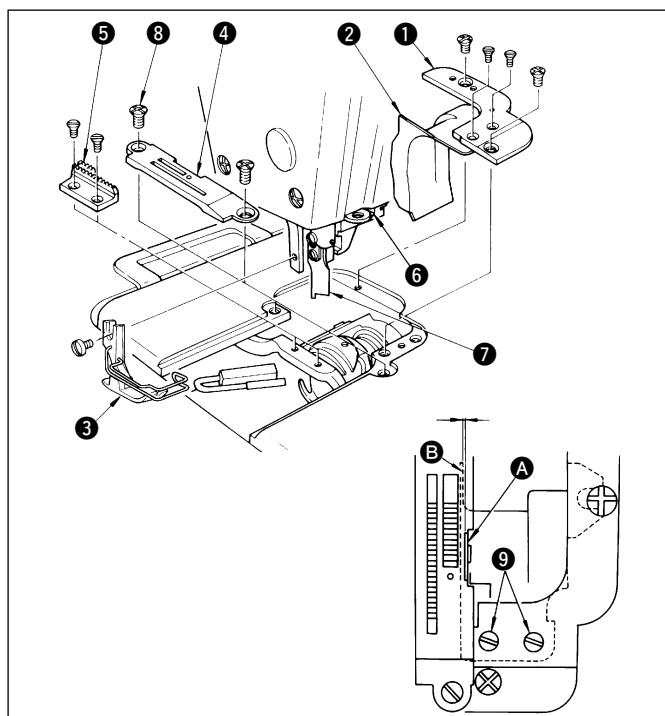

3. Position des Stoffmessers

- Die Vorderseite des Messers auf die Nadelmitte ausrichten, während das Vorschubregulierungsrad auf 0 steht.

★ Einstellen der Messerposition

Die Längsposition des Messers kann bis zu 2 mm zur Nadelmitte hin und bis zu 3 mm von der Nadelmitte weg eingestellt werden. Die Feststellschraube ① des Messermontageblocks lösen und den Messermontageblock ② in Längsrichtung schieben, bis die richtige Messerposition erreicht ist. Anschließend die Feststellschraube wieder anziehen.

3. Position du couteau raseur

- Aligner l'avant du couteau sur l'axe de l'aiguille après avoir mis à zéro le cadran de réglage de l'entraînement.

★ Réglage de position du couteau:

La position longitudinale du couteau peut être réglée entre les deux limites maximales: le rapprochement à 2 mm de l'axe de l'aiguille et l'éloignement à 3 mm de ce dernier. Desserrer la vis de blocage ① du porte-couteau ② et déplacer celui-ci longitudinalement à l'endroit où la poistion désirée du couteau peut s'obtenir. Serrer ensuite la vis de blocage.

3. Posizione del coltello tagliastoffa

- Allineare la parte anteriore del coltello con il centro dell'ago quando il quadrante di regolazione del trasporto è impostato su 0.

★ Regolazione della posizione del coltello

La posizione longitudinale del coltello può essere regolata fino ad una distanza di 2 mm verso il centro dell'ago e fino ad una distanza di 3 mm lontano dal centro dell'ago. Allentare vite ① di fissaggio del blocco di montaggio del coltello e spostare blocco ② di montaggio del coltello longitudinalmente finché la posizione appropriata del coltello non sia ottenuta. Poi stringere la vite di fissaggio.




Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

32. CHANGING THE CUTTING WIDTH

- The six different cutting widths are available such as 3.2, 4, 4.8, 5.6, 6.4 and 9.5 mm.
- Remove throat plate ① (with waste cloth cover ② of the throat plate), presser foot ③, gauge ④ and feed dog ⑤.
- Loosen knife support setscrew ⑥.
- Attach the feed dog, gauge, presser foot and the waste cloth cover of the throat plate which are all necessary for establishing cutting width.
- Turn the handwheel, and bring cloth cutting knife ⑦ to its lowest position.
- Tighten knife support setscrew ⑥ while lightly pressing the top end of cloth cutting knife ⑦ to face A of the gauge.
(To increase the sharpness of the knife, tighten gauge set-screw ⑧ while pressing the gauge setscrew onto the side of the cloth cutting knife with your fingers.)
- Loosen waste cloth cover setscrews ⑨ of the throat plate, and set the waste cloth cover in place so that face B of the waste cloth cover is 0 to 0.5 mm inside of face A of the gauge.
- Tighten waste cloth cover setscrews ⑨ of the throat plate. When the cutting width is changed, be sure to use the relevant components according to the "Table of replacement components."

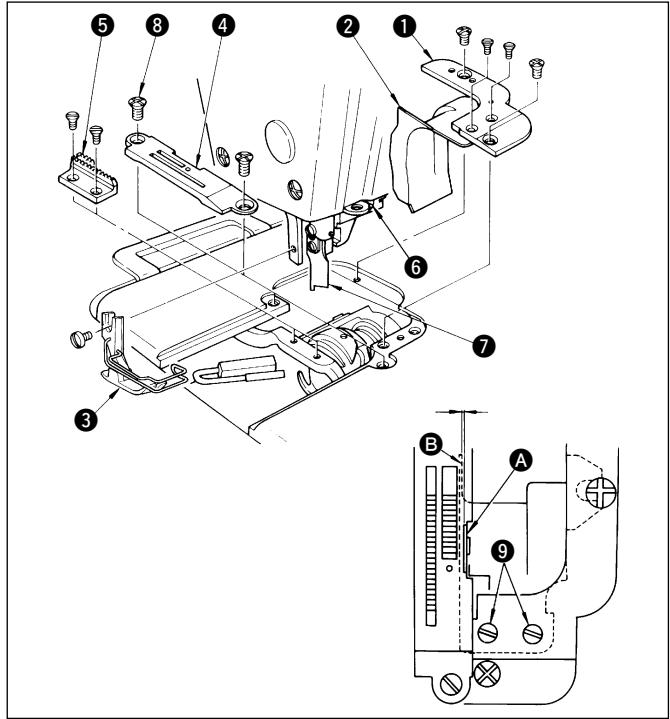

32. ÄNDERN DER SCHNITTBREITE

- Sechs verschiedene Schnittbreiten von 3,2 / 4 / 4,8 / 5,6 / 6,4 und 9,5 mm stehen zur Verfügung.
- 1) Stichplatte 1 (mit Abfallstoffabdeckung 2 der Stichplatte), Drückfuß 3, Lehre 4 und Transporteur 5 entfernen.
- 2) Die Messerstützstellschraube 6 lösen.
- 3) Transporteur, Lehre, Drückerfuß und Abfallstoffabdeckung der Stichplatte, welche alle zur Bestimmung der Schnittbreite erforderlich sind, anbringen.
- 4) Das Handrad drehen und das Stoffschniedemesser 7 zur tiefsten Position bringen.
- 5) Die Messerstützstellschraube 6 anziehen, während die Oberseite des Stoffschniedemessers 7 leicht zur Fläche A der Lehre gedrückt wird.
(Um die Schärfe des Messers zu erhöhen, die Lehrenstellschraube 8 anziehen, während sie mit den Fingern auf die Seite des Stoffschniedemessers gedrückt wird.)
- 6) Die Abfallstoffabdeckungsstellschrauben 9 der Stichplatte lösen und die Abfallstoffabdeckung so anbringen, daß Fläche B der Abfallstoffabdeckung 0 bis 0,5 mm innerhalb der Fläche A der Lehre ist.
- 7) Die Abfallstoffabdeckungsstellschrauben 9 der Stichplatte anziehen. Wenn die Schnittbreite geändert worden ist, unbedingt die entsprechenden Bauteile gemäß "Tabefle für Austauschteile" verwenden.

32. CHANGEMENT DE LA LARGEUR DE COUPE

- La coupe est réalisable en six différentes largeurs : 3,2 / 4 / 4,8 / 5,6 / 6,4 / 9,5 mm.
- 1) Retirer la plaque à aiguille 1 (avec le couvercle de chutes de tissu 2 de la plaque à aiguille), le pied presseur 3, le margeur 4 et la griffe d'entraînement 5.
- 2) Desserrer la vis de fixation de support de couteau 6.
- 3) Fixer la griffe d'entraînement, le margeur, le pied presseur et le couvercle de chutes de tissu de la plaque à aiguille. Ces pièces sont toutes nécessaires pour la détermination de la largeur de coupe.
- 4) Tourner le volant et amener le couteau raseur 7 sur le point le plus bas de sa course.
- 5) Serrer la vis de fixation de support de couteau 6 tout en poussant légèrement sur l'extrémité supérieure du couteau raseur 7 vers la face A du margeur.
(Pour rendre le couteau plus tranchant, serrer la vis de fixation de margeur 8 tout en la poussant vers le côté du couteau raseur avec la main.)
- 6) Desserrer les vis de fixation de couvercle de chutes de tissu 9 de la plaque à aiguille, puis mettre le couvercle de chutes de tissu en place de sorte que sa face B se trouve entre 0 et 0,5 mm à l'intérieur de la face A du margeur.
- 7) Serrer les vis de fixation de couvercle de chutes de tissu 9 de la plaque à aiguille. Lorsque la largeur de coupe est changée, utiliser les pièces adaptées en se reportant au "Tableau de pièces de rechange".

32. MODIFICA DELLA LARGHEZZA DEL TAGLIO

- Le sei differenti larghezze del taglio sono disponibili come 3,2 / 4 / 4,8 / 5,6 / 6,4 e 9,5 mm.
- 1) Togliere placca 1 (con coperchio 2 per stoffa di scarto della placca) piedino 3, calibro 4 e griffa di trasporto 5.
- 2) Allentare vite 6 di fissaggio del supporto del coltello.
- 3) Attaccare la griffa di trasporto, il calibro, il piedino e il coperchio per stoffa di scarto della placca che sono tutti necessari per stabilire larghezza del taglio.
- 4) Girare la ruota a mano, e portare coltello 7 tagliastoffa alla sua posizione più bassa.
- 5) Stringere vite 6 di fissaggio del supporto del coltello premendo leggermente l'estremità superiore di coltello 7 tagliastoffa a faccia A del calibro.

32. MODO DE CAMBIAR LA ANCHURA DE CORTE

- Hay disponibles seis diferentes anchuras de corte. 3,2 / 4 / 4,8 / 5,6 / 6,4 y 9,5 mm.
- 1) Extraiga la placa de agujas 1 (con la cubierta 2 de retales de tela de la placa de agujas), pie prensatelas 3, calibre 4 y dientes de arrastre 5.
- 2) Afloje el tornillo 6 que soporta la cuchilla.
- 3) Coloque los dientes de arrastre, el calibre, el pie prensatelas y la cubierta de retales de tela de la placa de agujas, piezas todas ellas necesarias para establecer la anchura de corte.
- 4) Gire el volante manual y lleve la cuchilla cortatelas 7 hasta su posición más baja.
- 5) Apriete el tornillo soporte 6 de la cuchilla a la vez que presiona el extremo superior de la cuchilla cortatelas 7 hacia la cara A del calibre.
(Para aumentar la agudeza del filo de la cuchilla, apriete el tornillo 8 del calibre a la vez que presiona con sus dedos el tornillo del calibre a dentro del lado de la cuchilla cortatelas.)
- 6) Afloje los tornillos 9 de la cubierta de retales de tela de la placa de agujas, y positione en su lugar la cubierta de retales de tela de modo que la cara B de la cubierta de retales de tela quede de 0 a 0,5 mm dentro de la cara A del calibre.
- 7) Apriete los tornillos 9 de la cubierta de retales de tela de la placa de agujas. Cuando cambie la anchura de corte, asegúrese de utilizar los componentes apropiados de acuerdo a la tabla "Tabla de componentes de recambio".

(Per aumentare l'affilatezza del coltello, stringere vite 8 di fissaggio del calibro premendo vite di fissaggio del calibro sul lato del coltello tagliastoffa con le dita.)

- 6) Allentare vite 9 di fissaggio del coperchio per stoffa di scarto della placca, e mettere il coperchio per stoffa di scarto al posto giusto in modo che faccia B del coperchio per stoffa di scarto sia ad una distanza compresa tra 0 e 0,5 mm all'interno di faccia A del calibro.
- 7) Stringere vite 9 di fissaggio del coperchio per stoffa di scarto della placca. Quando la larghezza del taglio è cambiata, non mancare di usare i componenti relativi secondo la "Tabella di pezzi di ricambio".



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.



Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

33. OTHER REPLACEMENT PARTS


1. Throat plate cover

- 1) When the cloth cutting knife is pot in use, fit the throat plate cover, which is provided as an accessory, onto the throat plate, and press **A** portion from above.
- 2) The throat plate cover is now securely fixed, and the hole for the waste cloth is closed.

(Precaution)

The throat plate cover, which is provided as an accessory, may touch the cloth cutting knife when cloth chips are not dropped underneath the bed, even if the cloth cutting knife is used.

Therefore, the throat plate cover need to be cut as necessary or a throat plate cover with a large gauge width should be used.

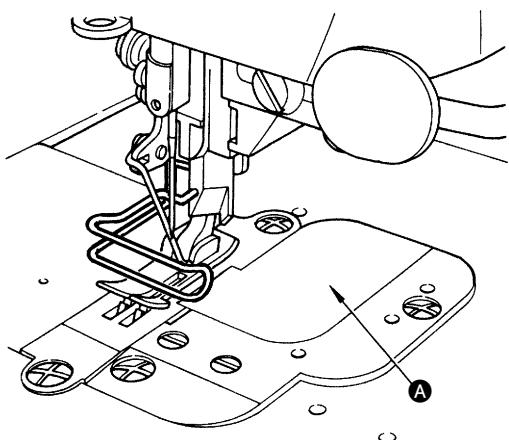

33. OTRAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Cubierta de la placa de agujas

- 1) Cuando la cuchilla cortadora de tela no se usa, acomode la cubierta de la placa de agujas, que se provee como un accesorio, en la placa de agujas, y presiona desde arriba la porción **A**.
- 2) Ahora la cubierta de la placa de agujas queda bien fija y el agujero por donde caen los retales de tela, queda cerrado.

(Precaución)

La cubierta de la placa de agujas, que se provee como accesorio, puede tocar la cuchilla cortadora de tela cuando las briznas de tela no caen por debajo de la base, aún cuando se use la cuchilla cortadora de tela. En consecuencia, la cubierta de la placa de agujas se deberá cortar según se necesite o se deberá usar una cubierta de placa de agujas con una anchura de gran calibre.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

33. ANDERE AUSTAUSCHTEILE

1. Stichplattenabdeckung

- 1) Wenn das Stoffschniedemessernicht verwendet wird, die mitgelieferte Stichplattenabdeckung auf die Stichplatte setzen, und Abschnitt **A** von oben andrücken.
- 2) Die Stichplattenabdeckung ist nun sicher angebracht, und die Öffnung für den Abfallstoff ist geschlossen.

(Zur besonderen Beachtung)

Die mitgelieferte Stichplattenabdeckung kann das Stoffschniedemesser berühren, wenn Stoffschnitzel nicht unter das Bett fallen können, auch wenn das Stoffschniedemesser verwendet wird. Deshalb muß die Stichplattenabdeckung bedarfsgemäß geschnitten werden, oder es ist eine Stichplattenabdeckung mit einer großen Lehrenbreite zu verwenden.

33. AUTRES PIECES DE RECHANGE

1. Couvercle de plaque à aiguille

- 1) Lorsque le couteau à tissu n'est pas utilisé, placer le couvercle de plaque à aiguille, fourni comme accessoire, sur la plaque à aiguille, et appuyer sur la partie **A** depuis le haut.
- 2) Le couvercle de plaque à aiguille est alors solidement en place et le passage des chutes de tissu fermé.

(Attention)

Le couvercle de la plaque à aiguille, fourni comme accessoire, risque de toucher le couteau à tissu si certains fragments de tissu ne tombent pas sous le socle, même si le couteau à tissu est utilisé. Il faut donc découper ce couvercle ou utiliser un couvercle ayant un margeur large.

33. ALTRI PEZZI DI RICAMBIO

1. Coperchio della placca

- 1) Quando il cuchilla tagliastoffa non è in uso, inserire il coperchio della placca, che è fornito come un accessorio, sulla placca, e premere parte **A** da sopra.
- 2) Il coperchio della placca è ora fissato in modo sicuro, e il foro per stoffa di scarto è chiuso.

(Precauzione)


Il coperchio della placca, che è fornito come un accessorio, può toccare il coltello tagliastoffa quando schegge di stoffa non sono cadute sotto il letto, nemmeno se il coltello tagliastoffa è usato. Perciò, bisogna tagliare il coperchio della placca quando necessario o dovrebbe essere usato un coperchio della placca con una grande larghezza del calibro.

2. Throat plate cloth chip cover

(without a knife escape hole)

- 1) The throat plate cloth chip cover (without a knife escape hole) is used only when the cloth cutting knife is used at a position 1 mm or more behind the center of the needle.

(Precaution) Be sure to used the throat plate cloth chip cover (without a knife escape hole) if the cloth cutting knife is to be used at a position 1 mm or less behind the center of the needle or in front of the center of the needle.

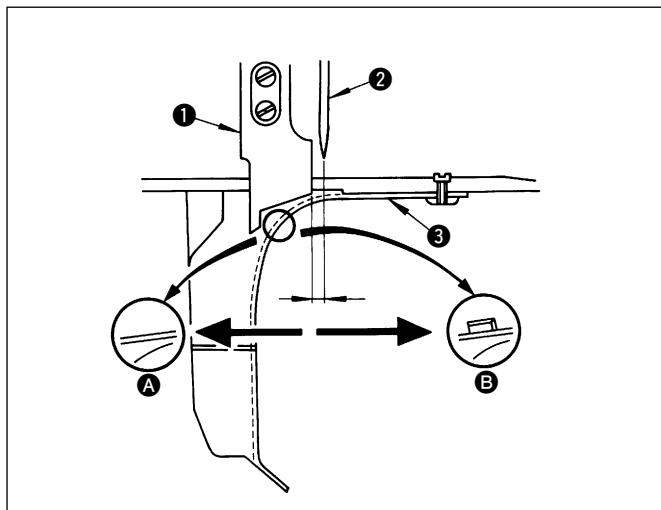

2. Cubeta de briznas de tela de la placa de agujas


(sin agujero de escape de cuchilla)

- 1) La cubierta de briznas de tela de la placa de agujas (sin un agujero de escape de cuchilla) se usa solamente cuando se usa la cuchilla cortadora de tela en una posición a 1 mm o más detrás del centro de la aguja.

(Precaución) Asegúrese de usar la cubierta de briznas de tela de la placa de agujas (sin un agujero de escape de cuchilla) si la cuchilla cortadora de tela se ha de usar en una posición a 1 mm o menos detrás del centro de la aguja o en la parte frontal del centro de la aguja.

3. Cloth cutting knife (B)

- 1) If the cloth cutting knife (B) is used, the material can be cut before the center of the needle (toward the operator) by 5.5 mm at the maximum.

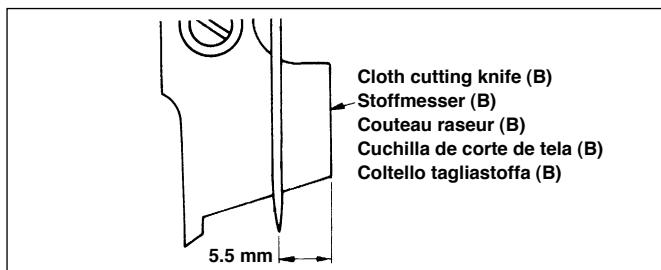

3. Cuchilla de corte de tela (B)

- 1) Si se usa la cuchilla cortetelas (B), el material se puede cortar 5,5 mm como máximo antes del centro de la aguja (hacia la operadora).

2. Stichplatten-Stoffschnitzelabdeckung

(ohne Messer-Ausweichöffnung)

- 1) Die Stichplatten-Stoffschnitzel abdeckung (ohne Messer-Ausweichöffnung) wird nur verwendet, wenn das Stoffschniedemesser an einer Position von 1 mm oder weiter hinter der Mitte der Nadel eingesetzt wird.

(Zur besonderen Beachtung)

Unbedingt die Stichplatten-Stoffschnitzel- abdeckung (ohne Messer-Ausweichöffnung) verwenden, wenn das Stoffschniedemesser an einer Position von 1 mm oder kürzer hinter der Mitte der Nadel oder vor der Mitte der Nadel eingesetzt werden soll.

2. Couvercle de restes de tissu de la plaque à aiguille

(sans orifice d'échappement du couteau)

- 1) Le couvercle de restes de tissu de la plaque à aiguille (sans orifice d'échappement du couteau) n'est utilisé que lorsque le couteau à tissu se trouve sur une position à au moins 1 mm derrière l'axe de l'aiguille.

(Attention) Utiliser impérativement le couvercle de restes de tissu de plaque à aiguille (sans orifice d'échappement du couteau) si l'on doit utiliser le couteau à tissu sur une position à 1 mm ou moins derrière l'axe de l'aiguille ou devant l'axe de l'aiguille.

2. Il coperchio per scheggia di stoffa della placca

(senza un foro d'evasione per coltello)

- 1) Il coperchio per scheggia di stoffa della placca (senza un foro d'evasione per coltello) è usato solo quando il coltello tagliastoffa è usato ad una distanza di 1 mm o più dietro il centro dell'ago.

(Precauzione) Non mancare di usare il coperchio per scheggia di stoffa della placca (senza un foro d'evasione per coltello) se il coltello tagliastoffa è da usare ad una distanza di 1 mm o meno dietro il centro dell'ago o davanti al centro dell'ago.

3. Stoffmesser (B)

- 1) Bei Verwendung des Stoffmessers (B) kann der Stoff vor der Nadelmitte (zur Bedienungsperst hin) um maximal 5,5 mm geschnitten werden.

3. Couteau raseur (B)

- 1) Le couteau raseur (B) permet de couper le tissu au maximum à 5,5 mm devant l'axe de l'aiguille (du côté de l'opérateur).


3. Coltello tagliastoffa (B)

- 1) Se coltello tagliastoffa (B) è usato, il materiale può essere tagliato ad una distanza di 5,5 mm al massimo prima del centro dell'ago (verso l'operatore).

4. Needle bar thread eyelet (made to order)

- Thread likely to break in accordance with the type of cloth to be sewn. In this case, use the needle bar thread eyelet.
(Part No. : 11370905)

- (Cautions)**
- Pass the thread through hole **A**. Then pass it between claw section **B** and the needle.
 - If this eyelet is used, be sure to shift the arm take-up thread guide by approximately 1.5 mm in the left direction. At this time, the engraved marker line in the thread guide is positioned approximately 2.5 mm in the left away from the center of the setscrew.
(Refer to “14. Adjusting the thread take-up stroke”.)

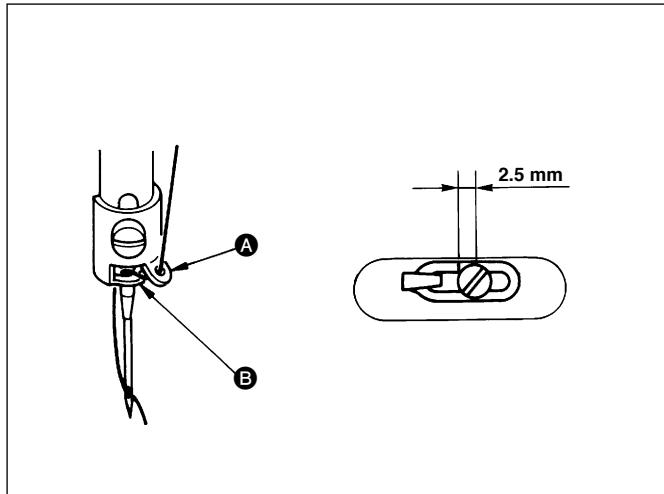

4. Ojal de hilo de barra de agujas (hecho a medida)

- Es fácil que se rompa el hilo según el tipo de tela que se cosa. En este caso, use el ojal para hilo de barra de agujas.
(Nº de pieza : 11370905)

- (Precauciones)**
- Pase el hilo por el agujero **A**. Luego páselo entre la sección **B** de la uña y la aguja.
 - Si se usa este ojal, asegúrese de desplazar la guía del recogehilos del brazo aproximadamente 1,5 mm hacia la izquierda. Entonces, la línea demarcadora grabada en la guía del hilo queda posicionada aproximadamente 2,5 mm a la mitad de camino desde el centro del tornillo.
(Consulte “14. Ajuste del recorrido del recogedor del hilo”.)

4. Nadelstangen-Fadenöse (Anfertigung auf Bestellung)

- Beim Nähen bestimmter Stoffarten ist die Wahrscheinlichkeit eines Fadenbruchs größer. In diesem Fall ist die Nadelstangen-Fadenöse zu verwenden.
(Teile-Nr. : 11370905)

- (Achtung)**
- Den Faden zuerst durch das Loch **A**, dann zwischen Klauentoil **B** und Nadel führen.
 - Wenn diese Öse verwendet wird, muß die Armaufnahmefadenführung um ca. 1,5 mm nach links verschoben werden. Dabei befindet sich der in die Fadenführung eingeschriebene Markierungsstrich etwa 2,5 mm links von der Mitte der Feststellschraube.
(Siehe “14. Einstellen des Fadenanzugshubs”.)

4. Oeillet passe-fil de la barre à aiguille

(Fabrication sur commande)

- Le fil peut se rompre sur certains tissus à coudre. Dans de tels cas, utiliser l'oeillet passe-fil de la barre à aiguille.
(Pièce. N° 11370905)

- (Attention)**
- Passer le fil dans le trou **A**, puis dans la griffe **B** et l'aiguille.
 - Chaque fois que l'oeillet est utilisé, ne pas manquer de déplacer le guide-fil de bras releveur d'environ 1,5 mm vers la gauche. Le déplacement sera fait de façon que le repère sur le guid-fil se situe à peu près 2,5 mm à gauche de l'axe de la vis de blocage.
(Se reporter à “14. Réglage de la course du releveur de fil”.)

4. Occhiello di filo della barra dell'ago (pezzo da ordinare)

- Filo potrebbe rompersi secondo il tipo di stoffa da cucire. In questo caso, usare l'occhiello di filo della barra dell'ago.
(No.di parte : 11370905)

- (Cautela)**
- Fare passare il filo attraverso foro **A**. Poi fare passarlo tra parte **B** del morsetto e l'ago.
 - Se questo occhiello è usato, non mancare di spostare la guidafilo della chiusura punto per circa 1,5 mm nella direzione sinistra. A questo punto, la linea di riferimento incisa nella guidafilo è posizionata ad una distanza di circa 2,5 mm dal centro della vite di fissaggio nella sinistra.
(Riferirsi a “14. Regolazione della corsa dell'alimentatore dei fili”.)



Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.




Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.



Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

34. ATTACHING THE WASTE CLOTH GUIDE

- Attach waste cloth guide ① to throat plate ② so that a) waste cloth drops along the waste cloth guide.
- Then install drainage guide ③ on the oil pan, paying special attention to the following.
- The top end of the drainage guide should not protrude on the left side of the extended line from the level of face A on the waste cloth cover ④.
 - Section B of the waste cloth cover should not come in contact with the drainage guide when the machine head is raised or tilted.

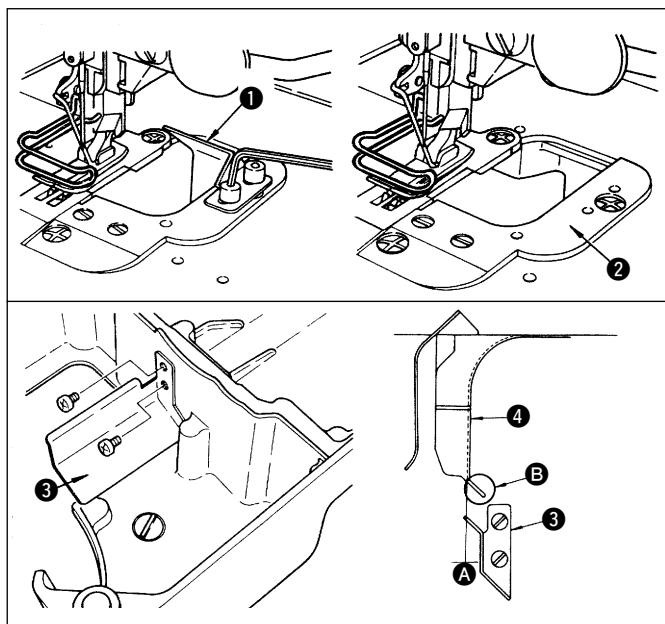

34. MODO DE COLOCAR LA GUIA DE LOS RETALES DE TELA

- Coloque la guía de retales de tela ① en la placa de agujas ② para que todos los retales caigan a lo largo de la guía de retales. Luego instale la guía de drenaje ③ en la bandeja de aceite, preniendo especial atención a los siguientes puntos :
- El extremo superior de la guía de aceite no deberá sobresalir en el lado izquierdo de la línea extendida desde el nivel de la cara A en la tapa de retales.
 - La sección B de la tapa de retales no deberá tocar la guía de drenaje cuando el cabezal de la máquina está levantado o inclinado.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.



Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

34. ANBRINGEN DER ABFALLSTOFFFÜHRUNG

- Die Abfallstoffführung ① so an die Stichplatte ② anbringen, daß der gesamte Stoffabfall an der Abfallstoff-führung entlang herunterfällt.
- Dann die Ablaßführung ③ an der Ölwanne anbringen, wobei insbesondere auf die folgenden Punkte zu achten ist.
- Die Oberkante der Ablaßführung darf auf der linken Seite der verlängerten Linie von der Ebene der Fläche A an der Abfallstoffabdeckung ④ nicht vorstehen.
 - Abschnitt B der Abfallstoffabdeckung darf mit der Ablaßführung nicht in Berührung kommen, wenn der Maschinenkopf angehoben oder gekippt wird.

34. POSE DU GUIDE DE CHUTES DE TISSU

- Poser le guide de chutes de tissu ① sur la plaque à aiguille ② de sorte que toutes les chutes de tissu tombent le long du guide. Poser ensuite le guide de vidange ③ sur le bac d'huile en prêtant attention aux points suivants :
- L'extrémité supérieure du guide de vidange ne doit pas dépasser du côté gauche du prolongement du trait depuis le niveau de la face A sur le couvercle de chutes de tissu ④.
 - La partie B du couvercle de chutes de tissu ne doit pas venir en contact avec le guide de vidange lorsque la tête de la machine est soulevée ou inclinée.

34. ATTACCO DELLA GUIDA PER STOFFA DI SCARTO

- Attaccare guida ① per stoffa di scarto a placca ② in modo che tutta la stoffa di scarto cada lungo la guida per stoffa di scarto. Poi installare guida ③ di spurgo sulla coppa d'olio, prestando particolare attenzione a quanto segue.
- L'estremità superiore di guida ③ di spurgo non dovrebbe sporgere sulla parte sinistra della linea estesa dal livello di faccia A sul coperchio ④ per stoffa di scarto.
 - Parte B del coperchio per stoffa di scarto non dovrebbe venire in contatto con la guida di spurgo quando la testa della macchina è sollevata o inclinata.




Carry out the following steps of procedure after the power switch has been turned OFF.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

Prima di effettuare le seguenti operazioni assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia in posizione OFF (SPENTO).

35. ATTACHING THE GAUGE

- To attach the gauge, bring the cloth cutting knife to its lowest position, and gradually tighten the two setscrews alternately while lightly pressing the gauge onto the cloth cutting knife.

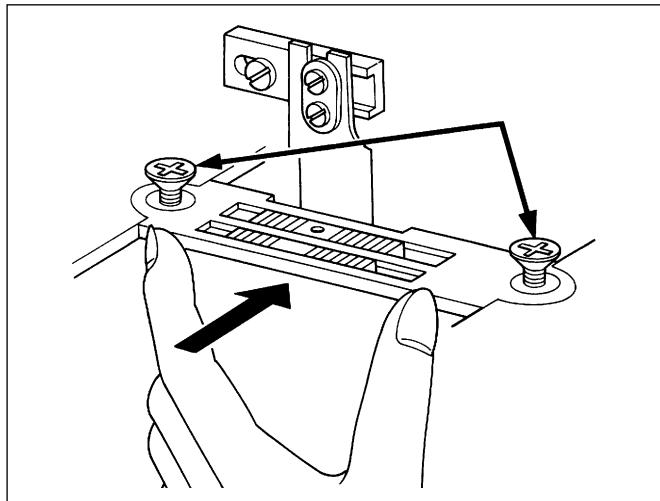

35. MODO DE COLOCAR EL CALIBRE

- Para colocar el calibre, lleve la cuchilla cortatelas a su posición más baja, y apriete gradualmente los dos tornillos alternadamente mientras que presiona ligeramente el calibre para que encaje en la cuchilla cortatelas.



Die folgenden Schritte nach Ausschalten des Netzschatlers ausführen.

Ejecute los siguientes pasos y procedimiento después de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.

35. ANBRINGEN DER LEHRE

- Zum Anbringen der Lehre das Stoffschniedemesser zu seiner niedrigsten Position bringen und die beiden Stellschrauben abwechselnd unter leichtem Drücken der Lehre auf das Stoffschniedemesser Schritt für Schritt anziehen.

35. POSE DU MARGEUR

- Pour poser le margeur, abaisser le couteau raseur au maximum et serrer progressivement les deux vis de fixation alternativement tout en poussant légèrement le margeur sur le couteau raseur.

35. ATTACCO DEL CALIBRO

- Per attaccare il calibro, portare il coltello tagliastoffa alla sua posizione più bassa, e stringere gradualmente e in modo alternato le due viti di fissaggio premendo leggermente il calibro sul coltello tagliastoffa.



JUKI CORPORATION
SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT
2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO, 206-8551, JAPAN
PHONE : (81)42-357-2371
FAX : (81)42-357-2380
<http://www.juki.com>

Copyright © 2010-2013 JUKI CORPORATION
• All rights reserved throughout the world.
• Alle Rechte weltweit vorbehalten.
• Tous droits réservés partout dans le monde.
• Reservados todos derechos en el mundo entero.
• Tutti i diritti sono riservati in tutto il mondo.

Please do not hesitate to contact our distributors or agents in your area for further information when necessary.
* **The description covered in this instruction manual is subject to change for improvement of the commodity without notice.**
Bitte wenden Sie sich an unsere Händler oder Vertreter in Ihrer Nähe, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
* **Änderungen der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Beschreibungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.**
Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter nos distributeurs ou agents dans votre région.
* **Les spécifications données dans le présent Manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis.**
Sírvase ponerse en contacto con nuestros distribuidores o agentes en su área siempre que necesite alguna información más detallada.
* **La descripción que se de en este manual de instrucciones está sujeta a cambio sin previo aviso por razones de mejora de la mercancía.**
Per ulteriore informazione, si prega di non esitare a mettersi in contatto con nostri distributori o agenti vostra area quando necessario.
* **Le descrizioni contenute in questo manuale d' istruzioni sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.**