

FRANÇAIS


**LZ-2290A-SR / IT-100E / SC-916
MANUEL D'UTILISATION**

SOMMAIRE

1. NOMENCLATURE DES PIÈCES.....	1	(4) Couture d'une configuration personnalisée.....	60
2. CARACTERISTIQUES.....	2	(5) Point en T, gauche.....	61
2-1. Caractéristiques de la tête de la machine....	2	(6) Point en T, droit.....	62
2-2. Caractéristiques de la boîte électrique.....	2	(7) Configuration 1.....	64
3. TABLEAU DES CONFIGURATIONS DE POINTS....	3	(8) Configuration 2 (point entre-deux).....	65
3-1. Valeurs initiales de la		(9) Configuration 3.....	67
configuration de couture et de la table.....	4	(10) Configuration 4.....	69
4. INSTALLATION.....	6	6-7. Définition du vitesse de couture.....	71
4-1. Installation de la tête de la machine.....	6	6-8. Execution de points arriere.....	71
4-2. Retrait de la pièce de		(1) Condensation standard.....	72
fixation de barre à aiguille.....	7	(2) Condensation à 2 positions.....	74
4-3. Pose de la genouillère.....	7	(3) Condensation personnalisée.....	75
4-4. Réglage de la hauteur de la genouillère.....	7	(4) Tableau de comparaison d'execution	
4-5. Pose de la boîte électrique.....	8	de points arriere pour chaque forme.....	76
4-6. Raccordement du cordon de l'interrupteur		6-9. Selection du type de couture.....	77
d'alimentation (Japon et exportation générale)....	8	(1) Couture de parties se chevauchant.....	77
4-7. Installation du panneau de commande		(2) Couture programmée.....	78
(IT-100E).....	8	6-10. Configuration personnalisée.....	80
4-8. Raccordement des cordons.....	9	(1) Définition d'une configuration personnalisée....	80
(1) Opérations du câblage.....	9	(2) Création d'une nouvelle configuration personnalisée....	81
(2) Branchement des connecteurs.....	10	(3) Modification d'une configuration personnalisée....	82
4-9. Montage de la tige d'accouplement.....	14	(4) Mémorisation d'une configuration de couture,	
4-10. Réglage de la pedale.....	15	copie d'une configuration personnalisée et	
4-11. Pose du porte-bobines.....	15	suppression d'une configuration personnalisée....	82
4-12. Installation de la machine		6-11. Condensation personnalisée.....	84
à dispositif anti-emmêlement (CB).....	15	(1) Définition de la condensation personnalisée....	84
4-13. Lubrification.....	17	(2) Modification de la condensation personnalisée....	85
4-14. Marche d'essai.....	18	6-12. Couture de configurations.....	87
(1) Mettre la machine sous tension.....	18	(1) Définition de la couture de configuration.....	87
(2) Utilisation de la pedale.....	18	(2) Mémorisation de la couture de configuration....	89
5. PREPARATIFS POUR LA COUTURE.....	19	(3) Copie et suppression de la couture de configuration....	89
5-1. Mise en place de l'aiguille.....	19	6-13. Couture continue.....	91
5-2. Retrait de la boîte à canette.....	19	(1) Création d'une nouvelle configuration	
5-3. Bobinage du fil de canette.....	19	de couture continue.....	91
5-4. Mise en place de la boîte		(2) Modification de couture continue.....	92
à canette et de la canette.....	20	(3) Copie et suppression de configuration	
5-5. Enfilage de la tete de la machine.....	21	de couture continue.....	94
5-6. Réglage de la longueur des points.....	21	6-14. Couture par cycles.....	95
5-7. Réglage des points de condensation.....	21	(1) Création d'une nouvelle configuration	
6. COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE		de couture par cycles.....	95
 COMMANDE.....	22	(2) Modification de couture par cycles.....	95
6-1. Nomenclature et fonctions		(3) Copie et suppression de	
des différentes pièces.....	22	configuration de couture par cycles.....	97
6-2. Avant de définir la configuration.....	24	(4) Apprentissage.....	98
(1) Limitation de la largeur maximale de zigzag....	24	(5) Exécution d'une couture à dimensions	
(2) Définition de la référence		constantes en utilisant la couture par cycles....	99
de la ligne de base des points.....	26	6-15. Compteur.....	99
(3) Définition du pas d'entraînement.....	27	(1) Compteur de coupe du fil.....	99
6-3. Transition de l'ecran de base.....	28	(2) Compteur de fil de canette.....	99
6-4. Liste des pictogrammes de chaque écran....	29	6-16. Informations.....	100
6-5. Définition de la configuration de couture....	52	(1) Données de couture communes.....	101
(1) Sélection de la configuration de zigzag.....	52	(2) Informations de gestion de couture.....	103
6-6. Définition de la forme de couture.....	54	(3) Mode de communication.....	106
(1) Point zigzag à 2 étapes,		6-17. Paramétrage des fonctions.....	110
point zigzag à 3 étapes		(1) Comment passer en mode de	
et point zigzag à 4 étapes.....	54	paramétrage des fonctions.....	110
(2) Feston.....	56	(2) Liste des parametres des fonctions.....	113
(3) Couture invisible.....	59	(3) Explication détaillée de la	
		programmation des fonctions.....	117
		6-18. Interface externe.....	122
		(1) Fente carte mémoire.....	122
		(2) Port Ethernet.....	122
		(3) Port RS-232C.....	122
		(4) Port d'entrée général	
		(connecteur de raccordement de	
		l'interrupteur de contrôle de production).....	122

6-19. Réglage de la vitesse de couture maximale	123	9. MAINTENANCE	138
6-20. Réglage de l'interrupteur logiciel du panneau....	123	9-1. Remplacement des fusibles	
7. COUTURE.....	125	d'alimentation	138
7-1. Réglage de la tension du fil.....	125	9-2. Réglage du contraste de	
7-2. Réglage de la pression du pied presseur....	126	l'affichage du panneau de commande	139
7-3. Mécanisme de couture arrière "one-touch"	126	9-3. Vidange	
7-4. Couture d'une configuration 2		(CB Type à dispositif	
(point entre-deux).....	127	anti-emmêlement seulement).....	139
7-5. Interrupteur manuel	128	9-4. Nettoyage du sac à poussière	
8. REGLAGES STANDARD	129	(CB Type à dispositif anti-emmêlement	
8-1. Réglage de la quantité		seulement)	139
d'huile dans le crochet	129	9-5. Nettoyage du ventilateur de	
8-2. Réglage de la lubrification		refroidissement installé sur le	
de la partie de la plaque frontale	129	sous-couvercle	140
8-3. Réglage de la hauteur		9-6. Nettoyage de la partie du crochet.....	140
de la barre de presseur.....	130	9-7. Nettoyage du couvercle arrière de la boîte	
8-4. Réglage du mécanisme		de commande	140
de micro-relevage du pied presseur.....	130	9-8. Nettoyage de l'écran du	
8-5. Hauteur et inclinaison		panneau de commande	140
de la griffe d'entraînement	130	9-9. Procédure de remplacement	
8-6. Mode de réglage du crochet.....	131	de la mèche d'huile d'axe de crochet.....	141
8-7. Pose / retrait du crochet	132	9-10. Application de la graisse spéciale.....	141
8-8. Réglage de la hauteur		9-11. Port USB.....	142
de la barre à aiguille.....	133	10. DANS LES CAS SUIVANTS !.....	143
8-9. Réglage du calage entre l'aiguille		11. AFFICHAGE D'ERREUR	144
et le crochet et du pare-aiguille	133	11-1 Liste des codes d'erreur	
8-10. Réglage de la position		(Affichage de la boîte électrique).....	145
d'arrêt de l'aiguille.....	134	12. PROBLEMES ET REMEDES	149
8-11. Réglage du coupe-fil	134		
8-12. Réglage du dispositif			
d'entraînement du fil d'aiguille	135		
8-13. Réglage du tire-fil à dispositif			
anti-emmêlement (CB)	136		
8-14. Procédure de remplacement			
du couteau de presseur à			
dispositif anti-emmêlement (CB)	137		

1. NOMENCLATURE DES PIÈCES

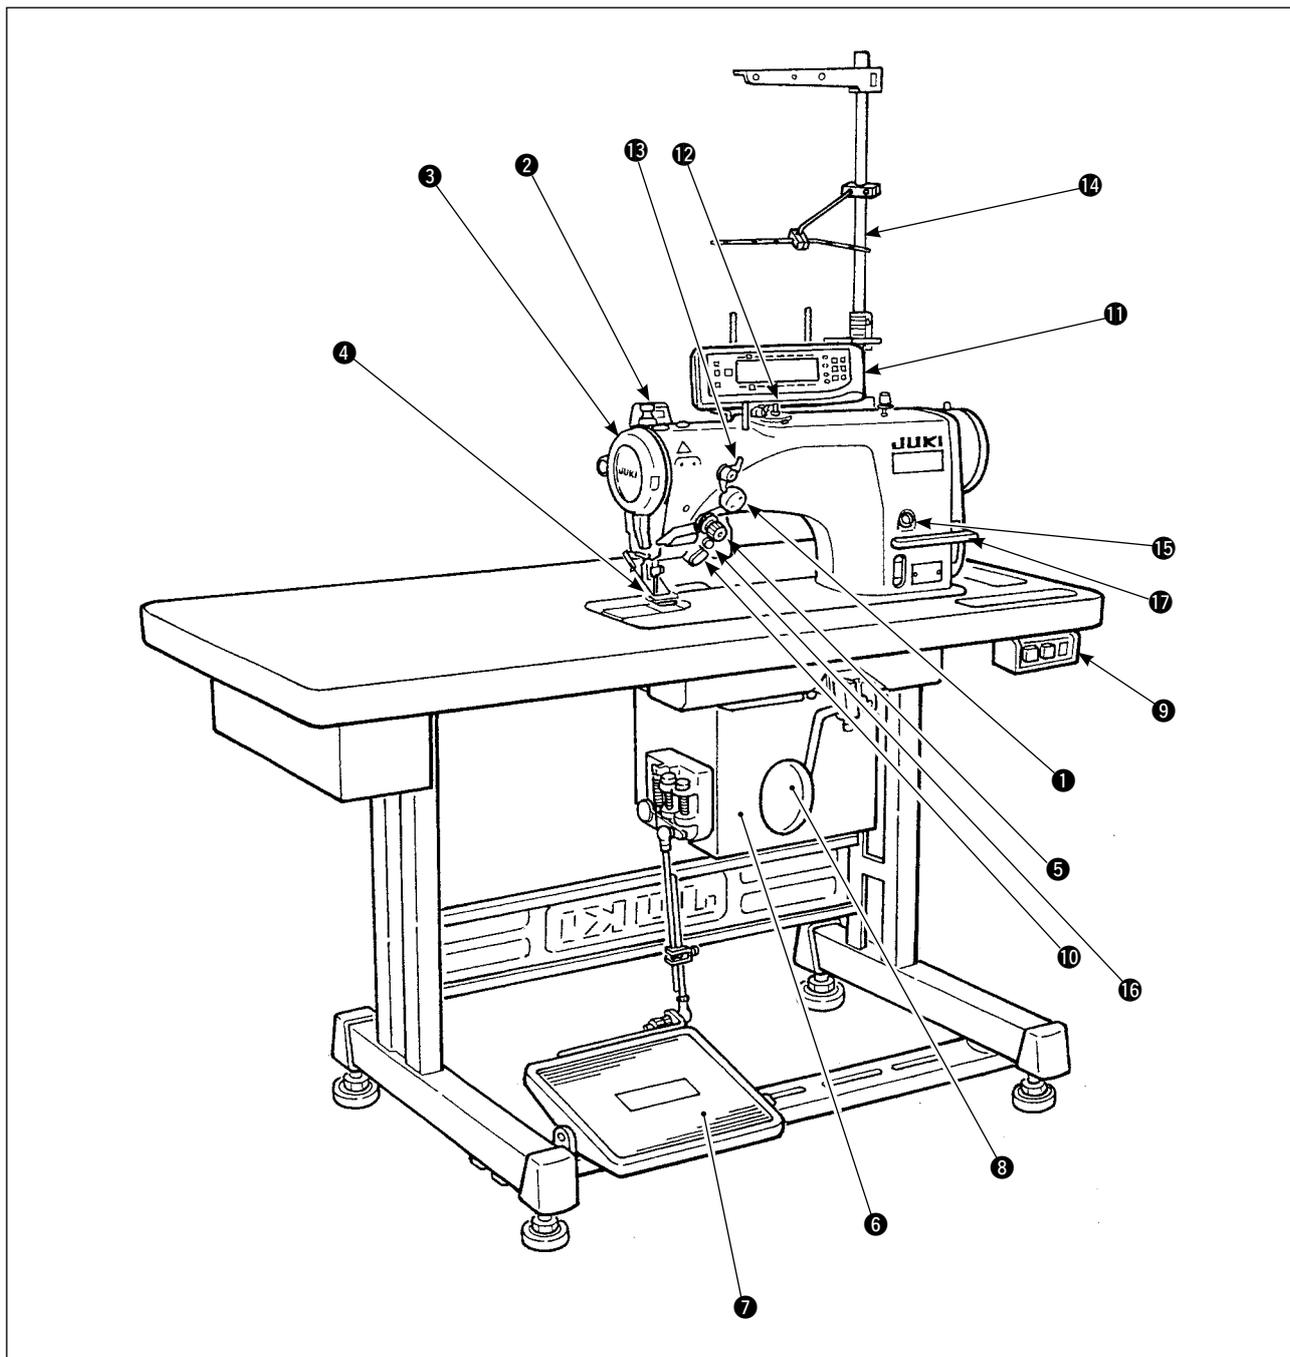

- ❶ Dispositif de tirage du fil d'aiguille
- ❷ Interrupteur de tire-fil
- ❸ Couvercle du releveur de fil
- ❹ Protège-doigts
- ❺ Bloc-tension (Tension rotative)
- ❻ Boîte électrique
- ❼ Pédale

- ❽ Genouillère
- ❾ Interrupteur d'alimentation
- ❿ Touche à la main
- ⓫ Panneau de commande
- ⓬ Bobineur
- ⓭ Bloc-tension n° 1 (Pré-tension)
- ⓮ Porte-bobines

- ⓯ Orifice d'alimentation en huile
- ⓰ Interrupteur d'inversion miroir
- ⓱ Levier de commande d'entraînement arrière

2. CARACTERISTIQUES

2-1. Caractéristiques de la tête de la machine

Modèle <small>(Type à lubrification en quantités infimes)</small>	LZ-2290A-SR-7-WB	LZ-2290A-SR-7-CB
Application	Tissus légers à tissus moyens	
Vitesse maximale de couture	5.000 sti/min (*1)	
Largeur maximale de zigzag	10 mm (*2)	
Pas maximal de couture	5 mm (entraînement avant/arrière)	
Configuration de points	14 types 20 configurations	
Aiguille	SCHMETZ 438 n° 75 (aiguille à la livraison)	
Huile utilisée	JUKI New Defrix Oil N° 1	
Coupe-fil	Avec	
Méthode d'entraînement	Entraînement standard (Système commandé par ordinateur)	
Méthode de balayage du tire-fil	Méthode à balayage avant	Méthode à balayage latéral
Méthode de serrage du fil	-----	Méthode à serrage pneumatique
Bruit	- Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L _{pA}) au poste de travail : Valeur pondérée A de 80 dB; (comprend K _{pA} = 2,5 dB); selon ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 à 4.600 sti/min.	

- * 1. La vitesse maximale de couture a été réglée à 4.000 sti/min en usine (selon la zone de livraison).
- La vitesse est limitée par le réglage de la largeur de zigzag de la configuration de couture et le pas d'entraînement car elle est commandée par la largeur de zigzag par point et le pas d'entraînement.
 - Régler correctement la vitesse (sti/min) selon l'article à coudre et l'opération.
- * 2. La largeur maximale de zigzag est limitée à 8 mm à la sortie d'usine.

2-2. Caractéristiques de la boîte électrique

■ Pour exportation générale

Tension d'alimentation	200 V/220 V/240 V monophasé	200 V/220 V/240 V triphasé
Fréquence	50 Hz / 60 Hz	
Alimentation électrique	600VA	
Conditions ambiantes	Température : 0 à 40 °C Humidité : 90 % maxi	

■ Pour CE

Tension d'alimentation	220 V/230V/240 V monophasé	
Fréquence	50 Hz / 60 Hz	
Alimentation électrique	600VA	
Conditions ambiantes	Température : 0 à 40 °C Humidité : 90 % maxi	




■ Pour JUS




Tension d'alimentation	100 V/110 V/120 V monophasé	200 V/220 V/240 V triphasé
Fréquence	50 Hz / 60 Hz	
Alimentation électrique	600VA	
Conditions ambiantes	Température : 0 à 40 °C Humidité : 90 % maxi	

3. TABLEAU DES CONFIGURATIONS DE POINTS

Nom de configuration	Configuration de points	Nombre de points par configuration	Largeur maximale de zigzag	Observations	
Point droit		1	—		
Point zigzag à 2 pas		2	10		
Point zigzag à 3 pas		4			
Point zigzag à 4 pas		6			
Feston (droite)	Feston standard	24			
	Feston lunette				
	Feston à largeur constante				
	Feston à largeur constante	12			
Feston (gauche)	Feston standard	24			
	Feston lunette				
	Feston à largeur constante				
	Feston à largeur constante	12			
Point invisible (droite)		2 + a			
Point invisible (gauche)					
Configuration personnalisée	—	500			
Point en T (gauche)		3			
Point en T (droit)					
Configuration 1		6			
Configuration 2 (point entre-deux)					
Configuration 3					
Configuration 4					

3-1. Valeurs initiales de la configuration de couture et de la table

	1	2	3	4	5	6	
	Point droit	Point zigzag à 2 étapes	Point zigzag à 4 étapes	Point zigzag à 3 étapes	Feston à 24 points	Feston à 12 points	
					 Feston standard  Feston en arc  Feston d'égale largeur	 Feston d'égale largeur	
Largeur de zigzag	— —	4.0	8.0	6.0	8.0	8.0	
Pas d'entraînement avant	2.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.8	
Pas d'entraînement arrière	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nombre de points	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
Entrée concernée	P.31, 54, 55	P.32, 54, 55	P.32, 54, 55	P.32, 54, 55	P.32, 33, 56, 57, 58, 101, 102	P.32, 33, 56, 57, 58, 98, 99	
Réglage mécanique concerné					P.128	P.128	
Observations							

	7	8	9	10	11	12	13
	Point invisible	Configuration personnalisée	Point en T	Configuration 1	Configuration 2 (point entre-deux)	Configuration 3	Configuration 4
	 (gauche)		 (gauche)				
	3.0	--	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	1.5	--	2.5	2.5	1.6	2.1	2.0
	0.0	--	0.0	0.0	- 2.0	2.4	- 2.0
	4	--	--	--	--	--	--
	P.34, 59	P.45, 60, 80, 81, 82, 83, 84, 101, 102	P.35, 36, 37, 38, 61, 62, 63	P.37, 38, 64, 65	P.39, 40, 65, 66, 67	P.41, 42, 67, 68	P.43, 44, 69, 70
					P.127		
		<p>Dans certains cas, les formes des points ne sont pas stabilisées pour certaines configurations dans lesquelles l'exécution de points avant et arrière est fréquemment répétée. Utiliser la machine à une vitesse de couture d'environ 2.000 sti/min.</p>					


4. INSTALLATION

AVERTISSEMENT :



- L'installation de la machine à coudre ne doit être effectuée que par des techniciens spécialement formés.
- Pour ne pas courir un risque de blessures, confier l'exécution du câblage électrique au revendeur ou à un électricien.
- Toujours porter la machine à deux personnes au moins et utiliser un chariot pour la déplacer.
- Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, ne pas brancher la fiche d'alimentation tant que la mise en service n'est pas terminée.
- Relier impérativement à la terre le fil de terre pour ne pas risquer des blessures causées par des fuites.
- Toujours poser les couvercles de sécurité, protégè-doigts, etc.

4-1. Installation de la tête de la machine

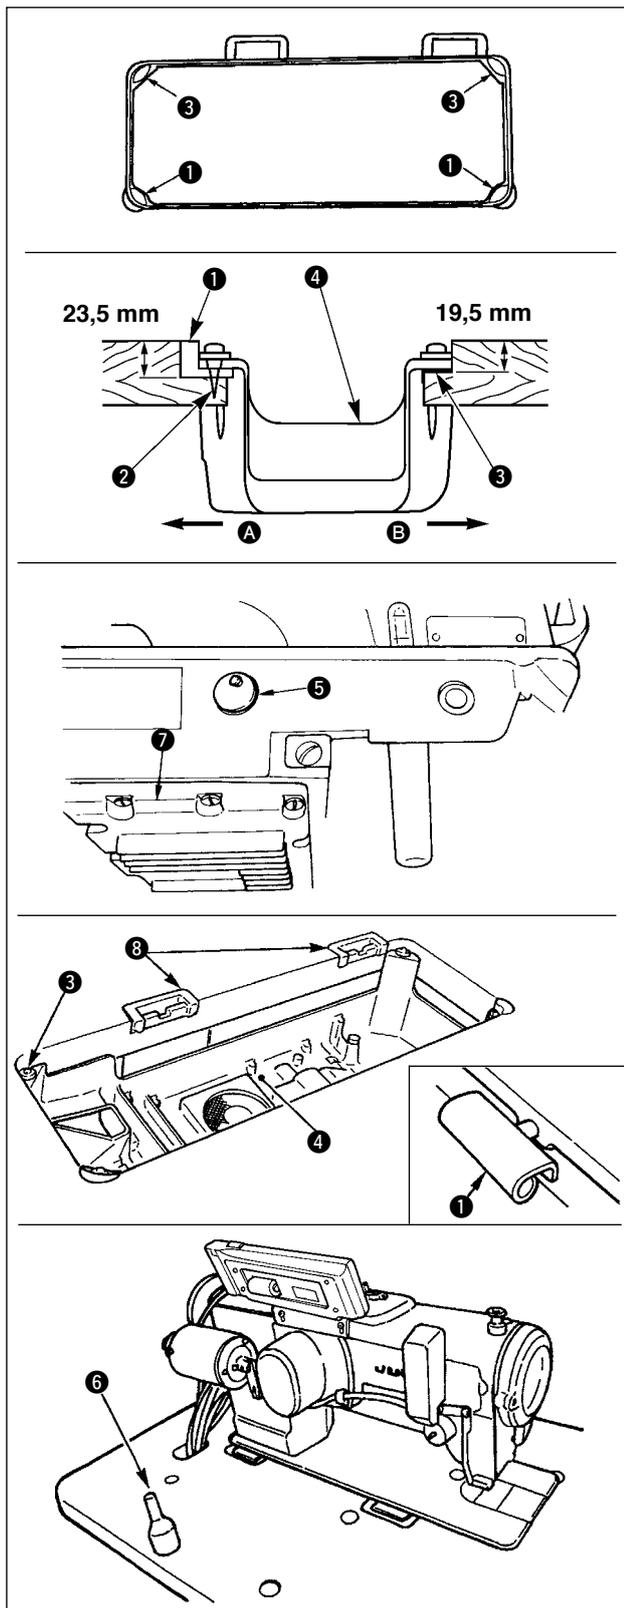

■ Installation du couvercle inférieur

- 1) Le couvercle inférieur doit reposer sur les quatre coins de la rainure de la table.
- 2) Fixer les deux sièges en caoutchouc ① du côté A (côté opérateur) à l'aide de clous ② comme sur la figure supérieure. Fixer deux sièges-tampons ③ du côté B (côté charnière) avec de la colle caoutchouc. Placer ensuite le couvercle inférieur ④ sur les sièges ainsi fixés.


- 3) Retirer le bouchon de l'orifice de mise à l'air libre ⑤ situé sur le socle de la machine. (Toujours remettre le bouchon ⑤ en place si l'on désire transporter la tête de la machine après l'avoir retirée de la table.)



Si l'on utilise la machine sans retirer le bouchon de l'orifice de mise à l'air libre ⑤, de l'huile pourra fuir par la partie de la boîte d'engrenages ⑦.

- 4) Avant de placer la tête de la machine sur les sièges-tampons ③ aux quatre coins, fixer la charnière ① dans l'ouverture du socle de la machine, puis monter la tête de la machine sur la charnière en caoutchouc ⑧ de la table.
- 5) Fixer la tige de support de la tête ⑥ sur la table de la machine.

4-2. Retrait de la pièce de fixation de barre à aiguille

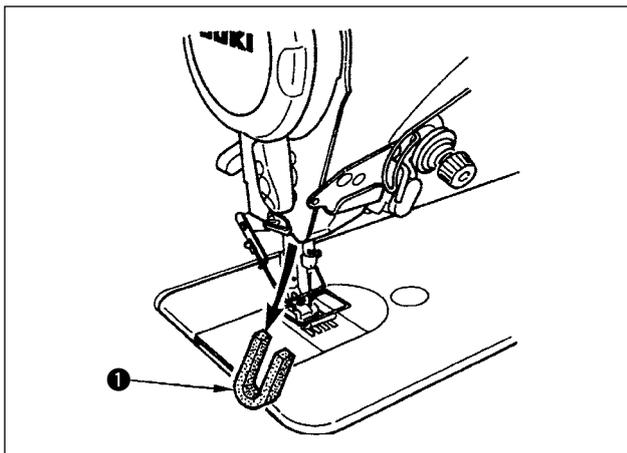


Retirer la pièce de fixation de barre à aiguille ❶ destinée au transport.



Conserver le bloqueur de barre à aiguille ayant été retiré afin de pouvoir le réutiliser lors du transport de la machine. La butée de la barre à aiguille peut être coupée lorsqu'elle est fortement sortie. Déplacer légèrement la barre à aiguille vers la droite ou vers la gauche et faire sortir lentement la butée de la barre à aiguille.

4-3. Pose de la genouillère

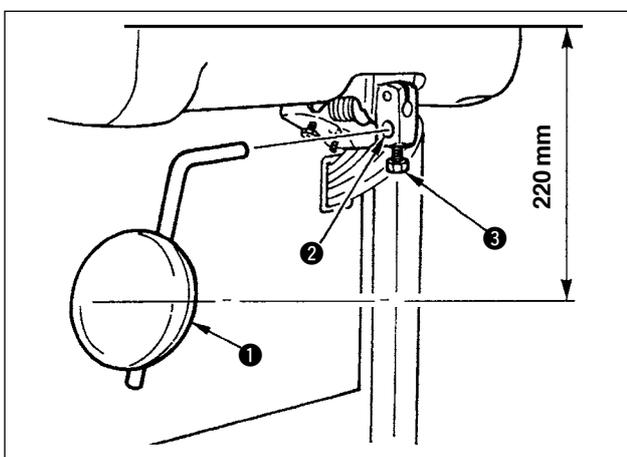


Introduire la genouillère dans l'orifice de fixation ❷ et la serrer avec le boulon ❸.

* Placer la genouillère ❶ sur une position commode pour l'opérateur.

Comme distance de référence, la position se trouve à 220 mm de la face inférieure de la table.

* Dans le cas d'une machine avec dispositif AK, la genouillère ❶ est en option. (N° de pièce 22934251)

4-4. Réglage de la hauteur de la genouillère

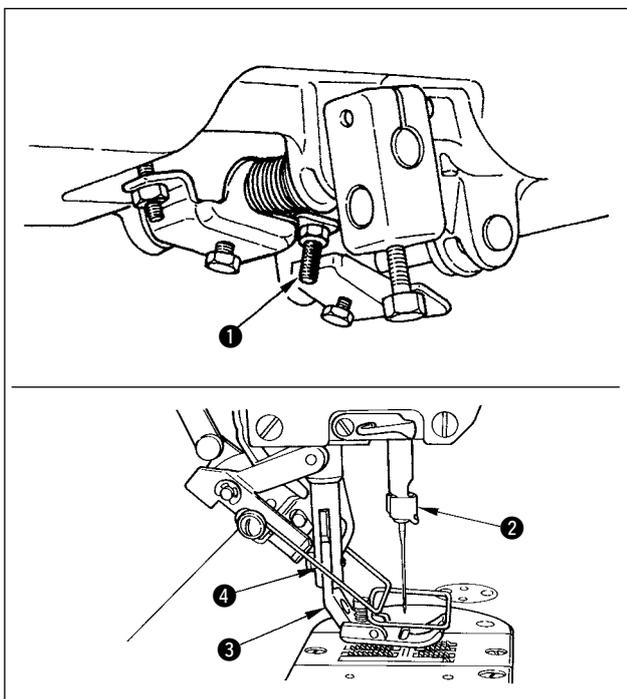


1) La hauteur de relevage standard du presseur avec la genouillère est de 10 mm.

2) On peut régler la hauteur de relevage du pied presseur jusqu'à 15 mm à l'aide de la vis de réglage de genouillère ❶.





Ne pas faire fonctionner la machine lorsque le pied presseur ❸ est relevé de 10 mm ou plus. La barre à aiguille ❷ et le pied presseur ❸, ou le tire-fil ❹ et le pied presseur ❸, viendraient en contact entre eux.

4-5. Pose de la boîte électrique

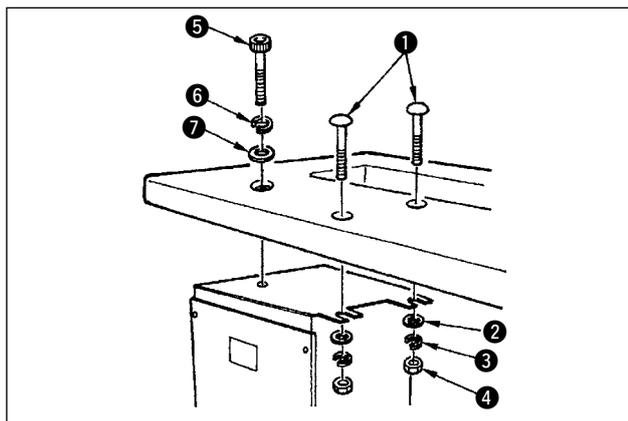

Poser la boîte électrique sur la face inférieure de la table sur la position indiquée sur la figure à l'aide du boulon à tête ronde ❶, de la rondelle plate ❷, de la rondelle Grower ❸ et de l'écrou ❹ fournis avec la machine ainsi que du boulon hexacave ❺, de la rondelle plate ❻ et de la rondelle Grower ❼ fournis avec la machine.

4-6. Raccordement du cordon de l'interrupteur d'alimentation (Japon et exportation générale)

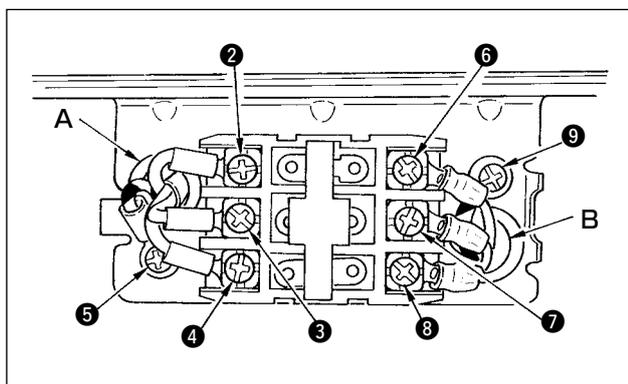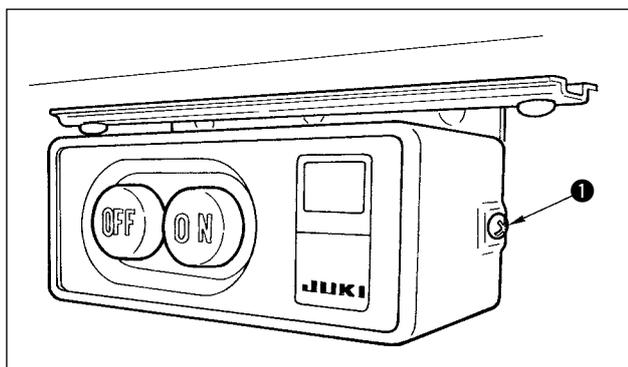

1) Desserrer la vis ❶ située sur le côté de l'interrupteur d'alimentation fourni comme accessoire et retirer le couvercle de l'interrupteur d'alimentation.

2) Raccordement du cordon d'arrivée de la boîte électrique

• **Cas où le cordon d'arrivée de la boîte électrique est à 4 pôles**

Faire passer le cordon à 4 pôles par l'orifice A de l'interrupteur d'alimentation et fixer solidement le conducteur vert/jaune à ❺, le conducteur blanc à ❷, le conducteur noir à ❸ et le conducteur rouge à ❹ avec les vis.

• **Cas où le cordon d'arrivée de la boîte électrique est à 3 pôles**

Faire passer le cordon à 3 pôles par l'orifice A de l'interrupteur d'alimentation et fixer solidement le conducteur vert/jaune à ❺, le conducteur marron à ❸ et le conducteur bleu ciel à ❹ avec les vis.

3) Raccordement du câble d'alimentation fourni comme accessoire

• **Cas d'un câble d'alimentation triphasée**


Faire passer le câble d'alimentation par l'orifice B de l'interrupteur d'alimentation et fixer solidement le conducteur vert/jaune à ❹, le conducteur blanc à ❸, le conducteur noir à ❷ et le conducteur rouge à ❸ avec les vis.

• **Cas d'un câble d'alimentation monophasée**

Faire passer le câble d'alimentation par l'orifice B de l'interrupteur d'alimentation et fixer solidement le conducteur vert/jaune à ❹ et les autres conducteurs à ❷ et ❸ avec les vis. ❸ n'est pas utilisé.

4) Pose du couvercle de l'interrupteur d'alimentation. Serrer à fond la vis ❶ située sur le côté de l'interrupteur d'alimentation.

4-7. Installation du panneau de commande (IT-100E)

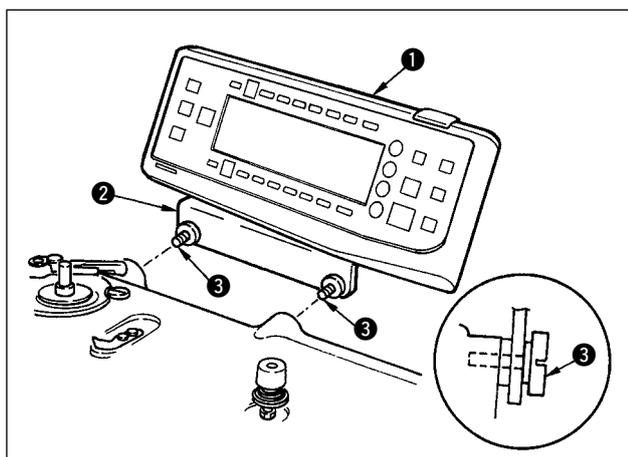

1) Installer le panneau de commande ❶ sur la tête de machine au moyen des vis ❸ qui ont été montées sur le support du panneau de commande ❷.

- 1. Ne pas démonter le panneau de commande afin d'éviter de l'endommager.**

2. Brider le cordon provenant du panneau et celui de la tête de la machine avec l'attache-câble fourni comme accessoire.




4-8. Raccordement des cordons




AVERTISSEMENT :

- Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt (OFF) et attendre au moins cinq minutes avant de commencer les opérations ci-dessous.
- Pour ne pas risquer d'endommager le dispositif par une mauvaise utilisation et des caractéristiques incorrectes, veiller à bien brancher tous les connecteurs aux endroits indiqués.
- Pour ne pas risquer des blessures causées par un mauvais fonctionnement, toujours fermer la pièce de verrouillage des connecteurs.
- Avant d'utiliser les différents dispositifs, lire attentivement leur manuel d'utilisation.


(1) Opérations du câblage

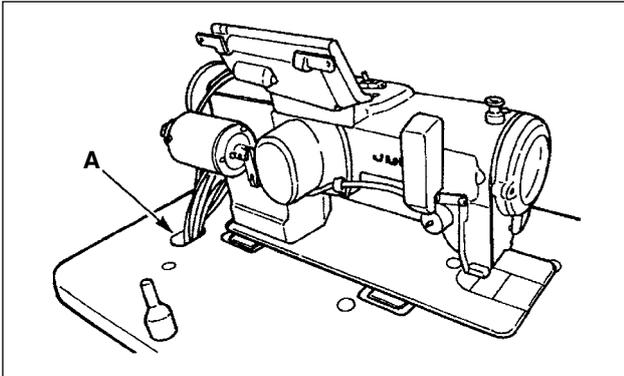

- 1) Faire passer les cordons provenant de la tête de la machine vers le dessous de la table par l'orifice A de la table.

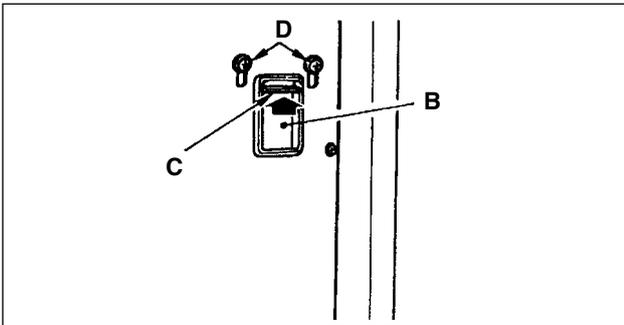


- 2) Desserrer les vis D et soulever la bride C du cordon par l'orifice B du couvercle avant, puis serrer provisoirement la bride.

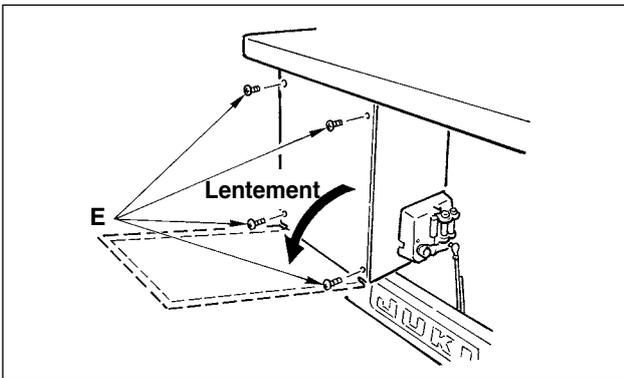

- 3) Retirer les quatre vis \oplus fixant le couvercle arrière de la boîte électrique.
(Attention) Ne pas toucher les autres vis \ominus . Ouvrir lentement le couvercle arrière de 70° environ jusqu'à ce qu'il vienne en butée en le poussant des deux mains comme sur la figure.





Retenir le couvercle arrière avec la main pour l'empêcher de tomber. Ne pas exercer de force sur le couvercle arrière ouvert.

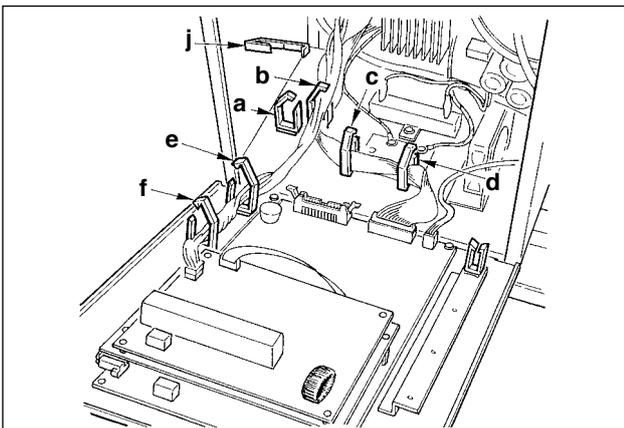

- 4) Déverrouiller les attache-câbles "a", "b", "c", "d", "e", "f" et "j".

Comment retirer un attache-câble

- 1 Tout en poussant légèrement
- 2 Tirer l'attache-câble vers le bas.
- 3 L'attache-câble remonte.

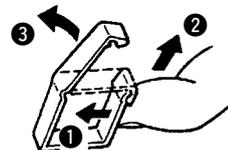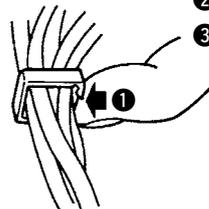


* Pour la manière de verrouiller l'attache-câble, voir P.14.

(2) Branchement des connecteurs




- Les connecteurs ne peuvent être introduits que dans un seul sens. Les brancher solidement après avoir vérifié leur sens d'introduction. (Si le connecteur comporte un verrouillage, l'introduire jusqu'au verrouillage.)
- Ne pas forcer l'introduction du connecteur. Ceci provoquerait une anomalie ou un accident.
- Ne jamais débrancher les connecteurs connectés en usine.
- La machine à coudre ne fonctionnera pas si les connecteurs ne sont pas correctement branchés. Ceci pourra non seulement causer des problèmes tels qu'avertissements d'erreur ou autres, mais également endommager la machine ou la boîte électrique.

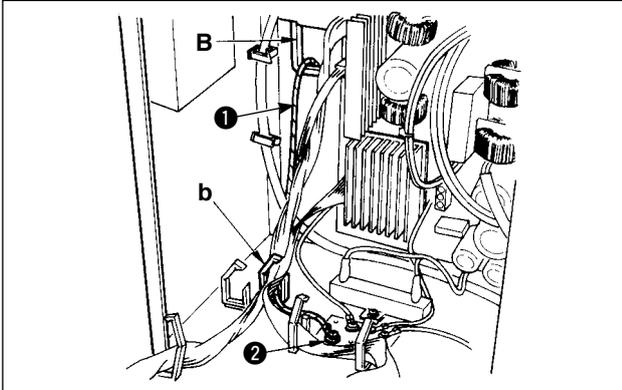


Raccorder les cordons dans l'ordre suivant:


- 5) Introduire le cordon de terre jaune/vert ① provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B et le faire passer dans l'attache-câble "b" comme sur la figure, puis le serrer avec la vis sur la position ② de l'illustration.

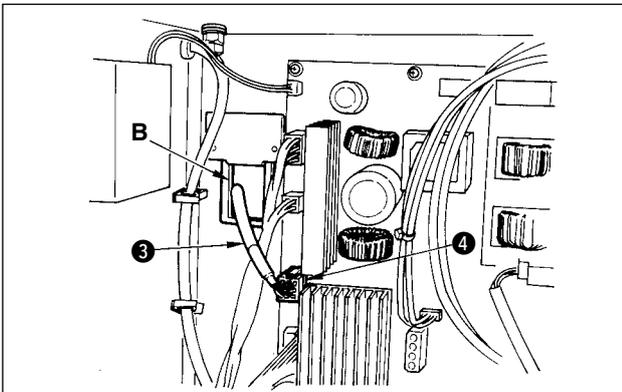


- 6) Introduire le cordon noir à connecteur carré blanc à 9 broches ③ provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B et le brancher au connecteur CN38 ④ de la carte de circuits fixée au couvercle avant.

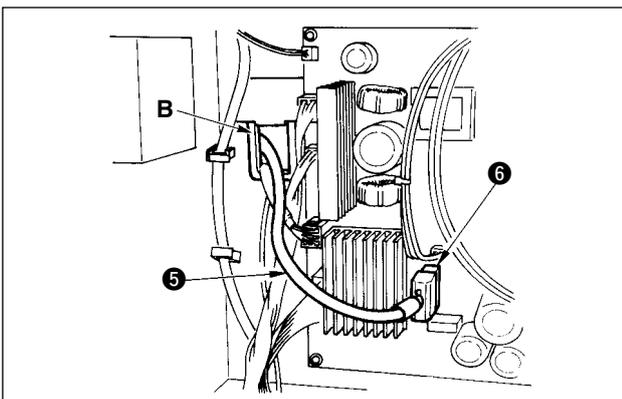


- 7) Introduire le cordon noir à connecteur blanc à 4 broches ⑤ provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B et le brancher au connecteur CN21 ⑥ de la carte de circuits fixée au couvercle avant.

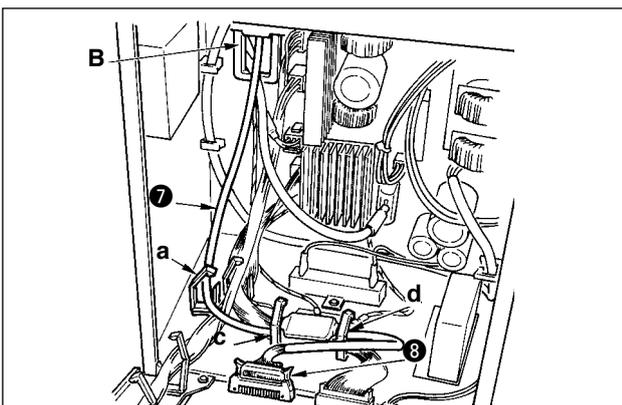


- 8) Introduire le cordon du connecteur blanc à 26 broches ⑦ provenant du panneau de commande dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "a", "c" et "d", l'introduire dans le connecteur CN34 ⑧ et le verrouiller.

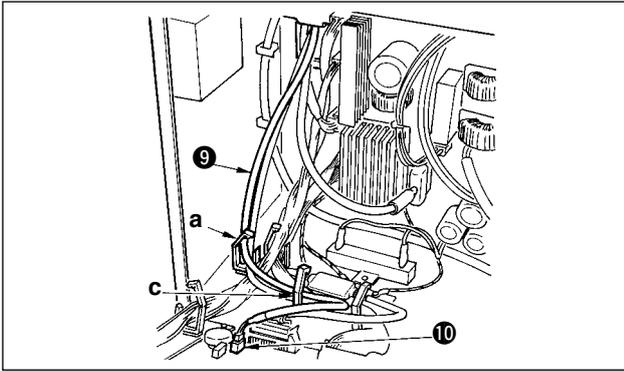


9) Introduire le cordon blanc à connecteur noir à 4 broches 9 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B et le brancher au connecteur CN31 10 à travers les attache-câbles a et c.

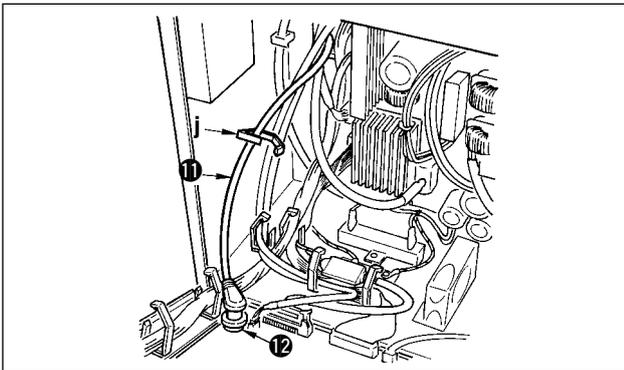


10) Introduire le cordon du connecteur rond gris à 7 broches 11 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans l'attache-câble "j", puis l'introduire dans le connecteur CN30 12.

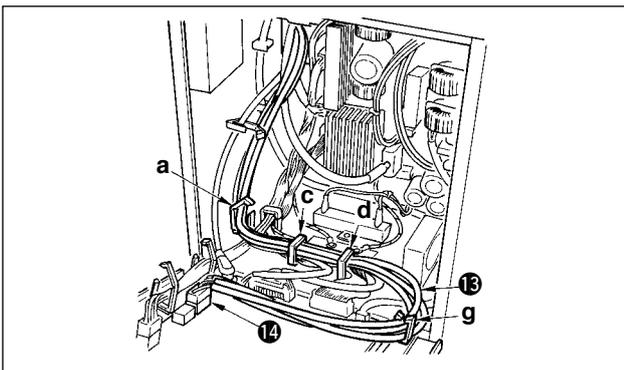


11) Introduire le cordon du connecteur blanc à 12 broches 13 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "a", "c", "d" et "g", puis l'introduire dans le connecteur CN53 14. Fermer les attache-câbles "a", "c" et "d".

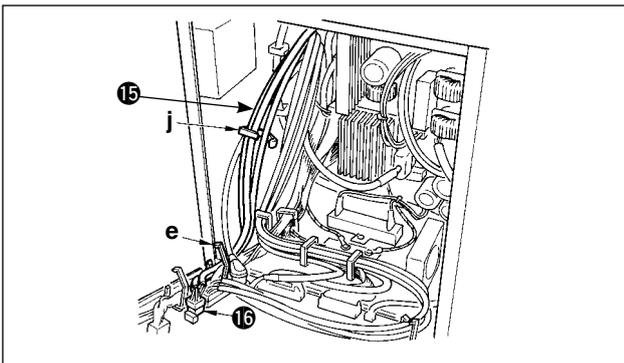


12) Introduire le cordon du connecteur blanc à 6 broches 15 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer par les attache-câbles "e" et "j" et le brancher au connecteur CN54 16.

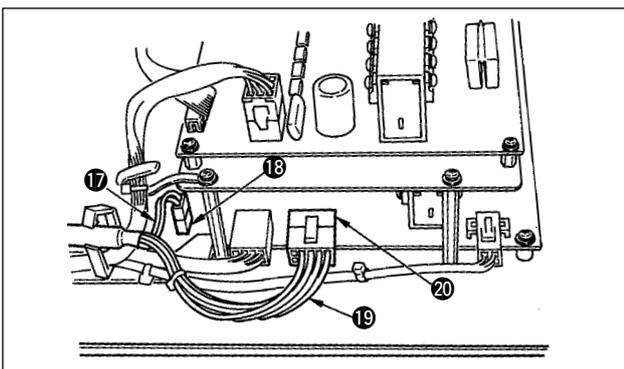


13)-1 Introduire le cordon du connecteur blanc à 10 broches 17 et le cordon du connecteur bleu à 2 broches 18 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, les faire passer dans les attache-câbles "e", "f" et "j", puis introduire le cordon du connecteur blanc à 10 broches dans le connecteur CN51 19 et le cordon du connecteur bleu à 2 broches dans le connecteur CN46 20.

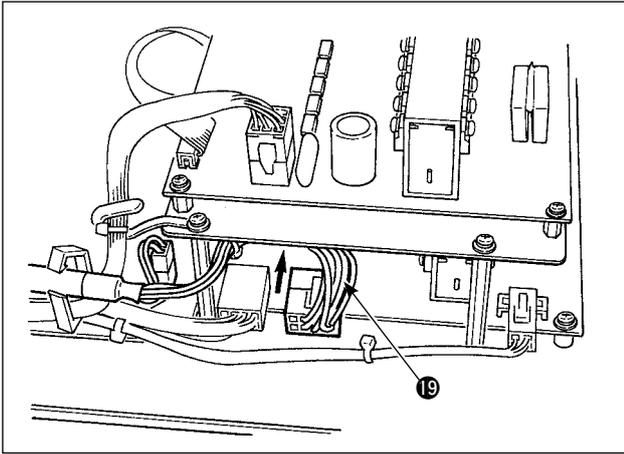


13)-2 Introduire le cordon du connecteur blanc à 10 broches 19 provenant de la tête de la machine à l'arrière du connecteur comme sur la figure.

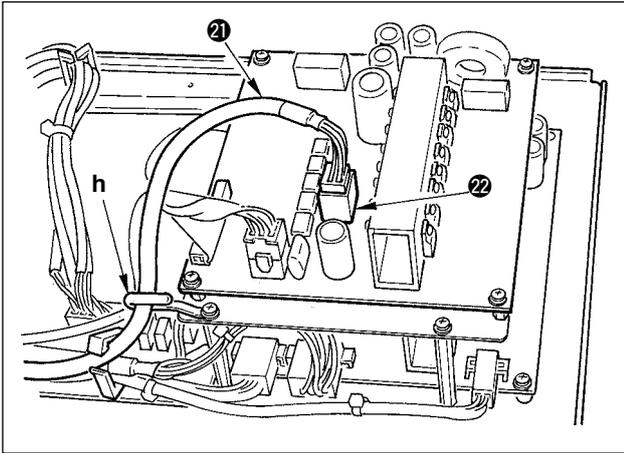


14) Introduire le cordon du connecteur carré noir à 8 broches 21 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "e", "f", "h" et "j", puis brancher le connecteur carré noir à 10 broches au connecteur CN72 22.

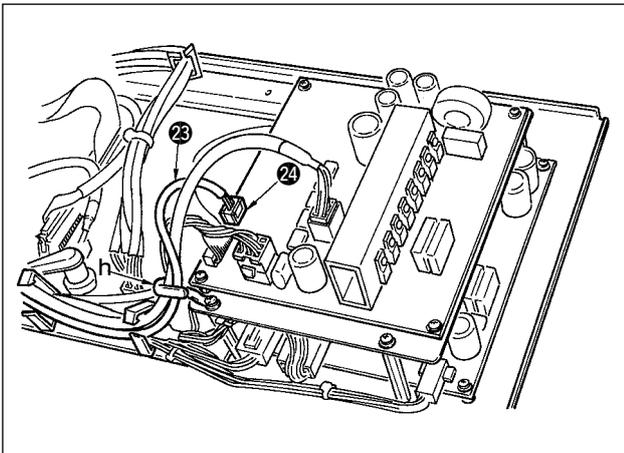

15) Introduire le cordon du connecteur noir à 4 broches 23 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "e", "f", "h" et "j", puis le brancher au connecteur CN73 24.

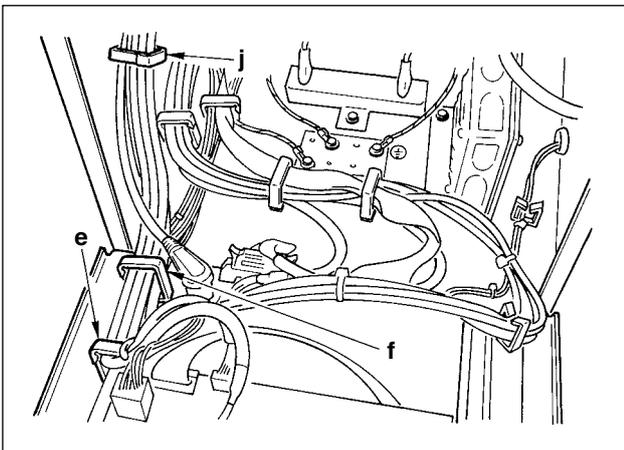


16) Fermer les attache-câbles "e", "f" et "j".

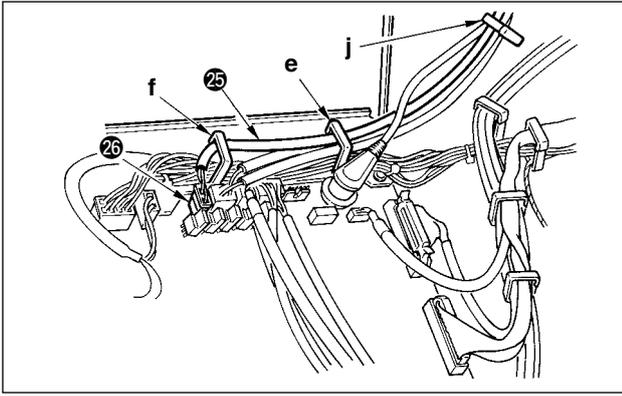

Lorsque le releveur automatique (AK121) est utilisé:


- 17) Introduire le cordon du connecteur blanc à 2 broches 25 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "e", "f" et "j", puis l'introduire dans le connecteur CN40 26.

Changer le réglage du paramètre n° 23 de "0" à "1" après avoir terminé toute la procédure d'installation. Pour plus d'informations, voir p.110 et p.113.

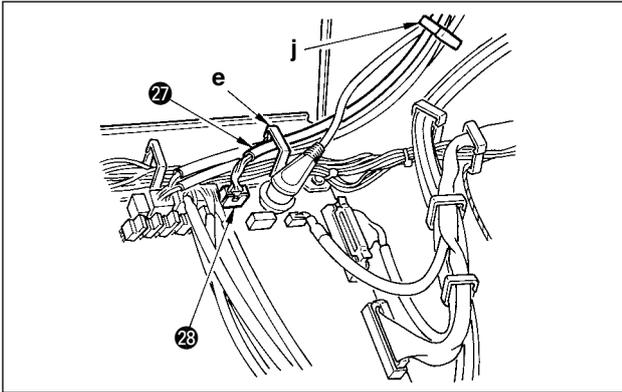


Lorsque l'on utilise le dispositif anti-emmêlement (Type CB):

- 18) Introduire le cordon du petit connecteur blanc à 6 broches 27 provenant de la tête de la machine dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "e" et "j", puis l'introduire dans le connecteur CN52 28.

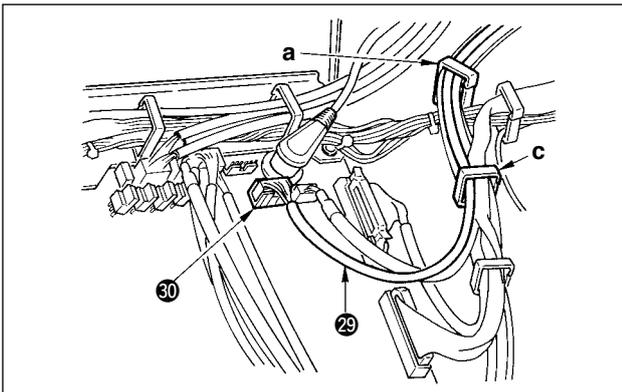


Lorsque la pédale pour travail debout (PK70 ou 71) est utilisée:

- 19) Introduire le cordon du connecteur noir à 12 broches 29 provenant de la pédale pour travail debout dans la boîte électrique par l'orifice du couvercle avant B, le faire passer dans les attache-câbles "a" et "c", puis l'introduire dans le connecteur CN32 30.

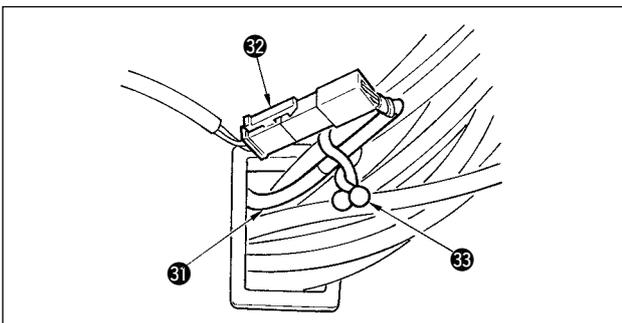


- 20) Brancher le connecteur blanc à 2 broches du cordon 31 fourni comme accessoire qui comporte un connecteur rouge à 2 broches et un connecteur blanc à 2 broches au connecteur blanc à 2 broches 32 du capot inférieur de la tête de la machine.
Fixer le verrouillage Omega 33 fourni comme accessoire avec les cordons voisins et le cordon 31 comme sur la figure.

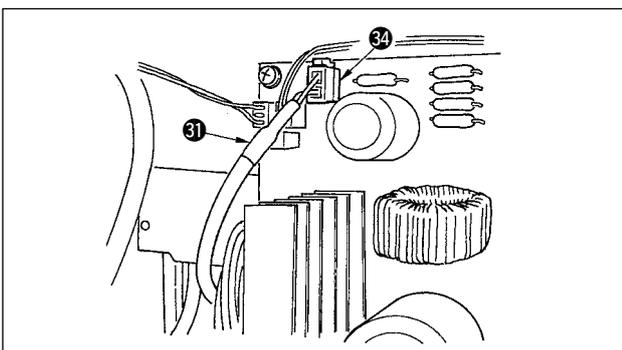


- 21) Introduire le côté connecteur rouge à 2 broches du cordon 31 fourni comme accessoire qui comporte un connecteur rouge à 2 broches et un connecteur blanc à 2 broches dans la boîte de commande par l'orifice du couvercle avant et le brancher au connecteur rouge CN25 34.

Comment
verrouiller l'
attache-câble

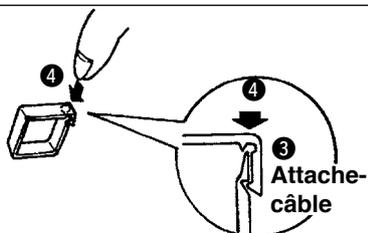


④ Appuyer légèrement sur le coin de l'attache-câble.
(L'attache-câble produit un déclic en se verrouillant.)

Après avoir connecté le connecteur, verrouiller les
attache-câbles.

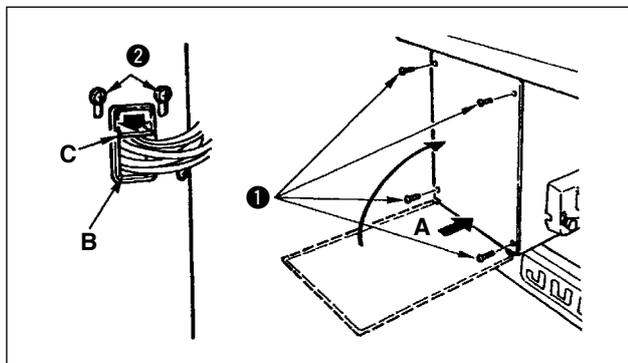


- ① S'assurer qu'il n'y a pas de cordon coincé entre le couvercle arrière et la boîte électrique, refermer le couvercle arrière en appuyant sur la partie A au bas du couvercle arrière, puis serrer les quatre vis ⊕ ①.
- ② Appuyer sur la bride C du cordon par l'orifice B du couvercle avant, brider le cordon et serrer les vis ②.

[Pour le territoire CE]

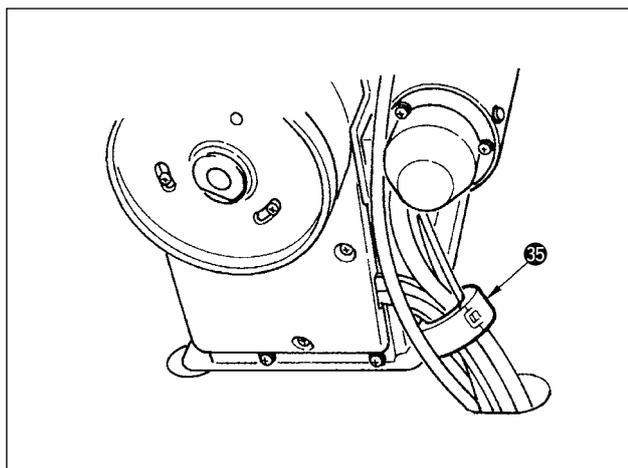


- 22) Poser l'anneau de ferrite ③⑤ fourni comme accessoire sur la position indiquée sur la figure.

4-9. Montage de la tige d'accouplement

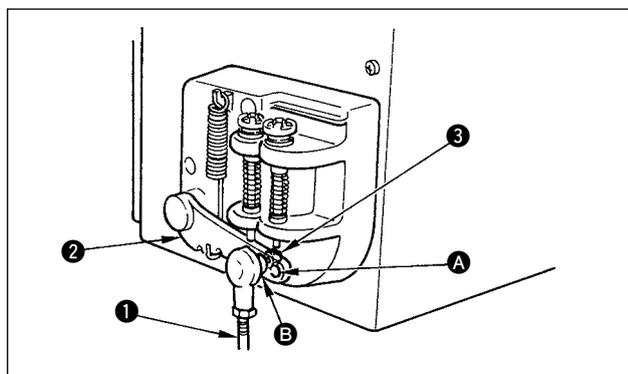

- 1) Fixer la tige d'accouplement ① à l'orifice ② du levier de pédale ② avec l'écrou ③.
- 2) Si l'on fixe la tige d'accouplement ① à l'orifice A, ceci rallonge la course d'enfoncement de la pédale et rend son actionnement plus souple à moyenne vitesse.

4-10. Reglage de la pedale

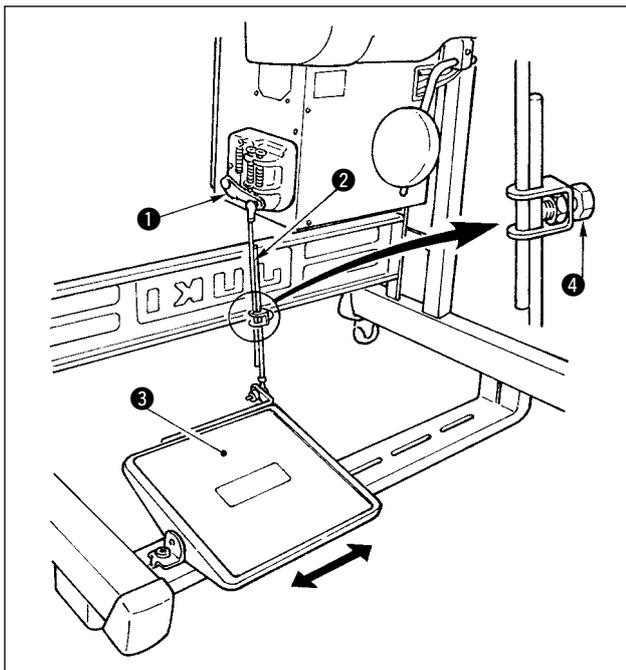


■ Fixation de la tige d'accouplement de la pédale

- 1) Déplacer la pédale **3** vers la droite ou la gauche dans le sens des flèches sur la figure de manière que le levier de commande du moteur **1** et la tige d'accouplement **2** soient droits.

■ Réglage de l'inclinaison de la pédale

- 1) Il est possible de régler librement l'inclinaison de la pédale en changeant la longueur de la tige d'accouplement.
- 2) Desserrer la vis de réglage **4** et régler la longueur de la tige d'accouplement **2**.


4-11. Pose du porte-bobines

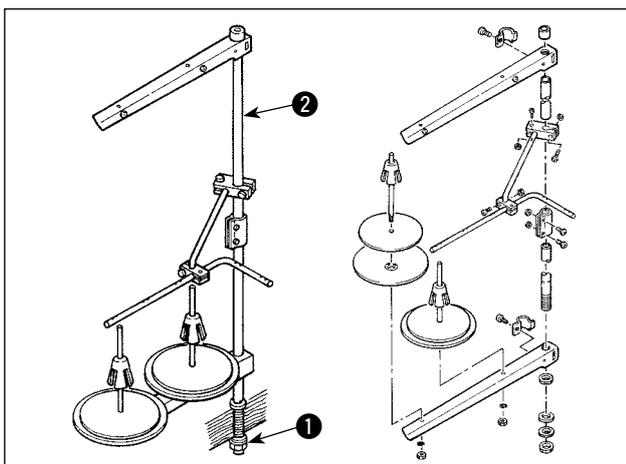

- 1) Assembler le porte-bobines et l'introduire dans l'orifice de la table de la machine.
- 2) Serrer le contre-écrou **1** pour fixer le porte-bobines.
- 3) Dans le cas où la machine est alimentée depuis le plafond, faire passer le câble d'alimentation à travers la tige du porte-bobines **2**.


4-12. Installation de la machine à dispositif anti-emmêlement (CB)

(face inférieure de la table de la machine)

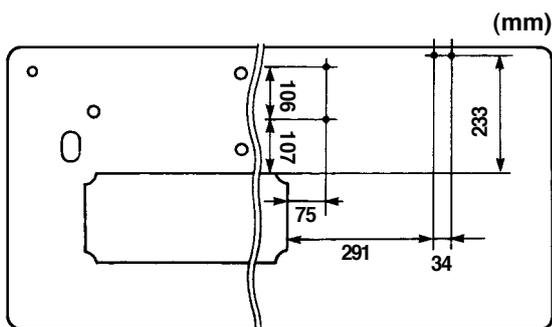


- 1) Repères au poinçon sur les positions des vis de fixation de l'électrovanne (ensemble) et du régulateur (ensemble) sur la face inférieure de la table de la machine.


La table d'origine JUKI est poinçonnée.

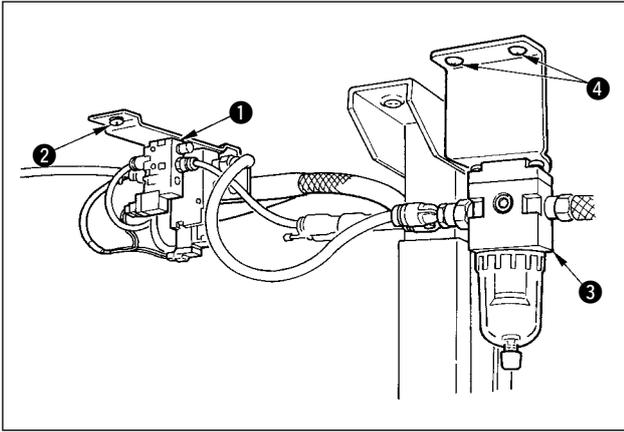

- 2) Fixer l'électrovanne (ensemble) ❶ avec deux vis à bois ❷ fournies comme accessoires avec la machine.
- 3) Fixer le régulateur (ensemble total) ❸ avec la vis à bois ❹ fournie comme accessoire avec la machine.
- 4) Raccorder les flexibles ϕ 6 et ϕ 8 fixés au régulateur (ensemble total) ❸ aux électrovannes respectives.

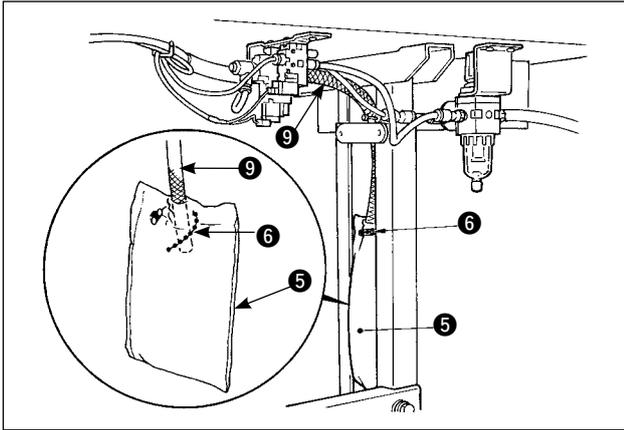


- 5) Introduire le sac à poussière ❺ dans l'extrémité supérieure du flexible ❾ à sac à poussière et le fixer avec le collier ❻ fourni comme accessoire avec la machine.

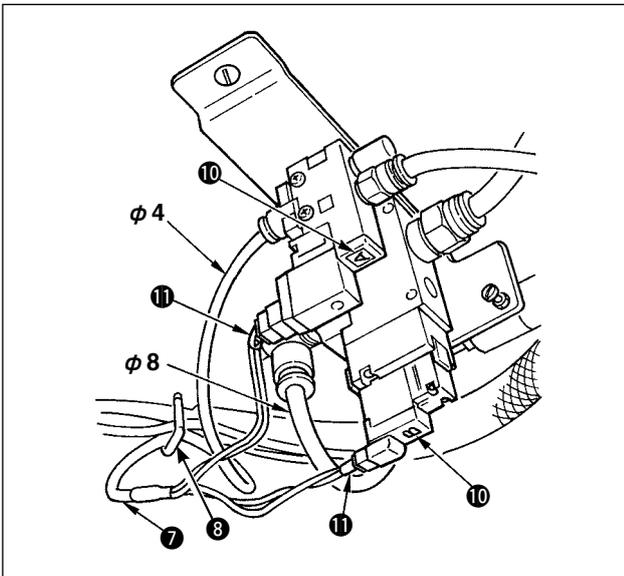

- 6) Régler le cordon d'électrovanne (ensemble) ❷ à l'électrovanne et au repère du cordon et le brancher. Brancher le connecteur ❿❾ à 6 broches au connecteur CM52 à l'intérieur de la boîte électrique. (Se référer à "Lorsque l'on utilise le dispositif anti-emmêlement, p.13".)
- 7) Raccorder respectivement le flexible d'air ϕ 4 provenant de la tête de la machine à la partie de l'électrovanne et le flexible d'air ϕ 8 à l'orifice d'aspiration du sac à poussière.
- 8) Fixer l'électrovanne et le flexible d'air sur la table avec l'agrafe ❸ fournie comme accessoire.

1. Fixer l'agrafe en veillant à ne pas écraser le flexible d'air.

2. Déterminer la position de l'agrafe de façon que le cordon et le flexible d'air ne pendent pas de la table.

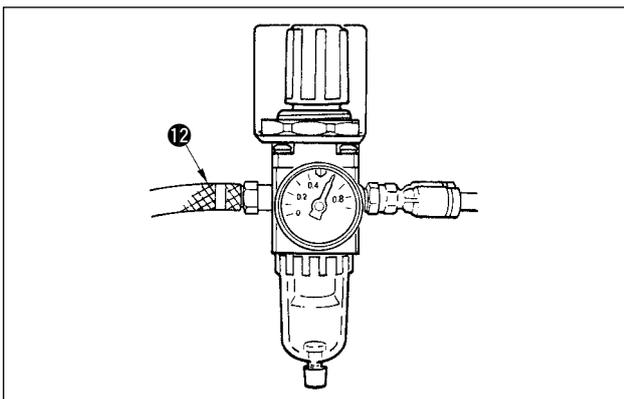

- 9) Connecter le tuyau d'air ❿ et régler la pression d'air à 0,6 MPa.


Attention Lorsque la pression d'air descend sous la valeur spécifiée, ceci entraîne un problème de serrage.

4-13. Lubrification



AVERTISSEMENT :

1. Pour ne risquer un accident causé par une brusque mise en marche de la machine, ne pas brancher la fiche d'alimentation tant que la lubrification n'est pas terminée.
2. En cas de contact d'huile avec les yeux ou une autre partie du corps, rincer immédiatement la partie touchée pour ne pas risquer une inflammation ou une irritation.
3. Si l'on absorbe accidentellement de l'huile, ceci peut provoquer des diarrhées ou vomissements. Tenir l'huile hors de portée des enfants.

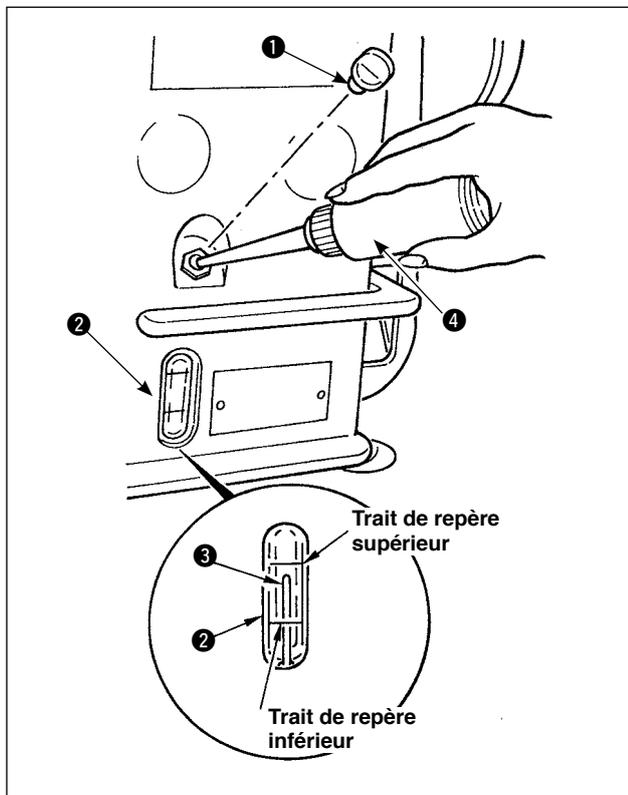

Avant d'utiliser la machine, remplir le réservoir d'huile avec de l'huile pour la lubrification du crochet.

- 1) Retirer le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile ① et remplir le réservoir d'huile avec de l'huile JUKI New Defrix Oil N° 1 à l'aide de l'huileur fourni avec la machine.
- 2) Remplir le réservoir d'huile jusqu'au point où le haut de la tige indicatrice de quantité d'huile ③ vient en regard du trait supérieur du hublot de contrôle de quantité d'huile ②.
Ne pas trop remplir le réservoir car l'huile sortirait par l'orifice de mise à l'air libre du réservoir d'huile ou la lubrification ne s'effectuerait pas correctement. Être attentif à ce point.
- 3) Verser l'huile jusqu'à ce que le haut de la tige indicatrice de quantité d'huile ③ vienne en regard du trait de repère supérieur du hublot de contrôle de quantité d'huile ②.

- Si la machine est neuve ou est restée longtemps inutilisée, il est nécessaire de la roder en la faisant tourner entre 3.000 et 3.500 sti/min.
- Pour l'huile de lubrification du crochet, veuillez acheter JUKI New Defrix Oil N°1 (N° de pièce ; MD-FRX1600C0)
- Pour la lubrification, utiliser l'huileur (B19210120A0) ④ fourni comme accessoire. Veiller à ne pas mettre d'huile sur la poussière (débris de fil, etc).



4-14. Marche d'essai

(1) Mettre la machine sous tension




AVERTISSEMENT :

- Avant de raccorder le cordon d'alimentation, vérifier à nouveau la tension d'alimentation.
- S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur arrêt et brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant.
- S'assurer que le fil de terre est relié à la terre.
- Si un signal sonore se fait entendre juste après la mise sous tension, il se peut qu'un cordon soit mal connecté ou que la tension d'alimentation soit incorrecte. Mettre alors la machine hors tension.


1) Lorsque la barre à aiguille est en position HAUTE, la détection de l'origine de zigzag est exécutée.

2) Lorsque la barre à aiguille est sur une position autre que HAUTE:

L'affichage représenté sur la figure ci-dessous apparaît. Tourner le volant pour amener la barre à aiguille en position HAUTE de l'aiguille. L'affichage passe à l'écran suivant. L'aiguille se déplace ensuite à gauche et à droite et la détection de l'origine de zigzag est exécutée.

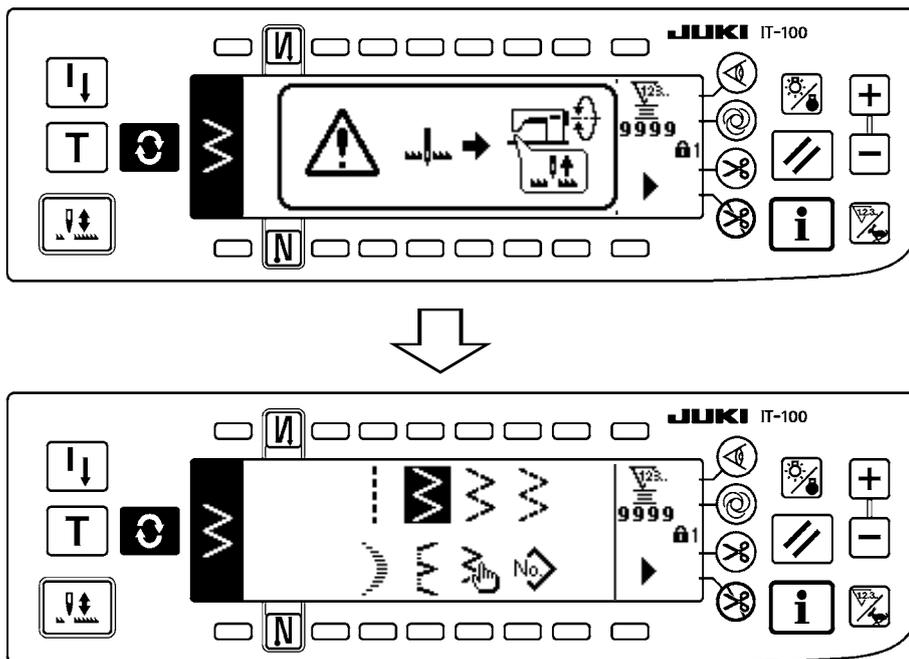

(2) Utilisation de la pédale

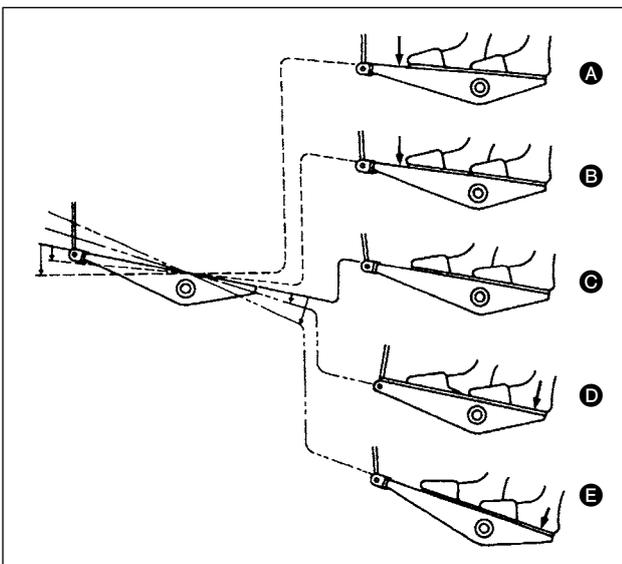

La pédale comporte quatre positions.

- 1) Lorsqu'on appuie Trait de repère inférieur Trait de repère supérieur légèrement sur l'avant de la pédale, la machine tourne à petite vitesse **B**.
- 2) Lorsqu'on continue à appuyer sur l'avant de la pédale, la machine tourne à grande vitesse **A**. (Noter que la machine passe en mode grande vitesse après la couture arrière si la fonction de couture arrière automatique a été activée à l'aide de l'interrupteur correspondant.)
- 3) Lorsque la pédale se trouve au neutre, la machine s'arrête **C**. (L'aiguille s'arrête sur la position la plus haute/la plus basse.)
- 4) Lorsqu'on appuie fortement sur l'arrière de la pédale, le coupe-fil est actionné **E**.
Lorsqu'on appuie légèrement sur l'arrière de la pédale, le pied presseur remonte **D**.
Si l'on continue d'appuyer sur l'arrière de la pédale, le coupe-fil est actionné.



Le départ en douceur (200 sti/min environ) commandé par l'actionnement de la pédale juste après la mise sous tension ne compte qu'un seul point.


5. PREPARATIFS POUR LA COUTURE

5-1. Mise en place de l'aiguille



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

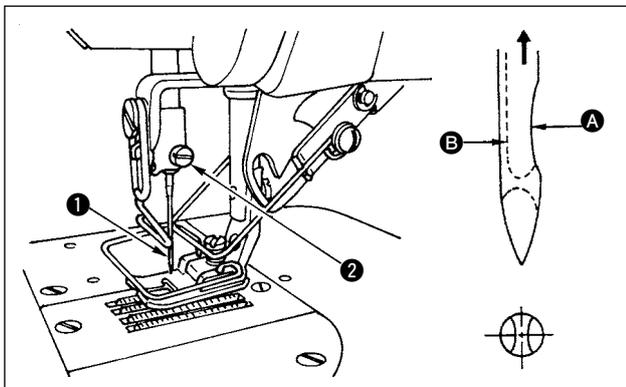


- 1) Tourner le volant à la main pour remonter complètement la barre à aiguille.
- 2) Desserrer la vis du pince-aiguille ②. Présenter l'aiguille ① avec sa longue rainure B tournée directement vers soi.
- 3) Introduire l'aiguille à fond dans l'orifice de la barre à aiguille dans le sens de la flèche.
- 4) Resserer à fond la vis ②.
- 5) S'assurer que la longue rainure B de l'aiguille est tournée vers soi.

5-2. Retrait de la boîte à canette



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

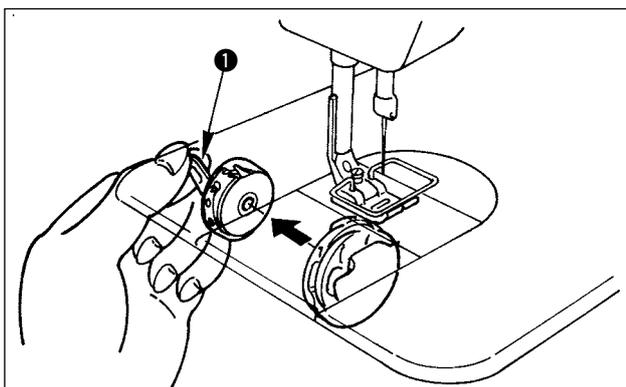


- 1) Tourner le volant à la main pour remonter complètement l'aiguille.
- 2) Soulever le verrou de la boîte à canette ① et retirer la boîte à canette.

5-3. Bobinage du fil de canette





AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

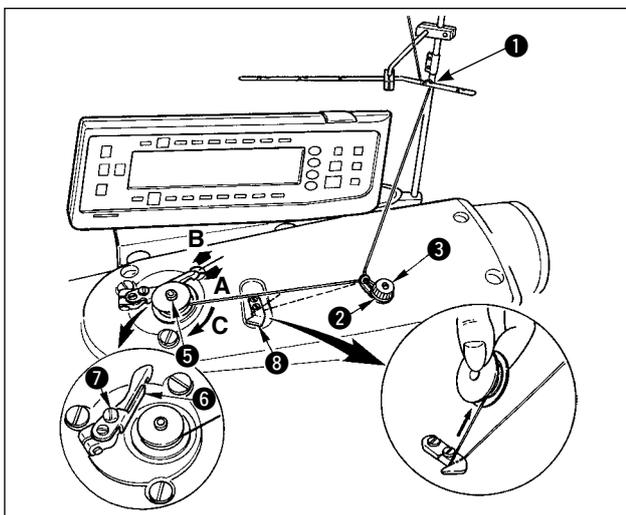

- 1) Introduire la canette à fond sur l'arbre du bobineur ⑤.
- 2) Faire passer le fil de canette tiré depuis la bobine située sur le côté droit du porte-bobines dans l'ordre numérique (depuis ①) sur la figure ci-contre. Bobiner ensuite l'extrémité du fil de canette de plusieurs tours sur la canette.
- 3) Pousser le levier de déclenchement du bobineur ⑥ dans le sens A et mettre la machine en marche. La canette tourne dans le sens C et le fil est bobiné. L'arbre du bobineur ⑤ s'arrête automatiquement à la fin du bobinage.
- 4) Retirer la canette et couper le fil de canette avec le crochet coupe-fil ⑧.
- 5) Pour régler la quantité de bobinage, desserrer la vis de fixation ⑦ et déplacer la plaque de réglage du bobineur ⑥ dans le sens A ou B. Resserer ensuite la vis de fixation ⑦.
Dans le sens A : La quantité diminue.
Dans le sens B : La quantité augmente.

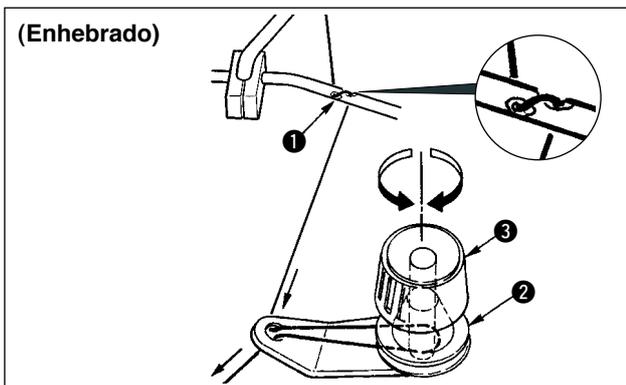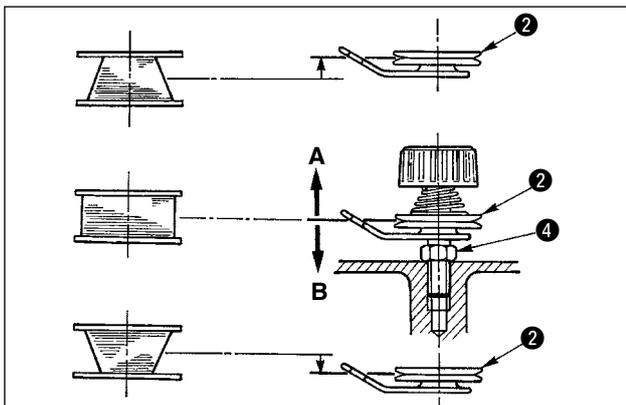

6) Si le bobinage du fil de canette sur la canette est irrégulier, desserrer l'écrou ④ et tourner le bloc-tension du fil de canette pour régler la hauteur du disque de tension du fil ②.

- Dans le réglage standard, le milieu de la canette est à la même hauteur que le milieu du disque de tension du fil.
 - Si la quantité de fil bobinée au bas de la canette est excessive, déplacer le disque de tension du fil ② dans le sens A de la figure ci-contre. Si la quantité de fil bobinée en haut de la canette est excessive, le déplacer dans le sens B.
- Après le réglage, resserrer l'écrou ④.

7) Pour régler la tension du bobineur de fil de canette, tourner l'écrou de tension du fil ③.

Note 1. Au commencement du bobinage du fil de canette, le fil entre la canette et le disque du bloc-tension ② doit être tendu.


2. Pour bobiner le fil de canette alors qu'une couture n'est pas exécutée, retirer le fil d'aiguille du trajet de fil du releveur de fil et sortir la canette du crochet.

5-4. Mise en place de la boîte à canette et de la canette



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

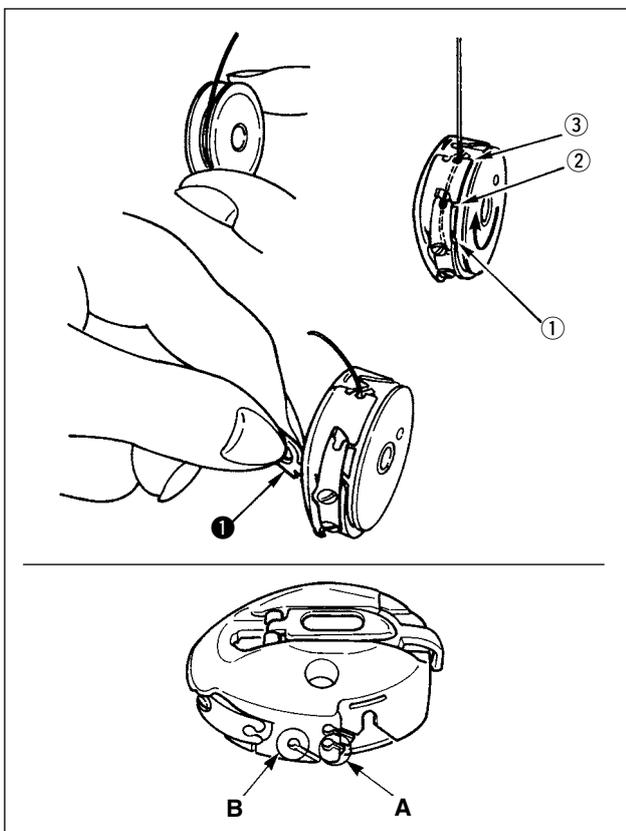

1) Tourner le volant à la main pour remonter complètement l'aiguille.

2) Tenir la canette de la main droite avec le fil tiré d'environ 5 mm de la canette et la placer dans la boîte à canette comme sur la figure.

3) Enfiler la boîte à canette dans l'ordre numérique indiqué et faire sortir le fil par le trajet de fil comme sur la figure.

La canette tourne dans le sens indiqué par la flèche lorsqu'on tire le fil.

* Utiliser l'orifice A pour les tissus légers et l'orifice B pour les tissus standard.

4) Soulever le verrou de la boîte à canette ① et le tenir entre deux doigts comme sur la figure ci-contre.

5) Introduire la boîte à canette dans l'arbre du crochet de couture aussi loin qu'elle puisse aller en utilisant votre main au niveau du couvercle inférieur du crochet interne (Bruit d'encliquetage).

6) Relâcher le verrou de la boîte à canette et s'assurer qu'il est bien fermé.

■ Comment utiliser l'orifice de fil de la boîte à canette

1) Utiliser l'orifice A principalement pour les points zigzag autres que le point zigzag à 2 étapes et le point zigzag de feston.

2) Utiliser l'orifice B principalement pour le point zigzag à 2 étapes et le point zigzag de feston.




Il peut arriver dans certains cas que plusieurs points au début de l'opération de couture sont difficiles à nouer lorsque l'on utilise le coupe-fil avec des fils fins (#50, #60, #80) en utilisant le trou B. Dans ce cas-là, utiliser l'autre trou ou bien exécuter l'opération de couture en commençant à partir de la droite.

5-5. Enfilage de la tete de la machine




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

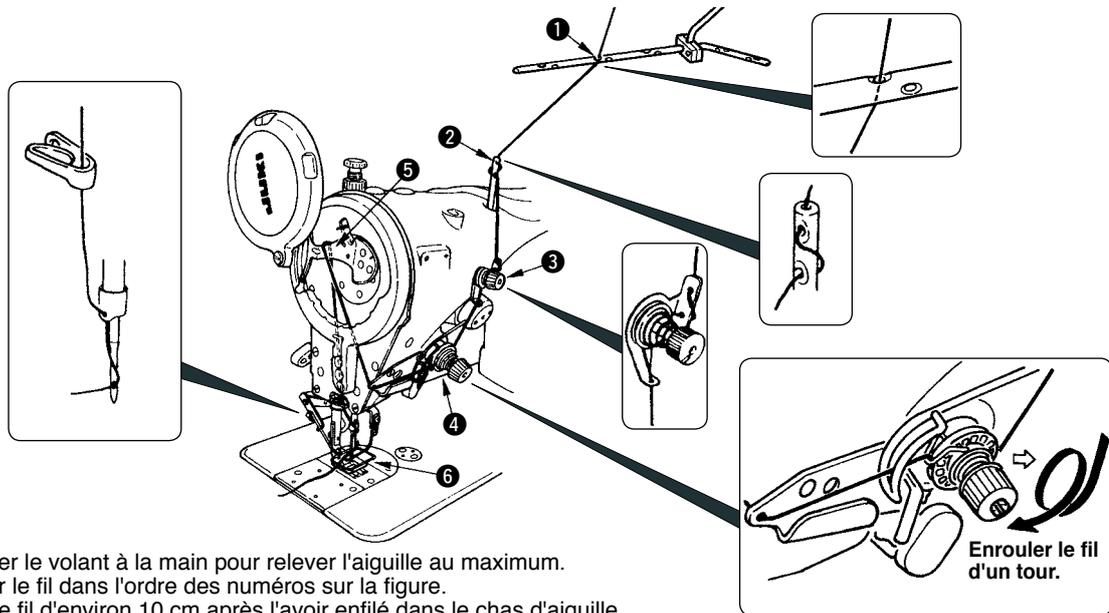

- 1) Tourner le volant à la main pour relever l'aiguille au maximum.
- 2) Enfiler le fil dans l'ordre des numéros sur la figure.
- 3) Tirer le fil d'environ 10 cm après l'avoir enfilé dans le chas d'aiguille.

5-6. Réglage de la longueur des points

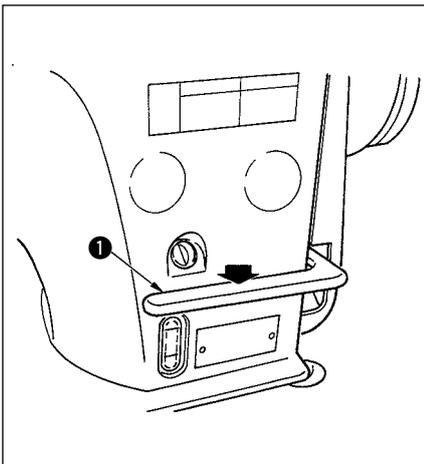

- 1) Le réglage de la longueur des points s'effectue avec le panneau de commande. Pour la procédure de définition des différentes configurations de couture, voir "6-5 Définition de la configuration de couture".

Entraînement avant : Appuyer sur les touches +/- de pour la saisie.

Entraînement arrière : Appuyer sur les touches +/- de pour la saisie.

- 2) Les valeurs numériques du panneau de commande sont indiquées en mm.
- 3) Pour exécuter des points arrière, appuyer sur le levier de commande d'entraînement arrière ①. La machine exécute des points arrière tant que l'on maintient le levier enfoncé. Lorsqu'on relâche le levier de commande d'entraînement arrière, il revient sur sa position initiale et la machine reprend la couture en avant.

Exemple) Dans le cas d'un entraînement avant : +4 et d'un entraînement arrière


: -3, la plage de couture devient un entraînement avant de +4 à

-3. Le pas maximal d'entraînement arrière devient -3 lorsqu'on appuie sur le levier de commande d'entraînement arrière ①. Il est possible de régler la longueur des points de l'entraînement avant/arrière jusqu'à 5 mm par une saisie.



Dans certains cas, le pas d'entraînement spécifié sur le panneau de commande diffère du pas de couture réel dans des conditions différentes des réglages standard d'usine ou avec certains tissus. Compenser le pas de couture pour tenir compte de l'article cousu.

5-7. Réglage des points de condensation

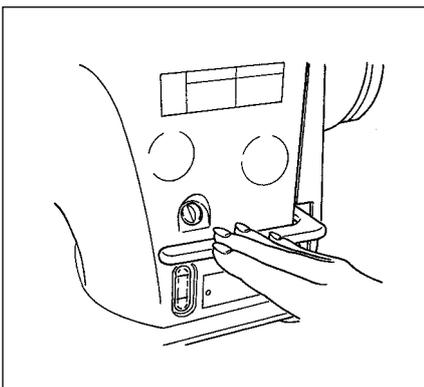

Lors d'une couture de condensation, le pas d'entraînement est réduit et des points d'attache sont exécutés lorsqu'on actionne le levier de commande d'entraînement arrière au début ou à la fin de la couture.

- 1) Le réglage de la longueur des points s'effectue avec le panneau de commande.

Entraînement arrière : Appuyer sur les touches +/- de pour la saisie.

Des points d'attache peuvent être exécutés en saisissant "0" pour le pas d'entraînement arrière.


- 2) Noter que la valeur de point d'attache n'est qu'indicative. Régler les points de condensation en observant la couture finie.
- 3) Les valeurs numériques du panneau de commande sont indiquées en mm.



L'équipement interchangeable livré d'origine (n° de pièce de griffe d'entraînement : 40018430) permet de régler l'entraînement avant/arrière de 5 mm au maximum. Une défaillance du tissu est possible dans une opération où le pas d'entraînement est faible. Utiliser un équipement interchangeable (griffe d'entraînement, etc.) adapté à l'opération.

6. COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE

6-1. Nomenclature et fonctions des différentes pièces

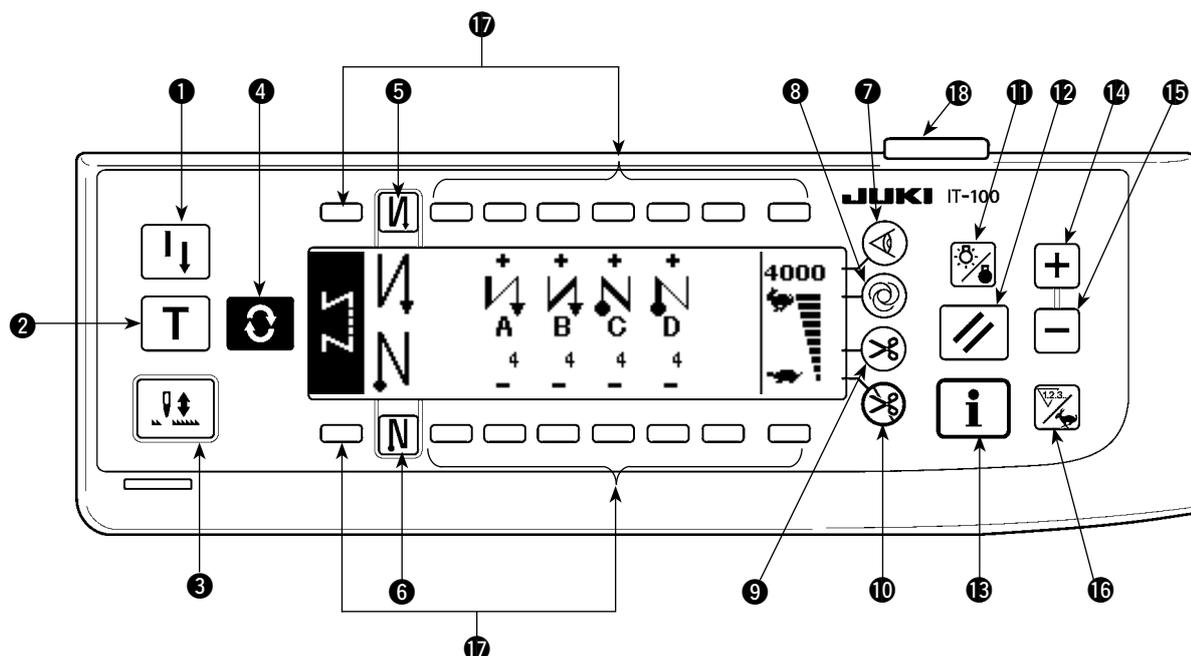

- ① Touche de ré-exécution de la couture
- ② Touche d'apprentissage
- ③ Touche de compensation des points par le relevage/abaissement de l'aiguille
- ④ Touche de changement d'écran
- ⑤ Touche d'activation/désactivation d'exécution de points arrière au début de la couture
- ⑥ Touche d'activation/désactivation d'exécution de points arrière à la fin de la couture
- ⑦ Commutateur du capteur de bord de tissu
- ⑧ Commutateur de couture automatique en une phase
- ⑨ Touche d'activation/désactivation de coupe-fil automatique
- ⑩ Touche d'interdiction de coupe du fil
- ⑪ Bouton du rétroéclairage
- ⑫ Touche de réinitialisation
- ⑬ Touche d'informations
- ⑭ Bouton +
- ⑮ Bouton -
- ⑯ Commutateur compteur/changement de vitesse
- ⑰ Bouton universel
- ⑱ Témoin d'affichage d'alimentation


	Touche	Description
①	Touche de ré-exécution de la couture 	Cette touche permet de reprendre la couture en cours après avoir remplacé le fil de canette lorsqu'il est épuisé pendant la couture programmée.
②	Touche d'apprentissage 	Cette touche permet de spécifier le nombre de points effectivement exécutés.
③	Touche de compensation des points par le relevage/abaissement de l'aiguille 	Cette touche permet d'exécuter des points de compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille. On peut sélectionner l'exécution de points de compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille ou l'exécution d'un point de compensation à l'aide du paramètre n° 22.
④	Touche de changement d'écran 	Cette touche permet de changer d'écran.
⑤	Touche d'activation/désactivation d'exécution de points arrière au début de la couture 	Cette touche permet d'activer/désactiver l'exécution automatique de points arrière au début de la couture. * Cette touche ne peut pas être utilisée avec une machine sans dispositif d'exécution automatique de points arrière.

	Touche		Description
⑥	Touche d'activation/désactivation d'exécution de points arrière à la fin de la couture		Cette touche permet d'activer/désactiver l'exécution automatique de points arrière à la fin de la couture. * Cette touche ne peut pas être utilisée avec une machine sans dispositif d'exécution automatique de points arrière.
⑦	Commutateur du capteur de bord		Pour sélectionner d'utiliser ou non le capteur de bord de tissu dans le cas où le capteur de bord de tissu (bord) est installé sur la machine à coudre.
⑧	Commutateur de couture automatique en une phase		Lorsque ce bouton est enfoncé, la machine à coudre fonctionne automatiquement jusqu'à ce que le capteur de bord de tissu détecte le bord du tissu ou jusqu'à ce que le nombre défini de points soit atteint.
⑨	Touche d'activation/désactivation de coupe-fil automatique		Ce bouton permet de la coupe automatique du fil lorsque le capteur de bord de tissu détecte le bord du tissu ou jusqu'à ce que le nombre défini de points soit atteint. * Questo interruttore non può essere usato con la macchina per cucire che non è dotata del dispositivo automatico di taglio del filo.
⑩	Touche d'interdiction de coupe du fil		Questo interruttore proibisce tutti i tagli del filo. * Questo interruttore non può essere usato con la macchina per cucire che non è dotata del dispositivo automatico di taglio del filo.
⑪	Bouton du rétroéclairage		Ce bouton sert à allumer ou éteindre le rétroéclairage de l'affichage LCD.
⑫	Touche de réinitialisation		Ce bouton permet de réinitialiser la valeur du compteur du fil de canette ou du compteur de couture au réglage par défaut. Ce bouton est utilisable après la coupe du fil.
⑬	Touche d'informations		Ce bouton permet de basculer entre l'écran d'information sur les fonctions (mode de données communes de couture, mode de réglage des fonctions, mode de communication, affichage de la version, etc.) et l'écran de couture normale. Ce bouton est utilisable après la coupe du fil.
⑭	Bouton +		Ce bouton sert à augmenter la valeur définie pour le compteur du fil de canette ou le nombre de compteurs de pièces au moment du réglage. Il faut savoir que ce bouton est utilisable après la coupe du fil.
⑮	Bouton -		Ce bouton sert à diminuer la valeur définie pour le compteur du fil de canette ou le nombre de compteurs de pièces au moment du réglage. Il faut savoir que ce bouton est utilisable après la coupe du fil.
⑯	Commutateur compteur/ changement de vitesse		Ce bouton sert à basculer entre l'affichage du compteur et l'affichage de la limite maximale de la vitesse de couture.
⑰	Bouton universel		Ce bouton a différentes fonctions selon l'écran.
⑱	Témoin d'affichage d'alimentation		Ce témoin s'allume lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur marche.


6-2. Avant de définir la configuration

AVERTISSEMENT :

- Si le pied presseur, la plaque à aiguille et la griffe d'entraînement utilisés sont différents des pièces fournies en standard, il se peut que l'aiguille heurte la plaque à aiguille et se casse ou que la griffe d'entraînement vienne en contact avec la plaque à aiguille avec certaines valeurs de réglage. Procéder impérativement au réglage des valeurs limites de ❶, ❸ et ❹ en fonction de l'équipement interchangeable utilisé. Le réglage de sortie d'usine est le suivant:
 Largeur maximale de zigzag : 8 mm
 Pas d'entraînement maximum : 5 mm
- Lors du remplacement de l'équipement interchangeable, ménager un jeu de 0,6 mm ou plus entre l'aiguille et le pied presseur et la plaque à aiguille et entre la plaque à aiguille et la griffe d'entraînement.

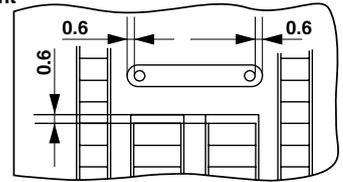

(1) Limitation de la largeur maximale de zigzag

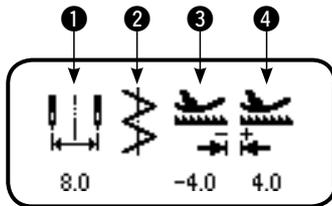

La valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag, la référence de la ligne de base des points, la valeur de limitation du pas d'entraînement avant et la valeur de limitation du pas d'entraînement arrière s'affichent à la mise sous tension.


- ❶ : Valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag (L'écran change lorsqu'on spécifie les positions gauche/droite.)
- ❷ : Référence de la ligne de base des points
- ❸ : Valeur limite maximale du pas d'entraînement arrière
- ❹ : Valeur limite maximale de pas d'entraînement avant

L'affichage de la valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag, de la référence de la ligne de base des points, de la valeur de limitation du pas d'entraînement avant et de la valeur de limitation du pas d'entraînement arrière peut être activé/désactivé.




- La largeur maximale de zigzag peut être limitée en fonction de l'équipement interchangeable.
- Il existe deux types de limitations de largeur maximale de zigzag.
 (1) Largeur de zigzag symétrique par rapport au centre
 (2) Définition des positions gauche/droite


■ Procédure de changement de la valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag

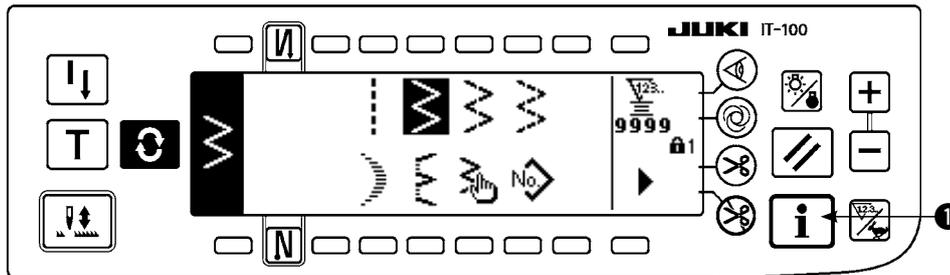


1) Appuyer sur la touche ❶.

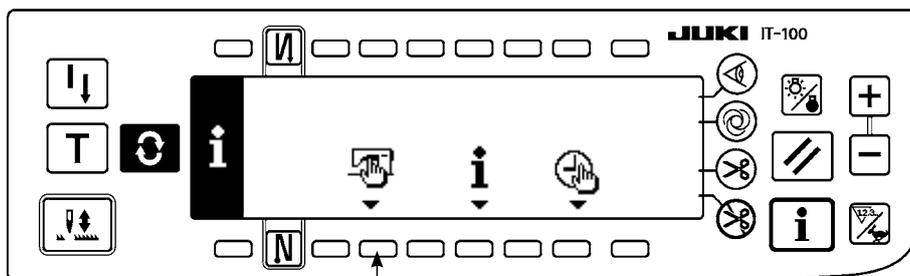

2) Appuyer sur la touche ❷.

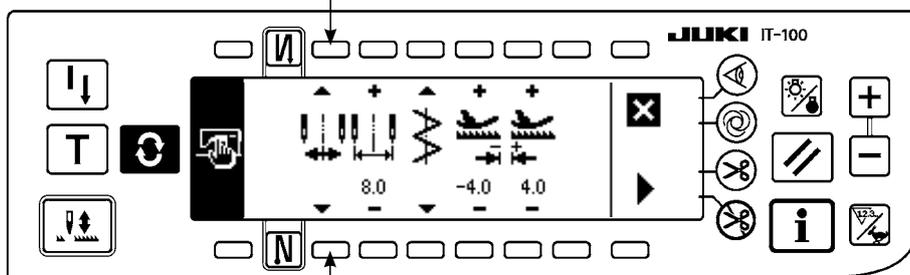

3) La figure de gauche représente le mode de largeur de zigzag symétrique par rapport au centre. A chaque pression sur la touche ❸, on passe alternativement entre la définition des positions gauche/droite et de la largeur de zigzag symétrique par rapport au centre.

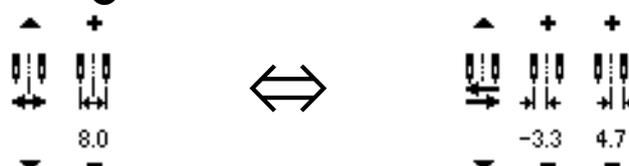


(1) Largeur de zigzag symétrique par rapport au centre


(2) Définition des positions gauche/droite

■ Comment spécifier la valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag

Déterminer la limitation de la largeur de zigzag symétrique par rapport au centre ou la limitation des positions gauche/droite dans l'ordre 1) à 3) de la page précédente en fonction de l'équipement interchangeable utilisé.

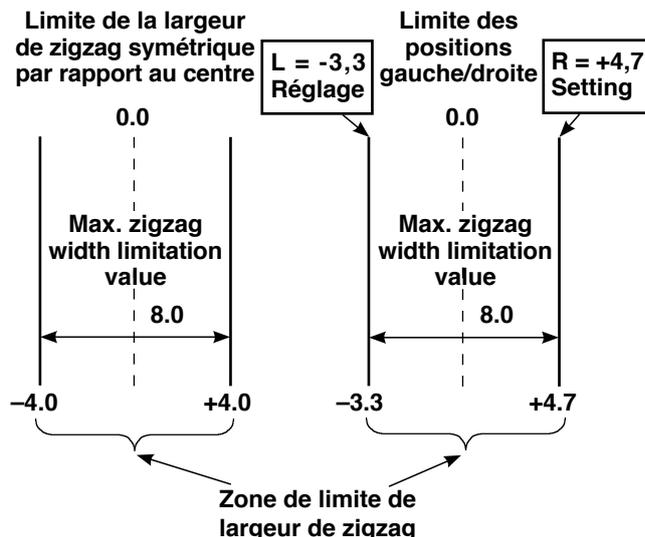

(A) Cas de la largeur de zigzag symétrique par rapport au centre

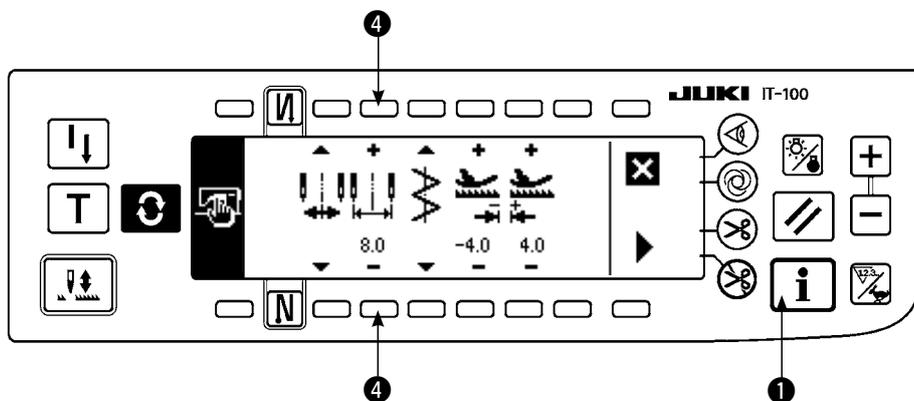


- 1) Appuyer sur la touche +/- de l'interrupteur 4 et spécifier la valeur de limitation.

Dans l'exemple, spécifier la valeur 8.0.

- 2) Appuyer sur la touche 1. L'affichage revient à l'écran précédent.

(B) Cas de la définition des positions gauche/droite

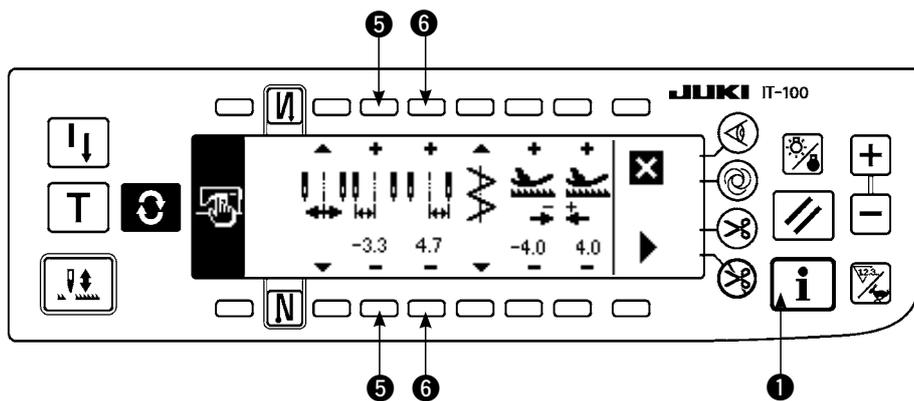

Changement de la limitation de la position du côté gauche

- 1) Appuyer sur la touche +/- de l'interrupteur 5 pour spécifier la valeur de limitation du côté gauche.

Dans l'exemple, spécifier la valeur -3,3.

Changement de la limitation de la position du côté droit

- 2) Appuyer sur la touche +/- de l'interrupteur 6 pour spécifier la valeur de limitation droite.


Dans l'exemple, spécifier la valeur +4,7.

- 3) Appuyer sur la touche 1. L'affichage revient à l'écran précédent.


(2) Définition de la référence de la ligne de base des points

- La position de référence de la ligne de base des points peut être spécifiée à gauche, au centre et à droite.


Position de référence de la ligne de base des points à gauche

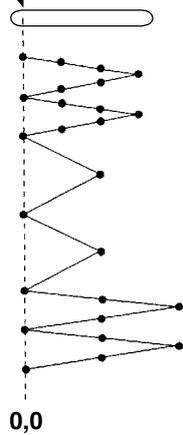


Position de référence de la ligne de base des points au centre

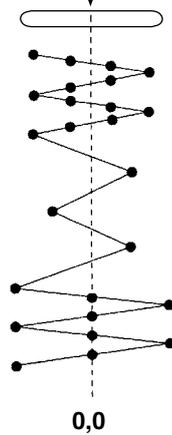


Position de référence de la ligne de base des points à droite

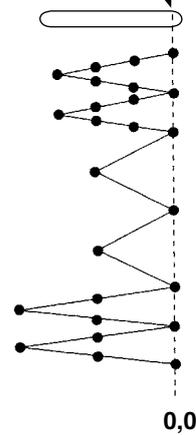


■ Comment spécifier

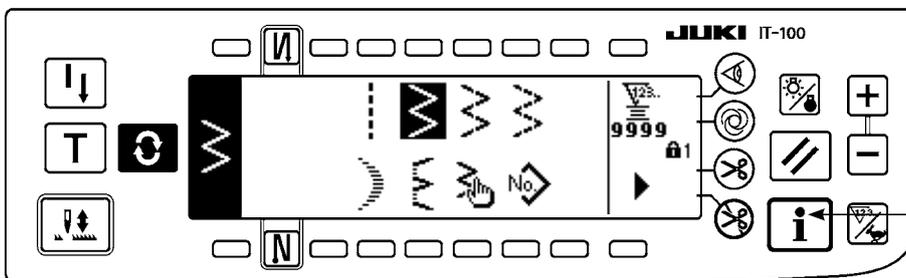

- 1) Appuyer sur la touche ❶.

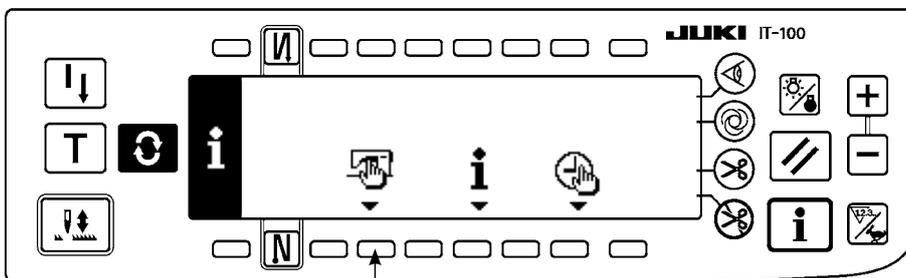

- 2) Appuyer sur la touche ❷.

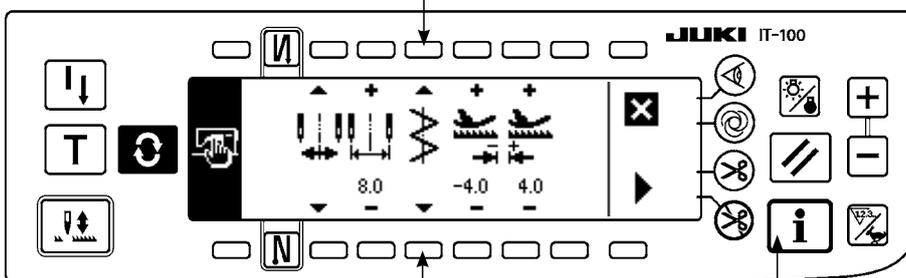

- 3) La figure de gauche représente la référence de la ligne de base des points centrale. A chaque pression sur la touche ❸, on passe alternativement entre la définition de la référence de la ligne de base des points gauche, de la ligne de base des points droite et de la ligne de base des points centrale.



Position de référence de la ligne de base des points à gauche



Position de référence de la ligne de base des points au centre




Position de référence de la ligne de base des points à droite

- 4) Appuyer sur la touche ❶. L'affichage revient à l'écran précédent.

(3) Définition du pas d'entraînement

- La plage de réglage maximale dans le sens avant et la plage de réglage maximale dans le sens arrière peuvent être spécifiées en fonction de l'équipement interchangeable utilisé.

■ Procédure de paramétrage

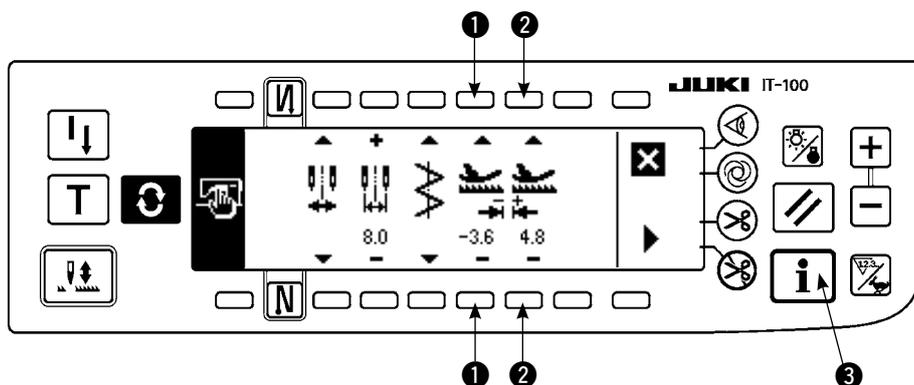

Changement dans le sens arrière

- 1) Appuyer sur la touche +/- de l'interrupteur ① et spécifier la valeur de limitation dans le sens arrière.

Dans l'exemple, le pas d'entraînement est de -3,6.

Changement dans le sens avant

- 2) Appuyer sur la touche +/- de l'interrupteur ② et spécifier la valeur de limitation dans le sens avant.

Dans l'exemple, le pas d'entraînement est de +4,8.

- 3) Lorsqu'on appuie sur la touche ③, l'affichage revient à l'écran précédent.



Le niveau de verrouillage des touches à la sortie d'usine est "1". Pour pouvoir effectuer tous les paramétrages, il est nécessaire de placer le verrouillage des touches au niveau "0". Pour plus d'informations, voir p.102.

6-3. Transition de l'écran de base


L'écran à la mise sous tension est l'écran lors de la dernière mise hors tension.

A chaque fois que l'on appuie sur la touche , l'écran change comme suit:

Exemple) Couture ordinaire de points zigzag à 2 étapes avec couture arrière (Le contenu de l'affichage change en fonction des valeurs de réglage spécifiées.)

■ Ecran de la liste des formes de couture

Permet de sélectionner les différentes formes.

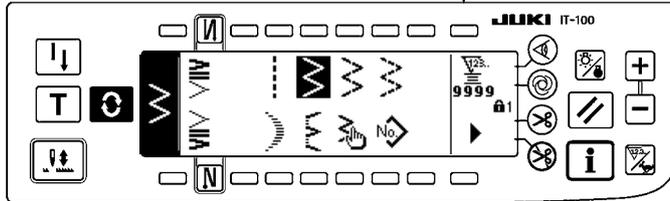


Appuyer sur  .

Appuyer sur  .


Appuyer sur  .

* Par couture libre, on entend la couture générale.

■ Second écran de la liste des formes de couture

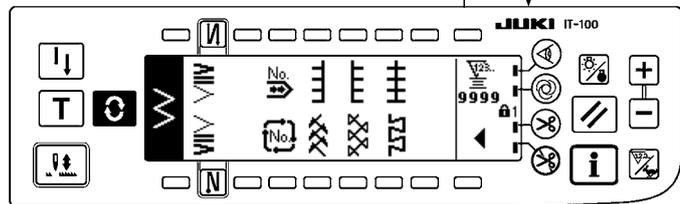

■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture

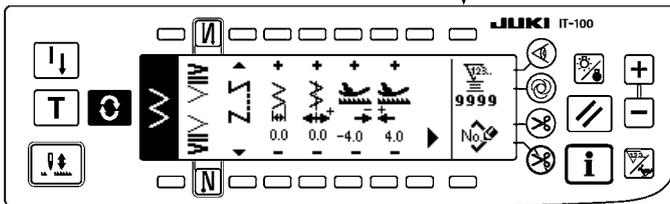


Appuyer sur  .

Appuyer sur  .


Appuyer sur  .

■ Second écran de paramétrage de la forme de couture

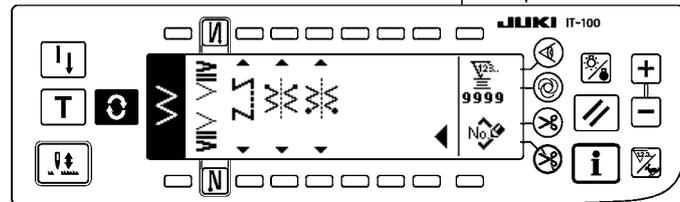

■ Ecran de définition d'exécution de points arrière

Permet de spécifier le type de condensation, le nombre de points, etc.

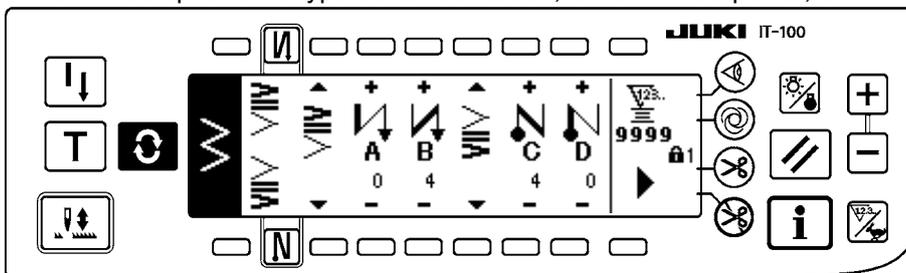


Appuyer sur  .




Lorsqu'on appuie sur  pendant trois secondes environ sur un écran autre que l'écran de la liste des formes de couture, l'affichage passe directement sur l'écran de la liste des formes de couture.

6-4. Liste des pictogrammes de chaque écran


■ Premier écran de la liste des formes de couture

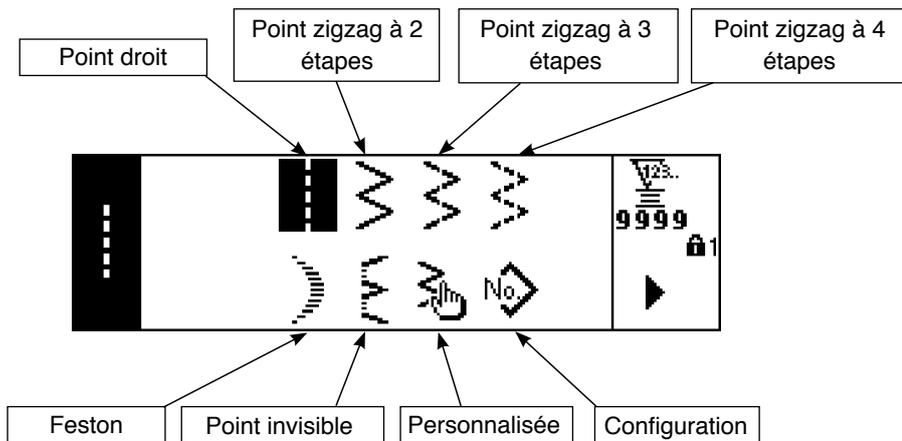


■ Second écran de la liste des formes de couture

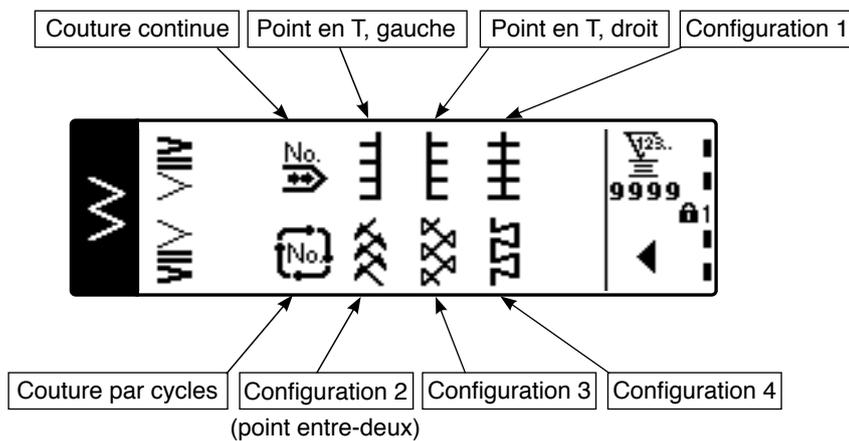


■ Ecran local de sélection de feston

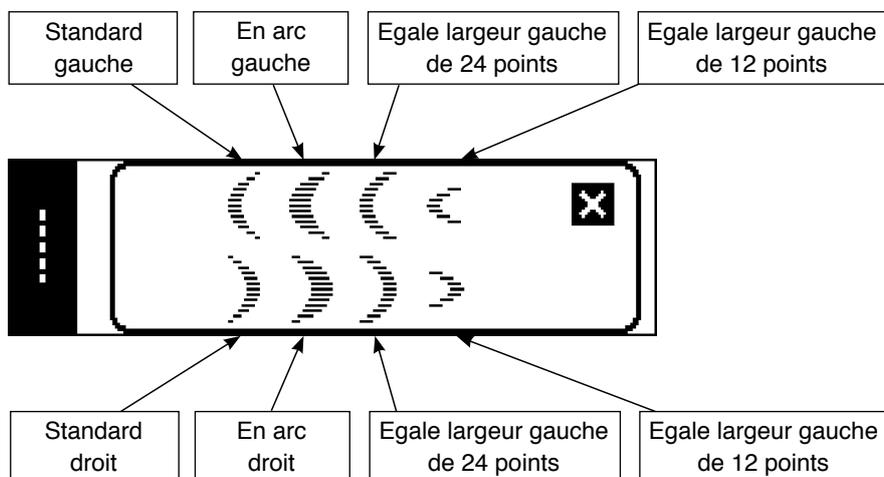


■ Ecran local de sélection de point invisible

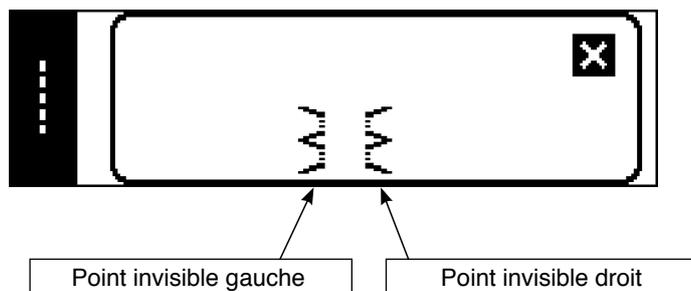


■ Ecran local de sélection de configuration personnalisée

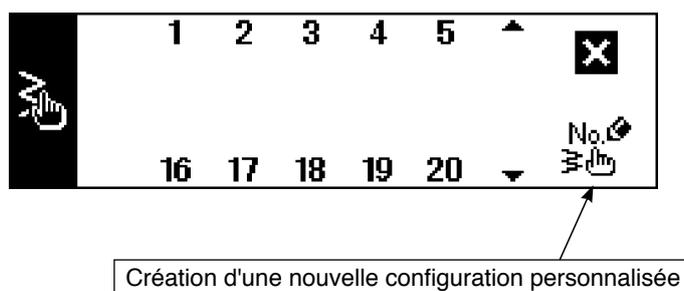


■ Ecran local de sélection de configuration de couture

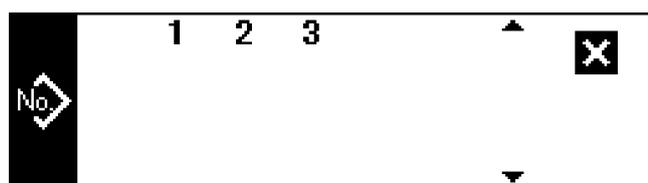

■ Ecran local de sélection de couture continue


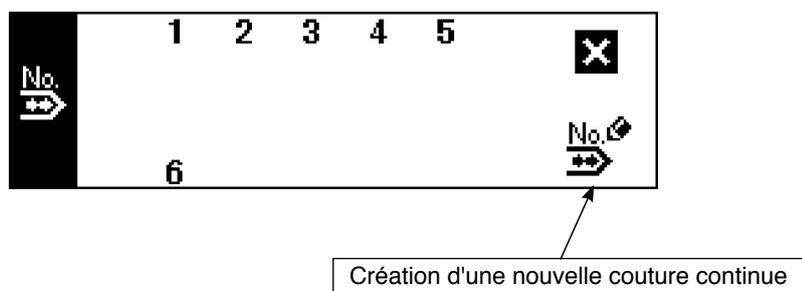


■ Ecran local de sélection de couture par cycles

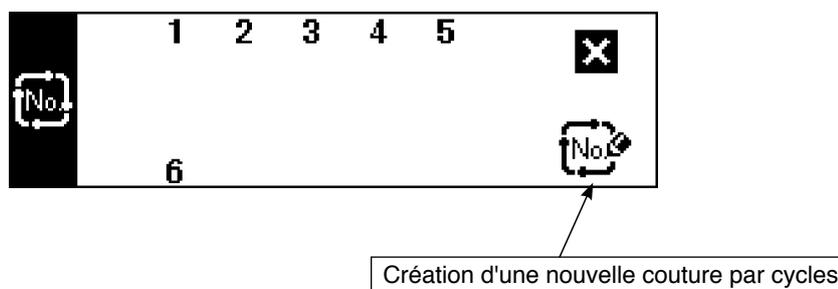


Le paramètre de verrouillage des touches a été réglé sur "1" en usine et les pictogrammes de création de nouvelle configuration ne sont pas affichés. Pour créer une nouvelle configuration dans un mode, mettre le paramètre de verrouillage des touches à "0". (Voir le second écran de saisie des données communes sous (1) Données de couture communes de 6-16. Informations.)
L'indication du numéro de configuration à la sortie d'usine est "1".

■ Ecran de paramétrage de forme de couture droite

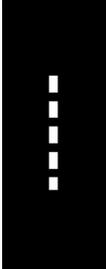
Type de couture	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant	
	 +	 +	 +	 +
 Couture libre	0.0	-4.0	4.0	 -
 Couture programmée	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-
 Couture de parties se chevauchant				






Mémorisation de configuration

■ Premier écran de forme de couture au point zigzag à 2 étapes, point zigzag à 3 étapes et point zigzag à 4 étapes

Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant	
	 +	 +	 +	 +	 +
 Couture libre	0.0	0.0	-4.0	4.0	 -
 Couture programmée	0 à 10,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-
 Couture de parties se chevauchant					


Mémorisation de configuration

Affichage du second écran

■ Second écran de forme de couture au point zigzag à 2 étapes, point zigzag à 3 étapes et point zigzag à 4 étapes

	Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture		
	Couture libre	Optionnelle	Optionnelle		
	Couture programmée	Droite	Droite		
	Couture de parties se chevauchant	Gauche	Gauche		

Mémorisation de configuration

Affichage du premier écran



■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de feston

	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant		
	Couture libre	0,0	0,0	-4,0	4,0		
		0	-5,0	-5,0	-5,0		
	Couture programmée	à	à	à	à		
		10,0	5,0	5,0	5,0		
	Couture de parties se chevauchant						

Mémorisation de configuration





Affichage du second écran

■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de feston



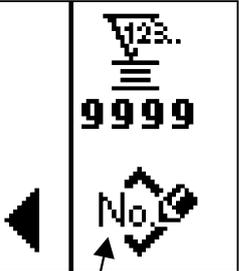
	Type de couture	Position au début de la couture Base • Crête	Position à la fin de la couture Droite • Gauche	Position d'arrêt	
					
	Couture libre	Base	Optionnelle	Optionnelle	
	Couture programmée	Crête		Base	
	Couture de parties se chevauchant		 Droite  Gauche		

* La position d'arrêt s'affiche lorsque la position à la fin de la couture est optionnelle.




■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture invisible

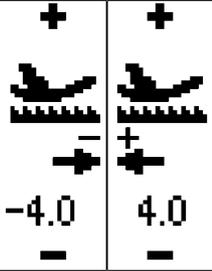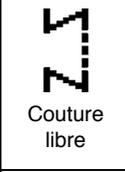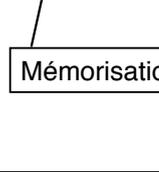Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant	
	 +	 +	 +	 +	
 Couture libre					 <p>Mémorisation de configuration</p> <p>Affichage du second écran</p>
 Couture programmée	0 à 10,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	
 Couture de parties se chevauchant					

■ Deuxième écran de paramétrage de la forme de couture invisible

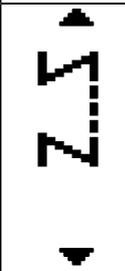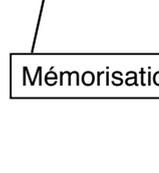Type de couture	Nombre de points	
	 +	
 Couture libre		 <p>Mémorisation de configuration</p> <p>Affichage du premier écran</p>
 Couture programmée	3 à 250	
 Couture de parties se chevauchant		








■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de point en T, gauche

	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Valeur de compensation	Pas d'entraînement avant		
	 ▲  ▼	 +  - 0.0	 +  - 0.0	 +  - -4.0	 +  - 4.0		
	 Couture libre						
	 Couture programmée	0	-5,0	-5,0	-5,0		
	 Couture de parties se chevauchant	à 10,0	à 5,0	à 5,0	à 5,0		


Mémorisation de configuration

Affichage du second écran

■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de point en T, gauche

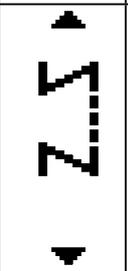	Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture		
	 ▲  ▼	 ▲  ▼	 ▲  ▼		
	 Couture libre	 Gauche	 Gauche		
	 Couture programmée	 Droite 1	 Droite 1		
	 Couture de parties se chevauchant	 Droite 2  Optionnelle	 Droite 2  Optionnelle		


Mémorisation de configuration





■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de point en T, droit

Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Valeur de compensation	Pas d'entraînement avant	
Couture libre	0	-5,0	-5,0	-5,0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mémorisation de configuration</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Affichage du second écran</div>
Couture programmée	à	à	à	à	
Couture de parties se chevauchant	10,0	5,0	5,0	5,0	



■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de point en T, droit

Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture	
Couture libre	Droite 1	Droite 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mémorisation de configuration</div>
Couture programmée	Gauche 1	Gauche 1	
Couture de parties se chevauchant	Droite 2	Droite 2	
	Optionnelle	Optionnelle	





■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 1

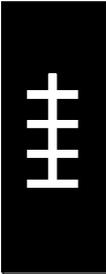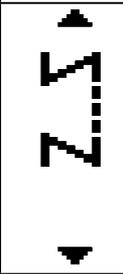	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Valeur de compensation	Pas d'entraînement avant	
		 0.0	 0.0	 -4.0	 4.0	
	 Couture libre					 <div data-bbox="1086 607 1469 651" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mémorisation de configuration</div> <div data-bbox="1031 730 1366 775" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Affichage du second écran</div>
	 Couture programmée	0 à 10,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	
	 Couture de parties se chevauchant					

■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 1

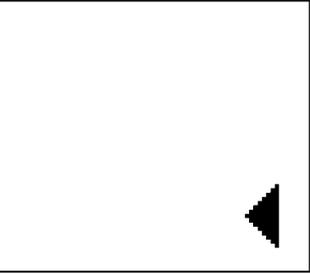	Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture		
					
	 Couture libre	 Centre 1	 Centre 1		<div data-bbox="1086 600 1474 645" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mémorisation de configuration</div>
	 Couture programmée	 Centre 2	 Centre 2		
	 Couture de parties se chevauchant	 Gauche	 Gauche		
		 Centre 3	 Centre 3		
	 Droite	 Droite			
	 Optionnelle	 Optionnelle			

■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 2 (point entre-deux)

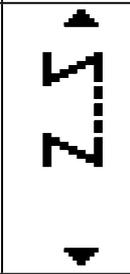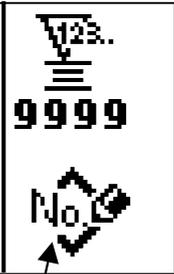
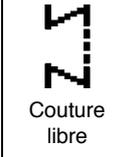
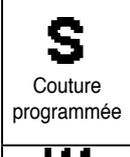
	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant	
		 0.0	 0.0	 -4.0	 4.0	
	 Couture libre					 <div data-bbox="1086 607 1466 651" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mémorisation de configuration</div> <div data-bbox="1031 734 1370 779" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Affichage du second écran</div>
	 Couture programmée	0 à 10,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	
	 Couture de parties se chevauchant					

■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 2



	Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture	
	Couture libre	Droite 1	Droite 1	
	Couture programmée	Centre 1	Centre 1	
	Couture de parties se chevauchant	Gauche1	Gauche1	
		Gauche2	Gauche2	
		Centre 2	Centre 2	
		Droite 2	Droite 2	
		Option-nelle	Option-nelle	

* La position au départ de la couture est spécifiée avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.





■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 3

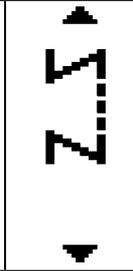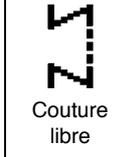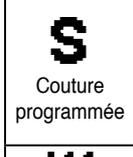	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant	
		 0.0	 0.0	 -4.0	 4.0	
	 Couture libre					 <div data-bbox="1086 607 1469 651" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mémorisation de configuration</div> <div data-bbox="1031 730 1366 775" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Affichage du second écran</div>
	 Couture programmée	0 à 10,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	
	 Couture de parties se chevauchant					





■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 3

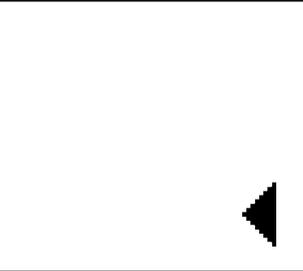	Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture	
				   <div data-bbox="1083 607 1465 651" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Mémorisation de configuration</div>
	Couture libre	Droite 1	Droite 1	
	Couture programmée	Centre 1	Centre 1	
	Couture de parties se chevauchant	Gauche 1	Gauche 1	
		Gauche 2	Gauche 2	
		Centre 2	Centre 2	
		Droite 2	Droite 2	
		Option-nelle	Option-nelle	

■ Premier écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 4

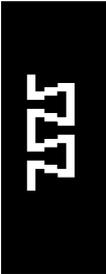	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant		
		 0.0	 0.0	 -4.0	 4.0		
	 Couture libre						
	 Couture programmée	0 à 10,0	-5.0 à 5.0	-5.0 à 5.0	-5.0 à 5.0		
	 Couture de parties se chevauchant						

■ Second écran de paramétrage de la forme de couture de la configuration 4

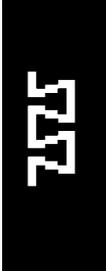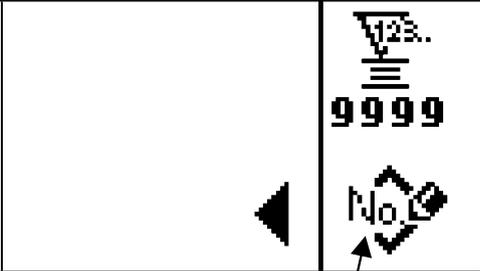	Type de couture	Position au début de la couture	Position à la fin de la couture	
				
	Couture libre	Gauche 1	Gauche 1	
	Couture programmée	Gauche 2	Gauche 2	
	Couture de parties se chevauchant	Droite 1	Droite 1	
		Droite 2	Droite 2	
	Droite 3	Droite 3		
	Gauche 3	Gauche 3		
	Option-nelle	Option-nelle		

Mémorisation de configuration

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture de configuration personnalisée

	Type de couture	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points			
	Couture libre	0	-5,0			
	Couture programmée	à	à			
	Couture de parties se chevauchant	10,0	5,0			

Image de pénétration d'aiguille de configuration personnalisée

Affichage de l'écran de modification

Passage entre l'affichage complet et l'affichage agrandi d'une configuration personnalisée

Mémorisation de configuration
Ecran de copie et suppression

Mémorisation de configuration

Copie

Suppression

■ Ecran de modification de configuration personnalisée

	Etape	Saisie de position de zigzag	Pas d'entraînement par point			
	1	0.0	0.0			
	à	à	à			
	500	5.0	5.0			

Image de pénétration d'aiguille de configuration personnalisée


Dernière saisie de pénétration d'aiguille

Validation

Insertion du point de pénétration d'aiguille

Suppression du point de pénétration d'aiguille

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture de configuration

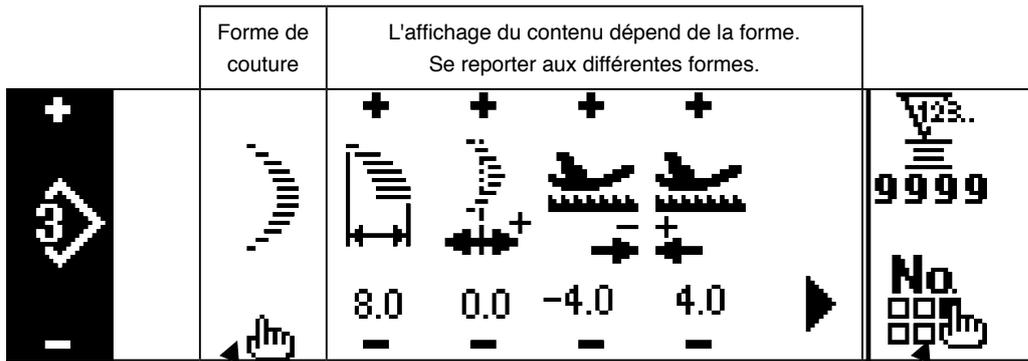


Sélection de la forme de couture
 Point zigzag à 2 étapes
 Point zigzag à 3 étapes
 Point zigzag à 4 étapes
 Feston (8 types)
 Point invisible (droit et gauche)
 Configuration personnalisée
 Point en T, gauche
 Point en T, droit
 Configuration 1
 Configuration 2
 Configuration 3
 Configuration 4

Ecran de copie et suppression

 Copie

 Suppression

■ Ecran de paramétrage de couture continue

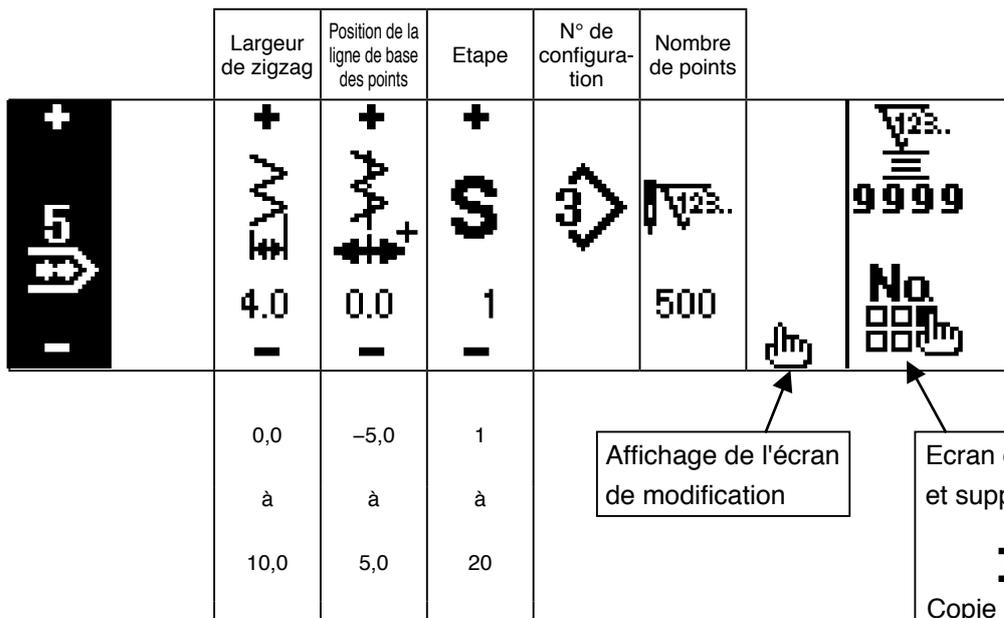


Affichage de l'écran de modification

Ecran de copie et suppression

 Copie

 Suppression

■ Ecran de modification de couture continue

		Etape	N° de configuration	Forme de couture			Nombre de points		
+	-	+	+		+	-			
		S	3				500		
		1	-				1		
		à	à				à		
		20	99				500		

Validation

* Pour la forme de couture, la forme mémorisée dans la configuration s'affiche.

■ Ecran de paramétrage de couture par cycles

		Etape	N° de configuration	Nombre de points	Etat d'arrêt	Position du pied presseur		
+	-	+	+	500				9999
		S	3					
		1	-					

Affichage de l'écran de modification

Ecran de copie et suppression



Copie



Suppression

* L'état d'arrêt ne s'affiche pas lorsque le nombre de points est  (0 point).

* La position du pied presseur s'affiche sauf lorsque le nombre de points est  (0 point) avec le releveur automatique.

* La durée de relevage du presseur s'affiche lorsque le pied presseur s'arrête en position HAUTE.

■ Ecran de modification de couture par cycles

	Etape	N° de configuration	Nombre de points	Etat d'arrêt	Position du pied presseur	Durée de relevage du presseur	
	+	+	+			+	
	S	3					
	1	-	500			60.0	
				Arrêt avec l'aiguille en position BASSE	Arrêt avec le presseur en position HAUTE		
	1	1	(0 point)			0.1	
	à	à	à		Arrêt avec le presseur en position BASSE	à	
	20	*	500	Coupe du fil		99,9	
				Arrêt avec l'aiguille en position HAUTE			

* L'état d'arrêt ne s'affiche pas lorsque le nombre de points est (0 point).

* La position du pied presseur s'affiche sauf lorsque le nombre de points est (0 point) avec le releveur automatique.

* La durée de relevage du presseur s'affiche lorsque le pied presseur s'arrête en position HAUTE.

■ Premier écran de paramétrage d'exécution de points arrière

	Activation/désactivation de l'exécution de points arrière au début de la couture	Départ de la couture			Fin de la couture			
		Sélection du type	Opération A	Opération B	Sélection du type	Opération C	Opération D	
	Activation/désactivation de l'exécution de points arrière à la fin de la couture	Normale	0 à 19	0 à 19	Normale	0 à 19	0 à 19	
		2 positions	0 à 19	0 à 19	2 positions	0 à 19	0 à 19	

■ Second écran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation à 2 positions)

	Réglage de largeur au début de la couture	Réglage de largeur à la fin de la couture	Pas d'entraînement arrière	Vitesse maximale de couture	
	0,0	4,0	4,0	4500	
	à	à	à	à	
	-5,0	-5,0	5,0	5,000	

* Le pas d'entraînement n'est affiché que lors de la couture d'une configuration personnalisée ou d'une couture continue.

■ Second écran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation personnalisée)

		Réglage de largeur au début de la couture	Réglage de largeur à la fin de la couture	Pas d'entraînement arrière	Vitesse maximale de couture		
+ 1 -		 4.0	 0.0	 4.0	 4500	 9999 1	
		0,0 à 10,0	0,0 à 10,0	-5,0 à 5,0	200 à 5.000		

* Le pas d'entraînement n'est affiché que lors de la couture d'une configuration personnalisée ou d'une couture continue.

■ Premier écran de paramétrage des données de couture communes (lorsque "Centre" est spécifié pour la limite de largeur maximale de zigzag)

		Procédure de limitation de la largeur maximale de zigzag	Valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag	Référence de la ligne de base des points	Valeur de limitation du pas d'entraînement arrière	Valeur de limitation du pas d'entraînement avant		
		 8.0			 -4.0	 4.0	 	
	 Centre	0.0 à 10.0	 Centre	0.0 à 10.0	0.0 à 10.0			
	 Gauche/ Droite		 Gauche					
				 Droite				

* Lorsque "Gauche/Droite" est spécifié pour la procédure de limitation de la largeur maximale de zigzag, l'affichage de la valeur de limitation de largeur maximale de zigzag est séparément indiquée pour la gauche et la droite.

■ Premier écran de paramétrage des données de couture communes
(lorsque “Gauche/Droite” est spécifié pour la limite de largeur maximale de zigzag)

	Procédure de limitation de la largeur maximale de zigzag	Définition de la position gauche	Définition de la position droite	Référence de la ligne de base des points	Valeur de limitation du pas d'entraînement arrière	Valeur de limitation du pas d'entraînement avant	
		 -3.3	 4.7		 -4.0	 4.0	
	 Gauche/ Droite	-5,0 à 0,0	0,0 à 5,0	 Centre Gauche Droite	-5,0 à 5,0	-5,0 à 5,0	
	 Centre						

* Lorsque “Centre” est spécifié pour la procédure de limitation de la largeur maximale de zigzag, l'affichage de la valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag est symétrique par rapport au centre.

■ Second écran de paramétrage des données de couture communes

	Paramétrage de la fonction d'inversion miroir	Ligne de base des points de condensation personnalisée	Fonction de compteur	Verrouillage des touches	Limitation de la largeur maximale de zigzag à la mise sous tension	
	 1 configuration	 Interruillage	 ON	 Niveau 1	 Affichage	
	 Continuous	 Fixe	 OFF	 OFF Niveau 2	 Affichage désactivé	

6-5. Définition de la configuration de couture





AVERTISSEMENT :

Après avoir changé la configuration de zigzag ou la largeur de zigzag, vérifier le pied presseur et l'équipement interchangeable actuellement utilisés avant de coudre. Si l'on coud avec un pied presseur ou un équipement interchangeable qui n'est pas adapté à la largeur de zigzag, on risque un accident tel qu'une cassure de l'aiguille.

(1) Sélection de la configuration de zigzag


❶ : Lorsqu'on appuie sur ►, le second écran s'affiche.

❷ : Lorsqu'on appuie sur ◀, le premier écran s'affiche.

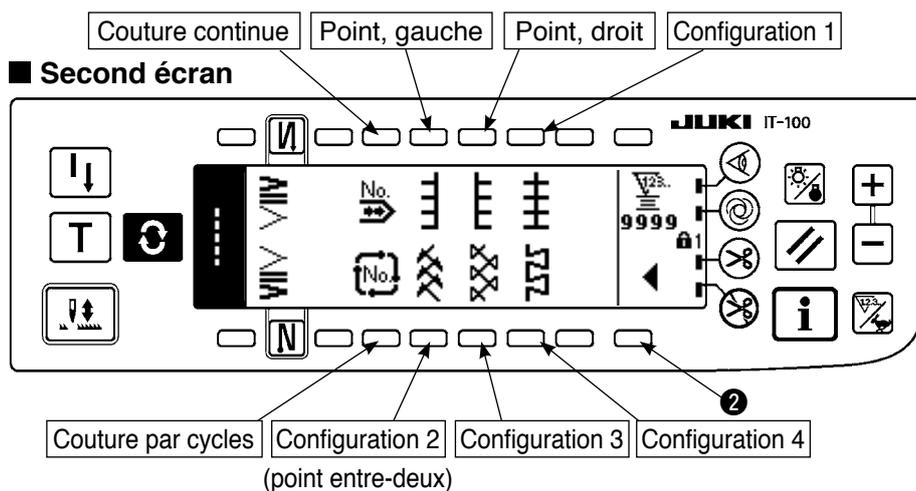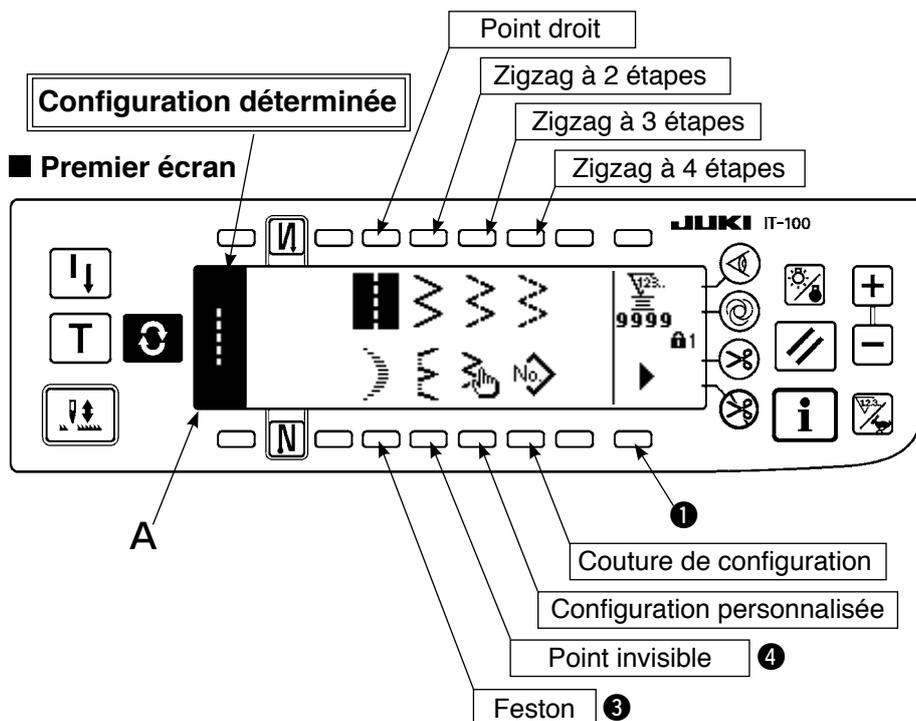

1) Sélectionner la configuration de zigzag que l'on désire exécuter avec le commutateur de sélection lorsque la figure ci-dessus est à l'écran. La configuration déterminée est affichée à la section A.

2) Pour le point de feston et le point invisible, sélectionner la forme avec l'écran suivant.

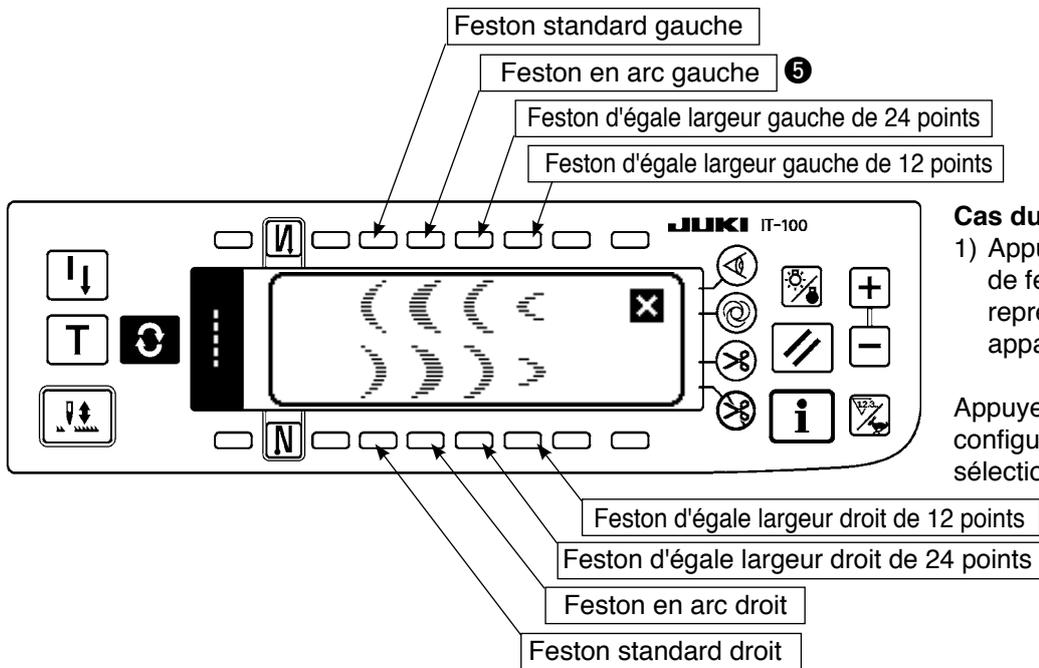


Cas du feston


1) Appuyer sur la touche de feston ③. L'écran représenté à gauche apparaît.

Appuyer sur la touche de la configuration que l'on désire sélectionner.

Configuration déterminée

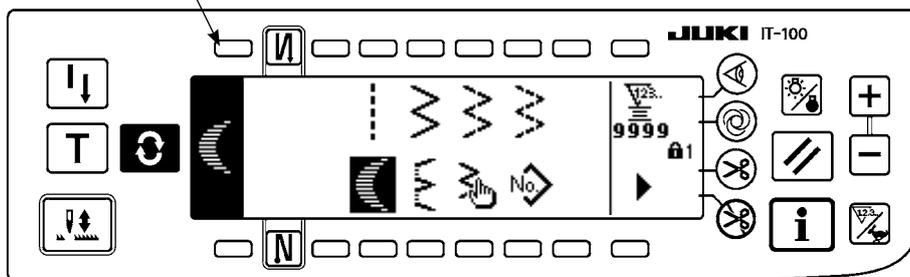


2) Par exemple, appuyer sur la touche de feston en arc gauche ⑤. L'écran représenté à gauche apparaît pour la détermination de la configuration.

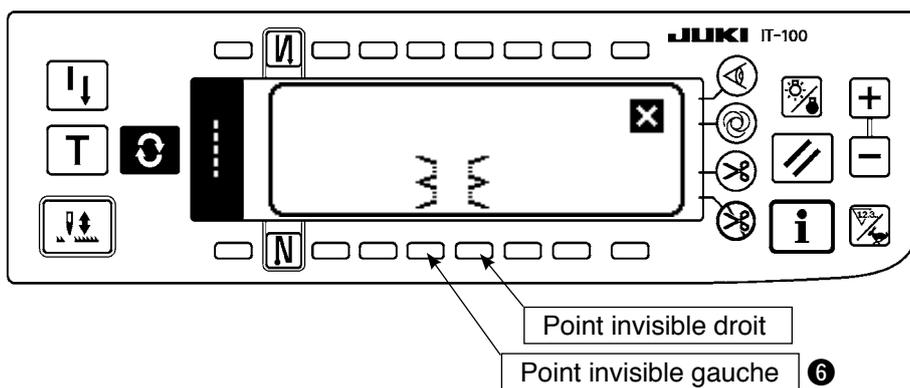

Cas du point invisible

1) Appuyer sur la touche de point invisible ④. L'écran représenté à gauche apparaît.

Appuyer sur la touche de la configuration que l'on désire sélectionner.

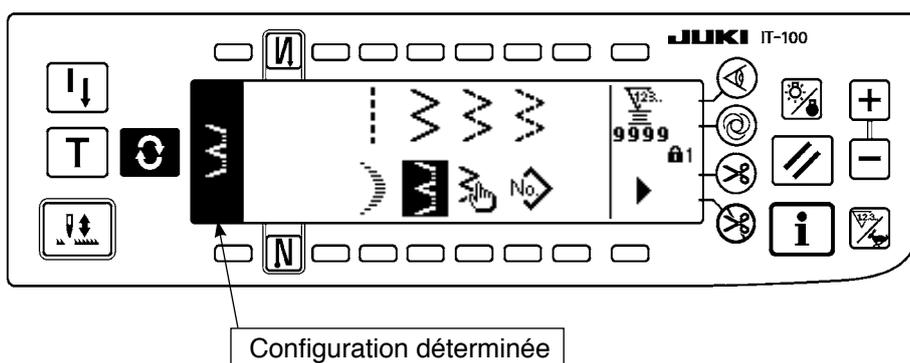


2) Par exemple, appuyer sur la touche de point invisible gauche ⑥. L'écran représenté à gauche apparaît pour la détermination de la configuration.

6-6. Définition de la forme de couture

- Une largeur de zigzag de "0" à 10 mm peut être spécifiée.
(La valeur spécifiée est limitée par la limite de largeur maximale de zigzag.)
- La ligne de base des points peut être spécifiée comme suit: Lorsque le centre du zigzag est "0. 0".
Côté droit : "+", Côté gauche. "-"

(1) Point zigzag à 2 étapes, point zigzag à 3 étapes et point zigzag à 4 étapes


■ Premier écran de la liste des formes de couture

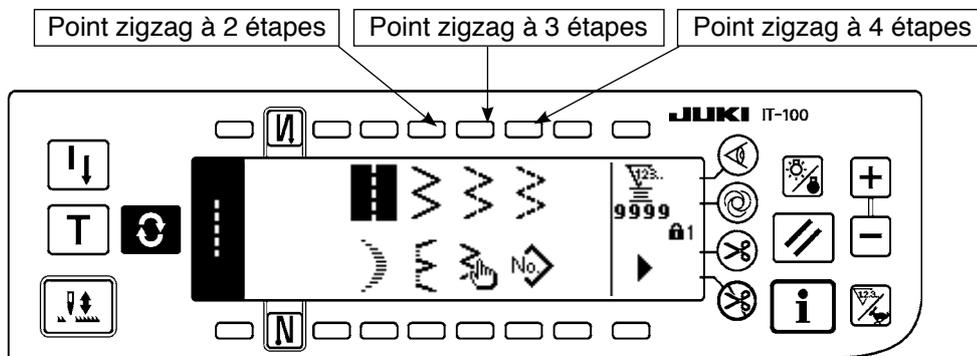


- 1) Sélectionner le point zigzag à 2 étapes (à 3 étapes ou à 4 étapes) sur le premier écran de la liste des formes de couture.
- 2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

● Premier écran

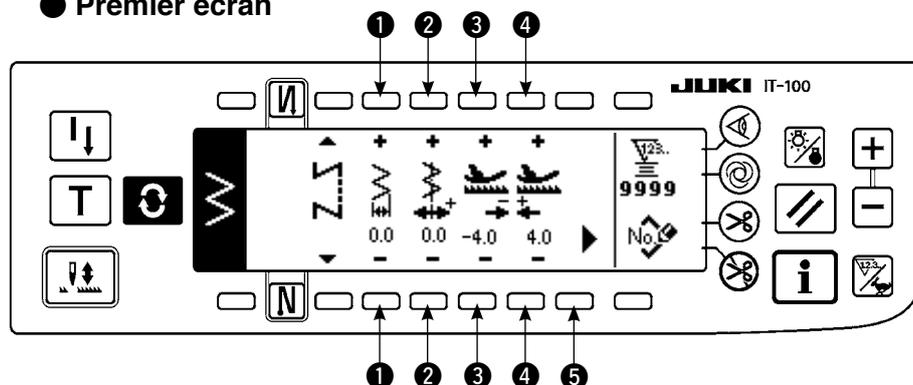

● Second écran

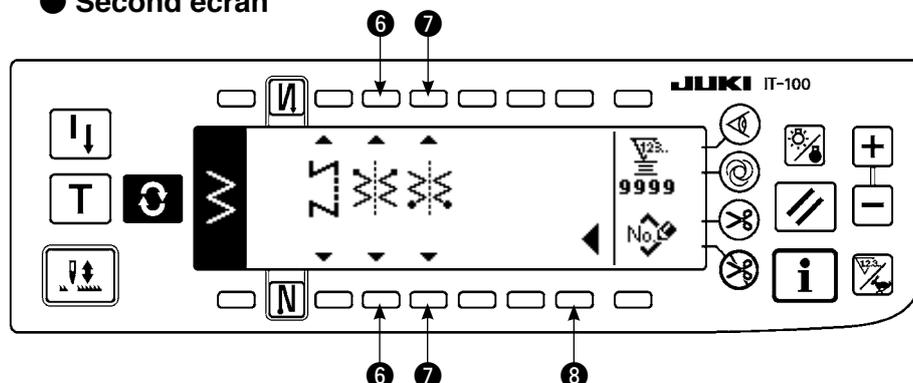

● **Définition de la largeur de zigzag**

Changer la largeur de zigzag avec +/- de l'interrupteur ❶.

● **Définition de la position de la ligne de base des points**

Changer la position de la ligne de base des points avec +/- de l'interrupteur ❷.

● **Définition du pas d'entraînement arrière**

Changer le pas d'entraînement arrière avec les touches +/- de l'interrupteur ❸.

● **Définition du pas d'entraînement avant**


Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ❹.

● **Affichage du second écran**

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ❺.

● **Définition de la position de départ de la couture**


Spécifier la position de départ de la couture avec ▲ / ▼ de l'interrupteur ❻.

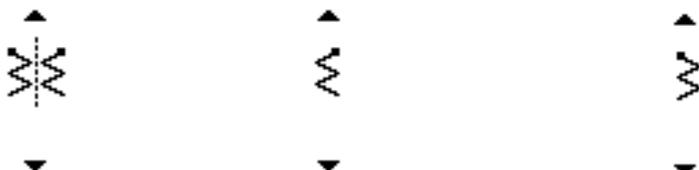

Départ de la couture Départ de la couture optionnel Départ de la couture droite, gauche

● **Définition de la position d'arrêt**

Spécifier la position d'arrêt avec ▲ / ▼ de l'interrupteur ❼.

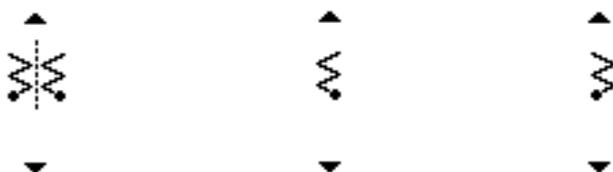


Position d'arrêt, optionnelle Position d'arrêt, droite Position d'arrêt, gauche

● **Affichage du premier écran**

Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ❽.


(2) Feston

■ Premier écran de la liste des formes de couture

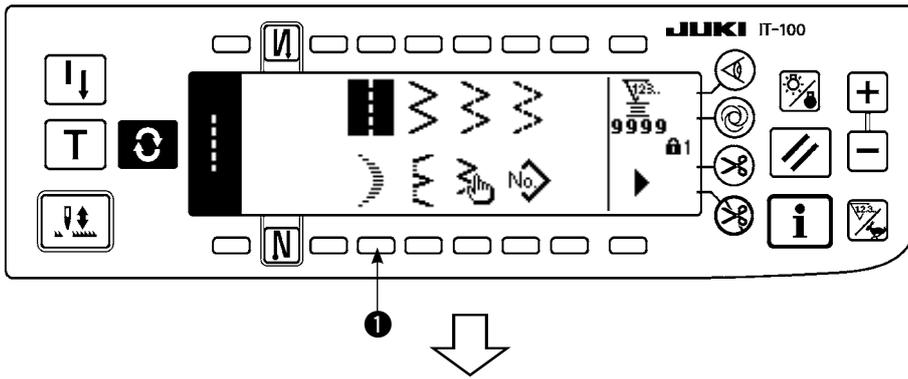


- 1) Sélectionner le point de feston ❶ sur le premier écran de la liste des formes de couture.

■ Ecran local de sélection de feston

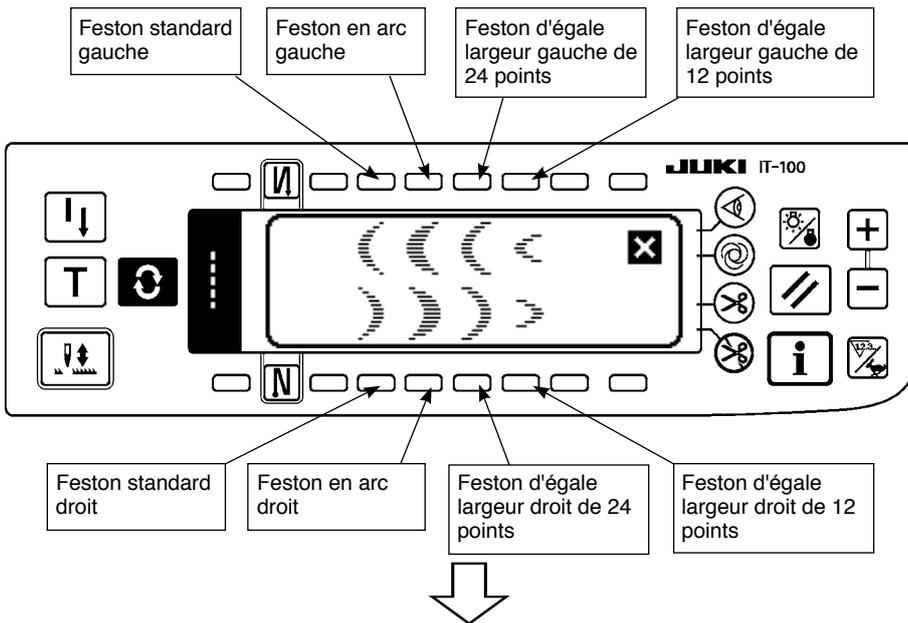

- 2) Appuyer sur la touche de la configuration à sélectionner sur l'écran de la figure gauche.


■ Premier écran de la liste des formes de couture

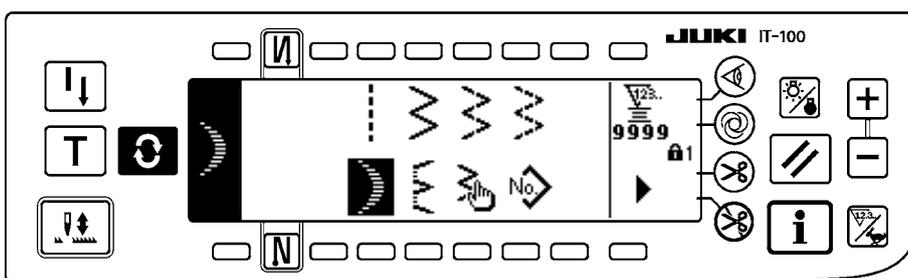


- 3) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 4) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

● Premier écran

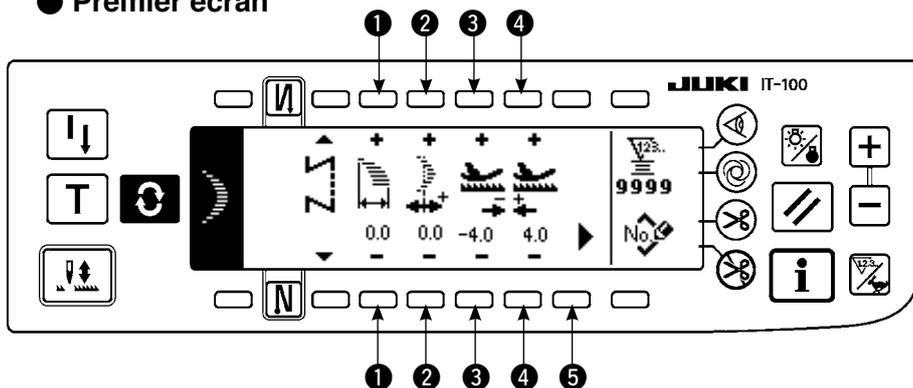

● Second écran

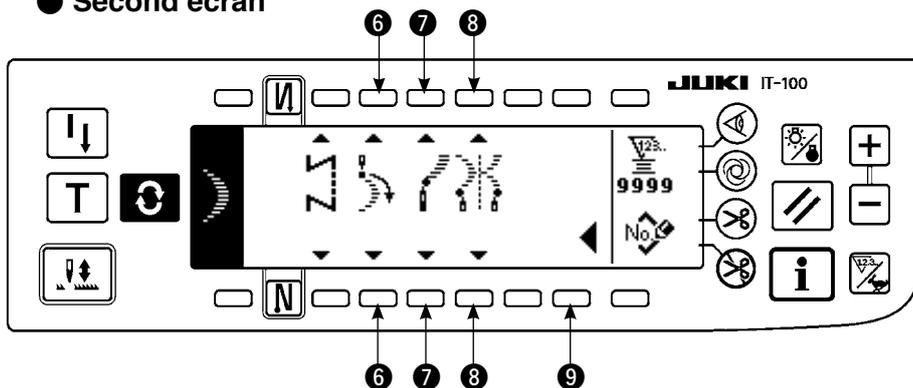

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ①.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ②.

● Définition du pas d'entraînement arrière

Changer le pas d'entraînement arrière avec les touches +/- de l'interrupteur ③.

● Définition du pas d'entraînement avant


Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● Affichage du second écran

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.


● Définition de la position de départ de la couture

Spécifier la position de départ de la couture avec ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.

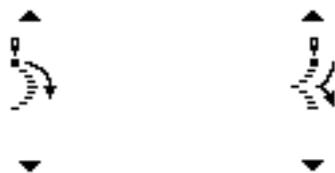

Départ depuis le pied Départ depuis la crête

● **Départ depuis la crête et départ depuis le pied du feston**

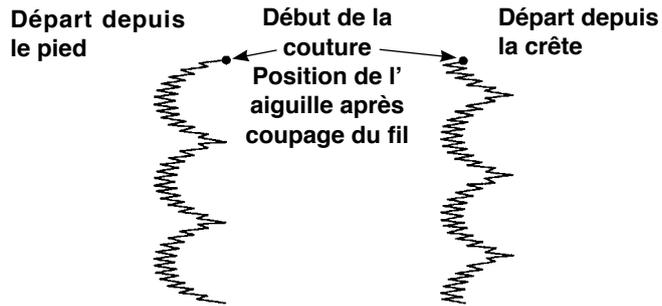

Normalement, la couture du feston commence depuis le pied du feston. On peut toutefois la faire partir depuis la crête du feston.

● **Définition de la position d'arrêt droite/gauche**

Spécifier la position d'arrêt avec ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position d'arrêt




Position d'arrêt optionnelle



Position d'arrêt droite, gauche

● **Définition de la position**

Spécifier la position d'arrêt avec ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑧.



Position d'arrêt, optionnelle



Position d'arrêt, à la base

● **Affichage du premier écran**


Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑨.



Pour la couture miroir, voir P.128.


(3) Couture invisible

■ Premier écran de la liste des formes de couture

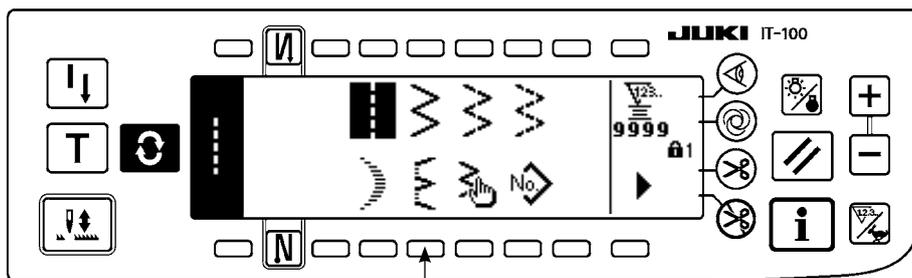


- 1) Sélectionner la couture invisible sur le premier écran de la liste des formes de couture.

■ Ecran local de sélection de point invisible

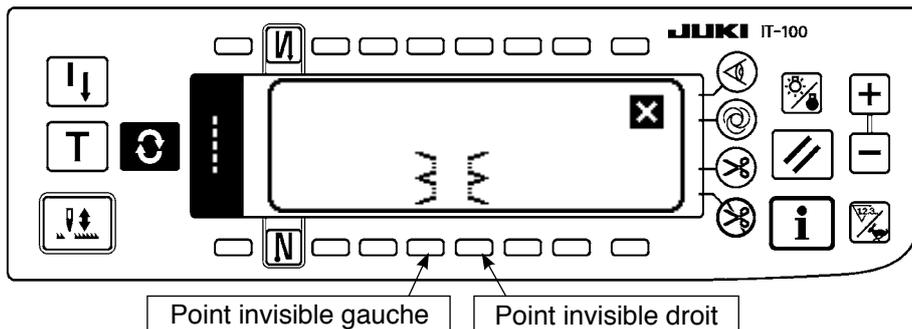

- 2) Appuyer sur la touche de la configuration à sélectionner sur l'écran de la figure gauche.


■ Premier écran de la forme de couture

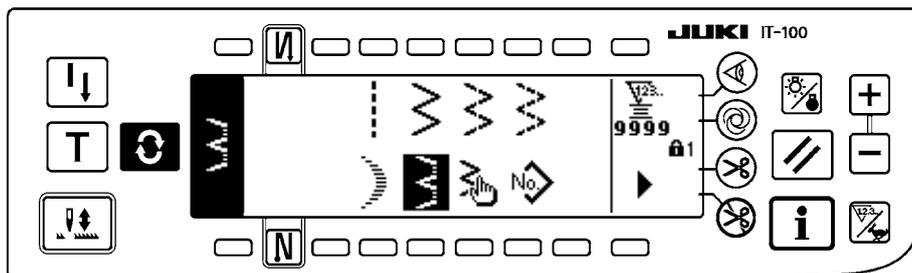


- 3) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 4) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

● Premier écran

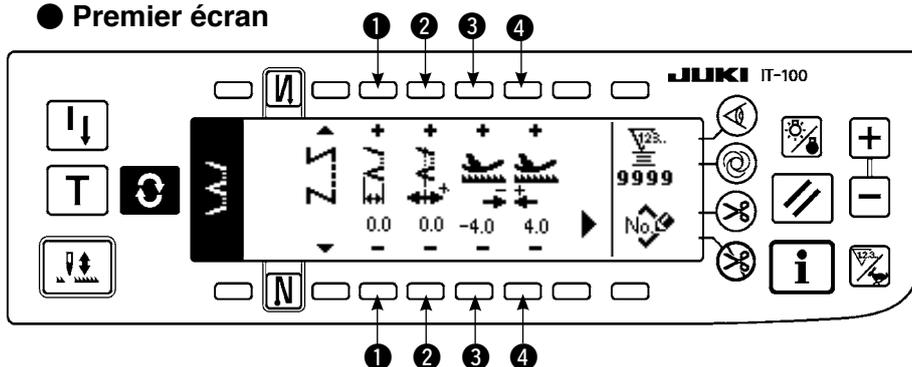

● Second écran

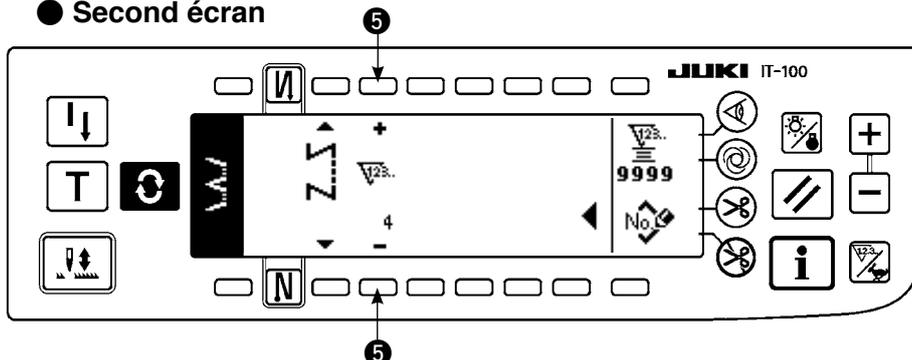

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec +/- de l'interrupteur ①.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec +/- de l'interrupteur ②.

● Définition du pas d'entraînement arrière

Changer le pas d'entraînement arrière avec les touches +/- de l'interrupteur ③.

● Définition du pas d'entraînement avant


Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● Changement du nombre de points

Changer le nombre de points avec les touches +/- de l'interrupteur ⑤.


(4) Couture d'une configuration personnalisée

■ Premier écran de la liste des formes de couture

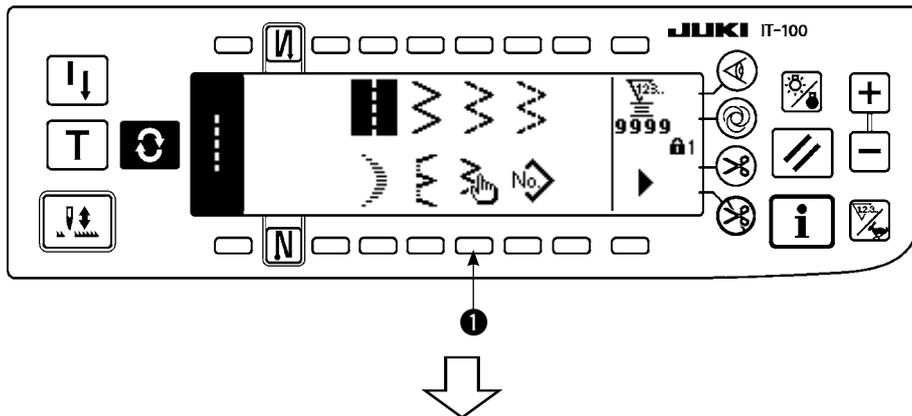


- 1) Sélectionner la configuration personnalisée **1** sur le premier écran de la liste des formes de couture.

■ Ecran local de sélection de configuration personnalisée

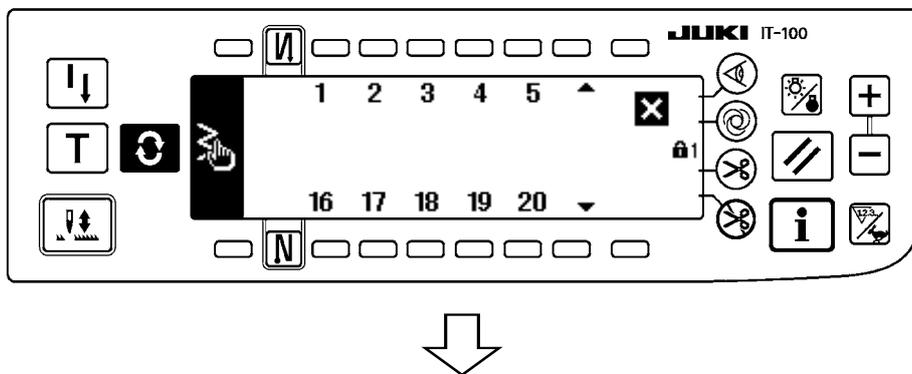


- 2) Appuyer sur le numéro de configuration personnalisée à sélectionner.

■ Premier écran de la liste des formes de couture

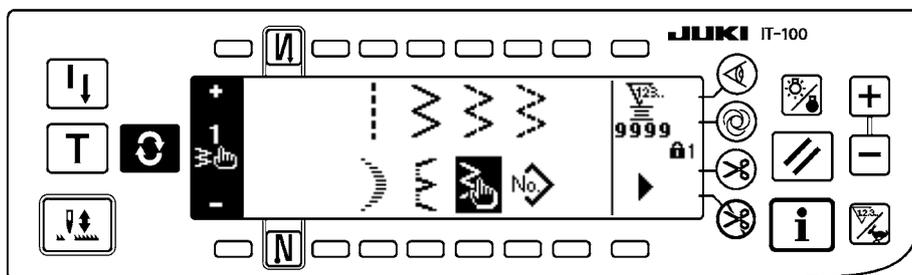

- 3) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 4) Appuyer sur **↺** pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

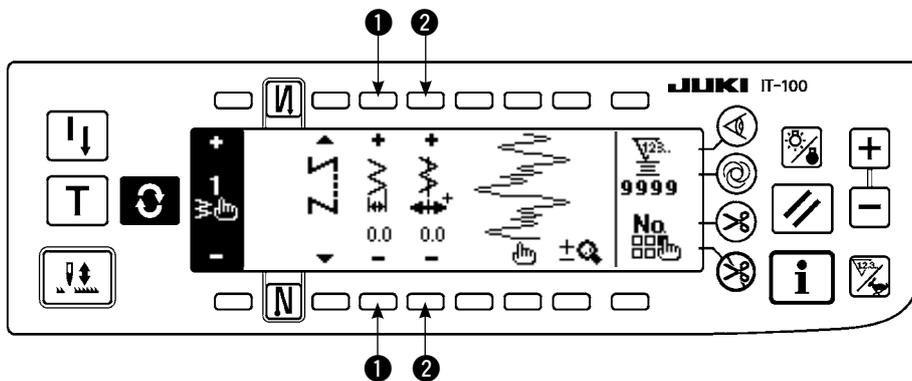

● Définition de la largeur de zigzag


Changer la largeur de zigzag avec +/- de l'interrupteur **1**.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec +/- de l'interrupteur **2**.

(5) Point en T, gauche


■ Second écran de la liste des formes de couture

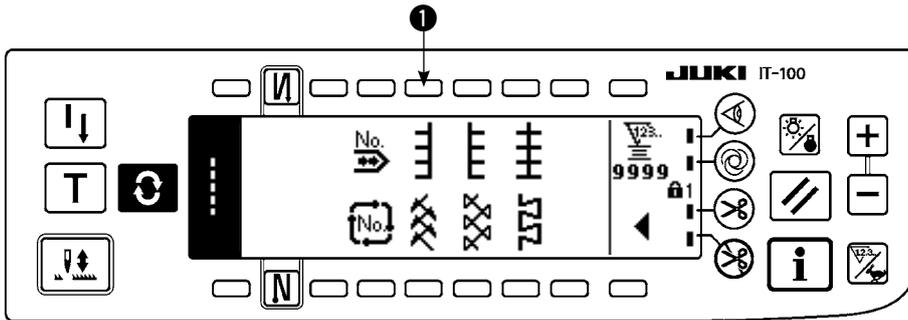


- 1) Sélectionner l'exécution de points en T, gauches ❶ sur le second écran de la liste des formes de couture.
- 2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture


● Premier écran

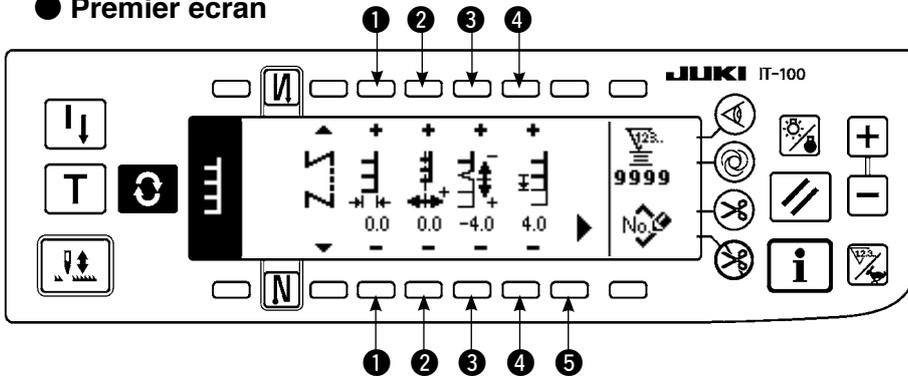

● Second écran

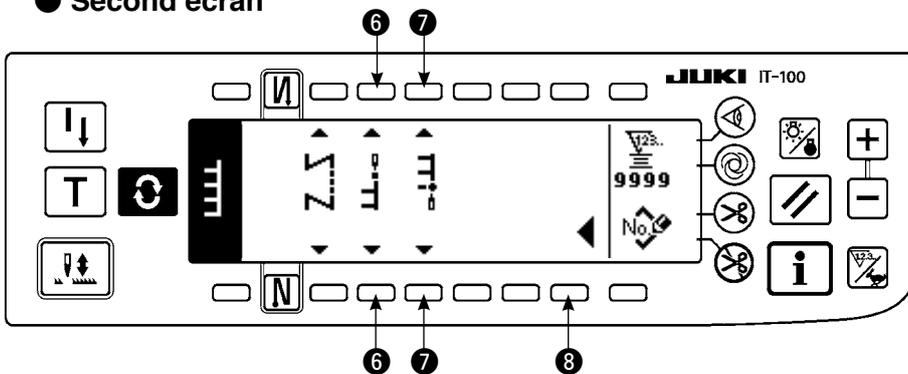

le pas d'entraînement ne peut pas être réglé à 0 et la configuration de point T peut être déformée par le tissu, la hauteur de la griffe d'entraînement ou l'équipement interchangeable. (Le second point ne correspond pas au quatrième point.) Dans ce cas, procéder à une correction avec l'interrupteur ❸ "Définition de la valeur de compensation d'une section de couture au pas d'entraînement "0"" pour que les points correspondent entre eux.

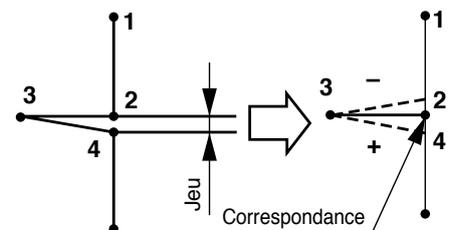

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ❶.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ❷.

● **Définition de la valeur de compensation d'une section de couture au pas d'entraînement "0"**

Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ③.

● **Définition du pas d'entraînement avant**

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● **Affichage du second écran**

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.

● **Définition de la position de départ de la couture**

Spécifier la position de départ de la couture avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.



Position du début de la couture, gauche



Position du début de la couture, droite 1



Position du début de la couture, droite 2



Position libre du début de la couture

● **Définition de la position d'arrêt**

Spécifier la position d'arrêt avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position de la fin de la couture, gauche



Position de la fin de la couture, droite 1



Position de la fin de la couture, droite 2




Position libre de la fin de la couture

● **Affichage du premier écran**

Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑧.

(6) Point en T, droit

■ **Second écran de la liste des formes de couture**

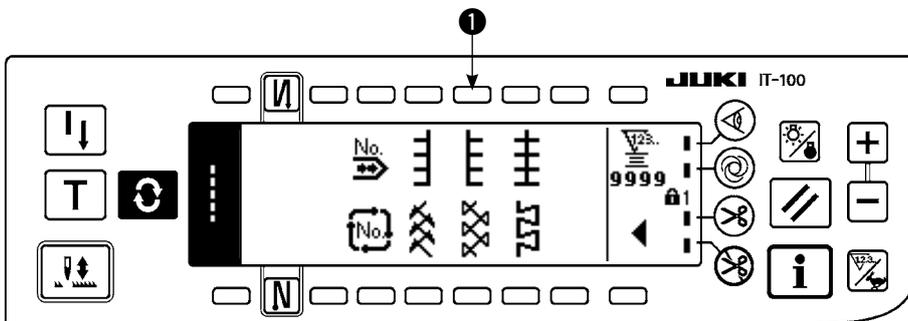


1) Sélectionner l'exécution de points en T, droits ① sur le second écran de la liste des formes de couture.

2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.


3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ **Ecran de paramétrage de la forme de couture**


● **Premier écran**

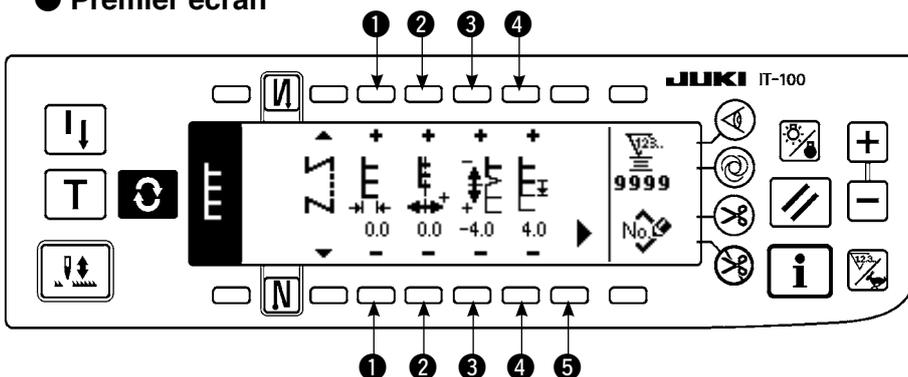

● Second écran

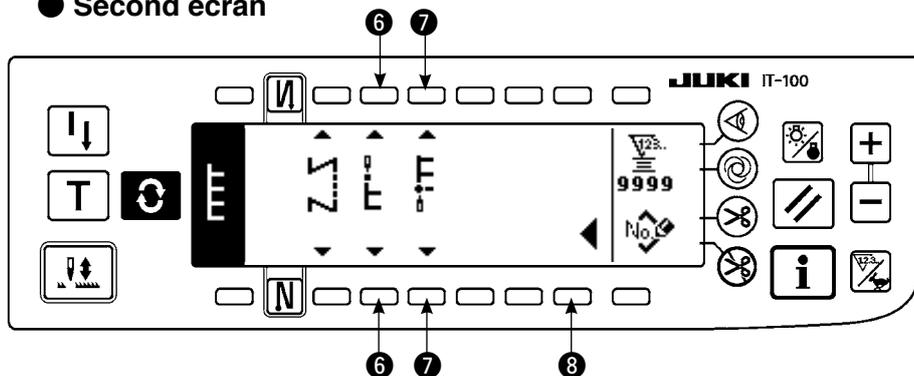

le pas d'entraînement ne peut pas être réglé à 0 et la configuration de point T peut être déformée par le tissu, la hauteur de la griffe d'entraînement ou l'équipement interchangeable. (Le second point ne correspond pas au quatrième point.) Dans ce cas, procéder à une correction avec l'interrupteur ③ "Définition de la valeur de compensation d'une section de couture au pas d'entraînement "0" pour que les points correspondent entre eux.

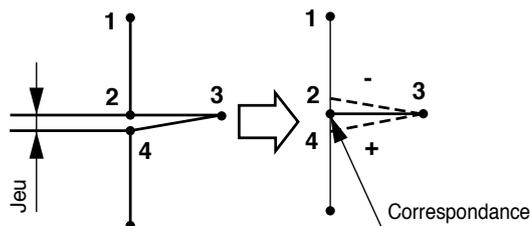

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ①.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ②.

● Définition de la valeur de compensation d'une section de couture au pas d'entraînement "0"

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ③.

● Définition du pas d'entraînement avant

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● Affichage du second écran

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.

● Définition de la position de départ de la couture

Spécifier la position de départ de la couture avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.



Position du début de la couture, gauche



Position du début de la couture, gauche 1



Position du début de la couture, gauche 2



Position libre du début de la couture

● Définition de la position d'arrêt

Spécifier la position d'arrêt avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position de la fin de la couture, gauche



Position de la fin de la couture, gauche 1



Position de la fin de la couture, gauche 2




Position libre de la fin de la couture

● Affichage du premier écran

Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑧.

(7) Configuration 1


■ Second écran de la liste des formes de couture

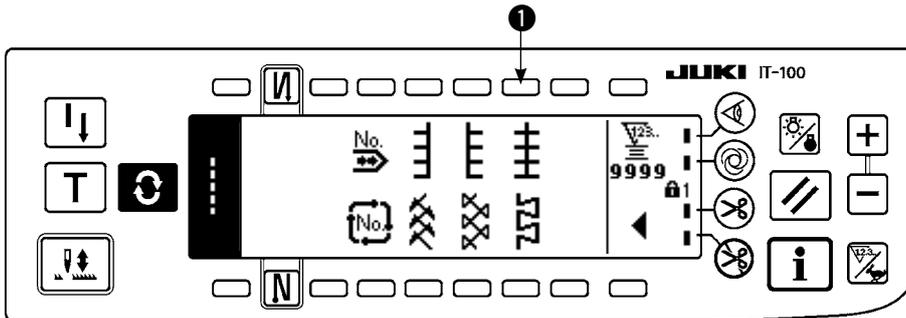


- 1) Sélectionner la configuration de couture 1 ❶ sur le second écran de la liste des formes de couture.
- 2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

● Premier écran

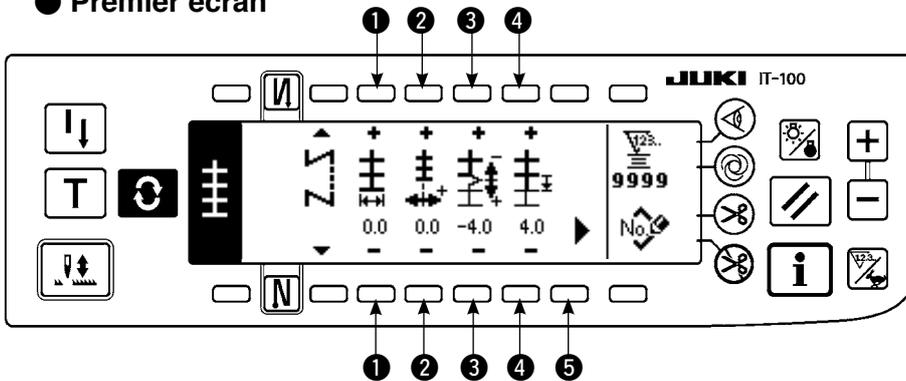

● Second écran

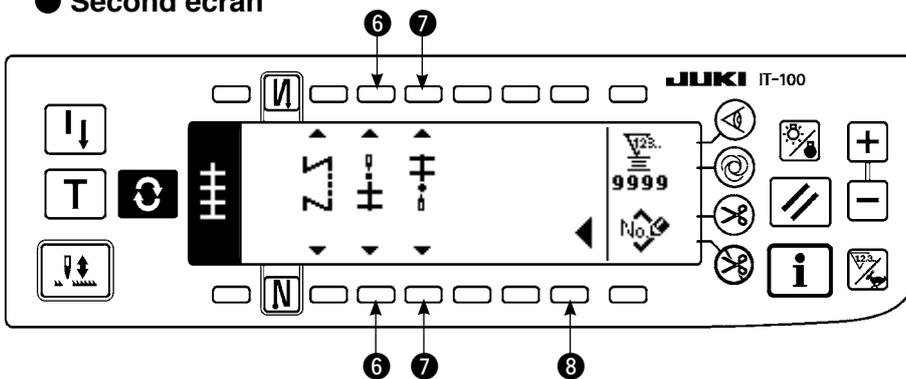

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ❶.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ❷.

● Définition du pas d'entraînement avant

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ❸.

● Définition de la valeur de compensation d'une section de couture au pas d'entraînement "0"

Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ❹.

● **Affichage du second écran**

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.

● **Définition de la position de départ de la couture**

Spécifier la position de départ de la couture avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.



Position du début de la couture, centre 1



Position du début de la couture, centre 2



Position du début de la couture, gauche



Position du début de la couture, centre 3



Position du début de la couture, droite



Position libre du début de la couture



La position libre du début de la couture commence à partir de la pénétration d'aiguille suivante après la coupe du fil.

● **Définition de la position d'arrêt**

Spécifier la position d'arrêt avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position de la fin de la couture, centre 1



Position de la fin de la couture, centre 2



Position de la fin de la couture, gauche



Position de la fin de la couture, centre 3



Position de la fin de la couture, droite




Position libre de la fin de la couture

● **Affichage du premier écran**

Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑧.

(8) Configuration 2 (point entre-deux)

■ **Second écran de la liste des formes de couture**

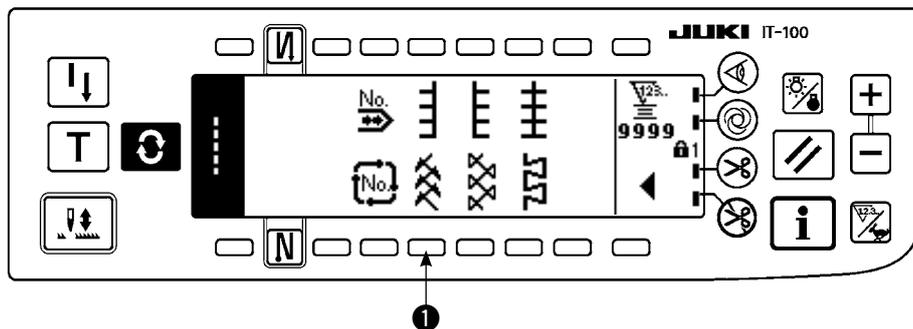


- 1) Sélectionner la configuration de couture 2 ① sur le second écran de la liste des formes de couture.
- 2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.




Pour la couture au point entre-deux, un équipement interchangeable spécial est nécessaire. Pour plus d'informations, voir p.127.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

● Premier écran

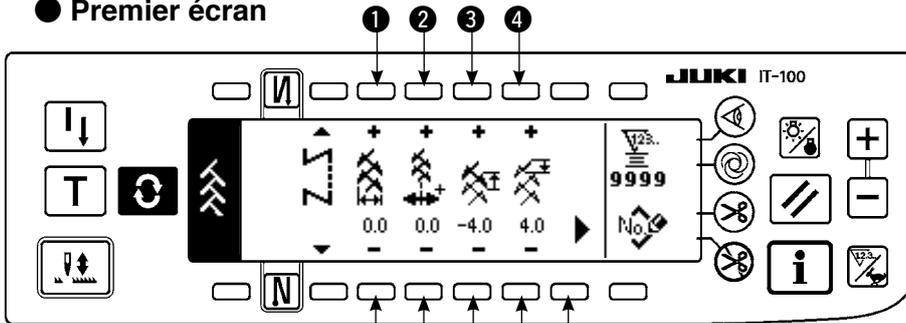

● Second écran

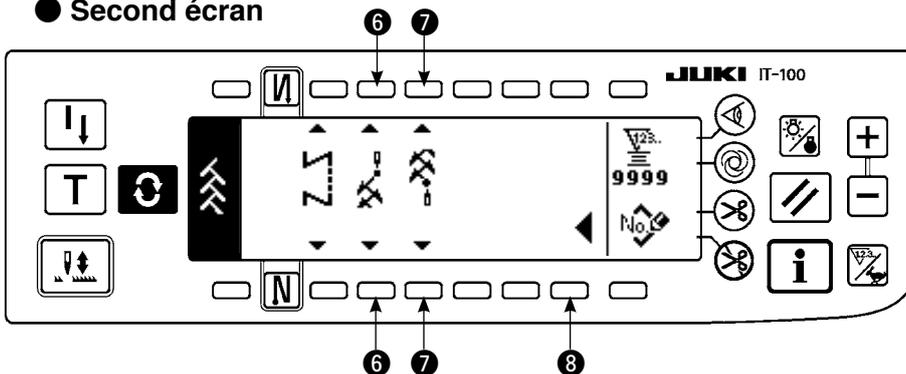

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ①.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ②.

● Définition du pas d'entraînement arrière

Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ③.



Le pas d'entraînement devient "0" lorsqu'on appuie sur l'interrupteur manuel.

● Définition du pas d'entraînement avant

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● Affichage du second écran

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.

● Définition de la position de départ de la couture

Spécifier la position de départ de la couture avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.



Position du début de la couture, droite 1



Position du début de la couture, centre 1



Position du début de la couture, gauche 1



Position du début de la couture, gauche 2



Position du début de la couture, centre 2



Position du début de la couture, droite 2



Position libre du début de la couture



La position libre du début de la couture commence à partir de la pénétration d'aiguille suivante après la coupe du fil.

● **Définition de la position d'arrêt**

Spécifier la position d'arrêt avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position de la fin de la couture, droite 1



Position de la fin de la couture, centre 1



Position de la fin de la couture, gauche 1



Position de la fin de la couture, gauche 2



Position de la fin de la couture, centre 2



Position de la fin de la couture, droite 2




Position libre de la fin de la couture

● **Affichage du premier écran**

Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑧.

(9) Configuration 3


■ **Second écran de la liste des formes de couture**

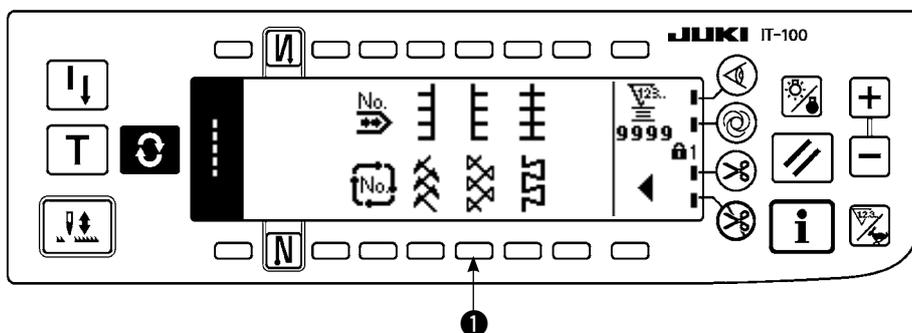


- 1) Sélectionner la configuration de couture 3 ① sur le second écran de la liste des formes de couture.
- 2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 3) Appuyer sur [↺] pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ **Ecran de paramétrage de la forme de couture**

● **Premier écran**

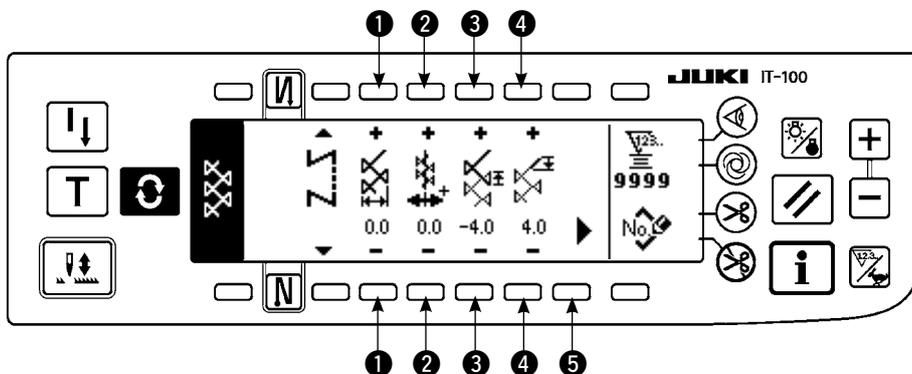

● Second écran

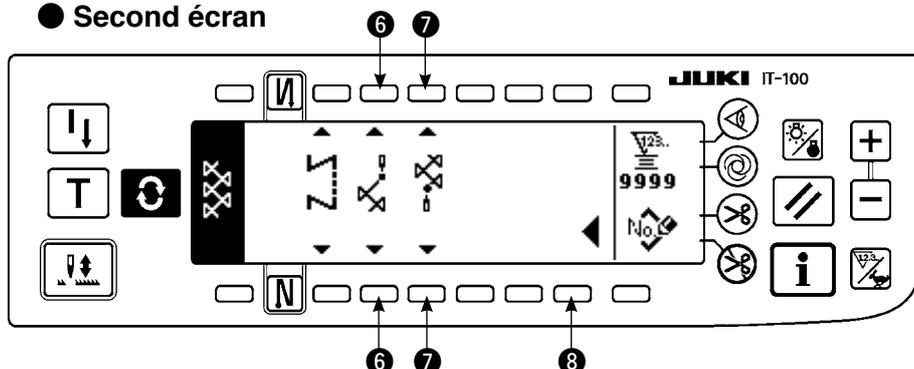

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ①.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ②.

● Définition du pas d'entraînement arrière

Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ③.



Le pas d'entraînement devient "0" lorsqu'on appuie sur l' interrupteur manuel.

● Définition du pas d'entraînement avant

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● Affichage du second écran

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.

● Définition de la position de départ de la couture

Spécifier la position de départ de la couture avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.



Position du début de la couture, droite 1



Position du début de la couture, centre 1



Position du début de la couture, gauche 1



Position du début de la couture, gauche 2



Position du début de la couture, centre 2



Position du début de la couture, droite 2



Position libre du début de la couture



La position libre du début de la couture commence à partir de la pénétration d'aiguille suivante après la coupe du fil.

● Définition de la position d'arrêt

Spécifier la position d'arrêt avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position de la fin de la couture, droite 1



Position de la fin de la couture, centre 1



Position de la fin de la couture, gauche 1



Position de la fin de la couture, gauche 2



Position de la fin de la couture, centre 2



Position de la fin de la couture, droite 2




Position libre de la fin de la couture

● Affichage du premier écran

Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑧.

(10) Configuration 4


■ Second écran de la liste des formes de couture

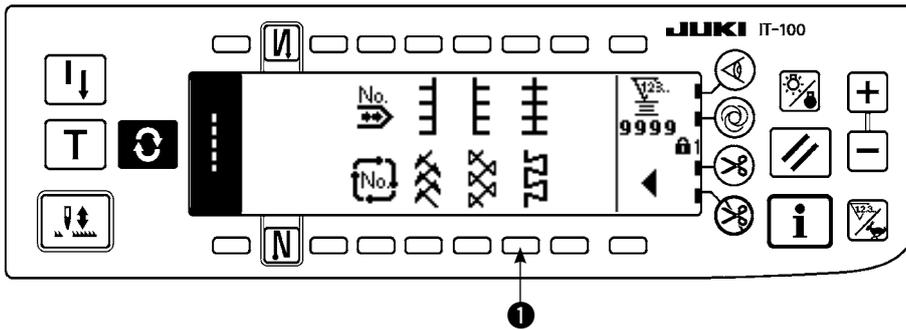


- 1) Sélectionner la configuration de couture 3 ❶ sur le second écran de la liste des formes de couture.
- 2) La forme sélectionnée est inversée et s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
- 3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

● Premier écran

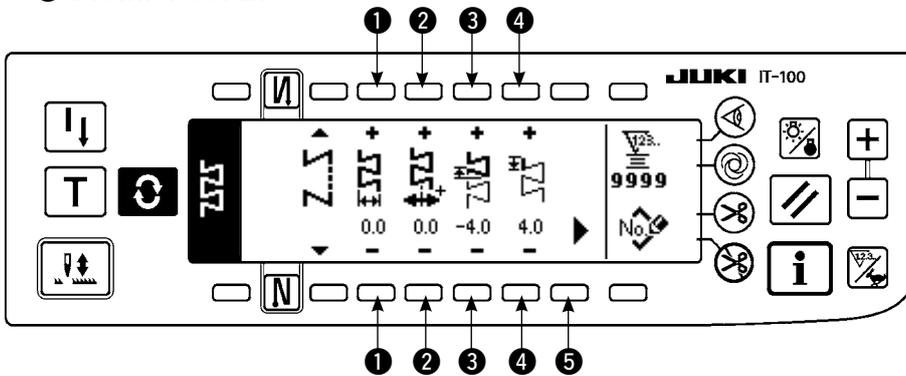

● Second écran

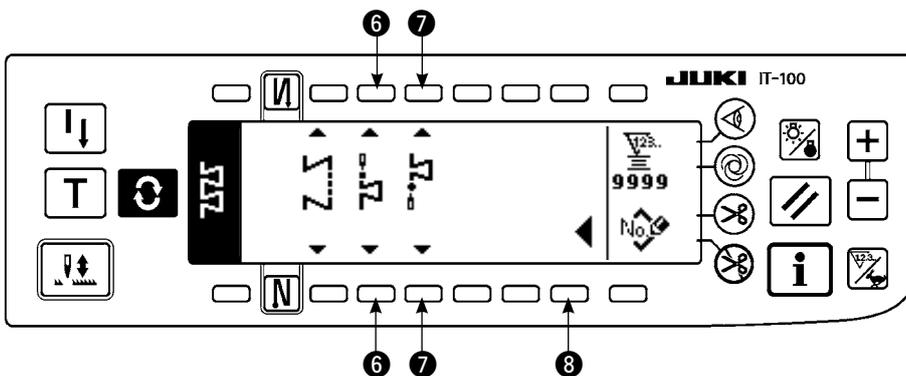

● Définition de la largeur de zigzag

Changer la largeur de zigzag avec les touches +/- de l'interrupteur ❶.

● Définition de la position de la ligne de base des points

Changer la position de la ligne de base des points avec les touches +/- de l'interrupteur ❷.

● Définition du pas d'entraînement arrière

Changer le pas d'entraînement avant avec les touches +/- de l'interrupteur ❸.



Le pas d'entraînement devient "0" lorsqu'on appuie sur l' interrupteur manuel.

● **Définition du pas d'entraînement avant**

Changer le pas d'entraînement avec les touches +/- de l'interrupteur ④.

● **Affichage du second écran**

Afficher le second écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑤.

● **Définition de la position de départ de la couture**

Spécifier la position de départ de la couture avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑥.



Position du début de la couture, gauche 1



Position du début de la couture, gauche 2



Position du début de la couture, droite 1



Position du début de la couture, droite 2



Position du début de la couture, droite 3



Position du début de la couture, gauche 3



Position libre du début la couture



La position libre du début de la couture commence à partir de la pénétration d'aiguille suivante après la coupe du fil.

● **Définition de la position d'arrêt**

Spécifier la position d'arrêt avec les touches ▲ / ▼ de l'interrupteur ⑦.



Position de la fin de la couture, gauche 1



Position de la fin de la couture, gauche 2



Position de la fin de la couture, droite 1



Position de la fin de la couture, droite 2



Position de la fin de la couture, droite 3



Position de la fin de la couture, gauche 3



Position libre de la fin de la couture

● **Affichage du premier écran**


Afficher le premier écran de paramétrage de la forme de couture avec l'interrupteur ⑧.

6-7. Définition du vitesse de couture

Le vitesse de couture peut être spécifiée à chaque configuration (la couture par cycles ne permet pas de spécifier le nombre de tours).

La définition du vitesse de couture peut être effectuée sur le second écran de paramétrage d'exécution de points arrière (lorsque la configuration est celle de parties se chevauchant, l'exécuter sur le second écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant).

■ Second écran de paramétrage d'exécution de points arrière

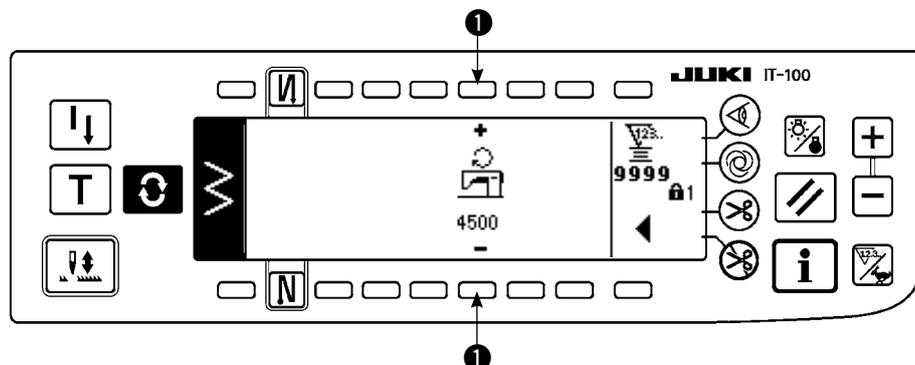

① : Permet de spécifier le vitesse de couture. Il est possible de spécifier une valeur de 200 à 5.000 par pas de 100.



Le vitesse de couture est limitée par la largeur de zigzag, le pas d'entraînement, la valeur du paramètre n° 96 Vitesse maximale de couture etc. Dans un tel cas, la valeur minimale a priorité.



Dans certains cas, les formes ne sont pas stabilisées pour certaines configurations dans lesquelles l'exécution de points avant et arrière est fréquemment répétée. Dans un tel cas, régler la vitesse de couture à environ 2.000 sti/min.


6-8. Execution de points arrière

 ①	OFF	ON	OFF	ON
Configura- tion de coudre				
				
 ②	OFF	OFF	ON	ON

On peut spécifier l'exécution de points arrière pour chaque configuration de zigzag.

On peut activer/désactiver l'exécution de points arrière en appuyant sur la touche d'exécution de points arrière au début de la couture et sur la touche d'exécution de points arrière à la fin de la couture ②. Lorsque l'exécution de points arrière est activée, les formes d'exécution de points arrière respectives sont affichées. Lorsqu'elle est désactivée, la forme n'est pas affichée.

■ Ecran de paramétrage d'exécution de points arrière

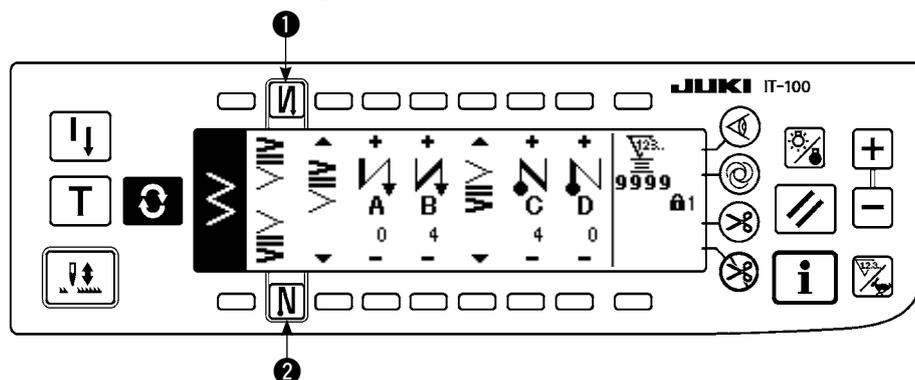


Pour l'exécution de points arrière, la condensation standard, la condensation à 2 positions et la condensation personnalisée sont disponibles.

(1) Condensation standard

La condensation standard exécute des points arrière aux mêmes points de pénétration de l'aiguille que la configuration zigzag sélectionnée.

Exemple) Exécution de points arrière à la fin de la couture

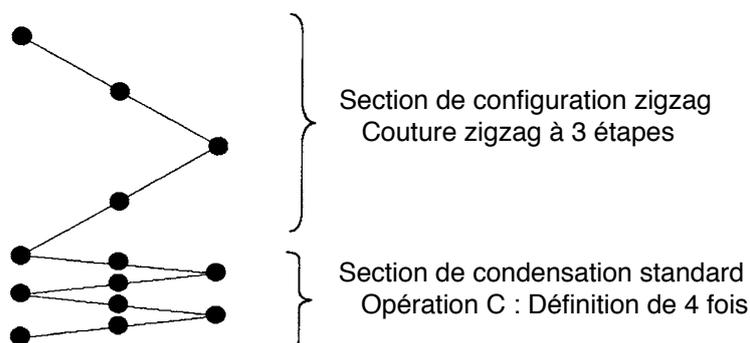

Exemple) Cas de la couture libre au point zigzag standard


1) Appuyer sur pour afficher l'écran de paramétrage d'exécution de points arrière.

2) Spécifier la forme de condensation et le nombre de points.

- ① : Sélectionner la forme de condensation au début de la couture.
- ② : Spécifier le nombre de points de l'opération A avec "+" et "-".
- ③ : Spécifier le nombre de points de l'opération B avec "+" et "-".
- ④ : Sélectionner la forme de condensation à la fin de la couture.
- ⑤ : Spécifier le nombre de points de l'opération C avec "+" et "-".
- ⑥ : Spécifier le nombre de points de l'opération D avec "+" et "-".
- ⑦ : Le second écran de paramétrage d'exécution de points arrière s'affiche.

Section d'affichage de ① et ④ : La condensation standard, la condensation à 2 positions et la condensation personnalisée (20 configurations) sont changées et affichées.

■ Ecran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation standard)

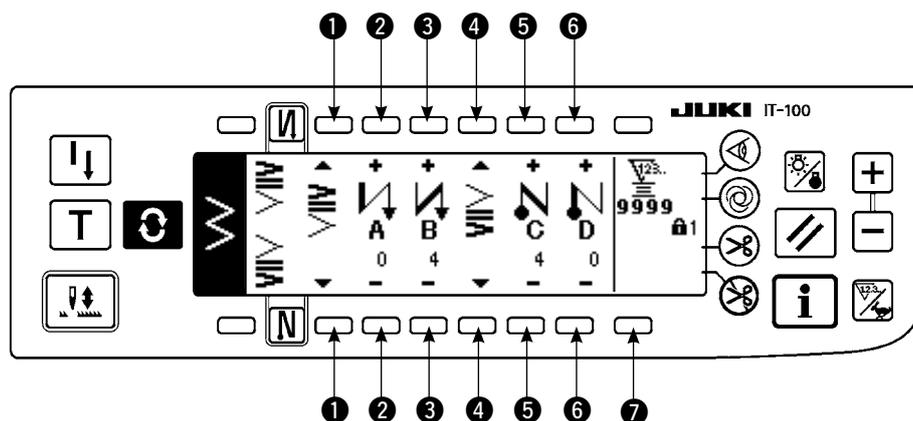

* Pour le paramétrage d'exécution de points arrière, les deux méthodes ci-dessous peuvent être utilisées selon la configuration de zigzag.

1) Pour le point droit, le point de feston, le point invisible, le point personnalisé et le point continu, spécifier l'exécution de points arrière par le nombre de points.

Exécution de points arrière au début de la couture

→ A (entraînement dans le sens normal) : 0 à 19 points peuvent être spécifiés. ②

B (entraînement dans le sens arrière) : 0 à 19 points peuvent être spécifiés. ③

Exécution de points arrière à la fin de la couture

→ C (entraînement dans le sens arrière) : 0 à 19 points peuvent être spécifiés. ⑤

D (entraînement dans le sens normal) : 0 à 19 points peuvent être spécifiés. ⑥

* Les images dans le cas de la couture droite sont ① le départ de la couture  et ④ la fin de la couture .

2) Dans le cas du zigzag à 2 étapes, du zigzag à 3 étapes et du zigzag à 4 étapes, spécifier l'exécution de points arrière par le nombre de configurations de zigzag. Par "configuration de zigzag", on entend l'espace entre les positions de retour de zigzag.

Exécution de points arrière au début de la couture


→ A (entraînement dans le sens normal) : 0 à 19 fois peuvent être spécifiées. ②

B (entraînement dans le sens arrière) : 0 à 19 fois peuvent être spécifiées. ③

Exécution de points arrière à la fin de la couture

→ C (entraînement dans le sens arrière) : 0 à 19 fois peuvent être spécifiées. ⑤


D (entraînement dans le sens normal) : 0 à 19 fois peuvent être spécifiées. ⑥

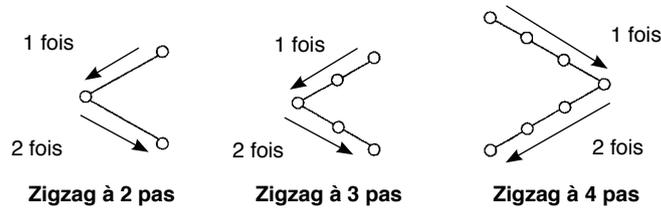

* Définition du pas d'entraînement arrière d'une couture de configuration personnalisée ou d'une couture continue

⑦ : Permet de passer au second écran.

■ Second écran de paramétrage d'exécution de points arrière

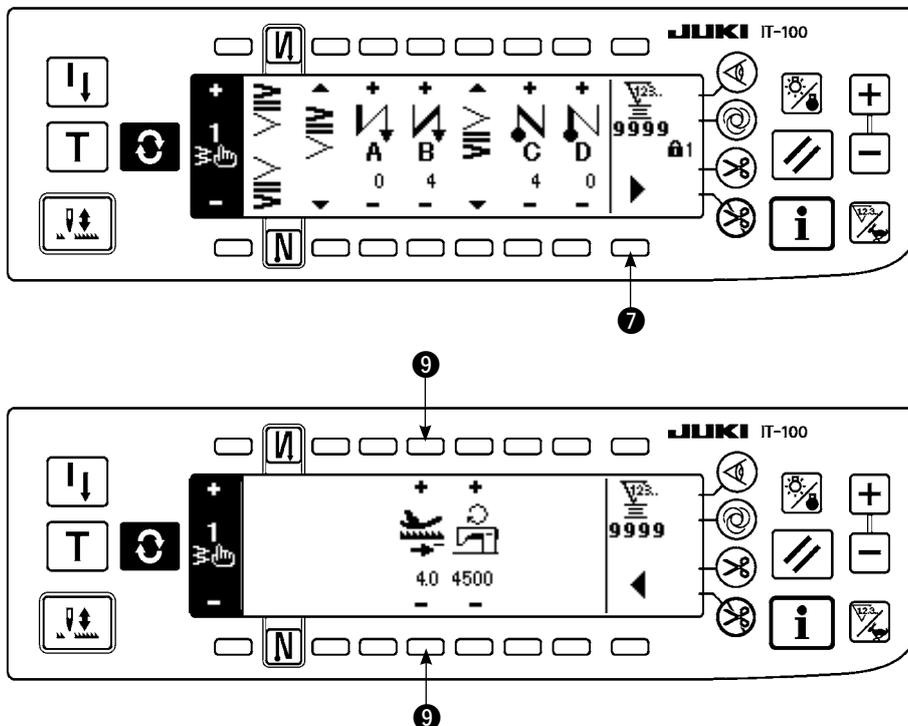


⑨ : Permet de spécifier le pas d'entraînement lors de l'exécution automatique de points arrière ou de l'utilisation de l'interrupteur manuel. Lorsqu'on appuie sur le levier de commande d'entraînement arrière pendant la couture, le pas d'entraînement change continuellement du pas d'entraînement spécifié à l'écran de paramétrage de la configuration au pas d'entraînement arrière spécifié ici.

(2) Condensation à 2 positions

La condensation à 2 positions exécute des points arrière en deux positions entre le point de pénétration de l'aiguille existant de la configuration zigzag sélectionnée et le point de pénétration d'aiguille suivant.
La largeur entre les deux positions peut être réglée dans le sens “-”.

Exemple) Exécution de points arrière à la fin de la couture

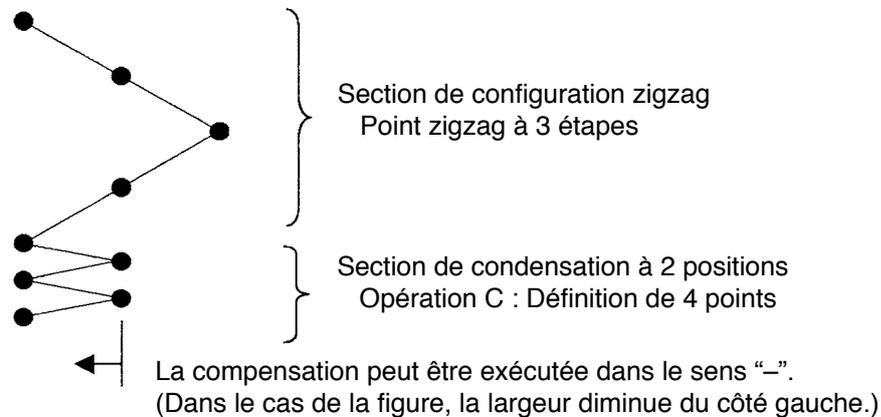

Exemple) Cas de la couture libre au point zigzag à 2 étapes

1) Appuyer sur pour afficher l'écran de paramétrage d'exécution de points arrière.

2) Spécifier la forme de condensation et le nombre de points avec le premier écran.

- ① : Sélectionner la forme de condensation au début de la couture.
 - ② : Spécifier le nombre de points de l'opération A avec “+” et “-”. 0 à 19 points peuvent être spécifiés.
 - ③ : Spécifier le nombre de points de l'opération B avec “+” et “-”. 0 à 19 points peuvent être spécifiés.
 - ④ : Sélectionner la forme de condensation à la fin de la couture.
 - ⑤ : Spécifier le nombre de points de l'opération C avec “+” et “-”. 0 à 19 points peuvent être spécifiés.
 - ⑥ : Spécifier le nombre de points de l'opération D avec “+” et “-”. 0 à 19 points peuvent être spécifiés.
- Section d'affichage de ① et ④ : La condensation standard, la condensation à 2 positions et la condensation personnalisée (20 configurations) sont changées et affichées.


3) Spécifier le réglage de la largeur de condensation à 2 positions avec le second écran. (La largeur peut être réduite d'au maximum -5 mm.)

- ⑦ : Spécifier le réglage de la largeur de condensation à 2 positions au début de la couture.
- ⑧ : Spécifier le réglage de la largeur de condensation à 2 positions à la fin de la couture.

* Le réglage de la largeur de condensation à 2 positions permet de réduire la largeur entre la première position de pénétration de l'aiguille et la position de pénétration de l'aiguille suivante lors de l'exécution de points arrière. (Lorsque la valeur spécifiée est “0”, il n'y a pas de compensation.)


* Le réglage de la largeur permet de réduire la largeur entre les 2 positions et de diminuer l'effilochement du fil.

■ Premier écran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation à 2 positions)

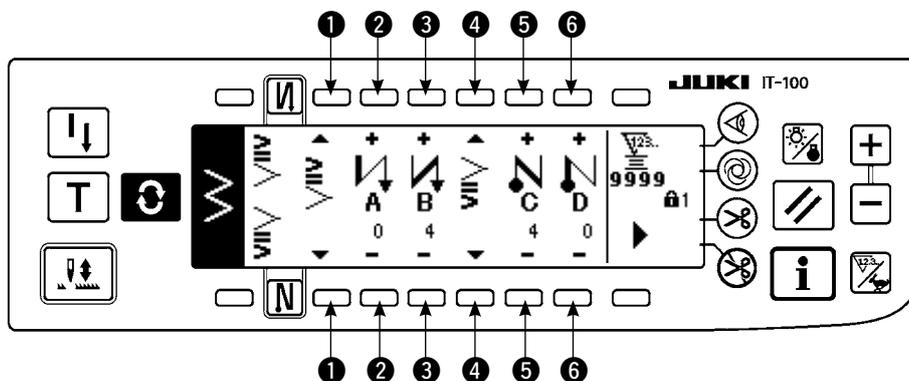

Appuyer sur pour afficher le second écran.

■ Second écran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation à 2 positions)

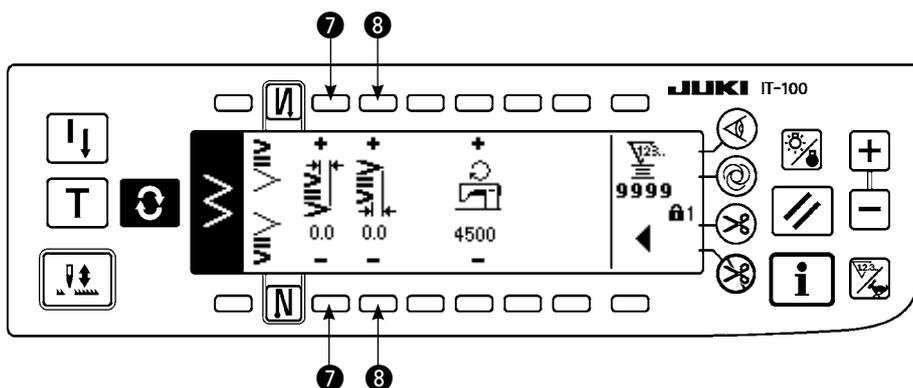

Appuyer sur ◀ pour afficher le premier écran.

(3) Condensation personnalisée


La condensation personnalisée permet d'exécuter des points arrière avec les points de pénétration d'aiguille optionnels saisis.

- 1) Sélectionner la forme de condensation avec le premier écran.
 - ① : Sélectionner la forme de condensation au début de la couture.
 - ③ : Sélectionner la forme de condensation à la fin de la couture.
 - ② et ④ : La position de pénétration d'aiguille est affichée.
 - ⑤ : Permet de passer entre l'affichage complet et l'affichage partiel d'une configuration de condensation personnalisée.
- 2) Spécifier la largeur de la configuration de condensation personnalisée avec le second écran.
 - ⑥ : Spécifier la largeur de la configuration de condensation personnalisée au début de la couture.
 - ⑦ : Spécifier la largeur de la configuration de condensation personnalisée à la fin de la couture.

* Spécifier la largeur de la configuration de condensation personnalisée séparément de la section de couture normale. Spécifier la largeur dans la limite de la largeur maximale de zigzag.

* Lorsqu'on spécifie la largeur, le point de pénétration de l'aiguille diffère de la position de pénétration d'aiguille saisie.

■ Premier écran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation personnalisée)

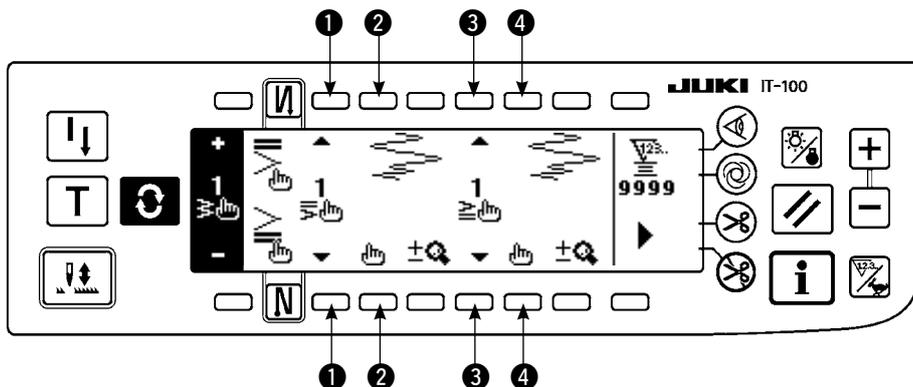


Appuyer sur  pour passer à l'écran de modification.

* Pour la procédure de modification, voir 6-10. Configuration personnalisée.

Appuyer sur ▶ pour afficher le second écran.

■ Second écran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation personnalisée)

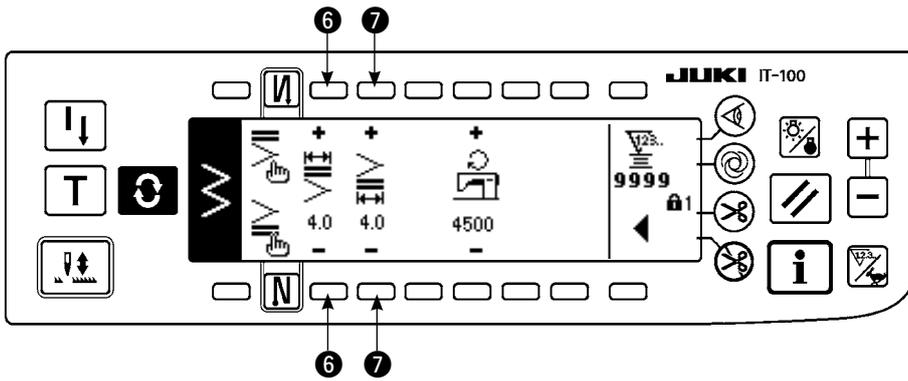

Appuyer sur ◀ pour afficher le premier écran.

(4) Tableau de comparaison d'exécution de points arrière pour chaque forme

	Condensation standard		Condensation à 2 positions		Condensation personnalisée	
	Départ de la couture	Fin de la couture	Départ de la couture	Fin de la couture	Départ de la couture	Fin de la couture
Point droit						
Point zigzag à 2 étapes						
Point zigzag à 3 étapes						
Point zigzag à 4 étapes						
Feston						
Point invisible						
Point en T, gauche						
Point en T, droit						
Configuration 1						
Configuration 2 (point entre-deux)						
Configuration 3						
Configuration 4						
Personnalisé						
Point continu						


6-9. Selection du type de couture



Le niveau de verrouillage des touches réglé en usine est "1".
Si le niveau de verrouillage des touches est autre que "0", le ramener à "0" pour effectuer l'opération ci-dessous.

Exemple) Zigzag à 2 étapes

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture


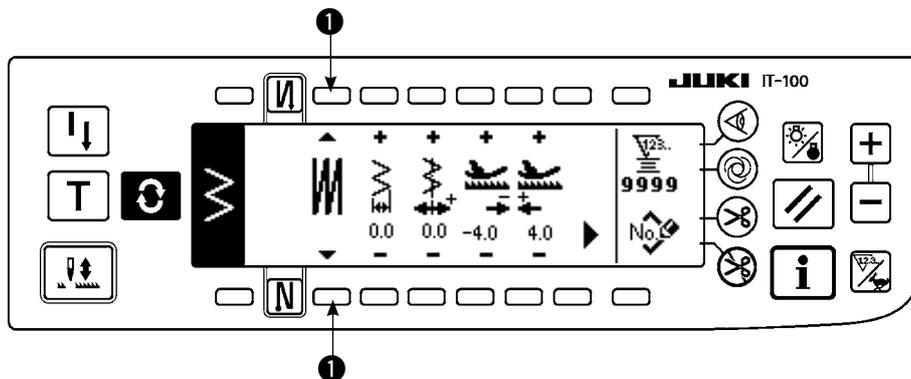


Sélectionner le type de couture parmi la couture libre , la couture de parties se chevauchant et la couture programmée .

Appuyer sur la touche ❶ à l'écran de paramétrage de la forme de couture pour sélectionner le type.


(1) Couture de parties se chevauchant

■ Premier écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant

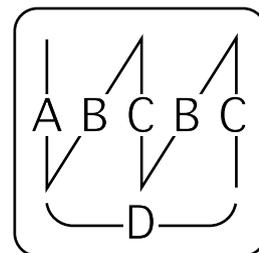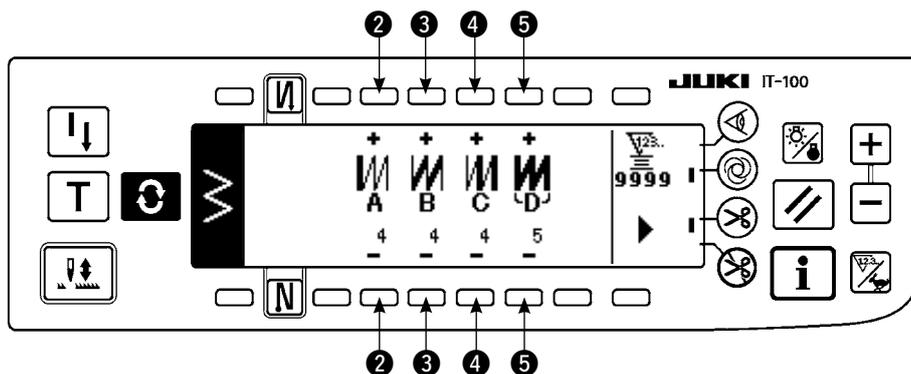

- 1) Sélectionner indiquant la couture de parties se chevauchant avec ❶ de l'écran de paramétrage de la forme de couture.
- 2) Appuyer sur l'écran de paramétrage de la forme de couture pour afficher le premier écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant.
- 3) Saisir le nombre de points des opérations respectives et le nombre d'étapes du premier écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant.
 - ❷ : Spécifier le nombre de points de l'opération A avec "+" et "-". 0 à 19 points peuvent être spécifiés pour le nombre de points de la section A.
 - ❸ : Spécifier le nombre de points de l'opération B avec "+" et "-". 0 à 19 points peuvent être spécifiés pour le nombre de points de la section B.
 - ❹ : Spécifier le nombre de points de l'opération C avec "+" et "-". 0 à 19 points peuvent être spécifiés pour le nombre de points de la section C.
 - ❺ : Spécifier le nombre d'opérations avec "+" et "-". 0 à 9 fois peuvent être spécifiées pour le nombre d'opérations.
 - ❻ : Le second écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant s'affiche.
- 4) Spécifier l'agrandissement/réduction de la pénétration d'aiguille et la vitesse maximale de couture sur le second écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant.
- 5) Lorsqu'on enfonce l'avant de la pédale, la machine répète le nombre spécifié de coutures dans le sens normal et le sens arrière, exécute la coupe du fil automatique et s'arrête.
 - * Placer l'interrupteur d'interdiction de coupe du fil sur marche lorsqu'on désire arrêter la machine avec l'aiguille en position HAUTE sans coupe du fil après la fin de toutes les opérations.
 - * La coupe du fil est effectuée en toute occasion dans le cas de la couture one-shot (couture automatique par commande unique) et à la dernière opération. La couture one-shot ne peut pas être désactivée.

■ Second écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant

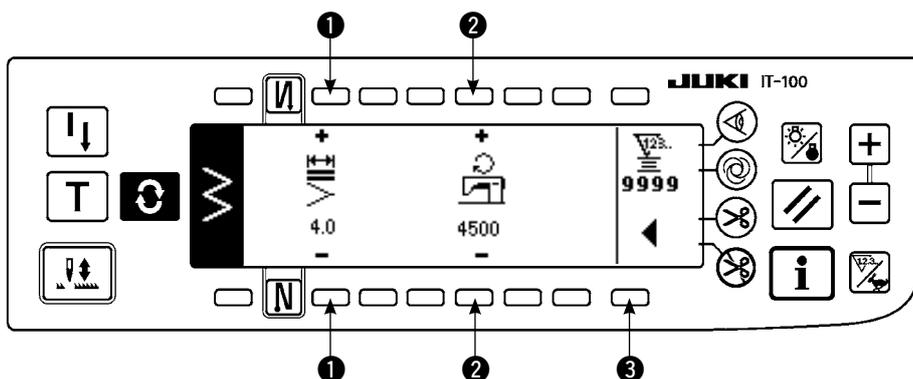

- ❶ : Permet d'exécuter l'agrandissement/réduction de la pénétration d'aiguille.
- ❷ : Permet de spécifier la vitesse maximale de couture.
- ❸ : Permet d'afficher le premier écran de paramétrage de couture de parties se chevauchant.

(2) Couture programmée


■ Couture programmée

La couture programmée permet de programmer des opérations de couture à dimensions constantes comprenant jusqu'à 20 étapes et de spécifier le nombre de points de chaque étape jusqu'à 500 points.

* Pour la couture programmée, la mémorisation des configurations ne peut pas être effectuée.


Exemple) Zigzag à 2 étapes

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

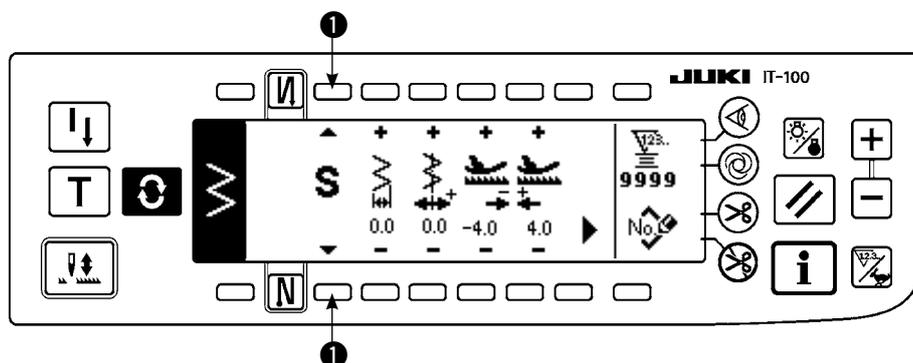

- 1) Sélectionner **S** indiquant la couture programmée avec ❶ de l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de sélection de couture programmée

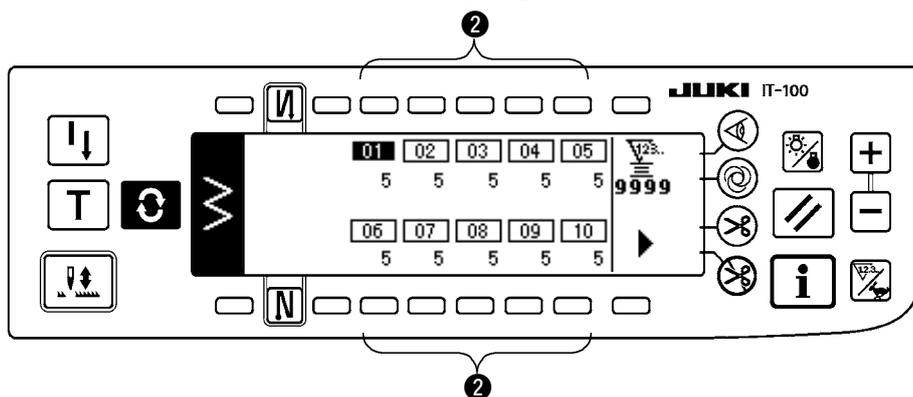

- 2) Appuyer sur **C** pour afficher l'écran de paramétrage de couture programmée.
- 3) Le nombre de points de chaque étape est affiché à l'écran de paramétrage de couture programmée. Appuyer sur la touche **2** correspondant à chaque étape. L'écran de modification de couture programmée s'affiche.


Appuyer sur **▶** s'il y a plus de 10 étapes pour afficher l'écran de sélection de couture programmée des étapes "11" à "20".

Appuyer sur **◀** pour revenir à l'écran de sélection de couture programmée de "01" à "10".



Lorsque la coupe automatique du fil est sélectionnée, "0" ne s'affiche pas à la dernière étape. Pour augmenter le nombre d'étapes, désactiver la coupe automatique du fil avant de passer à l'étape suivante.

■ Ecran de modification de couture programmée

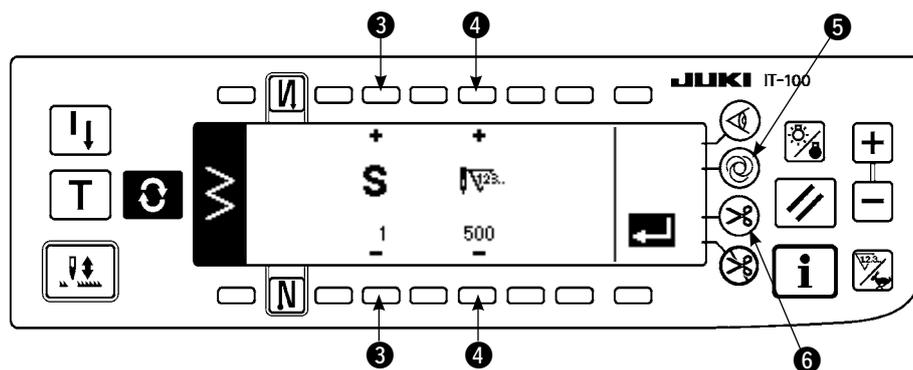

- 4) Spécifier le nombre de points de chaque étape à l'écran de modification de couture programmée.
 - 3** : Spécifier l'étape avec "+" et "-". Jusqu'à 20 étapes peuvent être spécifiées.
 - 4** : Spécifier le nombre de points avec "+" et "-". Jusqu'à 500 points peuvent être spécifiés.
- 5) Lorsque la définition de toutes les étapes est terminée, sélectionner **5** la coupe automatique du fil à la dernière étape ou spécifier "0" point à l'étape suivante. Lorsque la dernière étape est "20", il n'est pas nécessaire de spécifier "0" point à l'étape suivante.
- 6) Après le paramétrage, valider en appuyant sur la touche **↵**.



Si l'on coupe l'alimentation sans appuyer sur la touche **↵, les données précédentes sont rétablies. Pour valider les données, appuyer sur la touche **↵**.**

■ Couture one-shot (couture automatique par commande unique)

On peut spécifier la couture one-shot pour chaque étape.


- 1) A l'écran de modification de couture programmée, appuyer sur la touche de couture one-shot **5** pour sélectionner la couture one-shot (couture automatique par commande unique). (Lorsque la fonction est activée, une marque est affichée sur le côté de la touche **5**.)
- 2) Lorsque la couture one-shot est sélectionnée, la machine poursuit automatiquement la couture jusqu'à ce que le nombre de points de l'étape soit atteint lorsqu'elle commence à fonctionner.

■ Apprentissage

La fonction d'apprentissage permet de mémoriser le nombre de points effectivement exécuté comme données de l'étape.

- 1) Appuyer sur la touche **T** à l'écran de modification de couture programmée pour sélectionner le mode d'apprentissage.
- 2) Appuyer sur l'avant de la pédale pour coudre jusqu'au dernier point de l'étape.
* La saisie du nombre de points ne peut alors pas être exécutée en tournant le volant à la main ou en utilisant la touche de compensation des points par le relevage/abaissement de l'aiguille.
- 3) Arrêter la machine avec la pédale au neutre. Le nombre de points exécuté s'affiche en **②**.
 - ① : Spécifier l'étape avec "+".
 - ② : Le nombre de points exécuté peut être corrigé à la main avec "+" et "-".
- 4) Passer de l'étape **①** à la suivante ou commander la coupe du fil. La saisie du nombre de points pour l'étape est alors terminée.

■ Ecran d'apprentissage

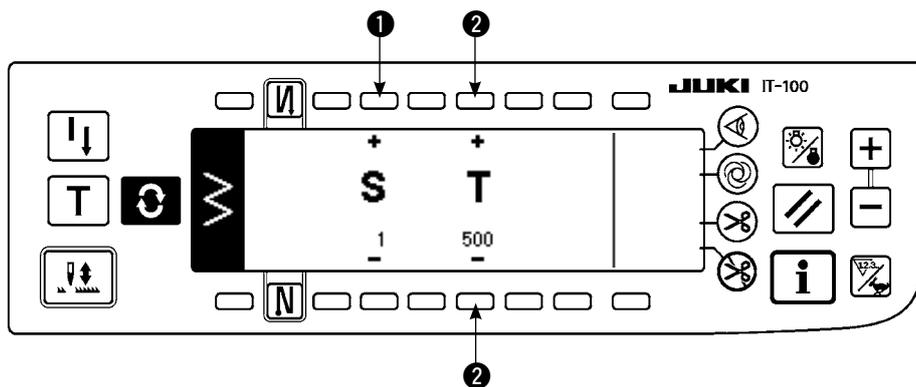

6-10. Configuration personnalisée



Le niveau de verrouillage des touches réglé en usine est "1".
Si le niveau de verrouillage des touches est autre que "0", le ramener à "0" pour effectuer l'opération ci-dessous.




- Dans certains cas, les formes de couture ne sont pas stabilisées pour certaines configurations dans lesquelles l'exécution de points avant et arrière est fréquemment répétée.
- Utiliser la machine à une vitesse de couture d'environ 2.000 sti/min.
- Dans certains cas, les valeurs saisies sur le panneau de commande diffèrent du pas de couture effectif, ceci étant dû aux tissus et équipements interchangeable. Procéder à une correction du pas selon le type de l'article cousu.

Cette fonction permet de spécifier librement la position de pénétration de l'aiguille et de créer une configuration de zigzag optionnelle. Jusqu'à 20 configurations peuvent être créées et jusqu'à 500 points peuvent être saisis pour chaque configuration.


(1) Définition d'une configuration personnalisée

■ Ecran de la liste des formes de couture

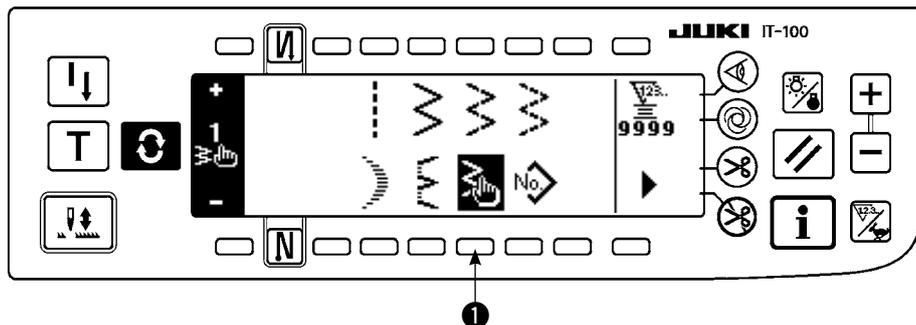


- 1) Appuyer sur la touche **①** de à l'écran de la liste des formes de couture.

■ Ecran local de sélection de configuration personnalisée

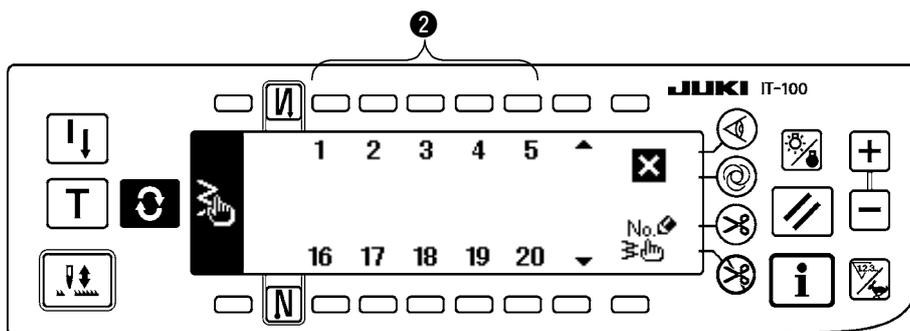

- 2) Appuyer sur la touche **2** correspondant à la configuration mémorisée à l'écran local de sélection de configuration personnalisée.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

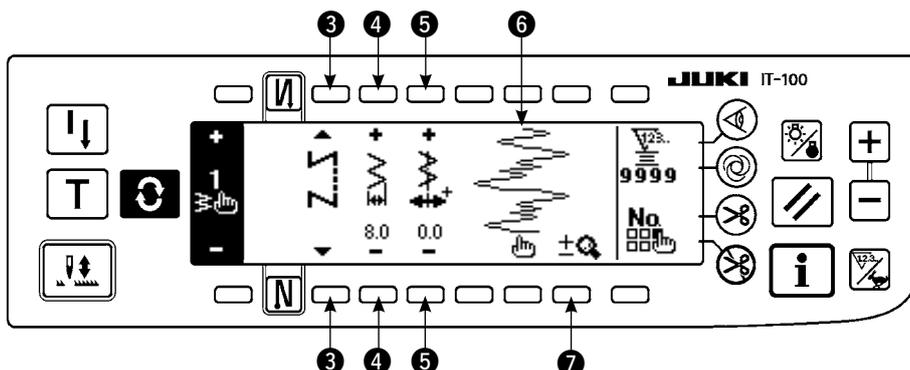

- 3) Appuyer sur **C** pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.


- 4) La largeur de zigzag, la position de la ligne de base des points, etc., de la configuration personnalisée peuvent être spécifiées à l'écran de paramétrage de la forme de couture.

- ③ : Sélectionner la couture libre, la couture de parties se chevauchant ou la couture programmée.
- ④ : Spécifier la largeur de zigzag avec "+" et "-". (L'ensemble peut être agrandi ou réduit en prenant les positions gauche et droite saisies comme référence.)
- ⑤ : Spécifier la position de la ligne de base des points avec "+" et "-".
- ⑥ : La position de pénétration d'aiguille est affichée.
- ⑦ : Permet de passer entre l'affichage complet et l'affichage partiel d'une configuration personnalisée.

(2) Création d'une nouvelle configuration personnalisée

Une nouvelle configuration personnalisée est créée.

■ Ecran local de création d'une nouvelle configuration

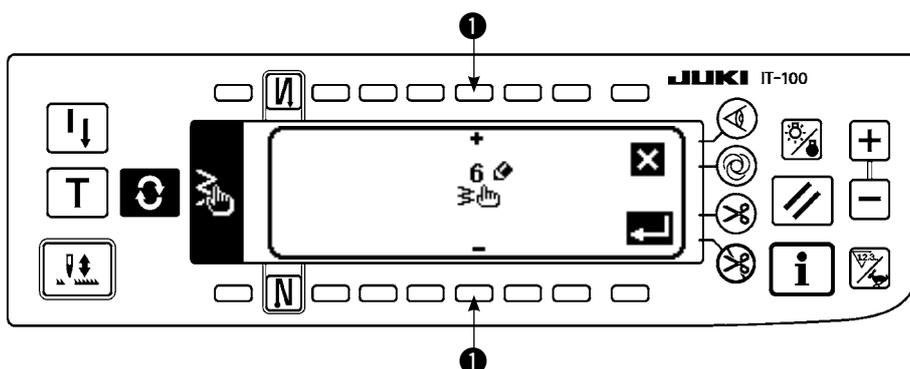

- 1) Appuyer sur **No.** à l'écran local de sélection de configuration personnalisée pour afficher l'écran local de création d'une nouvelle configuration.

- 2) Les numéros n'ayant pas encore été mémorisés sont affichés en **1**. Sélectionner le numéro que l'on désire utiliser avec "+" et "-".

Si l'on appuie sur **X** ici, l'écran précédent réapparaît et la configuration n'est pas créée.


- 3) Si l'on appuie sur **↵**, une nouvelle configuration est créée.

Le numéro ayant été créé peut être sélectionné. Continuer pour modifier la configuration personnalisée.

(3) Modification d'une configuration personnalisée

1) Appuyer sur la touche  à l'écran de paramétrage de la forme de couture pour passer à l'écran de modification de configuration personnalisée.

■ Ecran de modification de configuration personnalisée

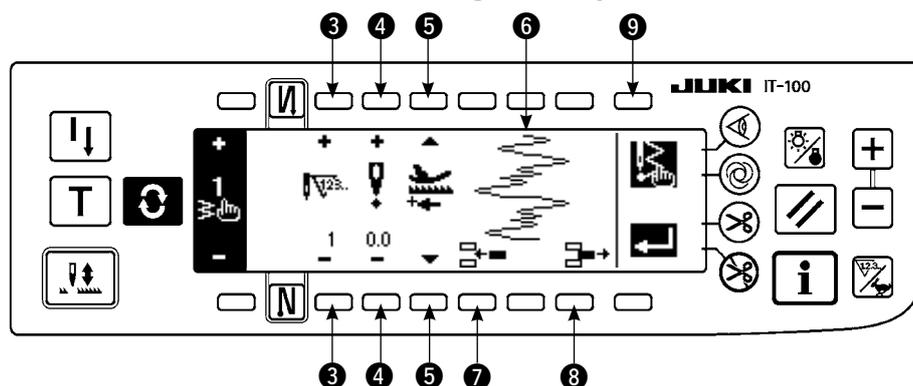

2) Spécifier la position de pénétration de l'aiguille et le sens de couture de chaque étape à l'écran de modification de configuration personnalisée.

- ③ : Spécifier l'étape avec "+" et "-".
- ④ : Spécifier la valeur du point de pénétration de l'aiguille par rapport au centre du zigzag avec "+" et "-". La valeur "+" apparaît sur le côté droit et la valeur "-" sur le côté gauche.
- ⑤ : Spécifier le pas d'entraînement avec la touche "+" ou "-".
- ⑥ : La position de pénétration d'aiguille est affichée. (Sur l'affichage de la position de pénétration de l'aiguille, toutes les positions sont affichées dans le sens normal.)
- ⑦ : Insérer le point de pénétration de l'aiguille 0,0 pour un point de couture dans l'étape existante. Les points de couture se déplacent alors en arrière point par point.
* L'insertion n'est pas possible si le nombre total de points de couture est "500".
- ⑧ : Supprimer alors un point de couture de pénétration de l'aiguille dans l'étape existante. Les points de couture se déplacent alors en avant point par point.
* La suppression n'est pas possible si le nombre total de points de couture est "1".

3) Après avoir défini la dernière étape, passer à l'étape suivante, appuyer sur ⑨  et placer la marque END .

* Lorsque le nombre de points de la dernière étape est 500, il n'est pas nécessaire de placer la marque "END" .

4) Après avoir terminé le paramétrage, valider en appuyant sur la touche .




Si l'on coupe l'alimentation sans appuyer sur la touche , les données précédentes sont rétablies. Pour valider les données, appuyer sur la touche .



Lorsque le sens d'entraînement arrière est spécifié pour une configuration personnalisée, la vitesse maximale est limitée selon le pas d'entraînement utilisé.

(4) Mémorisation d'une configuration de couture, copie d'une configuration personnalisée et suppression d'une configuration personnalisée


■ Ecran local de mémorisation, copie et suppression de configuration personnalisée

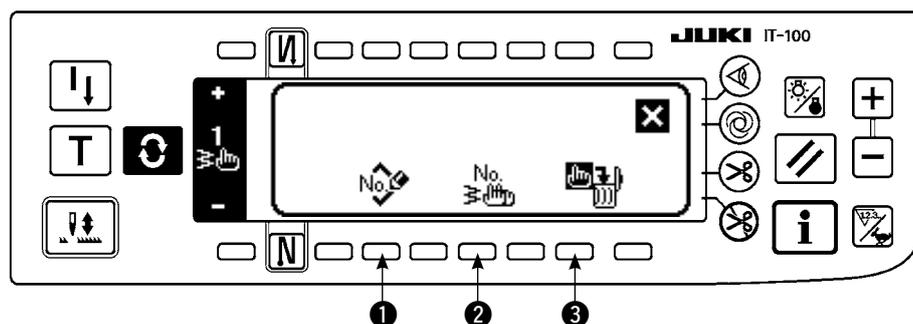

Appuyer sur  à l'écran de paramétrage de la forme de couture. L'écran local de mémorisation, copie et suppression de configuration personnalisée apparaît. La mémorisation, la copie et la suppression de configuration personnalisée peuvent alors être exécutées.

○ Mémorisation d'une configuration

■ Ecran local de mémorisation

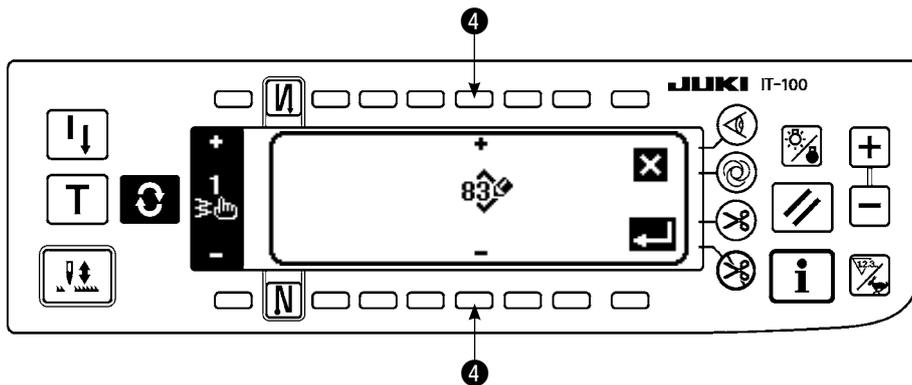

1) Appuyer sur  ① à l'écran local de mémorisation, copie et suppression de configuration personnalisée.

2) Sélectionner le numéro de configuration à mémoriser avec ④ à l'écran local de mémorisation.


Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît et la configuration n'est pas mémorisée.

3) Si l'on appuie sur , la configuration est mémorisée.

Après la mémorisation, la configuration mémorisée peut être sélectionnée.

○ Comment copier

■ Ecran local de copie

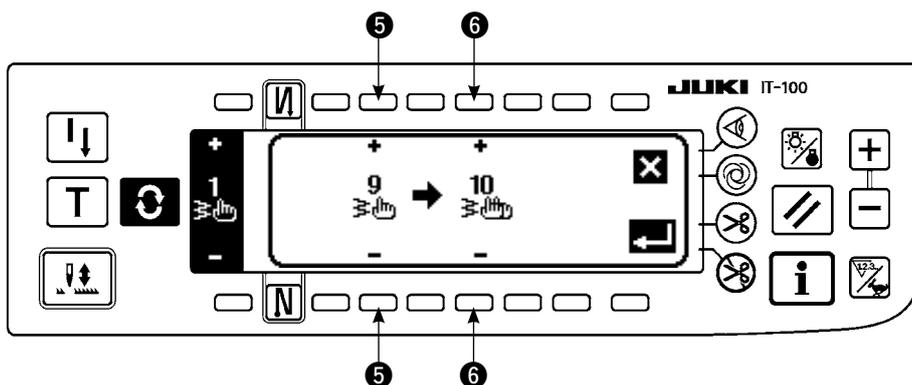

1) Appuyer sur  ② à l'écran local de mémorisation, copie et suppression de configuration personnalisée.

2) L'écran local de copie s'affiche.

⑤ : Sélectionner la configuration personnalisée de la source de copie avec "+" et "-". (Seul un numéro ayant été mémorisé peut être sélectionné.)

⑥ : Sélectionner la configuration personnalisée de la destination de copie avec "+" et "-". (Seul un numéro non mémorisé peut être sélectionné.)


Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît et la copie n'est pas effectuée.

3) Si l'on appuie sur , la copie est effectuée.

Lorsque la copie a été effectuée, le numéro sélectionné comme destination de copie peut être sélectionné.

○ Comment supprimer

■ Ecran local de suppression

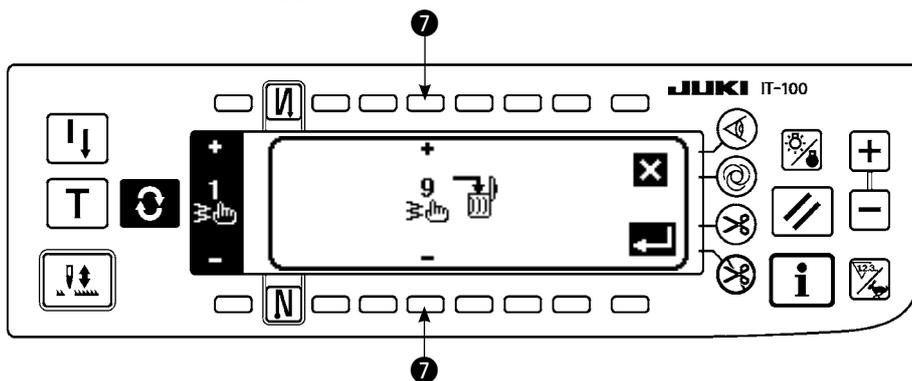

- 1) Appuyer sur ③ à l'écran local de copie et suppression pour afficher l'écran local de suppression.
- 2) Sélectionner le numéro de configuration à supprimer à l'écran local de suppression.
 - ⑦ : Sélectionner la configuration à supprimer avec "+" et "-".
 - Si l'on appuie sur ici, l'écran précédent réapparaît et la suppression n'est pas effectuée.
- 3) Si l'on appuie sur , la suppression est effectuée.

Attention Une fois les données supprimées, elles ne peuvent pas être restaurées. Vérifier attentivement les données avant d'appuyer sur la touche .

Référence Lorsque le nombre de pièces mémorisé est "1", la suppression n'est pas possible. Pour que la suppression soit possible, il faut créer un autre numéro avant de l'effectuer. Une configuration personnalisée mémorisée dans une configuration ne peut pas être supprimée.

6-11. Condensation personnalisée


Important Le niveau de verrouillage des touches réglé en usine est "1". Si le niveau de verrouillage des touches est autre que "0", le ramener à "0" pour effectuer l'opération ci-dessous.

La fonction de condensation personnalisée permet d'effectuer la condensation en spécifiant librement la position de pénétration de l'aiguille.

Les configurations de condensation personnalisée créées peuvent comporter jusqu'à 64 étapes. Jusqu'à 20 configurations peuvent être respectivement mémorisées au départ et à la fin de la couture.

(1) Définition de la condensation personnalisée

■ Ecran de paramétrage d'exécution de points arrière (condensation personnalisée)

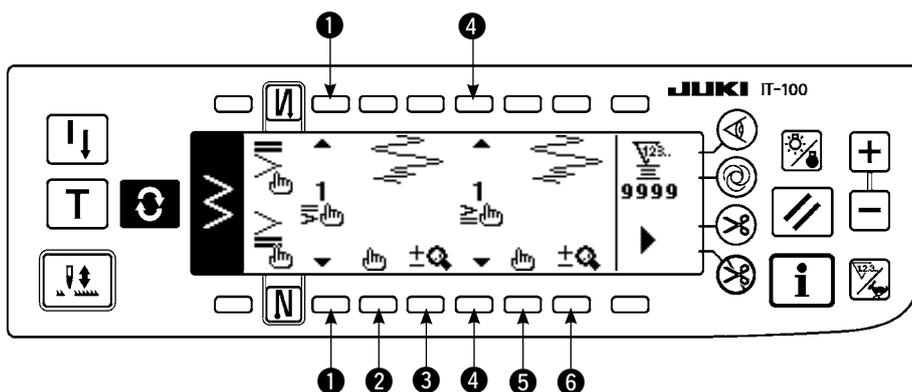

1) Premere  per visualizzare lo schermo di impostazione dell'affrancatura.

2) Selezionare la forma dell'infittimento nello schermo di affrancatura.

❶ : Selezionare la forma dell'infittimento all'inizio della cucitura da quelle tra 1 e 20.

L'infittimento standard , l'infittimento tra 2 punti  e l'infittimento su misura da  a  vengono commutati e visualizzati nella sezione di display.

❷ : Selezionare la forma dell'infittimento alla fine della cucitura da quelle tra 1 e 20.


L'infittimento standard , l'infittimento tra 2 punti  e l'infittimento su misura da  a  vengono commutati e visualizzati nella sezione di display.

❸ e ❹ : La posizione dell'entrata dell'ago viene visualizzata quando si seleziona l'infittimento su misura.

❺ e ❻ : Il display totale e il display parziale del modello su misura di infittimento vengono commutati.

(2) Revisione dell'infittimento su misura

■ Schermo di revisione dell'infittimento su misura

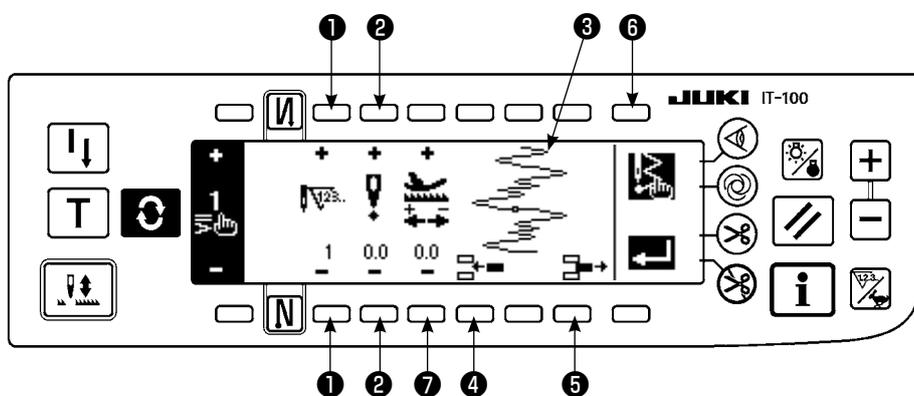

1) Premere  per visualizzare lo schermo di impostazione dell'affrancatura.

2) Premere  o  nello schermo di impostazione dell'affrancatura per andare allo schermo di revisione dell'infittimento su misura.

3) Impostare la posizione dell'entrata dell'ago per ciascun passo nello schermo di revisione dell'infittimento su misura.

❶ : Impostare il passo con il tasto "+" e "-".

❷ : Impostare il valore di punto di entrata dell'ago dal centro dello zig-zag con "+" e "-". Il valore "+" viene sul lato destro e il valore "-" sul lato sinistro.

❸ : La posizione dell'entrata dell'ago viene visualizzata.

❹ : Inserire il punto di entrata dell'ago 0,0 per un punto al passo attuale. I punti quindi si spostano indietro un punto per un punto.

* Non è possibile inserirlo quando il numero totale di punti è 64 punti.

❺ : Cancellare un punto dell'entrata dell'ago del passo attuale. I punti quindi si spostano in avanti un punto per un punto.

* Non è possibile cancellarlo quando il numero totale di punti è "1" punto.


❻ : Impostare la quantità di trasporto con "+" e "-".

4) Quando l'impostazione fino all'ultimo passo è completata, avanzare al prossimo passo, premere  ❻ e mettere il segno FINE .

* Quando l'ultimo passo è 64, non è necessario impostare il segno "END" .

5) Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere il tasto  per determinare.

■ Ecran de paramétrage d'exécution de points arrière

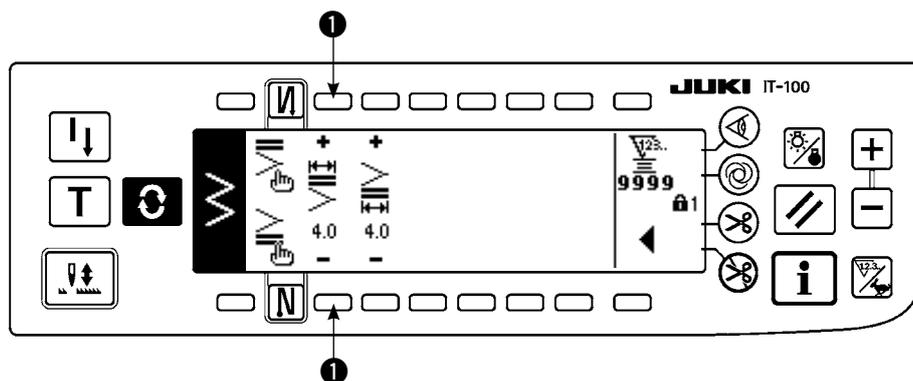

Le second écran de paramétrage d'exécution de points arrière est expliqué en prenant pour exemple la saisie d'une configuration de condensation personnalisée au début de la couture (largeur de 4 mm pour des points zigzag à 2 étapes).

Exemple) Condensation personnalisée au début de la couture Largeur de 4 mm pour le point zigzag à 2 étapes

	Pénétration de l'aiguille	1er point	2ème point	3ème point	4ème point	5ème point	6ème point	7ème point	8ème point	9ème point	10ème point	11ème point
	Valeur saisie		-2,0	-0,7	0,6	2,0	0,6	-0,7	-2,0	-0,7	0,6	2,0
Pas d'entraînement		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

① Saisir les données sur la liste ci-dessus à chaque étape.

② Spécifier 4 mm pour ❶ sur le second écran de paramétrage d'exécution de points arrière.

* En changeant ❶, il est possible d'agrandir/réduire la pénétration d'aiguille saisie (largeur indiquée en ❷).



Si l'on coupe l'alimentation sans appuyer sur la touche , les données précédentes sont rétablies. Pour valider les données, appuyer sur la touche .



Le sens d'entraînement des configurations de condensation personnalisée est toujours le sens arrière.

6-12. Couture de configurations



Le niveau de verrouillage des touches réglé en usine est "1".

Si le niveau de verrouillage des touches est autre que "0", le ramener à "0" pour effectuer l'opération ci-dessous.


Les formes respectives du point droit, zigzag à 2 étapes, zigzag à 3 étapes, zigzag à 4 étapes, feston, point invisible, point en T, configurations 1 et 2 et personnalisées peuvent être mémorisées dans la configuration. Des configurations à largeur de zigzag différente et à position de ligne de base des points différente peuvent être sélectionnées et utilisées sans redéfinition des données même si la forme de zigzag est la même en les enregistrant comme configurations.

La couture continue et la couture par cycles peuvent être spécifiées à l'aide de la configuration mémorisée.

(1) Définition de la couture de configuration


Exemple) Couture de feston

■ Second écran de la liste des formes de couture

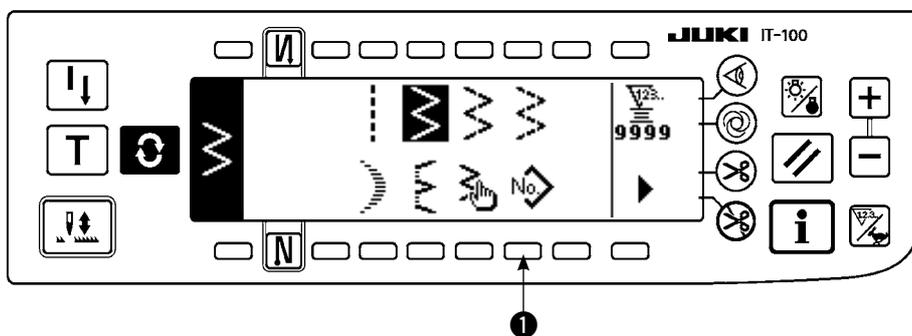

- 1) Sélectionner No. ① au second écran de la liste des formes de couture.


■ Ecran local de sélection de configuration

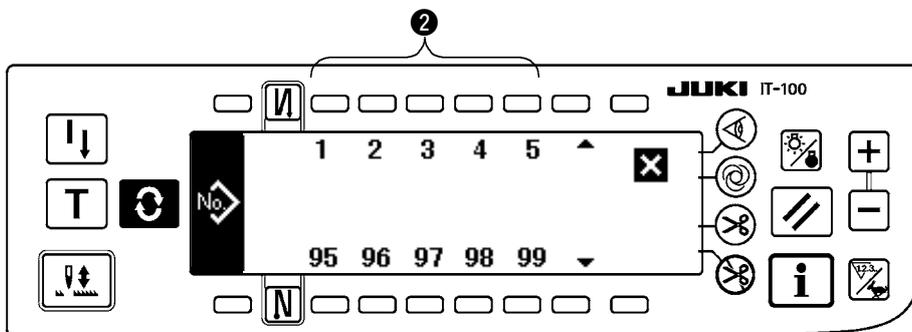

- 2) Appuyer sur la touche ② correspondant à la couture mémorisée ou à la configuration que l'on désire modifier à l'écran local de sélection de configuration.

- 3) Appuyer sur [↺] pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

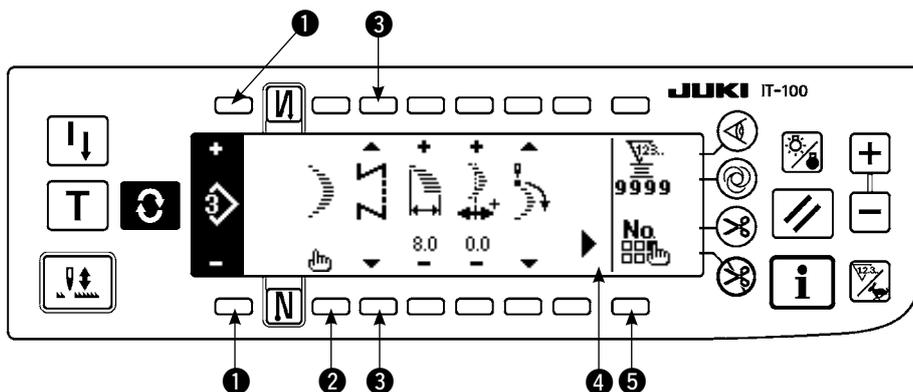

* Lorsqu'il y a un second écran, ► 4 s'affiche.

4) La définition des différents paramètres peut être effectuée à l'écran de paramétrage de la forme de couture.

Forme	Largeur de zigzag	Position de la ligne de base des points	Pas d'entraînement arrière	Pas d'entraînement avant	Valeur de compensation	Position au début de la couture	Position d'arrêt	Nombre de points de la couture invisible
Droite	—	○	○	○	—	—	—	—
Zigzag à 2 étapes	○	○	○	○	—	○	○	—
Zigzag à 3 étapes	○	○	○	○	—	○	○	—
Zigzag à 4 étapes	○	○	○	○	—	○	○	—
Feston	○	○	○	○	—	○	○	—
Point invisible	○	○	○	○	—	—	—	○
Point en T, gauche	○	○	—	○	○	○	○	—
Point en T, droit	○	○	—	○	○	○	○	—
Configuration 1	○	○	—	○	○	○	○	—
Configuration 2	○	○	—	○	○	○	○	—
Configuration 3	○	○	—	○	○	○	○	—
Configuration 4	○	○	—	○	○	○	○	—
Personnalisée	○	○	—	—	—	—	—	—

1 : Le numéro de configuration mémorisé peut être sélectionné avec "+" et "-".

2 : Sélectionner la forme de configuration. La forme de couture peut être changée par le numéro de configuration actuellement sélectionné.



Lorsqu'on change la forme de couture, les données de paramétrage respectives reviennent aux valeurs initiales.


3 : Spécifier le type de couture. On peut sélectionner la couture libre et la couture de parties se chevauchant.

(2) Mémorisation de la couture de configuration

La mémorisation est possible lors de la couture libre et de la couture de parties se chevauchant. Sélectionner préalablement la forme que l'on désire mémoriser à l'écran de la liste des formes de couture.


Exemple) Couture de feston

■ Ecran de paramétrage de la forme de couture

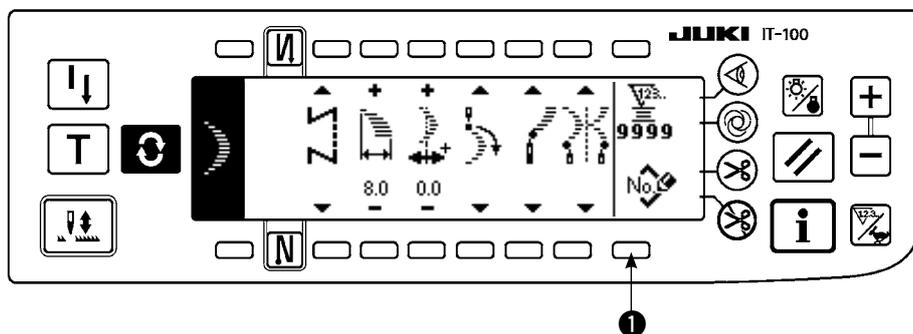

- 1) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de la forme de couture.
- 2) Appuyer sur  1 pour afficher l'écran local de mémorisation de nouvelle configuration à l'écran de paramétrage de la forme de couture.

■ Ecran local de mémorisation de nouvelle configuration

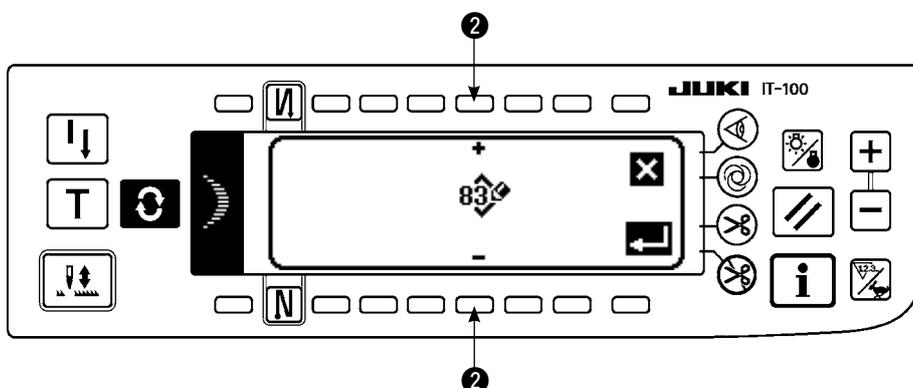

- 3) Sélectionner le numéro de configuration à mémoriser avec 2 à l'écran local de mémorisation de nouvelle configuration. Si l'on appuie sur , l'écran précédent réapparaît et la configuration n'est pas mémorisée.

- 4) Si l'on appuie sur , la configuration est mémorisée.


Après la mémorisation, la configuration mémorisée peut être sélectionnée.

(3) Copie et suppression de la couture de configuration

Appuyer sur  5 à l'écran de paramétrage de la forme de couture pour afficher l'écran local de copie et suppression. La copie et la suppression de la couture de configuration peuvent alors être exécutées.


○ Comment copier

■ Ecran local de copie et suppression

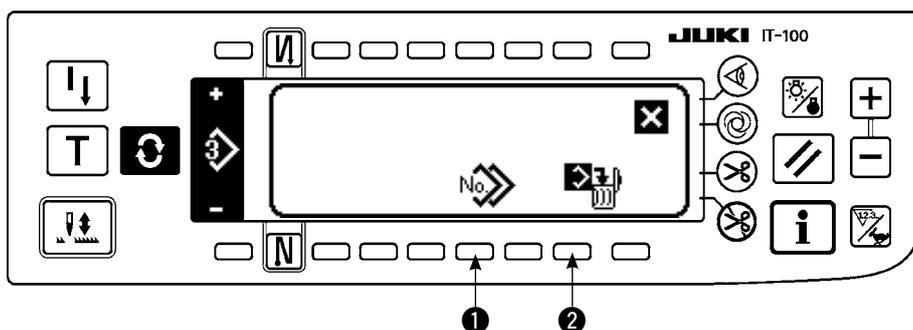

- 1) Appuyer sur  1 à l'écran local de copie et suppression pour afficher l'écran local de copie.

■ Ecran local de copie

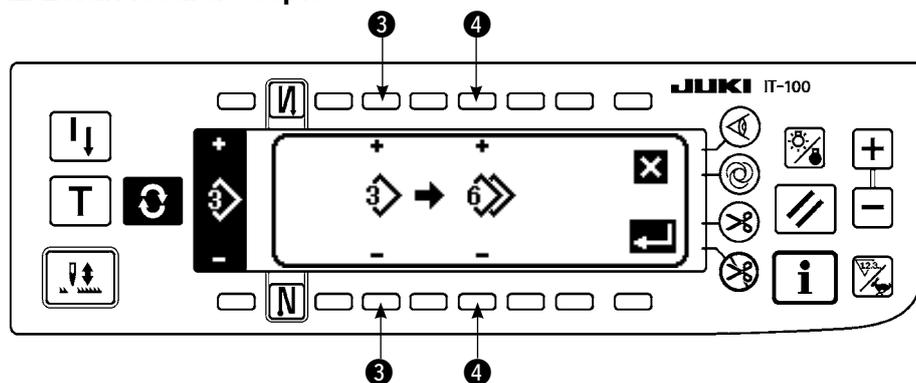

2) Sélectionner les numéros de configuration de la source de copie et de la destination de copie à l'écran local de copie.

③ : Sélectionner le numéro de configuration de la source de copie avec “+” et “-”.

(Seuls des numéros mémorisés peuvent être sélectionnés.)

④ : Sélectionner le numéro de configuration de la destination de copie avec “+” et “-”.

(Seuls des numéros non mémorisés peuvent être sélectionnés.)


Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît et la copie n'est pas effectuée.

3) Si l'on appuie sur , la copie est effectuée.

Après la copie, le numéro de la destination de copie peut être sélectionné.

○ Comment supprimer

■ Ecran local de suppression

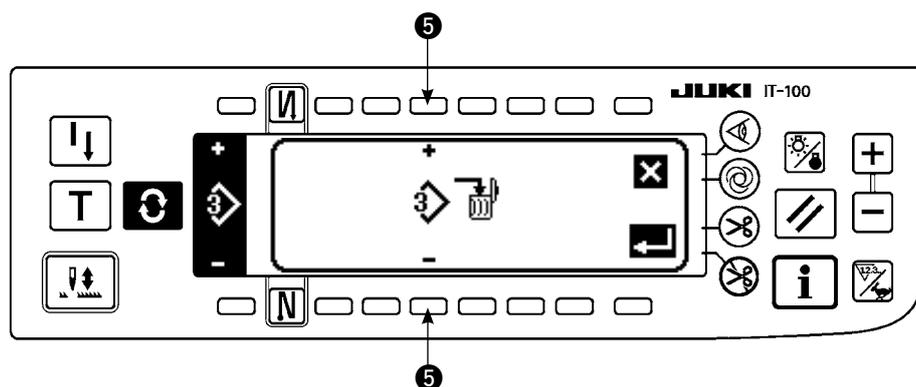

1) Appuyer sur  ② à l'écran local de copie et suppression pour afficher l'écran local de suppression.

2) Sélectionner le numéro de configuration à supprimer à l'écran local de suppression.

⑤ : Sélectionner la configuration à supprimer avec “+” et “-”.

Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît.

3) Si l'on appuie sur , la suppression est effectuée.



**Une fois les données supprimées, elles ne peuvent pas être restaurées.
Vérifier attentivement les données avant d'appuyer sur la touche .**



**Lorsque le nombre de pièces mémorisé est “1”, la suppression n'est pas possible. Pour que la suppression soit possible, il faut créer un autre numéro avant de l'effectuer.
Une configuration utilisée dans une couture continue ou une couture par cycles ne peut pas être supprimée.**

6-13. Couture continue



Le niveau de verrouillage des touches réglé en usine est "1".

Si le niveau de verrouillage des touches est autre que "0", le ramener à "0" pour effectuer l'opération ci-dessous.


La fonction de couture continue s'utilise dans le cas où plusieurs configurations différentes sont assemblées et exécutées ou le cas où la couture dépasse le nombre maximum de points par configuration, c'est-à-dire 500 points. Les configurations assemblées sont alors reconnues comme une seule configuration.

La couture continue permet de coudre différentes configurations de zigzag combinées.

Le changement de configuration peut être défini par le nombre de points.

Le couture continue peut combiner jusqu'à 20 étapes et il est possible de spécifier 500 points par étape. De plus, jusqu'à 10 configurations peuvent être mémorisées.

Pour exécuter la couture continue, il est nécessaire de mémoriser préalablement la configuration à utiliser à chaque étape.

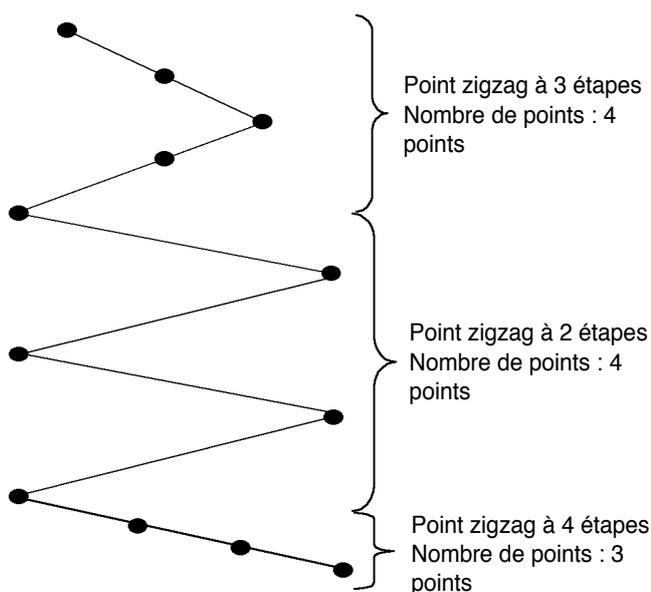

Exemple) Pour créer les positions de pénétration de l'aiguille représentées sur la figure ci-dessous.

- 1) Mémoriser préalablement le point de zigzag à 2 étapes comme configuration 1, le point de zigzag à 3 étapes comme configuration 2 et le point de zigzag à 4 étapes comme configuration 3.
- 2) Spécifier le nombre de points comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.


N° d'étape	N° de configuration	Nombre de points
1	2	4
2	1	4
3	3	4

- 3) Lorsque la marque "END" est placée à la quatrième étape, la mémorisation est terminée.

(1) Création d'une nouvelle configuration de couture continue

Une nouvelle configuration de couture continue est créée.

■ Ecran local de création d'une nouvelle configuration

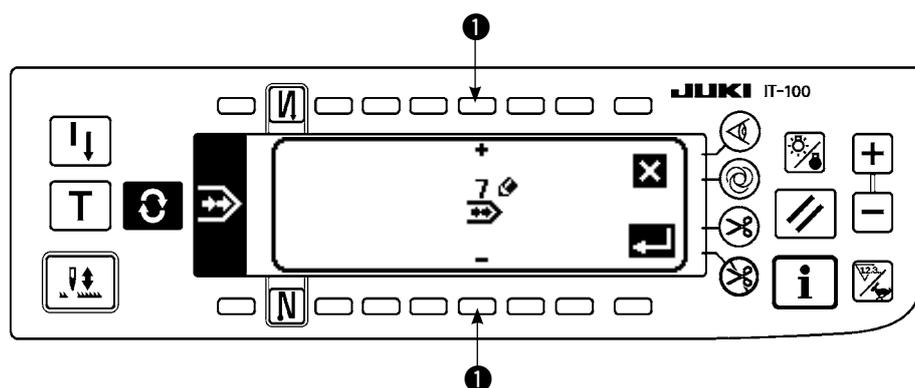


- 1) Appuyer sur à l'écran local de sélection de couture continue pour afficher l'écran local de création d'une nouvelle configuration.
- 2) Les numéros n'ayant pas encore été mémorisés sont affichés en ❶. Sélectionner le numéro que l'on désire utiliser avec "+" et "-".
Si l'on appuie sur ici, l'écran précédent réapparaît et la configuration n'est pas créée.
- 3) Si l'on appuie sur , une nouvelle configuration est créée.


Le numéro ayant été créé peut être sélectionné. Continuer pour modifier la configuration de couture continue.

(2) Modification de couture continue

■ Second écran de la liste des formes de couture

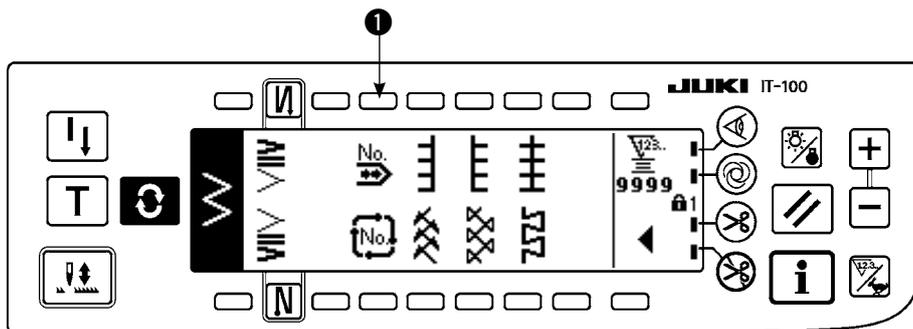


■ Ecran local de sélection de couture continue

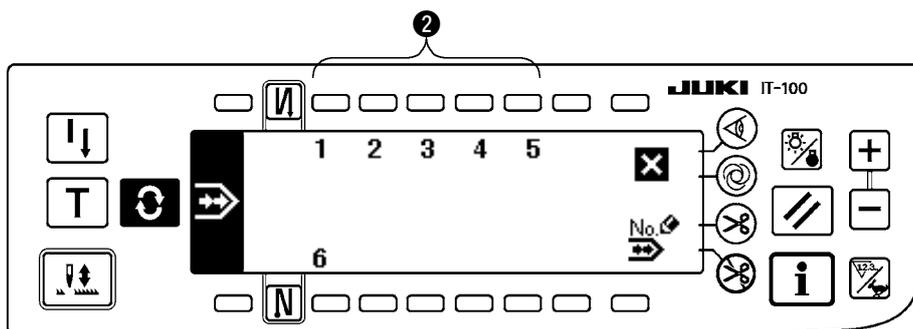

1) Sélectionner  ① au second écran de la liste des formes de couture.

2) Appuyer sur la touche ② correspondant à la couture mémorisée ou à la configuration que l'on désire modifier à l'écran local de sélection de couture continue.

■ Ecran de paramétrage de couture continue

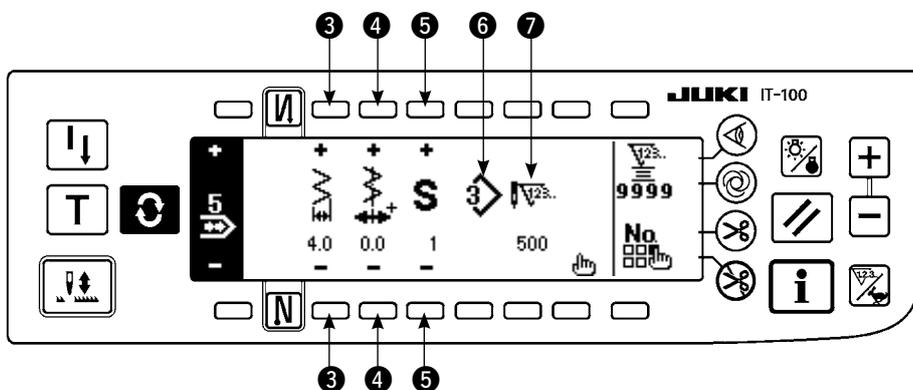

3) Appuyer sur  pour afficher l'écran de paramétrage de couture continue.

4) La largeur de zigzag et la position de la ligne de base des points peuvent être spécifiées à l'écran de paramétrage de couture continue.

③ : Spécifier la largeur de zigzag après la combinaison avec "+" et "-".

④ : Spécifier la position de la ligne de base des points avec "+" et "-".


⑤ : Sélectionner l'étape mémorisée avec "+" et "-".

⑥ : Le numéro de configuration de l'étape actuellement sélectionnée est affiché. La modification n'est pas possible.

⑦ : Le nombre de points de l'étape actuellement sélectionnée est affiché. La modification n'est pas possible.

5) Appuyer sur  pour passer à l'écran de modification de couture continue.

■ Ecran de modification de couture continue

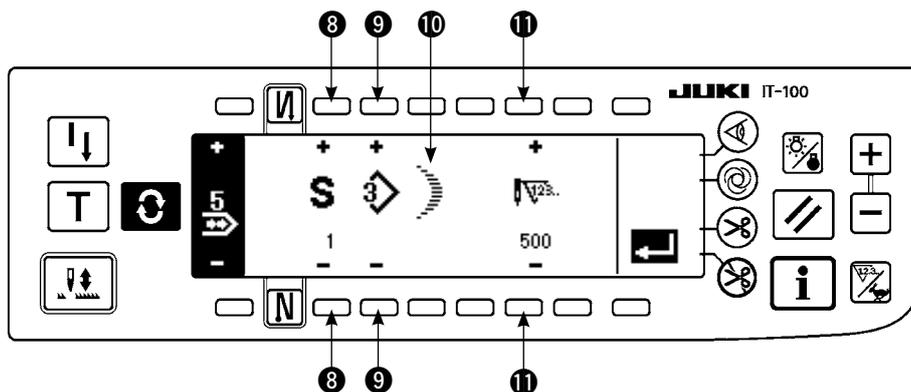

- 6) Sélectionner la configuration et spécifier le nombre de points de chaque étape à l'écran de modification de couture continue.
- ⑧ : Spécifier l'étape avec "+" et "-". Jusqu'à 20 étapes peuvent être spécifiées.
 - ⑨ : Spécifier la configuration avec "+" et "-". (Seuls des numéros mémorisés peuvent être spécifiés.)
 - ⑩ : La forme de couture de la configuration sélectionnée en ⑨ est affichée.
 - ⑪ : Spécifier le nombre de points avec "+" et "-". Jusqu'à 500 points peuvent être spécifiés.
- 7) Après avoir défini la dernière étape, passer à l'étape suivante, appuyer sur ⑨ et placer la marque END  .
* Lorsque la dernière étape est 20, il n'est pas nécessaire de placer la marque "END"  .
- 8) Après avoir terminé la saisie, valider en appuyant sur la touche  .




Si l'on coupe l'alimentation sans appuyer sur la touche  , les données précédentes sont rétablies. Pour valider les données, appuyer sur la touche  .

(3) Copie et suppression de configuration de couture continue

Appuyer sur  à l'écran de paramétrage de couture continue. L'écran local de copie et suppression de configuration de couture continue apparaît. La copie et la suppression de la configuration de couture continue peuvent alors être exécutées.

○ Comment copier

■ Ecran local de copie et suppression de configuration de couture continue

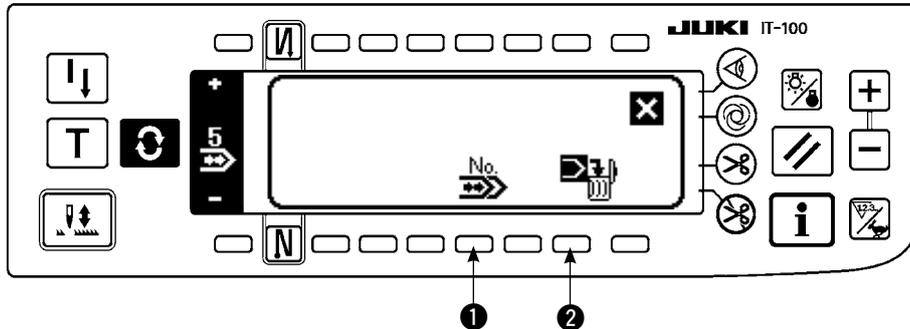


1) Appuyer sur  1 à l'écran local de copie et suppression de configuration de couture continue.

2) L'écran local de copie s'affiche.

3 : Sélectionner la configuration de couture continue de la source de copie avec "+" et "-".

4 : Sélectionner la configuration de couture continue de la destination de copie avec "+" et "-".

■ Ecran local de copie

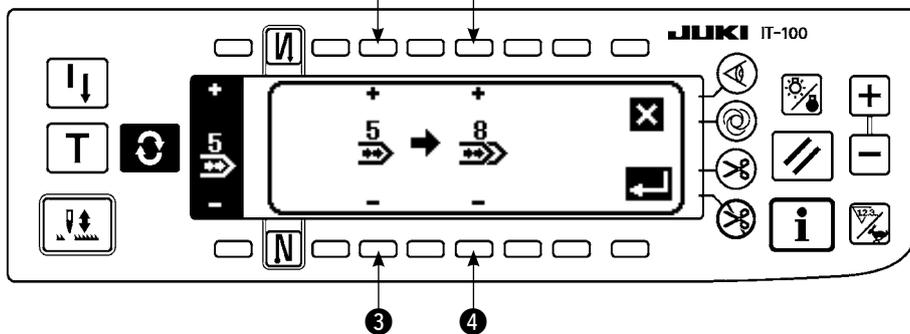


Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît et la copie n'est pas effectuée.

3) Si l'on appuie sur  , la copie est effectuée.

Après la copie, le numéro sélectionné comme destination de copie peut être sélectionné.

○ Comment supprimer

■ Ecran local de suppression

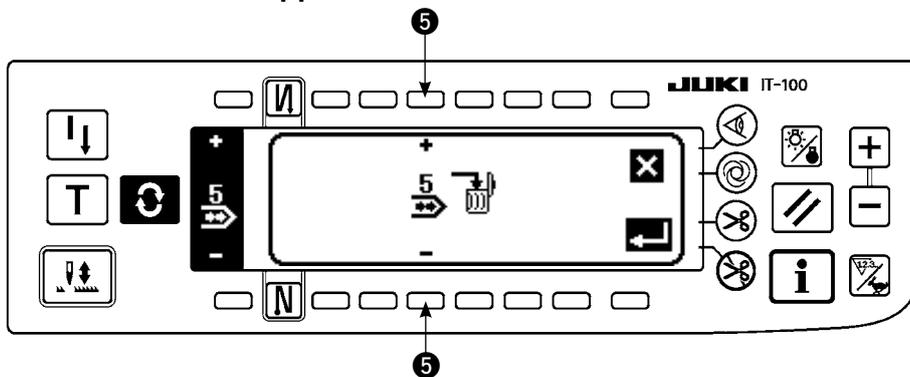

1) Appuyer sur  2 à l'écran local de copie et suppression de configuration de couture continue.

2) L'écran local de suppression s'affiche.

5 : Sélectionner la configuration de couture continue à supprimer avec "+" et "-".

Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît et la suppression n'est pas effectuée.

3) Si l'on appuie sur  , la suppression est effectuée.



Une fois les données supprimées, elles ne peuvent pas être restaurées. Vérifier attentivement les données avant d'appuyer sur la touche .



Lorsque le nombre de pièces mémorisé est "1", la suppression n'est pas possible. Pour que la suppression soit possible, il faut créer un autre numéro avant de l'effectuer. Une configuration continue utilisée dans une couture par cycles ne peut pas être supprimée. La "couture continue" traite les différentes configurations comme une seule configuration et il n'est donc pas possible de commencer la couture depuis une configuration intermédiaire ou d'exécuter une recouture.

6-14. Couture par cycles



Le niveau de verrouillage des touches réglé en usine est "1".

Si le niveau de verrouillage des touches est autre que "0", le ramener à "0" pour effectuer l'opération ci-dessous.

La couture par cycles permet d'exécuter des opérations telles que pose d'étiquettes et de mémoriser et exécuter des configurations où les deux côtés sont différents.

La couture par cycles permet de changer de configuration dans un ordre donné et d'exécuter la couture.

En spécifiant le nombre de points, il est en outre possible d'effectuer une couture programmée avec des positions de pénétration d'aiguille différentes pour chaque étape.


La couture par cycles peut comporter jusqu'à 20 étapes et 10 types peuvent être mémorisés.

Pour exécuter la couture par cycles, il est nécessaire de mémoriser préalablement les configurations à utiliser à chaque étape.

(1) Création d'une nouvelle configuration de couture par cycles

Il est possible de créer une nouvelle configuration de couture par cycles.

■ Ecran local de création d'une nouvelle configuration

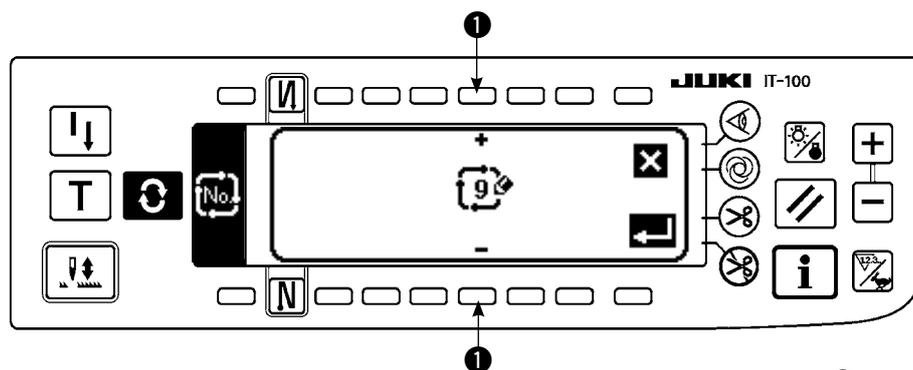

- 1) Appuyer sur à l'écran local de sélection de couture par cycles pour afficher l'écran local de création d'une nouvelle configuration.

- 2) Les numéros n'ayant pas encore été mémorisés sont affichés en **1**. Sélectionner le numéro que l'on désire utiliser avec "+" et "-".


Si l'on appuie sur ici, l'écran précédent réapparaît et une nouvelle configuration n'est pas créée.

- 3) Si l'on appuie sur , une nouvelle configuration est créée.

Le numéro ayant été créé peut être sélectionné. Continuer pour définir la couture par cycles.


(2) Modification de couture par cycles

■ Second écran de la liste des formes de couture

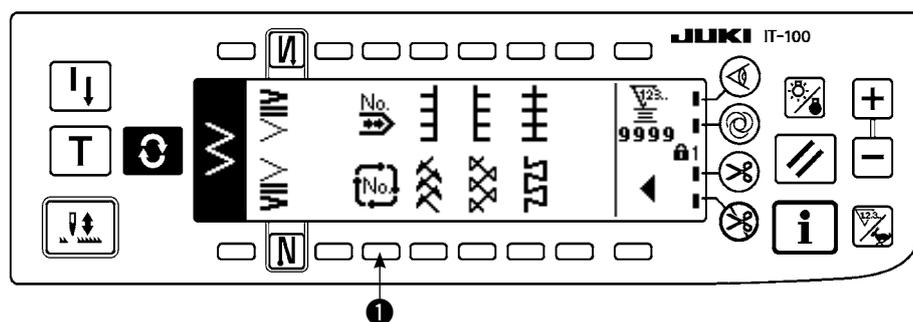


- 1) Sélectionner **1** au second écran de la liste des formes de couture.
- 2) Appuyer sur la touche **2** correspondant à la couture mémorisée ou aux configurations que l'on désire modifier à l'écran local de sélection de couture par cycles.

■ Ecran local de sélection de couture par cycles

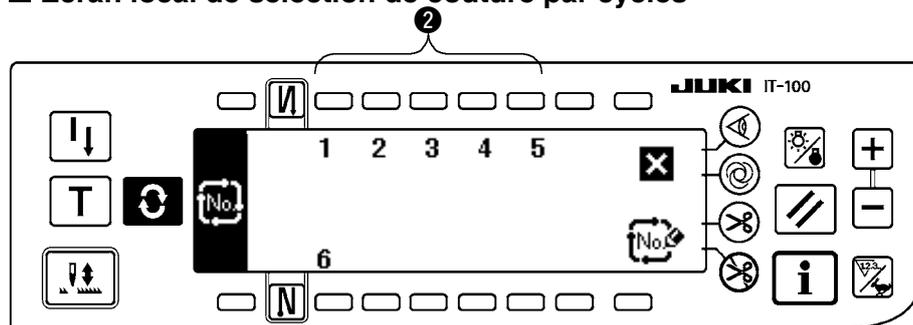

- 3) Appuyer sur pour afficher l'écran de paramétrage de couture par cycles.

■ Ecran de paramétrage de couture par cycles

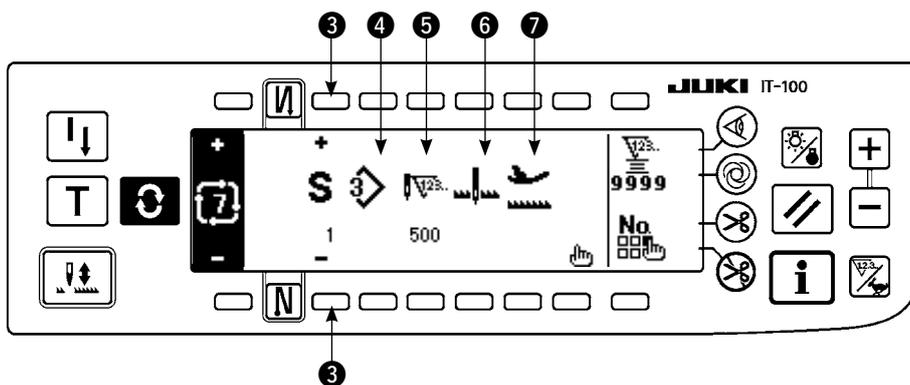

4) Les paramètres de chaque étape peuvent être affichés à l'écran de paramétrage de couture par cycles.

③ : Sélectionner les étapes mémorisées avec “+” et “-”.

* Les étapes pouvant être sélectionnées sont seulement celles dont le nombre de points n'a pas été spécifié et celles pour lesquelles une coupe automatique du fil a été spécifiée ou dont le nombre de points n'a pas été spécifié juste avant l'étape.

④ : Le numéro de configuration actuellement sélectionné est affiché. La modification n'est pas possible.


⑤ : Le nombre de points de l'étape actuellement sélectionnée est affiché. La modification n'est pas possible.

⑥ : L'état d'arrêt de l'étape actuellement sélectionnée est affiché. La modification n'est pas possible.

⑦ : La position de presseur de l'étape actuellement sélectionnée est affichée. La modification n'est pas possible.

5) Appuyer sur pour afficher l'écran de modification de couture par cycles.

■ Ecran de modification de couture par cycles

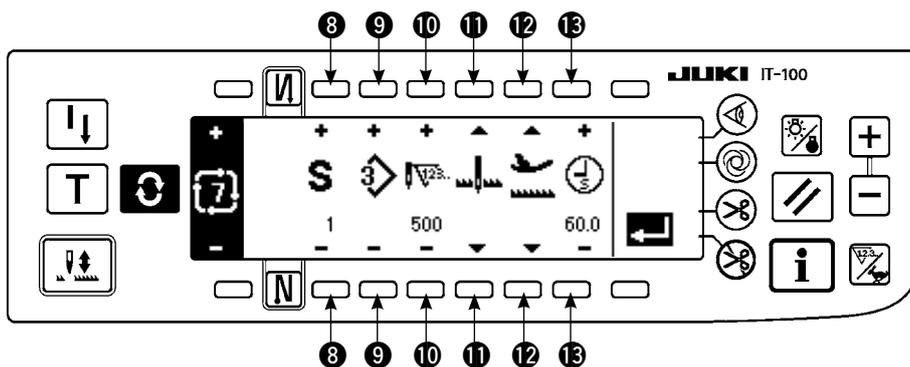

6) Spécifier le numéro de configuration, le nombre de points, la position d'arrêt et la position de presseur pour chaque étape à l'écran de modification de couture par cycles.

⑧ : Spécifier l'étape avec “+” et “-”. Jusqu'à 20 étapes peuvent être spécifiées.

⑨ : Sélectionner le numéro de configuration avec “+” et “-”.

(Seuls des numéros pour lesquels des configurations ont été mémorisées peuvent être spécifiés.)

⑩ : Spécifier le nombre de points avec “+” et “-”. Jusqu'à 500 points peuvent être spécifiés.

⑪ : Sélectionner l'état d'arrêt de l'étape.

① Arrêt avec l'aiguille en position BASSE

② Arrêt avec l'aiguille en position HAUTE

③ Coupe du fil (active seulement lorsque le dispositif de coupe du fil est installé)

⑫ : Sélectionner la position du presseur. (Seulement lorsqu'un releveur automatique est installé.)

① Arrêt avec le presseur en position HAUTE

② Arrêt avec le presseur en position BASSE

⑬ : Lorsque l'arrêt du presseur en position HAUTE est sélectionné en ⑫, spécifier le temps de relevage du presseur avec “+” et “-”.

7) Après avoir défini la dernière étape, passer à l'étape suivante, appuyer sur ⑨ et placer la marque END .

* Lorsque la dernière étape est 20, il n'est pas nécessaire de placer la marque “END” .


8) Après avoir terminé toutes les opérations de la saisie, valider en appuyant sur la touche .

(3) Copie et suppression de configuration de couture par cycles


Appuyer sur  à l'écran de paramétrage de couture par cycles pour afficher l'écran local de copie et suppression. La copie et la suppression de la configuration de couture par cycles peuvent alors être exécutées.

○ Comment copier

■ Ecran local de copie et suppression de configuration de couture par cycles

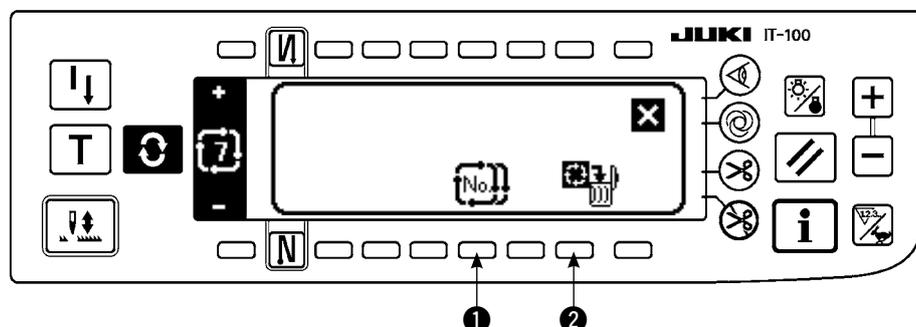

■ Ecran local de copie

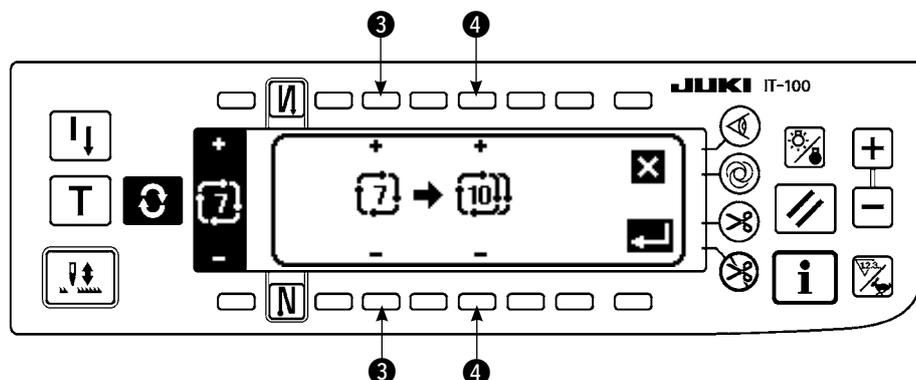

1) Appuyer sur  ① à l'écran local de copie et suppression de configuration de couture par cycles.

2) L'écran local de copie s'affiche.

③ : Sélectionner la configuration de couture par cycles de la source de copie avec "+" et "-". (Seul un numéro ayant été mémorisé peut être sélectionné.)


④ : Sélectionner la configuration de couture par cycles de la destination de copie avec "+" et "-". (Seul un numéro non mémorisé peut être sélectionné.)

Si l'on appuie sur  ici, l'écran précédent réapparaît et la copie n'est pas effectuée.

3) Si l'on appuie sur , la copie est effectuée. Après la copie, le numéro sélectionné comme destination de copie peut être sélectionné.

○ Comment supprimer

■ Ecran local de suppression

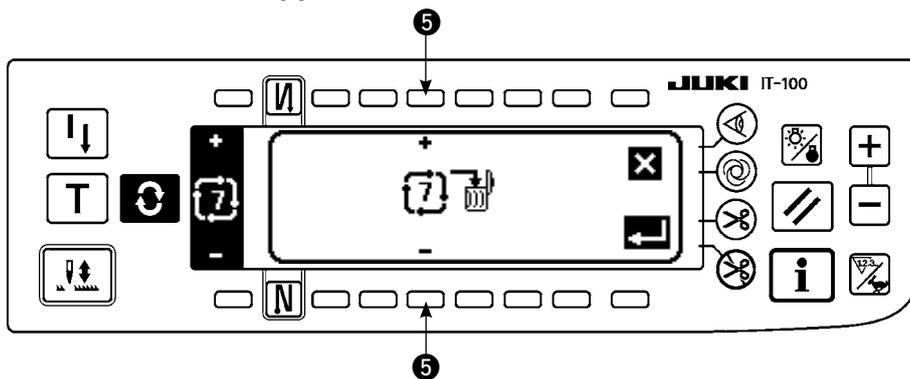

1) Appuyer sur 2 à l'écran local de copie et suppression de configuration de couture par cycles.

2) L'écran local de suppression s'affiche.

5 : Sélectionner la configuration de couture par cycles à supprimer avec “+” et “-”.

Si l'on appuie sur ici, l'écran précédent réapparaît et la suppression n'est pas effectuée.

3) Si l'on appuie sur , la suppression est effectuée.



Une fois les données supprimées, elles ne peuvent pas être restaurées. Vérifier attentivement les données avant d'appuyer sur la touche .



Lorsque le nombre de pièces mémorisé est “1”, la suppression n'est pas possible. Pour que la suppression soit possible, il faut créer un autre numéro avant de l'effectuer. La "couture par cycles" traite les différentes configurations comme une seule configuration et il n'est donc pas possible de commencer la couture depuis une configuration intermédiaire ou d'exécuter une recouture.

(4) Apprentissage

La fonction d'apprentissage permet de mémoriser le nombre de points effectivement exécuté comme données de l'étape.

1) Appuyer sur la touche à l'écran de modification de couture par cycles pour sélectionner le mode d'apprentissage.

2) Appuyer sur l'avant de la pédale pour coudre jusqu'au dernier point de l'étape.


* La saisie du nombre de points ne peut alors pas être exécutée en tournant le volant à la main ou en utilisant la touche de compensation des points par le relevage/abaissement de l'aiguille.

3) Arrêter la machine avec la pédale au neutre. Le nombre de points exécuté s'affiche en ①.

4) Faire effectuer la coupe du fil à la machine. La saisie du nombre de points pour l'étape est alors terminée. (Le passage à l'étape suivante et l'apprentissage ne peuvent pas être exécutés.)


L'étape revient à “1” avec mouvement de coupe du fil. Pour passer à l'étape suivante de l'apprentissage, réinitialiser l'étape.

■ Ecran d'apprentissage

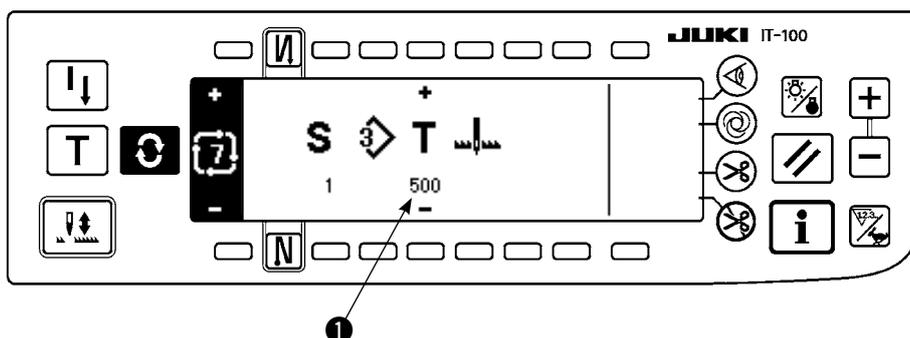

(5) Exécution d'une couture à dimensions constantes en utilisant la couture par cycles

On peut effectuer une couture à dimensions constantes ayant des configurations zigzag différentes dans les différentes étapes en spécifiant le nombre de points dans la couture par cycles.

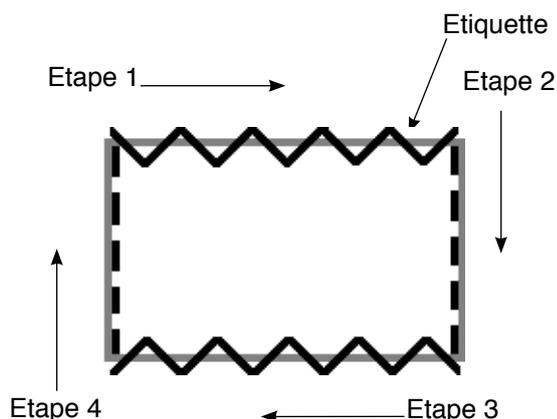

Exemple) Dans l'opération de pose d'étiquettes, sélectionner les configurations de zigzag de la couture à dimensions constantes au point zigzag à 2 étapes et au point zigzag droit comme sur la figure et exécuter la couture à dimensions constantes.

- 1) Mémoriser préalablement le point de zigzag à 2 étapes comme forme de la configuration 1 et le point droit comme forme de la configuration 2.
- 2) Spécifier le nombre de points pour chaque étape comme il est indiqué dans le tableau.


N° d'étape	N° de configuration	Nombre de points
1	1	100
2	2	50
3	1	100
4	2	50

- 3) Placer la marque "END"  à la cinquième étape pour terminer la mémorisation.

6-15. Compteur

Il y a deux types de compteur : le compteur de coupe du fil et le compteur de fil de canette. L'affichage du compteur change lorsqu'on appuie sur la touche ①.

(1) Compteur de coupe du fil

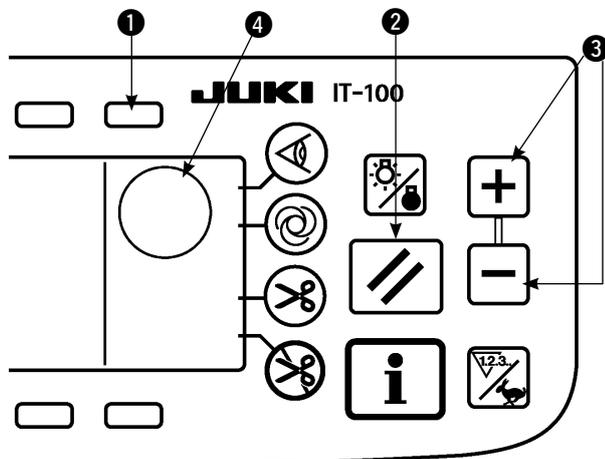

L'image de  est affichée en ④.

A chaque coupe du fil, la valeur augmente de 1 unité.
(0 → 1 → 2 → 9999)

La valeur du compteur peut être corrigée avec la touche de réglage de la valeur du compteur ③.

La valeur du compteur de coupe du fil est remise à "0" lorsqu'on appuie sur la touche de réinitialisation ②.

(2) Compteur de fil de canette

L'image de  est affichée en ④.

Lors de l'exécution de points par la machine, le compteur compte à rebours depuis la valeur prédéfinie avec la touche de réglage de la valeur du compteur ③.

Lorsque la valeur du compteur devient négative, le vibreur sonore signale qu'il est temps de remplacer le fil de canette.


- 1) Appuyer sur la touche de réinitialisation pour ramener l'affichage du compteur de fil de canette à la valeur initialement spécifiée.



La réinitialisation ne peut pas être effectuée pendant la couture. Effectuer la coupe du fil une fois.

- 2) Spécifier la valeur initiale avec les touches “+” et “-”. Lorsqu'on maintient la touche enfoncée et que la valeur spécifiée dépasse 100, la valeur spécifiée augmente/diminue par unités de 100. Lorsque la valeur est proche de 100, appuyer sur la touche à chaque fois.
- 3) Après avoir spécifié la valeur initiale, commencer la couture.
- 4) Lorsque la valeur du compteur de fil de canette devient négative et que le vibreur sonore se fait entendre, l'écran local d'invitation à remplacer le fil de canette s'affiche.

■ Ecran local d'invitation à remplacer le fil de canette

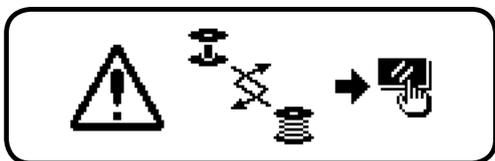

- 5) Appuyer sur la touche de réinitialisation pour faire disparaître l'écran local. Appuyer à nouveau sur la touche de réinitialisation pour ramener le compteur à la valeur initiale et reprendre la couture.

* Lorsque la quantité restante de fil est importante ou que le fil de canette est épuisé avant que le compteur de fil de canette n'atteigne une valeur négative, régler la valeur initiale avec “+” ou “-” du commutateur de réglage de quantité de fil de canette.


* La quantité de fil de canette change en fonction de l'épaisseur du tissu ou de la vitesse de couture. Régler le compteur en fonction des conditions de couture.

6-16. Informations

Les informations permettent de spécifier et vérifier les diverses données.


Les informations comportent le niveau opérateur et le niveau personnel de maintenance.

[Niveau opérateur]

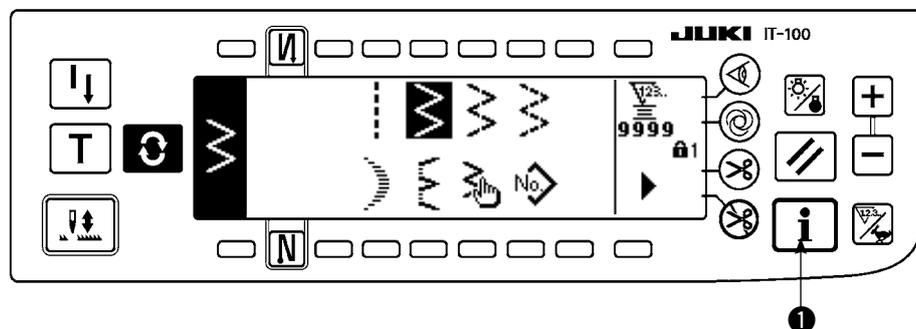

- 1) Mettre la machine sous tension. Si la barre à aiguille n'est pas en position HAUTE, tourner le volant pour l'y amener.
- 2) Appuyer sur la touche ❶ pour afficher l'écran d'informations.

■ Ecran d'informations (niveau opérateur)

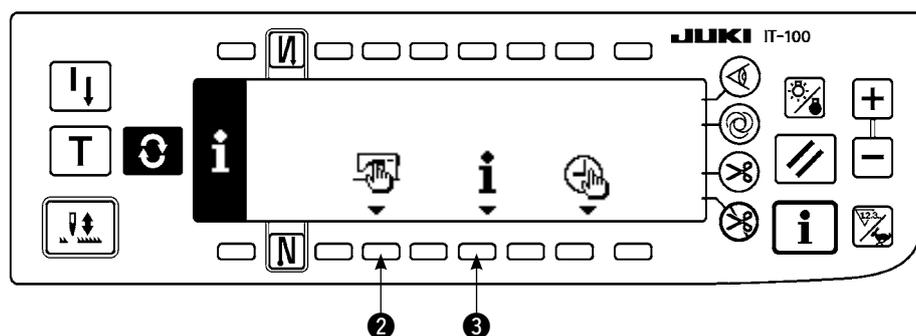


- ❷ : Données de couture communes
- ❸ : Informations de gestion de couture

(1) Données de couture communes

1) Appuyer sur **2** à l'écran d'informations.

■ Premier écran de saisie des données de couture communes

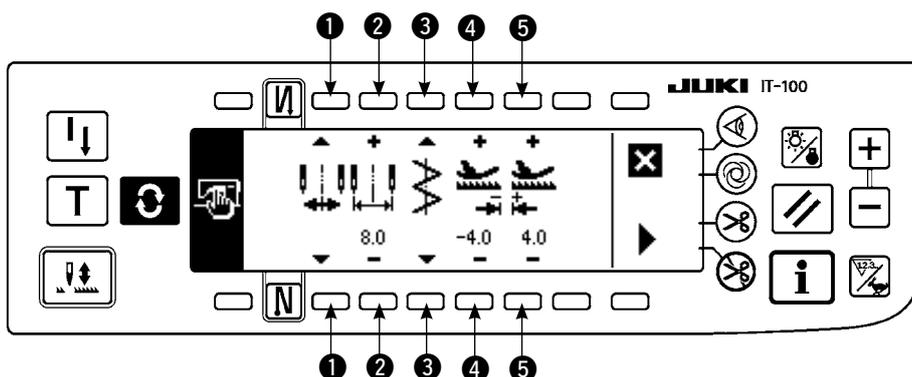


2) Paramétrer les éléments ci-dessous au premier écran.

- 1** : Procédure de limitation de la largeur maximale de zigzag
Les deux options ci-dessous sont disponibles pour la procédure de limitation de la largeur maximale de zigzag.
 - 1) Centre 
 - 2) Gauche/droite 
- 2** : Valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag
* L'affichage diffère selon la procédure sélectionnée en **1**.
 - 1) Lorsque le centre est spécifié en **1** :
Valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag (centre) 
 - 2) Lorsque la gauche/droite est spécifiée en **1** :
Valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag (droite) 
 - Valeur de limitation de la largeur maximale de zigzag (gauche) 
- 3** : Référence de la ligne de base des points
Pour la référence de la ligne de base des points, les trois options ci-dessous sont disponibles.
 - 1) Centre 
 - 2) Droite 
 - 3) Gauche 
- 4** : Valeur de limitation d'entraînement arrière
Spécifier la valeur de limitation d'entraînement arrière avec les touches "+" et "-" de l'interrupteur **4**.
Dans l'exemple, spécifier la valeur -4.0.
- 5** : Valeur de limitation d'entraînement avant
Spécifier la valeur de limitation d'entraînement avant avec les touches "+" et "-" de l'interrupteur **5**.
Dans l'exemple, spécifier la valeur 4,0.


3) Spécifier les éléments ci-dessous au second écran.

■ Second écran de saisie des données de couture communes

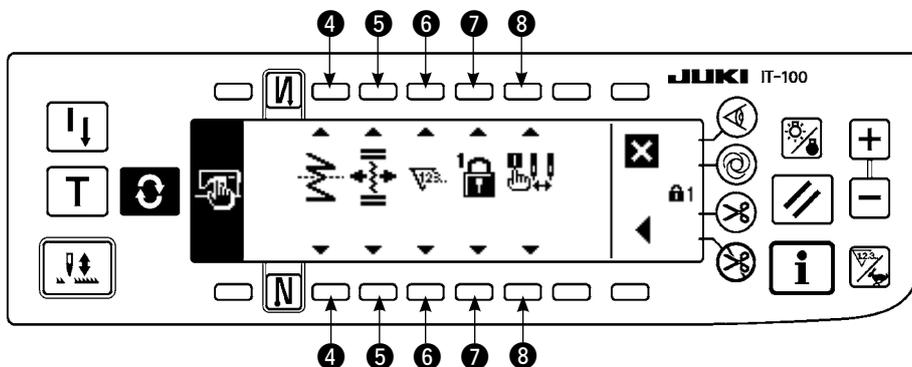

- 4** : Paramétrage de la fonction d'inversion miroir
La fonction d'inversion miroir exécute une configuration inversée lorsqu'on appuie sur la touche d'inversion miroir en mode de pause de couture.
Les configurations de couture pour lesquelles l'inversion miroir est possible sont les configurations de feston, les configurations personnalisées, les configurations de couture continue et les configurations de couture par cycles.
Pour l'inversion miroir, les deux options ci-dessous sont disponibles.

- 1) 1 configuration : L'inversion miroir n'est exécutée que pour "1" configuration. Après l'exécution de la configuration inversée, la configuration initiale est rétablie.
- 2) Continue : La machine exécute continuellement l'inversion miroir après l'inversion jusqu'à la coupe du fil ou que l'on appuie à nouveau sur la touche d'inversion miroir.
- * Pour plus d'informations, voir "Touche d'inversion miroir", p.128.

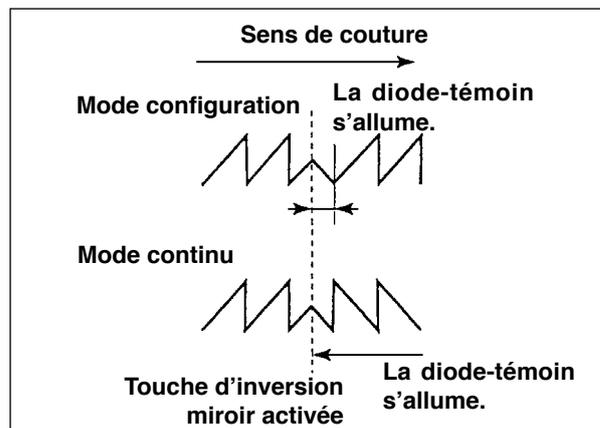

5 : Position de la ligne de base des points de condensation personnalisée

Lorsque la référence de la ligne de base des points spécifiée est celle de la ligne de base des points centrale, le mode est le mode de fonctionnement en termes de ligne de base des points de condensation personnalisée. Pour la condensation personnalisée, les deux options ci-dessous sont disponibles.

- 1) Déplacement conjoint : Dans ce mode, les positions de la ligne de base des points de la condensation personnalisée et de la configuration de zigzag se déplacent ensemble.
- 2) Fixe : Dans ce mode, la condensation personnalisée est fixée sur la position des données saisies.

6 : Fonction de compteur

Permet de sélectionner l'état ON  / OFF  de la fonction de compteur de coupe du fil ou du compteur du fil de canette. Lorsque OFF est sélectionné, le compteur n'est pas affiché.

7 : Verrouillage des touches

Les touches de réglage peuvent être verrouillées pour empêcher que la largeur de zigzag spécifiée ou le contenu des configurations personnalisées ne puissent être modifiés accidentellement. Il est, toutefois, possible d'activer/désactiver l'exécution de points arrière, la touche d'interdiction de coupe du fil, la position d'arrêt de zigzag spécifiée et le compteur de fil de canette.

Pour le verrouillage des touches, les trois options ci-dessous sont disponibles.

Niveau "0"  : Tous les paramètres peuvent être modifiés.

Niveau "1"  :  s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Type de couture

Configuration : Changement de configuration et mémorisation

Personnalisée : Nouvelle création et modification

Condensation personnalisée : Modification

Couture continue : Nouvelle création, copie, suppression et modification

Cycle : Le changement de nouvelle création, copie, suppression et modification n'est pas possible.

Niveau 2  :  se visualiza en el extremo derecho de la pantalla.

Les modifications autres que l'activation/désactivation de l'exécution de points arrière, la touche d'interdiction de coupe du fil, la position d'arrêt de zigzag spécifiée et le compteur de fil de canette ne sont pas possibles.



Le niveau réglé en usine en standard est "1". Pour pouvoir modifier le contenu verrouillé par le niveau "1", il est nécessaire de ramener le niveau à "0".

8 : Sélection de l'affichage de limitation de largeur maximale de zigzag à la mise sous tension

Permet de spécifier si la valeur de limitation de largeur maximale de zigzag est affichée à la mise sous tension.

A chaque pression sur la touche de réglage, l'affichage est alternativement affiché ou masqué.

1) Affichage



2) Affichage désactivé




(2) Informations de gestion de couture

Les informations de gestion de couture comportent des avertissements de délai avant le remplacement de l'aiguille, délai avant le nettoyage et délai avant le renouvellement de l'huile comme informations de gestion de maintenance.


[Fonction de gestion de maintenance]

■ Ecran des informations de gestion de couture

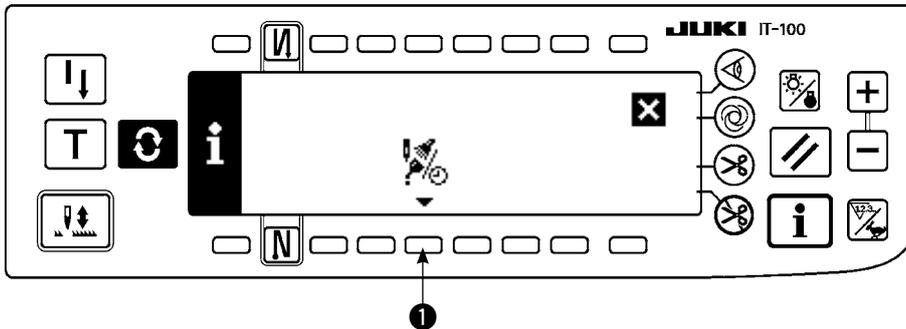

1) Appuyer sur **1** pour afficher l'écran de la fonction de maintenance.

■ Ecran de la fonction de maintenance

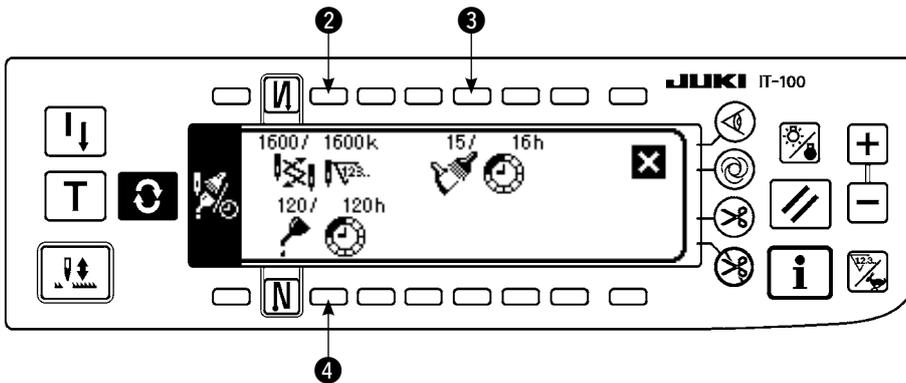

[Explication des différents éléments]

- 2** Délai de remplacement de l'aiguille Unité : x 1.000 points
- 3** Délai de nettoyage Unité : Heure
- 4** Délai de renouvellement de l'huile Unité : Heure

[Explication du contenu de l'affichage]

(Numérateur / dénominateur)

* Nombre de points restants jusqu'à * mille points / ** mille points


Exemple) Remplacement de l'aiguille

100 / 1600 k

Le délai de remplacement de l'aiguille est indiqué toutes les 1.600 mille points.
 Le délai de remplacement de l'aiguille est indiqué après 100 mille points.

Lorsqu'on appuie sur les touches **2**, **3** et **4**, l'écran de vérification d'effacement s'affiche.


■ Ecran d'effacement

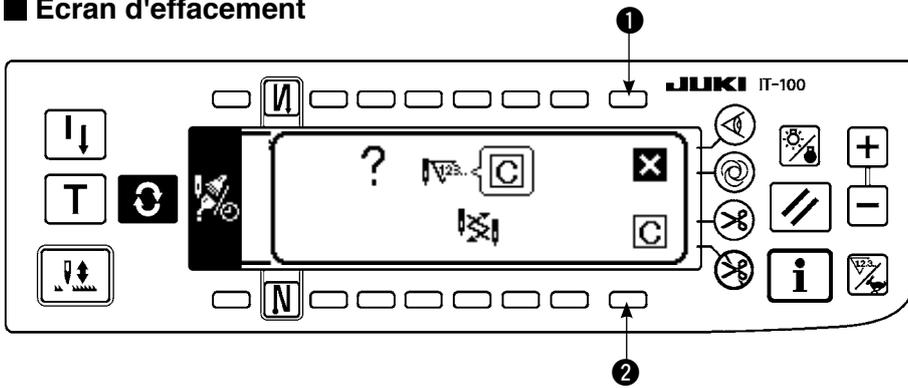

- ❶ : L'écran de la fonction de maintenance réapparaît sans effacement.
- ❷ : L'écran de la fonction de maintenance réapparaît après l'effacement.

■ Ecran d'avertissement


L'écran d'avertissement s'affiche lorsque le délai d'avertissement est écoulé.

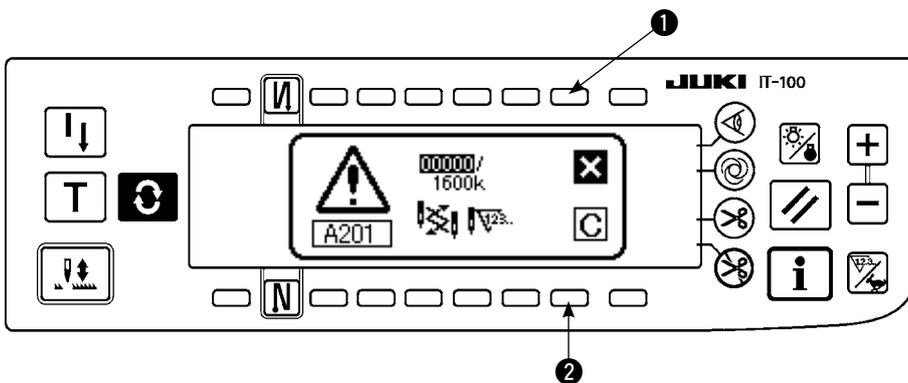

- ❶ : Lorsqu'on appuie sur ❶, l'écran peut être effacé. Toutefois, le compteur lui-même ne peut pas être effacé. Dans le cas du remplacement de l'aiguille, l'écran d'avertissement s'affiche toutes les 10 minutes jusqu'à l'effacement. Dans le cas des autres avertissements, l'écran d'avertissement s'affiche à la mise sous tension jusqu'à ce que le compteur soit effacé.
- ❷ : Lorsqu'on appuie sur ❷, l'écran est effacé et la valeur du compteur est également effacée. Le comptage reprend alors depuis le début.


[Définition du délai d'avertissement spécifié]

■ Ecran d'informations

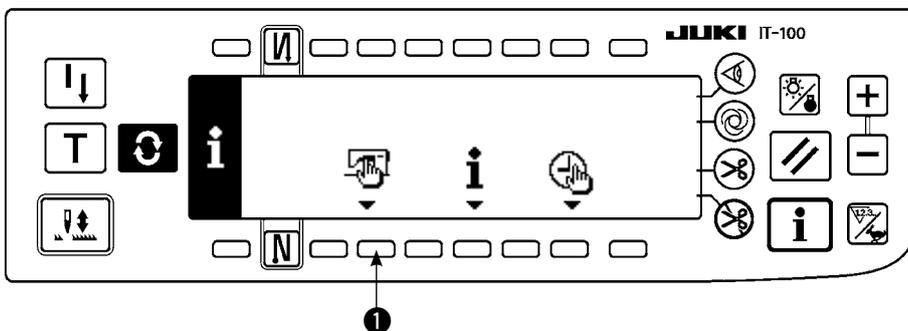


- 1) Appuyer sur la touche ❶ pendant trois secondes environ à l'écran d'informations.

■ Ecran de sélection des informations de gestion de couture

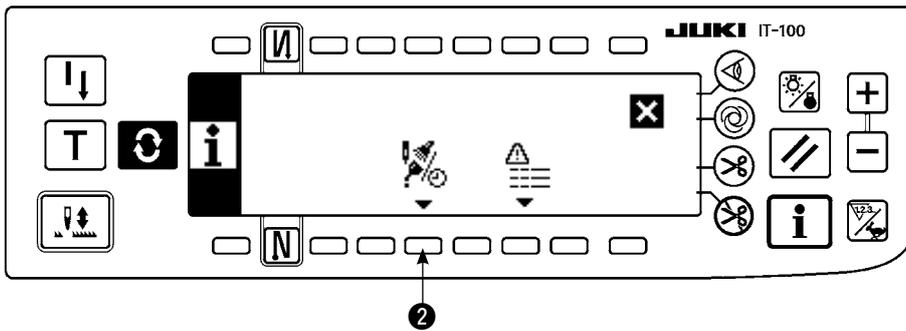

2) Appuyer sur ② pour afficher l'écran de la fonction de maintenance. (Pour les autres fonctions, consulter le manuel du technicien.)


■ Ecran de la fonction de maintenance

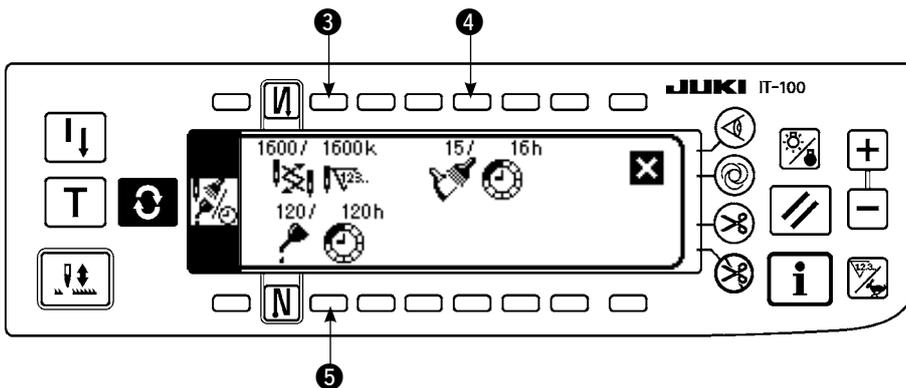

③, ④ et ⑤ : L'écran de saisie du délai d'avertissement s'affiche.

3) Spécifier le délai d'avertissement avec ②. Le délai spécifié saisi est indiqué en vidéo inversée en ④.

■ Ecran de saisie du délai d'avertissement

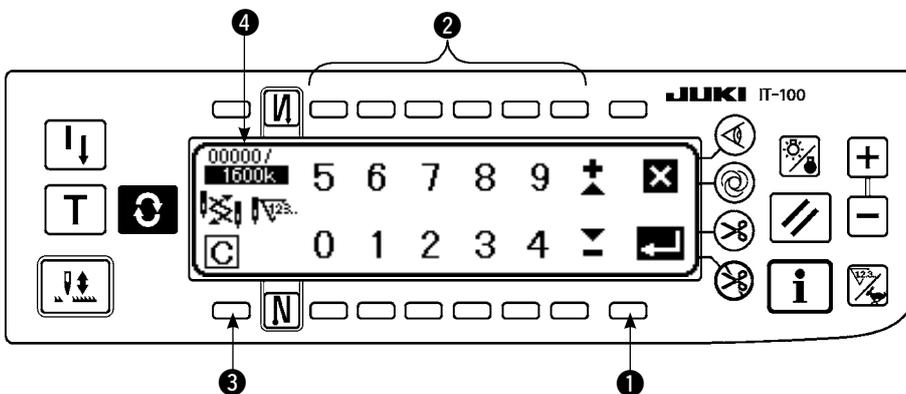

③ L'écran d'effacement s'affiche.

Après avoir spécifié le délai, le valider avec ①.




Pour désactiver la fonction d'avertissement, ramener le délai spécifié à "0".
Il est possible de spécifier individuellement le délai pour le remplacement de l'aiguille, le nettoyage et le renouvellement de l'huile.
Pour désactiver la fonction d'avertissement, ramener la valeur spécifiée à "0".




Valeur initiale du délai d'avertissement spécifié
1 Délai de remplacement de l'aiguille : 0 mille points (kn)
2 Délai de nettoyage : 0 heures (h) (Durée de service actuelle)
3 Délai de renouvellement de l'huile : 0 heures (h) (Temps disponible)

[Niveau du personnel de maintenance]

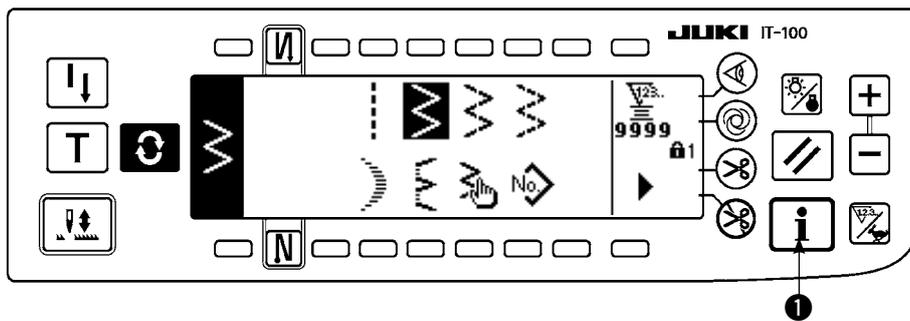


- 1) Mettre la machine sous tension. Si la barre à aiguille n'est pas en position HAUTE, tourner le volant pour l'y amener.
- 2) Appuyer sur la touche ❶ pendant trois secondes environ pour afficher l'écran d'informations.

■ Ecran d'informations (niveau personnel d'entretien)

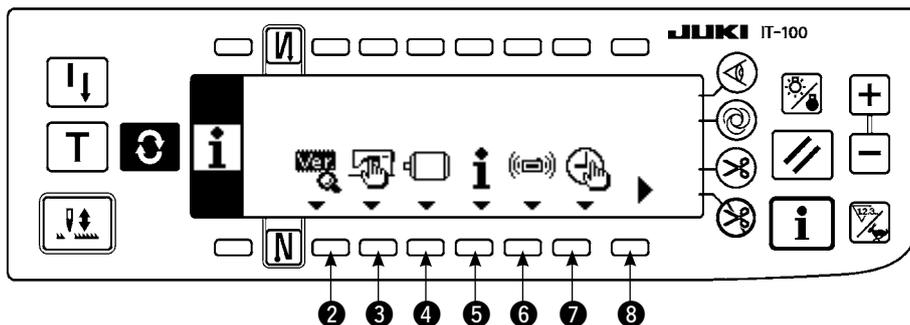

- ❷ : Affichage Ver. Pour plus d'informations, consulter le manuel du technicien.
- ❸ : Données de couture communes
- ❹ : Paramétrage des fonctions. Voir 6-17 Procédure de paramétrage des fonctions.
- ❺ : Informations de gestion de couture
- ❻ : Mode de communication
- ❼ : Réglage de la date et de l'heure Consulter le manuel du technicien.
- ❽ : Écran n° 2

■ Ecran d'information n° 2 (niveau personnel d'entretien)

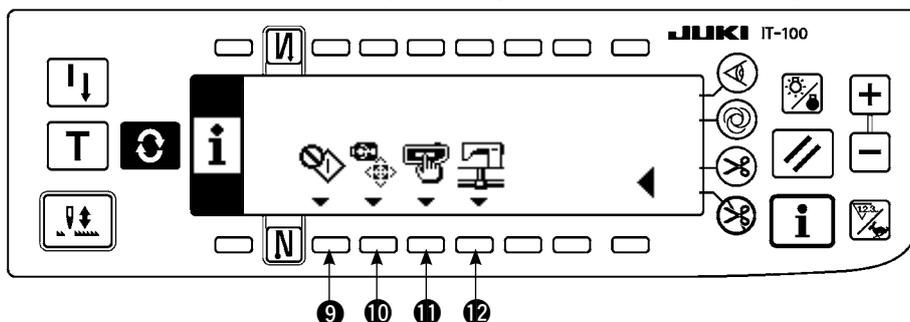

- ❹ : Mode de réglage du crochet Voir 8-6. Mode de réglage du crochet.
- ❺ : Format clé USB Consulter le manuel du technicien.
- ❻ : Réglage réseau Consulter le manuel du technicien.
- ❼ : Réglage du panneau Voir 6-20. Réglage de l'interrupteur logiciel du panneau.


* Lors du formatage d'une clé USB, toutes les données qu'elle contient sont effacées. Ne formater une clé USB que pour l'initialiser.

(3) Mode de communication

Les opérations ci-dessous peuvent être effectuées en mode de communication.

- 1) Les données de l'utilitaire de serveur de données de la machine (ci-après : SU-1) ou les données de forme vectorielle (VDT) de la carte mémoire peuvent être enregistrés sur un numéro de configuration personnalisée non enregistré.
 - 2) La configuration personnalisée peut être convertie en forme vectorielle et transférée vers le SU-1 ou la carte mémoire.
 - 3) Les données de paramètres (EPD) peuvent être écrasées et enregistrées sur une configuration de condensation personnalisée depuis le SU-1 ou la carte mémoire.
 - 4) Les configurations de condensation personnalisée peuvent être transférées vers le SU-1 ou la carte mémoire.
- * Pour le paramétrage des communications avec le SU-1, consulter le manuel d'utilisation du SU-1.

■ Ecran de paramétrage des communications (transfert depuis la carte mémoire)

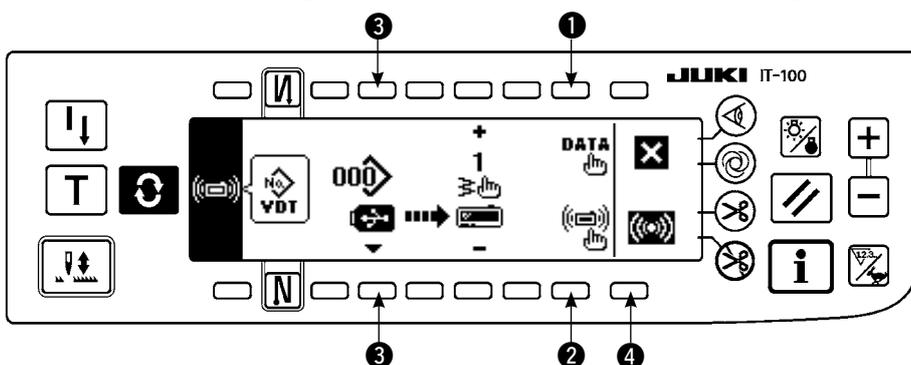

Exemple de transfert vers la machine

Exemple) Le fichier de paramètres n° 70 de la carte mémoire est transféré à la configuration de condensation personnalisée à la fin de la couture n° 10.


1) Ouvrir le couvercle carte mémoire et insérer la carte clé USB par la fente d'insertion.

* Les fonctions du panneau sont inactivées lorsque le couvercle est ouvert.

2) Sélection des données

Appuyer sur ❶ à l'écran de paramétrage des communications pour afficher l'écran de sélection de données. La forme de données actuellement sélectionnée est indiquée en vidéo inversée.

■ Ecran de sélection de données

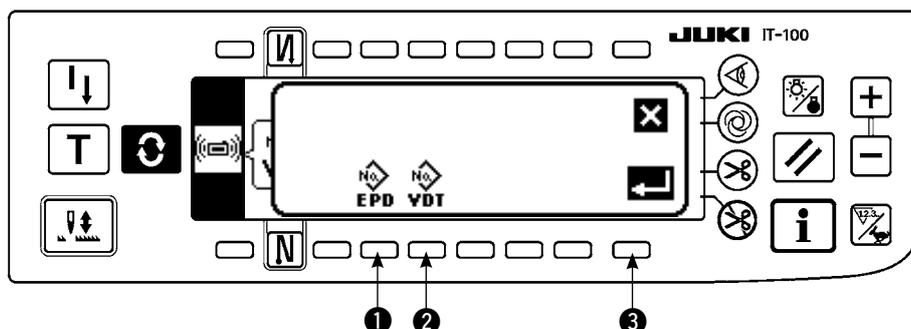

[Explication du pictogramme]



: Données de paramètre



: Données de forme vectorielle

Appuyer sur ❶, sélectionner le paramètre et valider avec ❸.




La configuration de condensation personnalisée est EPD et la configuration personnalisée VDT.

3) Sélection de la méthode de communication

Appuyer sur ❷ à l'écran de paramétrage des communications pour afficher l'écran de sélection de la méthode de communication.

■ Ecran de sélection de la méthode de communication

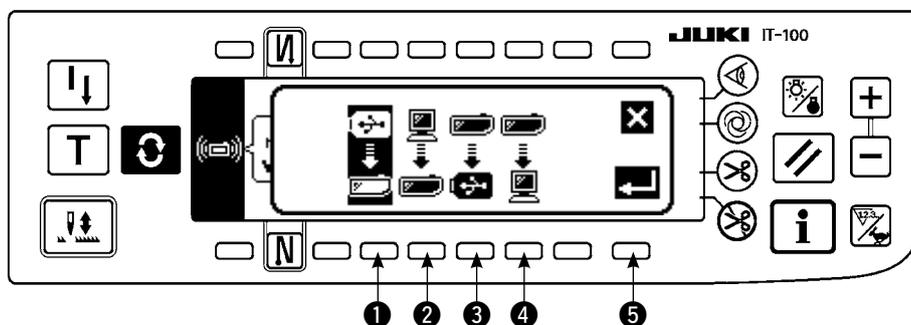

La méthode de communication actuellement sélectionnée est indiquée en vidéo inversée.

[Explication du pictogramme]



❶ : Transfert depuis la carte mémoire



❷ : Transfert depuis le SU-1



❸ : Transfert vers la carte mémoire




❹ : Transfert vers le SU-1

Appuyer sur ❶ pour sélectionner le transfert depuis la carte mémoire. Appuyer ensuite sur ❺ pour valider.

- 4) Sélection du numéro de fichier de la carte mémoire
Appuyer sur **3** à l'écran de paramétrage des communications pour afficher l'écran de saisie de numéro de fichier de la carte mémoire.

■ **Ecran de saisie de numéro de fichier (écran de clavier à 10 touches)**

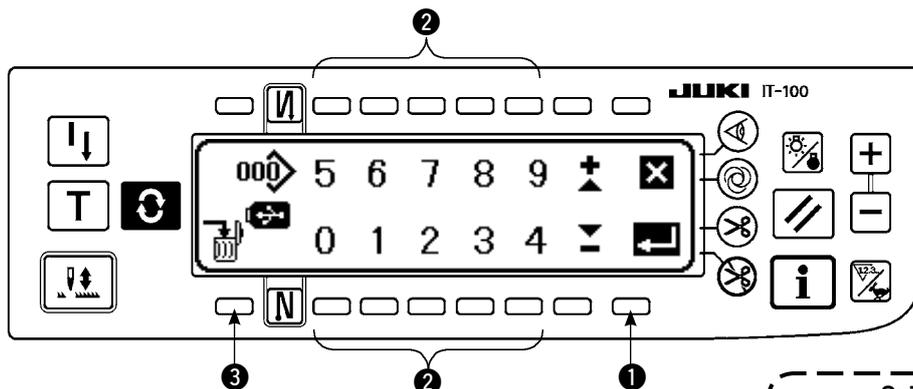


Saisir le numéro de fichier de la carte mémoire avec **2**.
Le numéro de fichier saisi est affiché en **>**. Après avoir saisi le numéro de fichier, le valider avec **1**.

Référence
Saisir 070 pour la section **2** et valider avec **1** sur l'écran de saisie de fichier (écran de clavier à 10 touches) puisque le numéro de fichier de l'exemple est 070.


- 5) Définition d'un numéro de configuration personnalisée
Appuyer sur **1** et **2** à l'écran de paramétrage des communications (transfert depuis la carte mémoire) pour changer le numéro de configuration personnalisée.

■ **Ecran de paramétrage des communications (transfert depuis la carte mémoire)**

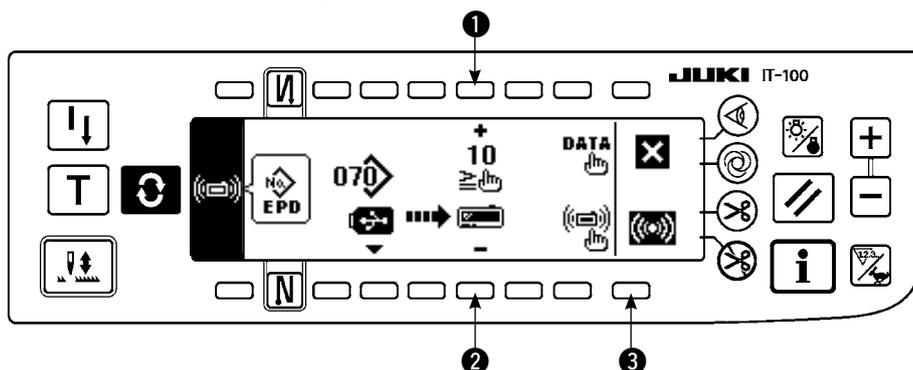

- 6) Démarrage du transfert depuis la carte mémoire
Après avoir terminé toutes les opérations de paramétrage, appuyer sur **3** à l'écran de paramétrage des communications (transfert depuis la carte mémoire) pour commencer le transfert depuis la carte mémoire.

■ **Lorsque l'écran de communications est affiché**

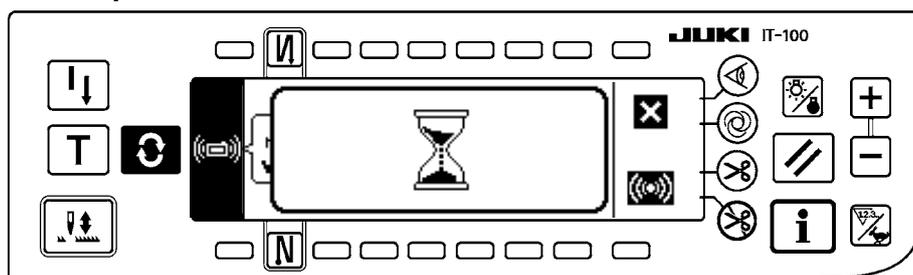

La communication est terminée lorsque l'écran de paramétrage des communications réapparaît après l'affichage de l'écran de communication en cours.

Exemple de transfert depuis la machine

(Exemple) La configuration personnalisée n° 8 est transférée vers la machine comme fichier de forme vectorielle n° 15 de la carte mémoire.

- Ouvrir le couvercle carte mémoire et insérer la carte clé USB par la fente d'insertion.
* Les fonctions du panneau sont inactivées lorsque le couvercle est ouvert.
- Sélection des données
Appuyer sur **1** à l'écran de paramétrage des communications pour afficher l'écran de sélection de données.

[Explication du pictogramme]

EPD : Données de paramètre
VDT : Données de forme vectorielle
Appuyer sur **2**, sélectionner les données de forme vectorielle et valider avec **3**.

Référence
La configuration de condensation personnalisée est EPD et la configuration personnalisée VDT.

3) Sélection de la méthode de communication

Appuyer sur **2** à l'écran de paramétrage des communications pour afficher l'écran de paramétrage de la méthode de communication.

[Explication du pictogramme]

- 1** : Transfert depuis la carte mémoire
- 2** : Transfert depuis le SU-1
- 3** : Transfert vers la carte mémoire
- 4** : Transfert vers le SU-1

Appuyer sur **3** pour sélectionner le transfert depuis la carte mémoire. Appuyer ensuite sur **5** pour valider.

4) Définition du numéro de configuration personnalisée

Appuyer sur **4** et **5** à l'écran de paramétrage des communications pour spécifier le numéro de configuration personnalisée.

5) Sélection du numéro de fichier de la carte mémoire

Appuyer sur **3** à l'écran de paramétrage des communications (transfert vers la machine) pour afficher l'écran de saisie de numéro de fichier de la carte mémoire.


Saisir le numéro de fichier de la carte mémoire. Le numéro de fichier saisi est affiché en . Après avoir saisi le numéro de fichier, le valider avec **1**.

6) Démarrage du transfert depuis la machine

Après avoir terminé toutes les opérations de paramétrage, appuyer sur **6** à l'écran de paramétrage des communications pour commencer le transfert depuis la machine.

La communication est terminée lorsque l'écran de paramétrage des communications réapparaît après l'affichage de l'écran de communication en cours.


■ Ecran de paramétrage des communications

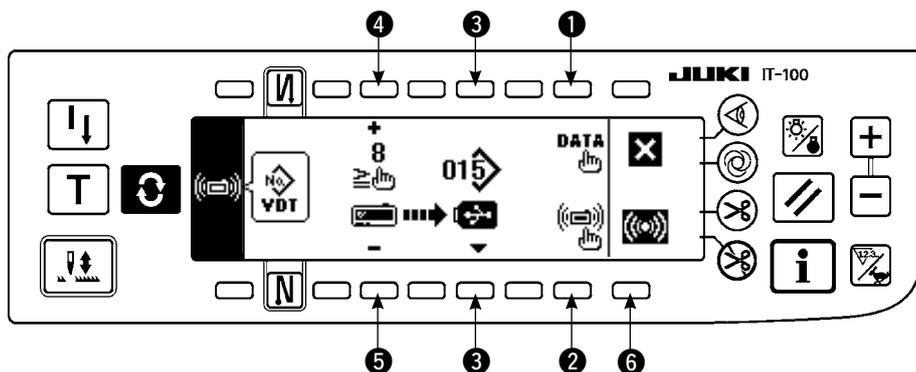

[Comment supprimer un fichier de la carte mémoire]

Appuyer sur la touche **3** après avoir sélectionné le numéro à supprimer sur l'écran de saisie de numéro de fichier de la carte mémoire. L'écran de confirmation de suppression apparaît.

■ Ecran de confirmation de suppression

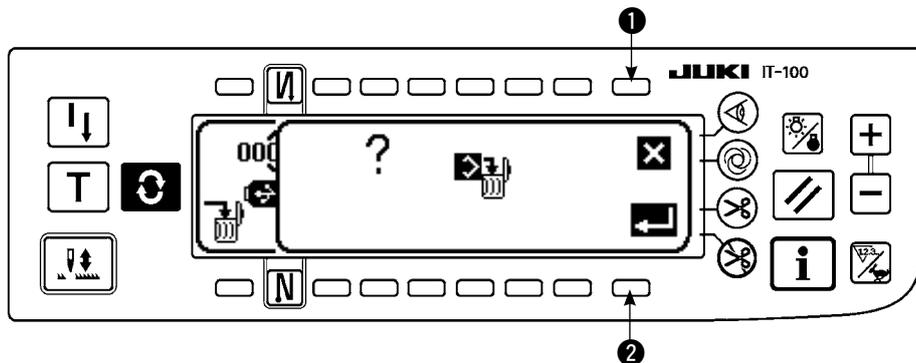

Pour abandonner la suppression, appuyer sur **1**. L'écran revient ensuite à l'écran de saisie de numéro de fichier. Pour supprimer le fichier, appuyer sur **2**. L'écran revient ensuite à l'écran de saisie de numéro de fichier.



Le fichier supprimé ne peut pas être restauré. Faire très attention lors de la suppression d'un fichier.

6-17. Paramétrage des fonctions

(1) Comment passer en mode de paramétrage des fonctions



Ne pas effectuer d'opérations de touches autres que celles qui sont décrites dans les explications suivantes.
Attendre au moins une seconde avant de remettre l'interrupteur d'alimentation sur marche (ON) lorsqu'on l'a placé sur arrêt (OFF). Sinon, la machine risquera de ne pas fonctionner normalement. Dans un tel cas, la remettre hors tension, puis sous tension.



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par un mouvement imprévu de la machine, ne pas manipuler les touches d'une manière autre que celle qui est indiquée ci-après lors du paramétrage des fonctions.

Il existe deux types de paramétrages : niveau 1 et niveau 2.


Niveau 1 : La modification des paramètres peut être effectuée sans placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.

Niveau 2 : Il est nécessaire de placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt après avoir modifié les paramètres.


Pour plus d'informations sur les numéros de paramètre, voir P113.

[Procédure de paramétrage de niveau 2]


1) Mettre la machine sous tension. Si la barre à aiguille n'est pas en position HAUTE, tourner le volant pour l'y amener.

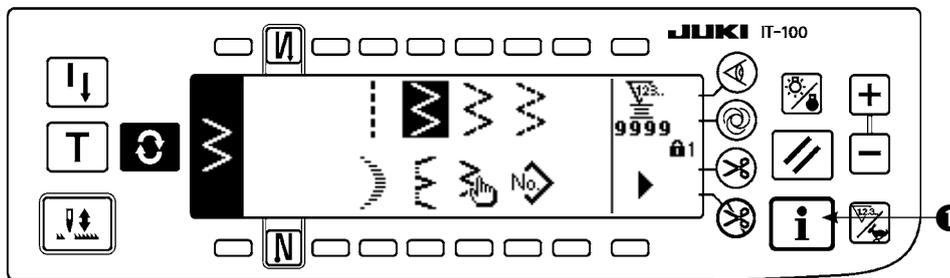

2) Appuyer sur la touche **1** pendant trois secondes environ.

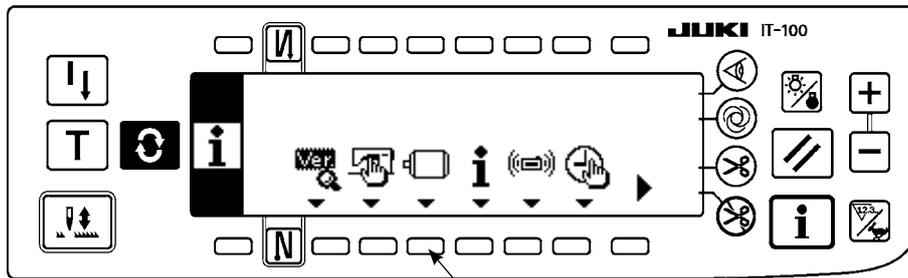


3) Appuyer sur la touche **2** pendant trois secondes environ.

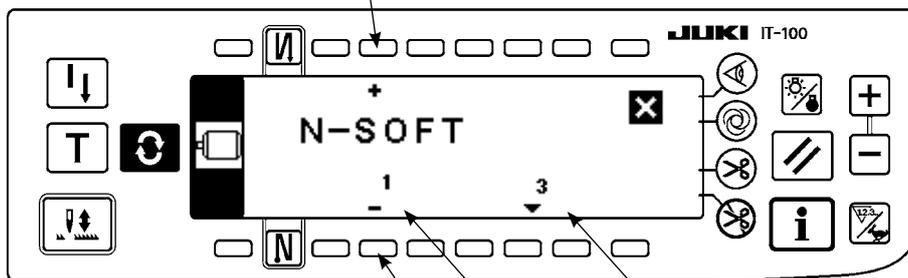


4) Cet écran est l'écran de paramétrage des fonctions. Changer le numéro de paramètre avec la touche "+/-" de l'interrupteur **3**.
Pour plus d'informations sur les numéros de paramètre, voir P113.

Exemple) Changement de la fonction de réduction de vacillement (paramètre n° 5)

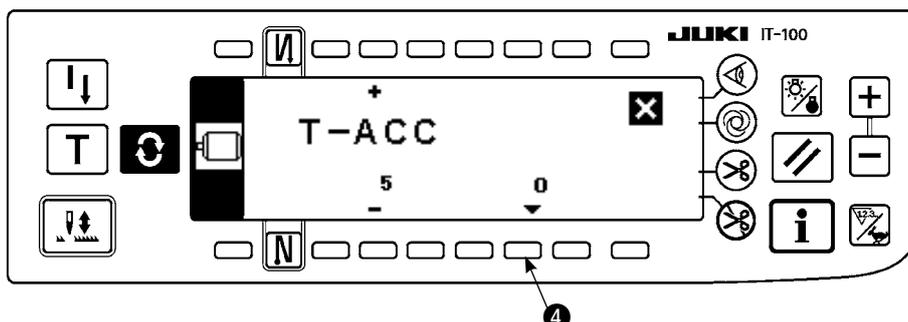


Changer le numéro de paramètre sur "5" avec la touche "+" de l'interrupteur **3** sur la figure ci-dessus.

· Appuyer sur la touche **4**.

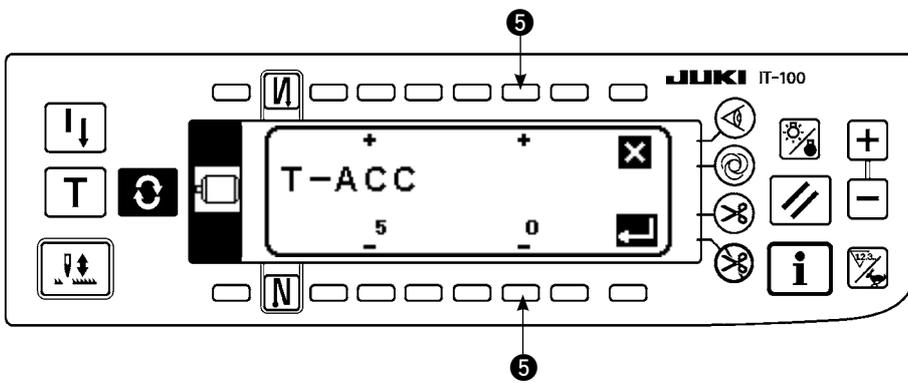


- Changer la valeur spécifiée avec la touche “+/-” de l’interrupteur ⑤.

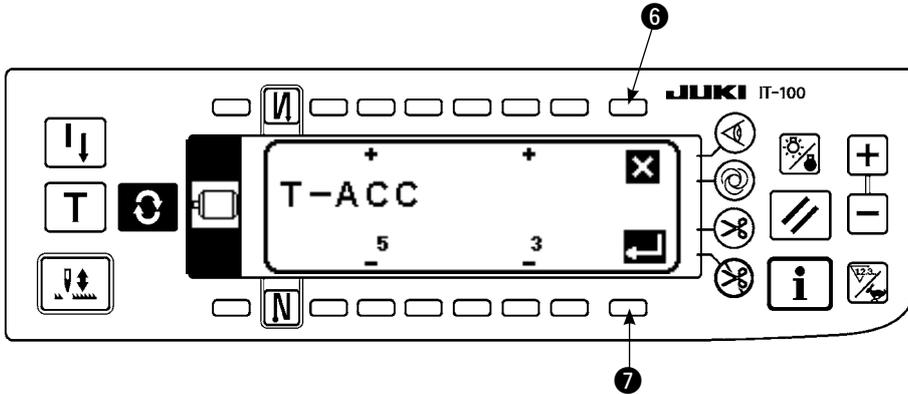


La valeur spécifiée passe de “0” à “3”.

- Pour valider la valeur modifiée, appuyer sur la touche ⑦.
- Pour revenir à la valeur précédente, appuyer sur la touche ⑥.

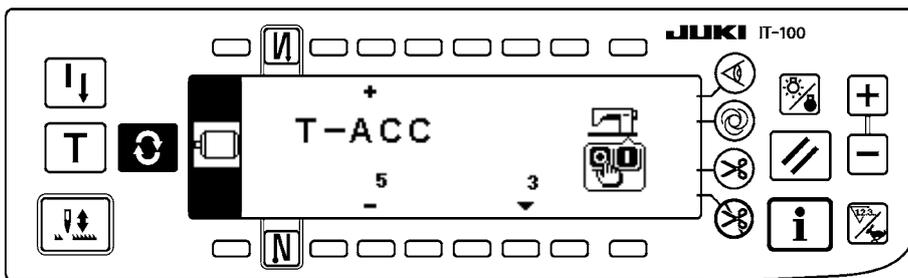


- Mettre l’interrupteur d’alimentation sur arrêt, attendre une seconde environ, puis le remettre sur marche.
- La valeur spécifiée ne prend effet qu’après que l’on a placé l’interrupteur d’alimentation sur arrêt.


[Procédure de paramétrage de niveau 1]

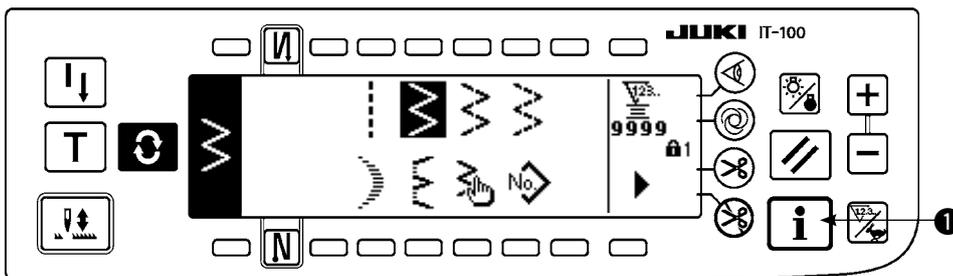

- 1) Appuyer sur la touche ① pendant trois secondes environ.

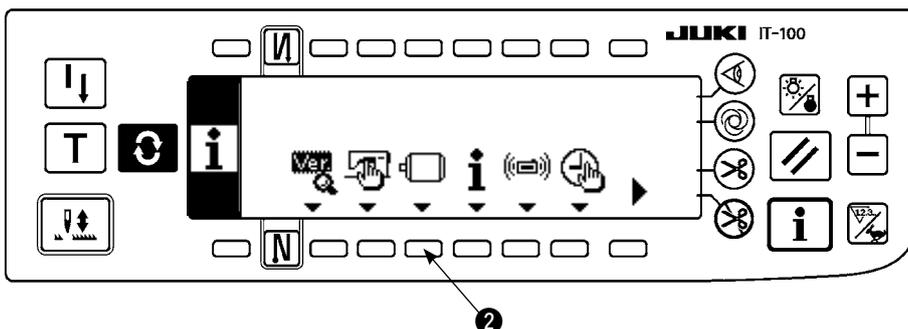


- 2) Appuyer sur la touche ②.

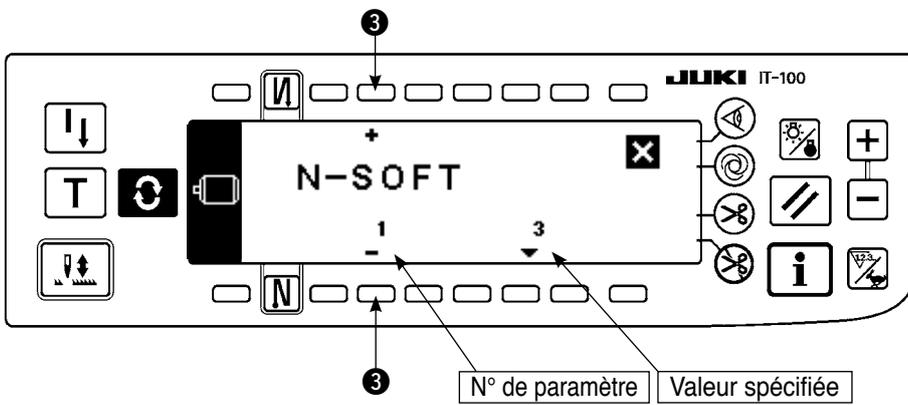

3) Cet écran est l'écran de paramétrage des fonctions.
Changer le numéro de paramètre avec la touche "+/-" de l'interrupteur ③.


Pour plus d'informations sur les numéros de paramètre, voir page 113.

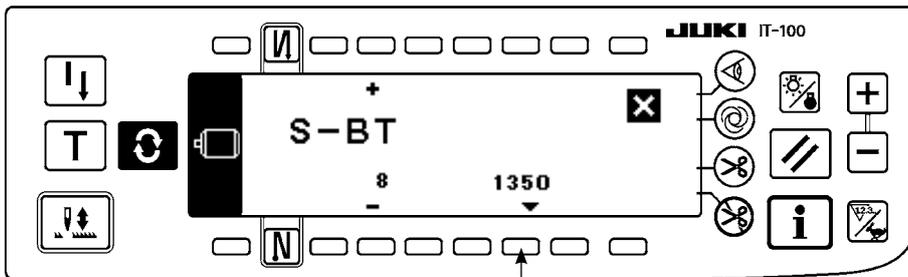


Exemple) Changement de la vitesse d'exécution de points arrière (paramètre n° 8)

Changer le numéro de paramètre sur "8" avec la touche "+" de l'interrupteur ④ sur la figure ci-dessus.

- Appuyer sur la touche ④.

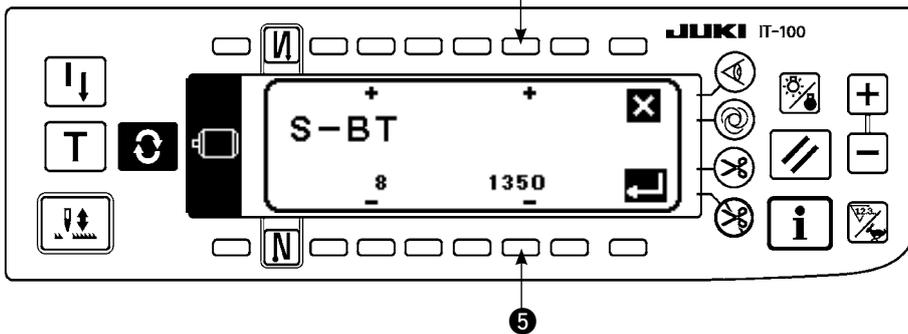


- Changer la valeur spécifiée avec la touche "+/-" de l'interrupteur ⑤.

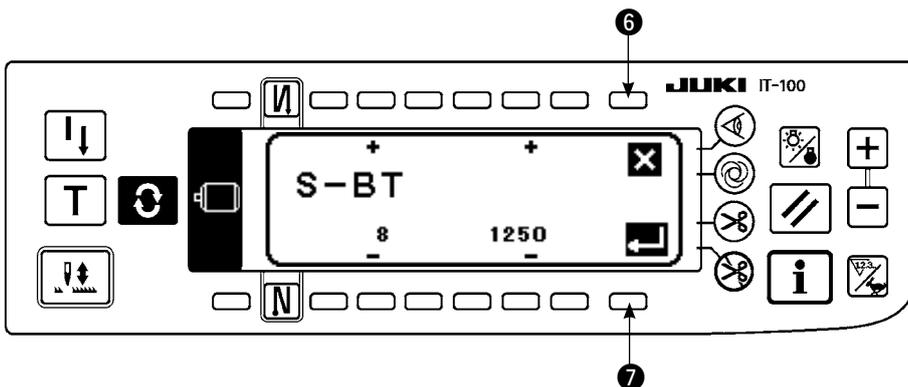

- La valeur spécifiée passe de 1350 à 1250.

- Pour valider la valeur modifiée, appuyer sur la touche ⑦.

Pour revenir à la valeur précédente, appuyer sur la touche ⑥.

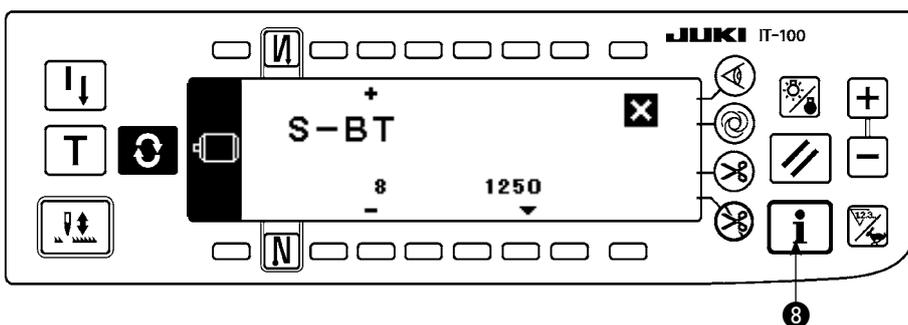

- Appuyer sur la touche ⑧ pour la couture.

(2) Liste des paramètres des fonctions

N°	Paramètre	Description	Niveau de paramétrage	Plage de réglage	Affichage du panneau Valeur spécifiée standard	Page de réf.
1	Fonction de départ en douceur	Nombre de points exécutés à petite vitesse lorsque la fonction de départ en douceur est utilisée au début de la couture. 0 : Fonction de départ en douceur désactivée	1	0 à 9	N-SOFT 3	117
5	Fonction de réduction de papillotement	Fonction de réduction de papillotement (si la lampe à main papillote). 0 : Fonction de réduction de papillotement désactivée 1 : Efficacité minimum à 8 : efficacité maximum	2	0 à 8	T-ACC 0	117
*	7	Unité du comptage dégressif de fil de canette. 0 : Comptage/10 points 1 : Comptage/15 points 2 : Comptage/20 points	1	0/1/2	RATIO 0	
*	8	Vitesse de couture lors de l'exécution de points arrière	1	150 à 3000	S-BT 1350	
10	Position d'arrêt de la barre à aiguille lorsque la machine s'arrête	Position de la barre à aiguille lors de l'arrêt de la machine. 0 : Position inférieure prédéterminée 1 : Position supérieure prédéterminée	2	1/0	NPS 0	117
11	Déclic des touches du panneau	Permet de spécifier le déclic des touches du panneau. 0 : Sans déclic 1 : Avec déclic	2	1/0	SOUND 1	117
12	Sélection de la fonction de l'interrupteur optionnel	Sélection de la fonction de l'interrupteur optionnel. 0 : Pas de fonction 1 : Compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille 2 : Pas de fonction 3 : Pas de fonction 4 : Fonction de coupe du fil 5 : Fonction de relevage du pied presseur 6 : Compensation de 1 point 7 : Pas de fonction 8 : Sélection pour la fonction de relevage du presseur lorsque la pédale est au neutre Ne pas sélectionner 2, 3 et 7. Si l'on sélectionne ces numéros, il pourra en résulter une anomalie ou un accident.	2	0 à 8	SW2 0	118
*	13	Fonction d'interdiction du démarrage de la machine par le compteur de fil de canette (après la coupe du fil). 0 : A la fin du comptage (-1 ou moins), la fonction d'interdiction du démarrage de la machine est désactivée. 1 : A la fin du comptage (-1 ou moins), la fonction d'interdiction du démarrage de la machine est activée. 2 : Arrêt (pause) du compteur "1" + (-1 ou moins)	2	0/1/2	ASCNT 0	
18	Fonction anti-emmêlement	Utilisation combinée avec la fonction anti-emmêlement de la tête de la machine. 0 : Sans fonction anti-emmêlement 1 : Avec fonction anti-emmêlement 2 : Avec la fonction anti-emmêlement avec libération du fil de l'aiguille après la fonction presse-tissu.	2	0/1/2	BNC 0	
19	Libération du fil d'aiguille au début de la couture	Utilisation combinée avec la fonction anti-emmêlement de la tête de la machine. 0 : Sans fonction de libération du fil d'aiguille 1 : Avec fonction de libération du fil d'aiguille	2	1/0	THOLD 0	
21	Fonction de relevage du presseur au neutre	Permet d'activer/désactiver le relevage du pied presseur lorsque la pédale est au neutre. 0 : La fonction de relevage automatique du presseur au neutre est désactivée. 1 : La fonction de relevage automatique du presseur est activée.	2	1/0	N-NPL 0	118
22	Changement de la fonction de l'interrupteur de compensation sur le panneau de commande	Permet de changer la fonction de l'interrupteur de compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille sur le panneau de commande. 0 : Compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille 1 : Compensation d'un point	2	1/0	F-CMSP 0	118
23	Sélection pour la fonction de relevage du presseur	Sélection pour la fonction de relevage du presseur. 0 : Désactivée 1 : Activée	2	1/0	F-AFL 0	
*	24	Fonction de réglage fin de la vitesse de couture Permet de corriger la vitesse de couture. Utiliser généralement cette fonction avec "0".	2	±15	F-FAS 0	

* Ne pas changer les valeurs définies par défaut pour les fonctions marquées d'un astérisque (*) car elles sont destinées à la maintenance. En changeant la valeur par défaut d'une fonction, on risquerait de causer une anomalie de la machine ou d'en affecter les performances.

S'il est nécessaire de changer la valeur par défaut de ces fonctions, acheter le Manuel du technicien et en suivre les instructions. (Les valeurs des paramètres sur cette liste sont les valeurs par défaut pour la LZ-2290A.)


Noter, toutefois, que le contenu du paramétrage des fonctions est susceptible d'être modifié sans préavis pour améliorer les fonctions et performances.

N°	Paramètre	Description	Niveau de paramétrage	Plage de réglage	Affichage du panneau Valeur spécifiée standard	Page de réf.	
28	Nombre de points de libération du fil d'aiguille anti-emmêlement	Utilisation combinée avec la fonction anti-emmêlement de la tête de la machine. Il est possible de spécifier le nombre de points entre le début de la couture et la libération du fil d'aiguille.	1	0 à 30	F-UTHR 1		
30	Fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire	Fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire de la couture. 0 : Fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire désactivée 1 : Fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire activée	2	1/0	OBT 0	119	
31	Nombre de points arrière exécutés sur une position intermédiaire	Nombre de points arrière exécutés sur une position intermédiaire de la couture.	2	0 à 19	N-OBT 4	119	
32	Condition d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire lorsque la machine est arrêtée	Condition de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire de la couture lorsque la machine est arrêtée. 0 : Fonction désactivée lorsque la machine est arrêtée 1 : Fonction activée lorsque la machine est arrêtée	2	1/0	OBTS 0	119	
33	Fonction de coupe du fil à la fin de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire	Fonction de coupe du fil à la fin de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire. 0 : Fonction de coupe du fil automatique à la fin de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire désactivée 1 : Fonction de coupe du fil automatique à la fin de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire activée	2	1/0	OBTT 0	119	
*	35	Vitesse minimale couture	Vitesse minimale commandée par la pédale.	1	20 à 400	S-POS 200	
*	36	Vitesse lors de la coupe du fil	Vitesse lors de la coupe du fil.	2	20 à 250	S-TRM 180	
	37	Vitesse de départ en douceur	Vitesse au début de la couture (départ en douceur).	1	150 à 5500	S-SOFT 1200	
	38	Vitesse one-shot	Définition de la vitesse lors de la couture one-shot (couture automatique par commande unique).	1	200 à 5500	S-ASS 2000	
*	39	Course de la pédale au début de la rotation	Course entre la position neutre de la pédale et la position de début de rotation de la machine (course de la pédale).	2	10 à 50	P-SSP 30	
*	40	Partie de petite vitesse de la pédale	Course entre la position neutre de la pédale et la position de début d'accélération de la machine (course de la pédale).	2	10 à 100	P-LSA 60	
*	41	Position de début de relevage du pied presseur par la pédale	Course entre la position neutre de la pédale et la position de début de relevage du pied presseur par la pédale (course de la pédale).	2	-60 à -10	P-FLW -21	
*	42	Position de départ d'abaissement du pied presseur	Position de départ d'abaissement du pied presseur Course par rapport au neutre.	2	8 à 50	P-FLD 10	
*	43	Course de pédale 2 pour le début de la coupe du fil	Course entre la position neutre de la pédale et la position 2 de début de coupe du fil par la pédale (lorsque la fonction de relevage du pied presseur est activée) (course de la pédale).	2	-60 à -110	P-TRM2 -51	
*	44	Course de la pédale pour atteindre la vitesse maximale	Course entre la position neutre de la pédale et la position où la machine atteint sa vitesse maximale.	2	10 à 150	P-MAX 150	
*	45	Correction du neutre de la pédale	Valeur de correction du neutre du capteur de pédale.	2	-15 à 15	P-ANP 0	

* **Ne pas changer les valeurs définies par défaut pour les fonctions marquées d'un astérisque (*) car elles sont destinées à la maintenance. En changeant la valeur par défaut d'une fonction, on risquerait de causer une anomalie de la machine ou d'en affecter les performances.**
S'il est nécessaire de changer la valeur par défaut de ces fonctions, acheter le Manuel du technicien et en suivre les instructions. (Les valeurs des paramètres sur cette liste sont les valeurs par défaut pour la LZ-2290A.)
Noter, toutefois, que le contenu du paramétrage des fonctions est susceptible d'être modifié sans préavis pour améliorer les fonctions et performances.

N°	Paramètre	Description	Niveau de paramétrage	Plage de réglage	Affichage du panneau Valeur spécifiée standard	Page de réf.
*	46	Fonction de sélection de releveur automatique 0 : Système de commande par solénoïde 1 : Système de commande pneumatique	2	1/0	FLSEL 0	120
*	47	Temps de maintien du relevage du pied presseur	2	10 à 600	T-FL 60	120
*	48	Course de pédale 1 pour le début de la coupe du fil	2	-60 à -10	P-TRM1 -51	
*	49	Durée d'abaissement du pied presseur Durée d'abaissement du pied presseur après que la pédale a été enfoncée. (Le début de la rotation de la machine est retardé pendant ce temps.)	2	0 à 250	T-FLWT 140	121
	55	Relevage du pied presseur après la coupe du fil 0 : Fonction de relevage automatique du pied presseur après la coupe du fil désactivée 1 : Fonction de relevage automatique du pied presseur après la coupe du fil activée	2	1/0	FLAT 1	120
	56	Rotation arrière pour le relevage de l'aiguille après la coupe du fil 0 : Fonction de rotation arrière pour le relevage de l'aiguille après la coupe du fil désactivée 1 : Fonction de rotation arrière pour le relevage de l'aiguille après la coupe du fil activée	2	1/0	RATRM 0	120
	58	Fonction de maintien de la position supérieure/inférieure prédéterminée de la barre à aiguille 0 : Fonction de maintien de la position supérieure/inférieure prédéterminée de la barre à aiguille désactivée 1 : Fonction de maintien de la position supérieure/inférieure prédéterminée de la barre à aiguille activée	2	1/0	HPOS 0	120
	59	Fonction de sélection de la commande automatique/manuelle de la pédale pour l'exécution de points arrière au début de la couture Cette fonction permet de spécifier la vitesse d'exécution de points arrière au début de la couture. 0 : La vitesse dépend de l'actionnement de la pédale, etc. 1 : La vitesse dépend de la vitesse d'exécution de points arrière spécifiée (N° 8).	2	1/0	SBTO 1	120
	60	Fonction d'arrêt juste après l'exécution de points arrière au début de la couture 0 : Fonction d'arrêt momentané de la machine à la fin de l'exécution des points arrière au début de la couture désactivée 1 : Fonction d'arrêt momentané de la machine à la fin de l'exécution des points arrière au début de la couture activée	2	1/0	SBTQ 0	121
*	64	Sélection de la vitesse des points de condensation ou des points d'arrêt d'extrémité	2	0 à 250	S-WAIT 170	
	67	Réglage du régime de sortie du solénoïde de relevage du presseur [%]	2	5 à 40	FLDTY 20	
	70	Fonction d'abaissement lent du pied presseur Permet d'activer/désactiver la fonction d'abaissement lent du pied presseur. 0 : Le pied presseur descend rapidement. 1 : Le pied presseur descend lentement.	2	0/1	F-SDFL 0	121
	71	Fonction de limitation de ré-accélération depuis la vitesse réduite Permet de limiter la vitesse de ré-accélération depuis la vitesse réduite de la machine. Cette fonction est utilisable lors de la couture pas à pas.	2	0 à 5	F-ACRA 0	121
	72	Fonction de limitation d'accélération au démarrage de la machine Permet de limiter la vitesse au démarrage de la machine (sauf au début de la couture). Cette fonction est utilisable lors de la couture pas à pas.	1	0 à 5	F-ACR 1	121

* Ne pas changer les valeurs définies par défaut pour les fonctions marquées d'un astérisque (*) car elles sont destinées à la maintenance. En changeant la valeur par défaut d'une fonction, on risquerait de causer une anomalie de la machine ou d'en affecter les performances.
S'il est nécessaire de changer la valeur par défaut de ces fonctions, acheter le Manuel du technicien et en suivre les instructions. (Les valeurs des paramètres sur cette liste sont les valeurs par défaut pour la LZ-2290A.)
Noter, toutefois, que le contenu du paramétrage des fonctions est susceptible d'être modifié sans préavis pour améliorer les fonctions et performances.

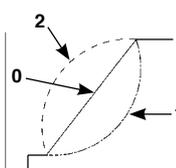N°	Paramètre	Description	Niveau de paramétrage	Plage de réglage	Affichage du panneau Valeur spécifiée standard	Page de réf.
73	Fonction nouvelle tentative	Cette fonction est utilisée lorsque l'aiguille ne peut pas traverser le tissu. 0 : Normal 1 : Fonction nouvelle tentative activée	2	1/0	F-RET 1	122
76	Fonction de sélection de la vitesse de démarrage de la machine	Sélection de la courbe de démarrage de la machine. 0 : Courbe normale 1 : Courbe plus prononcée	2	1/0	F-SCS 0	122
84	Durée d'aspiration initiale du solénoïde de relevage du presseur	Durée d'aspiration du mouvement du solénoïde de relevage du presseur [ms]	2	40 à 300	T-PUT 100	
87	Fonction de sélection de la courbe de la pédale	Sélection de la courbe de la pédale (amélioration de la commande fine de la pédale). Vitesse de couture  Course de la pédale	2	0/1/2	F-PCS 0	122
89	Retour de la distribution de fil d'aiguille	Fonction de retour de l'entraînement. 0 : Fonction désactivée 1 : Fonction activée	2	1/0	TRS 1	
* 91	Fonction d'interdiction de compensation après la rotation manuelle du volant	Fonction de compensation de points lorsqu'on tourne le volant à la main lors de l'exécution d'une couture à dimensions constantes. 0 : Fonction de compensation de points activée 1 : Fonction de compensation de points désactivée	2	1/0	F-PMAT 1	
92	Fonction de diminution de la vitesse à la fin de l'exécution des points arrière au début de la couture	Fonction de réduction de la vitesse lors de l'exécution de points arrière au début de la couture. 0 : Pas de diminution de vitesse 1 : Diminution de vitesse	2	1/0	F-DSBT 0	121
93	Fonction ajoutée à l'interrupteur de compensation des points par relevage/abaissement de l'aiguille	Changement du fonctionnement de l'interrupteur de compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille après la mise sous tension ou la coupe du fil. 0 : Normal (exécution d'une compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille seulement) 1 : Une compensation d'un point n'est exécutée que lorsque le changement ci-dessus est effectué (arrêt supérieur if arrêt supérieur).	2	1/0	F-MADF 0	122
96	Réglage de la vitesse de couture maximale	Vitesse de couture maximale à laquelle la tête de la machine peut être réglée * Le réglage varie en fonction de la résistance connectée.	2	50 à MAX	S-MAX 4000	122
100	Fonction de libération du fil au début de la couture	Fonction de libération du fil au début de la couture. Définition du nombre de points pour l'actionnement de la fonction de libération du fil au début de la couture.	2	0 à 9	F-THLS 0	
101	Sélection pour la fonction de compteur	Sélection pour la fonction de compteur. Permet de spécifier si le compteur doit fonctionner à chaque coupe du fil ou manuellement. 0 : A chaque coupe du fil 1 : Par l'interrupteur manuel	2	1/0	F-MAC 0	
103	Fonction de correction du neutre du capteur de pédale	Fonction de correction du neutre du capteur de pédale. 0 : Fonction de correction du neutre du capteur de pédale désactivée. 1 : Fonction de correction du neutre du capteur de pédale activée.	2	1/0	F-ANP 0	

* **Ne pas changer les valeurs définies par défaut pour les fonctions marquées d'un astérisque (*) car elles sont destinées à la maintenance. En changeant la valeur par défaut d'une fonction, on risquerait de causer une anomalie de la machine ou d'en affecter les performances.**
S'il est nécessaire de changer la valeur par défaut de ces fonctions, acheter le Manuel du technicien et en suivre les instructions. (Les valeurs des paramètres sur cette liste sont les valeurs par défaut pour la LZ-2290A.)
Noter, toutefois, que le contenu du paramétrage des fonctions est susceptible d'être modifié sans préavis pour améliorer les fonctions et performances.

(3) Explication détaillée de la programmation des fonctions

① Sélection de l'état de la fonction de départ en douceur (Paramètre n° 1 N-SOFT)

Il se peut que le fil d'aiguille ne s'entrelace pas avec le fil de canette au début de la couture lorsque le pas de couture (longueur des points) est faible ou que l'aiguille utilisée est grosse. La fonction de "départ en douceur" résout ce problème en limitant la vitesse de couture pour assurer une formation correcte des points au début de la couture.

0 : Fonction désactivée

1 à 9 : Nombre des points exécutés en mode de départ en douceur

Il est possible de changer la vitesse de couture limitée par la fonction de départ en douceur. (Paramètre n° 37 S-SOFT)

Plage de réglage

150 à 5.500 sti/min <50 sti/min>

② Fonction de réduction de papillotement (Paramètre n° 5 T-ACC)

Cette fonction permet de réduire le papillotement de la lampe à main au début de la couture. Plus la valeur choisie est élevée, plus la fonction est efficace.

Plage de réglage

0 à 8

0 : Fonction de réduction de papillotement désactivée

à

8 : Papillotement réduit au minimum



Plus la fonction de réduction de papillotement est efficace (plus la valeur de réglage est élevée), plus la machine démarre lentement.

③ Sélection de la position d'arrêt de la barre à aiguille lorsque la machine s'arrête (Paramètre n° 10 NPS)

Cette fonction permet de choisir la position d'arrêt de la barre à aiguille lorsque la pédale est au neutre.

0 : abaissée

La barre à aiguille s'arrête sur le point le plus bas de sa course.

1 : relevée

La barre à aiguille s'arrête sur le point le plus haut de sa course



Si la position d'arrêt choisie de la barre à aiguille est la position supérieure, le coupe-fil est actionné quand la barre à aiguille atteint le point inférieur.

④ Déclic des touches de la boîte PSC (Paramètre n° 11 SOUND)

Cette fonction permet de choisir si les quatre touches de la boîte PSC produisent un bruit lorsqu'on appuie dessus.


0 : off Le déclic est désactivé.

1 : on Le déclic est activé.


⑤ **Sélection de la fonction de l'interrupteur optionnel (Paramètre n° 12 SW2) : Ce paramètre ne sert que si la tête de la machine est dotée de l'interrupteur optionnel. (Pièce en option pour le Kit SW n° : 40003640)**

Brancher les broches du connecteur aux bornes n° 7 et n° 8 du connecteur à 12 broches (CN53).

A. Cas d'une machine avec levier de relevage de fil auxiliaire

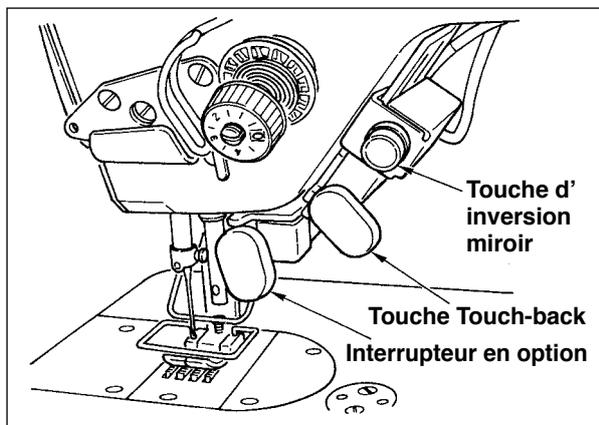

B. Cas d'une machine sans levier de relevage de fil auxiliaire

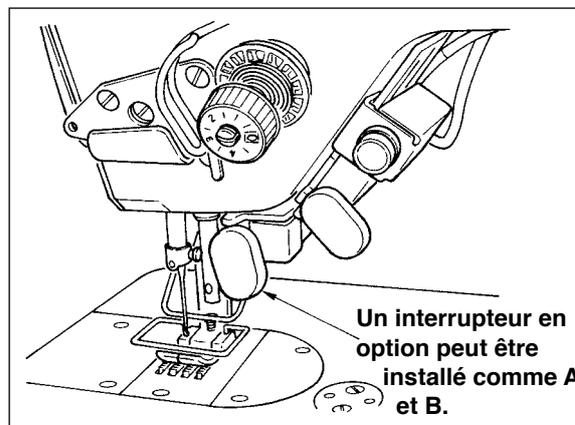

Les fonctions affectées à l'interrupteur en option peuvent être sélectionnées parmi les suivantes :

0 : Pas de fonction (réglage standard)

1 : Compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille : A chaque pression sur la touche, un demi-point est exécuté dans le sens normal de la couture. (Même fonction que celle de l'interrupteur de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille sur le panneau)

2 : Pas de fonction

3 : Pas de fonction

4 : Fonction de coupe du fil : Cette fonction joue le rôle d'un interrupteur de coupe du fil.

5 : Fonction de relevage du pied presseur : Cette fonction joue le rôle d'un interrupteur de relevage du pied presseur.

6 : Compensation d'un point : A chaque pression sur la touche, un point est exécuté.

7 : Pas de fonction

8 : Sélection pour la fonction de relevage du presseur lorsque la pédale est au neutre.

Ne pas sélectionner 2, 3 et 7. Si l'on sélectionne ces numéros, il pourra en résulter une anomalie ou un accident.

⑥ **Fonction de relevage automatique du presseur au neutre (avec le dispositif AK seulement) (paramètre n° 21 N-NPL)**

Cette fonction permet de relever automatiquement le pied presseur lorsque la pédale est au neutre.

La durée du relevage automatique de la pédale dépend de la durée de relevage automatique après la coupe du fil. Lorsque le pied presseur est automatiquement abaissé, il est automatiquement relevé sur la seconde position neutre après avoir quitté une fois le neutre.

0 : off La fonction de relevage automatique du presseur au neutre est désactivée.

1 : on La fonction de relevage automatique du presseur est activée.

⑦ **Fonction de sélection de la fonction de la touche de compensation des points par le relevage/abaissement de l'aiguille sur le panneau de commande (Paramètre n° 22 F-CMSP)**

Permet de sélectionner soit l'exécution de points de compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille soit l'exécution d'un point de compensation pour la touche de compensation des points par le relevage/abaissement de l'aiguille sur le panneau IT-100E.

0 : Exécution de points de compensation par le relevage/abaissement de l'aiguille

1 : Exécution d'un point de compensation

⑧ **Fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire de la couture (Paramètres n° 30 à 33 OBT, N-OBT, OBTS, OBTT)**

Les fonctions de limite du nombre de points et de commande de coupe du fil peuvent être ajoutées à l'interrupteur "touch-back" sur la tête de la machine.

Paramètre n° 30 Permet d'activer la fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire.
 0 : off Fonction de points d'arrêt normale
 1 : on Fonction d'exécution de points arrière sur une position intermédiaire

Paramètre n° 31 Permet de spécifier le nombre de points arrière à exécuter pendant la couture.
 Plage de réglage
 0 à 19 points <1/point>

Paramètre n° 32 Permet de spécifier la condition de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire.
 0 : off Désactivée lorsque la machine est arrêtée
 (L'exécution de points arrière sur une position intermédiaire n'est possible que pendant le fonctionnement de la machine.)
 1 : on Activée lorsque la machine est arrêtée
 (L'exécution de points arrière sur une position intermédiaire est possible aussi bien pendant le fonctionnement de la machine que lorsqu'elle est arrêtée.)



Paramètre n° 33 Permet de spécifier si le fil est coupé lors de l'exécution de points arrière sur une position intermédiaire.
 0 : off Coupe-fil désactivé
 1 : on Coupe-fil activé

Fonctionnement selon la valeur sélectionnée pour le paramètre

Application	Réglage du paramètre			Résultat
	N° 30	N° 32	N° 33	
①	0	0 ou 1	0 ou 1	Fonctionne comme un interrupteur touch-back normal.
②	1	0	0	Lorsqu'on actionne l'interrupteur touch-back tout en enfonçant l'avant de la pédale, le nombre de points arrière sélectionné avec le paramètre n° 31 est exécuté.
③	1	1	0	Lorsqu'on actionne l'interrupteur touch-back alors que la machine est arrêtée ou que l'avant de la pédale est enfoncé, le nombre de points arrière sélectionné avec le paramètre n° 31 est exécuté.
④	1	0	1	Lorsqu'on actionne l'interrupteur touch-back en enfonçant l'avant de la pédale, le fil est automatiquement coupé après l'exécution du nombre de points arrière sélectionné avec le paramètre n° 31.
⑤	1	1	1	Lorsqu'on actionne l'interrupteur touch-back alors que la machine est arrêtée ou que l'avant de la pédale est enfoncé, le fil est automatiquement coupé après l'exécution du nombre de points sélectionné avec le paramètre n° 31.

- ① Utilisée comme interrupteur touch-back d'exécution de points arrière normale
- ② Utilisé pour la couture de renfort (couture chevauchée) durant la couture. (N'est utilisable que pendant le fonctionnement de la machine.)
- ③ Utilisé pour la couture de renfort (couture chevauchée) durant la couture. (Peut être utilisée avec la machine arrêtée ou fonctionnant.)
- ④ Utilisée comme interrupteur de départ pour l'exécution de points arrière à la fin de la couture. (Remplace la commande du coupe-fil par enfoncement de l'arrière de la pédale. N'est utilisable que pendant le fonctionnement de la machine. Est particulièrement utile lorsque la machine est utilisée comme machine pour travail debout.)
- ⑤ Utilisée comme interrupteur de départ pour l'exécution de points arrière à la fin de la couture. (Remplace la commande du coupe-fil par enfoncement de l'arrière de la pédale. Est utilisable lorsque la machine est arrêtée ou pendant son fonctionnement. Est particulièrement utile lorsque la machine est utilisée comme machine pour travail debout.)

⑨ **Temps de maintien du relevage du pied presseur (Paramètre n° 47 T-FL)**

La fonction de relève-presseur à solénoïde (n° 46 0) permet de régler la commande de temps de maintien du relevage de pied presseur.

Cette fonction abaisse automatiquement le pied presseur après l'écoulement de la durée spécifiée avec le paramètre n° 47.

Lorsque le relève-presseur pneumatique (n° 46 1) est sélectionné, la commande de temps de maintien du relevage du pied presseur est illimitée quelle que soit la valeur spécifiée.

Plage de réglage

10 à 600 sec. <10/sec>

⑩ **Fonction de relevage du pied presseur après la coupe du fil (Paramètre n° 55 FLAT)**

Cette fonction permet que le pied presseur soit automatiquement relevé après la coupe du fil. Elle n'est utilisable qu'avec le dispositif AK.

0 : off Fonction de relevage automatique du pied presseur désactivée
(Le pied presseur ne remonte pas automatiquement après la coupe du fil.)

1 : on Fonction de relevage automatique du pied presseur activée
(Le pied presseur remonte automatiquement après la coupe du fil.)

⑪ **Rotation arrière pour le relevage de l'aiguille après la coupe du fil (Paramètre n° 56 RATRM)**

Cette fonction permet de faire tourner la machine en arrière après la coupe du fil pour relever la barre à aiguille presque complètement. Utiliser cette fonction lorsque l'aiguille apparaît sous le pied presseur et qu'elle risque d'érafler le tissu lorsque celui-ci est épais.

0 : off Fonction de rotation arrière de la machine après la coupe du fil pour le relevage de l'aiguille désactivée

1 : on Fonction de rotation arrière de la machine après la coupe du fil pour le relevage de l'aiguille activée



Lors de la rotation arrière de la machine, la barre à aiguille remonte presque jusqu'au point mort haut. Le fil peut alors glisser hors du chas d'aiguille. On doit donc régler correctement la longueur restante du fil après la coupe du fil.



Lorsque la fonction de rotation arrière pour le relevage de l'aiguille est spécifiée après la coupe du fil, la barre à aiguille ne revient pas en position HAUTE après la coupe du fil. Il est alors nécessaire de tourner le volant à la main à la remise sous tension suivante. Il n'est pas possible d'accéder à l'écran de modification lors de la rotation arrière pour le relevage de l'aiguille après la coupe du fil. Il est nécessaire de ramener l'aiguille en position HAUTE en tournant le volant à la main avant d'accéder à l'écran de modification.

⑫ **Fonction de maintien de la position supérieure/inférieure prédéterminée de la barre à aiguille (Paramètre n° 58 HPOS)**

Lorsque la barre à aiguille est sur sa position supérieure ou sur sa position inférieure, cette fonction l'immobilise en appliquant légèrement le frein.

0 : off Fonction de maintien de la position supérieure/inférieure prédéterminée de la barre à aiguille désactivée

1 : on Fonction de maintien de la position supérieure/inférieure prédéterminée de la barre à aiguille activée

⑬ **Fonction de sélection de la commande automatique/manuelle de la pédale pour l'exécution de points arrière au début de la couture (Paramètre n° 59 SBTO)**

Cette fonction permet de choisir si l'exécution de points arrière au début de la couture s'effectue sans interruption à la vitesse spécifiée avec le paramètre n° 8 ou s'il s'effectue à la vitesse commandée par la pédale.

0 : Manu La vitesse est commandée par la pédale.

1 : Auto Couture automatique à la vitesse spécifiée



1. La vitesse maximale d'exécution de points arrière au début de la couture est limitée à la valeur spécifiée au paramètre n° 8 quelle que soit la position de la pédale.
2. Lorsque "0" est sélectionné, il se peut que les points arrière exécutés ne correspondent pas aux points dans le sens normal.

⑱ **Fonction nouvelle tentative (Paramètre 73 F-RET)**

Lorsqu'elle est utilisée, si un tissu épais n'est pas percé par l'aiguille, elle facilite la pénétration de l'aiguille dans le tissu.

0 : Normal

1 : Fonction nouvelle tentative activée

⑲ **Fonction de sélection de la vitesse de démarrage de la machine (Paramètre n° 76 F-SCS)**

Cette fonction s'utilise pour augmenter la vitesse de la machine au démarrage. (Le temps nécessaire pour le démarrage est réduit de 10 % environ.)

0 : Courbe normale

1 : Courbe plus prononcée



Si l'on choisit "1", le moteur peut tourner irrégulièrement. Ceci peut également se traduire par un bruit de fonctionnement de la machine ou par une augmentation du bruit pendant le fonctionnement.

⑳ **Fonction de sélection de la courbe de la pédale (Paramètre n° 87 F-PCS)**


Cette fonction permet de choisir la courbe de la vitesse de couture de la machine par rapport au degré d'enfoncement de la pédale.

Utiliser cette fonction si la commande fine de la pédale est difficile ou si la réponse de la pédale est lente.

0 : La vitesse de couture augmente linéairement lorsqu'on enfonce la pédale.

1 : La réaction de la machine lorsqu'on enfonce la pédale est plus lente à la vitesse intermédiaire.

2 : La réaction de la machine lorsqu'on enfonce la pédale est plus rapide à la vitesse intermédiaire.

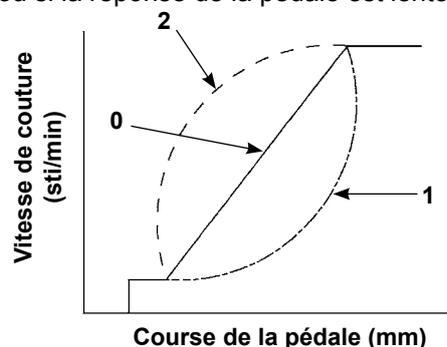

㉑ **Fonction ajoutée à l'interrupteur de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille (Paramètre n° 93 F-MADF)**

L'opération d'un point ne peut être exécutée que lorsque l'interrupteur de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille est enfoncé lors d'un arrêt sur la position supérieure juste après que l'on a placé l'interrupteur d'alimentation sur marche (ON) ou lors d'un arrêt sur la position supérieure juste après la coupe du fil.

0 : Normal (opération de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille seulement)

1 : Une opération de compensation d'un point (arrêt supérieur -> arrêt supérieur) n'est exécutée que lorsque la commutation ci-dessus est effectuée.

㉒ **Réglage de la vitesse de couture maximale de la tête de la machine (Paramètre n° 96 S-MAX)**

Cette fonction permet de régler la vitesse de couture maximale de la tête de la machine que l'on désire utiliser. La limite maximale de la valeur de réglage varie selon la tête de la machine raccordée.

50 à maxi (sti/min)

6-18. Interface externe

L'interface externe est la partie qui permet de raccorder le panneau de commande à un autre système (différent du panneau de commande). Pour l'utilisation et plus d'informations sur les fonctions, consulter le revendeur.

(1) Fente carte mémoire

La carte mémoire se trouve sur le capot frontal sur le côté droit du panneau de commande.

(2) Port Ethernet

Un connecteur Ethernet est prévu à l'intérieur du couvercle avant droit du panneau de commande.

(3) Port RS-232C

Le connecteur RS-232C se trouve derrière le cache en caoutchouc au dos du panneau de commande.

(4) Port d'entrée général (connecteur de raccordement de l'interrupteur de contrôle de production)

Le connecteur d'entrée général CN105 se trouve derrière le couvercle de sortie des cordons situé au dos du panneau de commande.

⑱ **Fonction nouvelle tentative (Paramètre 73 F-RET)**

Lorsqu'elle est utilisée, si un tissu épais n'est pas percé par l'aiguille, elle facilite la pénétration de l'aiguille dans le tissu.

- 0 : Normal
- 1 : Fonction nouvelle tentative activée

⑲ **Fonction de sélection de la vitesse de démarrage de la machine (Paramètre n° 76 F-SCS)**

Cette fonction s'utilise pour augmenter la vitesse de la machine au démarrage. (Le temps nécessaire pour le démarrage est réduit de 10 % environ.)

- 0 : Courbe normale
- 1 : Courbe plus prononcée




Si l'on choisit "1", le moteur peut tourner irrégulièrement. Ceci peut également se traduire par un bruit de fonctionnement de la machine ou par une augmentation du bruit pendant le fonctionnement.

⑳ **Fonction de sélection de la courbe de la pédale (Paramètre n° 87 F-PCS)**

Cette fonction permet de choisir la courbe de la vitesse de couture de la machine par rapport au degré d'enfoncement de la pédale.

Utiliser cette fonction si la commande fine de la pédale est difficile ou si la réponse de la pédale est lente.

- 0 : La vitesse de couture augmente linéairement lorsqu'on enfonce la pédale.
- 1 : La réaction de la machine lorsqu'on enfonce la pédale est plus lente à la vitesse intermédiaire.
- 2 : La réaction de la machine lorsqu'on enfonce la pédale est plus rapide à la vitesse intermédiaire.

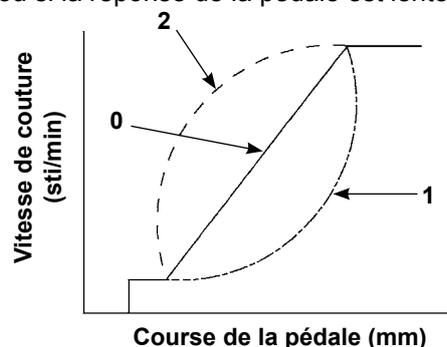

㉑ **Fonction ajoutée à l'interrupteur de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille (Paramètre n° 93 F-MADF)**

L'opération d'un point ne peut être exécutée que lorsque l'interrupteur de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille est enfoncé lors d'un arrêt sur la position supérieure juste après que l'on a placé l'interrupteur d'alimentation sur marche (ON) ou lors d'un arrêt sur la position supérieure juste après la coupe du fil.

- 0 : Normal (opération de compensation de points par le relevage/abaissement de l'aiguille seulement)
- 1 : Une opération de compensation d'un point (arrêt supérieur -> arrêt supérieur) n'est exécutée que lorsque la commutation ci-dessus est effectuée.

㉒ **Réglage de la vitesse de couture maximale de la tête de la machine (Paramètre n° 96 S-MAX)**

Cette fonction permet de régler la vitesse de couture maximale de la tête de la machine que l'on désire utiliser. La limite maximale de la valeur de réglage varie selon la tête de la machine raccordée.

50 à maxi (sti/min)

6-18. Interface externe

L'interface externe est la partie qui permet de raccorder le panneau de commande à un autre système (différent du panneau de commande). Pour l'utilisation et plus d'informations sur les fonctions, consulter le revendeur.

(1) Fente carte mémoire

La carte mémoire se trouve sur le capot frontal sur le côté droit du panneau de commande.

(2) Port Ethernet

Un connecteur Ethernet est prévu à l'intérieur du couvercle avant droit du panneau de commande.

(3) Port RS-232C


Le connecteur RS-232C se trouve derrière le cache en caoutchouc au dos du panneau de commande.

(4) Port d'entrée général (connecteur de raccordement de l'interrupteur de contrôle de production)

Le connecteur d'entrée général CN105 se trouve derrière le couvercle de sortie des cordons situé au dos du panneau de commande.

6-19. Réglage de la vitesse de couture maximale


Régler la vitesse de couture maximale.

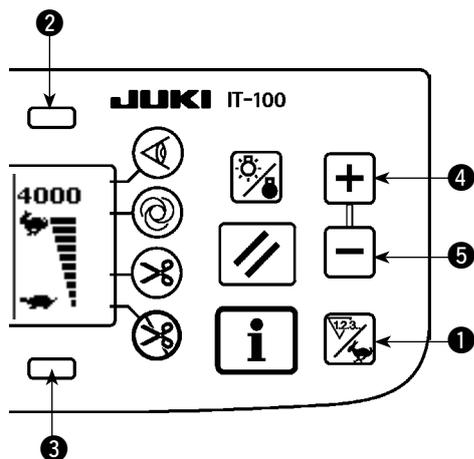

Appuyer sur le commutateur compteur/changement de vitesse ❶ pour basculer sur l'écran de réglage de la vitesse de couture maximale. Appuyer sur le bouton ❷ ou ❹ pour augmenter la vitesse de couture ou sur le bouton ❸ ou ❺ pour la diminuer. (par pas de 50 sti/min)


6-20. Réglage de l'interrupteur logiciel du panneau

■ Écran d'information No. 1 (niveau personnel d'entretien)

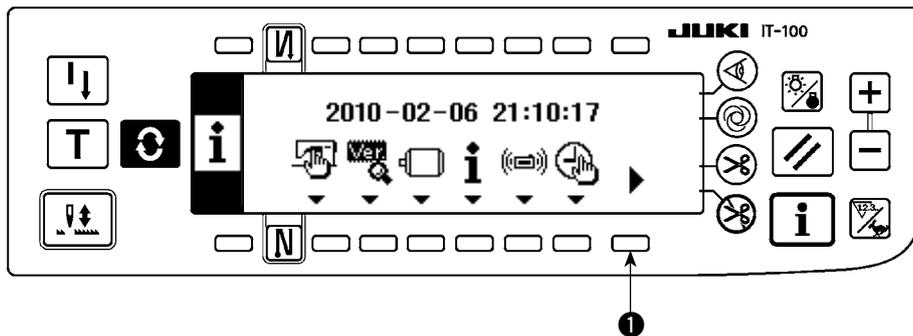


- 1) Mettre la machine sous tension.
- 2) Maintenir le bouton ❶ enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'information No. 2 s'affiche.

■ Écran d'information No. 2 (niveau personnel d'entretien)

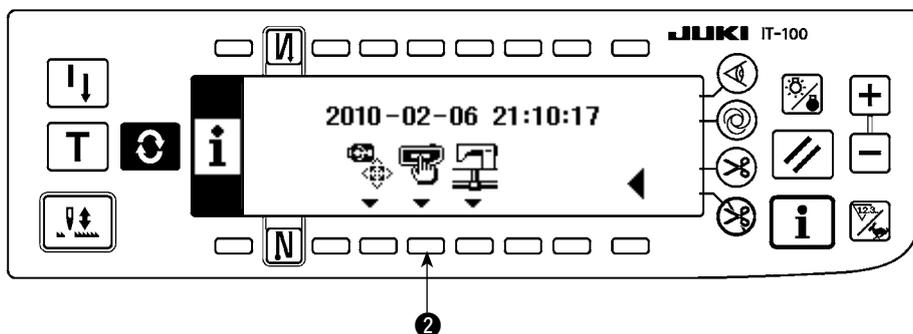

- 3) Appuyer sur le bouton ❷ pour afficher l'écran de réglage de l'interrupteur logiciel.

■ Écran de réglage de l'interrupteur logiciel

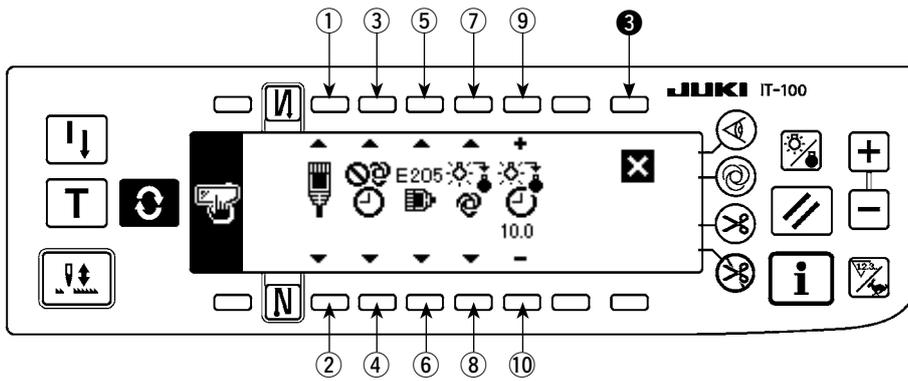

N°	Description	Valeur par défaut
①②	<p>Réglage hors ligne du réseau Sélection de la validité/invalidité de la connexion réseau.</p> <p> : La connexion réseau est activée.</p> <p> : La connexion réseau est interdite.</p>	
③④	<p>Fonction de correction de l'horloge Validité/invalidité de la correction de l'horloge lorsque la connexion réseau est établie.</p> <p> : La correction de l'horloge n'est pas activée.</p> <p> : L'horloge de l'affichage est corrigée par rapport à l'horloge de l'ordinateur hôte si une connexion réseau est établie.</p>	
⑤⑥	<p>Avertissement de tampon restant pour la mesure ISS L'avertissement (E205) est généré lorsque la capacité des données de mesure ISS stockées sur l'affichage diminue.</p> <p> : Aucun avertissement n'est généré.</p> <p> : Un avertissement (E205) est généré lorsque la capacité des données pour émettre sur le réseau diminue (si cet avertissement est généré même lorsque le système est connecté au réseau, il se peut qu'il y ait un problème de connexion réseau).</p> <p> : Un avertissement est généré lorsque la capacité des données à émettre sur la clé USB diminue. Insérer une clé USB dans le panneau et émettre des données si cet avertissement est généré.</p> <p>* Il est vivement recommandé de sélectionner le dernier pour rassembler des données au moyen de la clé USB au lieu de connecter le panneau de commande au réseau.</p>	
⑦⑧	<p>Réglage de désactivation du rétroéclairage Ces touches servent à changer le réglage de désactivation du rétroéclairage.</p> <p> : Le rétroéclairage s'éteint automatiquement.</p> <p> : Le statut du rétroéclairage bascule entre on et off au moyen du commutateur de rétroéclairage.</p>	
⑨⑩	<p>Réglage de l'heure de désactivation du rétroéclairage Cet élément doit être défini si l'extinction automatique du rétroéclairage a été sélectionnée.</p> <p> : Ce bouton permet de régler le moment auquel le rétroéclairage est automatiquement éteint (unité : seconde).</p>	10.0

4) Une fois le réglage ci-dessus terminé, appuyer sur le bouton ③. Puis, l'écran devient l'écran d'informations.


7. COUTURE

7-1. Réglage de la tension du fil



AVERTISSEMENT :


En cas de cassure du fil, il se peut que le fil s'emmêle sur le levier de relevage de fil. Retirer alors le fil emmêlé sur le levier de relevage de fil en soulevant le couvercle du releveur de fil. Veiller alors à ne pas se couper les doigts avec le couteau.

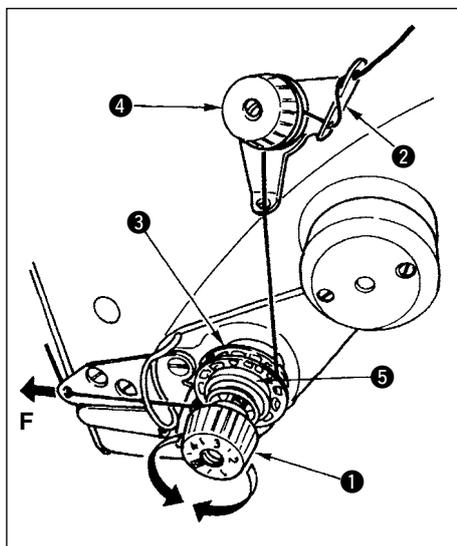

(1) Réglage de la tension du fil d'aiguille


- 1) Régler la tension du fil d'aiguille à l'aide de l'écrou de tension **1**. Pour augmenter la tension du fil d'aiguille, tourner l'écrou de tension dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la diminuer, tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1. Si la tension du fil de la pré-tension **2** est trop basse, le fil peut glisser en dehors du disque rotatif **3**. Régler la tension du fil de pré-tension au moyen de l'écrou de réglage de la pré-tension **4** en faisant attention à l'équilibre de la tension entre la pré-tension et le disque rotatif.
2. Lorsque l'on règle la tension du fil d'aiguille, tirer le fil dans la direction F afin de vérifier que le disque rotatif **3** tourne sans problème sans glissement. Lorsque le disque rotatif patine, resserrer l'écrou de réglage de la pré-tension **4**.
3. **Attention** Le feutre qui garnit le disque de tension du fil **5** est une pièce consommable qui s'use à l'usage. Lorsque le disque rotatif **3** glisse, il existe une possibilité que le feutre du disque de tension du fil soit usé. Remplacer dans ce cas le feutre usagé par un feutre neuf. (Pièce n° : 22528509 x 4 unités).
4. Lorsqu'on utilise un gros fil (n° 30 maximum environ) comme fil d'aiguille, il se peut que la tension du fil soit insuffisante avec le bloc-tension rotatif fourni en standard. Utiliser alors l'ensemble de disques de tension de fil en option (n° de pièce : 40017095).

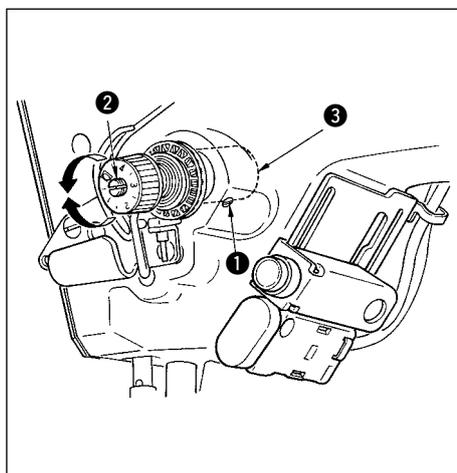

(2) Réglage du ressort de relevage du fil

- 1) Pour régler la tension du ressort de relevage du fil, serrer fermement la vis **1** fixant la douille de la tige de tension au bras de la machine et introduire la lame d'un tournevis dans la fente de la tige de tension **2**.
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension.
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension.
- 2) Pour régler la longueur de fil prise par le ressort de relevage du fil, desserrer la vis de serrage **1** de la douille de la tige de tension et tourner la douille de la tige de tension **3**.
Plage de réglage de la longueur de fil prise par le ressort de relevage du fil 6 à 10 mm

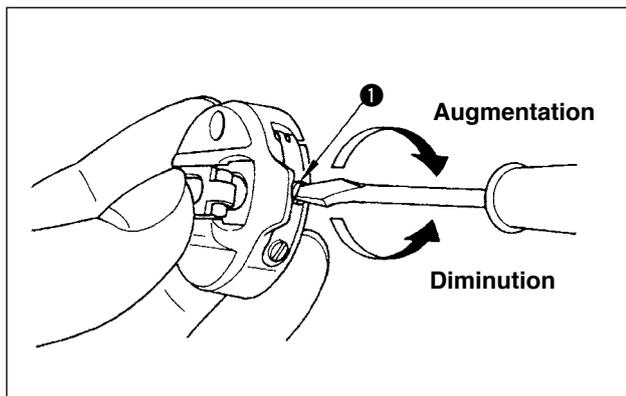

(3) Réglage de la tension du fil de canette

- 1) La tension du fil de canette se règle en tournant la vis de réglage de tension **1**.

Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension.


Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension.

7-2. Reglage de la pression du pied presseur




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

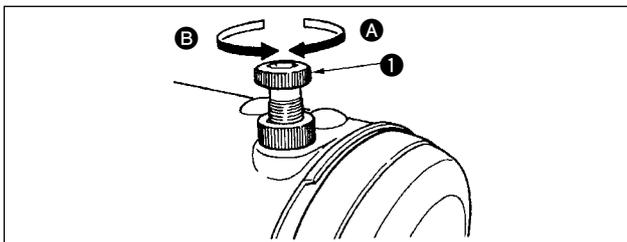

- 1) Pour augmenter la pression du pied presseur, tourner le bouton de réglage de ressort de presseur ① dans le sens des aiguilles d'une montre A.
- 2) Pour diminuer la pression du pied presseur, tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre B.

7-3. Mécanisme de couture arrière "one-touch"

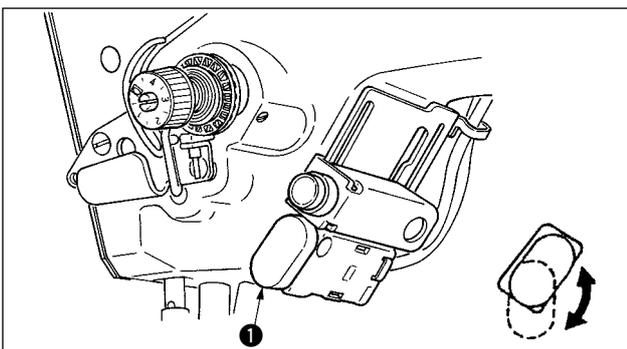

(1) Comment utiliser le levier d'entraînement arrière

- 1) Appuyer sur interrupteur d'entraînement arrière ① et la machine à coudre fonctionnera immédiatement en sens inverse afin d'exécuter la couture arrière.
- 2) La couture arrière est exécutée tant que l'on maintient le levier abaissé.
- 3) Relâcher le levier. La machine se met immédiatement à tourner en avant.
- 4) L'interrupteur d'entraînement arrière ① peut être utilisé dans deux positions en le tournant.


(2) Hauteur de l'interrupteur



AVERTISSEMENT :


Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

A. Dans le cas d'une machine équipée avec le levier auxiliaire de relevage du fil

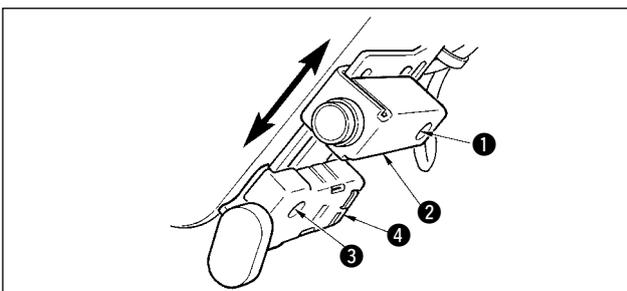


- 1) Desserrer la vis de fixation ① et régler vers le haut ou vers le bas l'interrupteur d'inversion miroir ②.
- 2) Desserrer la vis de fixation ③ et déplacer vers le haut ou vers le bas l'interrupteur d'entraînement arrière ④ afin de régler la hauteur.

* La position de l'interrupteur d'entraînement arrière ④ et de l'interrupteur d'inversion miroir ② peut être inversée.

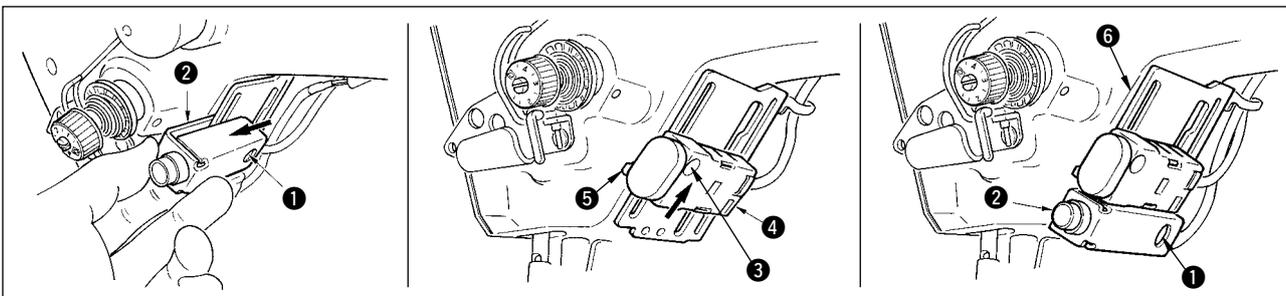

- 3) Desserrer la vis de fixation ① et retirer la touche d'inversion miroir ②.
- 4) Desserrer légèrement la vis de fixation ③, déplacer la touche d'entraînement arrière ④ et le guide ⑤, puis fixer la touche avec le guide ⑤ et la vis de fixation ③.
- 5) Placer la touche d'inversion miroir ② dans le socle de montage ⑥ et la fixer avec la vis de fixation ①.
(Placer l'interrupteur miroir ② sur le socle d'installation ⑥ de façon que le socle d'installation ⑥ soit inséré dans la touche d'inversion miroir ②.)
(Remarque) Régler en toute liberté la hauteur respective de ces interrupteurs.

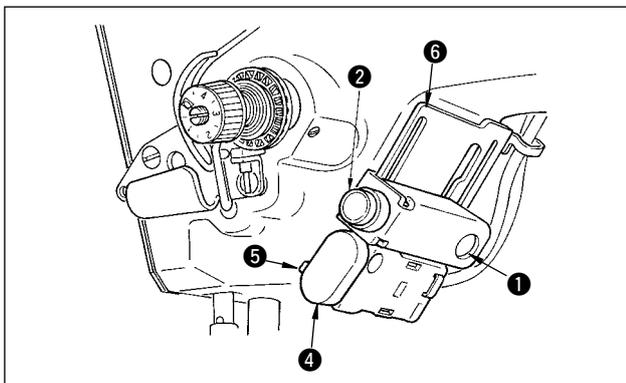

* La position de l'interrupteur d'entraînement arrière **④** et de l'interrupteur d'inversion miroir **②** peut être inversée.


Lorsque l'on change la position de l'interrupteur dans le cas "A. Dans le cas d'une machine équipée avec le levier auxiliaire de relevage du fil" se référer aux rubriques 3) à 5).

(Remarque) Régler en toute liberté la hauteur respective de ces interrupteurs.

7-4. Couture d'une configuration 2 (point entre-deux)

Pour la couture au point entre-deux, utiliser l'équipement interchangeable pour point entre-deux en option ci-dessous.

[Exemple d'installation de l'équipement interchangeable pour point entre-deux en option]

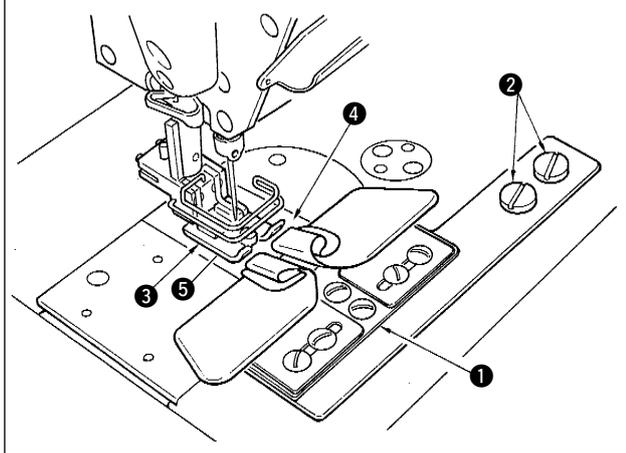

1. Les équipements interchangeables utilisés avec les LZ-2285N, 2285 et 1285 peuvent être utilisés.


2. Lors de l'utilisation de l'équipement interchangeable pour point entre-deux en option, le tire-fil ne peut pas être utilisé.

3. Lors d'une couture au point entre-deux à l'aide de l'équipement interchangeable pour point entre-deux en option, régler le presseur **③** de façon que la pression de ses semelles droite et gauche soit égale et effectuer un micro-levage d'environ une feuille de papier. Ceci permet d'empêcher le glissement des tissus du côté droit et gauche. Pour le mécanisme de micro-levage du pied presseur, voir P.130.



	N° de pièce	Description	Qté
①	MAM09700BA0	Remplieur vers le haut pour point entre-deux (ensemble)	1
②	SS5110710SP	Vis de fixation pour le remplieur ci-dessus	2
③	22591564	Presseur (ensemble)	1
④	10061554	Plaque à aiguille (ensemble)	1
⑤	10064004	Griffe d'entraînement	1


* Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage des configurations, voir p.65.

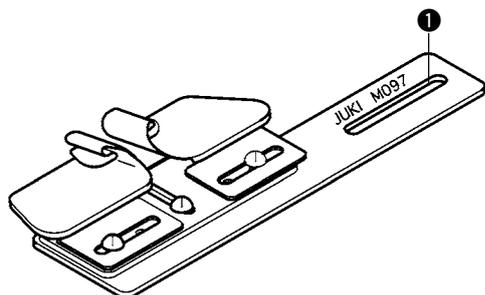

Un remplieur vers le bas pour point entre-deux (ensemble) peut également être fourni.

N° de pièce : MAM097000A0

7-5. Interrupteur manuel

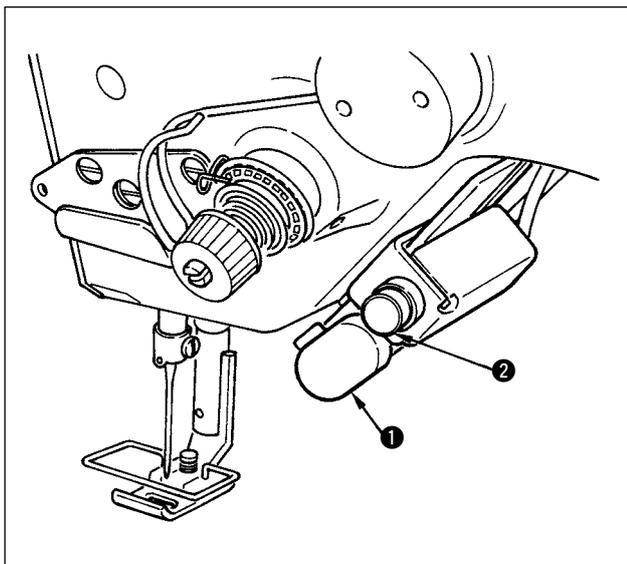

1) Touche d'entraînement arrière ❶

Appuyer sur la touche d'entraînement arrière ❶ pour un entraînement dans le sens arrière. Lorsqu'on relâche la touche, l'entraînement reprend dans le sens normal.

2) Touche d'inversion miroir ❷

Lorsqu'une configuration de feston, une configuration personnalisée ou une couture continue est sélectionnée, cette touche devient une touche d'inversion miroir.


La fonction d'inversion miroir exécute une configuration inversée lorsqu'on appuie sur la touche d'inversion miroir en mode de pause de couture de feston.

(Pour plus d'informations, voir le paramétrage de la fonction d'inversion miroir, p.101.❹)

Pour le réglage de la hauteur, voir p.126.

■ Procédure de couture (Exemple : feston)

- 1) Arrêter la machine sur la position sur laquelle on désire exécuter l'inversion miroir pendant la couture.
- 2) Appuyer sur la touche d'inversion miroir ❷. Lorsqu'on active la touche d'inversion miroir, la diode-témoin s'allume. (La touche ne peut être activée que lorsque la machine est arrêtée ; elle ne peut pas être activée lorsque la machine fonctionne.)
- 3) Exécuter la couture d'inversion miroir avec la machine.
- 4) Exécuter la coupe des fils ou appuyer à nouveau sur la touche d'inversion miroir pour terminer la couture d'inversion.

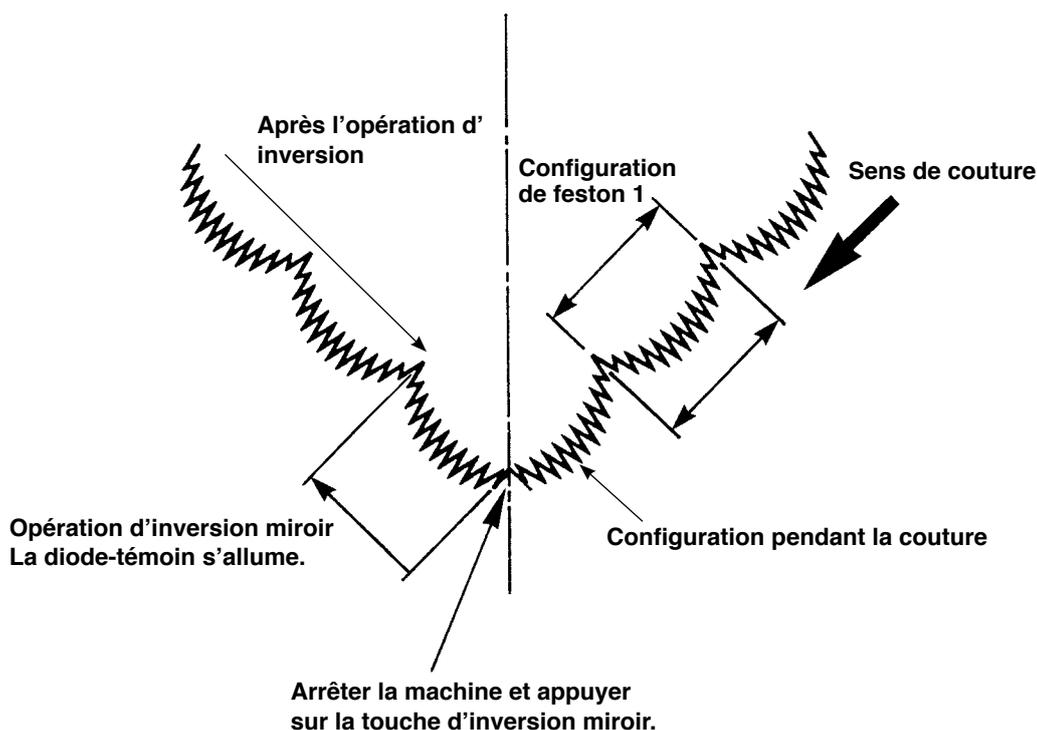


8. REGLAGES STANDARD

8-1. Réglage de la quantité d'huile dans le crochet



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer un accident causé par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension avant d'effectuer les opérations suivantes.

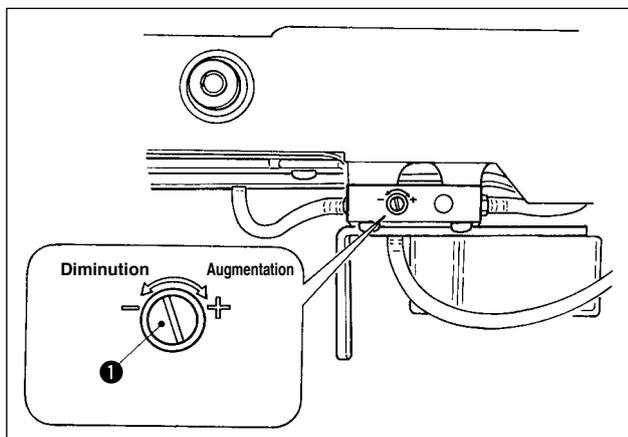

Le réglage de la quantité d'huile du crochet s'effectue avec la vis de réglage d'huile ❶.

(1) Méthode de réglage

Pour augmenter la quantité d'huile dans le crochet, serrer (tourner à droite) la vis de réglage d'huile ❶. Pour la diminuer, desserrer (tourner à gauche) la vis.



1. Pour régler la quantité d'huile du crochet, procéder en diminuant les quantités après avoir versé une quantité légèrement excessive.
2. La quantité d'huile du crochet a été réglée en usine pour la vitesse de couture maximale. Si l'on utilise toujours la machine à petite vitesse de couture, il se peut que le manque d'huile dans le crochet provoque des dysfonctionnements. Aussi, régler la quantité d'huile du crochet si la machine est constamment utilisée à petite vitesse de couture.
3. Si la vis de réglage de quantité d'huile ❶ est complètement serrée, il peut en résulter une fuite d'huile par la partie de l'axe de crochet car l'huile ne retourne pas au réservoir d'huile. Ne pas serrer complètement la vis. Si l'on ne parvient pas à obtenir la quantité d'huile correcte dans le crochet sans serrer presque complètement la vis de réglage de quantité d'huile ❶, la mèche d'huile d'axe de crochet (n° de pièce JUKI : 11015906) est colmatée, etc. Remplacer la mèche d'huile d'axe de crochet. Pour la procédure de remplacement, voir (10) Procédure de remplacement de la mèche d'huile d'axe de crochet sous 9. ENTRETIEN.

8-2. Réglage de la lubrification de la partie de la plaque frontale




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer un accident causé par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension avant d'effectuer les opérations suivantes.

Il n'est pas nécessaire de régler la lubrification de la partie de la plaque frontale car elle a été réglée en usine. (La vis ❷ de réglage de quantité d'huile sur le réservoir de lubrification de la partie de la plaque frontale est masquée par un bouchon obturateur ❶ car son réglage n'est pas nécessaire.)

Si l'on effectue un réglage par erreur (confusion avec le réglage de la quantité d'huile du crochet), remettre la vis sur sa position comme il est indiqué ci-dessous.

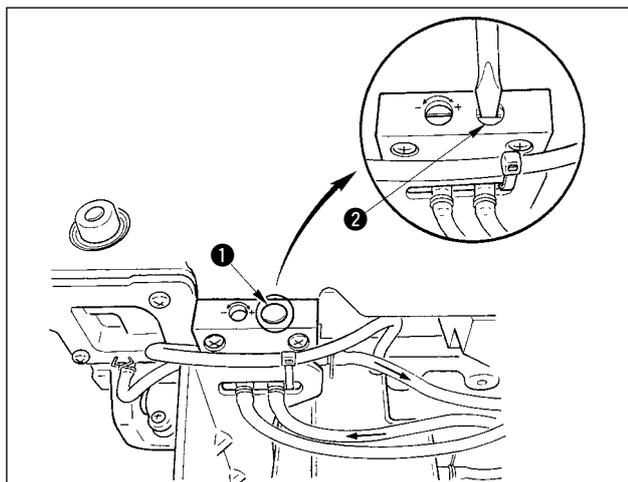


- 1) Retirer le bouchon obturateur ❶. Visser la vis ❷ jusqu'à ce qu'elle vienne légèrement en butée, puis revenir en arrière d'environ 0,6 tour depuis la position de butée.



**Serrer la vis ❷ légèrement.
Veiller à ne pas trop la serrer.**

- 2) Lorsque le réglage est correct, on peut constater un passage d'huile (sens de la flèche sur l'illustration). Si le passage d'huile est interrompu, effectuer un réglage. (Ceci peut être dû à une usure du mécanisme de la section de la plaque frontale.)

8-3. Réglage de la hauteur de la barre de presseur

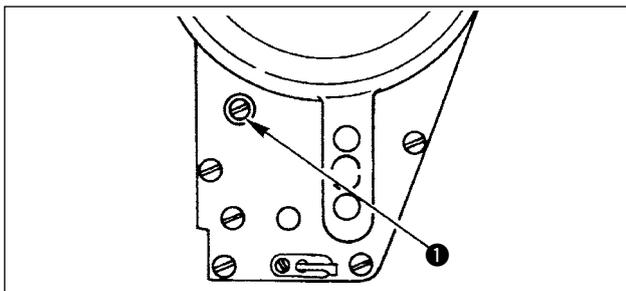


- 1) Pour changer la hauteur de la barre de presseur ou l'inclinaison du pied presseur, desserrer la vis d'accouplement de la barre de presseur ❶ et effectuer le réglage correctement.
- 2) Après le réglage, resserrer la vis à fond.

8-4. Réglage du mécanisme de micro-relevage du pied presseur



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

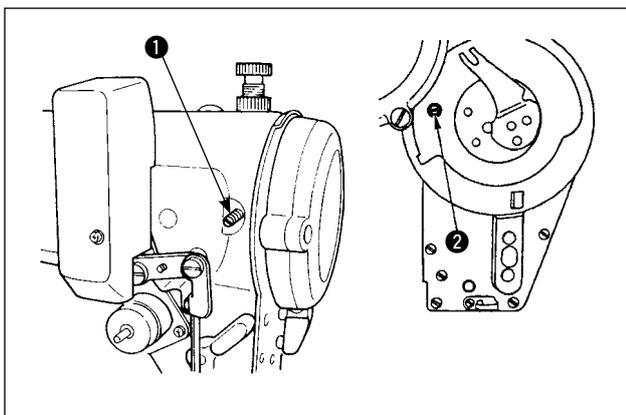

Certains types de tissus doivent être cousus avec le pied presseur légèrement relevé. Effectuer alors le réglage indiqué ci-dessous.

- 1) Desserrer la vis de fixation ❶ du mécanisme de micro-leverage du pied presseur.
- 2) Tourner la vis de micro-leverage du pied presseur ❷ dans le sens des aiguilles d'une montre à travers l'orifice de la plaque frontale jusqu'à ce que le pied presseur soit relevé sur la position désirée. Resserrer ensuite la vis ❶.



Si l'on n'utilise pas le mécanisme de micro-leverage du pied presseur, remettre complètement la vis de micro-leverage du pied presseur ❷ sur sa position d'origine.


La hauteur de relevage standard du pied-presseur est aussi épaisse qu'une feuille de papier.

8-5. Hauteur et inclinaison de la griffe d'entraînement



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

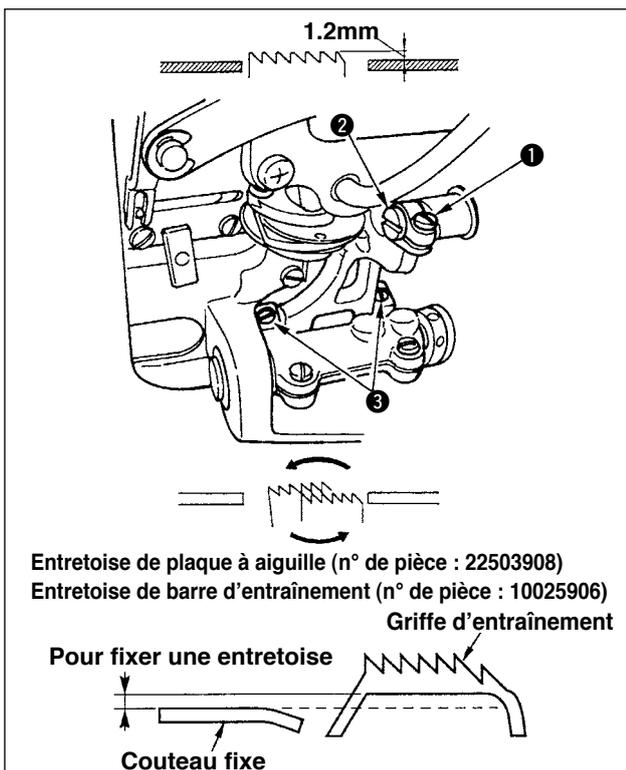


- 1) Pour régler la hauteur de la griffe d'entraînement, desserrer la vis ❶ et tourner la broche de la biellette de commande d'entraînement ❷ à l'aide d'un tournevis.
- 2) La hauteur standard de la griffe d'entraînement est de 1,2 mm.
- 3) Pour régler l'inclinaison de la griffe d'entraînement, desserrer les deux vis ❸ et tourner l'arbre excentrique en introduisant un tournevis à travers l'orifice de réglage du socle de la machine.
- 4) Pour la machine avec coupe-fil, il se peut qu'il n'y ait pas d'espace entre le couteau fixe et le dessous de la griffe d'entraînement lors du réglage du mécanisme d'entraînement (changement de hauteur et synchronisation) ou de l'utilisation d'une griffe d'entraînement disponible dans le commerce. Dans un tel cas, placer une entretoise de barre d'entraînement (n° de pièce : 10025906) sous le mécanisme d'entraînement et une entretoise de plaque à aiguille (n° de pièce : 22503908) sous la plaque à aiguille pour qu'il y ait un espace entre le couteau fixe et le dessous de la griffe d'entraînement.

L'inclinaison standard de la griffe d'entraînement s'obtient en la réglant de façon qu'elle soit horizontale lorsqu'elle remonte au-dessus de la surface supérieure de la plaque à aiguille.

8-6. Mode de réglage du crochet




Lorsque l'on a spécifié le mode de réglage du crochet, il est possible de régler le crochet en faisant tourner le volant.

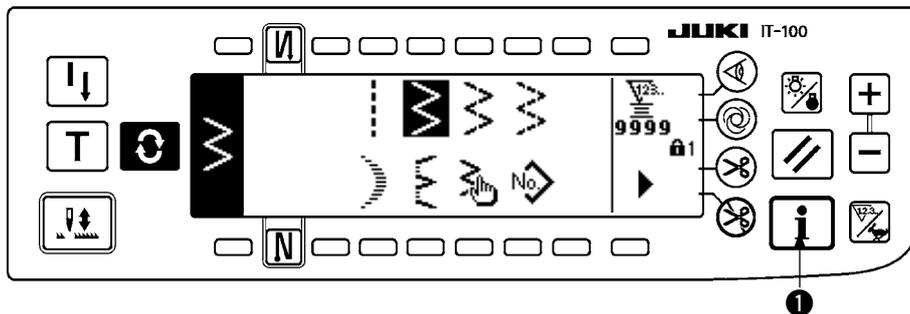


- 1) Mettre la machine sous tension. Si la barre à aiguille n'est pas en position HAUTE, tourner le volant pour l'y amener.
- 2) Appuyer sur la touche ❶ pendant trois secondes environ pour afficher l'écran d'informations.

■ Écran d'informations

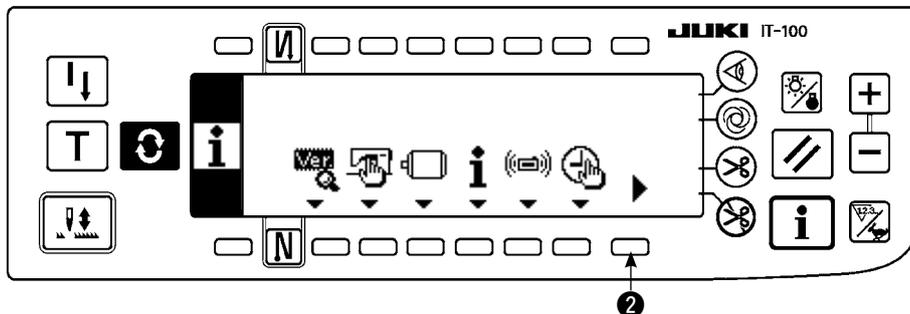

- 3) Appuyer sur ❷ pour afficher l'écran No. 2.

■ Écran d'information No. 2

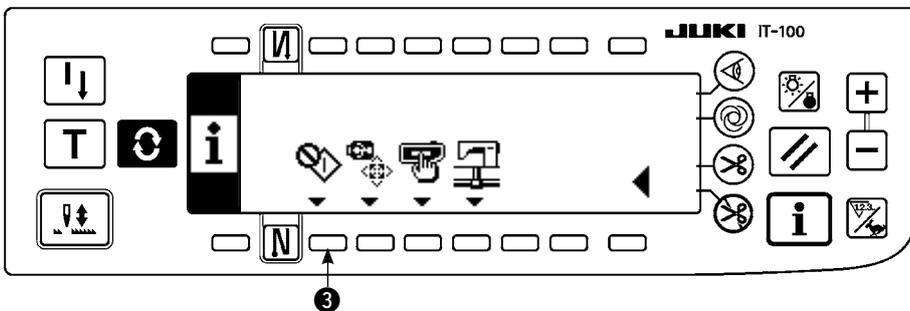


- 4) Appuyer sur ❸ pour passer en mode de réglage du crochet.
- 5) Les configurations zigzag de points droits et points zigzag à 2 étapes peuvent être sélectionnées en mode de réglage du crochet.

Point droit

- ❹ : Le passage entre le point droit et le point zigzag à 2 étapes est possible.
- ❺ : La position de la ligne de base des points est spécifiée avec "+" et "-".


■ Écran de paramétrage du mode de réglage du crochet < Point droit >

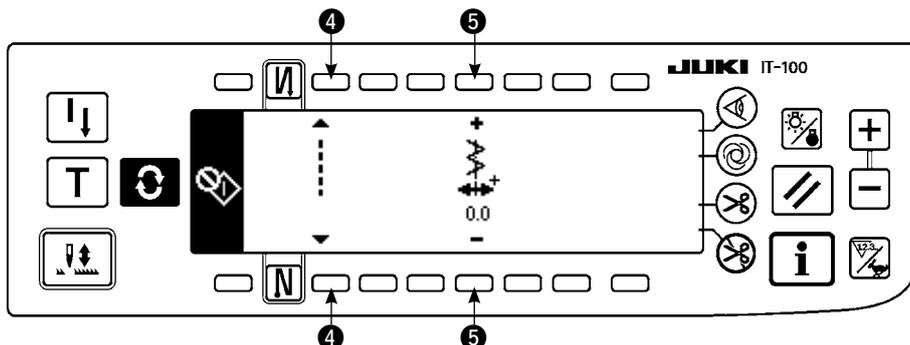

Point zigzag à 2 étapes

- ⑥ : Le passage entre le point droit et le point zigzag à 2 étapes est possible.
- ⑦ : La largeur de zigzag est spécifiée avec “+” et “-”. (La valeur initiale est fixée à 8 mm.)
- ⑧ : La position de la ligne de base des points est spécifiée avec “+” et “-”.

■ Ecran de paramétrage du mode de réglage du croche < Point zigzag à 2 étapes >

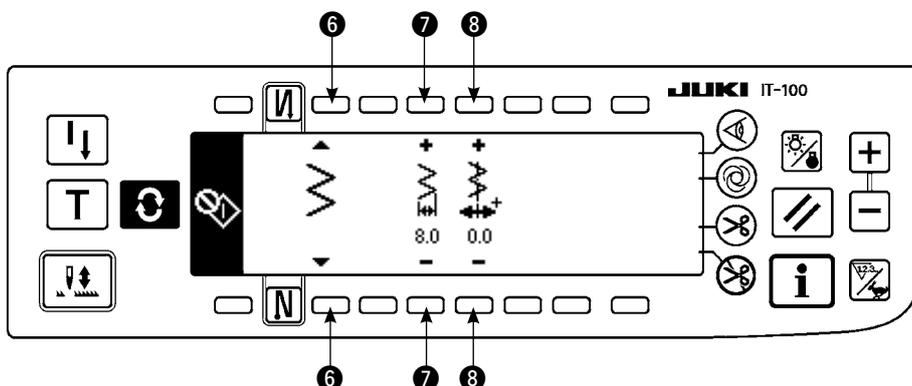

6) Pour revenir du mode de réglage du crochet au mode de couture normale, mettre la machine sous et hors tension.

- * En mode de réglage du crochet, la machine ne tourne pas lorsqu'on appuie sur l'avant de la pédale.
- * La jetée d'aiguille s'effectue en tournant le volant à la main.
- * Lorsqu'on change la valeur spécifiée avec l'aiguille en position HAUTE, la barre à aiguille se déplace.




En mode de réglage du crochet, la largeur de zigzag et la position de la ligne de base des points peuvent être spécifiées jusqu'à une largeur de 10 mm quelle que soit la limite de largeur maximale de zigzag. Effectuer le réglage avec les plus grandes précautions lorsqu'on utilise le mode de réglage du crochet alors que le pied presseur, l'équipement interchangeable, etc. sont installés sur la machine.

8-7. Pose/retrait du crochet



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

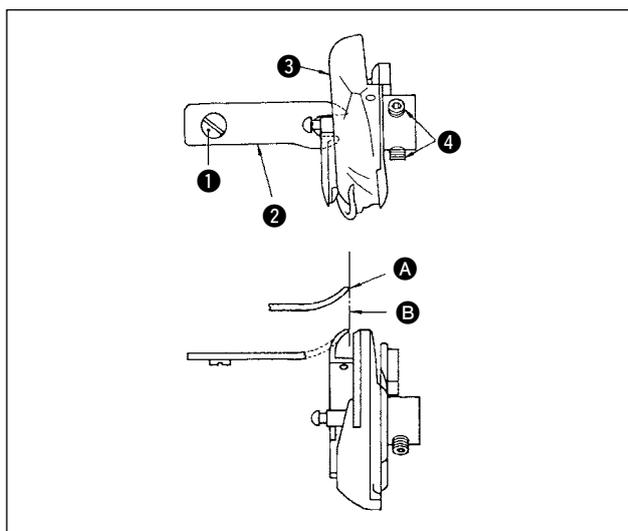

Pour retirer le crochet afin de le remplacer, procéder de la manière suivante:

- 1) Tourner le volant pour amener l'aiguille sur le point le plus haut de sa course.
- 2) Retirer l'aiguille, le pied presseur, la plaque à aiguille, la griffe d'entraînement et la boîte à canette de la machine.
- 3) Oter la vis de fixation ① et retirer le doigt de positionnement de la boîte à canette ②.
- 4) Desserrer les deux vis ④ et retirer le crochet ③.

Pour introduire le crochet, inverser la procédure ci-dessus. S'assurer alors que le haut **A** du doigt de positionnement de la boîte à canette est aligné sur le trait **B** comme sur la figure ci-contre. Ne jamais laisser **A** dépasser du trait **B**.



Le n° de la pièce du crochet ③ est 22525877.



Ne pas utiliser un crochet autre que celui conçu et spécifié par JUKI.

8-8. Réglage de la hauteur de la barre à aiguille



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

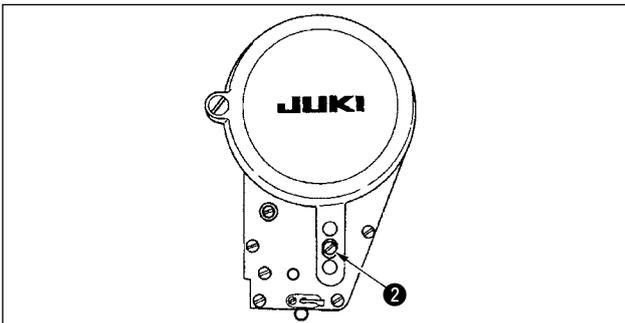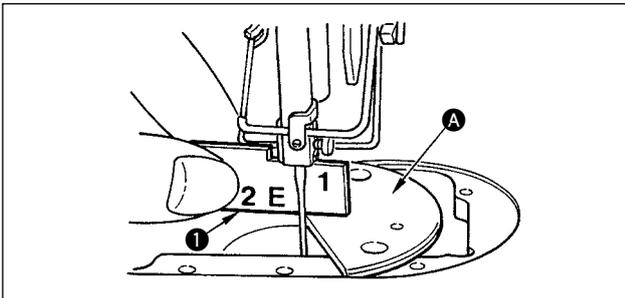

- 1) Régler la largeur de zigzag à "0". Amener l'aiguille au milieu de la course de zigzag.
- 2) Retirer le pied presseur, la plaque à aiguille, le demi-disque et la griffe d'entraînement.
- 3) Placer une plaque semi-circulaire à plat, à laquelle sera fixée la plaque d'aiguille, sur le socle de la machine. Desserrer la vis de fixation ② et ajuster de telle sorte que de la surface supérieure de la plaque semi-circulaire ① jusqu'à l'extrémité inférieure de la barre à aiguille la hauteur corresponde à "1" du gabarit de synchronisme ①.





1. L'épaisseur de la plaque semi-circulaire est différente de celle de la plaque d'aiguille. S'assurer d'utiliser la plaque semi-circulaire lorsque l'on procède au réglage de la barre à aiguille. Veiller à procéder au réglage avec la valeur de la largeur zigzag spécifiée sur zéro et avec l'aiguille positionnée au centre de la course zigzag.
2. Utiliser le gabarit de synchronisme sur lequel l'indication "E" est gravée et qui a été fourni en tant qu'accessoire. (n° de la pièce : 22536502).

8-9. Réglage du calage entre l'aiguille et le crochet et du pare-aiguille



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

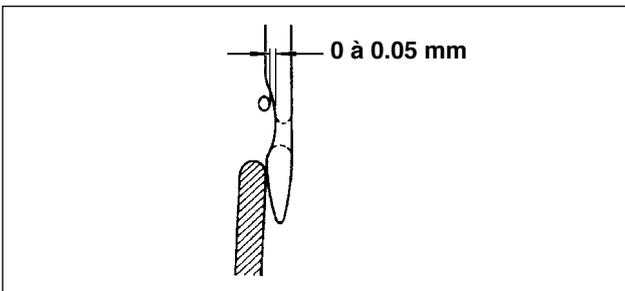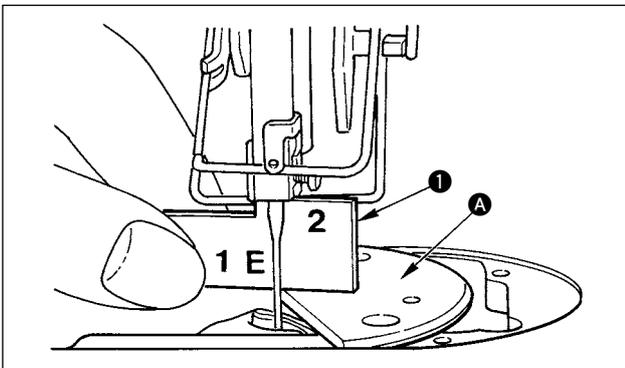

(1) Positionnement du crochet

- 1) Après l'achèvement de l'opération de réglage de la hauteur de la barre à aiguille, régler de telle sorte que la pointe de la lame du crochet arrive au centre de l'aiguille à la hauteur de "2" du gabarit de synchronisme ① qui a été fourni en tant qu'accessoire.
- 2) La pointe de la lame du crochet doit alors venir en léger contact avec l'aiguille lorsque le garde-aiguille ne touche pas l'aiguille.

(2) Vérification

Amener l'aiguille à l'extrémité gauche de la course de zigzag avec une largeur de zigzag standard de 8 mm et s'assurer que l'extrémité supérieure du chas d'aiguille se trouve entre 0,2 et 0,5 mm de la pointe de la lame du crochet. Si une largeur zigzag de 10 mm est utilisée ou si la forme de la partie découpée de l'aiguille est différente de celle de la partie découpée de l'aiguille au moment de la livraison, réajuster la hauteur de la barre à aiguille.


(3) Réglage du garde-aiguille

- 1) Régler la largeur de zigzag au maximum. Plier le garde-aiguille pour que l'aiguille ne vienne pas en contact avec la pointe de la lame du crochet aux extrémités droite et gauche de la course de zigzag. Régler alors le jeu entre l'aiguille et la pointe de la lame du crochet entre 0 et 0,05 mm.
- 2) Le garde-aiguille a pour rôle d'écarter l'aiguille de la pointe de la lame du crochet pour qu'elle ne risque pas de l'endommager. Ne pas oublier de régler la position du garde-aiguille lorsqu'on remplace le crochet.



Lorsqu'une cassure du fil s'est produite, il arrive dans certains cas que le fil soit pris dans le crochet. Veiller à poursuivre les opérations de couture seulement après avoir retiré le fil pris dans le crochet.

8-10. Réglage de la position d'arrêt de l'aiguille

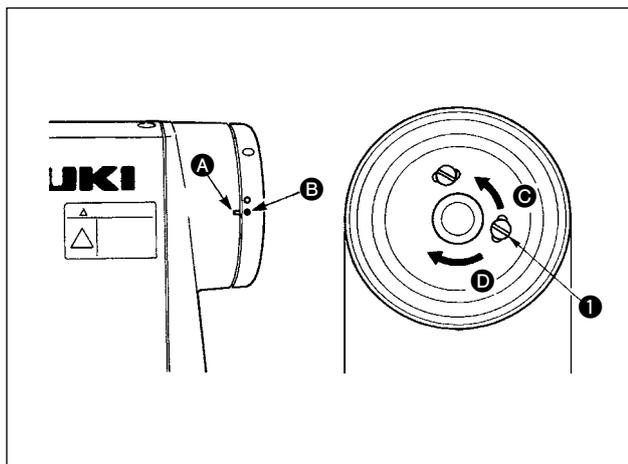


(1) Position d'arrêt de l'aiguille après la coupe du fil

- 1) La position d'arrêt de l'aiguille est standard si le point de repère **A** du couvercle du volant s'aligne sur le point de repère blanc **B** du volant.
- 2) Arrêter l'aiguille sur le point le plus haut de sa course, desserrer la vis **1** et régler la position d'arrêt de l'aiguille en déplaçant la vis **1** dans la fente.
 - ① Déplacer la vis dans le sens **C** pour avancer la phase d'arrêt de l'aiguille.
 - ② Déplacer la vis dans le sens **D** pour retarder la phase d'arrêt de l'aiguille.



Ne pas faire fonctionner la machine avec la vis **1 desserrée. Desserrer seulement la vis ; ne pas la retirer.**

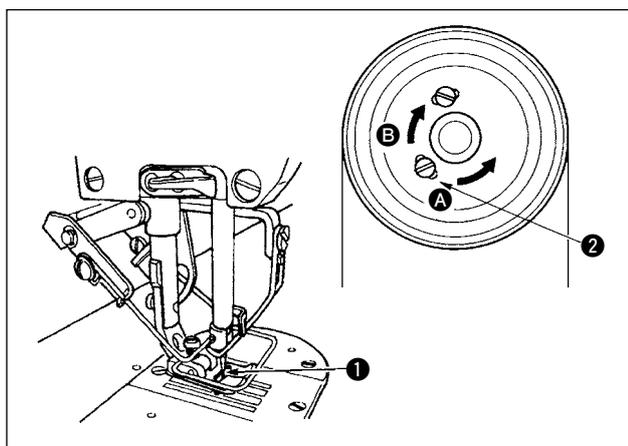

(2) Position d'arrêt inférieure de l'aiguille

Lorsqu'on ramène la pédale au neutre après avoir appuyé sur sa partie avant, l'aiguille s'arrête sur le point le plus bas de sa course. Comme pour le réglage de la position d'arrêt supérieure de l'aiguille, arrêter l'aiguille **1** sur le point le plus bas de sa course, desserrer la vis **2** et régler le point d'arrêt inférieur de l'aiguille en déplaçant la vis **2** dans la fente. Pour avancer la phase pour l'arrêt de l'aiguille, déplacer la vis dans la direction **A**. Pour retarder la phase pour l'arrêt de l'aiguille, déplacer la vis dans la direction **B**.




Ne pas régler la vis **2. Elle a été réglée en usine au moment de l'expédition et l'on risque de provoquer une oscillation de l'aiguille si on la règle.**

8-11. Réglage du coupe-fil



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

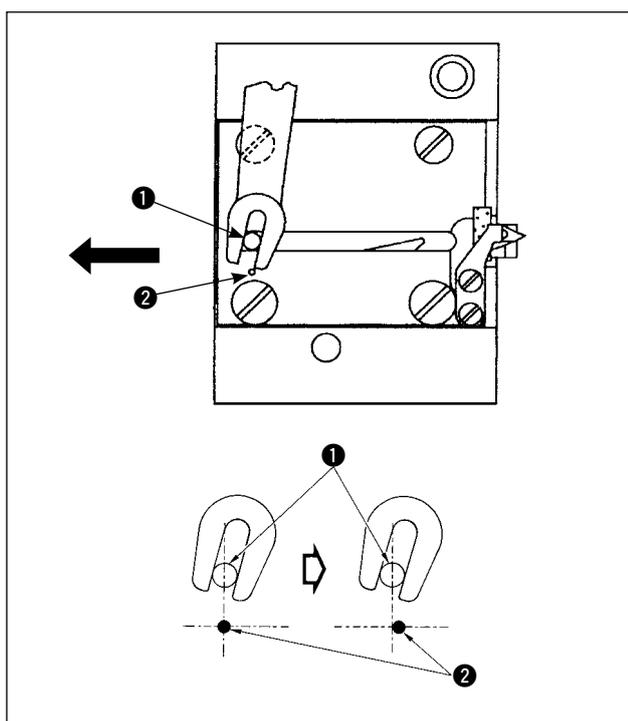


(1) Position initiale du couteau mobile

Lorsque le couteau mobile se trouve sur sa position initiale, son ergot **1** doit être en regard du point de repère **2** comme sur la figure ci-contre.




1. Lorsque l'on utilise une taille de gabarit supérieure à celle livrée en standard ou lorsque l'on utilise des tailles de gabarit d'autres fabricants, et que le couteau fixe interfère avec la griffe d'entraînement, desserrer l'écrou **3**, déplacer la position initiale de la goupille **1** du couteau mobile vers la gauche à partir du point indicateur gravé **2** d'environ une fois et demie du point indicateur gravé **2** et fixer la goupille.
2. Le couteau coupe-fil permet de couper une grosseur de fil n° 80 au n° 50. Lorsqu'on utilise des fils plus gros, remplacer le couteau par le couteau coupe-fil pour gros fil (n° de pièce : 22556054).

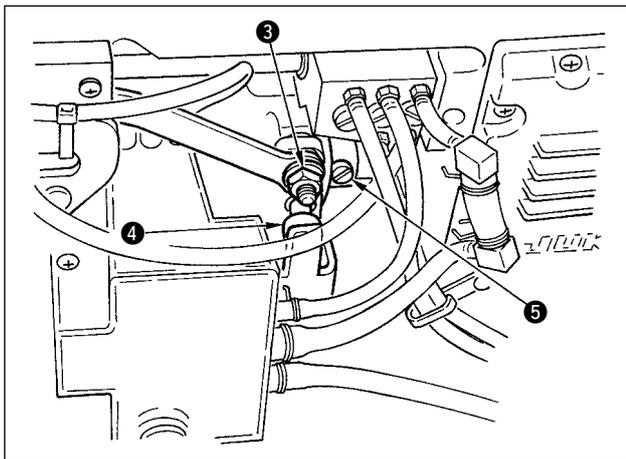

Cas où la position initiale du couteau mobile est incorrecte

Desserrer l'écrou ③ et déplacer le couteau mobile vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'ergot ① soit en regard du point de repère ②.

Resserrer ensuite l'écrou ③.

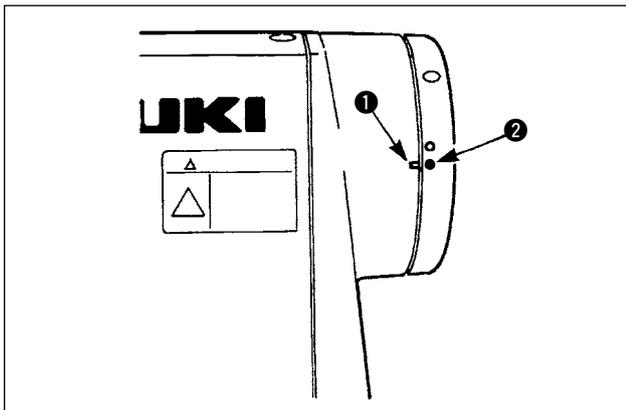

(2) Réglage de la phase de coupe du fil

Placer le galet ④ dans la gorge de la came. Tourner ensuite progressivement le volant en arrière. Le volant vient en butée lorsque le point de repère ① du couvercle de volant s'aligne sur le point de repère rouge ② du volant.


Pour régler la came de coupe-fil, aligner le point de repère rouge du couvercle de volant sur le point de repère rouge du volant, placer le galet dans la gorge de la came de coupe-fil, puis tourner progressivement le volant dans le sens inverse de la rotation de l'arbre de commande de crochet jusqu'à ce qu'il vienne en butée. Resserrer alors les deux vis ⑤.

8-12. Réglage du dispositif d'entraînement du fil d'aiguille



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

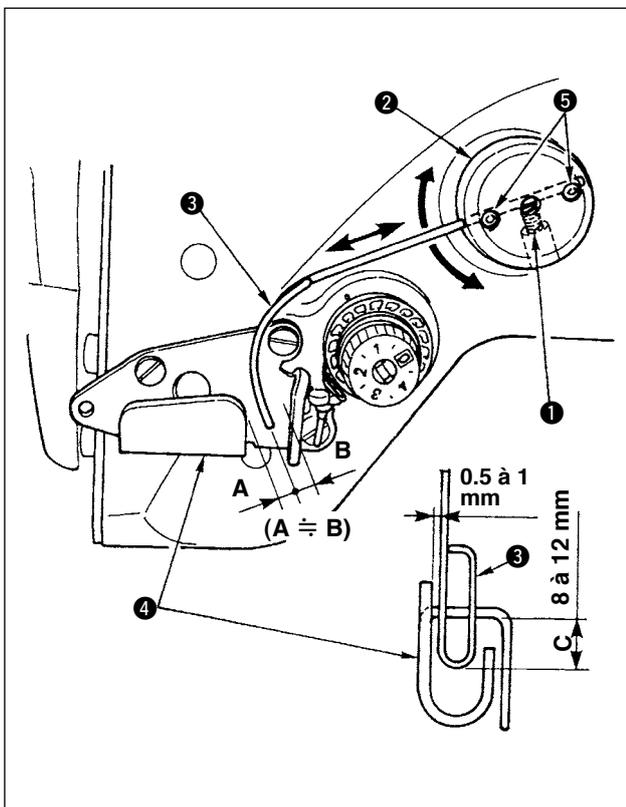

■ Position standard de la tige de distribution

- 1) Desserrer la vis ①.
- 2) Tourner la tige de distribution avec le socle de montage de tige de distribution ②, régler la position de montage de la tige de distribution de façon qu'il y ait une distance de C (8 à 12 mm) entre l'extrémité supérieure de la tige de distribution ③ et la partie de guidage du guide-fil de relevage du fil A ④, puis resserrer la vis ①.



Laisser alors un espace de 0,5 à 1 mm entre la tige de distribution et la surface supérieure du guide-fil de relevage du fil A.

- 3) Effectuer un réglage fin avec les vis de fixation ⑤ de façon que l'extrémité supérieure de la tige de distribution se trouve environ au centre ($A \doteq B$) du guide-fil de relevage du fil A.

■ Pour désactiver le dispositif de distribution:

Il est possible de le désactiver avec le paramètre n° 89 décrit dans le tableau de paramétrage des fonctions.

■ Pour augmenter la longueur de distribution de fil d'aiguille:


- Desserrer la vis de fixation ① et régler la relation entre A et B de façon que $A > B$.
- Desserrer la vis de fixation ① et lorsque l'ensemble de la base d'installation d'entraînement ② est ajusté dans la direction vers le haut (diminuer la valeur, C); on peut augmenter la quantité d'entraînement.

8-13. Réglage du tire-fil à dispositif anti-emmêlement (CB)




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.

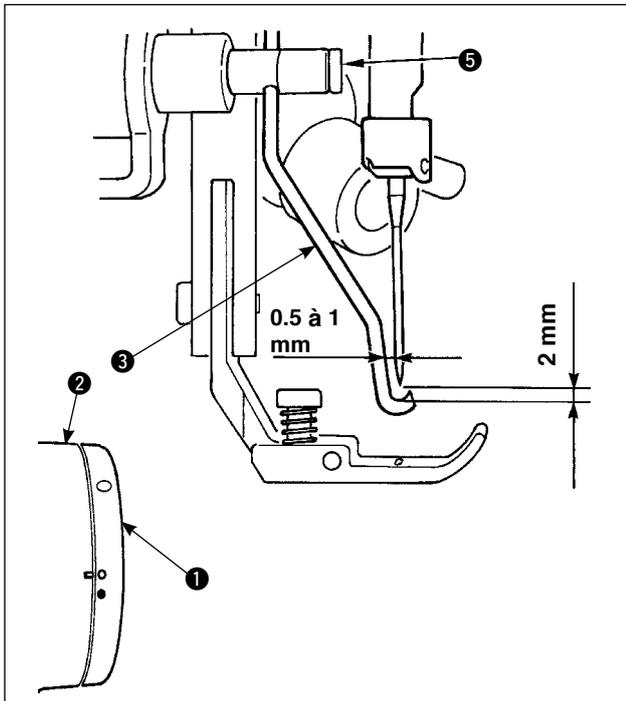


■ Position du tire-fil


- 1) Amener le point de repère blanc du volant **1** en regard du point de repère du couvercle de la poulie **2** et pousser doucement la bielle de tire-fil A pour déplacer le tire-fil **3**. Le tire-fil avance sur une position en retrait du rochet. La position sur laquelle il revient sur sa position d'origine est l'axe de l'aiguille ou une position au-delà. En outre, régler la vis de fixation **5** du tire-fil de telle sorte que lorsque le tire-fil **3** arrive en la position au centre de l'aiguille au retour, l'écartement entre le tire-fil et la pointe de l'aiguille soit de 2 mm approximativement et celui entre le tire-fil et le côté de l'aiguille d'environ 1 mm.

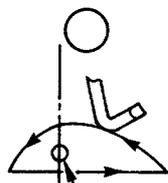

Aiguille
(extrémité gauche
de zigzag 8 mm)

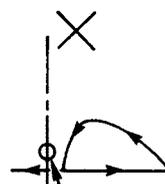


Aiguille
(extrémité gauche
de zigzag 8 mm)

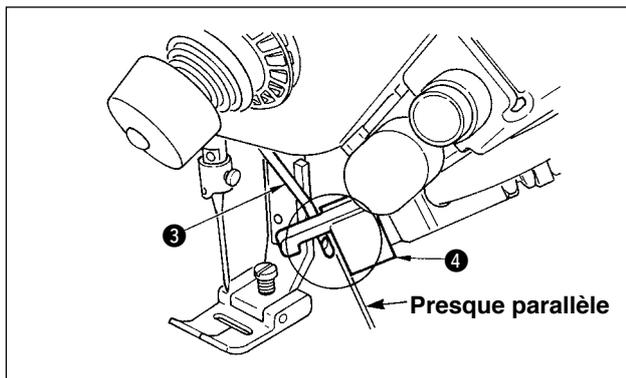

Presque parallèle

- 2) Le plan supérieur du tire-fil **3** doit être presque parallèle au plan d'extrémité de la tête de presseur **4**. Placer la tête de presseur de façon que sa face supérieure dépasse.

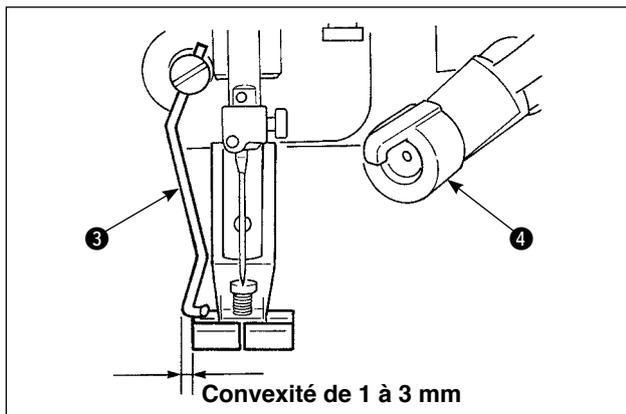

Convexité de 1 à 3 mm

- 3) Régler la course maximale du tire-fil sur une position située 1 à 3 mm du plan d'extrémité gauche du presseur standard d'origine.
 - Presseur (ensemble) standard d'origine
(n° de pièce : 40003542)
 - En option
Presseur (ensemble) pour faible largeur
(n° de pièce : 40003549)



1. Dans le cas d'une opération commençant par un entraînement arrière, il se peut que le fil d'aiguille se casse, etc., car il n'est pas coupé. Utiliser le dispositif anti-emmêlement (CB) pour une opération commençant par un entraînement avant.

2. Le couteau de fil d'aiguille du dispositif anti-emmêlement (CB) permet de couper une grosseur de fil de n° 80 à n° 50. Ne pas utiliser un fil plus gros.

3. Lorsque la largeur de zigzag ou le pas d'entraînement augmente, il se peut que le fil d'aiguille pénètre dans la gorge de coupe du fil du presseur et soit coupé pour certaines courbures de fil d'aiguille des configurations de zigzag. Dans un tel cas, remplacer le presseur par le presseur général (presseur sans couteau).

8-14. Procédure de remplacement du couteau de presseur à dispositif anti-emmêlement (CB)




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures dues à une brusque mise en marche de la machine, toujours mettre la machine hors tension et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de commencer l'opération ci-dessous.


Le presseur livré en standard avec la machine à dispositif anti-emmêlement (CB) comporte un couteau de fil d'aiguille.

Ce couteau est un article consommable. Lorsqu'il est émoussé, le remplacer par un neuf.

Nom de pièce : Couteau (céramique) N° de pièce : 11434206

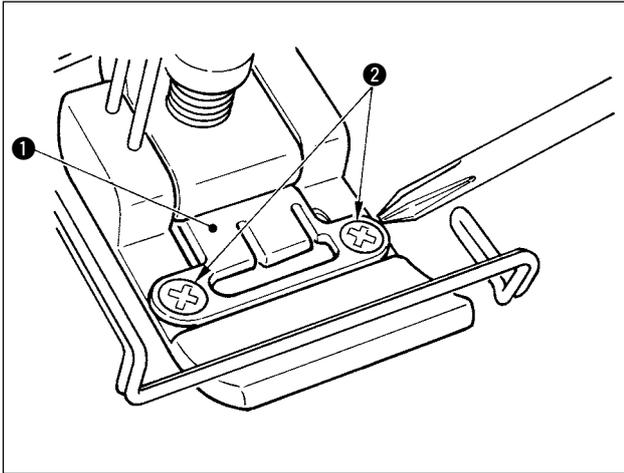

1) Oter les deux vis **2** de la plaque de fixation du couteau **1** à l'aide d'un tournevis de précision et retirer la plaque.

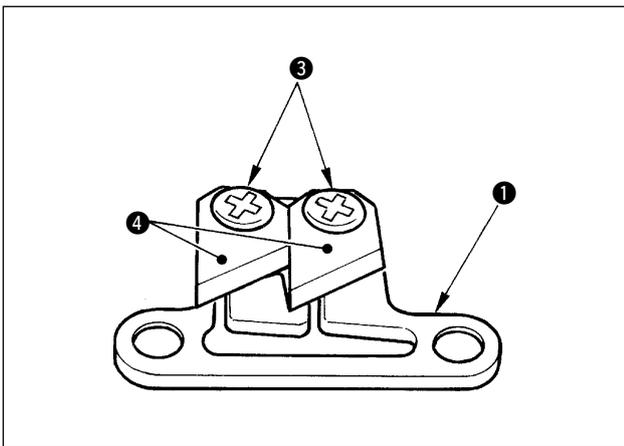

2) Oter les deux vis **3** du couteau **4** (céramique) à l'aide d'un tournevis de précision et retirer le couteau de la plaque de fixation **1**. Remplacer ensuite le couteau.

- Veiller à ne pas se blesser les doigts lors du remplacement du couteau **4** (céramique).
- Lors du remplacement du couteau **4** (céramique), prêter attention à sa direction et à sa position. (Le couteau doit être presque parallèle à la plaque de fixation du couteau **1**.)



■ Lors de l'utilisation de la machine à dispositif anti-emmêlement comme machine à pince-fil d'aiguille

Lors de l'utilisation comme machine à pince-fil d'aiguille, effectuer le paramétrage ci-dessous.

[Exemple d'utilisation] · Lors de l'utilisation du dispositif de prévention d'absence d'entrecroisement lorsqu'on coud depuis l'extrémité du tissu.
· Lors de l'utilisation du presseur normal (presseur sans couteau)

1. Mettre le paramètre n° 19 à 1. (Valeur standard "0")
2. Spécifier le nombre de points de libération du fil d'aiguille avec le paramètre n° 28. ("0" à 30 points)



Le taux de serrage du fil d'aiguille lorsque l'aiguille ne pénètre pas excessivement le tissu est inférieur à celui lorsque l'aiguille pénètre le tissu.
Actionner le tire-fil sur le tissu.

■ Lors de l'utilisation de la machine à dispositif anti-emmêlement comme machine à tire-fil

1. Mettre le paramètre n° 18 à "0". (Valeur standard 1)


9. MAINTENANCE



AVERTISSEMENT :


Pour ne pas risquer une électrocution ou des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt et s'assurer que le moteur est complètement arrêté avant d'effectuer les opérations suivantes. Pour ne pas risquer un accident, si un fusible saute, le remplacer par un neuf de même ampérage après avoir placé l'interrupteur d'alimentation sur arrêt et avoir corrigé le problème l'ayant fait sauter.

9-1. Remplacement des fusibles d'alimentation

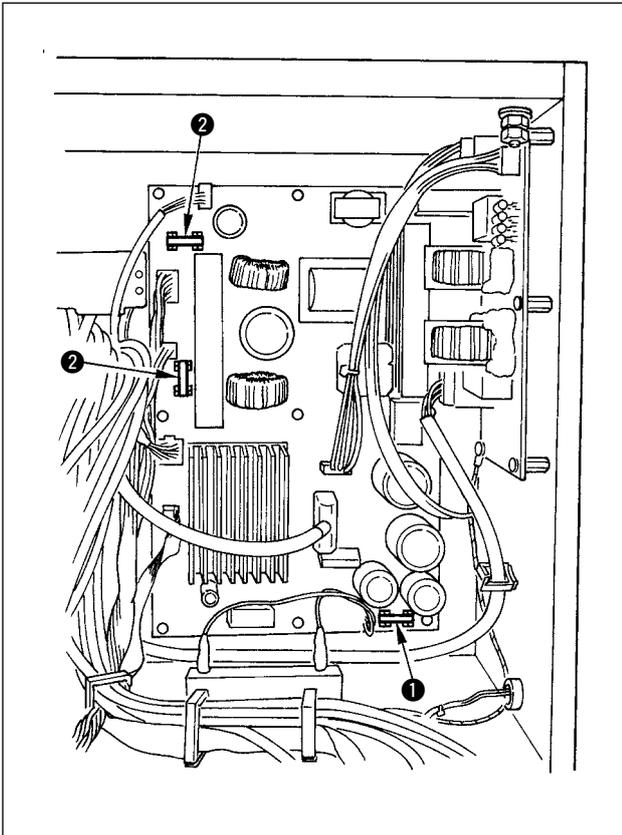

- 1) S'assurer que la machine est arrêtée, puis la mettre hors tension avec l'interrupteur d'alimentation.
- 2) S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur arrêt et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Attendre alors au moins 5 minutes.
- 3) Oter les quatre vis fixant le couvercle arrière de la boîte électrique, puis retirer lentement le couvercle arrière.
- 4) Prendre le fusible à remplacer par sa partie en verre et le retirer.
- 5) Utiliser un fusible ayant l'ampérage spécifié
 - ❶ 2 A /250 V Temporisé (HF0078020P0)
 - ❷ 10 A /250 V Temporisé (HF001301000)

9-2. Réglage du contraste de l'affichage du panneau de commande

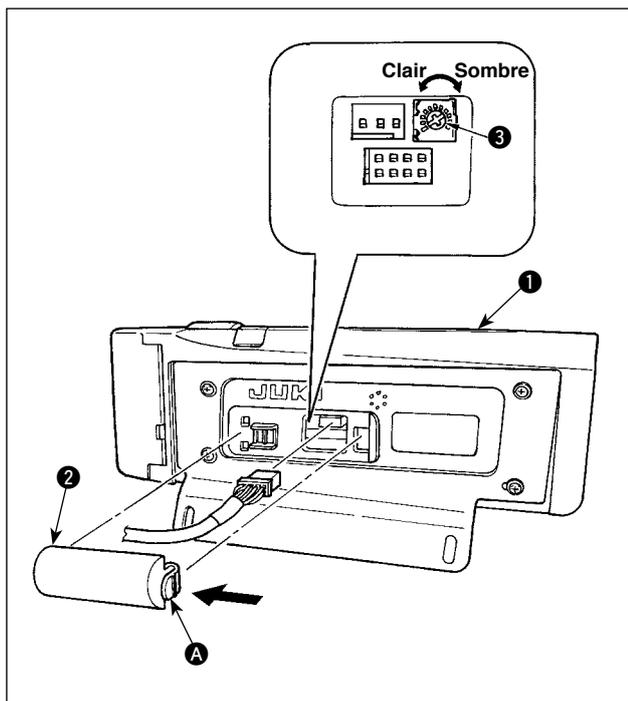


- 1) Appuyer dans les sens de la flèche le cliquet de la partie **A** du couvercle de la sortie des câbles **2** monté à l'arrière du panneau de commande **1** et retirer le couvercle.
- 2) Tourner la résistance variable de réglage de luminosité d'affichage **3** pour régler la luminosité (contraste) de l'écran LCD.




Pour ne pas avoir le risque d'endommager le panneau de commande, ne pas toucher les circuits des cartes et les bornes des connecteurs.

9-3. Vidange (CB Type à dispositif anti-emmêlement seulement)

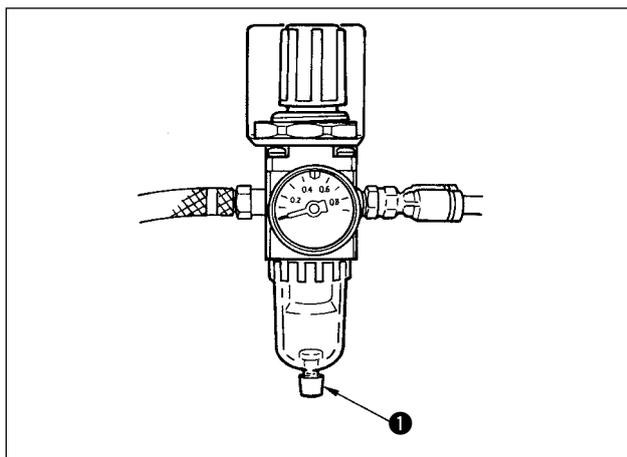

Lorsque le régulateur est plein d'eau, tourner le bouton de vidange **1** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


9-4. Nettoyage du sac à poussière (CB Type à dispositif anti-emmêlement seulement)

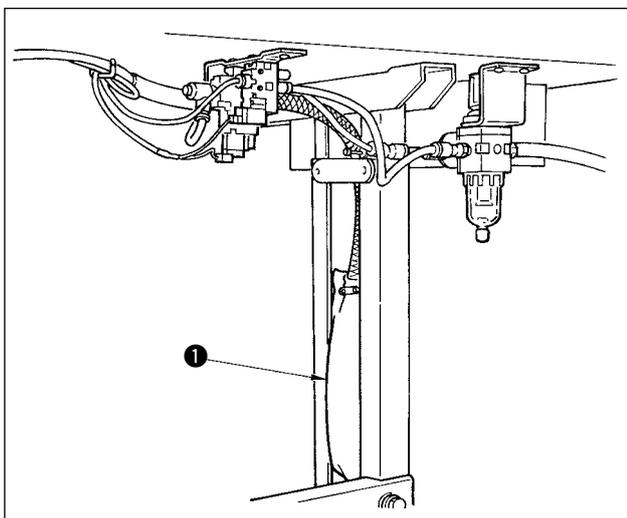

Nettoyer périodiquement le sac à poussière **1**.

(Lorsque le sac à poussière est plein de fragments de fil, le serrage peut ne pas s'effectuer correctement.)

9-5. Nettoyage du ventilateur de refroidissement installé sur le sous-couvercle

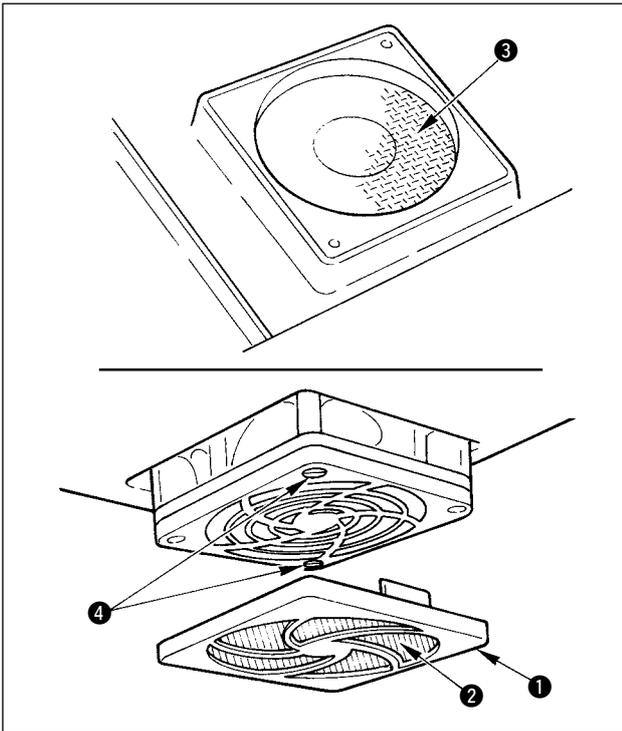


Des débris de tissu ou autres matières similaires s'accumulent autour du filtre du ventilateur de refroidissement installé à la partie inférieure du sous-couvercle et cette accumulation peut entraîner dans certains cas une diminution de l'effet de refroidissement de la tête de la machine.

Retirer alors le couvercle de ventilateur ① et enlever les fragments de tissu et autres de la partie du filtre ②. Si des fragments de tissu ou autres s'accumulent également dans la partie du filtre ③, retirer la vis de fixation du filtre ④ et les enlever.



Veiller à installer les filtres ② et ③ après les avoir parfaitement fait sécher.

9-6. Nettoyage de la partie du crochet

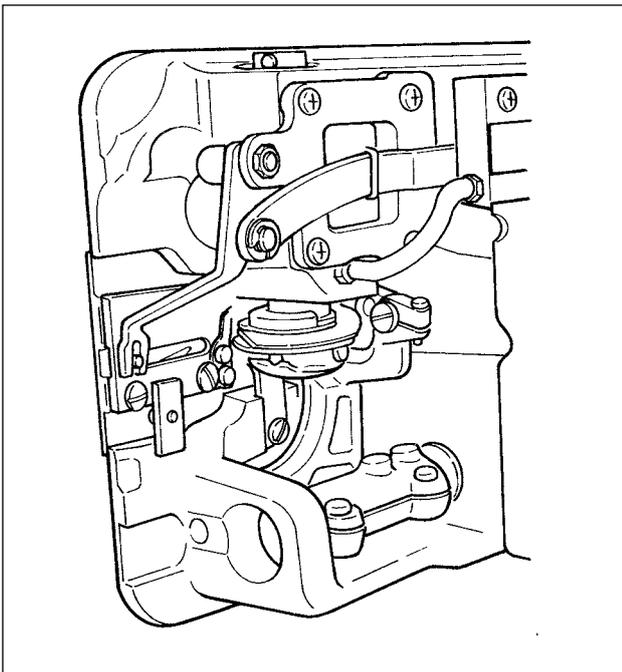

Si des fragments de tissu ou autres s'accumulent ou adhèrent dans la partie du crochet, ceci peut provoquer des dysfonctionnements (défauts de couture, grippage du crochet, etc.). Nettoyer périodiquement cette partie.

9-7. Nettoyage du couvercle arrière de la boîte de commande

Nettoyer le couvercle arrière en cas d'accumulation de poussière ou saletés.

9-8. Nettoyage de l'écran du panneau de commande


Ne pas nettoyer l'écran du panneau de commande avec un diluant ou un autre produit détergent trop fort. Essuyer doucement l'écran avec un chiffon sec et doux ou chiffon trempé dans de l'alcool pour le nettoyer.

9-9. Procédure de remplacement de la mèche d'huile d'axe de crochet




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer un accident causé par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension avant d'effectuer les opérations suivantes.

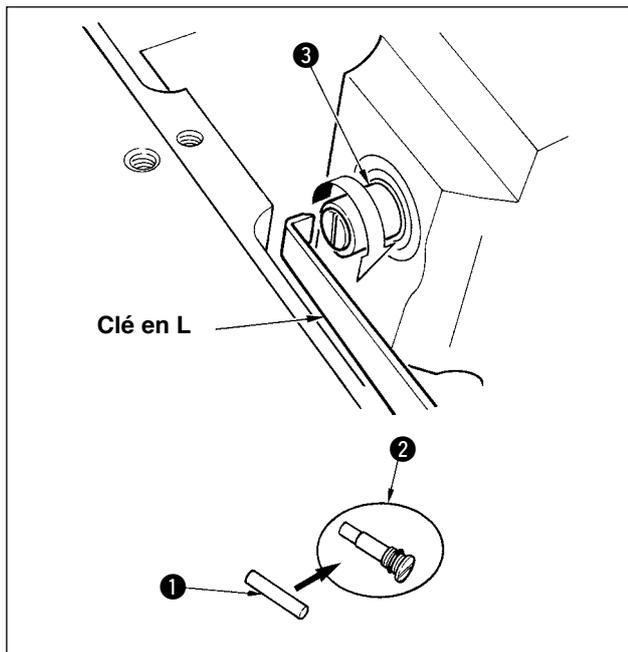

- 1) La mèche d'huile d'axe de crochet **1** se trouve à l'extrémité supérieure de l'axe de crochet **3**. Retirer l'aiguille et les pièces autour de l'aiguille (ped presser, aiguille, plaque à aiguille, plaque d'entraînement, crochet et plaquette disque), placer une clé à extrémité supérieure en L dans la gorge de la vis de mèche d'huile d'axe de crochet **2**, tourner le volant dans le sens normal de rotation à la main et retirer la vis.
 - 2) Extraire la mèche d'huile d'axe de crochet **1** de la vis de mèche d'huile d'axe de crochet **2** ayant été retirée et enfoncer une nouvelle mèche d'huile d'axe de crochet **1** (n° de pièce JUKI : 11015906) sur la vis de mèche d'huile d'axe de crochet **2** (n° de pièce JUKI : B1808552000). S'assurer alors que la mèche d'huile d'axe de crochet **1** a pénétré jusqu'à l'extrémité de la vis de mèche d'huile d'axe de crochet **2**.
- * Au remontage, s'assurer que l'orifice à l'extrémité supérieure de la vis de mèche d'huile d'axe de crochet **2** n'est pas cassé.
- 3) Serrer à fond la vis de mèche d'huile d'axe de crochet **2** à l'extrémité supérieure de l'axe de crochet **3**.

9-10. Application de la graisse spéciale

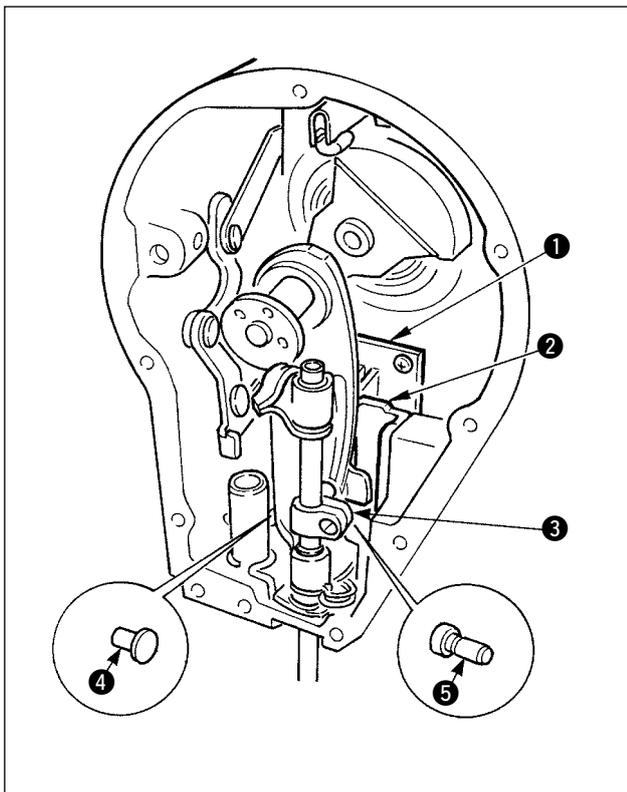

Appliquer périodiquement de la graisse spéciale (n° de pièce du tube de graisse : 40006323) fournie comme accessoire. (Il n'est pas nécessaire de remettre de la graisse lorsque la machine fonctionne dans des conditions normales. Remettre de la graisse lorsqu'elle fonctionne dans des conditions sévères.)

Appliquer la graisse spéciale fournie comme accessoire à toutes les pièces du mécanisme d'oscillation (**1** à **5**) à l'intérieur de la partie de la plaque frontale. Ne pas appliquer de graisse sur la barre à aiguille.

9-11. Port USB

① Précautions à prendre lors de la manutention d'un dispositif USB

- Ne pas laisser le dispositif ou le câble USB connecté au port USB pendant que la machine est en fonctionnement. Les vibrations de la machine risquent d'endommager la partie port, entraînant la perte des données enregistrées sur le dispositif USB ou l'endommagement du dispositif USB ou de la machine à coudre.
- Ne pas insérer ou retirer un dispositif USB pendant la lecture ou l'écriture d'un programme ou de données de couture.
Cela risque de détériorer ou de faire dysfonctionner les données.
- Lorsque l'espace de stockage d'un dispositif USB est partitionné, une seule partition est accessible.
- Cette machine à coudre peut ne pas reconnaître correctement certains types de dispositif USB.
- JUKI decline toute responsabilité en cas de perte de données enregistrées dans le dispositif USB qui serait causée suite à l'utilisation de ce dernier avec cette machine à coudre.

② Spécifications USB

- Se conformer à la norme USB 1.1
- Format compatible _____ FAT 32
- Courant de consommation _____ Le courant de consommation prescrit pour les dispositifs USB compatibles est 500 mA maximum.

10. DANS LES CAS SUIVANTS !



Vérification Dans les cas suivants, vérifier si le phénomène se reproduit plusieurs fois avant de le considérer comme une anomalie.

Phénomène	Cause	Remède
Lorsqu'on bascule la tête de la machine en arrière, un signal sonore se fait entendre et la machine ne peut plus fonctionner.	Les mesures ci-contre sont prévues pour la sécurité lorsqu'on bascule la tête de la machine en arrière sans la mettre hors tension.	Mettre la machine hors tension avant de basculer la tête en arrière.
Les solénoïdes pour la coupe du fil, la couture arrière, le tire-fil, etc., ne fonctionnent pas.	Cas où un fusible a sauté.	Vérifier le fusible.
La machine ne fonctionne pas lorsqu'on appuie sur la pédale juste après la mise sous tension. Elle fonctionne à nouveau lorsqu'on appuie une seconde fois sur la pédale après avoir enfoncé l'arrière de la pédale.	La position neutre de la pédale a changé. (Lorsque l'on change la pression du ressort de la pédale, il se peut que la position neutre se soit déplacée.)	Exécuter la correction automatique de la position du neutre du capteur de la pédale. (Paramètre n° 103)
La machine ne s'arrête pas lorsqu'on ramène la pédale au neutre.		
La position d'arrêt de la machine varie. (Irrégulière)	On a oublié de serrer la vis du volant de la machine lors du réglage de la position d'arrêt de l'aiguille.	Serrer à fond la vis du volant.
Le pied presseur ne remonte pas bien que le releveur automatique soit installé.	La fonction de releveur automatique est sur OFF.	Sélectionner "FL ON" dans le paramétrage de la fonction de releveur automatique. (Paramètre n° 23)
	Le type de pédale sélectionné est KFL.	Placer le cavalier sur PFL pour que le pied presseur soit relevé par une pression sur l'arrière de la pédale.
	Le cordon du releveur automatique n'est pas raccordé au connecteur.	Raccorder correctement le cordon.
L'interrupteur de couture arrière ne fonctionne pas.	Le pied presseur est relevé par le releveur automatique.	Actionner l'interrupteur une fois que le presseur est abaissé.
	La fonction de releveur automatique est sur ON bien que le releveur automatique ne soit pas installé.	Sélectionner "FL OFF" lorsque le releveur automatique n'est pas installé. (Paramètre n° 23)
La machine ne fonctionne pas.	Le cordon de sortie du moteur (4 broches) est déconnecté.	Raccorder correctement le cordon.
	Le connecteur du cordon de signal du moteur est déconnecté.	Raccorder correctement le cordon.
Les touches du panneau ne fonctionnent pas.	Le verrouillage des touches est activé.	Changer le verrouillage des touches au niveau approprié. P.102

11. AFFICHAGE D'ERREUR




Deux types d'erreurs sont possibles : celles émises par le panneau de commande et celles par le SC-916 (boîte de commande). Les deux types d'erreur sont indiqués par l'écran d'erreur et le vibreur sonore.

Deux types d'écrans apparaissent sur l'affichage du panneau selon les procédures.



- 1) Appuyer sur la touche de réinitialisation et éliminer la cause de l'erreur après avoir fait disparaître l'écran d'erreur.


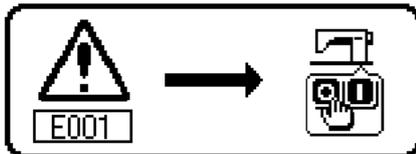


- 2) Placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt avant d'éliminer la cause de l'erreur.

11-1 Liste des codes d'erreur (Affichage de la boîte électrique)



Les codes d'erreur de cette machine sont les suivants. Ces codes d'erreur s'accompagnent d'un interverrouillage (fonction de limitation) et informent du problème afin qu'il ne s'amplifie pas. Lors d'une demande d'intervention, indiquer les codes d'erreur.

N°	Description de l'erreur détectée	Cause	Points à vérifier ou remèdes	Cignotement de la diode-témoin de miroir	Affichage de pictogramme
—	Erreur de détection de position HAUTE à la mise sous tension	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'aiguille n'est pas en position HAUTE à la mise sous tension. 	<ul style="list-style-type: none"> Amener l'aiguille en position HAUTE en tournant le volant à la main. Brancher le connecteur du synchroniseur. 	—	
003	Déconnexion du connecteur de synchroniseur	<ul style="list-style-type: none"> Le signal de détection de position n'est pas reçu depuis le synchroniseur de la tête de la machine. Le synchroniseur est cassé. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier s'il n'y a pas de mauvais contact ou de déconnexion au connecteur du synchroniseur (CN30). Vérifier si le cordon de synchroniseur n'a pas été sectionné en se prenant dans la tête de la machine ou une autre pièce. 	—	
004	Défaillance du capteur de position inférieure du synchroniseur				
005	Défaillance du capteur de position supérieure du synchroniseur				
007	Surcharge du moteur	<ul style="list-style-type: none"> La tête de la machine est bloquée. Un tissu extra-épais d'une épaisseur dépassant celle autorisée pour la tête de la machine est utilisé. Le moteur ne fonctionne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le fil ne s'est pas emmêlé dans le moteur de la poulie. Vérifier s'il n'y a pas de mauvais contact ou de déconnexion au connecteur de sortie du moteur (4 broches). 	—	
008	Anomalie de connecteur de la tête de la machine	<ul style="list-style-type: none"> Un connecteur de la tête de la machine n'est pas correctement lu. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier s'il n'y a pas de mauvais contact ou de déconnexion au connecteur de la tête de la machine (CN54). 	—	
011	Carte mémoire non insérée	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire n'est pas insérée. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
012	Erreur de lecture	<ul style="list-style-type: none"> La lecture des données de la carte mémoire n'est pas possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
013	Erreur d'écriture	<ul style="list-style-type: none"> L'écriture des données sur la carte mémoire n'est pas possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
015	Erreur de format	<ul style="list-style-type: none"> Le formatage n'est pas possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
016	Dépassement de capacité de support externe	<ul style="list-style-type: none"> La capacité de la carte mémoire est insuffisante. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
019	Dépassement de taille de fichier	<ul style="list-style-type: none"> La taille du fichier est excessive. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
024	Dépassement de taille des données de configuration	<ul style="list-style-type: none"> La capacité de traitement de nombre de points et de quantité de données par le système est dépassée. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
032	Erreur de compatibilité de fichier	<ul style="list-style-type: none"> Les fichiers ne sont pas compatibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
040	Dépassement de limite de course	<ul style="list-style-type: none"> Les données de couture ont dépassé la zone de couture possible. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
042	Erreur de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> L'opération des données de couture ne peut pas être exécutée. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	
053	Exécution de l'initialisation des données de sauvegarde du panneau (Pas d'erreur)	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le code de modèle du panneau ne correspond pas à celui de la boîte de commande. Lors de l'exécution de l'opération d'initialisation avec le panneau. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. 	—	

N°	Description de l'erreur détectée	Cause	Points à vérifier ou remèdes	Clignotement de la diode-témoin de miroir	Affichage de pictogramme
302	Défaillance de contacteur de chute	<ul style="list-style-type: none"> Le contacteur de détection de chute est activé lorsque la machine est sous tension. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si l'on n'a pas basculé la tête de la machine en arrière sans placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt (le fonctionnement de la machine est interdit par mesure de sécurité). Vérifier si le cordon de détection de chute n'est pas pris dans la machine et n'est pas sectionné. Vérifier si le levier du contacteur de détection de chute n'est pas pris dans une autre pièce. 	—	
487	Erreur de pas d'entraînement sur une section de condensation	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le pas d'entraînement sur une section de condensation dépasse la plage d'entraînement. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier un pas d'entraînement compris dans la plage de limitation pour la section de condensation. 	7 clignotements	
488	Erreur de pas d'entraînement arrière sur une section de couture normale	<ul style="list-style-type: none"> Le pas d'entraînement arrière sur une section de couture normale a dépassé la plage d'entraînement. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier un pas d'entraînement arrière compris dans la plage de limitation pour la section de couture normale. 	7 clignotements	
489	Erreur de pas d'entraînement avant sur une section de couture normale	<ul style="list-style-type: none"> Le pas d'entraînement avant sur une section de couture normale a dépassé la plage d'entraînement. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier un pas d'entraînement avant compris dans la plage de limitation pour la section de couture normale. 	7 clignotements	
490	Erreur de paramétrage de configuration de couture continue et couture par cycles	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le numéro de configuration n'est pas défini pour la couture continue. Lorsque le nombre de points de la première étape de la couture continue est "0". Lorsque le numéro de configuration n'est pas défini pour la couture par cycles. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier le numéro de configuration et le nombre de points. 	7 clignotements	
491	Erreur de configuration de couture par cycles	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la configuration à utiliser dans la couture par cycles provoque une erreur. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Corriger les données de configuration erronées. 	7 clignotements	
492	Suppression des données impossible	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque des données à supprimer sont utilisées dans la couture de configuration, la couture continue ou la couture par cycles. 	<ul style="list-style-type: none"> Opération de réinitialisation Pour une suppression, désactiver la couture de configuration, la couture continue ou la couture par cycles utilisée et effectuer à nouveau la suppression. 	—	
493	Erreur de configuration de couture continue	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la largeur de zigzag de la configuration de condensation personnalisée dépasse la limite de largeur maximale de zigzag. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier la largeur de zigzag de la configuration de condensation personnalisée dans la limite de largeur maximale de zigzag. 	7 clignotements	
498	Erreur de position de la ligne de base des points	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la largeur de zigzag spécifiée est dans la limite de largeur maximale de zigzag, mais que la position de zigzag dépasse la limite de largeur maximale de zigzag selon la position de la ligne de base des points. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier la position de la ligne de base des points dans la limite de largeur maximale de zigzag. Lorsque la condensation personnalisée est sélectionnée, vérifier et corriger la position de condensation. 	7 clignotements	
499	Erreur de largeur maximale de zigzag	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la largeur de zigzag spécifiée est dans la limite de largeur maximale de zigzag, mais que la position de zigzag dépasse la limite de largeur maximale de zigzag selon la position de la ligne de base des points. 	<ul style="list-style-type: none"> Recommencer la saisie des données après l'opération de réinitialisation. Spécifier la position de la ligne de base des points dans la limite de largeur maximale de zigzag. 	7 clignotements	

N°	Description de l'erreur détectée	Cause	Points à vérifier ou remèdes	Clignotement de la diode-témoin de miroir	Affichage de pictogramme
703	Raccordement d'un panneau incorrect	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le panneau raccordé à la machine est de type incorrect. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. Raccorder le panneau correct. 	—	
704	Non correspondance des versions système	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque les versions système ne correspondent pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. Faire correspondre les versions système entre elles. 	—	
730	Défaillance de codeur	<ul style="list-style-type: none"> L'entrée du signal du moteur est incorrecte. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier s'il n'y a pas de mauvais contact ou de déconnexion au connecteur de signal du moteur (CN38). Vérifier si le cordon de signal du moteur n'a pas été sectionné en se prenant dans la tête de la machine ou une autre pièce. 	—	
731	Défaillance de capteur d'orifice du moteur				
734	Erreur du capteur du levier de commande d'entraînement arrière	<ul style="list-style-type: none"> Anomalie de détection du capteur du levier de commande d'entraînement arrière. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. Déconnexion du câble de relais du capteur du levier de commande d'entraînement arrière Anomalie du capteur du levier de commande d'entraînement arrière. 	—	
810	Court-circuit de solénoïde	<ul style="list-style-type: none"> Un solénoïde court-circuité est mis sous tension. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le solénoïde n'est pas court-circuité. 	—	
811	Sur tension	<ul style="list-style-type: none"> La tension d'alimentation est supérieure à la valeur nominale. Tension d'alimentation de 200 V pour un réglage de 100 V. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si la tension d'alimentation n'est pas supérieure à la valeur nominale + (plus) 10 %. Vérifier si le connecteur de sélection 100 V/200 V n'est pas incorrectement positionné. Dans les cas ci-dessus, la carte d'alimentation (POWER) est cassée. 	—	
813	Tension insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> La tension d'alimentation est inférieure à la valeur nominale. Tension d'alimentation de 100 V pour un réglage de 200 V. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si la tension n'est pas inférieure à la valeur nominale - (moins) 10 %. Vérifier si le connecteur de sélection 100 V/200 V n'est pas incorrectement positionné. 	—	
907	Erreur d'origine d'entraînement de zigzag	<ul style="list-style-type: none"> Pas de détection du capteur d'origine du moteur d'entraînement de zigzag. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. Problème du capteur d'origine du moteur d'entraînement de zigzag Déconnexion du câble de relais du moteur d'entraînement de zigzag Problème du circuit d'entraînement de zigzag. 	—	
915	Défaillance de transmission du panneau de commande	<ul style="list-style-type: none"> Déconnexion du cordon du panneau de commande Le panneau de commande est cassé. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier s'il n'y a pas de mauvais contact ou de déconnexion au connecteur du panneau de commande (CN34). Vérifier si le cordon du panneau de commande n'a pas été sectionné en se prenant dans la tête de la machine ou une autre pièce. 	4 clignotements	
919	Erreur de surchauffe	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la température à l'intérieur de la boîte électrique est anormalement élevée. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. Nettoyage du filtre de ventilateur Elimination de la cause de l'élévation de température de la boîte électrique. 	—	
924	Défaillance d'entraînement du moteur	<ul style="list-style-type: none"> L'entraînement du moteur est cassé. 		—	
939	Erreur d'origine de commande d'entraînement	<ul style="list-style-type: none"> Pas de détection du capteur d'origine du moteur de commande d'entraînement. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la machine hors tension. Problème du capteur d'origine du moteur de commande d'entraînement Déconnexion du câble de relais du moteur de commande d'entraînement Problème du circuit de commande d'entraînement. 	—	


■ Liste des avertissements

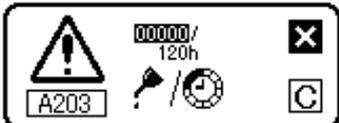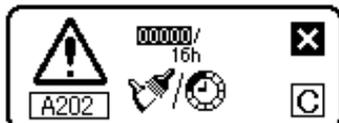No	Contenu et affichage de l'avertissement	Remède	Remarques
A201	<p>Avertissement de remplacement de l'aiguille</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur X pour faire disparaître l'écran d'avertissement et remplacer l'aiguille. Effacer ensuite la valeur sur l'écran d'effacement. • Appuyer sur C pour effacer la valeur et remplacer l'aiguille. 	Voir "Informations de gestion de couture", p.103.
A202	<p>Avertissement de nettoyage</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur X pour faire disparaître l'écran d'avertissement et effectuer le nettoyage. Effacer ensuite la valeur sur l'écran d'effacement. • Appuyer sur C pour effacer la valeur et effectuer le nettoyage. 	Voir "Informations de gestion de couture", p.103.
A203	<p>Avertissement de renouvellement d'huile</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur X pour faire disparaître l'écran d'avertissement et renouveler l'huile. Effacer ensuite la valeur sur l'écran d'effacement. • Appuyer sur C pour effacer la valeur et renouveler l'huile. 	Voir "Informations de gestion de couture", p.103.

12. PROBLEMES ET REMEDES

Problème	Cause	Remède	Voir page
Cassure du fil	① Le fil s'emmêle sur le levier de relevage du fil.	Démêler le fil.	21
	② Le fil d'aiguille est incorrectement enfilé.	L'enfiler correctement.	21
	③ Le fil d'aiguille s'emmêle dans le crochet.	Démêler le fil.	132
	④ Le fil d'aiguille est trop tendu ou trop lâche.	Régler la tension du fil.	125
	⑤ Lorsque le fil de l'aiguille glisse en dehors du disque rotatif.	Augmenter la tension du disque de pré-tension.	125
	⑥ La tension du ressort de relevage du fil est excessive ou insuffisante.	Régler la tension du ressort de relevage.	125
	⑦ La course du ressort de relevage du fil est excessive ou insuffisante.	Régler la course du ressort de relevage (8 - 12 mm).	125
	⑧ La phase du crochet et celle de l'aiguille ne correspondent pas.	Régler la phase.	133
	⑨ Il y a une rayure sur le trajet du fil du crochet, de la boîte à canette, du levier de relevage du fil ou d'une autre pièce.	Eliminer la rayure ou remplacer la pièce.	132, 133
	⑩ Le fil utilisé est inadéquat. a. Mauvaise qualité du fil b. Fil trop gros pour l'aiguille c. Fil cassé par la chaleur	Utiliser un fil de bonne qualité. Utiliser un fil ou une aiguille appropriés. Utiliser le lubrificateur d'huile à la silicone JUKI.	
	⑪ Saut de points	Se reporter à "Saut de points" ci-dessous.	
Saut de points	① L'aiguille est incorrectement introduite. a. L'aiguille n'est pas complètement introduite dans la barre à aiguille. b. Le chas d'aiguille n'est pas tourné directement vers l'opérateur. c. L'aiguille est tournée en arrière.	Introduire complètement l'aiguille. Tourner le chas d'aiguille directement vers l'opérateur. Tourner la longue rainure de l'aiguille vers l'opérateur.	19 19 19
	② L'aiguille est inadéquate. a. L'aiguille est tordue. b. L'aiguille est de mauvaise qualité. c. L'aiguille est trop fine pour le fil. d. L'aiguille est émoussée.	Remplacer l'aiguille par une neuve. Utiliser une aiguille de bonne qualité. Utiliser une aiguille ou un fil corrects. Remplacer l'aiguille par une neuve. Aiguiser le crochet ou le remplacer.	19 132, 133
	③ La pointe de la lame du crochet n'est pas assez tranchante ou elle est endommagée.		133
	④ La phase du crochet et celle de l'aiguille ne correspondent pas.	Régler correctement la phase.	133
	⑤ La hauteur de la barre à aiguille est incorrecte.	Régler la hauteur de la barre à aiguille.	133
	⑥ Le jeu entre l'aiguille et le crochet est excessif.	Régler le jeu.	133
	⑦ La position du levier de relevage de fil auxiliaire est incorrecte. (Pour le type avec levier de relevage de fil auxiliaire en option seulement)	Régler correctement la position du levier de relevage de fil auxiliaire.	135
Points lâches	① La tension du fil d'aiguille est insuffisante.	Augmenter la tension du fil d'aiguille.	125
	② La tension du ressort de relevage du fil est insuffisante.	Augmenter la tension du ressort.	125
	③ La tension du fil de canette est excessive.	Diminuer la tension du fil de canette.	125
	④ La phase du crochet et celle de l'aiguille ne correspondent pas.	Régler correctement la phase.	133
	⑤ Le fil est trop gros pour l'aiguille.	Utiliser une aiguille ou un fil corrects.	125
	⑥ Lorsque le fil glisse en dehors du disque rotatif.	Augmenter la tension du disque de pré-tension.	125
	⑦ Lorsque le numéro de fil est trop grand.	Remplacer le bloc-tension par le bloc-tension à double disque (n° de pièce : 40017095).	125
Serrage des points irrégulier	① La tension du fil de canette est insuffisante.	Augmenter la tension du fil de canette.	125
	② La canette n'est pas correctement bobinée.	Bobiner uniformément la canette.	19
	③ Il y a une rayure sur le trajet du fil du crochet, de la boîte à canette, du levier de relevage du fil ou d'une autre pièce.	Eliminer la rayure ou remplacer la pièce.	
Cassure de l'aiguille	① L'aiguille est tordue.	Remplacer l'aiguille par une neuve.	
	② L'aiguille est de mauvaise qualité.	Utiliser une aiguille de bonne qualité.	
	③ L'aiguille n'est pas complètement introduite dans la barre à aiguille.	Introduire l'aiguille complètement dans la barre à aiguille.	19
	④ L'aiguille heurte le crochet.	Régler la phase et le jeu entre l'aiguille et le crochet et, également, la position du garde-aiguille.	133
	⑤ L'aiguille est trop fine pour le tissu et le fil.		
	⑥ L'orifice de passage de l'aiguille dans la plaque à aiguille est trop étroit.	Utiliser une aiguille convenable.	
	⑦ L'aiguille heurte la plaque à aiguille.		
	⑧ L'aiguille heurte le pied presseur.		

Type à dispositif anti-emmêlement (CB)

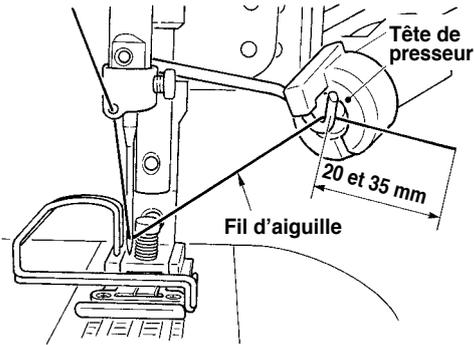Phénomène	Cause	Remède	Voir page
Absence de serrage du fil d'aiguille	① Position incorrecte du tire-fil.	Régler le tire-fil sur la position correcte.	136
	② Chute de pression d'air.	Régler la pression d'air à 0,6 MPa.	16
	③ Sac de poussière excessivement plein de fragments de fil.	Enlever les fragments de fil du sac à poussière.	139
	④ Le coupe-fil ou le tire-fil est actionné lorsque l'aiguille ne pénètre pas le tissu.	Actionner le tire-fil ou le tire-fil sur le tissu.	137
	⑤ La longueur de fil d'aiguille est insuffisante. Le fil n'atteint pas la tête de presseur.	Régler la pré-tension et augmenter la longueur du fil d'aiguille. (Régler la longueur depuis la tête de presseur entre 20 et 35 mm environ.)	125
			
	⑥ Longueur irrégulière des fils d'aiguille gauche et droit. (Un fil ne s'allongeant pas tel que du fil de coton ou similaire est utilisé.)	Changer le type de fil.	
Au début de la couture, le fil de canette est tiré sur le dessus du tissu.	Le fil de canette est tiré sur le dessus du tissu par le fil d'aiguille au premier point de la couture car la longueur de fil d'aiguille restante après le serrage du fil d'aiguille est faible.	Etape 1 : Augmenter la longueur de tirage du fil d'aiguille et la longueur de fil d'aiguille restante au début de la couture.	135
		Etape 2 : Faire en sorte que le solénoïde (SOL) de libération de tension soit actionné au début de la couture pour libérer la tension et augmenter ainsi la longueur de fil restante. (Spécifier le nombre de points de libération du fil au début de la couture avec le paramètre n° 100)	116
		Etape 3 : Faire en sorte que le dispositif de tirage du fil soit à nouveau actionné après le serrage du fil d'aiguille pour libérer la tension et augmenter ainsi la longueur de fil restante. (Mettre le paramètre n° 18 à 2.)	113
		Etape 4 : Faire fonctionner tous les dispositifs des étapes (1+2+3).	113, 116
Le couteau de fil d'aiguille est émoussé.	① Usure du couteau de fil d'aiguille.	Remplacer le couteau par un neuf.	137
	② Position d'installation incorrecte du couteau.	Régler correctement la position.	137
	③ Un gros fil est utilisé.	Changer le n° de fil.	136
	④ Un entraînement arrière est spécifié pour le début de la couture.	Passer sur l'entraînement normal.	136
Collision du tire-fil avec l'aiguille	① Position d'arrêt HAUTE incorrecte.	Régler la position d'arrêt HAUTE.	134
	② Locus incorrect du tire-fil.	Régler à nouveau le locus du tire-fil.	136
	③ Position incorrecte du tire-fil.	Régler à nouveau la position du tire-fil.	136
	④ La longueur de la pointe de l'aiguille est supérieure à celle de l'aiguille livrée en standard.	Régler à nouveau la position du tire-fil.	136
Le fil d'aiguille est coupé pendant la couture.	① Le fil d'aiguille pénètre dans la gorge de coupe du fil du presseur.	Remplacer le presseur par le presseur général (presseur sans couteau).	136