

DEUTSCH

**PS-800-8045
SICHERHEITSHINWEISE**


ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES SICHEREN GEBRAUCHS IHRER NÄHMASCHINE


Für eine Nähmaschine, automatische Maschine und Zusatzvorrichtungen (im Folgenden kollektiv als "Maschine" bezeichnet), ist es unerlässlich, die Näharbeit in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine durchzuführen. Dies bedeutet, dass stets die Möglichkeit besteht, versehentlich mit den beweglichen Teilen in Berührung zu kommen. Daher empfehlen wir dem Bedienungs- und Wartungspersonal, das sich mit der Bedienung, Wartung und Reparatur der Maschine befasst, dringend, vor der Benutzung/Wartung der Maschine die folgenden **SICHERHEITSHINWEISE** aufmerksam zu lesen und voll zu verstehen. Der Inhalt der **SICHERHEITSHINWEISE** schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind. Die Gefahrenbezeichnungen sind in die folgenden drei Kategorien eingeteilt, um die Bedeutung der Aufkleber zu verstehen. Machen Sie sich unbedingt mit der folgenden Beschreibung vertraut, und halten Sie sich genau an die Anweisungen.

(I) Erläuterung der Gefahrenstufen

	GEFAHR : Dieser Hinweis wird gegeben, wenn unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	WARNUNG : Dieser Hinweis wird gegeben, wenn die Möglichkeit für Lebens- oder Verletzungsgefahr besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	VORSICHT : Dieser Hinweis wird gegeben, wenn die Gefahr mittelschwerer oder leichter Verletzungen besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	Besonders zu beachtende Punkte.

(II) Erläuterung der Bildwarnhinweise und Warnaufkleber

Bildwarnhinweis		Bei Berührung eines beweglichen Teils besteht Verletzungsgefahr.	Bildwarnhinweis		Beachten Sie, dass Sie Ihre Hände verletzen können, wenn Sie die Nähmaschine während des Betriebs halten.
		Bei Berührung eines Hochspannungsteils besteht Stromschlaggefahr.			Es besteht die Gefahr, vom Riemen erfasst zu werden, was zu Verletzungen führen kann.
		Bei Berührung eines heißen Teils besteht Verbrennungsgefahr.			Bei Berührung des Knopfträgers besteht Verletzungsgefahr.
		Beachten Sie, dass durch direktes Anblicken des Laserstrahls Augenschäden verursacht werden können.	Hinweisaufkleber		Die korrekte Richtung wird angegeben.
		Es besteht die Gefahr einer Berührung zwischen Ihrem Kopf und der Nähmaschine.			Der Anschluss eines Erdungskabels wird angegeben.

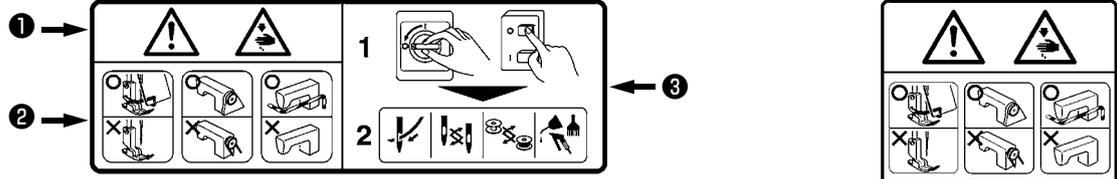Warnaufkleber		
	<p>① • Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. • Es besteht die Möglichkeit, dass Verletzungen durch Berührung beweglicher Teile verursacht werden.</p> <p>② • Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. • Durchführung von Näharbeiten mit Schutzabdeckung. • Durchführung von Näharbeiten mit Schutzvorrichtung.</p> <p>③ • Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.</p>	

Stromschlag-Warnaufkleber		<p>危険</p> <p>高電圧部分に触れて、大けがをすることがある。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはずすこと。</p>	<p>DANGER</p> <p>Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.</p>
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SICHERHEITSHINWEISE

Ein Unfall bedeutet "die Verursachung von Verletzungen oder Tod oder Sachschäden".



GEFAHR

1. Sollte es notwendig sein, den Schaltkasten mit Elektroteilen zu öffnen, schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und warten Sie fünf Minuten oder länger, bevor Sie die Abdeckung öffnen, um einen Unfall zu verhüten, der zu einem Stromschlag führt.



VORSICHT

Grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmention

1. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine unbedingt die Bedienungsanleitung und andere erläuternde Dokumente durch, die mit dem Zubehör der Maschine geliefert werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die erläuternden Dokumente für schnelles Nachschlagen griffbereit auf.
2. Der Inhalt dieses Abschnitts schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind.
3. Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille, um sich vor Unfällen zu schützen, die durch Nadelbruch verursacht werden.
4. Personen, die einen Herzschrittmacher benutzen, sollten vor der Benutzung der Maschine einen Facharzt konsultieren.

Sicherheitsvorrichtungen und Warnaufklebe

1. Betreiben Sie die Maschine erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Sicherheitsvorrichtungen korrekt installiert sind und normal funktionieren, um durch Fehlen der Vorrichtungen verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Wird eine der Sicherheitsvorrichtungen entfernt, achten Sie darauf, dass sie ersetzt wird und normal funktioniert, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Sorgen Sie dafür, dass die an der Maschine angebrachten Warnaufkleber deutlich sichtbar sind, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Falls einer der Aufkleber verschmutzt ist oder sich gelöst hat, ersetzen Sie ihn unbedingt durch einen neuen.

Anwendung und Modifizierung

1. Benutzen Sie die Maschine niemals für andere Anwendungen als die vorgesehene und auf irgendeine Weise, die von der Beschreibung in dieser Anleitung abweicht, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen und Tod führen können. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die durch zweckentfremdeten Gebrauch der Maschine entstehen.
2. Unterlassen Sie jegliche Modifikationen und Abänderungen der Maschine, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die auf den Gebrauch einer modifizierten oder abgeänderten Maschine zurückzuführen sind.

Ausbildung und Schulung

1. Um Unfälle zu verhüten, die aus Unvertrautheit mit der Maschine resultieren, darf die Maschine nur von Personen benutzt werden, die vom Arbeitgeber hinsichtlich des Maschinenbetriebs und der sicheren Bedienung der Maschine geschult/ausgebildet wurden, um entsprechendes Fachwissen und Bedienungsfertigkeiten zu erwerben. Um dies zu gewährleisten, muss der Arbeitgeber einen Ausbildungs-/ Schulungsplan für das Bedienungspersonal aufstellen und dieses vorher ausbilden/schulen.

Vorgänge, für die die Stromversorgung der Maschine ausgeschaltet werden muss

Ausschalten der Stromversorgung: Ausschalten des Netzschalters, dann Abziehen des Netzsteckers von der Steckdose. Dies gilt für Folgendes.

1. Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, falls Sie irgendeine Unregelmäßigkeit oder Störung feststellen, oder bei einem Stromausfall, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Um Unfälle zu verhüten, die durch plötzliches Anlaufen der Maschine entstehen, führen Sie nach dem Ausschalten der Stromversorgung die folgenden Vorgänge aus. Führen Sie besonders für Maschinen mit eingebautem Kupplungsmotor nach dem Ausschalten der Stromversorgung die folgenden Vorgänge aus, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollkommen stillsteht.
 - 2-1. Zum Beispiel Einfädeln von Teilen, wie Nadel, Greifer, Spreizer usw., die eingefädelt werden müssen, oder Wechseln der Spule.
 - 2-2. Zum Beispiel Austauschen oder Einstellen aller Komponenten der Maschine.
 - 2-3. Zum Beispiel bei Überprüfung, Reparatur oder Reinigung der Maschine, oder bei Verlassen der Maschine.
3. Halten Sie beim Abziehen des Netzstecker den Stecker, nicht das Kabel, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten.
4. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, wann immer Sie die Maschine zwischen Arbeiten unbeaufsichtigt lassen.
5. Schalten Sie bei einem Stromausfall unbedingt die Stromversorgung aus, um Unfälle zu verhüten, die durch Beschädigung von Elektrokomponenten entstehen.

IN VERSCHIEDENEN BETRIEBSPHASEN ZU TREFFENDE VORKEHRUNGEN

Transport

1. Heben und transportieren Sie die Maschine auf sichere Weise, wobei Sie das Maschinengewicht berücksichtigen. Angaben zum Gewicht der Maschine finden Sie im Text der Bedienungsanleitung.
2. Treffen Sie ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, um Herunterfallen oder Umkippen der Maschine zu verhüten, bevor Sie die Maschine anheben oder transportieren, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Nachdem die Maschine ausgepackt worden ist, darf sie für den Transport keinesfalls wieder verpackt werden, um sie vor Beschädigung durch unvorhersehbaren Unfall oder Fallenlassen zu schützen.

Auspacken

1. Packen Sie die Maschine in der vorgeschriebenen Reihenfolge aus, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Achten Sie besonders bei Maschinen, die in Kisten geliefert werden, auf Nägel. Die Nägel müssen vorher entfernt werden.
2. Überprüfen Sie die Maschine auf ihren Schwerpunkt hin, und nehmen Sie sie vorsichtig aus der Verpackung, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

Installation

(I) Tisch und Tischständer

1. Verwenden Sie den Original-JUKI-Tisch und -Tischständer, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Lässt sich die Verwendung eines markenfremden Tisches und Tischständers nicht vermeiden, wählen Sie einen Tisch und Tischständer aus, die in der Lage sind, dem Maschinengewicht und der Reaktionskraft während des Betriebs standzuhalten.
2. Sind Laufrollen für den Tischständer notwendig, benutzen Sie Laufrollen mit Sperrmechanismus, und verriegeln Sie diese, damit die Maschine während Betrieb, Wartung, Überprüfung und Reparatur gesichert ist, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

(II) Kabel und Verdrahtung

1. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels während der Benutzung, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten. Ist es außerdem notwendig, das Kabel in der Nähe des Betriebsabschnitts, wie z. B. dem Keilriemen, zu verlegen, halten Sie einen Abstand von mindestens 30 mm zwischen dem Betriebsabschnitt und dem Kabel ein.
2. Vermeiden Sie Mehrfachanschlüsse, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten.
3. Schließen Sie die Stecker einwandfrei an, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten. Halten Sie außerdem beim Abziehen des Kabels nur den Stecker.

(III) Erdung

1. Lassen Sie einen geeigneten Netzstecker von einem Elektriker installieren, um durch Kriechstrom oder Durchschlag verursachte Unfälle zu verhüten. Schließen Sie außerdem den Netzstecker nur an eine geerdete Steckdose an.
2. Erden Sie das Erdungskabel korrekt, um durch Kriechstrom verursachte Unfälle zu verhüten.

(IV) Motor

1. Verwenden Sie einen Motor mit der vorgeschriebenen Nennbelastung (Original-JUKI-Produkt), um durch Überlastung verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Wird ein handelsüblicher Kupplungsmotor mit der Maschine verwendet, wählen Sie einen mit Riemenscheiben-Schutzabdeckung aus, um Hängenbleiben am Keilriemen zu verhüten.

Vor dem Betrieb

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stecker und Kabel frei von Beschädigung, Störungen und Lockerheit sind, bevor Sie die Stromversorgung einschalten, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Halten Sie niemals Ihre Hand in die beweglichen Abschnitte der Maschine, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
Stellen Sie außerdem sicher, dass die Drehrichtung der Riemenscheibe mit dem Pfeil auf der Riemenscheibe übereinstimmt.
3. Wird ein Tischständer mit Laufrollen verwendet, sichern Sie den Tischständer durch Verriegeln der Laufrollen oder mit Einstellern, falls vorhanden, um durch plötzliches Anlaufen der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.

Während des Betriebs

1. Bringen Sie während des Betriebs der Maschine nicht Ihre Finger, Haare oder Kleidung in die Nähe von beweglichen Teilen, wie z. B. Handrad, Riemenscheibe und Motor, und legen Sie auch keine Gegenstände in der Nähe dieser Teile ab, um Unfälle durch Hängenbleiben zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Halten Sie Ihre Finger beim Einschalten der Stromversorgung oder während des Betriebs der Maschine nicht in die Umgebung der Nadel oder in die Fadenhebelabdeckung, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Die Maschine läuft mit hoher Drehzahl. Halten Sie während des Betriebs niemals Ihre Hände in die Nähe von beweglichen Teilen, wie Schleifenfänger, Spreizer, Nadelstange, Greifer und Stoffmesser, um Ihre Hände vor Verletzungen zu schützen. Schalten Sie außerdem die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollkommen stillsteht, bevor Sie den Faden wechseln.
4. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder andere Körperteile nicht zwischen Maschine und Tisch eingeklemmt werden, wenn Sie die Maschine vom Tisch entfernen oder darauf stellen, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
5. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie Riemenabdeckung und Keilriemen entfernen, um durch plötzliches Anlaufen von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhüten.

6. Wird ein Servomotor mit der Maschine verwendet, erzeugt der Motor bei Stillstand der Maschine kein Geräusch. Vergessen Sie nicht, die Stromversorgung auszuschalten, um durch plötzliches Anlaufen des Motors verursachte Unfälle zu verhüten.
7. Benutzen Sie die Maschine niemals mit blockierter Kühlungsöffnung des Motorschaltkastens, um einen Brand durch Überhitzung zu verhüten.

Schmierung

1. Verwenden Sie unbedingt Original-JUKI-Öl und -Fett auf den zu schmierenden Teilen.
2. Falls Öl in Ihre Augen oder auf Ihren Körper gelangt, waschen Sie es sofort ab, um Entzündung oder Hautreizung zu verhüten.
3. Wird das Öl versehentlich verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt, um Durchfall oder Erbrechen zu verhüten.

Wartung

1. Um einen durch Unvertrautheit mit der Maschine verursachten Unfall zu verhüten, müssen Reparaturen und Einstellungen von einem Wartungstechniker ausgeführt werden, der innerhalb des in der Bedienungsanleitung beschriebenen Rahmens mit der Maschine gründlich vertraut ist. Verwenden Sie außerdem unbedingt das (die) angegebene(n) Teil(e) zum Zeitpunkt eines Austauschs von Teilen. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, die aus unsachgemäßer Reparatur oder Einstellung der Maschine und aus der Verwendung von anderen Teilen als den angegebenen resultieren.
2. Um durch Unvertrautheit mit der Maschine oder Stromschlag verursachte Unfälle zu verhüten, überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten von Elektrokomponenten (einschließlich Verkabelung) einem Elektriker Ihrer Firma oder von JUKI oder Ihrem Händler.
3. Sind Reparatur- oder Wartungsarbeiten an einer Maschine notwendig, die luftgetriebene Teile, wie z. B. einen Luftzylinder, verwendet, entfernen Sie unbedingt die Luftversorgungsleitung, um vorher die in der Maschine verbleibende Restluft abzulassen, um durch plötzliches Anlaufen der luftgetriebenen Teile verursachte Unfälle zu verhüten.
4. Vergewissern Sie sich nach einer Reparatur, einer Einstellung und einem Teilewechsel, dass die Schrauben und Muttern fest sitzen.
5. Unterziehen Sie die Maschine während ihrer Benutzungsdauer einer regelmäßigen Reinigung. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie die Maschine reinigen, um durch plötzliches Anlaufen von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhüten.
6. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie Wartungs-, Inspektions- oder Reparaturarbeiten an der Maschine ausführen. (Bei Maschinen mit Kupplungsmotor läuft der Motor auch nach dem Ausschalten aufgrund der Trägheit noch eine Weile weiter. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.)
7. Falls die Maschine nach einer Reparatur oder Einstellung nicht normal betrieben werden kann, halten Sie sofort den Betrieb an, und kontaktieren Sie JUKI oder Ihren Händler bezüglich einer Reparatur, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
8. Falls die Sicherung durchgebrannt ist, schalten Sie die Stromversorgung aus, und beseitigen Sie die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung. Ersetzen Sie dann die Sicherung durch eine neue, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
9. Reinigen Sie die Entlüftungsöffnung des Lüfters regelmäßig, und überprüfen Sie den Bereich um die Verkabelung, um einen Brand des Motors zu verhüten.

Betriebsumgebung

1. Benutzen Sie die Maschine in einer Umgebung, die nicht von starken Störquellen (elektromagnetischen Wellen), wie z. B. Hochfrequenzschweißer, beeinflusst ist, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Betreiben Sie die Maschine niemals an einem Ort, wo die Spannung um mehr als "Nennspannung ± 10 %" schwankt, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.
3. Prüfen Sie unbedingt, ob eine luftgetriebene Vorrichtung, wie z. B. ein Luftzylinder, mit dem vorgeschriebenen Luftdruck arbeitet, bevor Sie diese benutzen, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.
4. Um die Sicherheit der Maschine zu gewährleisten, betreiben Sie sie in einer Umgebung, welche die folgenden Bedingungen erfüllt:

Umgebungstemperatur während des Betriebs	5°C bis 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	35 % bis 85 %
5. Taukondensation kann auftreten, wenn die Maschine plötzlich von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird. Schalten Sie daher die Stromversorgung erst ein, nachdem Sie ausreichend lange gewartet haben, bis keine Anzeichen von Wassertropfen mehr vorhanden sind, um durch Beschädigung oder Funktionsstörung der elektrischen Komponenten verursachte Unfälle zu verhüten.
6. Halten Sie die Maschine bei einem Gewitter aus Sicherheitsgründen an, und ziehen Sie den Netzstecker ab, um durch Beschädigung oder Funktionsstörung der elektrischen Komponenten verursachte Unfälle zu verhüten.
7. Abhängig von den Funkwellen-Signalbedingungen kann die Maschine Störungen in Fernsehgeräten oder Radios erzeugen. Sollte dies eintreten, benutzen Sie das Fernsehgerät oder Radio in ausreichendem Abstand von der Maschine.
8. Um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, müssen die örtlichen Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem die Nähmaschine installiert ist, befolgt werden.
 Falls Lärmschutz notwendig ist, sollten Gehörschützer oder andere Schutzeinrichtungen entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften getragen werden.
9. Die Entsorgung von Produkten und Verpackungen sowie die Aufbereitung von verbrauchtem Schmieröl sind gemäß den relevanten Gesetzen des Landes, in dem die Nähmaschine benutzt wird, auszuführen.

Für sicherere Benutzung der PS-800-8045-Modellreihe zu treffende Vorsichtsmaßnahmen



1. Um mögliche Unfälle durch elektrische Schläge zu verhüten, unterlassen Sie das Öffnen der Motorschaltkastenabdeckung oder das Berühren der Teile im Schaltkasten.
2. Überprüfen Sie den Nadeleinstich nach einer Musteränderung. Falls das Muster vom Stoffdrückerrahmen übersteht, kommt die Nadel mit dem Stoffdrückerrahmen in Berührung, was einen Nadelbruch oder dergleichen zur Folge haben kann. Prüfen Sie außerdem, ob der angebrachte Stoffdrückerrahmen mit dem an der Nähmaschine installierten übereinstimmt.




1. Falls keine Anzeige auf der Bedienungstafel erscheint, obwohl der Netzschalter auf ON gestellt wurde, stellen Sie den Netzschalter auf OFF, und überprüfen Sie die Spannung und Phase der Stromquelle.
2. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie niemals Ihre Finger in den Fadenhebel, die Materialklammer, die Mechanik der Materialklammer und die Fadenhebelabdeckung sowie in die Nähe der Unterseite von Fadenabschneider und Nadel, wenn Sie den Netzschalter einschalten, und während des Betriebs der Nähmaschine.
3. Um durch plötzliches Anlaufen der Maschine verursachte mögliche Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor dem Abnehmen der Abdeckung die Stromversorgung aus, und stellen Sie sicher, dass Nähmaschine und Motor völlig still stehen.
4. Wenn der Kassettenklemmschalter eingeschaltet wird, senkt sich der Kassettenklemmenzylinder. Halten Sie niemals Ihre Hände und/oder Finger unter die Kassettenklemme, um durch unerwartetes Anlaufen verursachte Unfälle zu verhindern.
5. Wenn die Einfädeltaste oder die Musterbearbeitungstaste auf dem Bedienpanel gedrückt wird, senken sich Zwischenpresser und Scheibenpresser automatisch. Halten Sie niemals Ihre Hände und/oder Finger unter den Zwischenpresser und Scheibenpresser, um durch unerwartetes Anlaufen verursachte Unfälle zu verhindern.
6. Um tödliche Unfälle durch Erfasstwerden von der Maschine zu vermeiden, bringen Sie niemals Ihre Finger, Haare oder Kleidung in die Nähe der beweglichen Teile, wie z. B. Handrad, Riemenscheibe, Motor usw., und stellen Sie während des Betriebs der Maschine keinesfalls Gegenstände auf eines dieser Teile.
7. Um Verletzungen zu vermeiden, betreiben Sie die Maschine niemals ohne die verschiedenen Abdeckungen, den Augenschutz oder die anderen Schutzvorrichtungen.
8. Um mögliche Unfälle durch elektrische Schläge oder beschädigte Elektroteile zu verhüten, schalten Sie immer den Netzschalter aus, bevor Sie den Netzstecker anschließen oder abziehen.
9. Um mögliche Unfälle aufgrund eines Erdungsfehlers oder einer dielektrischen Spannung zu verhüten, sollte ein geeigneter Netzstecker von einem Elektriker installiert werden. Außerdem sollte der Netzstecker ausnahmslos an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose angeschlossen werden.
10. Bei Gewitter sollten Sie Ihre Arbeit abbrechen und den Netzstecker von der Steckdose abziehen, um die Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Unfälle durch beschädigte Elektroteile zu verhüten.
11. Wird die Maschine plötzlich von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht, kann es zu Tauniederschlag kommen. Falls dies eintritt, stellen Sie unbedingt sicher, dass sich keine potentiell gefährlichen Wassertropfen in der Maschine befinden, bevor Sie sie einschalten, um mögliche Unfälle durch beschädigte Elektroteile zu verhüten.
12. Schalten Sie die Maschine bei einem Stromausfall unbedingt aus, um die Elektroteile vor Schäden zu schützen.
13. Wenn die Nähmaschine mehrere Stunden lang ununterbrochen benutzt wird, wird ein Teil des Maschinenkörpers oder die Rückseite der Bedienungstafel 15°C wärmer als die Umgebungstemperatur, so dass die Wärme des betreffenden Teils spürbar ist. Dieses Phänomen ist jedoch normal und hat keinen Einfluss auf die Komponenten oder dergleichen.
14. Behandeln Sie dieses Produkt mit Sorgfalt, um kein Wasser oder Öl darauf zu verschütten oder es durch Fallenlassen zu erschüttern usw., da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt.



15. Um tödliche Unfälle zu vermeiden, benutzen Sie einen Gabelstapler zum Heben und Transportieren der Maschine.
16. Um Unfälle, die zu Verletzungen oder Tod führen, zu vermeiden, niemals auf den Nähmaschinentisch oder die Bauteile des Tischständers steigen oder darauf treten.
17. Dieses Produkt kann in einer Wohnumgebung Rundfunkstörungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer u. U. verpflichtet, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
18. Wenn die Maschine läuft, steht die Kabelkette nach hinten über. Daher muss beim Installieren der Maschine ein Freiraum hinter der Maschine gesichert werden, um einen Abstand von einem Meter oder mehr auf der Rückseite der Nähmaschine bereitzustellen, den niemand betreten darf.
19. Beide Enden des X-Transportmechanismus sind so ausgelegt, dass sie über den Tisch der Haupteinheit der Nähmaschine hinausragen. Kontakt mit diesen Enden während des Betriebs der Maschine ist gefährlich, weil dadurch eine Verletzung verursacht werden kann. Benutzen Sie unbedingt den Zusatztisch ohne Ausnahme, um Personen vom X-Transportmechanismus fern zu halten.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND WARNAUFKLEBER

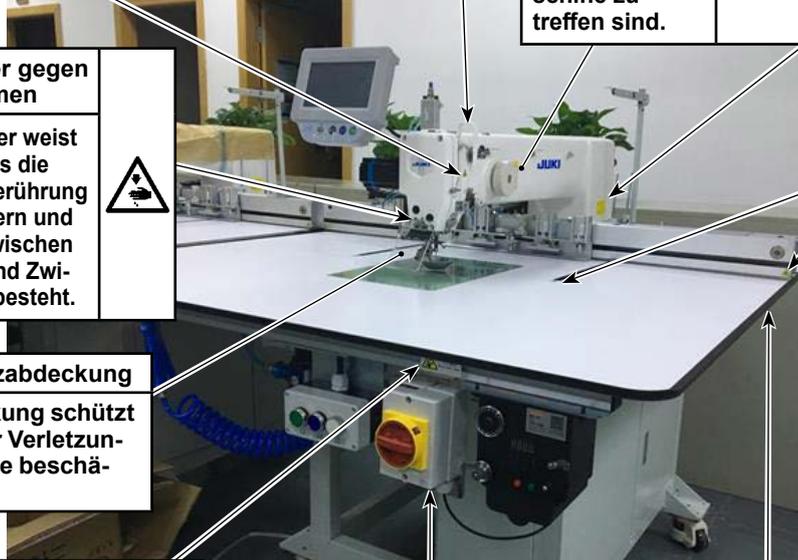Warnaufkleber gegen Einklemmen Dieser Warnaufkleber soll Einklemmen der Finger usw. zwischen dem Fadengeberhebel und der Fadengeberhebelabdeckung verhüten.		Fadenhebelabdeckung Diese Abdeckung verhindert eine Berührung zwischen dem menschlichen Körper und dem Fadenhebel.	Warnaufkleber Der Aufkleber gibt die minimalen Vorsichtsmaßnahmen an, die beim Betrieb der Nähmaschine zu treffen sind.	(Siehe den Warnaufkleber auf Seite i.)	Warnaufkleber gegen Einklemmen Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass die Gefahr des Einklemmens der Hände zwischen Nähmaschine und Transportmechanismus besteht.	
Warnaufkleber gegen Einklemmen Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass die Gefahr einer Berührung zwischen Fingern und Nadel sowie zwischen Nadelstange und Zwischenpresser besteht.				Warnaufkleber gegen Einklemmen Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass die Gefahr des Einklemmens der Hände zwischen Nähmaschine und Transportmechanismus besteht (jeweils einer rechts und links).		
Augenschutzabdeckung Diese Abdeckung schützt die Augen vor Verletzungen durch eine beschädigte Nadel.				Netzschalter Dieser Schalter dient dazu, das Netzteil der Nähmaschine von der Stromversorgung zu trennen. Er dient auch als Not-Aus-Schalter.		
Kopfverletzungs-Warnaufkleber Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass die Gefahr einer Berührung zwischen Nähmaschine und Kopf besteht.						

Stromschlag-Warnaufkleber Dieser Aufkleber ist mit Sicherheitsmaßnahmen bedruckt, die getroffen werden müssen, um Stromschlaggefahr zu verhüten.	 (EUTyp)	(Siehe den „Stromschlag-Warnaufkleber“ auf Seite i.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



VORSICHT

Beachten Sie außerdem, dass Sicherheitsvorrichtungen wie „Augenschutzabdeckung“ und „Fingerschutz“ in Zeichnungen, Illustrationen und Abbildungen der Bedienungsanleitung der Einfachheit halber manchmal ausgelassen werden. Im praktischen Gebrauch dürfen diese Sicherheitsvorrichtungen jedoch keinesfalls entfernt werden.

Zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung sicherer Benutzung des Modells PS-800, Lasertyp

Dieser Abschnitt beschreibt die bezüglich des Lasers zu beachtenden Vorsichtsmaßnahmen.



GEFAHR

1. Dieses Produkt ist für den Einsatz zum Nähen und Schneiden von Textilprodukten vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall für irgendwelche anderen Zwecke.
2. Wird dieses Produkt mit einer anderen Steuervorrichtung als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen verwendet oder unter Verwendung eines anderen Verfahrens als dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen gewartet/benutzt, kann die verantwortliche Person gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.
3. Direkte Bestrahlung der Haut und Hornhaut durch von diesem Produkt emittierte Laserstrahlung kann zu Verbrennung der Haut oder Verlust des Sehvermögens führen.
4. Dieses Produkt ist mit einem unsichtbaren Dauerstrichlaser der Klasse 4 ausgestattet. Die Wellenlänge des Laserlichts beträgt 10,6 μm , der divergente Strahlwinkel beträgt 3,1 mrad, und die maximale Ausgangsleistung beträgt 100 W.
5. Dieses Produkt darf nur von einer professionell geschulten Bedienungsperson verwendet werden. Für Wartungs-/Reparaturarbeiten an diesem Produkt kontaktieren Sie unbedingt zuerst die JUKI Kundendienstabteilung. Dieses Produkt darf nur von einem professionellen Techniker gewartet/repariert werden, der eine Schulung in einem JUKI-Seminar erhalten hat.
6. Wann immer dieses Produkt gewartet/benutzt wird, muss die verantwortliche Person ausnahmslos eine spezifische Augenschutzausrüstung tragen.
Die grundlegenden Normen für die Augenschutzausrüstung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung dieses Produkts.
7. Das Betrachten der Laserröhrenleistung mit bloßem Auge oder mit einem optischen Teleskop, oder das direkte Anblicken des Laserstrahlengangs mit bloßem Auge stellt eine Gefahr für die Augen dar.
8. Öffnen Sie auf keinen Fall die Laserröhrenabdeckung während der Emission von Laserlicht.
9. Verwalten Sie die Aufbewahrung der Schlüssel für die Laserleistung und die Laserröhrenabdeckung so, dass nur der professionelle Techniker, der eine Schulung in einem JUKI-Seminar erhalten hat, die Schlüssel behält.
10. Verwenden Sie keine andere Vorrichtung außer der an diesem Produkt installierten Laserenergiequelle.
11. Angaben zum Wartungsplan für dieses Produkt entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
12. Platzieren Sie kein optisches Reflexionsobjekt an der Laserstrahlungsapertur.
13. Um die Bedienungsperson dieses Produkts vor direkter Einatmung der Abgase, die emittiert werden, wenn der Laserschneider den Stoff schneidet, zu schützen, muss eine Abgasableitungsanlage, wie z. B. ein Luftkanal, an der Abluftöffnung des Gebläsemotors installiert werden.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND WARNAUFKLEBER


LASERTYP



Vermeiden Sie direkte Bestrahlung oder Streustrahlung von Augen und Haut.



Vermeiden Sie direkte Bestrahlung oder Streustrahlung von Augen und Haut. Dieses Produkt ist ein Laserprodukt der Klasse 4.

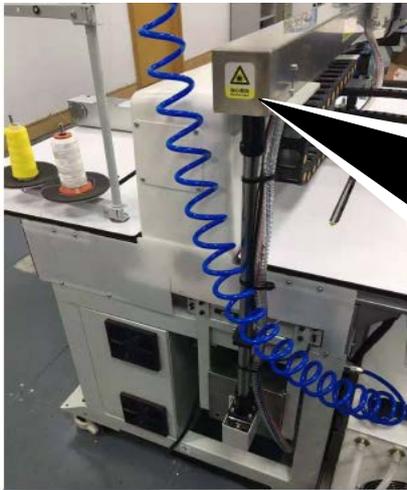

Lassen Sie mit dem Laser Vorsicht walten.



Aufkleber GEFAHR
Vermeiden Sie direkte Bestrahlung oder Streustrahlung von Augen und Haut. Dieses Produkt ist ein Laserprodukt der Klasse 4.

Warnaufkleber gegen Einklemmen

Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass die Gefahr des Einklemmens der Hände zwischen Nähmaschine und Laservorrichtungsmechanismus besteht.



Aufkleber VORSICHT

Dies ist die Laseraustrittsöffnung.






Außer dem professionellen Techniker darf keine andere Person eine Einstellung ausführen. Entfernen Sie die Abdeckung nicht, während der Laser in Betrieb ist.

Aufkleber GEFAHR

Wird die Abdeckung abgenommen, kann ein unsichtbarer Laserstrahl der Klasse 4 austreten. Vermeiden Sie direkte Bestrahlung oder Streustrahlung von Augen und Haut.




Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn:
Laser-Wartungsmodus
Drehen im Uhrzeigersinn:
Laser-Betriebsmodus

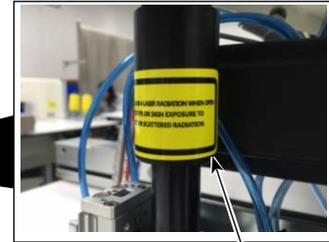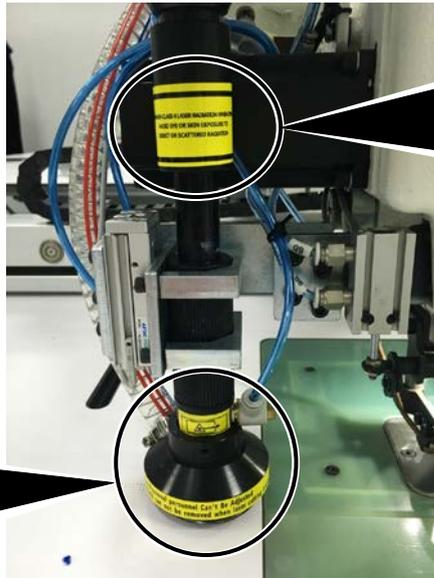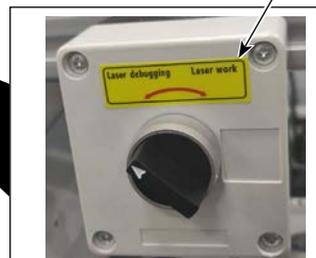


Aufkleber GEFAHR

Dieses Produkt verursacht Bestrahlung durch einen Laserstrahl der Klasse 4. Wenn Sie die Abdeckung abgenommen haben, vermeiden Sie unbedingt direkte Bestrahlung oder Streustrahlung von Augen und Haut.

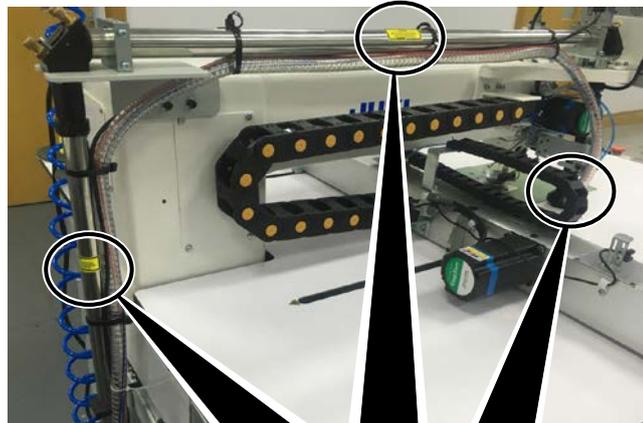




Eine Person, die keine professionelle Schulung erhalten hat, darf die Schlüssel nicht berühren.

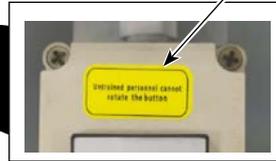

DREHMESSER

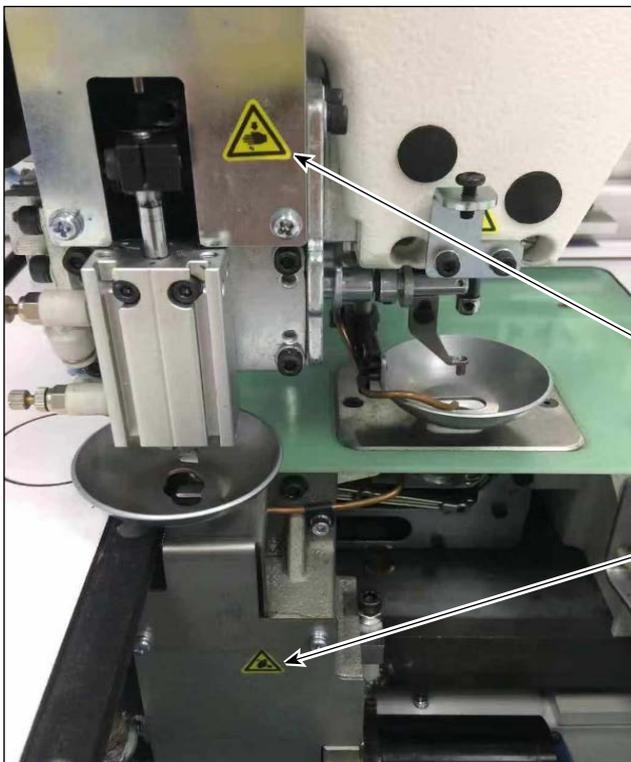

Warnaufkleber gegen Einklemmen

Dieser Aufkleber weist darauf hin, dass die Gefahr einer Berührung zwischen Fingern und Messer besteht.



Stromschlag-Warnaufkleber

Dieser Aufkleber ist mit Sicherheitsmaßnahmen bedruckt, die getroffen werden müssen, um Stromschlaggefahr zu verhüten



(EUTyp)

(Siehe den „Stromschlag-Warnaufkleber“ auf Seite i.)

