

# 日本語

## PS-910 バーコードリーダー 取扱説明書



本取扱説明書は、バーコードリーダーについての説明書です。本製品を機械に取り付けて使用される際は、事前に取り付ける機械の取扱説明書の「安全上のご注意」を読み、十分理解の上でご使用ください。

# 目次


1. 部品の取り付け .....	1
2. バーコード機能の設定.....	5
2-1. パネル設定.....	5
2-2. バーコード番号の設定 .....	7
2-3. バーコード番号の取り消し .....	8
2-4. 使用方法 .....	8

# 1. 部品の取り付け




**警告**

不意の起動による事故を防ぐため、必ず電源とエア源を切ってから行ってください。

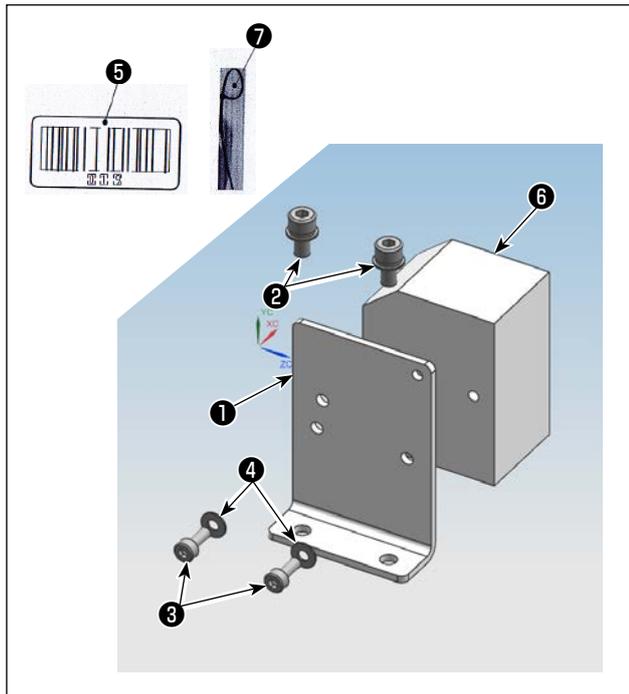

番号	品番	品名	個数
①	40282404	バーコードリーダ取付板	1
②	40235469	ねじ	2
③	40234454	ねじ	2
④	40234514	座金	2
⑤	40235331	バーコードシール	100
⑥	40235199	バーコードリーダ	1
⑦	40235332	束線バンド	1


[13090]

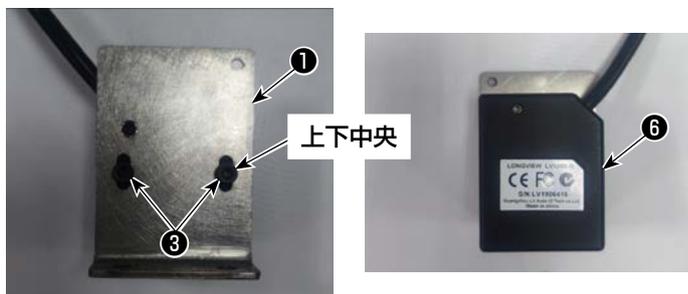




1) バーコードリーダ⑥と取付板①をねじ③で固定します。

**注意** 13090と6055の取付角度が違います。

[6055]

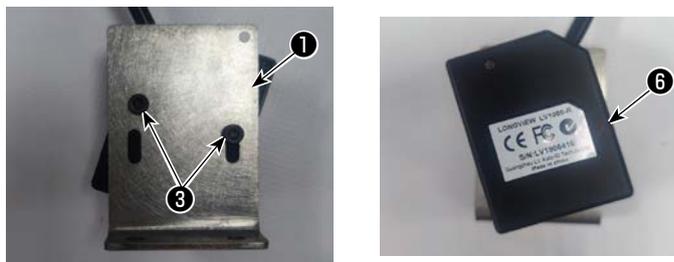

- 2) パネル取付板固定ねじ⑧と⑨を取り外し、バーコードリーダ取付板①とパネル取付板をねじ②で固定します。

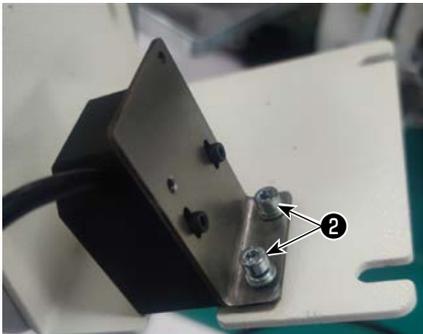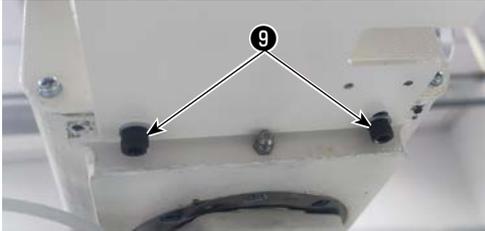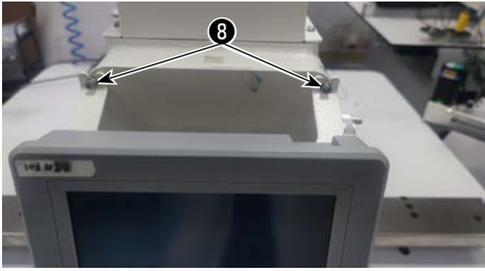


- 3) バーコードリーダプラグをパネルのここのコネクタに接続します。






4) バーコードリーダ取付板のこの穴に束線バンド⑦を通し,パネルの後ろにケーブルを固定します。

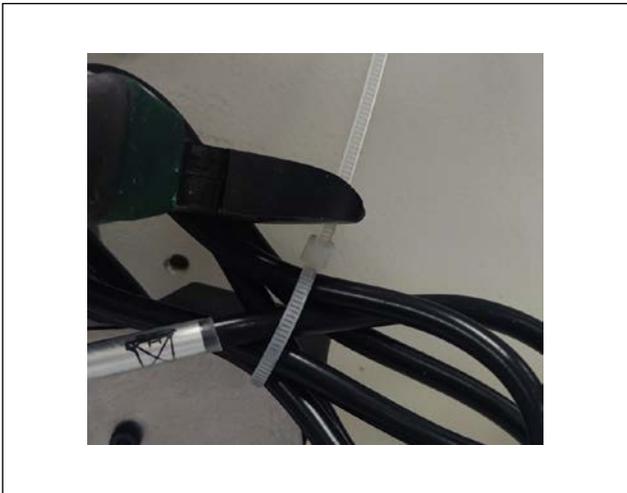

余分な束線バンドを切ります。




5) パネル取付板を元の位置に取り付けたら,取り付け完了。

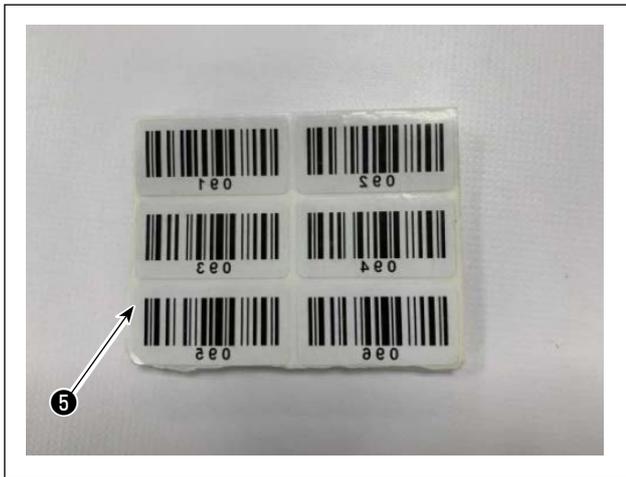


6) バーコード**5)**の中から 1 枚のシールを取りま  
す。

 **参考** バーコードシールは 001 ~ 100 連番  
で 100 個あります。

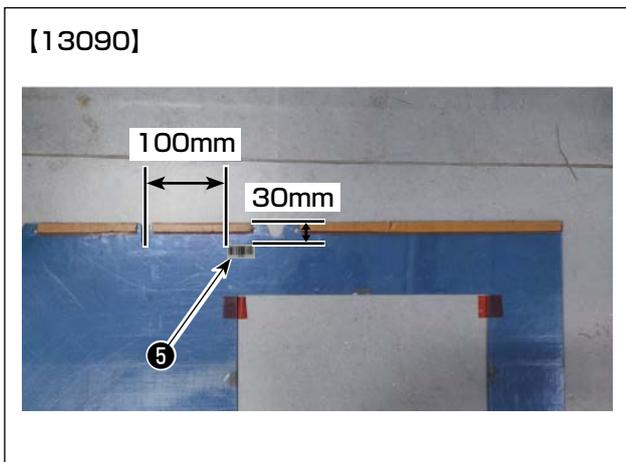

**13090 :**

カセット中心（セットアップガイド）から右横方  
向へ 100mm、カセット上辺から 30mm の位  
置にバーコードシールを貼り付けます。

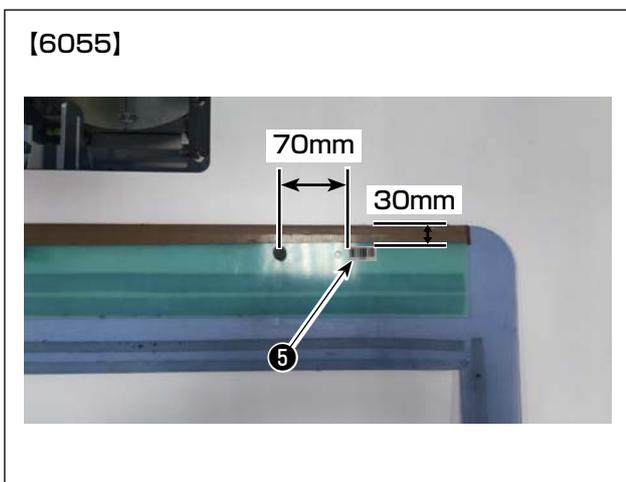

**6055 :**


右テンプレートスタンド中心から右横方向へ  
70mm、カセット上辺から 30mm の位置にバー  
コードシールを貼り付けます。

## 2. バーコード機能の設定


### 2-1. パネル設定




1) ボタン **A** を押します。

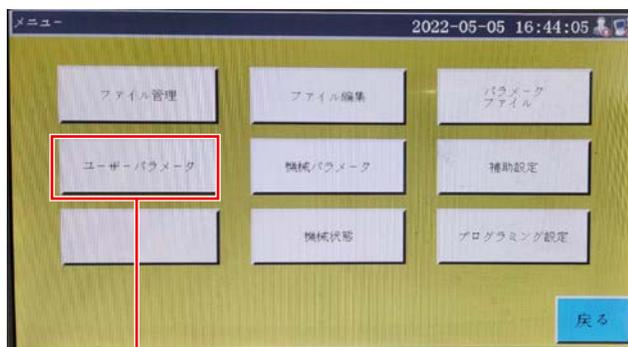


2) ボタン **B** を押します。  
デフォルト状態ではパスワードがあります。  
パスワードは「11111111」です。

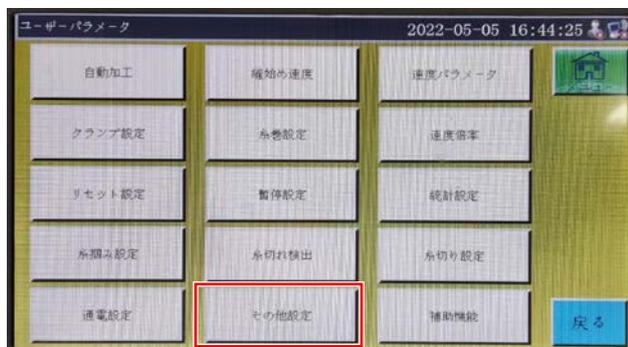


3) ボタン **C** を押します。

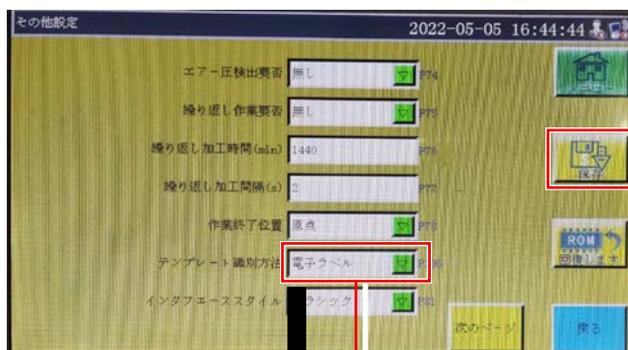


4) テンプレートを認識するには、**D** を「電子ラベル」から「バーコード」に変更し、**E** を押します。

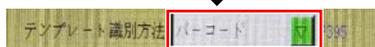


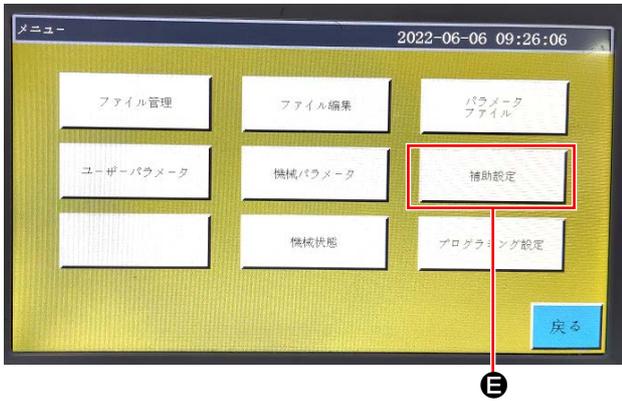


5) 2) の画面に戻ります。  
ボタン **E** を押します。

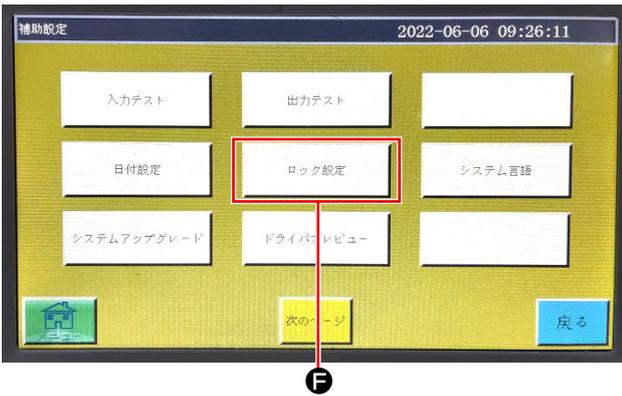

6) ボタン **F** を押します。

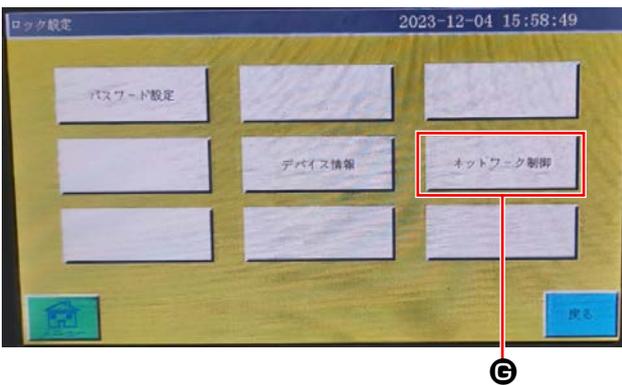


7) ボタン **G** を押します。  
パスワードは「11111111」です。

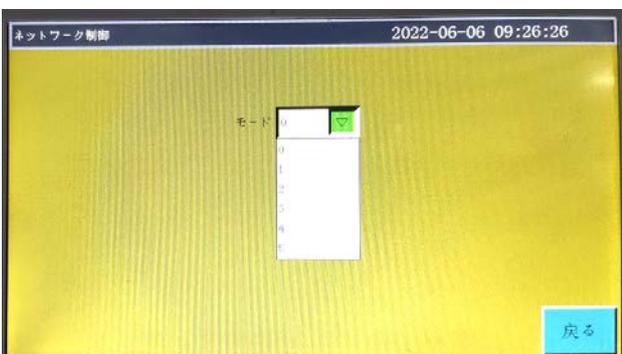


8) モードは「0」にします。

## 2-2. バーコード番号の設定

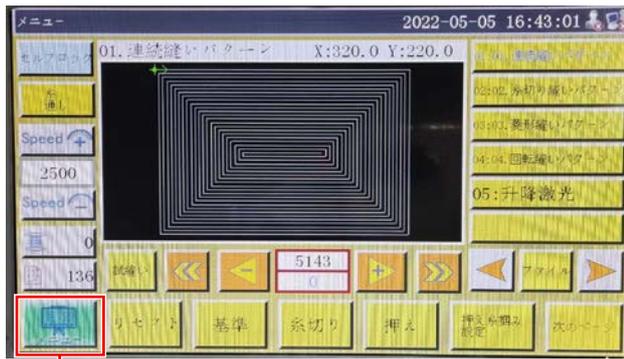

A

1) ボタン A を押します。

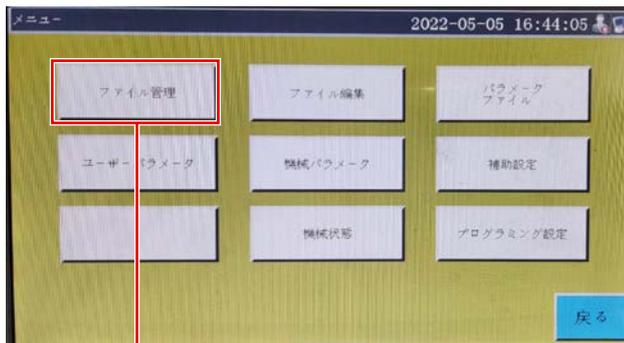


B

2) ボタン B を押します。



C

3) 読みたい縫製パターンファイルを選択して、ボタン C を押します。

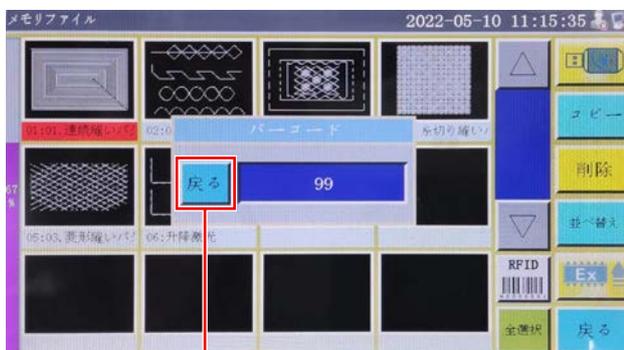

D

4) ボタン D を押します。  
データを保存します。

## 2-3. バーコード番号の取り消し

バーコードリーダー番号を取り消す場合は、必ず一旦番号を最大値（使用していない番号の最大 100 など）に設定してから「0」設定してください。

例)	1	2	3	4	5	6
			↓			
			0			
<hr/>						
	1	2	3	4	5	6
			↓			
			7 (もしくは 8 ~ 100)			

番号「3」を「0」に設定すると、それ以降に登録されている番号「4, 5, 6」が一緒に消去されます。

一旦、最大値「7」に設定し、その後「0」に設定してください。

## 2-4. 使用方法



1) ボタン **A** を押し、パターン変換をロックします。

**注意** パターン変換をロックすることにより、バーコードが有効になります。パターン変換ロック時、パターンリスト **B** はグレーになります。



2) カセットにあるバーコードシールをバーコードリーダーの真下に置きます。認識されると、バーコードリーダーから【ビー】と音が鳴ります。

**注意** 音が鳴らない場合は、バーコードリーダーの上下位置を調整してください。音が鳴っても、パターンが変換しない場合は、セルフロックをチェックしてください。



3) パターン変換できているか確認します。