

中文

PS-910 条形码阅读器 使用说明书



本使用说明书是条形码读取器的说明书。将本产品安装在机械上使用时，请先阅读需要安装的机械的使用说明书的“安全方面的注意事项”，在充分理解的基础上使用。


目 录

| | |
|-------------------|---|
| 1. 零部件的安装..... | 1 |
| 2. 设定条形码功能..... | 5 |
| 2-1. 设定操作盘..... | 5 |
| 2-2. 设备条形码编号..... | 7 |
| 2-3. 取消条形码编号..... | 8 |
| 2-4. 使用方法..... | 8 |

1. 零部件的安装




为了防止因无意启动而导致事故，在操作前，请务必先切断电源和空气源。

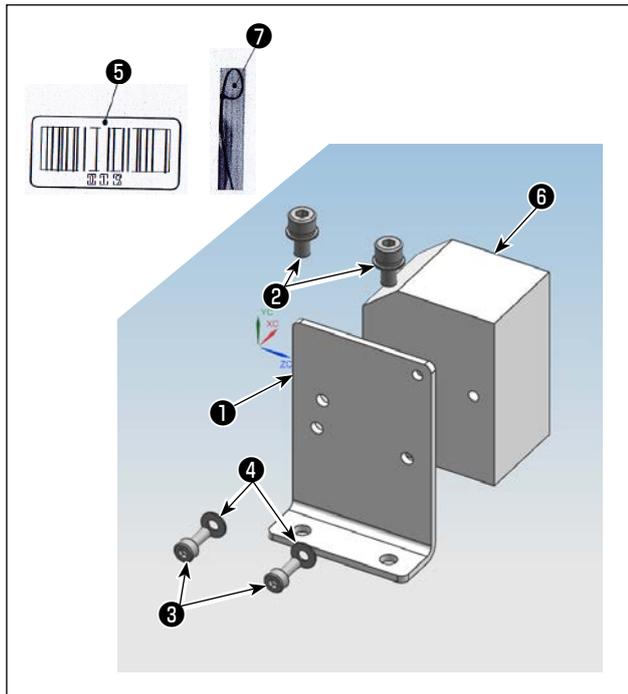

| 编号 | 产品编号 | 产品名称 | 个数 |
|----|----------|-----------|-----|
| ① | 40282404 | 条形码阅读器安装板 | 1 |
| ② | 40235469 | 螺丝 | 2 |
| ③ | 40234454 | 螺丝 | 2 |
| ④ | 40234514 | 垫片 | 2 |
| ⑤ | 40235331 | 条形码薄膜 | 100 |
| ⑥ | 40235199 | 条形码阅读器 | 1 |
| ⑦ | 40235332 | 束线带 | 1 |

【13090】

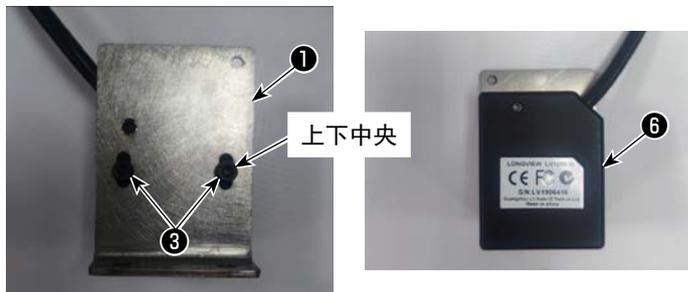


1) 用螺栓③固定条形码阅读器⑥和安装板①。






13090 和 6055 的安装角度不同。


【6055】

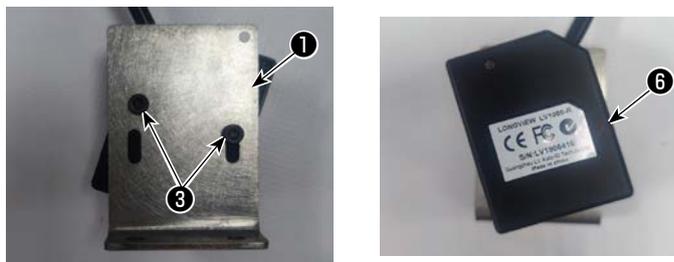

- 2) 拆下面板安装板固定螺栓**8**和**9**，用螺栓固定条形码阅读器安装板**1**和面板安装板**2**。

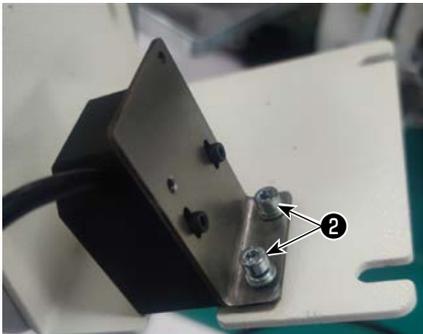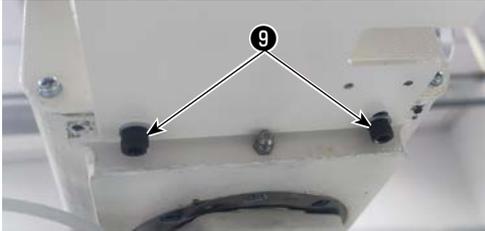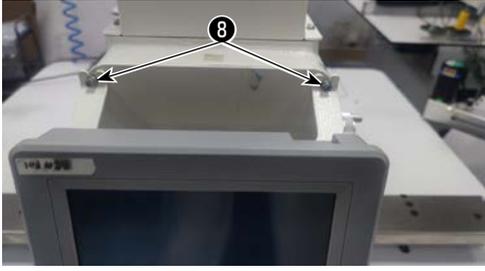

- 3) 将条形码阅读器的插头连接到面板的此处连接器上。

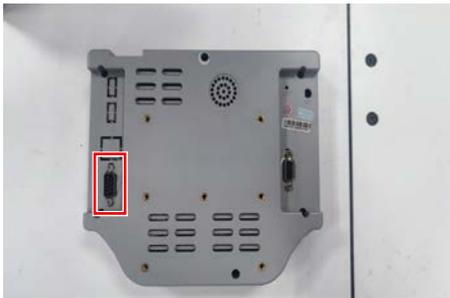




- 4) 让束线带⑦通过条形码阅读器安装板的这个孔，在面板的后部固定电缆。





切下剩余的束线带。




- 5) 将面板安装板安装到原来的位置，安装完毕。

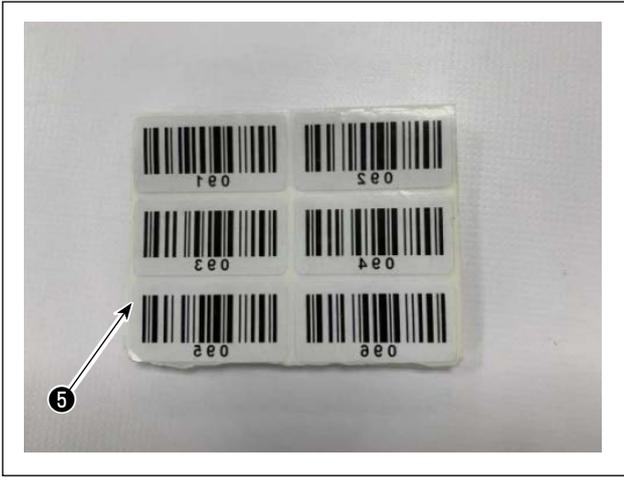

6) 从条形码**5**中取出 1 张薄膜。

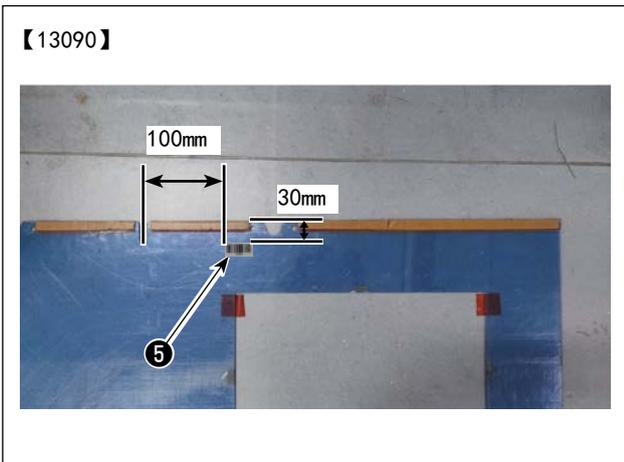


13090 :
在盒中心（安装指南）向右侧水平方向 100mm、距离盒上边 30mm 的位置粘贴条形码贴纸。

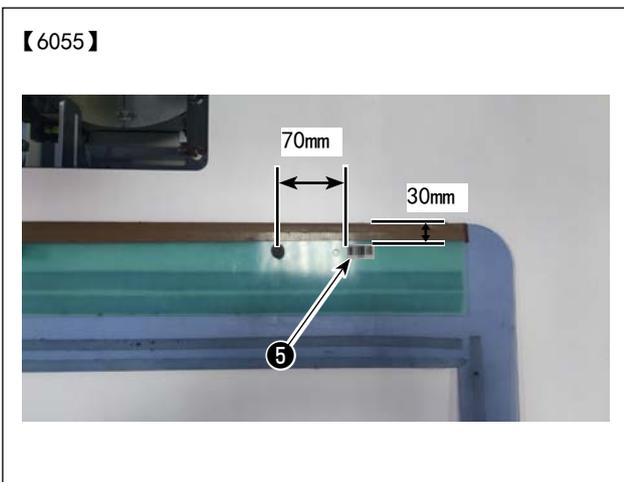

6055 :
在从右模板支架中心向右侧水平方向 70mm、距离盒子上边 30mm 的位置粘贴条形码贴纸。

2. 设定条形码功能


2-1. 设定操作盘

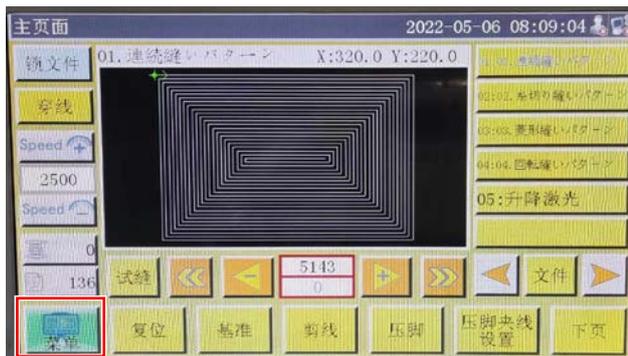


1) 按下按钮 **A**。



2) 按下按钮 **B**。
在默认状态下有密码。
密码为“11111111”。

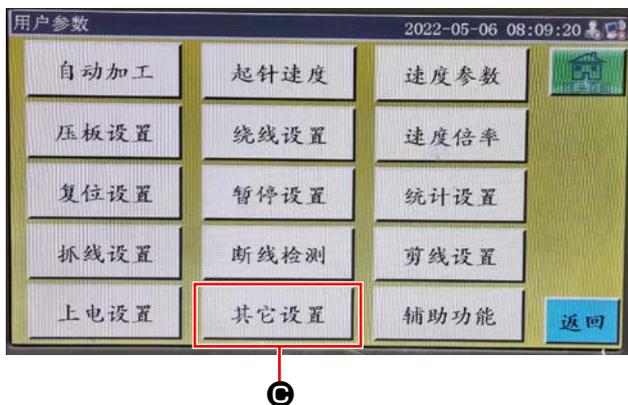


3) 按下按钮 **C**。

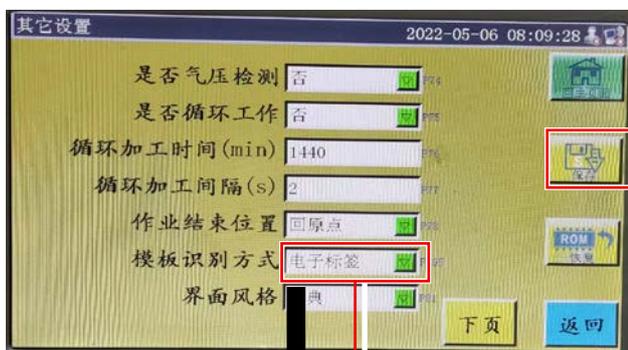

4) 要识别范本, 需要将从 **D**“电子标签”变更为“条形码”, 按下 **E**。



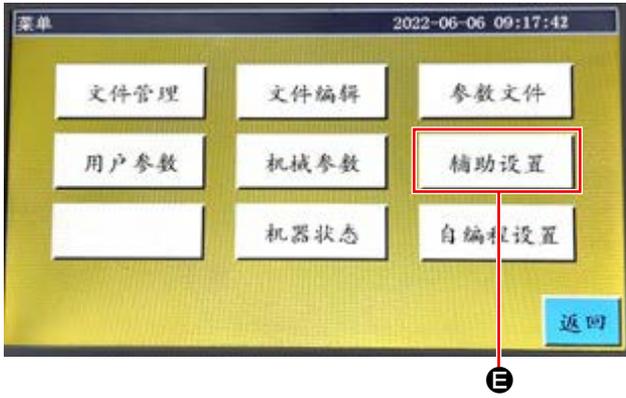


- 5) 您将返回到 2) 的屏幕。
按下按钮 E。



- 6) 按下按钮 F。




- 7) 按下按钮 G。
密码为“11111111”。

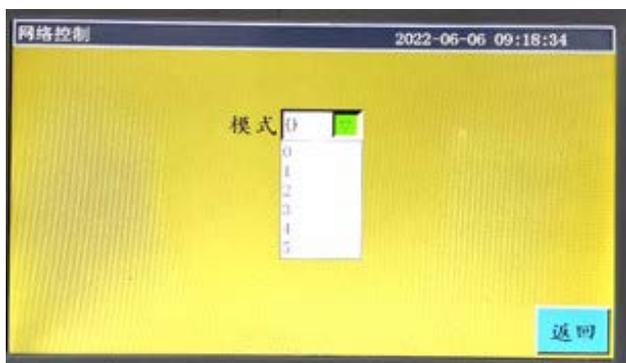


- 8) 将模式设定为“0”。

2-2. 设备条形码编号

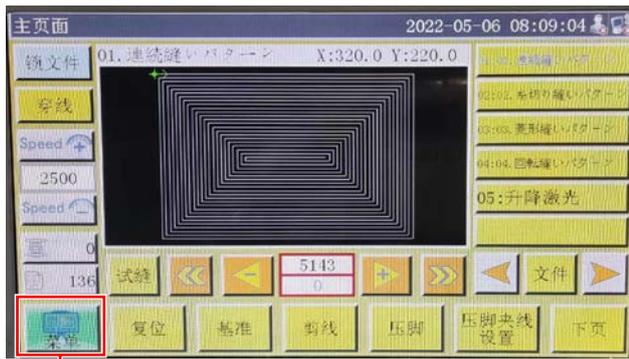

1) 按下按钮 **A**。

A

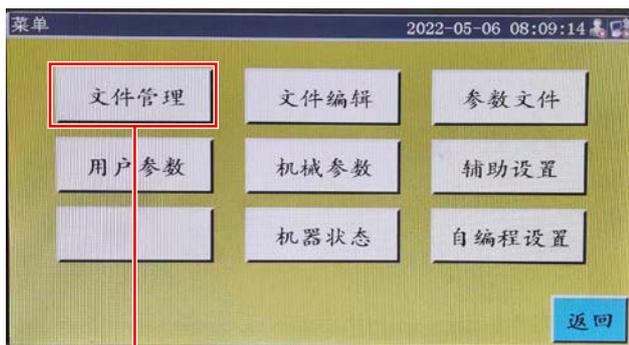


2) 按下按钮 **B**。

B



3) 选择希望读取的缝纫图案文件，按下按钮 **C**。

C

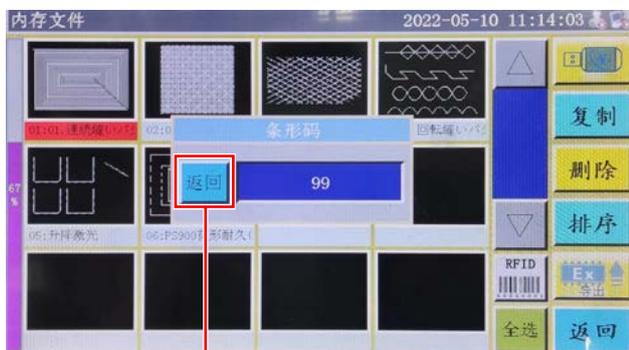

4) 按下按钮 **D**。
保存数据。

D

