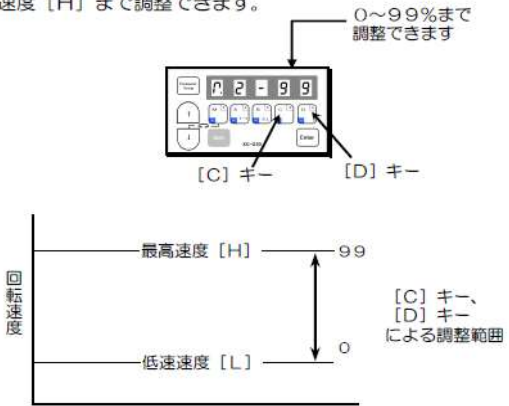


3. 運転速度の調整

各速度の調整	参照するところ	出荷設定 (回転速度)
最 高 速 度 H	25ページ「最高速度を変えたいとき」	4000
低 速 速 度 L	—	250
糸 切 り 速 度 T	—	200
前 止 め 縫 い 速 度 N	—	1700
後 止 め 縫 い 速 度 V	—	1700
スロースタート速度 S	—	250
運 転 速 度	<p>操作パネル部の [C] キー, [D] キーにより、低速速度 [L] から高速速度 [H] まで調整できます。</p>  <p>0~99%まで調整できます</p> <p>[C] キー [D] キー</p> <p>回転速度</p> <p>最高速度 [H] 99</p> <p>低速速度 [L] 0</p> <p>[C] キー、[D] キーによる調整範囲</p>	

ご注意

モーターリ径をいくら大きくしても、最高速度Hと [C]、[D] キーで設定した速度以上になりません。