


### 1. プログラムモード [3] の使い方


セイコー製ミシンSLH-2B（極厚物用上下送り）に一発で設定したいとき……機能設定 [SLH2]

①

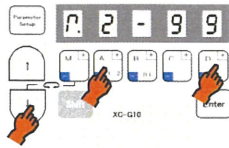


\*プログラムモード [3] にする。  
([↓] + [A] + [D] キー)

②

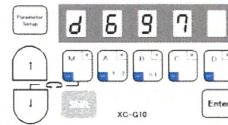


\*プログラムモード [3] に変わる。

③

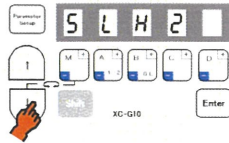


\* [↓] キーや [↑] キーを押し、機能を [SLH2] にする。

④

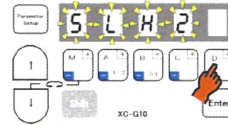

\* [D] キーを押し続けると [SLH2] が点滅して設定変更の実行中となる。

⑤

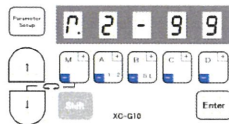

\* [D] キーをさらに押し続ける（2秒以上）と通常モードへもどる。（設定完了）

#### 説明

- A. セイコー製ミシンSLH-2B（極厚物用上下送り）に対応する機能名 [SLH2] を選び、[D] キーを2秒以上押し続けることより、セイコー製ミシンSLH-2B用の設定回転数と機能設定が自動的に行われます。
- B. 表示が [SLH2] の状態より、通常モードにするには、[↓] キーを押しながら [↑] キーを同時に押します。この場合 [SLH2] の設定にはなっていません。今までの設定状態の通りです。
- C. ③項の [↓] キーを押すごとに、機能名が [D697] [D271] … [B715] … [J500] … [T100] … [U639] … [SLH2] … [750] [D697] と順次切替わります。（出荷時は、[D697] です。）

**ご注意**

この機能設定を行うと、今までに設定した内容は全てクリアされて、選択したミシン形名に対応する設定回転速度と機能設定が自動的に行われます。

## 2. [3] モード簡易設定一覧

他社マシン用簡易設定値 (注1)										
機能名	7セグメント表示	マシンメーカー	マシン形名	1/2ポジション	設定回転速度					
					高速(H)	低速(L)	糸切り速度(T)	前止め速度(N)	後止め速度(V)	
D697	d697	DÜRKOPP ADLER	697-15000 クラス	2	1500	250	150	700	700	
D271	d271	DÜRKOPP ADLER	271-14000,272-14000 クラス	2	3000	170	250	1500	1500	
D273	d273	DÜRKOPP ADLER	273-14000,274-14000 クラス	2	3000	170	250	1500	1500	
B715	b715	BROTHER	DB2-B705,DB2-B707,DB2-B715 クラス	2	4300	215	215	1800	1800	
B716	b716	BROTHER	DB2-B716-?,DB2-B716-1,DB2-B716-?,DB2-B716-5 クラス	2	3500	215	215	1800	1800	
B737	b737	BROTHER	DB2-B737-1,DB2-B737-3,DB2-B737-5 クラス	2	4000	215	215	1800	1800	
B740	b740	BROTHER	DB2-B746-5,DB2-B746-7,DB2-B746-8,DB2-B747-5,DB2-B748-5,DB2-B748-7 クラス	2	2000	215	215	1800	1800	
B757	b757	BROTHER	DB2-B757 クラス	2	5000	215	215	1800	1800	
B770	b770	BROTHER	DB2-B772,DB2-B774,DB2-B7740,DB2-B778 クラス	2	4500	215	215	1800	1800	
B790	b790	BROTHER	DB2-B790,DB2-B791-3,DB2-B791-5,DB2-B7910-3,DB2-B7910-5,DB2-B792,DB2-B793-403,DB2-B795,DB2-B798 クラス	2	3500	215	215	1800	1800	
B830	b830	BROTHER	DB2-B837,DB2-B838 クラス	2	3000	215	215	1800	1800	
BLT	blt	BROTHER	LT2-B841-1,LT2-B841-3,LT2-B841-5,LT2-B842-1,LT2-B842-3,LT2-B842-5,LT2-B845,LT2-B8450,LT2-B8480,LT2-B847,LT2-B848,LT2-B872,LT2-B875,LT2-B8750 クラス	2	3000	185	185	1000	1000	
BLZ	blz	BROTHER	LZ2-B852,LZ2-B853,LZ2-B854,LZ2-B856,LZ2-B857 クラス	2	3000	185	185	1800	1800	
J500	j500	JUKI	DDL-500,DMN-5420NFA-6-WB クラス	2	5000	200	200	1700	1900	
J505	j505	JUKI	DDL-505,DDL-505A,DDL-506,DDL-506A,DDL-506E,DDL-560-5,DDL-5600,DLU-5494NBB-6-WB,PLW-1245-6,PLW-1246-6,P LW-1257-6,PLW-1264-6,PLW-1266-6 クラス	2	4000	200	200	1700	1900	
J555	j555	JUKI	DDL-555-2-2B,DDL-555-2-4B,DDL-555ON,DDL-5570,DDL-5571,DDL-5580 クラス	2	4000	200	200	1700	1900	
JDL	jdl	JUKI	DLN-432-5,DLN-436-5,DLM-5400N-6,DLM-5400-6,DLN-415-5,DLN-5410N-6,DLN-5410-6,DLU-450,DLU-490-5,DLU-491-5,DLU-5490BB-6-OB,DLU-5490BB-6-WB,DLU-5490N-6,DMN-530-5,DMN-531-5 クラス	2	4200	200	200	1700	1900	
JDU	jdu	JUKI	DNU-241H-5,DNU-241H-6,DSC-244-6,DSC-244V-6,DSC-245-5,DSC-245-6,DSC-246-6,DSC-246V-6,DSU-142-6,DSU-144-6,DSU-145-5,DSU-145-6,DU-141H-4,DU-141H-5,DU-141H-6,DU-161H-6 クラス	2	2000	200	200	1700	1900	
JLH	jlh	JUKI	LH-1172,LH-1180-5,LH-1182-5,LH-1150,LH-1152,LH-1160,LH-1162 クラス	1	2300	200	200	1700	1900	
JLU1	jlu1	JUKI	DDL-5560NL-6,LU-1114-5,LU-1114-6,LZH-1290-6 クラス	2	2800	200	200	1700	1900	
JLU2	jlu2	JUKI	LU-2210-6-0B クラス	2	3500	200	200	1700	1900	
T100	t100	TOYOTA	AD1012,AD1012B,AD1012G,AD1013,AD1013A,AD1013G,AD1020,AD1102,AD1102B,AD1102G,AD1103,AD1103A,AD1202,AD1203,AD1204S,AD1205,AD1205S,AD1212G,AD1213,AD2200,AD5010S クラス	2	3500	200	200	1700	1700	
T157	t157	TOYOTA	AD157,AD157G クラス	2	4000	200	200	1700	1700	
T158	t158	TOYOTA	AD158,AD158-2,AD158-22,AD158A-3,AD158A-32,AD158B-2,AD158B-22,AD158G-2,AD158G-22,AD158-3,AD158-32 クラス	2	3500	200	200	1700	1700	
T300	t300	TOYOTA	AD3110,AD3110P,AD320-2,AD320-22,AD320-202,AD331,AD3310,AD3310P,AD332,AD340-2,AD340-22,AD340-202,AD340B-2,AD340B-22,AD340B-202,AD341-2,AD341-22,AD341-202,AD345-2,AD345-22,AD345-202,AD352 クラス	2	1900	200	200	1700	1700	
U639	u639	----	使用できません	2	4000	250	180	1700	1700	
SLH2	slh2	SEIKO	SLH-2B	2	570	100	100	1700	1700	
457G	457G	SINGER	457 ワイパー	2	4000	250	160	1500	1500	
457F	457F	SINGER	457 スレッドブル	2	4000	250	160	1500	1500	
591	591	SINGER	591, 1591	2	4000	250	200	1500	1500	
211A	211A	SINGER	211A	2	2300	200	180	1000	1000	
212A	212A	SINGER	212A	2	3500	200	180	1000	1000	
411U	411U	SINGER	411U	2	4000	250	180	1500	1500	
412U	412U	SINGER	412U	2	4500	250	180	1500	1500	
591V	591V	SINGER	591V	2	4000	250	200	1500	1500	
691A	691A	SINGER	1691D250	2	4000	250	200	1500	1500	
691B	691B	SINGER	1691D210, 1691D200	2	4000	250	200	1500	1500	
750	750	SINGER	750	2	4500	250	215	1500	1500	

注1 配線、接続、中継ケーブル等については、次ページ以降の接続方法を参照ください。

2 [↓]キーを押すごとに機能名は、[D697]、[D271]、[D273]、[B715]...[J500]...[T100]...[U639]...[SLH2]...[750]、[D697]と順次切り替わります。

3 [↑]キーを押すごとに機能名は、[D697]、[750]...[SLH2]...[T300]...[JLU2]...[BLZ]...[D273]...[D697]と順次切り替わります。