


## ■入出力設定モードの入り方

▶標準画面から 、 を押して  
入出力設定モード画面を表示します。

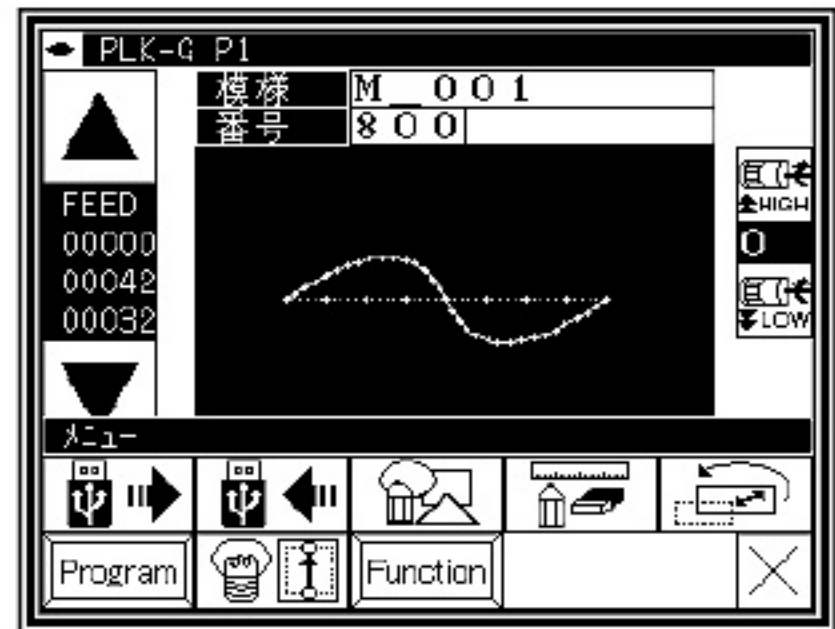

## ■入出力設定モード画面

