


## 針と中かまの隙間調整

- (1) 前項の針と中かまの位置調整の(1)～(4)と同じ状態にしてください。
- (2) 図のように中かま①の先端と針②の隙間は0.05～0.1mmとなるのが正規位置です。
- (3) 調整が必要な時は、外かまセットねじ③を緩め、偏心ピン④を回すとかま全体が前後します。正規隙間となるように調整してください。

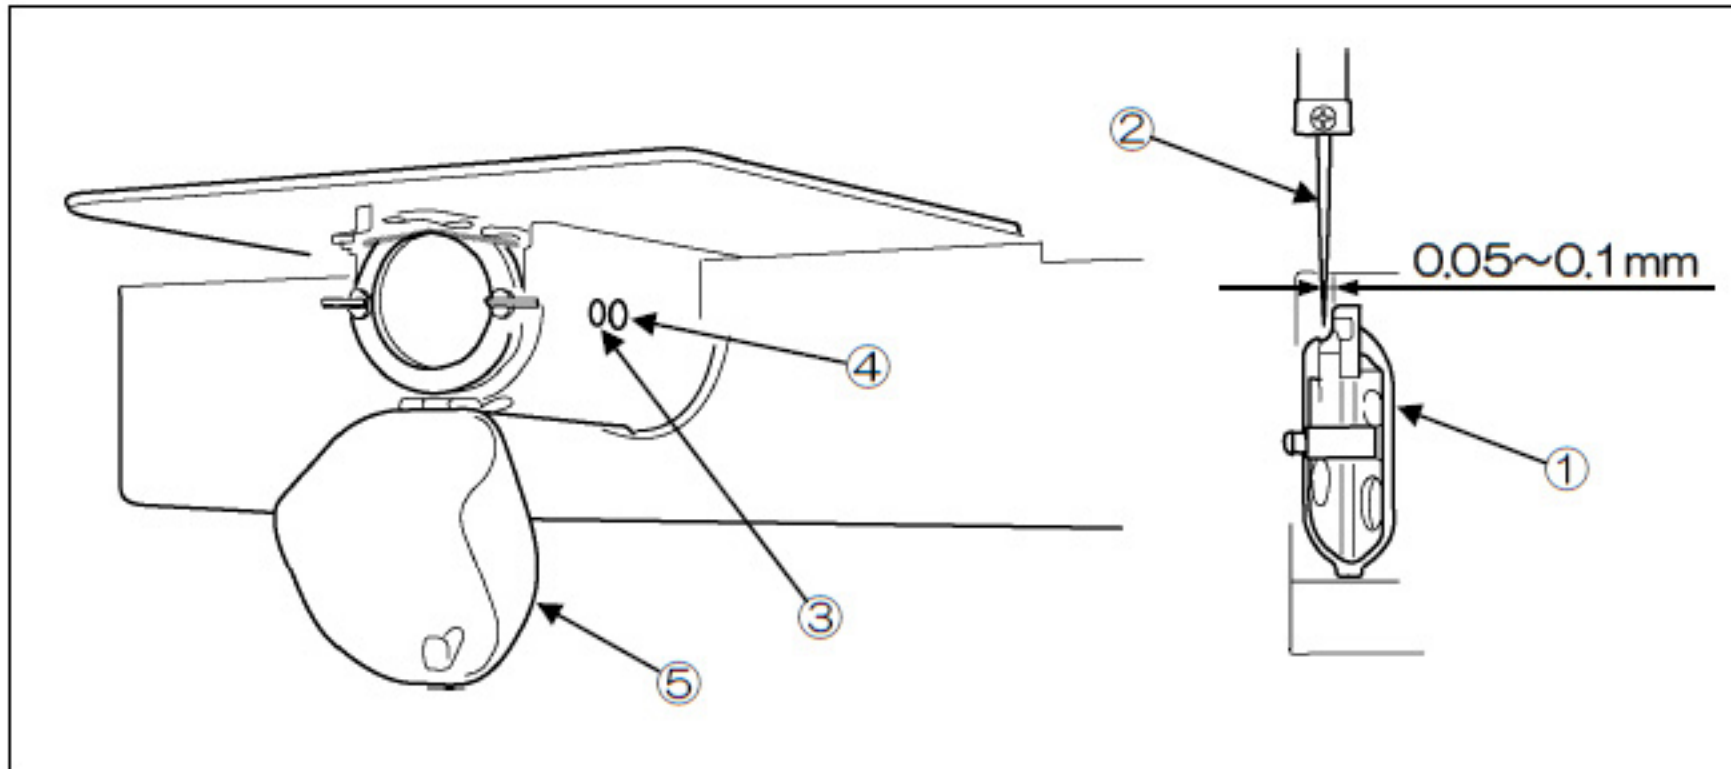

①：中かま ②：針 ③：外かまセットねじ ④：偏心ピン ⑤：シリンダカバー