


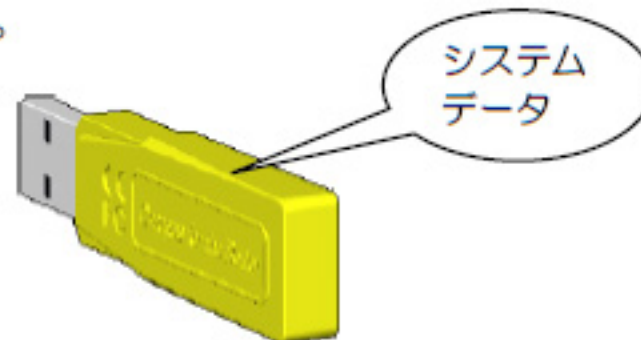
## システムの再インストール

通常、システムは既にインストールされた状態で出荷されていますが、何らかの理由で再インストールする必要がある場合は、USB メモリを使用し以下の方法で行います。


(1)USB メモリにシステムデータを保存してください。

(P.[10]-8 [USB メモリへのシステムデータ保存方法] を参照)


- ・インストールするシステムデータを「 PLKG\_system 」フォルダごと USB メモリのルートディレクトリにコピーしてください。



(2)ミシンの電源を OFF し、USB メモリを挿入してください。

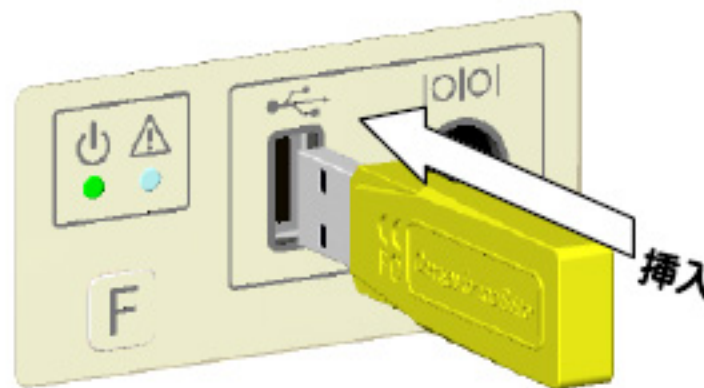


(3)制御盤の前面パネルの [F] キーを押したままでミシンの電源を ON してください。(前面パネルの赤 LED が点灯したら、[F] キーから指を離して構いません。)

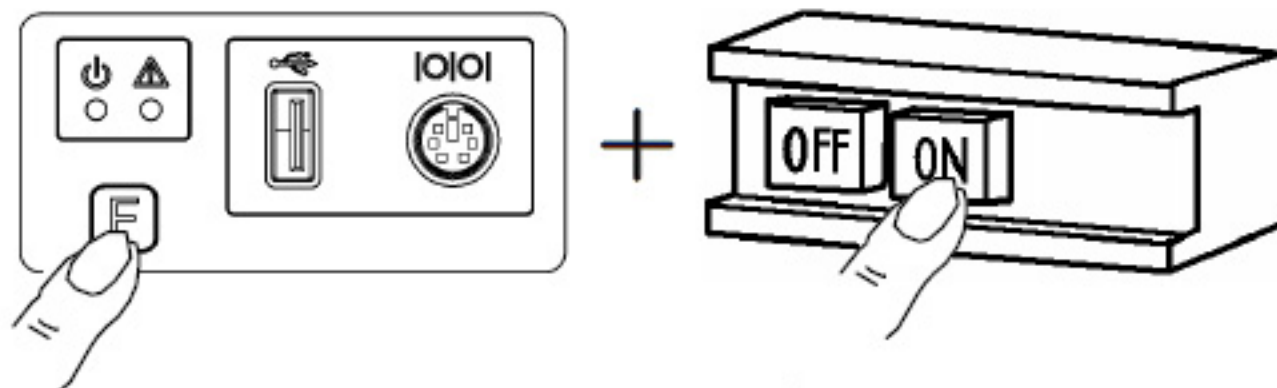

(4)インストールを開始します。しばらくお待ちください。



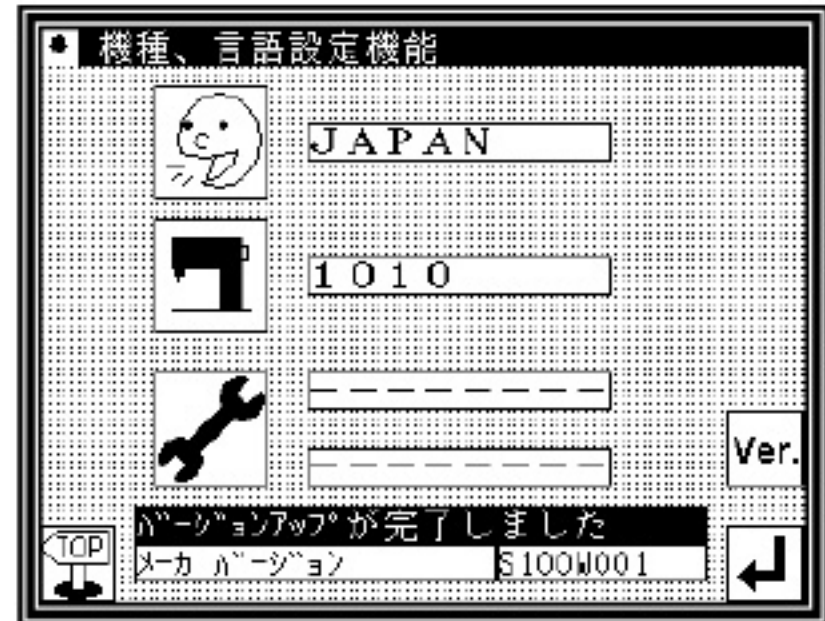

(5)インストールが完了すると、操作パネルに「機種／言語設定」画面が表示されます。




(6)USB メモリを抜いてください。




(7)言語の設定

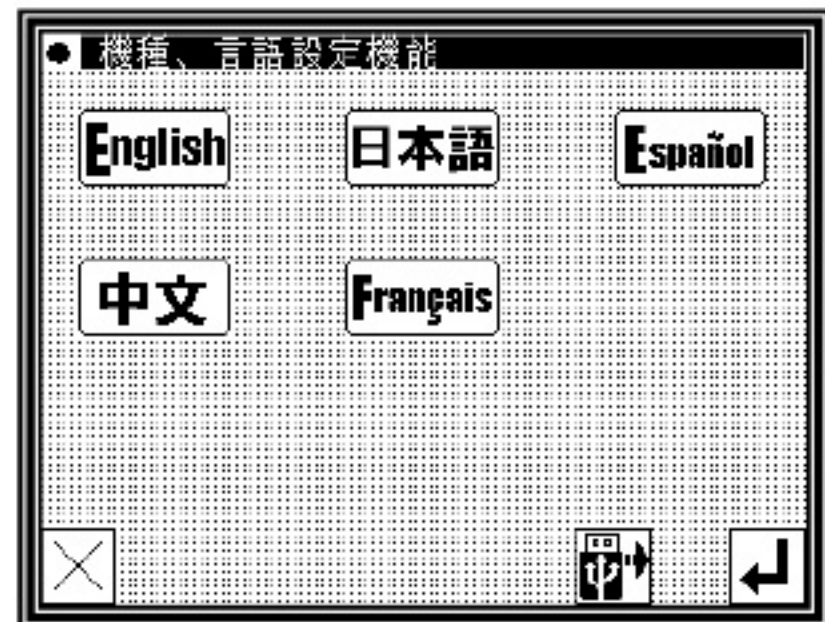

- ▶  を押します。
- ▶ 言語を選択して、 を押します。




■他言語を選択する場合

- ▶ システムデータの入った USB メモリを挿入して、 を押してください。
- (P.[6]-1 [1. 機種／言語の設定] を参照)


(8)機種の設定

- ▶  を押します。
- ▶ 機種を選択して、 を押します。

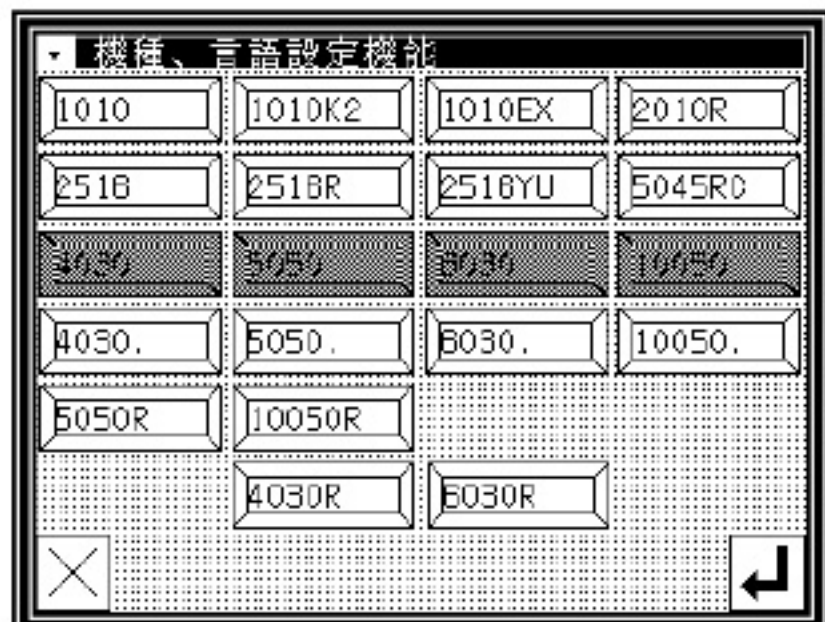



## (9)設定ファイル/ステップファイルの設定

- ▶設定ファイル/ステップファイルを設定する場合は、を押します。設定しない場合は、(10)に進んでください。



### ■設定ファイル/ステップファイルを設定する場合

- ▶設定する項目を選択してください。



設定ファイル/ステップファイル両方



設定ファイルのみ





ステップファイルのみ




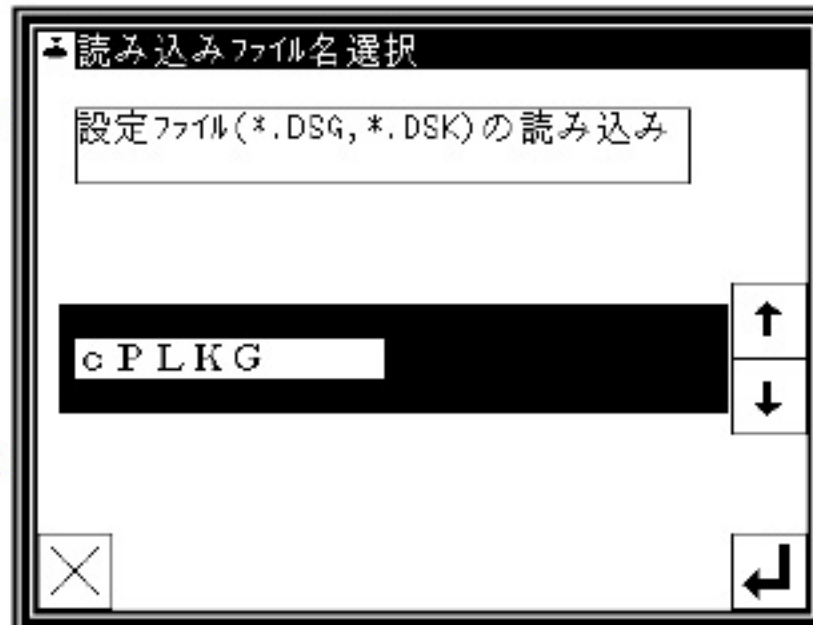
システムファイル、設定ファイル、ステップファイルの全て




- ▶選択した設定項目のデータ（読み込ませるデータ）が保存されている USB メモリ [※1] を前面パネル USB コネクタに挿入した後、を押します。

- ▶ファイル名選択画面が表示されるので、上下矢印アイコンを使って読み込ませるデータを選択し、を押します。(12)に進んでください。

[※1] 設定ファイルおよびステップファイルは、USB メモリ内の「 USER\_system」フォルダの中に保存してください。





## (10)「機種/言語設定」画面が再び表示されます。

- ▶を押します。画面が切り替わります。



## (11)設定値の初期化

- ▶設定値を初期化する場合は、を押します。  
(出荷設定に戻ります。)
- ▶初期化しない場合は、を押します。




## (12)電源の再投入

- ▶電源を OFF します。



- ▶制御盤前面パネルのLEDが完全に消灯したことを確認した後、電源を ON します。

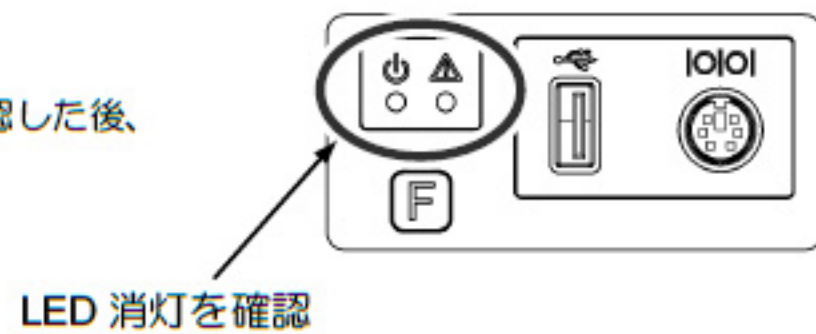

- ▶これで再インストールは、完了です。