

***РУССКИЙ***

**AMS-251 / IP-420**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

\* «CompactFlash(TM)» является зарегистрированной торговой маркой корпорации SanDisk в США.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ПО ОТНОШЕНИЮ К ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ)</b>	<b>1</b>
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
2. КОНФИГУРАЦИЯ	2
3. УСТАНОВКА	3
3-1. Удаление крепящей пластины головной части машины	3
3-2. Подготовка машины	4
3-3. Приготовление переключателей	6
3-4. Присоединение переключателя питания	7
3-5. Установка панели	8
3-6. Установка нитяной стойки	8
3-7. Как установить нитевую стойку для катушечной намотки	9
3-8. Подключение кабеля	10
3-9. Установка воздушной трубки	13
3-10. Меры предосторожности для подачи воздуха (источник подачи воздуха)	14
4. ПОДГОТОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ	15
4-1. Смазка	15
4-2. Регулировка количества масла в челноке	16
(1) Проверка количества масла в челноке	16
(2) Регулировка количество масла челнока (масляные пятна)	17
(3) Образец надлежащего количества масла челнока (масляные пятна)	17
4-3. Проверка аварийного выключателя	18
4-4. Установка иглы	18
4-5. Размер иглы и сменный комплект	19
(1) Регулировка	19
(2) Сменный комплект	19
4-6. Заправка нити головки машины	20
4-7. Установка и снятие шпульного колпачка	21
4-8. Установка шпульки	21
4-9. Подготовка зажима кассеты	22
4-10. Регулировка натяжения нити	25
4-11. Высота промежуточной лапки	26
4-12. Регулировка пружины нитепритягивателя	26
5. РАБОТА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ	27
5-1. Пошив	27
<b>II. ОПЕРАЦИОННАЯ СЕКЦИЯ (ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАНЕЛИ)</b>	<b>28</b>
1. ПРЕДИСЛОВИЕ	28
2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ IP-420	32
2-1. Название каждой секции IP-420	32
2-2. Общее использование кнопок	33
2-3. Базовые операции IP-420	34
2-4. Дисплей ЖКИ во время выбора формы пошива	35
(1) Экран ввода данных формы пошива	35
(2) Экран пошива	37
2-5. Выполнение выбора формы пошива	39
2-6. Изменение данных	41

2-7. Проверка формы шаблона .....	43
2-8. Проведение модификации точки входа иглы .....	44
(1) Изменение натяжения нити.....	44
(2) Изменение высоты промежуточного прижима .....	45
2-9. Как использовать переключатель временной остановки .....	46
(1) Для продолжения производства шитья от какой-либо точки пошива.....	46
(2) Производство повторного шитья от начала .....	47
2-10. Когда возникают затруднения во время расположения материала из-за задевания окончания иглы ...	48
2-11. Намотка нити шпульки .....	49
2-12. Использование счетчика .....	51
(1) Процедура установки счетчика.....	51
(2) Процедура отсчета освобождения.....	53
(3) Изменение значения счетчика во время пошива .....	53
2-13. Выполнение нового регистра шаблона пользователя .....	54
2-14. Наименование шаблона пользователя .....	55
2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона .....	56
2-16. Секция дисплея ЖКИ во время выбора кнопки шаблона .....	57
(1) Экран ввода данных кнопки шаблона.....	57
(2) Экран пошива .....	59
2-17. Выполнение выбора № кнопки шаблона.....	61
(1) Экран ввода данных кнопки шаблона.....	61
(2) Выбор при помощи кнопки быстрого выбора .....	62
2-18. Изменение содержания кнопки шаблона .....	63
2-19. Копирование данных шаблона .....	64
2-20. Изменение режима пошива .....	65
2-21. Секция дисплея ЖКИ во время комбинированного пошива .....	66
(1) Экран ввода шаблона .....	66
(2) Экран пошива .....	68
2-22. Выполнение комбинированного пошива.....	70
(1) Экран ввода шаблона .....	70
(2) Процедура создания комбинированных данных.....	71
(3) Процедура удаления комбинированных данных .....	72
(4) Процедура удаления шага комбинированных данных.....	72
(5) Настройка пропуска шага.....	73
2-23. Использование режима простой операции .....	73
2-24. Дисплей ЖКИ при выборе простой операции .....	74
(1) Экран ввода данных (индивидуальный пошив) .....	74
(2) Экран пошива (индивидуальный пошив) .....	77
(3) Экран ввода данных (комбинированный пошив) .....	80
(4) Экран пошива (комбинированный пошив).....	82
2-25. Изменение данных переключателя памяти.....	84
2-26. Использование информации.....	85
(1) Выполнение технического обслуживания и проверочная информация.....	85
(2) Выполнение технического обслуживания и проверочная информация.....	86
2-27. Использование функции коммуникации .....	87
(1) Обработка возможных данных .....	87
(2) Выполнение коммуникации при помощи медиа .....	87
(3) Выполнение коммуникации при помощи USB.....	87
(4) Прием данных .....	88
(5) Прием множественных данных вместе .....	89

2-28. Выполнение форматирования медиа .....	91
2-29. Работа вовремя смещения положения мотора X/Y .....	92
(1) При отображении ошибки во время пошива .....	92
(2) При отображении ошибки после завершения пошива .....	93
(3) Если переключатель сброса не отображается .....	93
<b>3. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАМЯТИ.....</b>	<b>94</b>
3-1. Перечень данных.....	94
3-2. Перечень начальных значений.....	99
<b>4. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ОШИБОК.....</b>	<b>101</b>
<b>5. СПИСОК СООБЩЕНИЙ .....</b>	<b>112</b>
<b>III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ .....</b>	<b>115</b>
<b>1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>115</b>
1-1. Регулировка высоты игловодителя (Изменение длины иглы).....	115
1-2. Регулировка отношения иглы к челноку.....	116
1-3. Регулировка вертикального хода промежуточного прижима .....	118
1-4. Подвижный и неподвижный нож.....	118
1-5. Пластина определителя обрыва нити .....	119
1-6. Количество подаваемого масла на челнок.....	119
1-7. Периодическая чистка маслозащиты .....	119
1-8. Замена предохранителя .....	120
1-9. Пополнение установленных мест специальной мазью смазки .....	121
(1) Типы смазки .....	122
(2) Точки, требующие смазки Мазью JUKI A .....	122
1-10. Проблемы и меры корректировки (Условия пошива) .....	124
<b>2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО .....</b>	<b>126</b>
2-1. Перечень размеров игольных отверстий и промежуточных прижимов .....	126
2-2. Устройство считывания штрихового кода .....	127


# I. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ПО ОТНОШЕНИЮ К ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ)

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Область пошива	X (боковое) направление 1.000 мм × Y (продольное) направление 600 мм
2	Макс. скорость пошива	2.500 ст/мин (С длиной стежка 3 мм и менее)
3	Длина стежка	От 0,1 до 12,7 мм (Минимальное разрешение: 0,05 мм)
4	Движение продвижения рамки продвижения	Прерывистое продвижение (2-вал привода шаговым двигателем)
5	Ход игловодителя	41,2 мм
6	Игла	GROZ-BECKERT 135x17, ORGAN игла DPx17
7	Величина подъема блока головной части машины увеличивается	50 мм
8	Ход промежуточной лапки	4 мм (Стандарт) (от 0 до 10 мм)
9	Подъем промежуточной лапки	20 мм
10	Переменной нижнее положение промежуточного прижима	Стандарт от 0 до 3,5 мм (Макс. от 0 до 7,0 мм)
11	Челнок	Полно-ротационный челнок трехкратной мощности
12	Масло смазки	New Defrix Oil № 2 (Поставляется масленкой)
13	Данные шаблонов памяти	Основная часть, Медиа • Основная часть: Макс. 999 шаблонов (Макс. 50.000 стежков/шаблон) • Медиа: Макс. 999 шаблонов (Макс. 50.000 стежков/шаблон)
14	Характеристика временной остановки	Используется для остановки работы машины во время цикла пошива.
15	Характеристика увеличения/уменьшения	Позволяет увеличивать и уменьшать ось X и Y шаблона пошива независимо. Шкала: от 1% до 400% (0,1 % шаг)
16	Метод увеличения/уменьшения	Увеличение/уменьшения шаблона можно выполнить увеличением/ уменьшением либо длины стежка, либо количества стежков. (Увеличение/ уменьшение длины стежка можно выполнить только при выборе кнопки шаблона.)
17	Ограничение макс. скорости	От 200 до 2.500 ст/мин (Шкала: 100 ст/мин шаг)
18	Характеристика выбора шаблона	Метод выбора № шаблона (Основная часть: от 1 до 999, Медиа: от 1 до 999)
19	Счетчик нити шпульки	Метод ВВЕРХ/ВНИЗ (от 0 до 9.999)
20	Счетчик пошива	Метод ВВЕРХ/ВНИЗ (от 0 до 9.999)
21	Резервная память	В случае обрыва питания, используемый шаблон автоматически будет занесен в память.
22	Характеристика 2-го происхождения	Использование ключей, 2-го происхождения (положение иглы после цикла пошива) может быть установлено в необходимом положении в диапазоне области пошива. Установка 2-го происхождения также заносится в память.
23	Двигатель швейной машины	Серводвигатель
24	Размеры	2.400 мм (Ш) × 1.800 мм (Д) × 1.600 мм (В)
25	Вес (вес брутто)	947 кг
26	Потребляемая мощность	800 Вт
27	Диапазон рабочей температуры	От 5 °C до 35 °C
28	Диапазон рабочей влажности	От 35 % до 85 % (Без конденсации)
29	Линейное напряжение	Номинальное напряжение ±10% 50 / 60 Гц
30	Используемое давление воз- духа	Стандарт от 0,35 до 0,5 МПа (Макс. 0,55 МПа)
31	Потребление воздуха	1,8 дм³ / мин (ANR)
32	Характеристика наивысшего положения иглы	После завершения пошива, игла может быть поднята в ее самое высокое положение.
33	Шум	- Уровень звукового давления при эквивалентном непрерывном излучении (L <sub>ра</sub> (линейный усилитель мощности)) на автоматизированном рабочем месте : Уровень шума по шкале А 78,2 дБ; (Включает K <sub>ра</sub> = 2,5 дБ; согласно ISO (Международной Организации по Стандартизации) 10821-С.6.2 - ISO 11204 GR2 при 2.500 ст/мин.

\* ст/мин : стежков/минуту

## 2. КОНФИГУРАЦИЯ

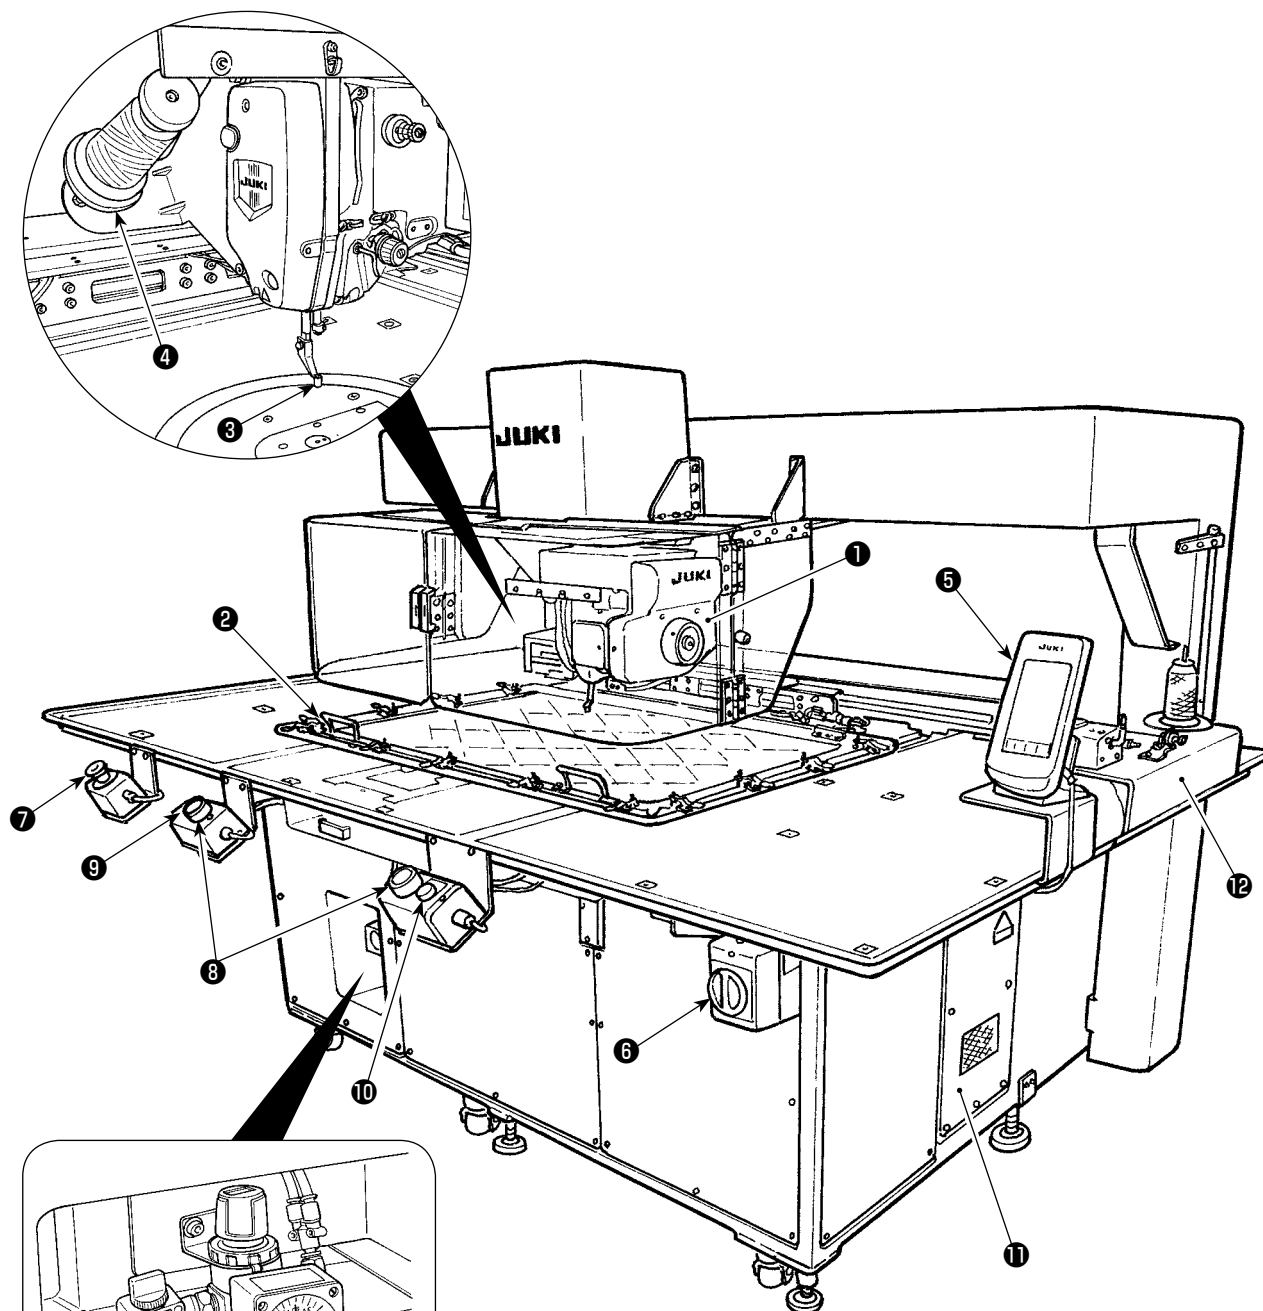


Регулятор воздуха

- ① Головка машины
- ② Зажим Кассеты
- ③ Промежуточный прижим
- ④ Нитяная стойка
- ⑤ Панель управления (IP-420)
- ⑥ Пускатель
- ⑦ Аварийный выключатель
- ⑧ Переключатель пуска (зеленый)
- ⑨ Переключатель паузы (белый)
- ⑩ Переключатель извлечения (синий)
- ⑪ Контрольный блок
- ⑫ Устройство намотки шпульной нити

### 3. УСТАНОВКА


#### 3-1. Удаление крепящей пластины головной части машины

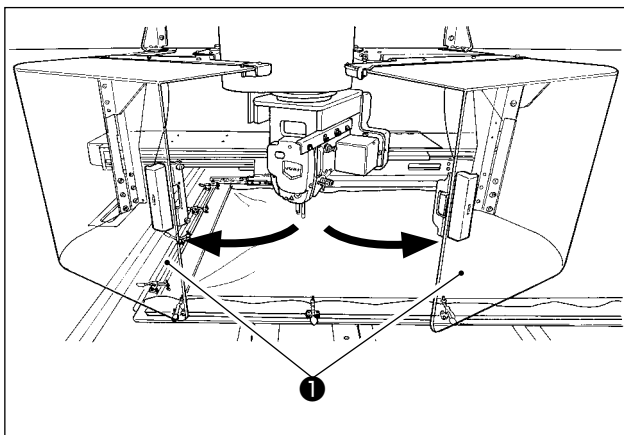

- 1) Откройте крышку безопасности головной части машины **1**.




Удерживайте крышку безопасности головной части машины закрытой во время работы швейной машины **1**.

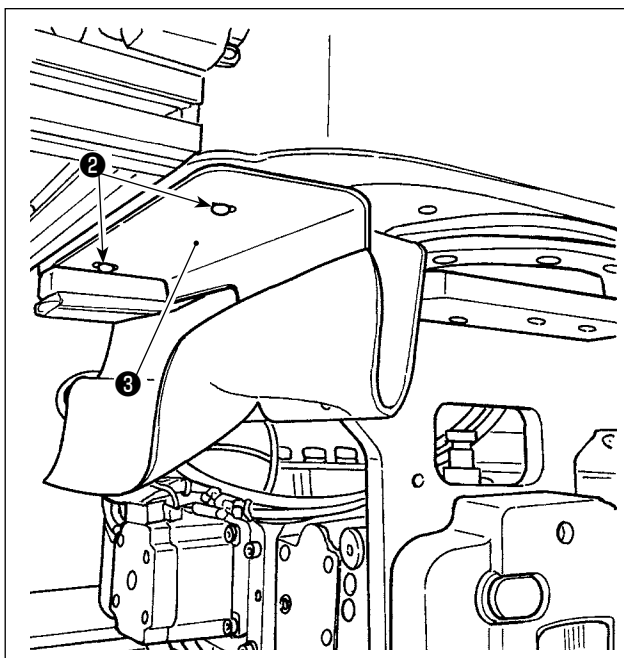

- 2) Удалите два установочных винта **2**. Отсоедините крепящую пластину головной части машины **3**.
- 3) Повторно затяните два установочных винта **2**, которые Вы удалили на ступени 2) назад в их вырезных отверстиях.



### 3-2. Подготовка машины

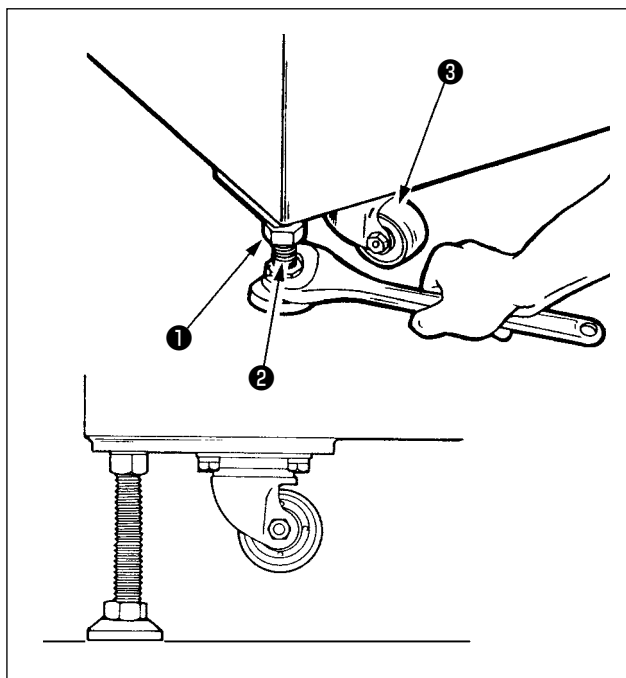

- 1) Установите машину на плоском выровненном месте.
- 2) Ослабьте гайку ❶ и поверните регулятор уровня ❷ для подъема машины до тех пор, пока не ролик ❸ не перейдет на холостой ход.
- 3) После того, как машина будет настроена правильно, затяните гайку ❶ и закрепите регулятор уровня ❷.



Используйте уровни 0,3-мм/м для выравнивания главного корпуса устройства.

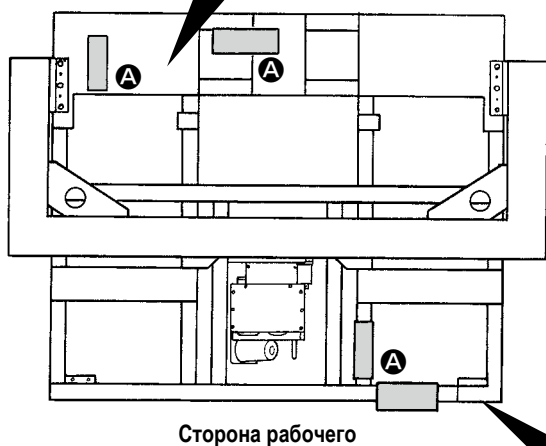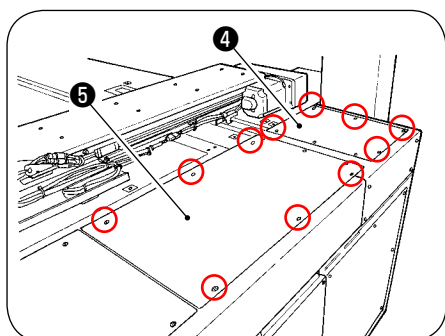


Сторона рабочего

Вид сверху


#### [Положения для сверки уровнями]

- 1) Отсоедините крышки ❹, ❺, ❻ и ❼ главного корпуса устройства в четырех местах путем удаления их винтов.
- 2) Поместите уровень соответственно в положениях А, указанных на рисунке. Наладьте регуляторы, установленные в четырех углах так, чтобы количество линий, указанных на шкальной пластине уровня, находился в пределах двух.  
После проверки горизонтального расположения отрегулируйте регулятор, расположенный в сегменте центра каждой распорки до тех пор, пока он не растянется. Затем дайте ему 1/8 поворота для дальнейшего его растяжения. В этом состоянии закрепите каждый регулятор.
- 3) После регулировки поставьте крышки обратно на места.

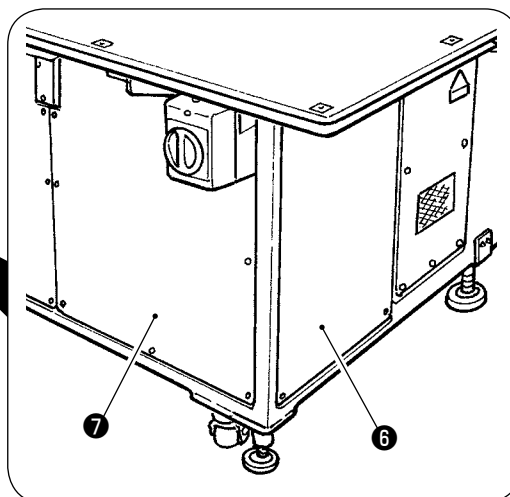





# [Проверка входа иглы]

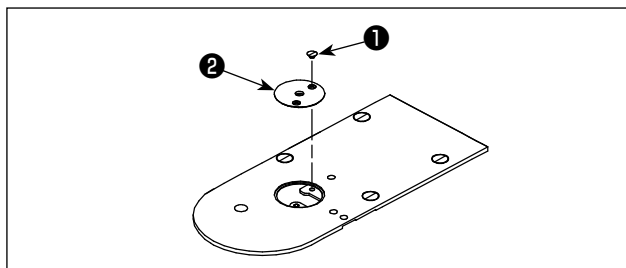


- 1) Удалите винт **1** . Отсоедините направлятель игольного отверстия **2** .

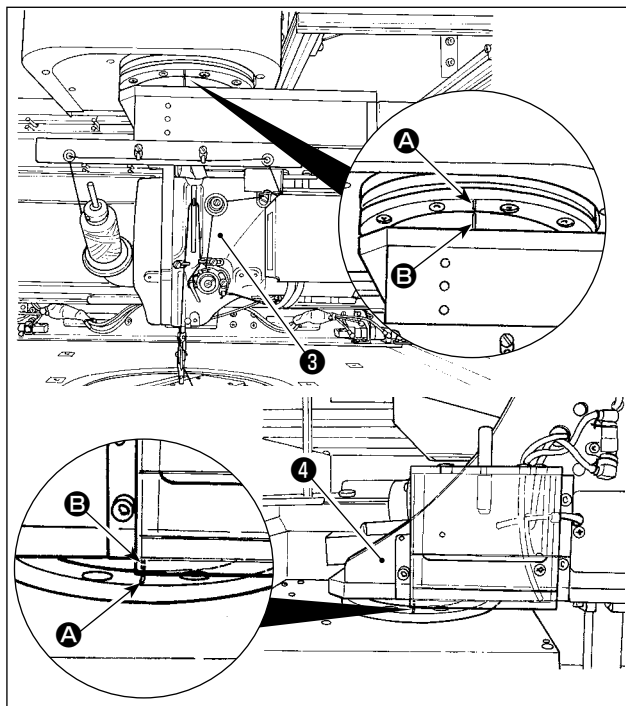

- 2) Поверните головную часть машины **3** и секцию челнока **4** так, чтобы они смотрели на лицевую сторону. Совместите линию отметки **A** подшипника с линией отметки **B** на кольце зубчатой передачи.

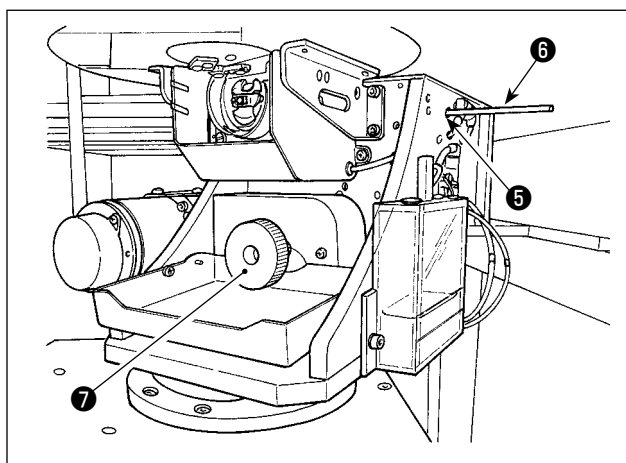

- 3) Вставьте крепёжный стержень вала челнока **6** в отверстие вставки крепёжного стержня вала челнока **5** , поворачивайте шкив **7** до тех пор, пока крепёжный стержень вала челнока **6** не будет полностью вставлен в отверстие. (Для справки, поворачивают шкив до тех пор, пока носик челнока не приходит в положение, при котором он смотрит вверх).

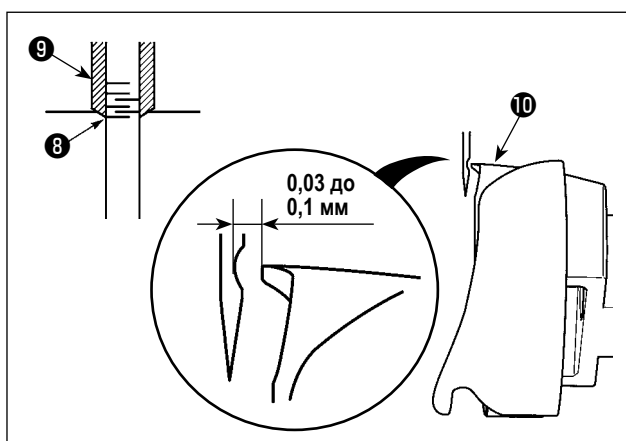


- 4) Поворачивайте ручной шкив головной части машины до тех пор, пока линия отметки игловодителя **8** не совместится с нижним уровнем втулки игловодителя **9** .
- 5) Проверьте, чтобы удостовериться, что обеспечен зазор от 0,03 до 0,1 мм между иглой и носиком челнока **10** , когда носик челнока совмещается с центром иглы.

По каждому из четырех направлений, проверьте ступени от 2) до 4) поворотом головной части машины и секции челнока в шагах в 90 градусов.

Если зазор от 0,03 до 0,1 мм между иглой и носиком челнока не обеспечивается, повторно отрегулируйте горизонтальное расположение главного корпуса устройства.

### 3-3. Приготовление переключателей

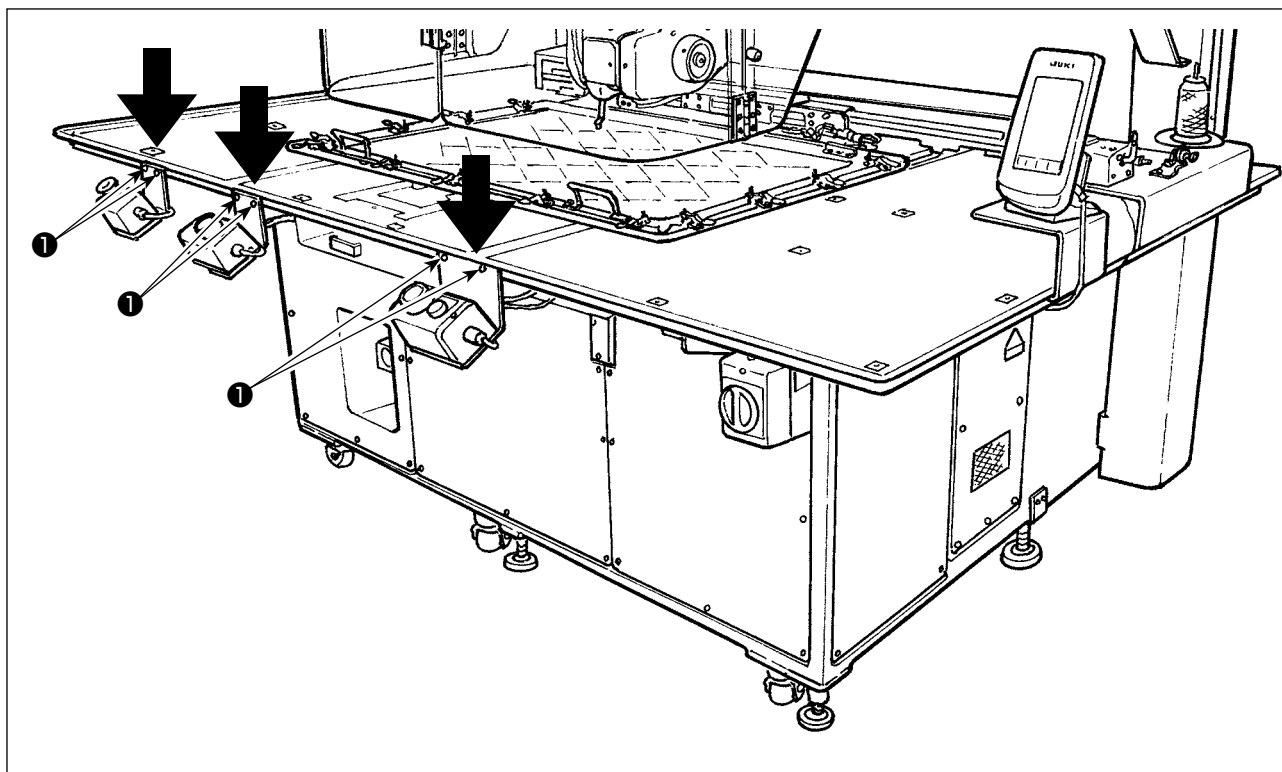


Ослабьте соответствующие винты ❶ переключателя питания, переключателя пуска и аварийного выключателя, помещённые вверх вниз. Затем поместите переключатели так, чтобы они смотрели в сторону рабочего и повторно затяните винты.


### 3-4. Присоединение переключателя питания

Подключение кабеля питания

Фабричное напряжение по умолчанию указано на пластине указания напряжения. Подключите кабель в соответствии с техническими характеристиками.

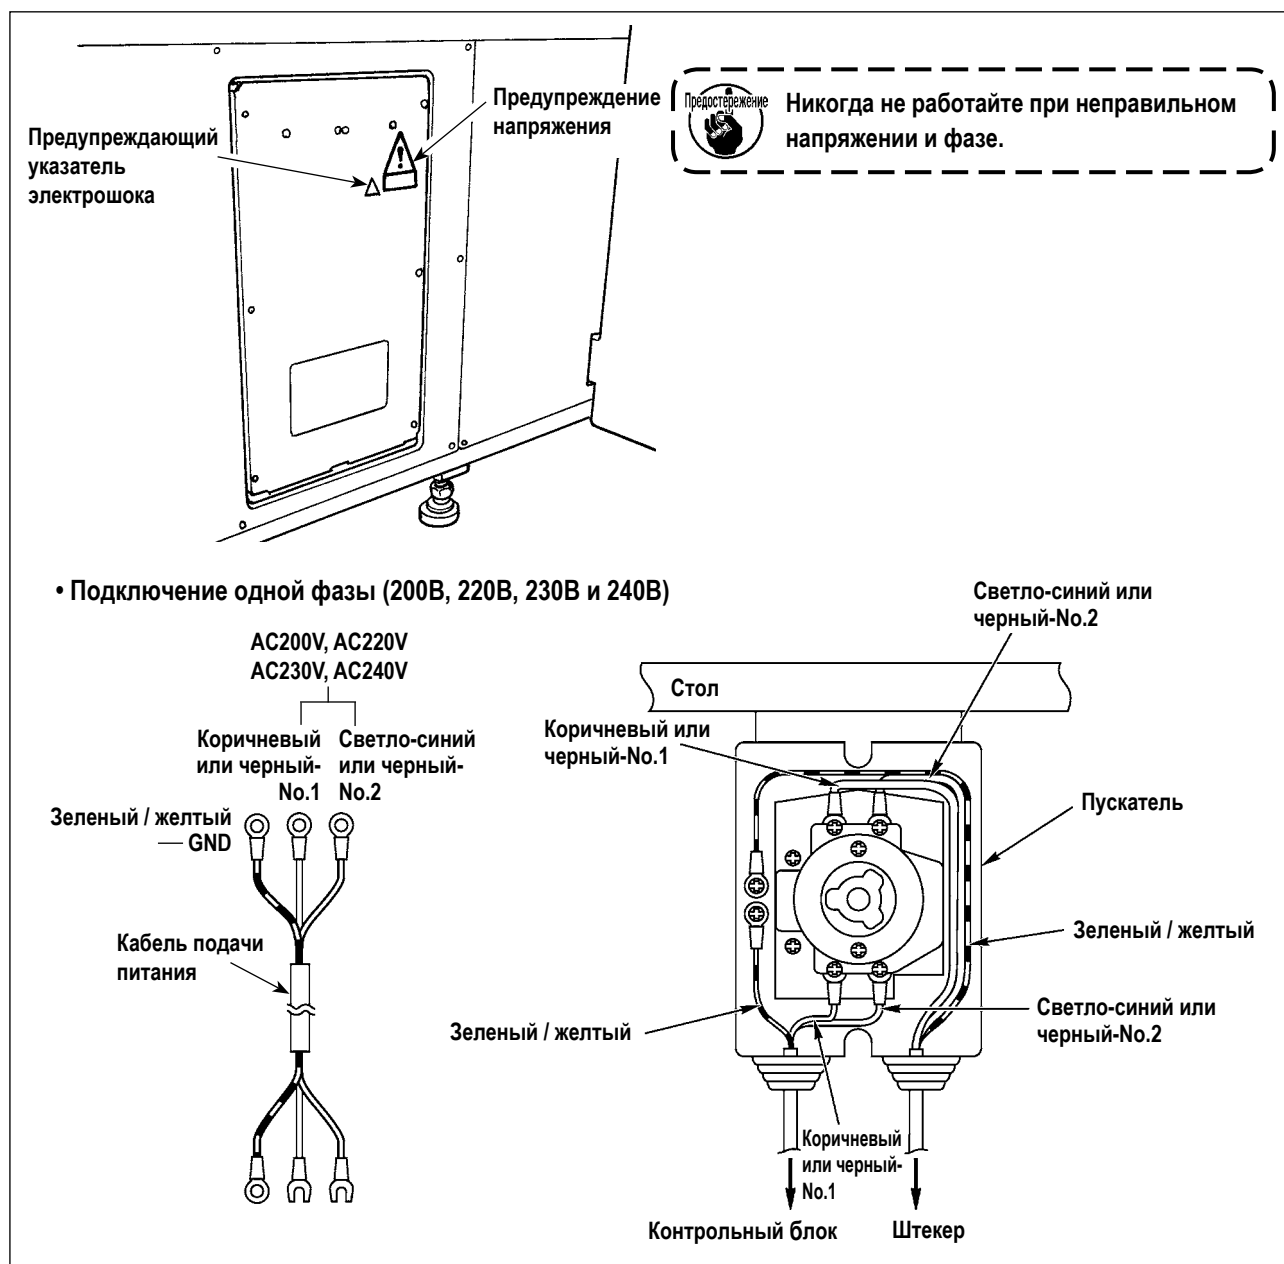

### 3-5. Установка панели

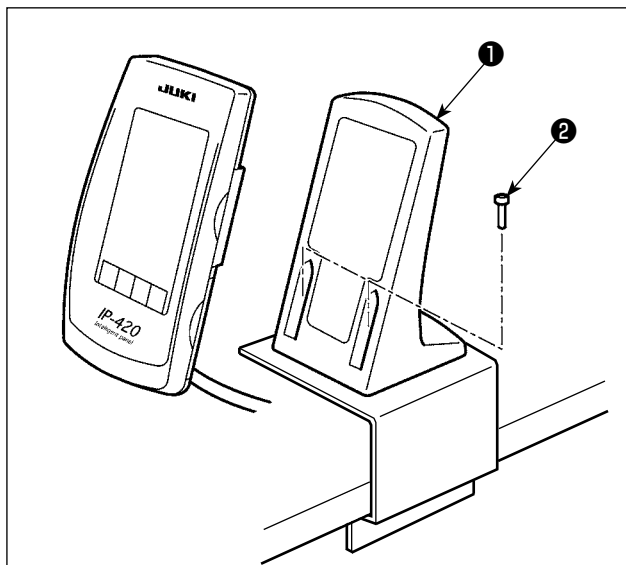


- 1) Прикрепите монтажную пластину пульта управления **1** двумя шурупами **2**.



Установите панель в положении, когда крышка X-движения, либо ручка головки не касаются ее, в обратном случае панель может сломаться.


### 3-6. Установка нитяной стойки

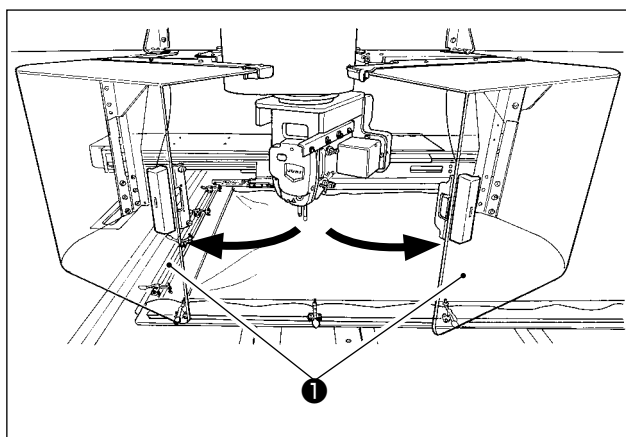

- 1) Откройте крышку безопасности головной части машины **1**.




Удерживайте крышку безопасности головной части машины закрытой во время работы швейной машины **1**.

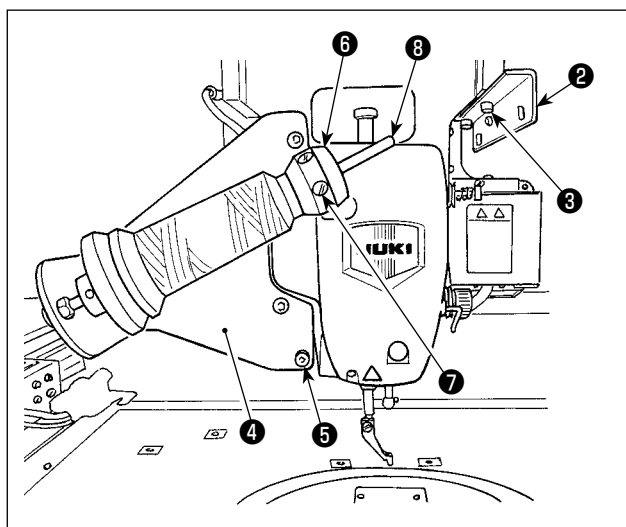

- 2) Прикрепите пластину нитенаправителя **2** винтами **3** (два малых винта).
- 3) Прикрепите монтажную пластину нитевой стойки **4** винтами **5** (три больших винта).
- 4) Присоедините установочный винт **7** в блоке опоры устройства намотки нити **6**.
- 5) Поместите нить на поддерживающем стержне устройства намотки шпульной нити **8**, вставьте блок опоры устройства намотки шпульной нити **6** в поддерживающий стержень устройства намотки шпульной нити **8** и закрепите установочным винтом **7**.

### 3-7. Как установить нитевую стойку для катушечной намотки

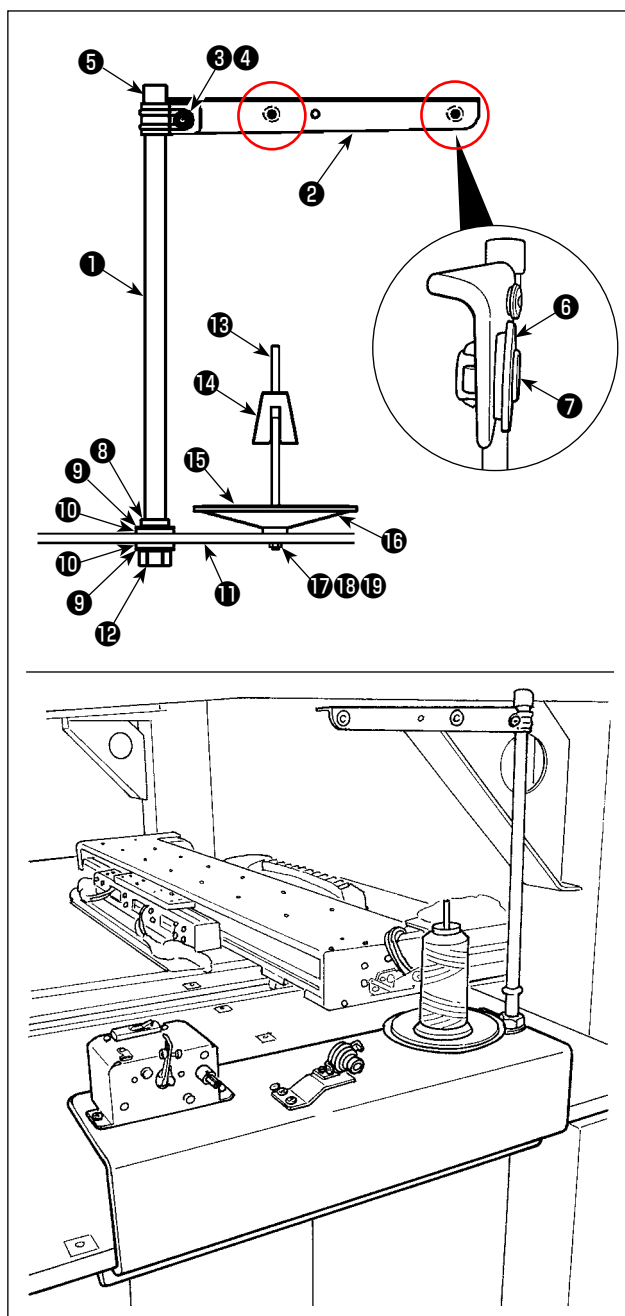


- 1) Консоль нитевой стойки пропустите **2** по опорному стержню шпульки **1** и закрепите установочным винтом консоли нитевой стойки **3** и контргайкой консоли нитевой стойки **4** .  
Подгоните колпачок защиты нитевой стойки **5** к верхнему концу нитевой стойки **1** .
- 2) Поместите втулку прохода для нити **6** и проход для нити **7** в отверстия (два места) в консоли нитевой стойки **2** в указанном порядке.
- 3) Присоедините контргайку опорного стержня шпульки (малую) **8** , резиновую шайбу **9** и шайбу блокировки нитевой стойки **10** к нижнему уровню опорного стержня шпульки **1** . Затем приспособьте опорный стержень шпульки в отверстие основания устройства намотки шпульной нити **11** и закрепите контргайкой опорного стержня шпульки нити (большой) **12** .
- 4) Присоедините антивибратор устройства намотки шпульной нити **14** , упругую прокладку подноса устройства намотки шпульной нити **15** и поднос устройства намотки шпульной нити **16** к поддерживающему стержню устройства намотки шпульной нити **13** . Затем закрепите их на основании устройства намотки шпульной нити **11** винтом.
- 5) Присоедините простую шайбу блокировки поддерживающего стержня устройства намотки шпульной нити **17** , пружинную шайбу блокировки поддерживающего стержня устройства намотки шпульной нити **18** и контргайку поддерживающего стержня устройства намотки шпульной нити **19** к секции винта, выступающего от нижней поверхности основания устройства намотки шпульной нити **11** , и закрепите их.

### 3-8. Подключение кабеля

#### ОПАСНОСТЬ:




1. Чтобы предотвратить травмы, вызванные ударом электротока или неожиданным запуском швейной машины, выполняйте работы после отключения электропитания и подождав после этого не менее 5 мин.
2. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные ненормальной работой или ударом электротока, попросите наших дилеров прислать электрика или инженера для регулировки электрических компонентов.

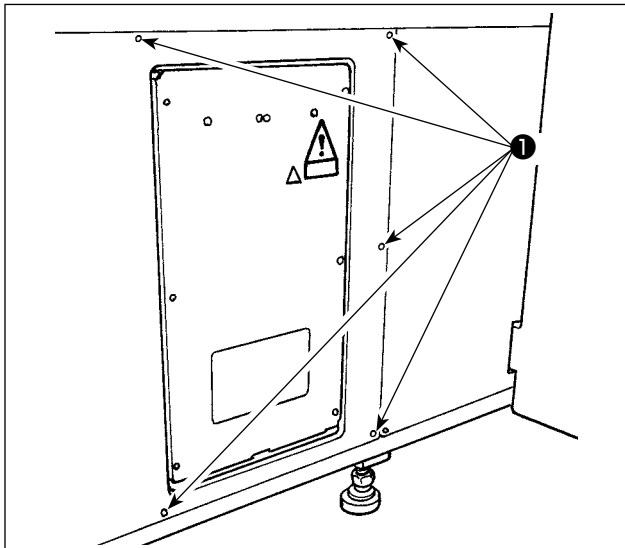

#### [Как отсоединить крышку]

Удалите восемь установочных винтов **1** боковой крышки.

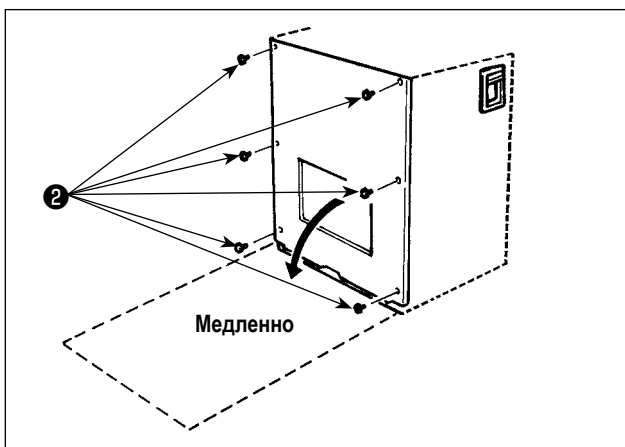


#### [Как открыть контрольный блок]

Удалите шесть винтов **2**, которые крепят переднюю крышку блока управления. При открытии передней крышки открывайте, удерживая и поворачивая её осторожно приблизительно на 90° до упора, как показано на рисунке.



Обязательно удерживайте крышку руками с тем, чтобы предотвратить её падение.



В этом случае не оказывайте чрезмерной нагрузки на переднюю крышку, которую Вы открыли.


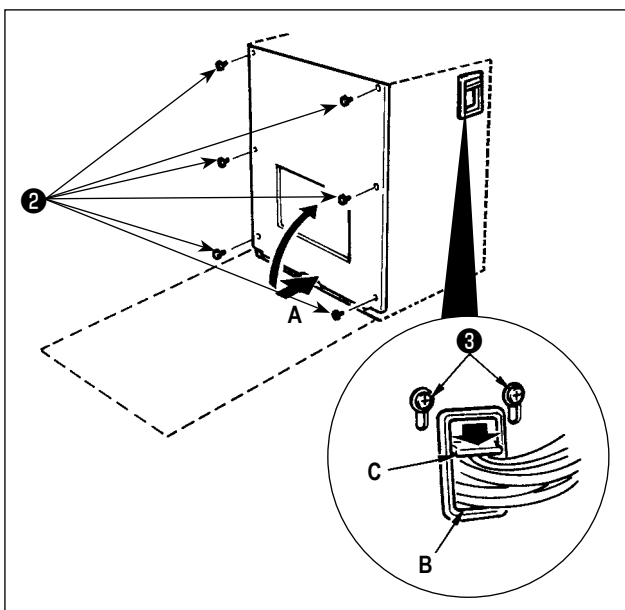


#### [Как закрыть контрольный блок]

- 1) Закройте переднюю крышку путем подталкивания ее нижней стороны **A** и закрепите шестью винтами **2**, уделяя особое внимание тому, чтобы не позволить кабелям защемляться между передней крышкой и блоком управления.
- 2) Опустите вниз кабель, расположенный со стороны контрольного блока и пластину давления кабеля **C** в отверстие **B**, нажмите на кабель и зажмите винты **3**.


[Внутри блока управления]

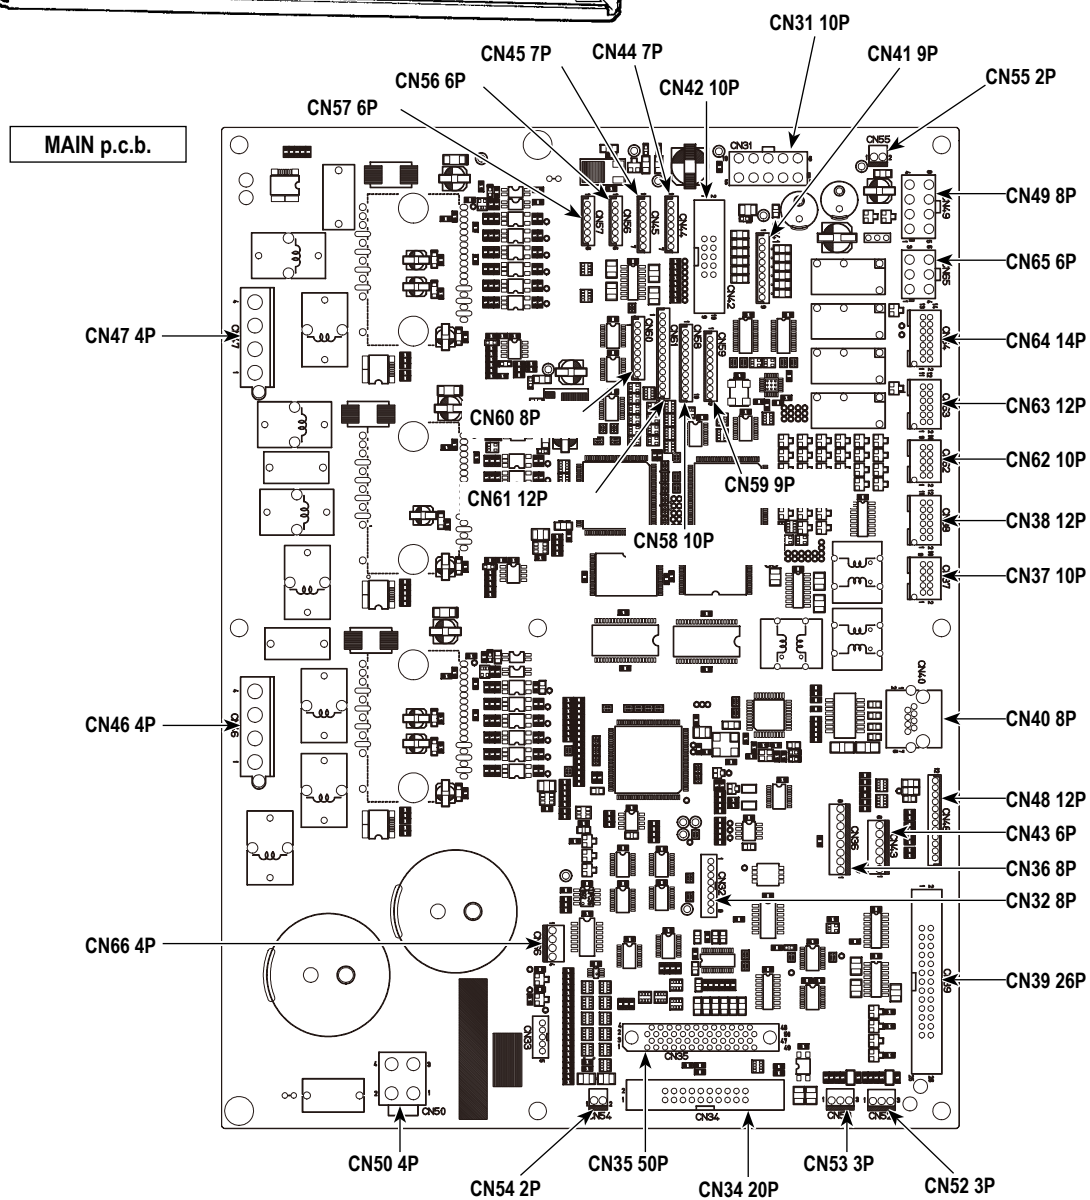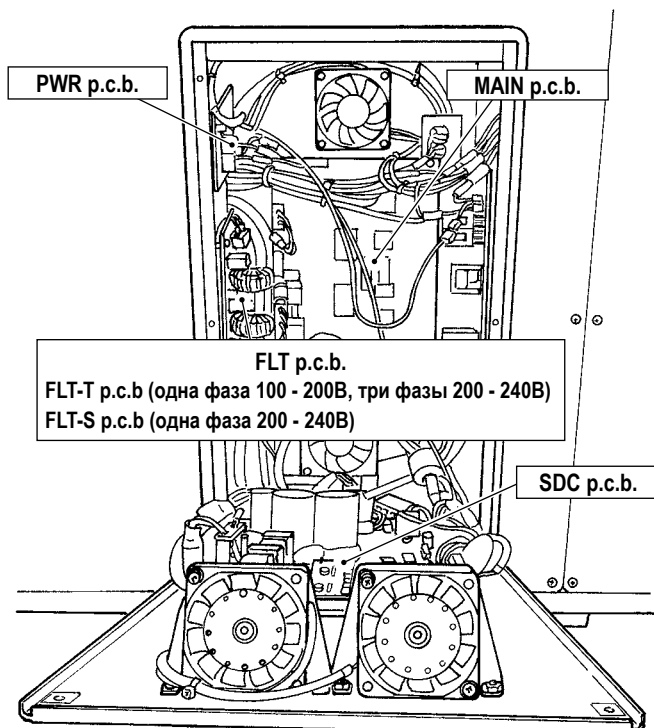

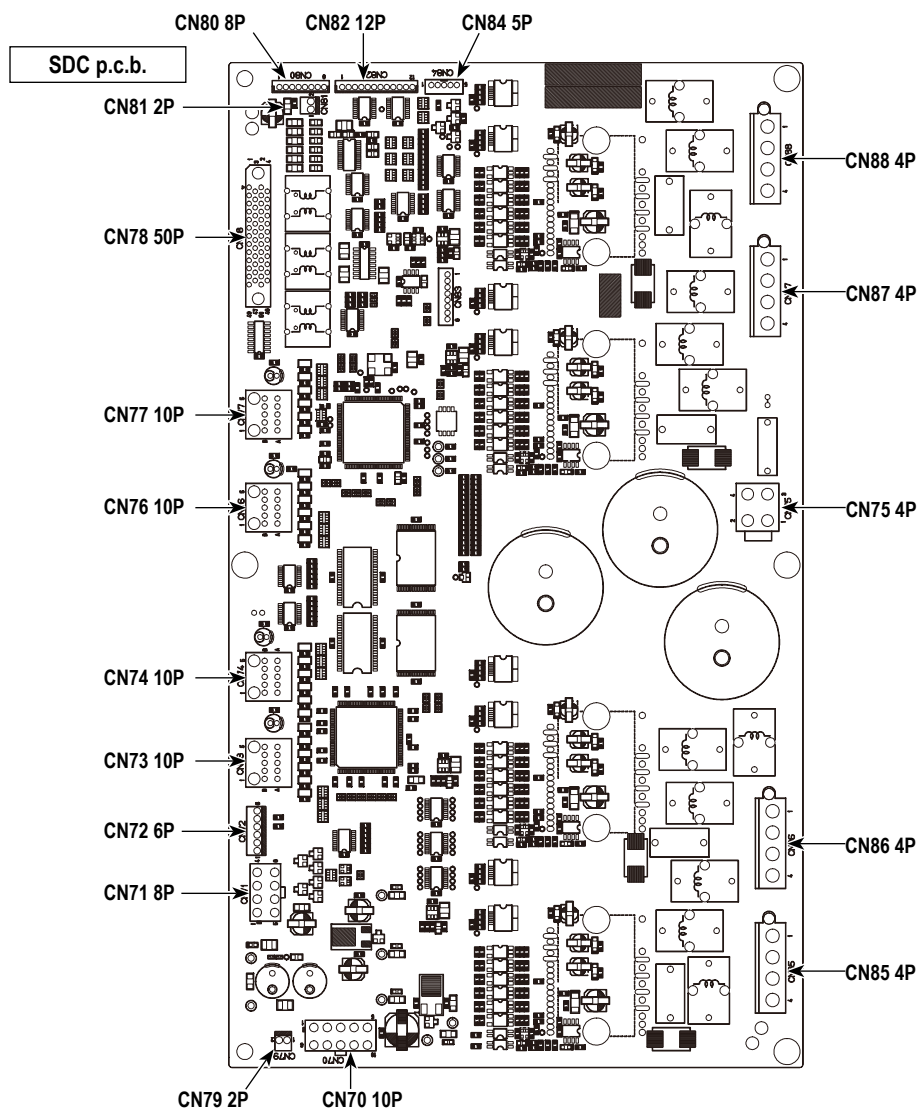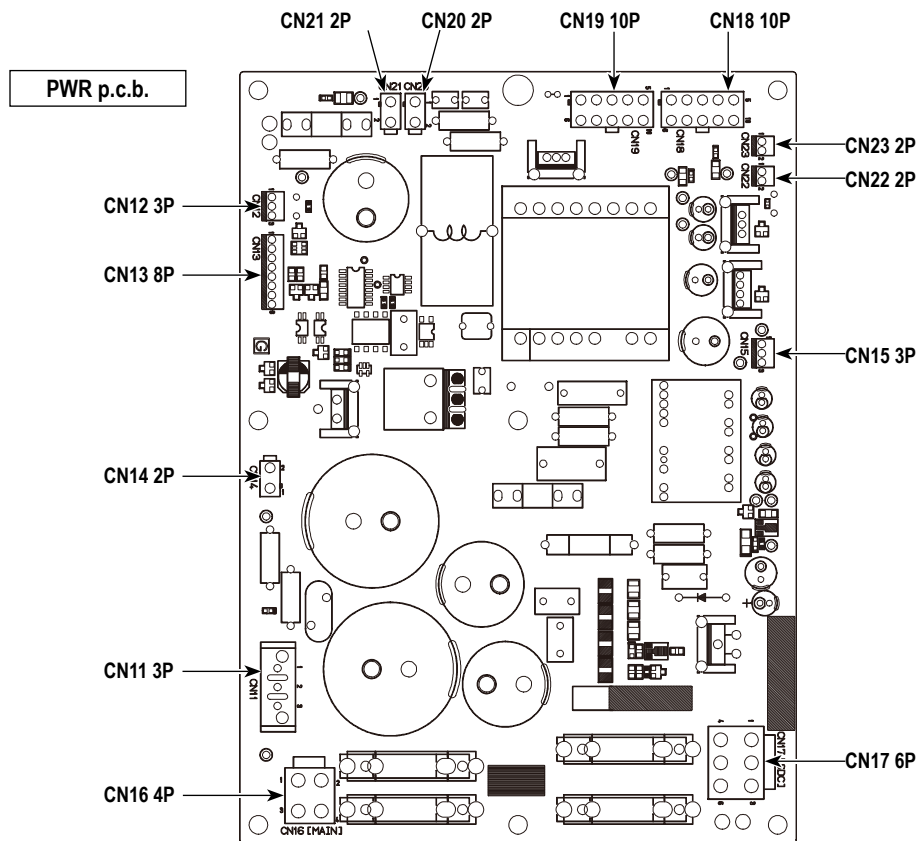



### 3-9. Установка воздушной трубки

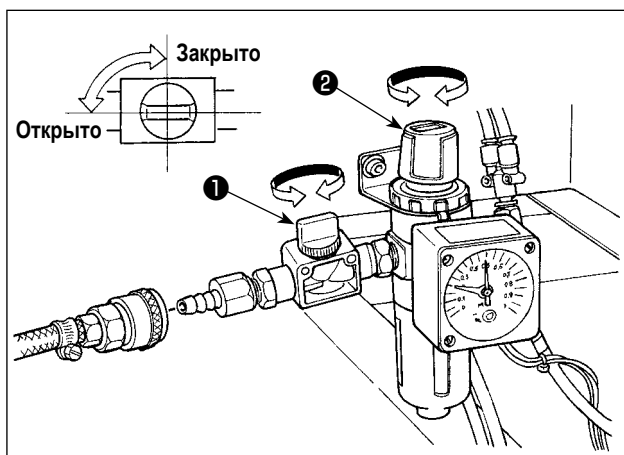


- 1) Подключение воздушной трубки.  
Подсоедините воздушную трубку к регулятору.
- 2) Регулировка давления воздуха.  
Откройте воздуховыпускной клапан ❶, выдерните и поверните ручку регулировки воздуха ❷ и отрегулируйте давление воздуха в диапазоне от 0,45 до 0,5 МПа (Макс. 0,55 МПа). Опустите ручку и зафиксируйте ее.  
\* Закройте воздуховыпускной клапан ❶ для выпуска воздуха.

### 3-10. Меры предосторожности для подачи воздуха (источник подачи воздуха)

До 90% проблем в работе пневматического оборудования (воздушных цилиндров, воздушных клапанов соленоида) вызваны «загрязненным воздухом».

Сжатый воздух содержит множество загрязнений, таких как, сырость, пыль, масло и углеродные частицы. Если такой «загрязненный воздух» используется без принятия каких либо мер, он может привести к проблемам и тем самым снизить производительность труда из-за механических неполадок.

Убедитесь в использовании стандартной подачи воздуха, показанной ниже, при оснащении машины пневматическим оборудованием.

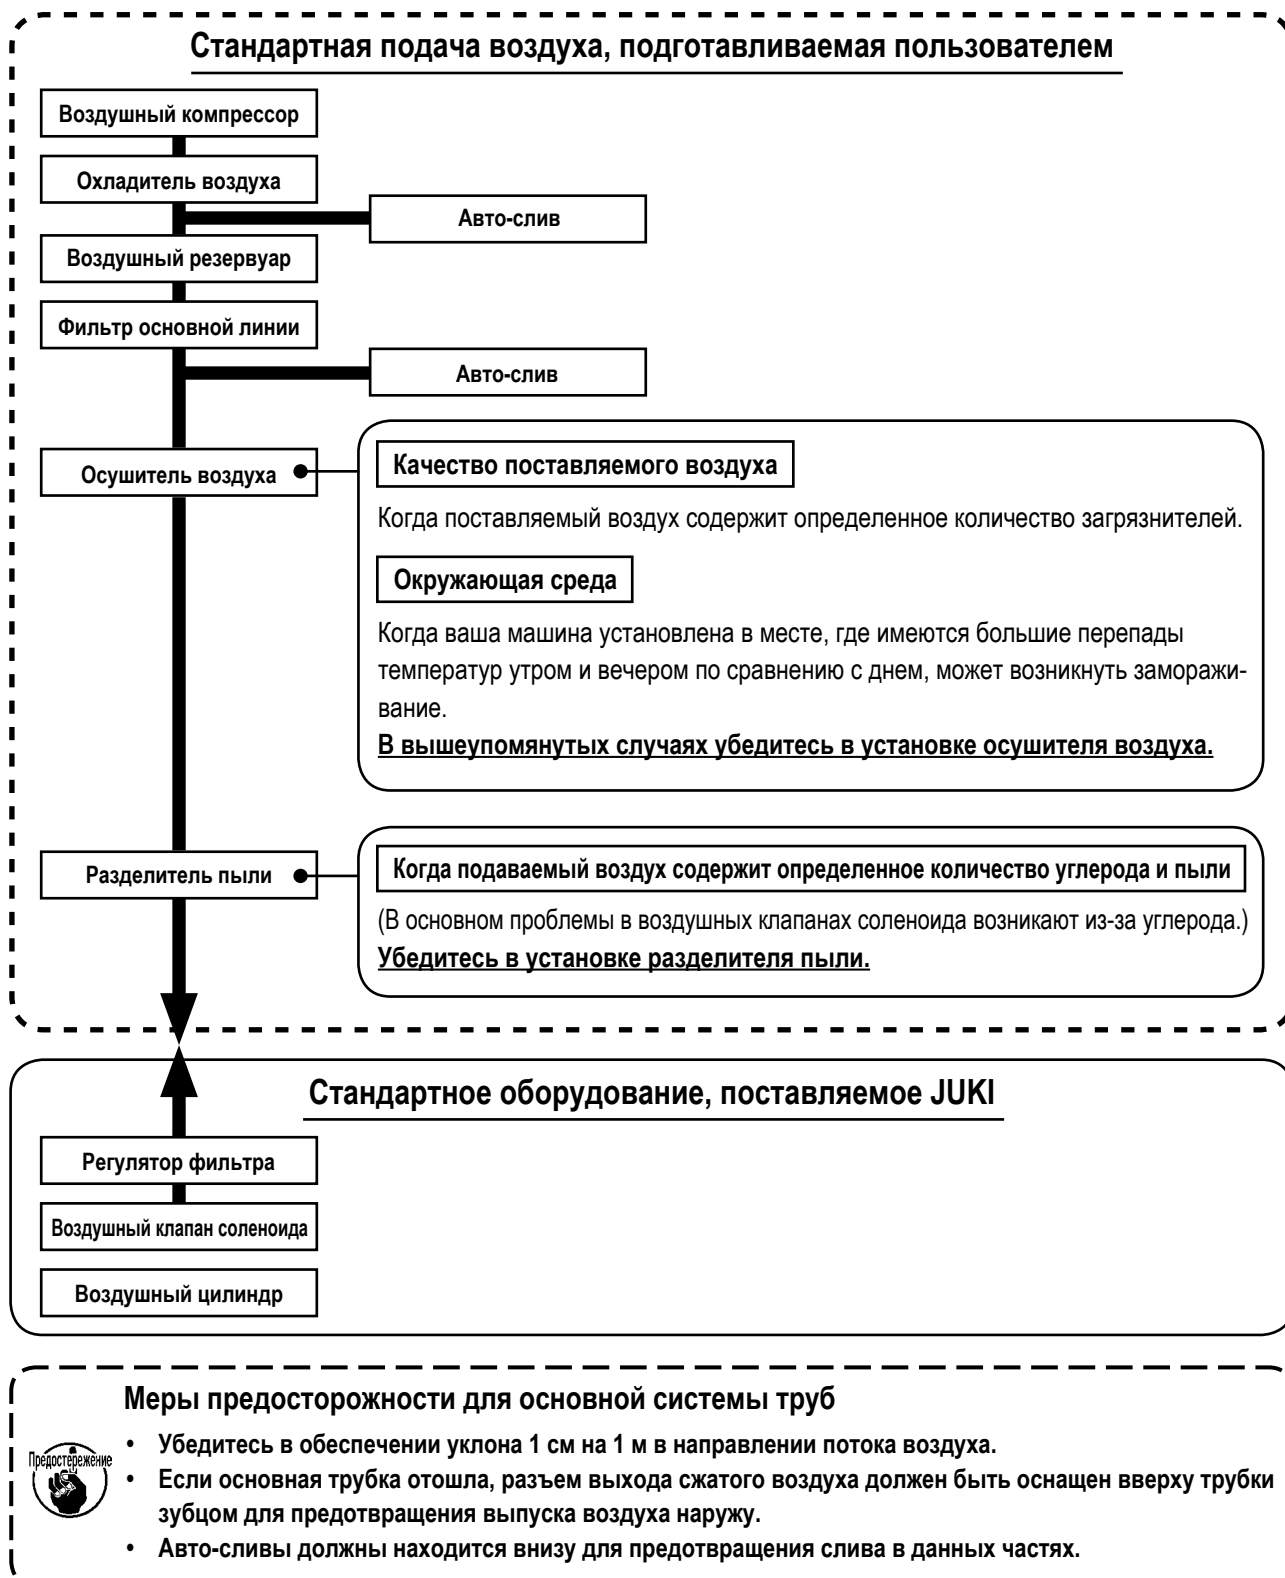


## 4. ПОДГОТОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

### 4-1. Смазка



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Перед началом работ отключите электропитание для предотвращения несчастных случаев, вызванных внезапным стартом машины.

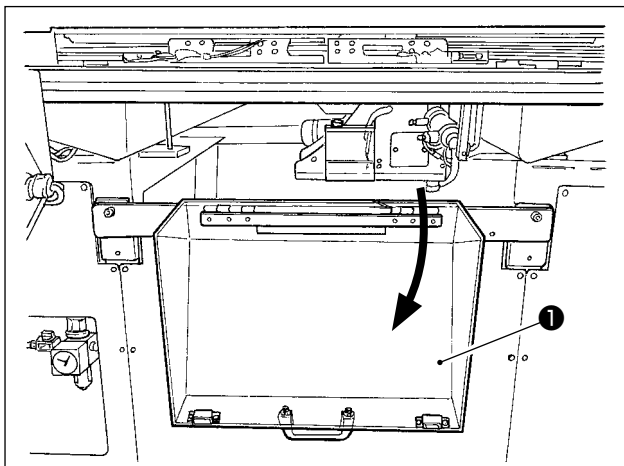

- 1) Откройте предохранительную крышку секции челнока **1**.



Удерживайте предохранительную крышку секции челнока **1** закрытой во время работы швейной машины.

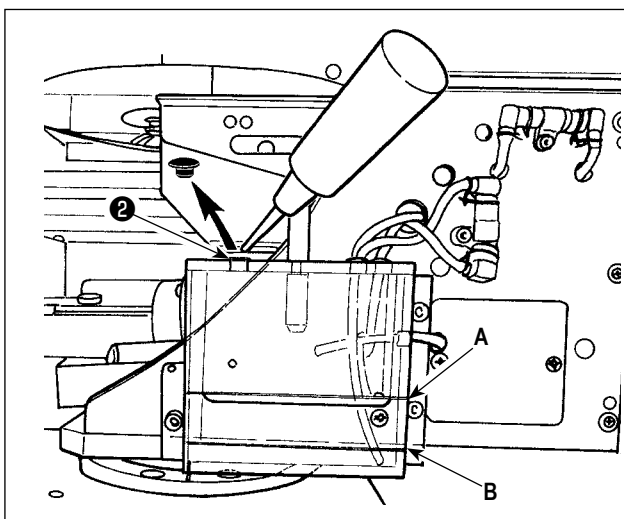


- 2) Удалите резиновый колпачок **2**. Долейте в масляный резервуар масло «JUKI New Defrix Oil № 2», поставляемое с устройством. Уровень масла в резервуаре масла не должен быть выше верхней линии **A**.
- 3) Периодически проверяйте, чтобы удостовериться в том, что уровень масла в резервуаре масла остается между нижней линией **B** и верхней линией **A** при использовании швейной машины. Заполните его маслом, используя масло, поставляемое вместе со швейной машиной в качестве аксессуара при недостаточном количестве масла.



Масляной резервуар, заполненный маслом, предназначен только для смазки области челнока. Возможно снизить количество масла, когда количество используемых оборотов низкое и количество масла в секции челнока слишком большое. (Смотрите п. «III-1-6. Количество подаваемого масла на челнок» стр.119.)




1. Не смазывайте места, отличные от масляного резервуара и челнока в Предупреждении 2 ниже. Могут возникнуть проблемы в работе комплектующих.
2. При использовании машины в первый раз, либо после продолжительного простоя, используйте машину после смазки малым количеством масла области челнока. Кроме того, используйте швейную машину для шитья после работы её в холостом режиме в течение приблизительно двух минут на скорости 1 000 ст./мин. (Смотрите п. «III-1-2. Регулировка отношения иглы к челноку» стр.116.)

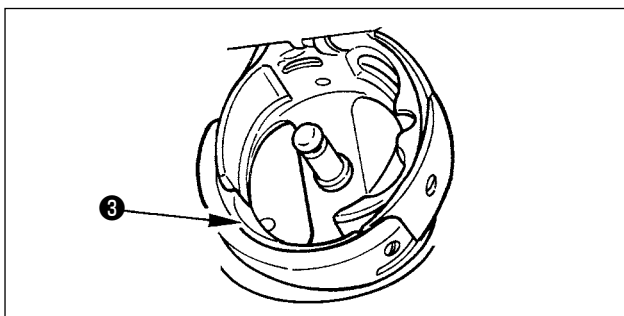

Когда Вы используете швейную машину впервые после покупки, смазывайте поверхность желобка челнока **3** до тех пор, пока не будут наблюдаться масляные капли.


## 4-2. Регулировка количества масла в челноке

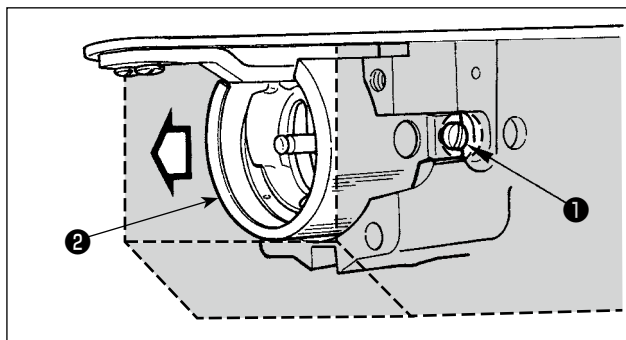


- 1) Ослабьте установочные винты **1** (правый и левый). Отсоедините маслозащиту **2**.  
При этом не пытайтесь удалять маслозащиту через силу. Прежде, чем удалить маслозащиту, поворачивайте шкив до остановки иглы в верхнем положении. Затем удалите маслозащиту.
- 2) Поверните секцию челнока так, чтобы она смотрела налицевую сторону.

### (1) Проверка количества масла в челноке

- ① Бумага для проверки количества масла в челноке (масляные пятна)

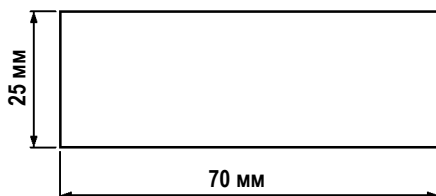


- ② Положение, в котором проверяется количество масла в челноке (масляные пятна)

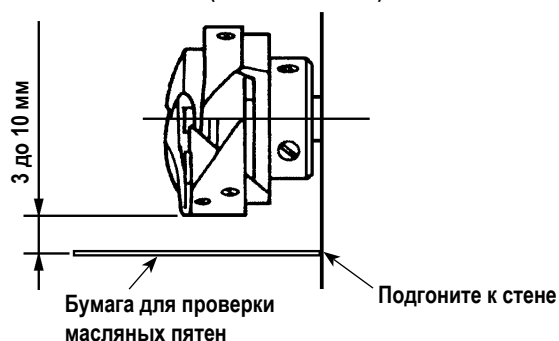

\* При выполнении следующей работы, описанной в шаге 2), дополнительно позаботьтесь с тем, чтобы не позволить пальцам войти в контакт с челноком.

- 1) В случае, когда головная часть машины холодная, дайте ей поработать в холостом режиме в течение приблизительно трёх минут (работа на малой скорости).
- 2) Вставьте листок бумаги для проверки количества масла (масляные пятна) в положение проверки во время работы швейной машины.
- 3) Проверьте, чтобы удостовериться, что уровень масла в резервуаре масла находится на уровне между верхней и нижней линиями.
- 4) Проверяйте количество масла (масляные пятна) в течение пяти секунд (замеряйте на часах).


## (2) Регулировка количества масла челнока (масляные пятна)

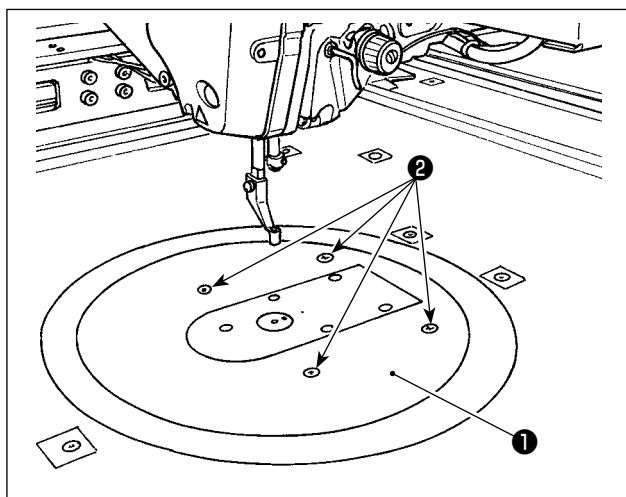


- 1) Удалите четыре установочных винта **2** круглого стола **1**. Отсоедините круглый стол **1**.
- 2) Поворачивайте регулировочный винт количества масла **3** по часовой стрелке **A** до тех пор, пока он не будет полностью затянут.
- 3) Поверните винт против часовой стрелки **B** наполовину.
- 4) Количество масла (масляные пятна) увеличивается поворотом регулировочного винта количества масла **3** против часовой стрелки **B** или снижается поворотом его по часовой стрелке **A**.

Выполняйте регулировку в следующих случаях.

- а. Уменьшите количество масла челнока, когда масло в резервуаре масла на стороне станины быстро снижается.
- б. Уменьшите количество масла челнока, когда количество масла, выплескивающееся из челнока, будет большим или когда имеются протечки масла из крышки челнока.
- в. Увеличьте количество масла челнока, когда челнок производит сильный шум.
- г. Увеличьте количество масла челнока, если игольная нить не вытягивается в достаточной мере вследствие нехватки масла.
- 5) После регулировки количества масла присоедините круглый стол **1** на место и закрепите четырьмя установочными винтами **2**.

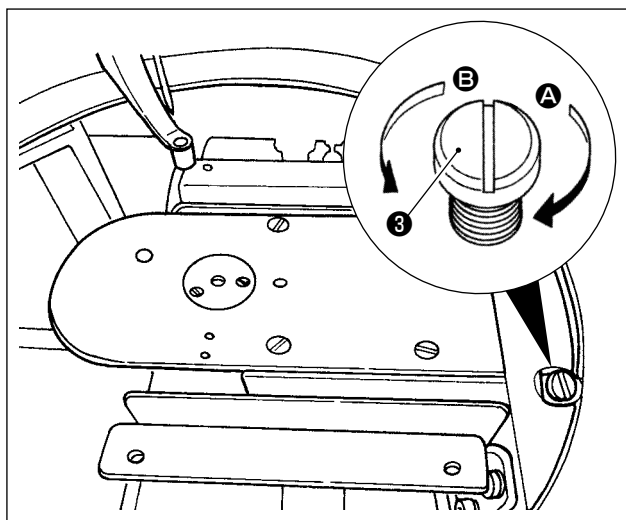


## (3) Образец надлежащего количества масла челнока (масляные пятна)

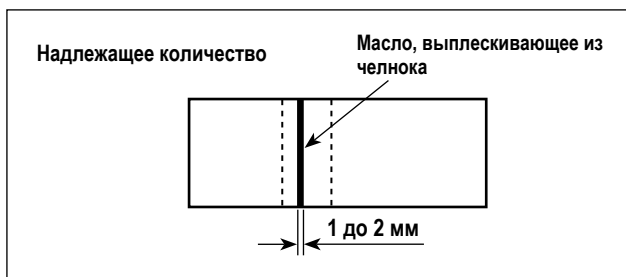

- 1) Состояние, показанное на рисунке, представляет собой надлежащее количество масла (масляные пятна). Может требоваться регулировка в зависимости от процесса шитья. Однако важно чрезмерно не увеличивать/снижать количество масла (меньшее количество масла = заедание челнока (челнок нагревается); большее количество масла = масло оставляет пятна на швейных изделиях).
- 2) Проверьте количество масла (масляные пятна) три раза (тремя листками бумаги)

#### 4-3. Проверка аварийного выключателя

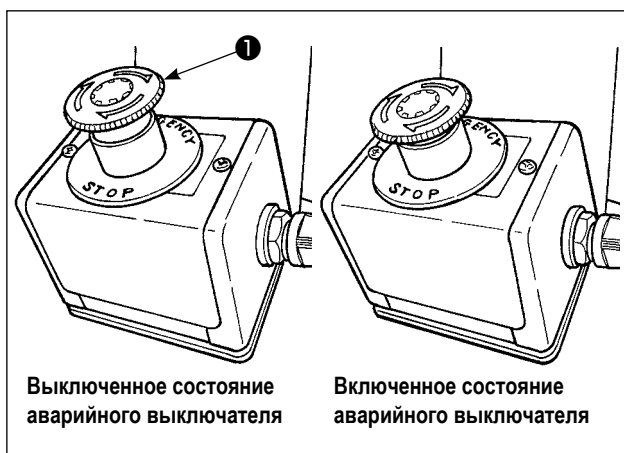

Когда красная кнопка аварийного выключателя ❶ нажимается сильно до упора, переключатель переходит во включенное состояние. Когда кнопка поворачивается по часовой стрелке, переключатель переходит в выключенное состояние.

Удостоверьтесь, что аварийный выключатель ❶ находится в выключенном состоянии.


Если аварийный выключатель ❶ будет во включенном состоянии, то окно пульта управления не загорится, даже если переключатель питания будет включен.

#### 4-4. Установка иглы



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работ отключите электропитание для предотвращения несчастных случаев, вызванных внезапным стартом машины.

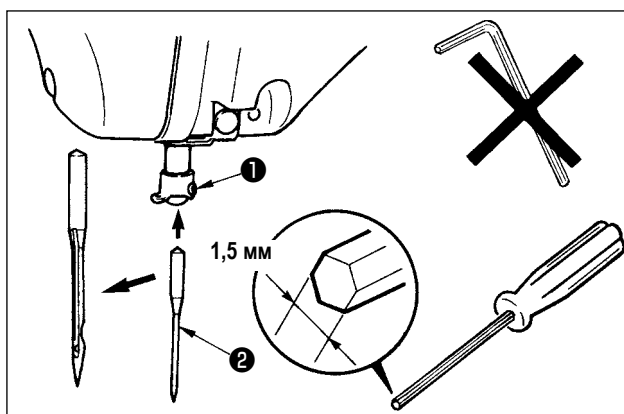

Ослабьте установочный винт ❶. Вставьте иглу ❷ в отверстие игловодителя до упора таким образом, чтобы его длинный жёлобок смотрел на рамку. Затем затяните установочный винт ❶.



При зажатии винта ❶, убедитесь в использовании отвертки (З/ч №: 40032763), поставляемой в качестве аксессуара. Не используйте шестигранник формы L. Есть возможность поломки установочного винта ❶.

## 4-5. Размер иглы и сменный комплект

При изменении размера иглы, необходимо отрегулировать челнок и заменить комплект.

### (1) Регулировка

При стандартной поставке челнок на фабрике отрегулирован под иглу DP × 17 # 23.

При изменении толщины иглы, выполните регулировки согласно п. “III-1-2. Регулировка отношения иглы к челноку” стр.116.



При изменении длины иглы, выполните регулировки согласно п. “III-1-1. Регулировка высоты игловодителя (Изменение длины иглы)” стр.115.



При регулировке челнока в случае несовпадения привода по отношению к толщине иглы, возникнут такие проблемы пошива, как пропуск стежков и стирание усика челнока.

### (2) Сменный комплект

При изменении размера иглы, замените сменный комплект на дополнительный комплект деталей, соответствующих таблице.

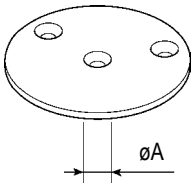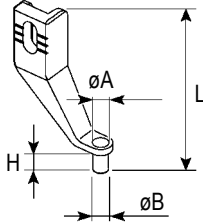Игла	Направитель игольного отверстия		Промежуточный прижим	
				
Номер (Толщина)	3/4 №	Диаметр игольного отверстия (<math>\varnothing A</math>)	3/4 №	Размер (<math>\varnothing A \times \varnothing B \times H \times L</math>)
#18 до #21	14439509	<math>\varnothing 2,3</math>	B1601210D0BA	<math>\varnothing 2,7 \times \varnothing 4,1 \times 5,7 \times 38,5</math>
#20 до #23	14439608	<math>\varnothing 3,0</math>		
#23 или толще	14439707	<math>\varnothing 4,0</math>	B1601210D0CA	<math>\varnothing 3,5 \times \varnothing 5,5 \times 5,7 \times 38,5</math>



1. Таблица выше описывает типичные дополнительные сменные комплекты.

Что касается специальных комплектов, сделайте запрос нашим дистрибьюторам.

2. Использование сменного комплекта, который не соответствует толщине иглы приведет к поломке иглы, повреждению таких частей как внутренний челнок и т.п., кроме того вызовет пропуск стежков.


Пример : При выполнении пошива со слишком большим направителем иглы и прижимом внутреннего челнока, петли игольной нити становятся нестабильными и это приведет к пропуску стежков, либо к обрыву нити.

#### 4-6. Заправка нити головки машины



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Перед началом работ отключите электропитание для предотвращения несчастных случаев, вызванных внезапным стартом машины.

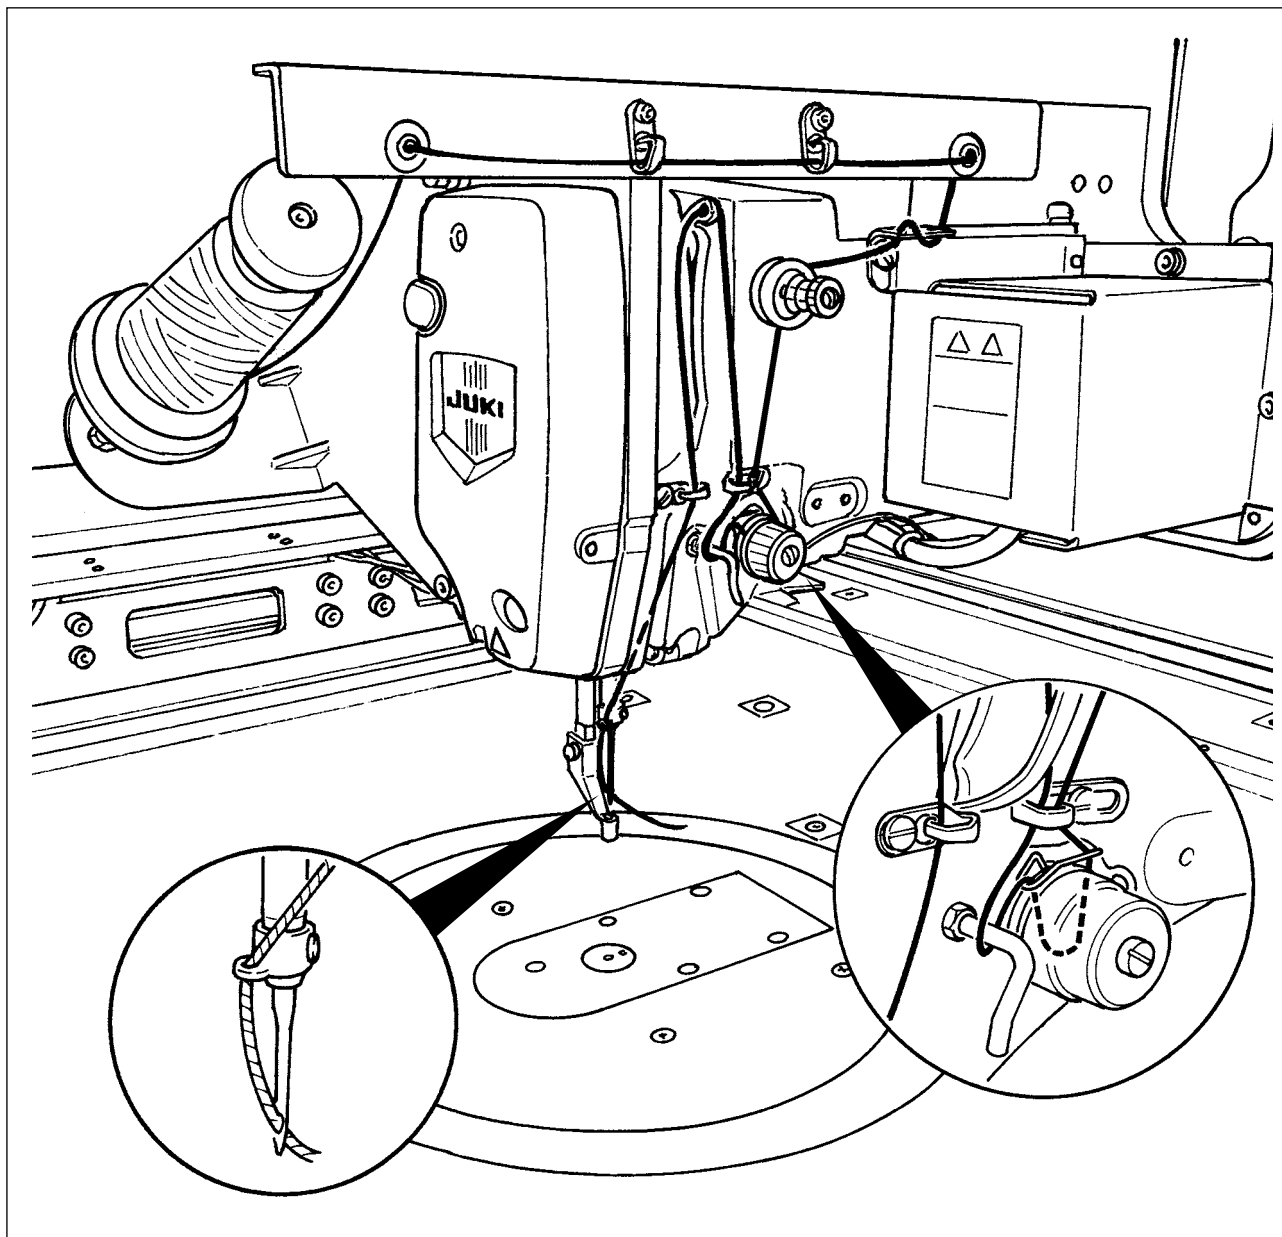





#### 4-7. Установка и снятие шпульного колпачка



Перед началом работ отключите электропитание для предотвращения несчастных случаев, вызванных внезапным стартом машины.

Кроме того, обязательно закройте крышку замены шпульки при повторном пуске с тем, чтобы предотвратить телесное повреждение.

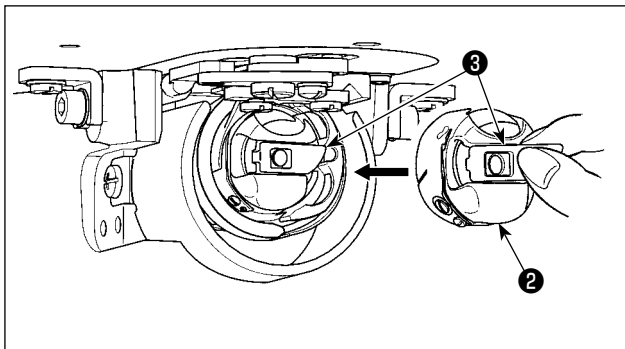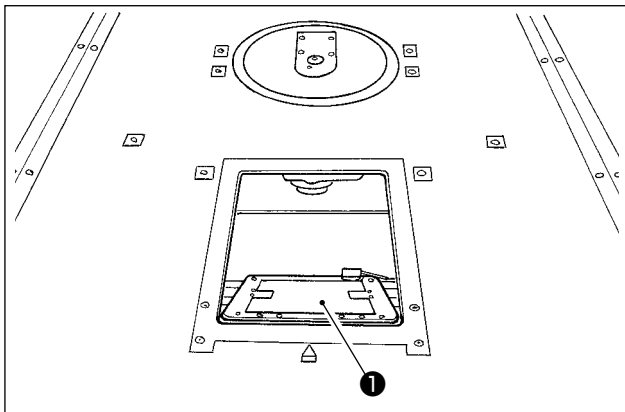

- 1) Когда кнопка **A** нажата, поворачивающаяся часть  
вращается, чтобы позволить челноку быть обра-  
щённым к передней поверхности и открыть крышку  
замены шпульки **1** .


- 2) Поднимите защелку **3** шпульного колпачка **2** , и снимите шпульный колпачок.
- 3) При вставке шпульного колпачка, вставьте его с наклоненной защелкой до звука «клик».

**Предостережение**

#### 4-8. Установка шпульки




Перед началом работ отключите электропитание для предотвращения несчастных случаев, вызванных внезапным стартом машины.

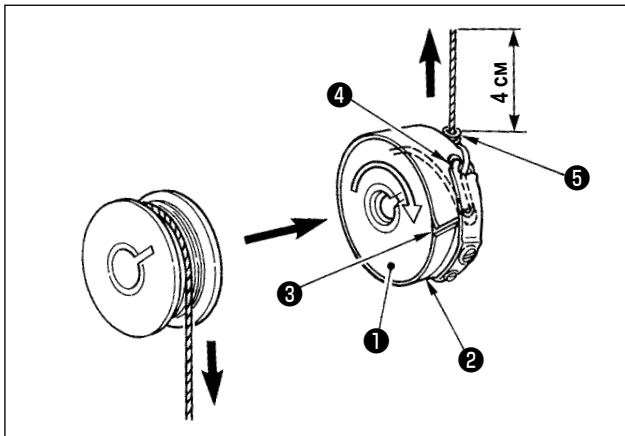

- 1) Вставьте шпульку ❶ в шпульный колпачок ❷ в направлении, показанном на рисунке.
- 2) Пропустите нить через нитяную щель ❸ шпульного колпачка ❷ и вытяните нить. Выполняя это, нить пройдет под пружиной натяжения и выйдет из нитяного отверстия ❹ .
- 3) Пропустите нить под направителем шпульной нити ❺ и вытяните нить на 4 см из направляющей шпульной нити.

**Предостережение**

## 4-9. Подготовка зажима кассеты

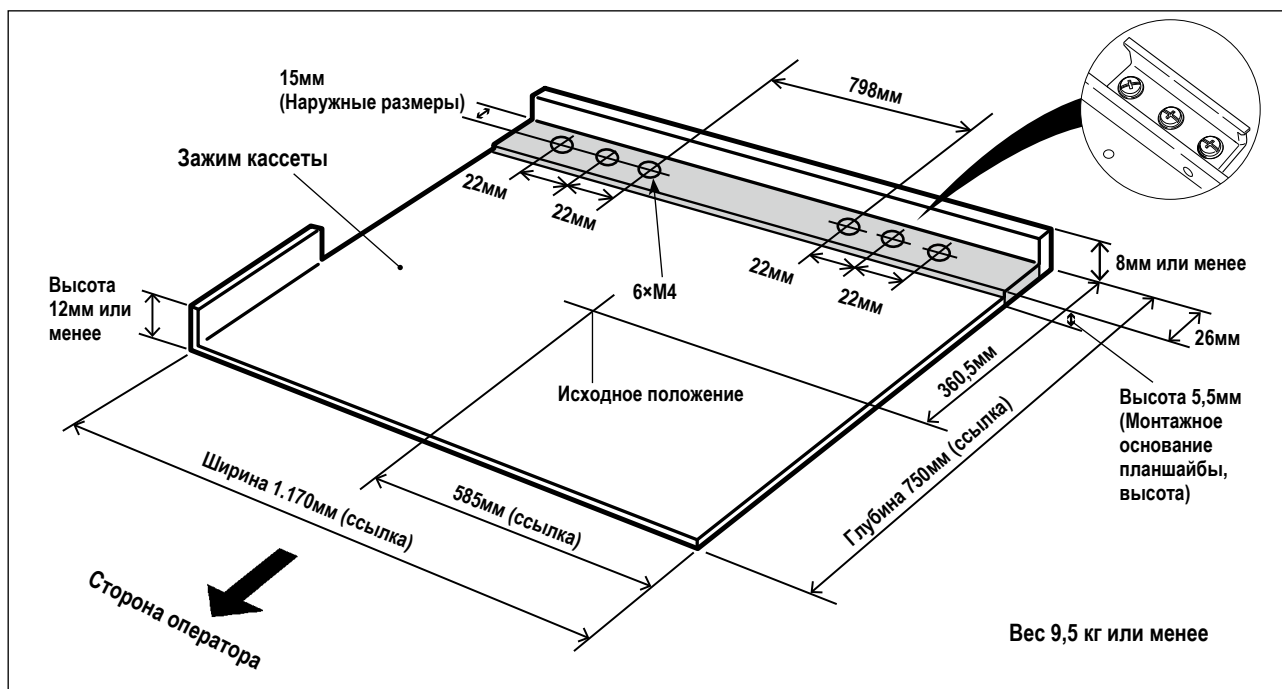


- 1) Зажим кассеты может быть отдельно приобретён по специальному заказу.  
В случае, когда клиент готовит зажим кассеты, должен быть подготовлен зажим кассеты, показанный в верхнем рисунке.
- 2) Прикрепите часть тефлоновой пластинки (опция: 40123146), или подобную ей на нижней поверхности кассеты зажима.



1. Если часть тефлоновой пластинки не клеится на нижней поверхности зажима кассеты, верхняя поверхность игольной пластины может загрязниться, вызывая пятна на швейном материале. Тефлоновый лист – расходный материал. Поэтому необходимо периодически осматривают его и заменять его новым, если он износился.
2. Очистите перед использованием нижнюю поверхность и удерживающую материал поверхность зажима кассеты, а также верхнюю поверхность вспомогательного покрытия игольной пластины. После очистки, удостоверьтесь, что вышеупомянутые секции очищены от загрязнений. Затем начните использование швейную машину.


### [Область шитья]

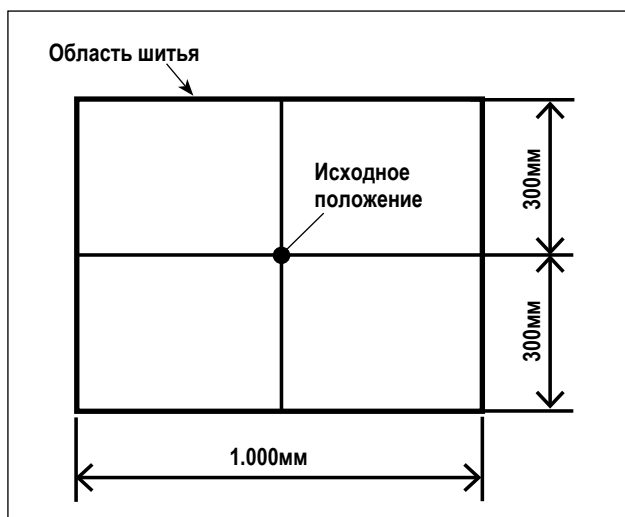

Область шитья была установлена на заводе как область (1.000 x 600), показанная на рисунке, во время отгрузки.




В случае использования области пошива, которая составляет 600 мм в продольном направлении, зажим кассеты может выступать за вспомогательное покрытие игольной пластины, когда материал подается в направление Y. Следовательно, будьте осторожны.

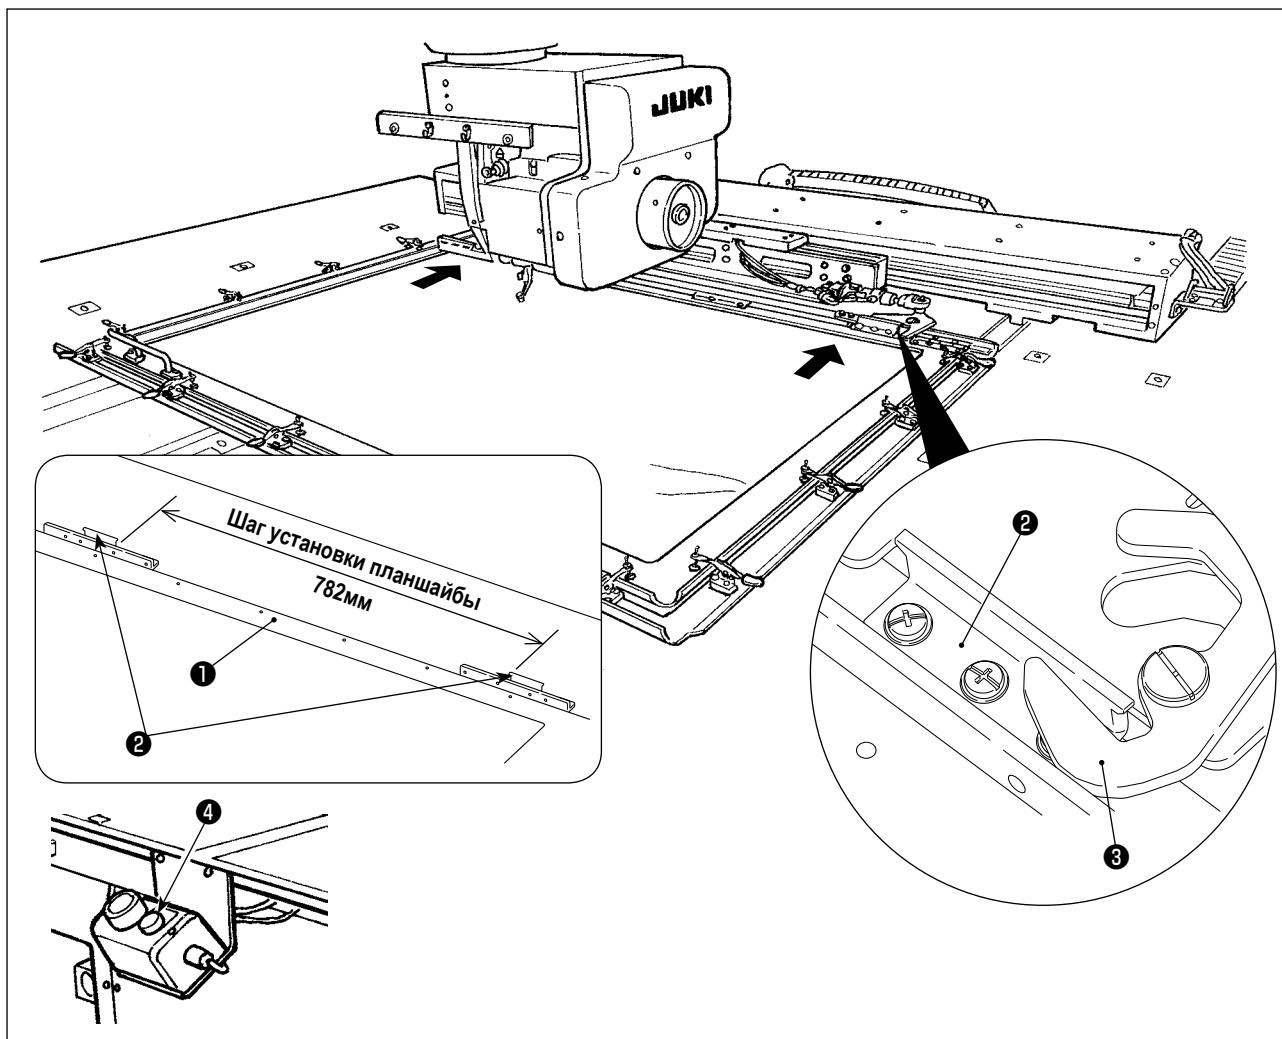

- 3) Временно закрепите планшайбы (40181516) **2** в положениях 782 мм шага зажима кассеты **1** винтами и шайбами. (Планшайбы, установочные винты и шайбы упакованы в коробке с принадлежностями.)
- 4) При настройке планшайбы **2** против планшайбы **3** , присоедините зажим кассеты на место. Затем надежно закрепите винтами пластины планшайбы **2** .  
Для отделения зажима кассеты нажмите переключатель извлечения **4** (синий).
- 5) Присоедините и отсоедините в повторении несколько раз зажим кассеты, чтобы проверить, может ли он быть полностью встать на место.  
После притачивания зажима кассеты на место переместите его взад и вперед, чтобы проверить, есть ли зазор.

[В случае, когда имеется зазор]

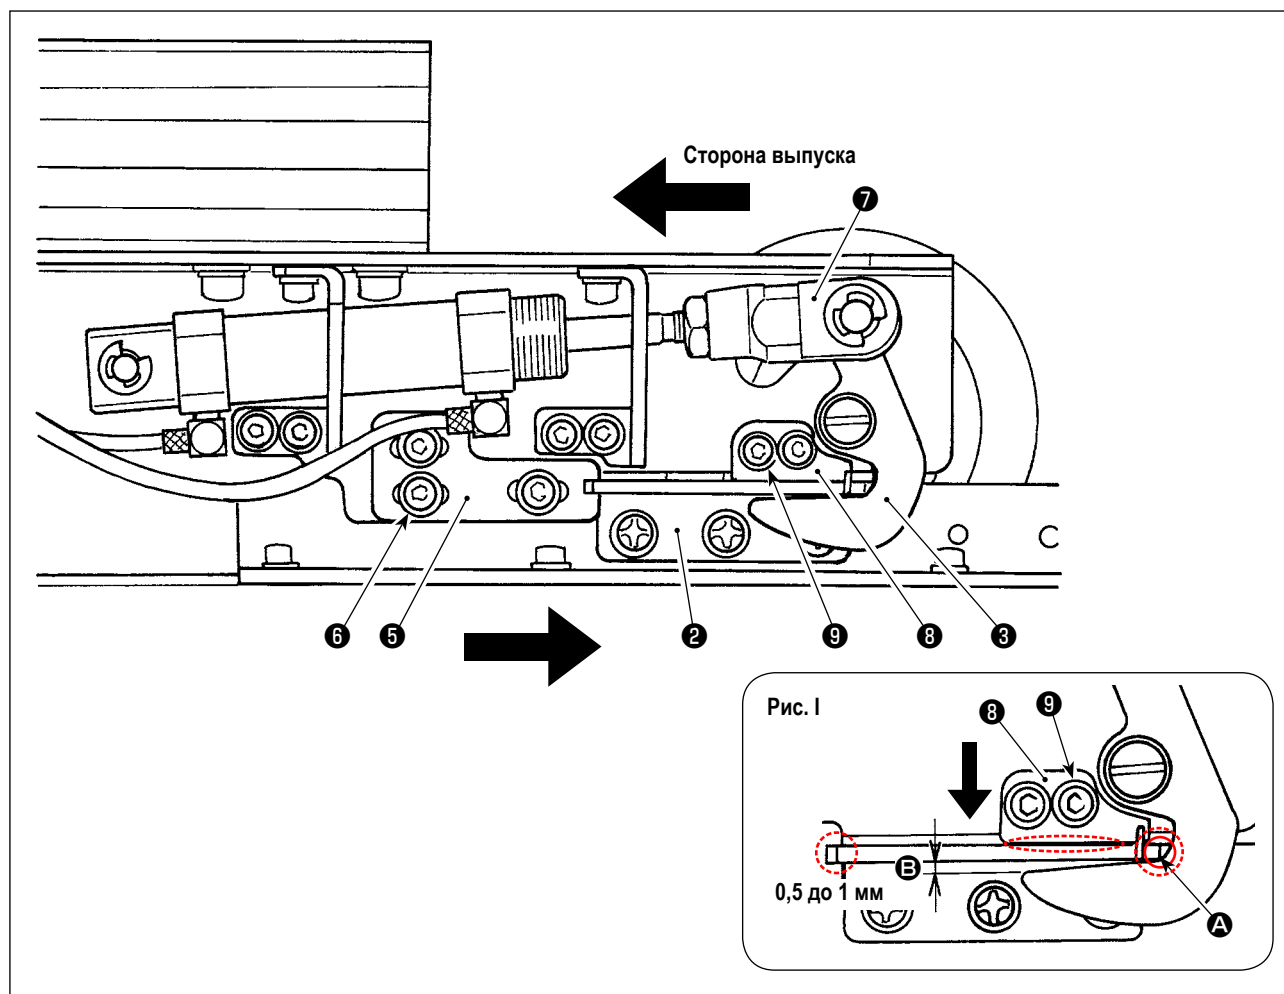

- 1) Ослабьте винты **6** (3 шт.). Нажмите консоль планшайбы **A** **5** против планшайбы **2** зажима кассеты и закрепите винтом **6**.


Наладьте положение консоли планшайбы **A** **5** также на противоположной стороне таким же образом. При этом наладьте так, чтобы правая и левая планшайбы **2** и консоли планшайбы **A** **5** располагались симметрично.

- 2) Затем, нажимая на цилиндрический шарнир **7** в сторону выпуска, ослабьте винты **9** (2 шт.) консоли планшайбы **B** **8**. Наладьте позиционные отношения между пластиной подачи **2** и зажимным патроном **3** так, чтобы они располагались так, как показано на Рис. I.

Наладьте, нажимая на консоль планшайбы **B** **8** в направлении стрелки так, чтобы был обеспечен зазор от 0,5 до 1 мм в секции **B**, когда зажимной патрон совмещается с планшайбой в секции **A**. Затем, закрепите планшайбу **B** винтами **9**.

\* Добавьте смазку «JUKI Grease A» в контактную секцию, указанную в пунктирном кружке на Рис. I.


## 4-10. Регулировка натяжения нити

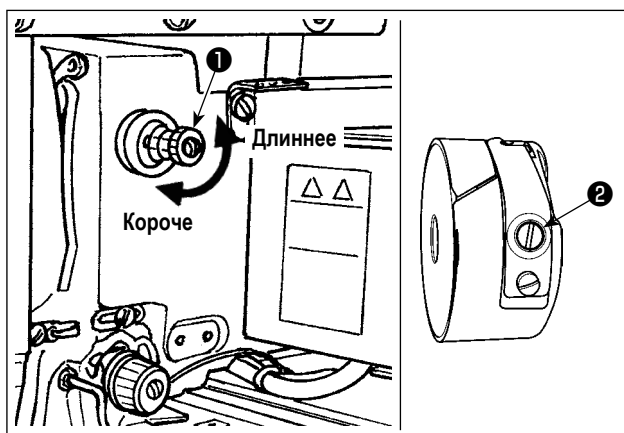

Если контроллер натяжения нити № 1 **1** по- вернуть по часовой стрелке, длина остатка нити в игле после обрез- ки будет укорочена. Если его повернуть против часовой стрелки – длина будет длиннее. Укорачивайте длину нити до таких пределов, чтобы нить не выскальзывала из иглы.

Отрегулируйте натяжение нити на панели управления вместе с натяжением нити шпульки **2** .

### Регулировка натяжения игольной нити

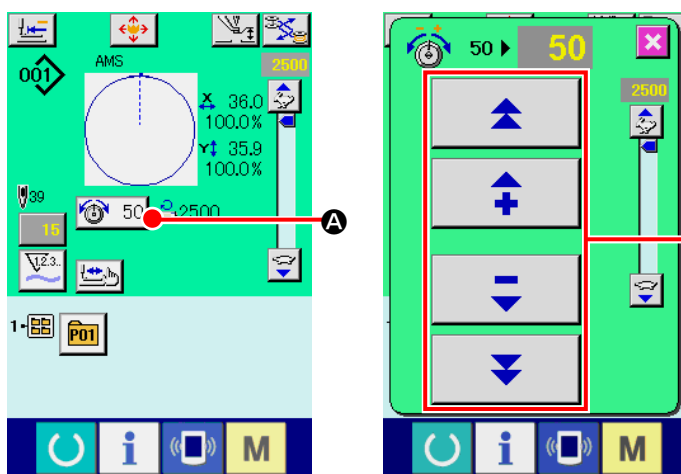


- 1) Выберите кнопку НАТЯЖЕНИЕ НИТИ **5** **50** **A** на экране пошива.
  - 2) Установите натяжение игольной нити исполь- зуя кнопку ПЛЮС/МИНУС (+/-) **B**. Есть диа- пазон установок от 0 до 200. При увеличении значения установки, натяжение повышается.
- \* При стандартном значении 50 во время по- ставки, натяжение нити отрегулировано таким образом, что при типе H – 2,35N и при типе S – 1,4N (спан нить #50).
- (Когда натяжитель нити № 1 ослаблен)


## 4-11. Высота промежуточной лапки



1. При поднятии высоты промежуточной лапки поверните шкив рукой для опускания игловодителя, и убедитесь в том, что игловодитель не касается промежуточной лапки.
2. Позаботьтесь о том, чтобы не позволять Вашим рукам и пальцам защемляться в зажиме кассеты или промежуточном прижиме.

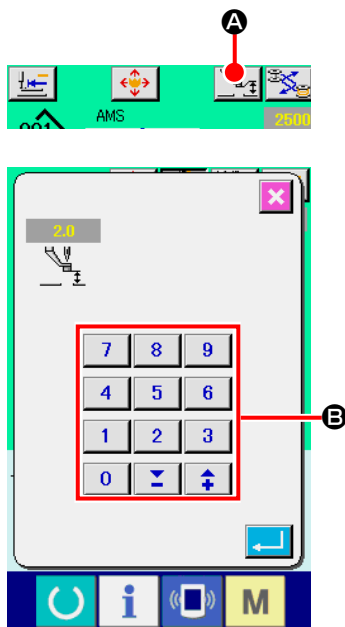


Нажмите кнопку **A** УСТАНОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА и отрегулируйте десять ключей **B** так, чтобы зазор между нижним окончанием промежуточного прижима и материалом составлял 0,5 мм (толщина используемой нити).

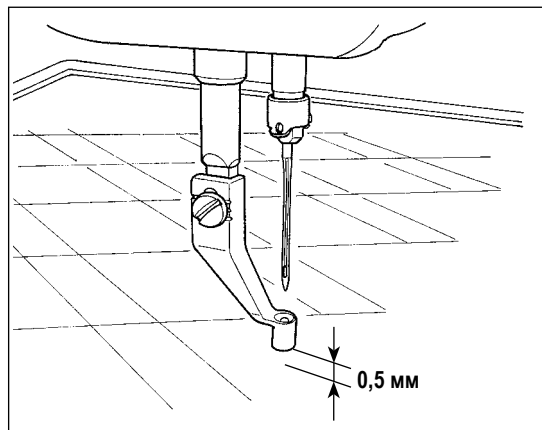

1. Стандартный установочный диапазон промежуточного прижима составляет до 3.5 мм. Тем не менее, при использовании иглы DP x 17 для типа H, диапазон установки может изменяться до максимума 7 мм при помощи ключа памяти **U112**.
2. При увеличении высоты промежуточного прижима либо при увеличении размера иглы, убедитесь в том, что зазор сохранился. В данном случае, отключите переключатель вайпера и измените установку переключателя памяти **U105**.  
(Вайпер может быть заказан отдельно)

## 4-12. Регулировка пружины нитепритягивателя

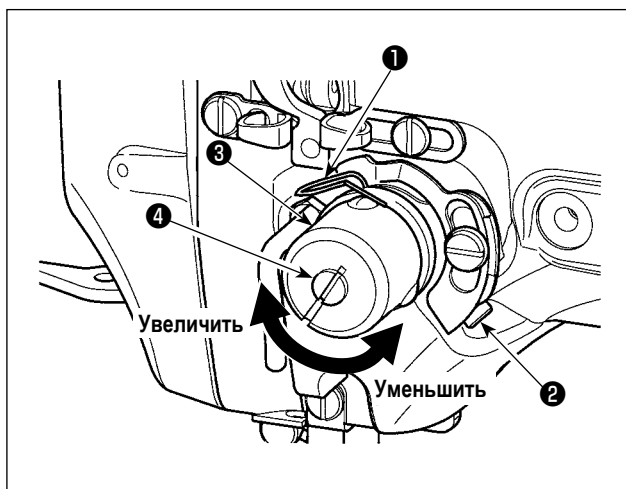

- 1) Регулировка хода  
Ослабьте установочные винты **2** и поверните натяжитель нити **3**. Поворачивая его по часовой стрелке увеличите значение продвижения и значение выпуска нити увеличится.
- 2) Регулировка давления  
Для изменения давления пружины нитепритягивателя **1**, вставьте тонкую отвертку в паз ручки натяжителя нити **4** при зажатом винте **2** и поверните его. Поворачивая его по часовой стрелке, увеличите давление пружины нитепритягивателя. Поворачивая его против часовой стрелки – уменьшите его.

## 5. РАБОТА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Уделите дополнительное внимание тому, чтобы не нажать неправильную кнопку с тем, чтобы предотвратить несчастный случай, вызываемый внезапным запуском швейной машины.

### 5-1. Пошив



Позаботьтесь о том, чтобы не помещать рук и пальцев в промежуточный прижим и зажим кассеты, когда они двигаются. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы не позволить Вашим рукам и пальцам быть ударенными промежуточным прижимом и зажимом кассеты поскольку, они двигаются на высокой скорости.

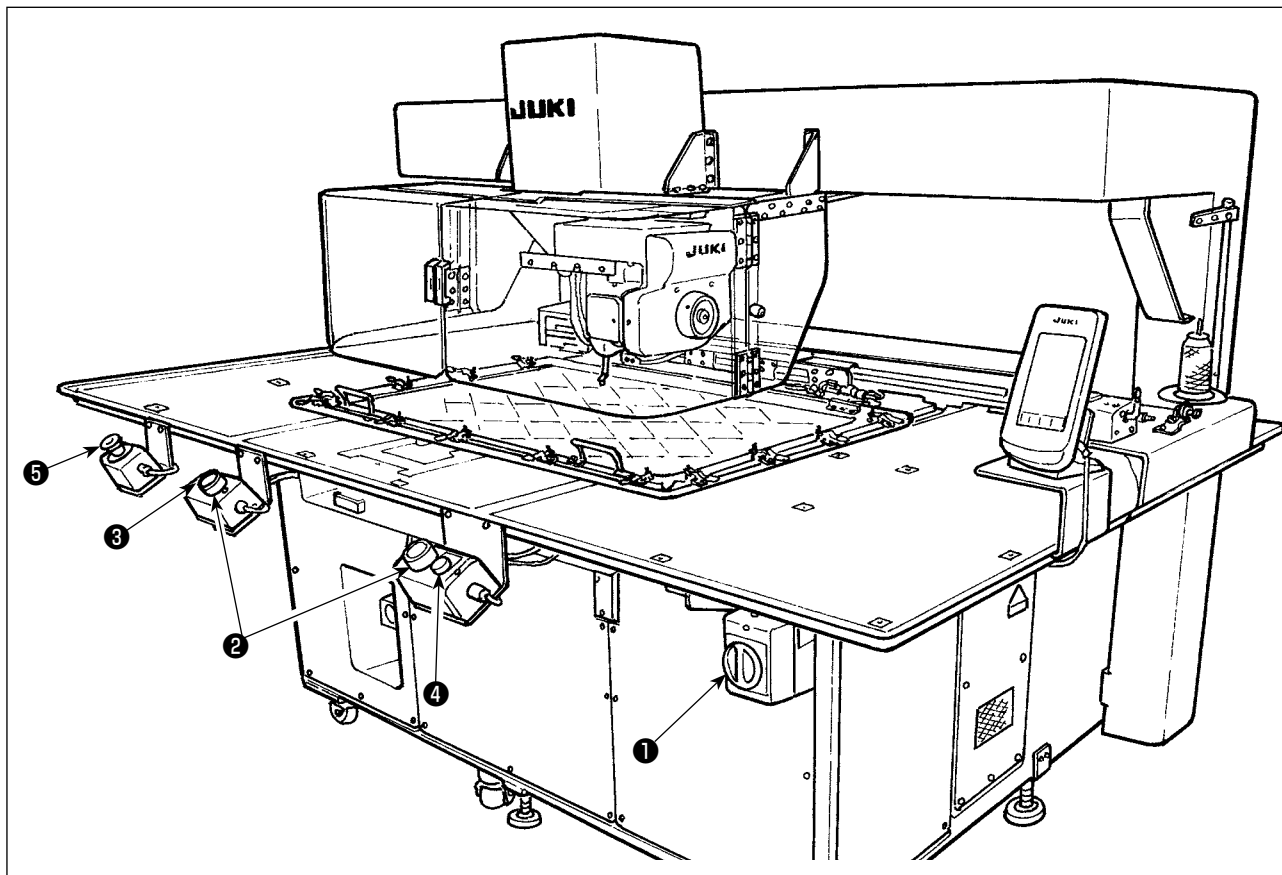

- 1) Поместите швейный материал на швейной машине.
- 2) Нажмите переключатель питания ❶ .
- 3) Когда оба из двух переключателей пуска ❷ нажимаются одновременно, промежуточный прижим опускается, и швейная машина начинает шить.
- 4) Нажмите переключатель паузы ❸ (белый) для временной остановки швейной машины.  
Обратитесь к **“II-2-9. Как использовать переключатель временной остановки” стр.46** относительно её использования.
- \* Когда нажат переключатель извлечения ❹ (синий), зажим кассеты извлекается на лицевую сторону устройства.
- 5) Когда швейная машина заканчивает шитье, кончик иглы возвращается к начальной позиции шитья, и промежуточный прижим поднимается. Затем зажим кассеты извлекается на лицевую сторону устройства.
- 6) Для остановки швейной машины в чрезвычайной ситуации нажмите аварийный выключатель ❺ .




Когда переключатель извлечения ❹ нажат, или швейная когда машина заканчивает шитье, зажим кассеты извлекается на лицевую сторону устройства. При помещении изделия или руки на верхней поверхности стола зажим кассеты может случайно войти в контакт с изделием или рукой (руками), когда он будет извлекаться. По этой причине будьте осторожны.

## II. ОПЕРАЦИОННАЯ СЕКЦИЯ (ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАНЕЛИ)

### 1. ПРЕДИСЛОВИЕ

\* Носитель, поставляемый с устройством в комплекте, содержит сервисные шаблоны, показанные в таблице ниже.

Область \ Тип	Н
10060	<p>ø 60 Шаг 3,0 мм Шаблон № 110</p> 

#### 1) Тип данных пошива, управляемых IP-420

Название шаблона	Описание
Шаблон пользователя	Шаблон, который может храниться в корпусе. Макс. 999 шаблонов можно зарегистрировать.
Данные векторного формата	Расширение файла «.VDT» Чтение с медиа. Максимально можно использовать 999 шаблонов.
Данные M3	Данные шаблона для серии AMS-210D. Используется копированием с мягкого диска медиа серии AMS-210D. Максимально можно использовать 999 шаблонов.
Формат стандартного пошива	Расширение файла «.DAT» Чтение с медиа. Максимально можно использовать 999 шаблонов.

#### 2) Использование данных (данные M3) серии AMS-210D с AMS-251

Существует два способа использования данных M3 с AMS-251.

##### ① Чтение, используя IP-420

Используйте ПК (персональный компьютер) и скопируйте файл (¥AMS¥AMS00xxx.M3) M3 с мягкого диска AMS-210D на медиа ¥AMS. Вставьте медиа в IP-420 и выберите шаблон № xxx из данных M3.

##### ② Изменение на векторный формат с использованием PM-1


Изменение на векторный формат при помощи PM-1. (Детали смотрите в Помощь PM-1). Скопируйте измененные данные векторного формата в папку ¥VDATA медиа.

Вставьте медиа в IP-420 и выберите шаблон №.



### 3) Структура папок медиа


Храните каждый файл там, где показано ниже.

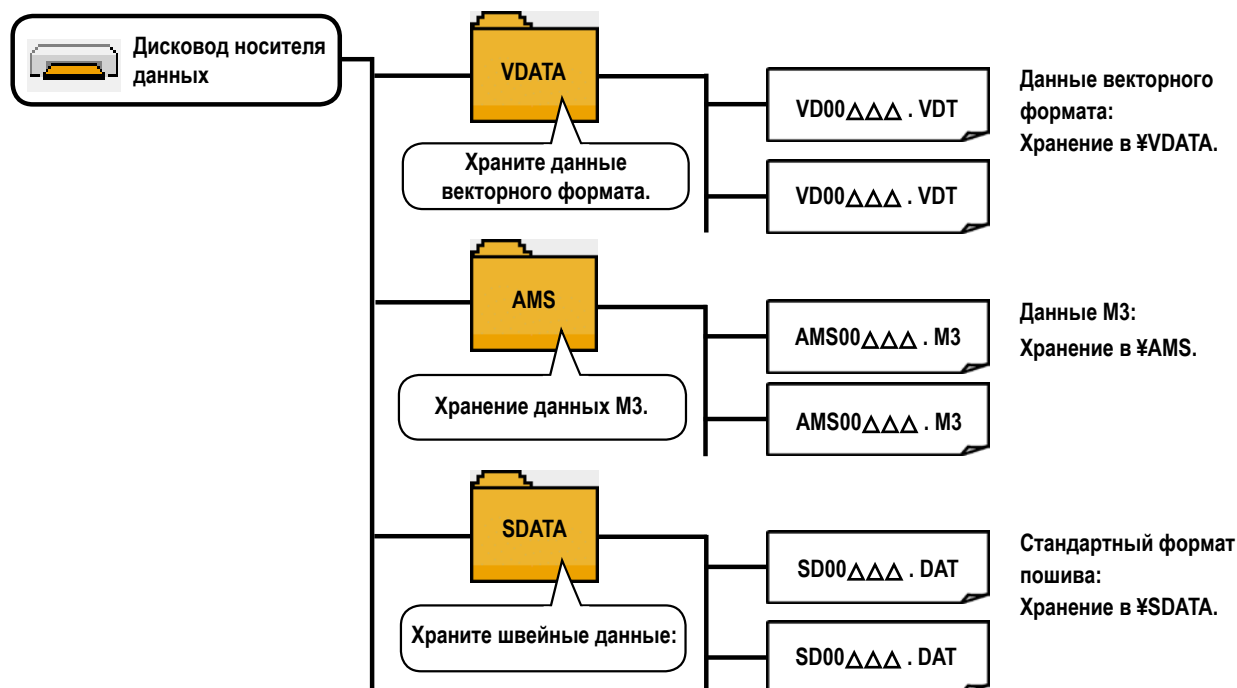

Предостережение Данные, которые хранятся в неправильных местах не могут читаться. Таким образом, будьте осторожны.

### 4) CompactFlash (TM)

#### ■ Вставка CompactFlash (TM)

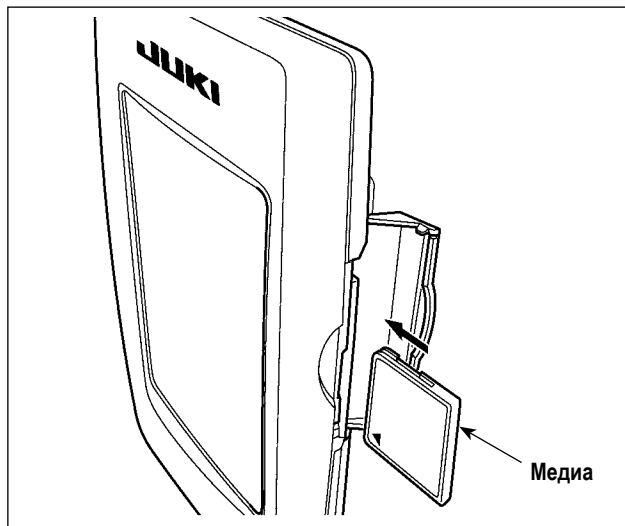


- 1) Поверните сторону CompactFlash (TM) с наклейкой к себе (расположите паз края назад) и вставьте часть с малым отверстием в панель.
- 2) После завершения установки медиа, закройте крышку. После закрытия крышки можно войти. Если медиа и крышка касаются друг друга и крышка не закрывается, проверьте следующее.
  - Проверьте, чтобы медиа была надежно установлена до конца и дальше не идет.
  - Проверьте правильность направления вставки медиа.



1. При неправильном направлении вставки медиа, могут повредиться панель и медиа.
2. Не вставляйте ничего кроме CompactFlash (TM).
3. Разъем для медиа в IP-420 рассчитан на CompactFlash (TM) 2 ГБ и менее.
4. Разъем медиа в IP-420 поддерживает FAT16, который имеет формат CompactFlash (TM). FAT32 не поддерживается.
5. Убедитесь в использовании CompactFlash (TM), отформатированной при помощи IP-420. Для процедуры форматирования CompactFlash (TM), смотрите п. [“II-2-28. Выполнение форматирования медиа” стр.91.](#)

## ■ Вынимание CompactFlash (TM)

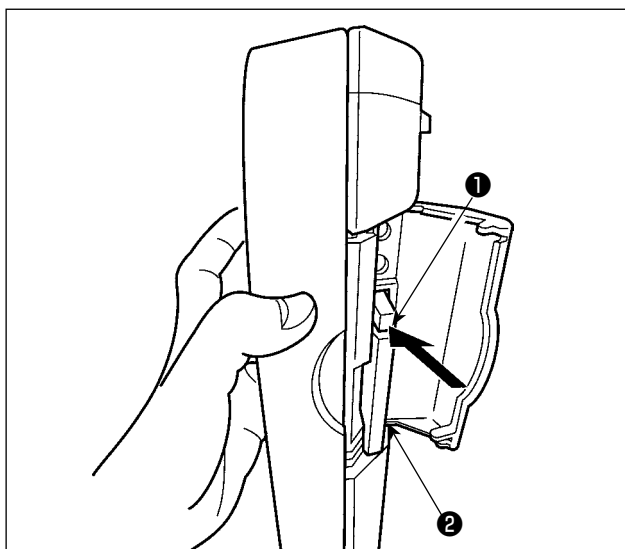

- 1) Держите панель рукой, откройте крышку и нажмите на рычаг ① вынимания медиа ②. Медиа будет вынута.




Когда рычаг ① слишком сильно нажат, медиа ② может сломаться.

- 2) Когда медиа ② выступит, ее вынимание завершено.

## 5) Порт USB

### ■ Вставка устройства в порт USB

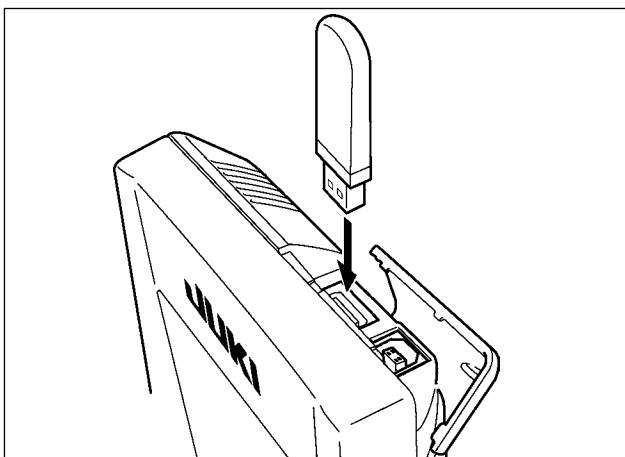


Откройте верхнюю крышку и вставьте устройство USB в порт USB. После чего, скопируйте данные использования с устройства USB в основной корпус.

После завершения копирования данных, выньте устройство USB.



Чтобы защитить флеш-накопитель USB, не производите шитье более 10 раз с флеш-накопителем USB, подсоединенным к швейной машине.

### ■ Отключение устройства от порта USB

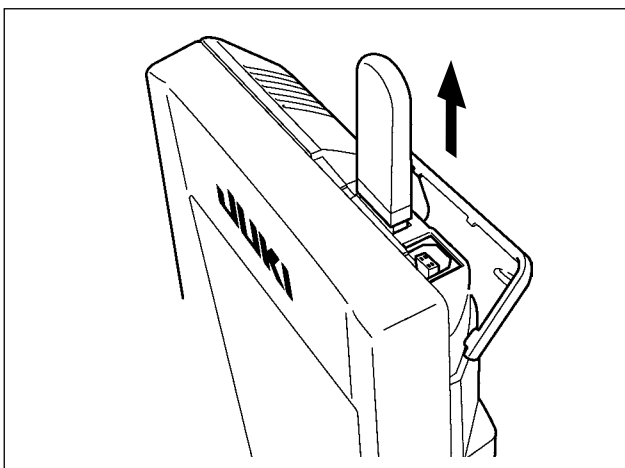

Выньте устройство USB. Установите крышку на место.

### Меры предосторожности при использовании медиа



- Не мочите ее и не трогайте мокрыми руками. Это может привести к электрозамыканию и пожару.
- Не сгибайте ее и не применяйте усилие, которое может ее повредить.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте ее.
- Не касайтесь металла. Может вызвать утерю данных.
- Избегайте использования и хранения ее в следующих местах.

Места с высокими температурами и влажностью/ места с наличием конденсата/

Места с сильным загрязнением/ Места со статическим электричеством либо с электрошумом

## ① Необходимые меры предосторожности по отношению к устройству USB

- Не оставляйте устройство USB либо кабель USB, подключенный к порту USB при выполнении пошива. Вибрации машины могут повредить порт, что приведет к потере данных, со-храненных на устройстве USB, либо к его повреждению, либо повреждению швейной машины.
- Не вставляйте/вынимайте устройство USB во время чтения/записи программы швейных данных. Это может привести к повреждению, либо к плохой работе.
- Когда область памяти разделена, только один раздел является доступным.
- Некоторые типы устройств USB могут неправильно распознаваться данной швейной машиной.
- JUKI не компенсирует потерю сохраненных данных на устройствах USB при их использовании на швейной машине.
- Когда панель высвечивает экран коммуникации, либо перечень данных шаблона, устройство USB не распознается, даже если вы вставите медиа в паз.
- Что касается устройств USB и медиа как карточки CF (TM), только одно устройство/медиа должно быть подключено/вставлено в/к швейной машине. При подключении двух и более устройств машина распознает только одно из них. Смотрите технические характеристики USB.
- Вставьте разъем USB в терминал USB на пульте IP до упора.
- Не выключайте электропитание, во время получения доступа к данным на USB-носителе.


## ② Технические характеристики USB

- Соответствует стандарту USB 1.1
- Применяемые устройства \*1 \_\_\_\_ Устройства хранения, такие как память USB, хаб USB, FDD и устройство чтения карты
- Неиспользуемые устройства \_\_\_\_ дисковод CD, дисковод DVD, дисковод MO, чтение пленок и т.д.
- Поддерживаемых формат \_\_\_\_ FD (мягкий диск) FAT 12  
Прочие (память USB, и т.д.), FAT 12, FAT 16, FAT 32
- Применяемые размеры медиа \_FD (мягкий диск) 1.44 МБ, 720кБ  
Прочие (память USB, и т.д.), 4.1 МБ – (2ТБ)
- Распознавание устройства \_\_\_\_ Для внешних устройств таких, как устройство USB, распознается устройство, вставленное первым. Тем не менее, когда медиа подключено к внутреннему пазу, приоритетным является данное устройство. (Пример: если медиа вставлено в паз для медиа, даже если память USB уже было подключено к порту USB, начнет работать медиа.)
- Ограничение подключения \_\_\_\_ Максимально 10 устройств (Если количество подключенных устройств к швейной машине превышает максимальное значение – 11-ое устройство и далее за ним не будут распознаваться до тех пор, пока они не будут отключены и подключены заново.)
- Потребление тока \_\_\_\_\_ Фактическое потребление тока устройств USB – максимум 500мА.





\*1: JUKI не гарантирует работу применяемых устройств. Некоторые устройства могут не работать из-за проблем с совместимостью.
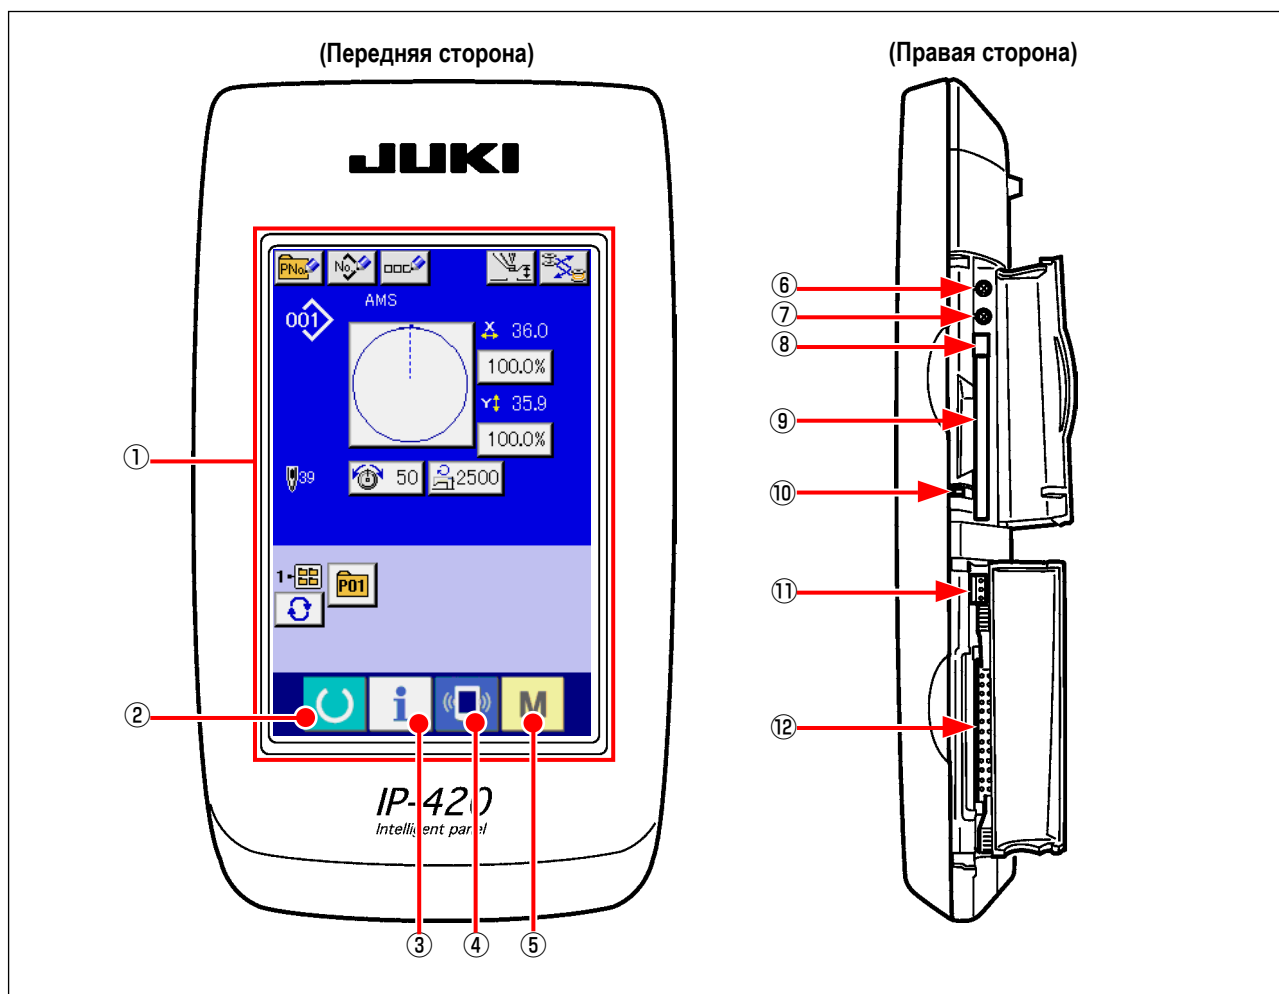
## 2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ IP-420

### 2-1. Название каждой секции IP-420



① Сенсорная панель – секция дисплея ЖКИ

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ② |  Ключ ГОТОВО       | → | Может выполняться смена экрана ввода данных и экрана пошива.                                    |
| ③ |  Ключ ИНФОРМАЦИИ   | → | Может выполняться смена экрана ввода данных и экрана информации.                                |
| ④ |  Ключ КОММУНИКАЦИИ | → | Может выполняться смена экрана ввода данных и экрана коммуникации.                              |
| ⑤ |  Ключ РЕЖИМА       | → | Может выполняться смена экрана смены режима, который выполняет различные деталильные установки. |

⑥ Управление контрастом

⑦ Управление

⑧ Кнопка выхода CompactFlash (TM)

⑨ Паз CompactFlash (TM)

⑩ Переключатель определения крышки

⑪ Разъем для дополнительного переключателя

⑫ Разъем для подключения контрольного блока

## 2-2. Общее использование кнопок

Кнопки, выполняющие общие операции в каждом окне IP-420, следующие:



Кнопка ОТМЕНА

→ Данная кнопка закрывает всплывающее окно.  
В случае окна изменения данных, измененные данные могут быть отменены.



Кнопка ВВОД

→ Данная кнопка определяет измененные данные.



Кнопка списка вверх

→ Данная кнопка показывает кнопки и дисплеи по возрастанию.



Кнопка списка вниз

→ Данная кнопка показывает кнопки и дисплеи по убыванию.



Кнопка сброса

→ Данная кнопка выполняет сброс ошибки.



Кнопка ВВОДА НУМЕРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

→ Данная кнопка высвечивает десять ключей и ввод нумерических значений может выполняться.



Кнопка ВВОДА СИМВОЛОВ

→ Данная кнопка высвечивает экран ввода символов.  
→ Смотрите п. **“II-2-14. Наименование шаблона пользователя” стр.55.**



Кнопка ОПУСКАНИЯ ПРИЖИМА

→ Прижим опускается и экран опускания прижима высвечивается. Для поднятия прижима, нажмите кнопку поднятия, высвеченную на экране опускания прижима.



Кнопка замены шпульки

→ Выполняется замена шпульки.  
→ Смотрите п. **“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка” стр.21.**



## 2-3. Базовые операции IP-420




### ① Включите питание

Когда питание включено первый раз, высвечивается экран выбора языка. Установите язык, который вы используете. (Можно изменить при помощи Переключателя памяти **U500** ).




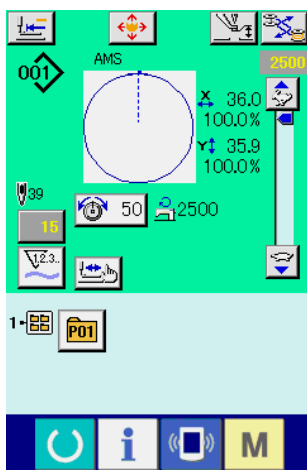
При завершении экрана выбора кнопкой ОТМЕНА  либо кнопкой ВВОД  без выполнения выбора языка, экран выбора языка высвечивается всякий раз, при включении питания.

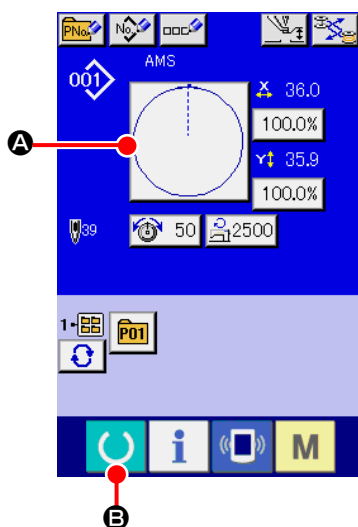

### ② Выберите № шаблона, который вы хотите выполнять.

Когда питание включено, высвечивается экран ввода данных. № шаблона **A**, выбранный в настоящее время, высвечивается в центре экрана. Нажмите кнопку для выбора формы пошива. Для выбора формы пошива смотрите п. “II-2-5. Выполнение выбора формы пошива” стр.39.

Когда ключ ГОТОВО  **B** нажат, задняя подсветка дисплея ЖКИ изменяется на зеленый цвет, и швейная машина установлена в статус возможности пошива.




### ③ Начало пошива.

Начало пошива описано в п. “I-5-1. Пошив” стр.27.


\* Для экрана смотрите п. “II-2-4. Дисплей ЖКИ во время выбора формы пошива” стр.35.



1. В случае, когда используется исключительный зажим кассеты, проверьте форму шаблона в целях подтверждения. Если шаблон выходит за зажим кассеты, игла может столкнуться с зажимом кассеты во время шитья, вызывая опасности, такие как поломка иглы.
2. При отключении питания без нажатия ключа ГОТОВО  , значение установки «№ шаблона», «коэффициент X увеличения/уменьшения», «коэффициент Y увеличения/уменьшения», «Максимальная скорость пошива», «Натяжение нити» ли- бо «Высота промежуточного прижима» не сохранятся в памяти.

## 2-4. Дисплей ЖКИ во время выбора формы пошива

### (1) Экран ввода данных формы пошива

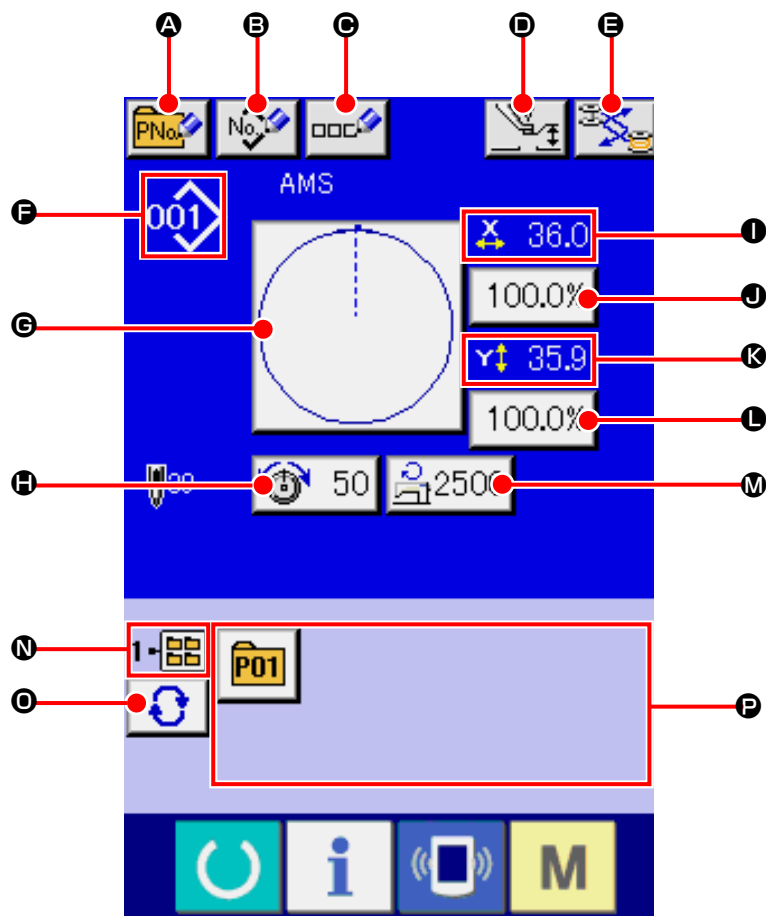


	Кнопка и дисплей	Описание
A	КНОПКА ШАБЛОНА Кнопка НОВОГО РЕГИСТРА	Высвечивается экран нового регистра кнопки шаблона. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона”</a> стр.56.
B	ШАБЛОН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Кнопка НОВОГО РЕГИСТРА	Высвечивается экран нового регистра шаблона пользователя. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-13. Выполнение нового регистра шаблона пользователя”</a> стр.54.
C	КНОПКА ШАБЛОНА Кнопка УСТАНОВКИ НАЗВАНИЯ	Высвечивается экран ввода название кнопки шаблона. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-14. Наименование шаблона пользователя”</a> стр.55.
D	Кнопка УСТАНОВКИ ПРОМЕЖУТОЧ- НОГО ПРИЖИМА	Промежуточный прижим опускается и высвечивается экран исходной величины про- межуточного прижима. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-6. Изменение данных”</a> стр.41.
E	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <a href="#">“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка”</a> стр.21.





	Кнопка и дисплей	Описание
<b>F</b>	Дисплей № ФОРМЫ ПОШИВА	<p>Тип и №, выбранной в данный момент, формы пошива высвечивается.</p> <p> : Шаблон пользователя</p> <p> : Векторный формат данных</p> <p> : M3 данные</p> <p> : Формат стандартного пошива</p> <p>* Убедитесь в использовании медиа, отформатированной при помощи IP-420. Процедуру форматирования медиа смотрите в п. <b>“II-2-28. Выполнение форматирования медиа” стр.91.</b></p>
<b>G</b>	Кнопка ВЫБОРА ФОРМЫ ПОШИВА	<p>При нажатии данной кнопки, высвечивается форма, выбранного в данный момент, пошива, высвечивается экран выбора формы пошива.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-5. Выполнение выбора формы пошива” стр.39.</b></p>
<b>H</b>	Кнопка УСТАНОВКИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ	<p>При нажатии данной кнопки на ней высвечивается натяжение игольной нити, установленное в данный момент, высвечивается экран изменения данных пошива.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>I</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	<p>Высвечивается актуальное значение в направлении X формы пошива, выбранной в данный момент.</p> <p>При выборе значения актуального размера при помощи переключателя памяти <b>U064</b>, высвечивается кнопка актуального значения размера X.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>J</b>	Кнопка УСТАНОВКИ ШКАЛЫ ДИАПАЗОНА X	<p>Высвечивается шкала диапазона в направлении X.</p> <p>При выборе шкалы диапазона при помощи переключателя памяти <b>U064</b>, высвечивается шкала X.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>K</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	<p>Высвечивается актуальное значение в направлении Y формы пошива, выбранной в данный момент.</p> <p>При выборе значения актуального размера при помощи переключателя памяти <b>U064</b>, высвечивается кнопка актуального значения размера Y.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>L</b>	Кнопка УСТАНОВКИ ШКАЛЫ ДИАПАЗОНА Y	<p>Высвечивается шкала диапазона в направлении Y. При выборе шкалы диапазона при помощи переключателя памяти <b>U064</b>, высвечивается шкала Y.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>M</b>	ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ	<p>На кнопке высвечивается ограничение максимальной скорости, установленной в данный момент, и когда кнопка нажимается, высвечивается дисплей изменения данных. (Тем не менее, ограничение максимальной скорости, которое высвечено, отличается от максимального количества вращений в шаблоне.)</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>N</b>	Дисплей № ПАПКИ	<p>Высвеченная кнопка регистра шаблона указывает № папки, который находится в памяти.</p>
<b>O</b>	Кнопка ВЫБОРА ПАПКИ	<p>Папки шаблонов высвечиваются по порядку.</p>
<b>P</b>	Кнопка РЕГИСТА ШАБЛОНА	<p>Высвечиваются кнопки РЕГИСТА ШАБЛОНА, находящиеся в памяти <b>N</b> ПАПКИ №.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона” стр.56.</b></p> <p>* Данная кнопка не высвечивается до тех пор, пока не выполнен новый регистр кнопки шаблона.</p>

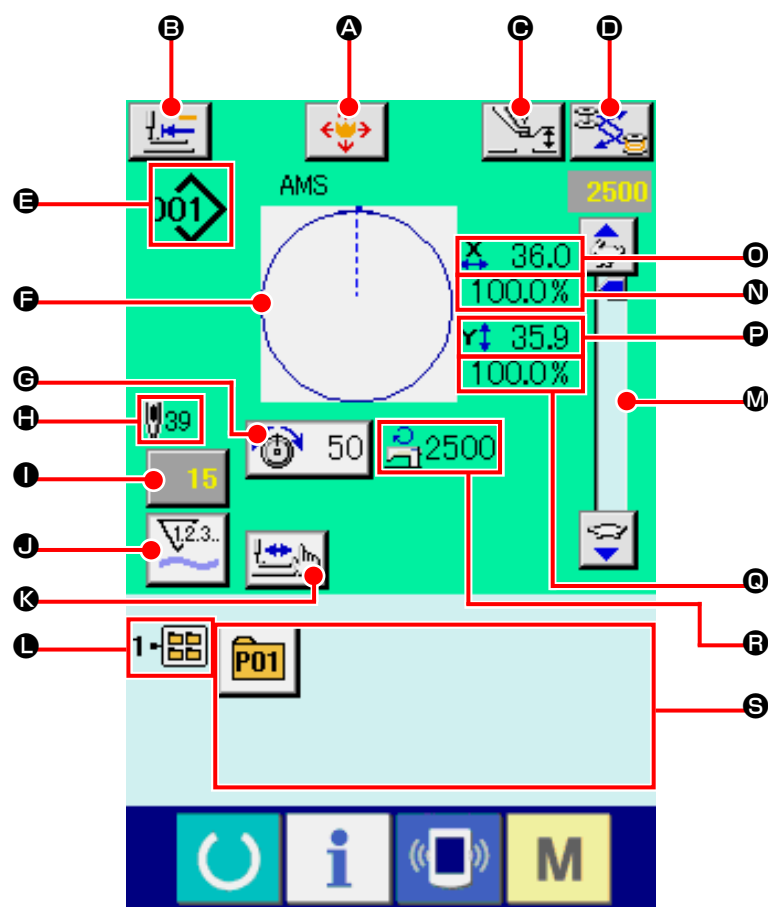


## (2) Экран пошива




	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Кнопка ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КНОПКИ ШАБЛОНА	Высвечивается экран передвижения кнопки шаблона. → Смотрите п. <b>“II-2-10. Когда возникают затруднения во время расположения материала из-за задевания окончания иглы”</b> стр.48.
<b>B</b>	Кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Данная кнопка возвращает прижим в начало пошива и поднимает прижим в момент временной остановки.
<b>C</b>	Кнопка УСТАНОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА	Промежуточный прижим опускается и высвечивается дисплей изменения исходной величины промежуточного прижима. → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных”</b> стр.41.
<b>D</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка”</b> стр.21.

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>E</b>	Дисплей № ФОРМЫ ПОШИВА	<p>Тип и №, выбранной в данный момент, формы пошива высвечивается.</p> <p> : Шаблон пользователя</p> <p> : Векторный формат данных</p> <p> : M3 данные</p> <p> : Формат стандартного пошива</p> <p>* Убедитесь в использовании медиа, отформатированной при помощи IP-420. Процедуру форматирования медиа смотрите в п. <b>“II-2-28. Выполнение форматирования медиа” стр.91.</b></p>
<b>F</b>	Дисплей ФОРМЫ ПОШИВА	Высвечивается форма пошива, выбранная в данный момент.
<b>G</b>	Кнопка УСТАНОВКИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ	<p>При нажатии данной кнопки на ней высвечивается натяжение игольной нити, установленное в данный момент, высвечивается экран изменения данных пошива.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>H</b>	Дисплей ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТЕЖКОВ ФОРМЫ ПОШИВА	Высвечивается общее количество стежков, выбранной в настоящий момент формы пошива.
<b>I</b>	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	<p>На кнопке высвечивается имеющееся значение счетчика.</p> <p>При нажатии кнопки, высвечивается экран изменения значения счетчика.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</b></p>
<b>J</b>	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	<p>На кнопке высвечивается имеющееся значение счетчика.</p> <p>При нажатии кнопки, высвечивается экран изменения значения счетчика.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</b></p>
<b>K</b>	Кнопка ШАГОВОГО ПОШИВА	<p>Высвечивается экран шагового пошива. Можно выполнить проверку форму шаблона.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-7. Проверка формы шаблона” стр.43.</b></p>
<b>L</b>	Дисплей № ПАПКИ	Высвеченная кнопка регистра шаблона указывает № папки, который находится в памяти.
<b>M</b>	Переменный резистор СКОРОСТИ	Можно менять количество оборотов швейной машины.
<b>N</b>	Дисплей ШКАЛЫ ДИАПАЗОНА X	Высвечивается шкала диапазона в направлении X, выбранной формы пошива.
<b>O</b>	Дисплей АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА X	Высвечивается актуальное значение размера в направлении X, выбранной формы пошива.
<b>P</b>	Дисплей АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА Y	Высвечивается актуальное значение размера в направлении Y, выбранной формы пошива.
<b>Q</b>	Дисплей ШКАЛЫ ДИАПАЗОНА Y	Высвечивается шкала диапазона в направлении Y, выбранной формы пошива.
<b>R</b>	Дисплей ОГРАНИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ	<p>Высвечивается ограничение максимальной скорости, установленной в данный момент.</p> <p>Тем не менее, ограничение максимальной скорости, которое высвечено, отличается от максимального количества вращений в шаблоне.</p>
<b>S</b>	Кнопка РЕГИСТА ШАБЛОНА	<p>Высвечиваются кнопки РЕГИСТА ШАБЛОНА, находящиеся в памяти <b>L</b> ПАПКИ №.</p> <p>→ Смотрите п. <b>“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона” стр.56.</b></p> <p>* Данная кнопка не высвечивается до тех пор, пока не выполнен новый регистр кнопки шаблона.</p>

## 2-5. Выполнение выбора формы пошива

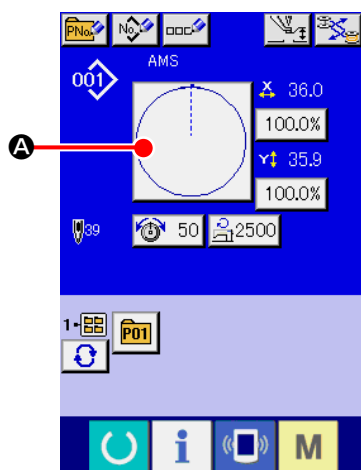

### ① Высвечивается экран ввода данных.


Только при экране ввода данных пошива (голубом), можно выполнять выбор формы пошива. В случае экрана пошива (зеленого), нажмите ключ ГОТОВО  и высветится экран ввода данных (голубой).


### ② Вызов экрана выбора формы пошива.


Нажмите кнопку ФОРМА ПОШИВА **A** и высветится экран выбора формы пошива.

### ③ Выберите форму пошива.

Существует 4 типа форм пошива.



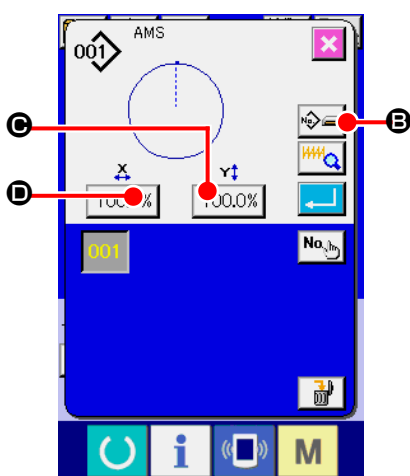

Нажмите кнопку ВЫБОР ФОРМЫ ПОШИВА  **B**.




Когда кнопки **C** и **D**  нажаты на данном экране, можно изменять коэффициент увеличения/уменьшения X либо Y. Смотрите п. "II-2-6. Изменение данных" стр.41.

### ④ Определение типа формы пошива

Существует 4 формы пошива, указанные ниже. Выберите необходимую вам форму пошива среди них.

Пиктограмма	Название	Максимальное количество шаблонов
	Шаблон пользователя	999
	Векторный формат данных	999
	Данные M3	999
	Формат стандартного пошива	999

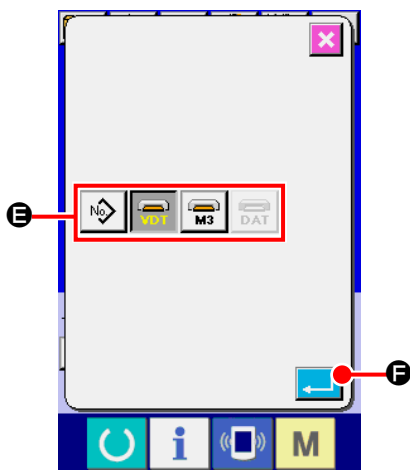


Убедитесь в использовании медиа, отформатированной при помощи IP-420.




Процедуру форматирования медиа смотрите в п. "II-2-28. Выполнение форматирования медиа" стр.91.


Выберите нужную вам форму пошива из кнопок ВЫБОРА ФОРМЫ ПОШИВА **E** и нажмите кнопку  **F**.

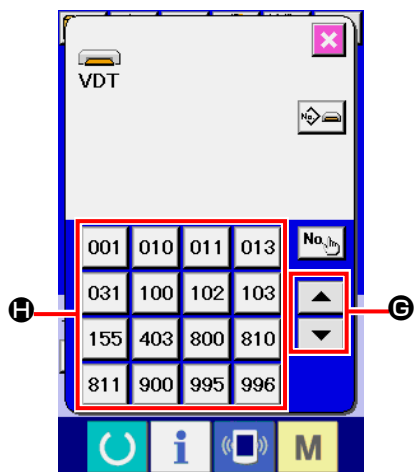Высвечивается экран перечня форм пошива, с типом выбранного вами пошива.



##### ⑤ Выбор формы пошива.


При нажатии кнопок СПИСКА ВВЕРХ либо ВНИЗ  , кнопки ФОРМЫ ПОШИВА  изменяются по порядку.

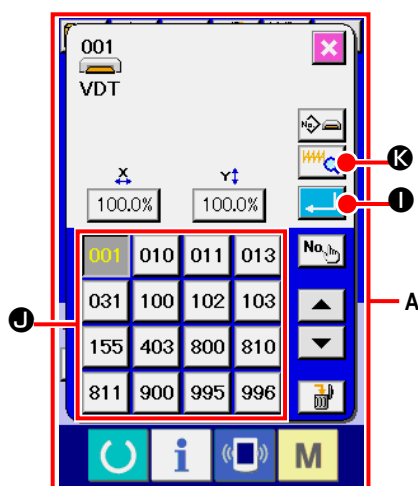


##### ⑥ Определение формы пошива.

При нажатии кнопки ВВОД   форма пошива определена и высвечивается экран ввода данных.

Если форма пошива является шаблоном пользователя, высвечивается экран **A**.

Высвечивается кнопка ВЫБОРА № ШАБЛОНА , зарегистрированная для шаблона пользователя. Нажмите на кнопку № ШАБЛОНА, который вам необходим.

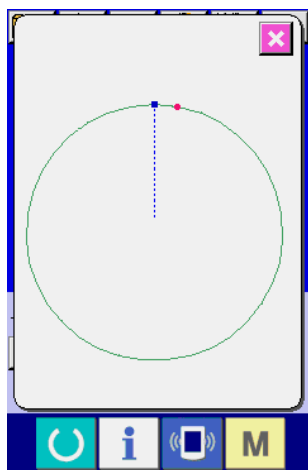


При нажатии кнопки ОТОБРАЖЕНИЯ  , высвечивается форма № шаблона и вы можете ее подтвердить.

## 2-6. Изменение данных



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь в подтверждении формы шаблона после изменения коэффициента увеличения/уменьшения X/Y. Существует опасность поломки иглы из-за ее касания прижима и т.п.

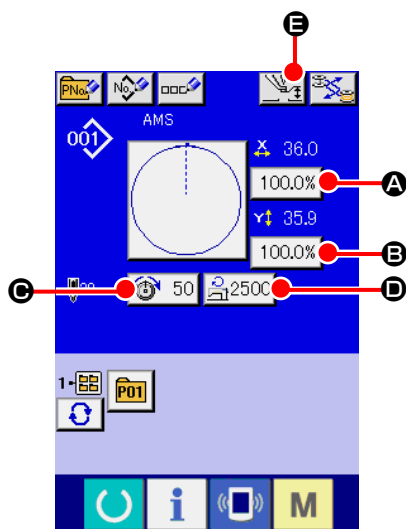

#### ① Отображение экрана ввода данных.

Только при экране ввода данных пошива (голубом), можно выполнять выбор формы пошива. В случае экрана пошива (зеленого), нажмите ключ ГОТОВО и высветится экран ввода данных (голубой).

\* Натяжение нити и высота промежуточного прижима можно менять даже на экране пошива.

#### ② Отображение экрана ввода данных.

При нажатии кнопки данных пошива, которые вы хотите изменить, высвечивается экран изменения данных пошива.

Данные пошива это 5 пунктов ниже.

	Диапазон данных	Диапазон ввода	Исходное значение
А	Шкала установок в направлении X	От 1,0 до 400,0 (%)	100,0 (%)
В	Шкала установок в направлении Y	От 1,0 до 400,0 (%)	100,0 (%)
С	Натяжение нити	От 0 до 200	Значение установки шаблона
Д	Ограничение максимальной скорости	От 200 до 2,500 (ст/мин)	2.500 (ст/мин)
Е	Высота промежуточного прижима	От 0,0 до 3,5 (мм) (Макс. от 0,0 до 7,0 (мм))	Значение установки шаблона

\* Натяжение нити и исходное значение промежуточного прижима будут меняться с каждым выбранным шаблоном.

\* А Значение шкалы в направлении X и значение В шкалы в направлении Y могут меняться по отношению к вводу значения актуального размера путем выбора переключателя памяти U064.

\* Есть два способа выполнения увеличения/уменьшения X/Y, описанные ниже.


- Данные уже прочитаны, и экран ввода данных может увеличиваться либо уменьшаться.
- Значение шкалы X/Y может устанавливаться и читаться при выборе шаблона. Смотрите п. "II-2-5. Выполнение выбора формы пошива" стр.39.

\* В случае точечного пошива, даже увеличение/уменьшение количества стежков установлено на U088. Режим функции увеличения и уменьшения, увеличение и уменьшение могут выполняться через увеличение/уменьшение шага.

\* При индивидуальных установках шкалы X/Y в случае круга, либо арки, либо при повторении увеличения и уменьшения X/Y, пошив меняется на точечный и форма может не удерживаться. Увеличение и уменьшение могут выполняться увеличением/уменьшением шага. В данном случае, установите и прочтите значение шкалы X/Y на экране перечня шаблона.

\* Максимальный диапазон ввода и ограничение значения максимальной скорости Д фиксируются при помощи переключателя памяти U001.

\* Изменение высоты промежуточного прижима не может быть выполнено сразу же после включения электропитания либо сразу же после перемещения из ввода основных данных. Используйте машину после нажатия ключа ГОТОВО и выполняйте оригинальный поиск.

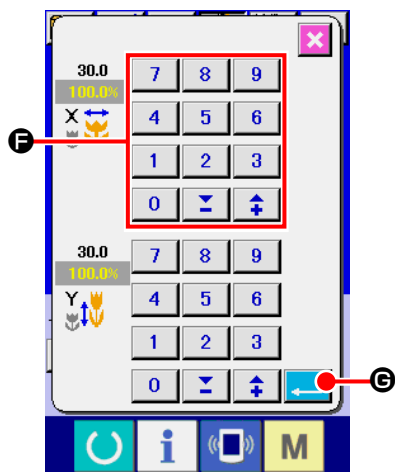

Например, значение шкалы ввода X.

Нажмите **100.0%** **A** для отображения экрана ввода данных пошива.

### ③ Ввод данных.

Введите необходимые данные при помощи десяти ключей и ключей +/-



### ④ Фиксация данных.


Когда кнопка ВВОД **ENTER** **G** нажата, данные зафиксированы.

\* Что касается прочих данных пошива, то они могут меняться таким же образом.


\* Возможно вводить значение коэффициента увеличения/уменьшения и значения актуального размера при помощи одного экрана.



1. При отключении питания без нажатия ключа ГОТОВО **READY**, установленное значение «№ Шаблона», «коэффициента увеличения/уменьшения X/Y», «Максимальная скорость пошива», «Натяжение нити» либо «Высота промежуточного прижима» не сохранятся в памяти.
2. При невозможности проведения операции из-за слишком малого коэффициента уменьшения, высветится ошибка данных Шаблона E045.
3. Когда значение шкалы изменено увеличением/уменьшением количества стежков (шаг остается фиксированным), удаляется команда механического контроля то-чек, отличных от точек формы.

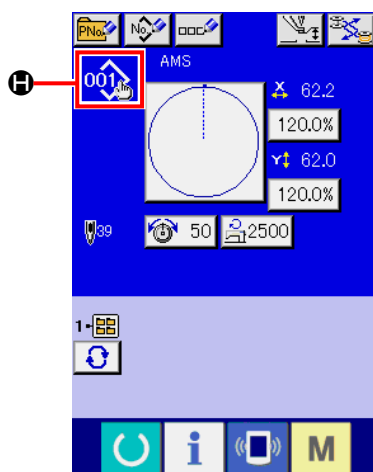

При выполнении увеличения/уменьшения коэффициента X/Y, натяжения нити, промежуточного прижима, добавлении/удалении команды натяжения нити, либо добавлении/удалении увеличения/уменьшения значения промежуточного прижима шаблона пользователя, либо шаблона медиа, выбор типа шаблона изменяет отображение **H**.

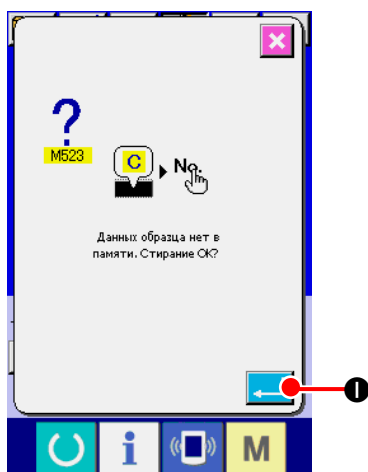

В случае изменения отображения **H**, высвечивается экран подтверждения изменения во время изменения шаблона.

При нажатии кнопки ВВОД **ENTER** **I**, информация настоящего шаблона признается недействительной и изменяется № шаблона.


Для сохранения в памяти измененного шаблона смотрите п. "II-2-13. Выполнение нового регистра шаблона пользователя" стр.54.

## 2-7. Проверка формы шаблона



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

После выбора шаблона пошива убедитесь в правильности контура шаблона пошива. Если шаблон пошива выходит за пределы прижима заготовки, игла будет касаться прижима заготовки.

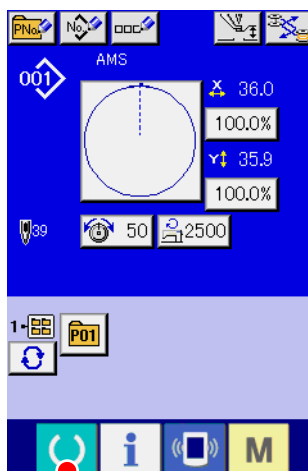

#### ① Дисплей экрана пошива.

Отображение экрана ввода данных (голубой), нажмите ключ ГОТОВО




После этого изменится подсветка ЖКИ на зеленый цвет и теперь пошив возможен. Когда прижим заготовки находится в своем наивысшем положении, прижим заготовки сначала опускается в свое низшее положение и после этого перемещается в точку начала пошива.



Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не были зажаты между прижимом заготовки и игольной пластиной.

#### ② Отображение экрана шагового пошива.

При нажатии кнопки ШАГОВЫЙ ПОШИВ  **В**, отображается экран шагового пошива.


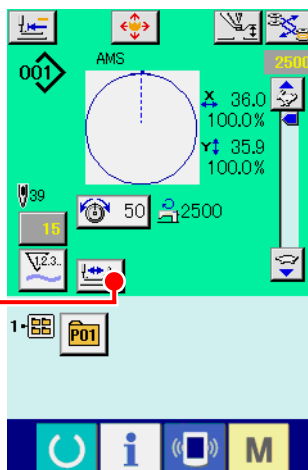



#### ③ Опустите прижим при помощи ножного переключателя.




Даже при нажатии ножного переключателя в данном режиме швейная машина не начинает работать.

#### ④ Продолжайте пошив с опущенным прижимом.

Форма пошива отображена по центру экрана. Настоящая точка, положение старта пошива и положение окончания пошива соответственно представлены  (розовым кругом),  (голубой точкой) и  (розовой точкой).

Проверьте форму пошива используя кнопку ОДИН СТЕЖОК НАЗАД





и кнопку ОДИН СТЕЖОК ВПЕРЕД  **Д**. При вводе двух и более команд, положение продвижения не меняется, но дисплей команды **А** перемещается вперед и назад. Когда вы продолжаете нажимать кнопку ОДИН СТЕЖОК ВПЕРЕД или НАЗАД, скорость передвижения возрастает.

При нажатии кнопки ПОИСК КОМАНДЫ ВПЕРЕД  **Е**, подача автоматически перемещается в конец положения пошива. При нажатии кнопки





ПОИСК КОМАНДЫ НАЗАД **Е**, подача автоматически перемещается в начало положения пошива.


Для остановки подачи, нажмите кнопку **С**, **Д**, **Е**, **Ф**, **Г** либо **Н**.

При нажатии кнопки ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИЖИМ  **Г**, промежуточный прижим поднимается либо опускается. (Данная кнопка не отображается, когда переключатель ПАМЯТИ **U103** установлен на ).


#### ⑤ Окончание проверки формы.

При нажатии кнопки НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИЖИМА  **Н**, прижим заготовки перемещается в положение старта пошива и экран


сменяется на экран пошива. При нажатии кнопки ОТМЕНА  **И**, экран также меняется на экран пошива. Если прижим пошива не остается в положении старта, либо окончания пошива, пошив может быть начат нажатием ножного переключателя перед окончанием проверки формы пошива.

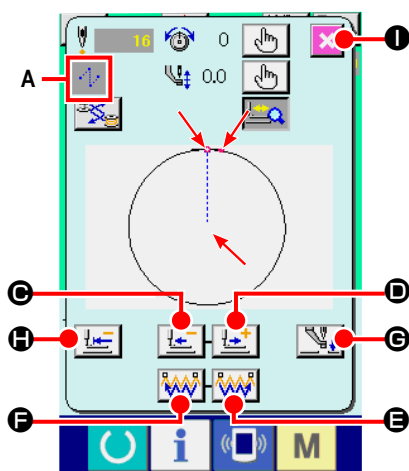

## 2-8. Проведение модификации точки входа иглы

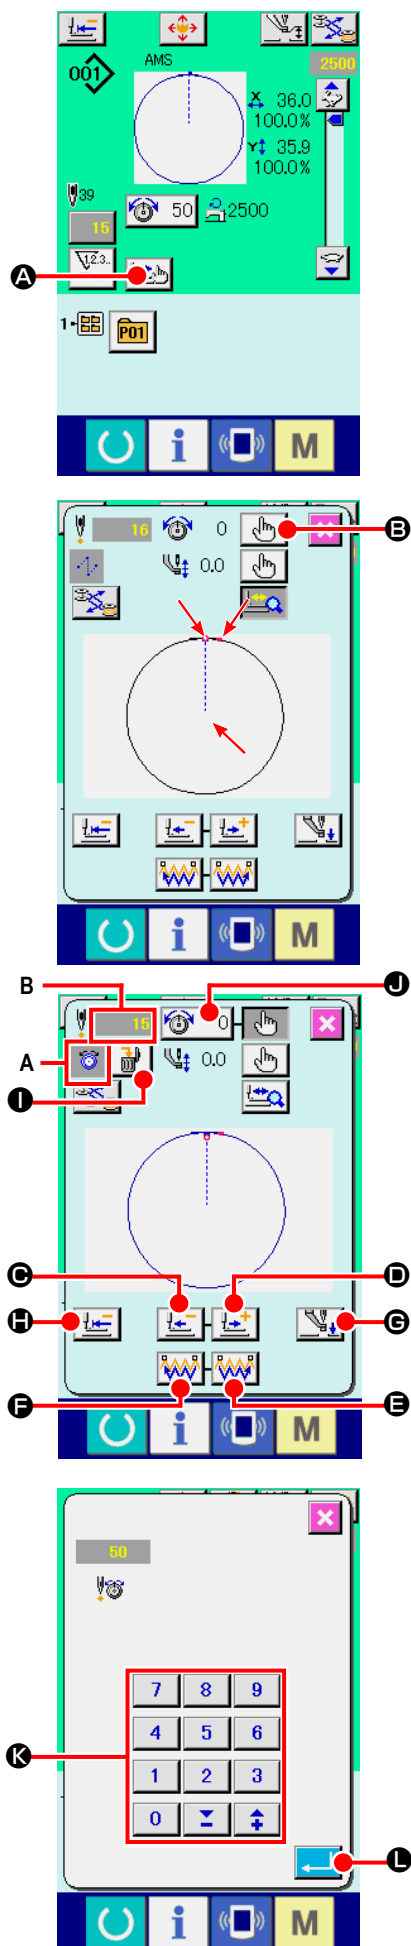




### (1) Изменение натяжения нити

Нажмите кнопку ШАГОВЫЙ ПОШИВ  A на экране для отображения экрана шагового пошива.






Важно



При необходимости перемещения подачи вперед либо назад в таких случаях как проверка иглы, подача не перемещается до тех пор, пока прижим заготовки опущен. Убедитесь проверить иглу либо иную соответствующую операцию после опускания прижима заготовки.

Форма пошива отображена по центру экрана. Настоящая точка, положение старта пошива и положение окончания пошива соответственно представлены  (розовым кругом),  (голубой точкой) и  (розовой точкой).



Нажмите кнопку ВЫБОРА РЕЖИМА  B для выбора режима натяжения нити.


При нажатии кнопки ОДИН СТЕЖОК НАЗАД  C или кнопки ВПЕРЕД  D, подача (настоящая точка ) перемещается назад либо вперед на один стежок. При вводе двух и более команд, положение продвижения не меняется, но дисплей команды A перемещается вперед и назад. Когда вы продолжаете нажимать кнопку ОДИН СТЕЖОК ВПЕРЕД или НАЗАД, скорость передвижения возрастает.


Указанное значение B является абсолютным значением (Значение натяжения нити + значение команды натяжения нити).


При нажатии кнопки ПОИСК КОМАНДЫ ВПЕРЕД  E, подача автоматически перемещается в конец положения пошива. При нажатии кнопки ПОИСК КОМАНДЫ НАЗАД  F, подача автоматически перемещается в начало положения пошива.

Для остановки подачи, нажмите кнопку C, D, E, F, G либо H.

При нажатии кнопки ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИЖИМ  G, промежуточный прижим поднимается либо опускается. (Данная кнопка не отображается, когда переключатель ПАМЯТИ U103 установлен на ).


При нажатии кнопки НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИЖИМА  H, прижим заготовки перемещается в положение старта пошива и экран сменяется на экран пошива.

При нажатии кнопки КОМАНДЫ УДАЛЕНИЯ  I, экран удаления команды показан на дисплее, как указано на A.

При нажатии  J, экран ввода уменьшения/увеличения значения натяжения нити отображается. Введите нужное значение на экране ввода увеличения/уменьшения значения натяжения нити, используя цифровую клавиатуру и ключи +/- K.

При нажатии кнопки ВВОД  L, данные подтверждаются.



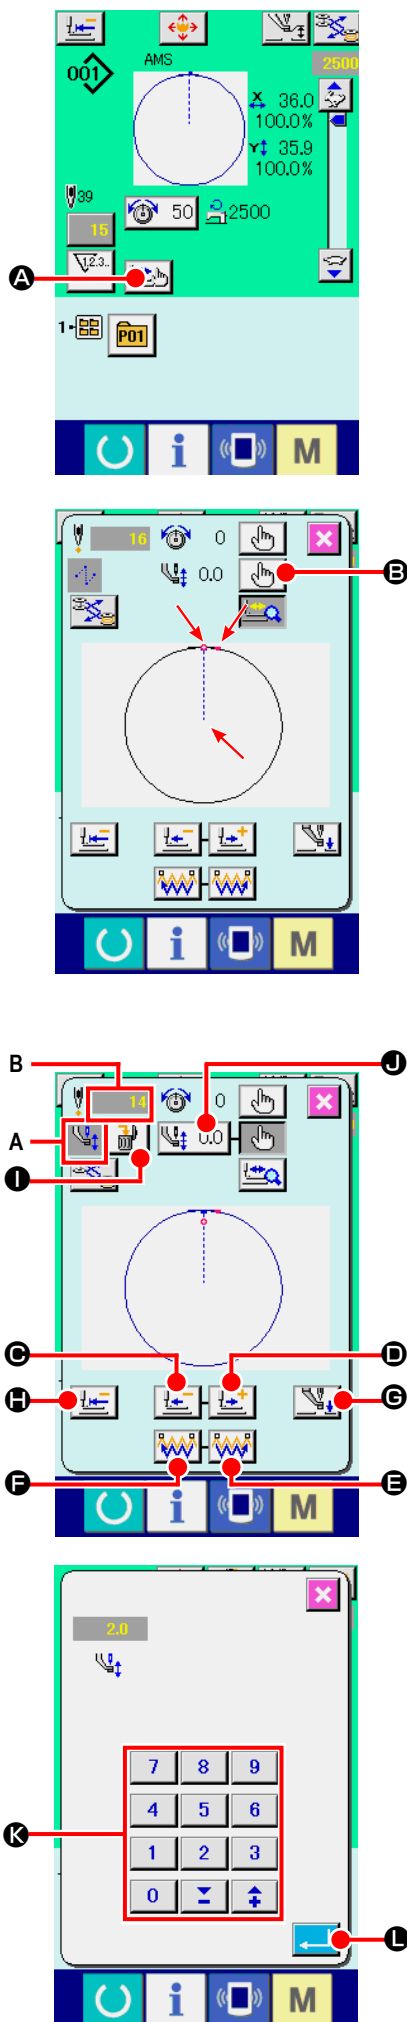

## (2) Изменение высоты промежуточного прижима

Нажмите кнопку **ШАГОВЫЙ ПОШИВ** **A** на экране для отображения экрана шагового пошива.

Форма пошива отображена по центру экрана. Настоящая точка, положение старта пошива и положение окончания пошива соответственно представлены (розовым кругом), (голубой точкой) и (розовой точкой).

Нажмите кнопку **ВЫБОР РЕЖИМА** **B** для выбора режима промежуточного прижима.

При нажатии кнопки **ОДИН СТЕЖОК НАЗАД** **C** или кнопки **ВПЕРЕД** **D**, подача (настоящая точка ) перемещается назад либо вперед на один стежок. При вводе двух и более команд, положение продвижении не меняется, но дисплей команды **A** перемещается вперед и назад. Когда вы продолжаете нажимать кнопку **ОДИН СТЕЖОК ВПЕРЕД** или **НАЗАД**, скорость передвижения возрастает.

Указанное значение **B** является абсолютным значением (Значение натяжения нити + значение команды натяжения нити).

При нажатии кнопки **ПОИСК КОМАНДЫ ВПЕРЕД** **E**, подача автоматически перемещается в конец положения пошива. При нажатии кнопки **ПОИСК КОМАНДЫ НАЗАД** **F**, подача автоматически перемещается в начало положения пошива.

Для остановки подачи, нажмите кнопку **C**, **D**, **E**, **F**, **G** либо **H**.

При нажатии кнопки **ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИЖИМ** **G**, промежуточный прижим поднимается либо опускается. (Данная кнопка не отображается, когда переключатель **ПАМЯТИ U103** установлен на ).

При нажатии кнопки **НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИЖИМА** **H**, прижим заготовки перемещается в положение старта пошива и экран сменяется на экран пошива.

При нажатии кнопки **КОМАНДЫ УДАЛЕНИЯ** **I**, экран удаления команды показан на дисплее, как указано на **A**.

При нажатии **J**, экран ввода уменьшения/увеличения значения натяжения нити отображается. Введите нужное значение на экране ввода увеличения/уменьшения значения натяжения нити, используя цифровую клавиатуру и ключи **+/-** **K**.


При нажатии кнопки **ВВОД** **L**, данные подтверждаются.

1. При проверке иглы, либо при выполнении подачи вперед либо назад, машина не работает до тех пор, пока прижим не будет опущен. Используйте машину после опускания прижима.
2. Когда промежуточный прижим остается в своем низшем положении, перемещение промежуточного прижима и иглы отличаются в зависимости от установки переключателя памяти **U103**.
3. При увеличении высоты промежуточного прижима, либо при увеличении толщины размер иглы, убедитесь в наличии зазора между вайпером и комплектующими. Вайпер не может быть использован до обеспечения зазора. В таком случае **ОТКЛЮЧИТЕ** переключатель вайпера либо измените значение установки переключателя памяти **U105**.

Для установок переключателя памяти смотрите п. "II-3. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАМЯТИ" стр.94.




## 2-9. Как использовать переключатель временной остановки

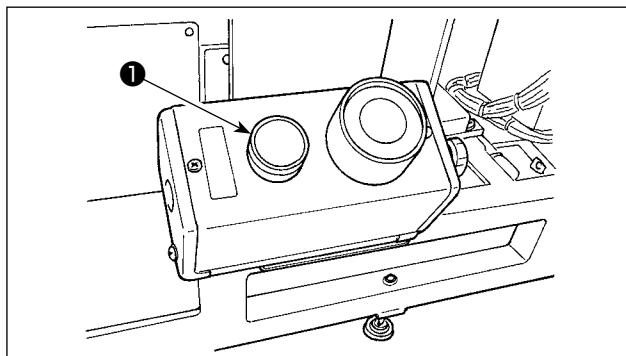

При нажатии переключателя **1** ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА во время пошива, швейная машина может быть остановлена. В это время, отображается экран ошибки для информирования, что переключатель остановки был нажат.


### (1) Для продолжения производства шитья от какой-либо точки пошива

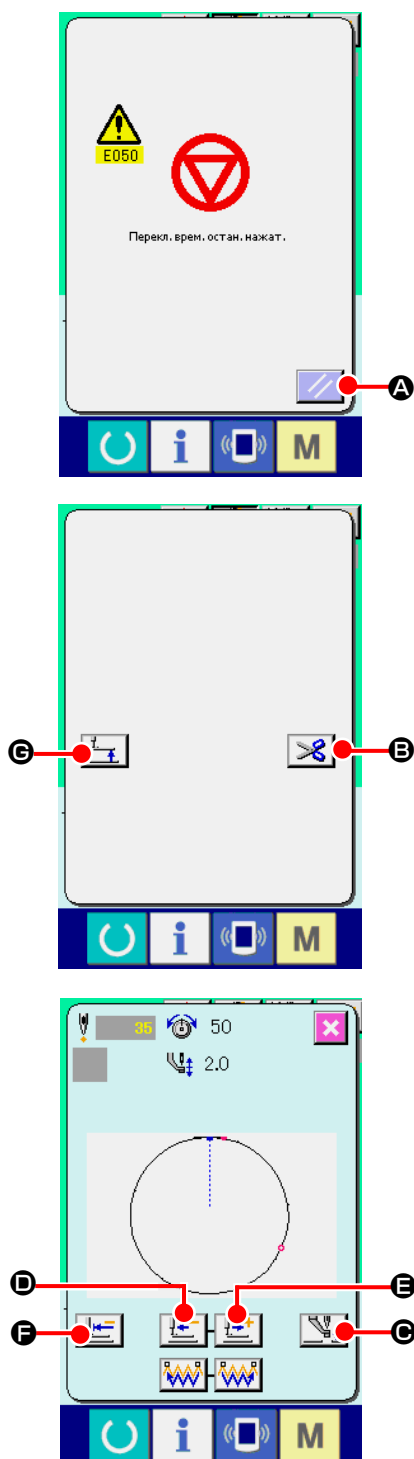






#### ① Сброс ошибки.

Нажмите на кнопку СБРОС  **A** для сброса ошибки.

#### ② Выполнение обрезки нити.



Нажмите кнопку ОБРЕЗКА НИТИ  **B** для выполнения обрезки нити.

При нажатии кнопки ПРИЖИМ ВВЕРХ  **G** прижим поднимается. Отключите питание до тех пор, пока следующие операции не могут быть выполнены.



При выполнении обрезки на экране отображаются кнопка ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА ВВЕРХ/ВНИЗ  **C**, кнопка ПОДАЧА НАЗАД  **D**, кнопка ПОДАЧА ВПЕРЕД  **E** и кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  **F**.



Справка

1. Когда прижим поднят и операция остановлена из-за проблем связанных с тем, что шпульный колпачок не вставлен и т.п., нажмите кнопку ПРИЖИМ ВВЕРХ  **G** и отключите питание.
2. При пневматическом типе, кнопка ПРИЖИМ ВВЕРХ  **G** не отображается.


#### ③ Отрегулируйте прижим в положение повторного пошива.

При нажатии кнопки ПОДАЧА НАЗАД  **D**, прижим возвращается шаг за шагом, а когда нажата кнопка ПОДАЧА ВПЕРЕД  **E**, он перемещается вперед шаг за шагом. Переместите прижим в положение повторного пошива.

#### ④ Повторный пошив


Когда переключатель пуска нажат, швейная машина возобновляет шитье.

## (2) Производство повторного шитья от начала

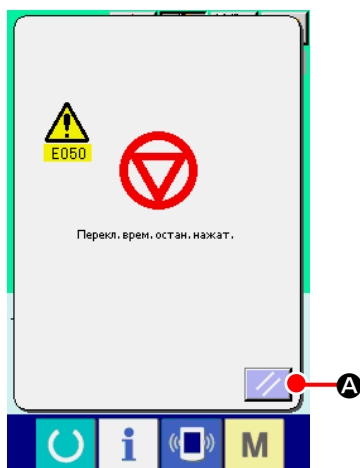


### ① Сброс ошибки.

Нажмите на кнопку СБРОС  **A** для сброса ошибки.

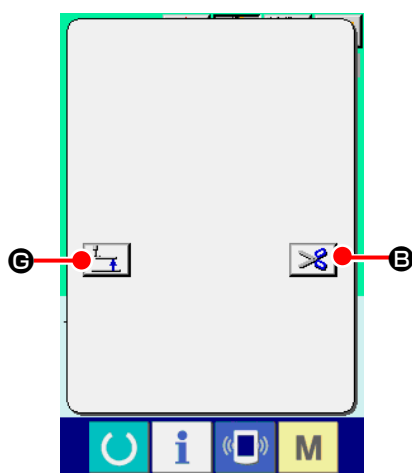




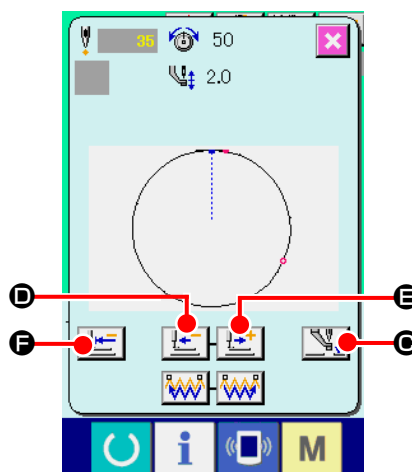
### ② Выполнение обрезки нити.



Нажмите кнопку ОБРЕЗКА НИТИ  **B** для выполнения обрезки нити.

При нажатии кнопки ПРИЖИМ ВВЕРХ  **G** прижим поднимается.


Отключите питание до тех пор, пока следующие операции не могут быть выполнены.

При выполнении обрезки на экране отображаются кнопка ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА ВВЕРХ/ВНИЗ  **C**, кнопка ПОДАЧА НАЗАД  **D**, кнопка ПОДАЧА ВПЕРЕД  **E** и кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  **F**.



1. Когда прижим поднят и операция остановлена из-за проблем связанных с тем, что шпульный колпачок не вставлен и т. п., нажмите кнопку ПРИЖИМ ВВЕРХ  **G** и отключите питание.
2. При пневматическом типе, кнопка ПРИЖИМ ВВЕРХ  **G** не отображается.


### ③ Возврат в оригинальное положение.

При нажатии кнопки ВОЗВРАТ В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  **F**, всплывающее окно закрывается, экран пошива отображается и машина возвращается в положение пошива сначала.


### ④ Повторный пошив.


Когда переключатель пуска нажат, швейная машина возобновляет шитье.

## 2-10. Когда возникают затруднения во время расположения материала из-за задевания окончания иглы

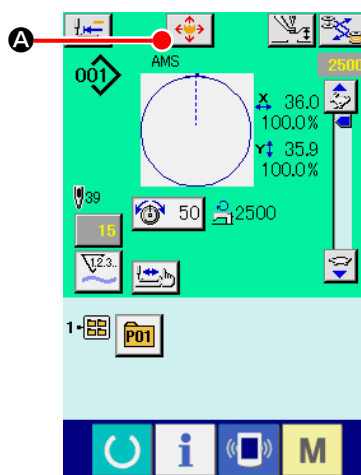

### ① Отображение экрана перемещения шаблона.

При нажатии кнопки ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШАБЛОНА  **A**, отображается экран перемещения кнопки шаблона.

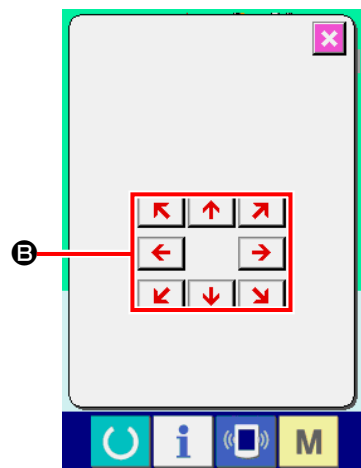

### ② Перемещение шаблона.

Опустите прижим и введите направление перемещения при помощи ключа НАПРАВЛЕНИЕ **B**.




Предостережение

Установка значения перемещения может осуществляться только на экране пошива.

Когда экран возвращается на экран ввода при нажатии ключа ГОТОВО, установленное значение перемещения стирается.

## 2-11. Намотка нити шпульки

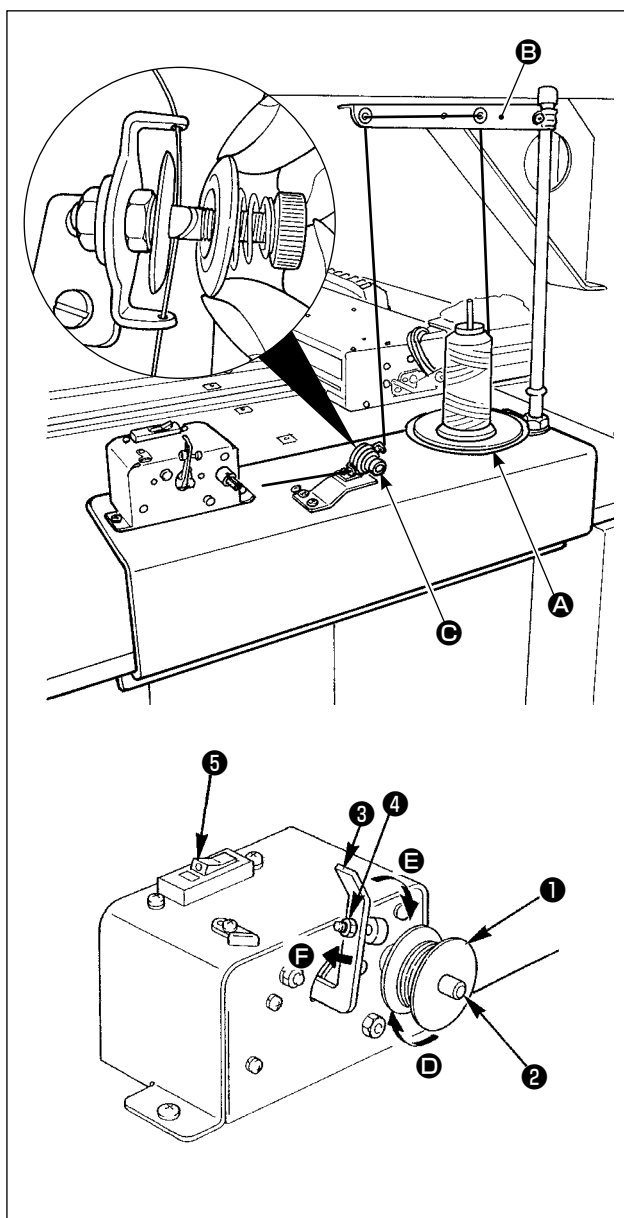

### (1) Как намотать нить на шпулке


Пропустите нить, выходящую из нитевой стойки, через регулятор натяжения **С** и намотайте нить на шпулку. При продевании нити в регуляторе натяжения нити, проведите её через прорезь на вале.

- 1) Подгоните шпулку **1** на валу катушечной намотки **2**.
- 2) Пропустите нить, как показано на рисунке, и намотайте нить на шпулку четыре или пять раз в направлении стрелки **D**.
- 3) Надавите прижим шпулки **3** в сторону шпулки (в направлении стрелки **E**), и устройство намотки шпульной нити начнет намотку шпулки. Когда вокруг шпулки наматывается predetermined величина нити (80% наружного диаметра шпулки), устройство автоматически прекратит наматывать шпулку.
- 4) Для наладки количества нити, наматываемого на шпулку, ослабьте винт **4** и смените положение прижима шпулки. (Перемещение прижима шпулки в направлении стрелки **F** увеличит количество нити, наматываемой на шпулку.)

1. Устройство намотки шпульной нити не приведётся в действие, если прерыватель **5** переключателя возвратно-поступательного типа не будет во включенном состоянии (когда не будет наблюдаться белая выгравированная точечная метка). Это означает, что вы можете использовать прерыватель **5** как переключатель устройства намотки шпульной нити.
2. Случается, что устройство намотки шпульной нити не работает, даже когда прерыватель **5** работает (белая точка видна). Это означает, что внутри, прерыватель фактически выключен. Выключите и опять включите прерыватель.
3. Обязательно используйте оригинальные шпулки и шпульные колпачки JUKI.
4. При заправке нити шпульной нити от консоли нитенаправителя **B** до регулятора натяжения **C**, закрепите диск нитевой стойки **A** в таком положении, чтобы диск **A** и консоль не пересекались с маршрутом шпульной нити между **B** и **C**.




Предостережение

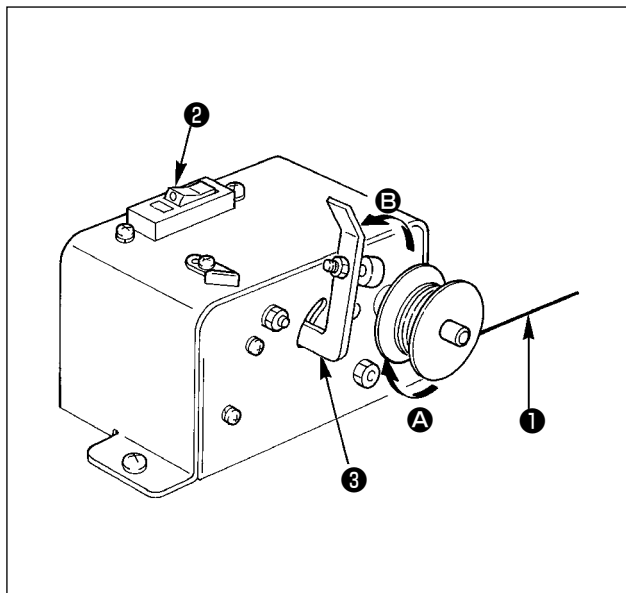

## (2) Предохранитель цепи устройства намотки шпульной нити

- 1) Когда работает устройство намотки шпульной нити, иногда происходит, которые нить **1** зацепляет за что-то, производя силу, мешающую намотке (**A** направление).
- 2) В таком случае, чтобы предупредить перегорание электродвигателя, в устройстве намотки шпульной нити срабатывает предохранитель цепи **2** для временного прерывания электрической цепи, останавливая устройство намотки.

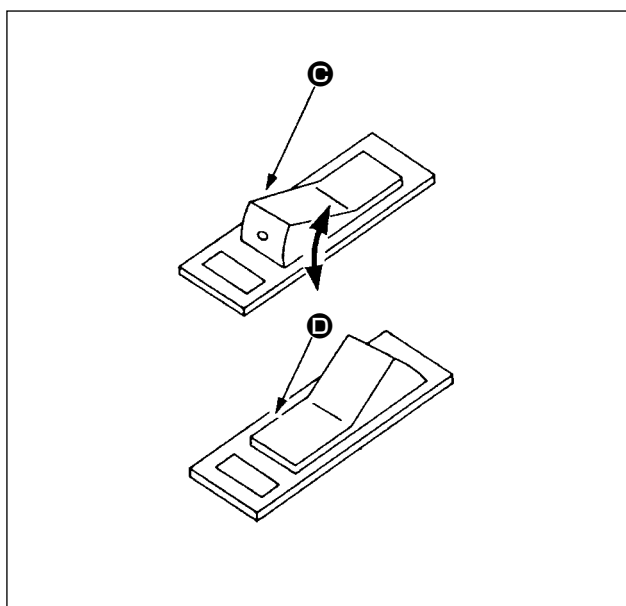

## (3) Восстановление устройства намотки шпульной нити к работе после того, как оно будет остановлено

- 1) Сначала слегка нажмите на шпульку **3** в направлении стрелки **B**, затем выключите устройство намотки шпульной нити.
- 2) Устраните причину силы, мешающую намотке нити.
- 3) Временно щёлкните переключателем предохранителя цепи из **C** в положение **D**, затем возвратите его в **C**.
- 4) Шаг 3) возвратит предохранитель цепи в исходное состояние. Когда прижим шпульки **3** переключается назад в сторону шпульки, и переключатель устройства намотки шпульной нити включен, устройство намотки возобновляет работу.

## 2-12. Использование счетчика

### (1) Процедура установки счетчика



#### ① Отображение экрана установки счетчика.

Нажмите переключатель **M** и кнопка УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА **V2.3..**

**A** высветится на экране. При нажатии данной кнопки, будет отображен экран установки счетчика.

#### ② Выбор типов счетчиков

В швейной машине есть три различных счетчика: счетчик пошива, счетчик № штук и счетчик шпульки. При нажатии кнопки ВЫБОР ТИПА

СЧЕТЧИКА ПОШИВА



**B**, ВЫБОР ТИПА СЧЕТЧИКА № ШТУК



**C**, либо кнопки ВЫБОР ТИПА СЧЕТЧИКА ШПУЛЬКИ



**D**, высве-

чивается соответствующий экран выбора типа счетчика. На этом экране тип счетчика можно выбрать индивидуально.

#### [Счетчик пошива]



##### Счетчик ВВЕРХ:

Каждый раз при пошиве одной формы, существующее значение возрастает. Когда существующее значение равно установленному значению, экран подсчета отображается.



##### Счетчик ВНИЗ:

Каждый раз при пошиве одной формы, существующее значение убывает. Когда существующее значение равно «0», экран подсчета отображается.



##### Отключение счетчика:

Счетчик пошива не считает завершенную форму, даже если машины прошла форму. Экран счетчика не высвечивается.

#### [Счетчик № штук]



##### Счетчик ВВЕРХ:

Каждый раз при пошиве одной комбинации, существующее значение возрастает. Когда существующее значение равно установленному значению, экран подсчета отображается.




##### Счетчик ВНИЗ:




Каждый раз при пошиве одной комбинации, существующее значение убывает. Когда существующее значение равно «0», экран подсчета отображается.




##### Отключение счетчика:

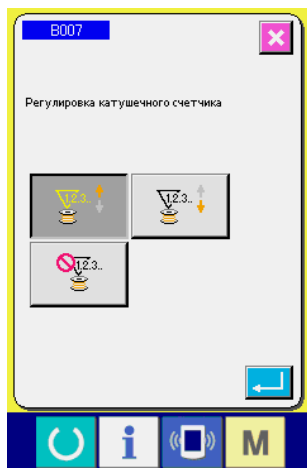


Счетчик № штук не выполняет подсчет. Экран счетчика не высвечивается.



[Счетчик шпульки]	
	<b>Счетчик ВВЕРХ:</b> Существующее значение счетчика возрастает на единицу каждый раз при пошиве 10 стежков. Когда существующее значение равно установленному значению, экран подсчета отображается.
	<b>Счетчик ВНИЗ:</b> Существующее значение счетчика убывает на единицу каждый раз при пошиве 10 стежков. Когда существующее значение равно «0», экран подсчета отображается.
	<b>Отключение счетчика:</b> Счетчик шпульки не считает. Экран счетчика не высвечивается.

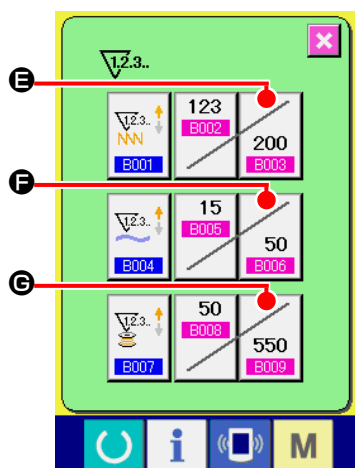


### ③ Изменение значения установки счетчика

Нажмите кнопку  **E** счетчика пошива, кнопку  **F** счетчика № штук либо кнопку  **G** счетчика шпульки для отображения соответствующего экрана ввода значения счетчика.






Здесь введите установочное значение.

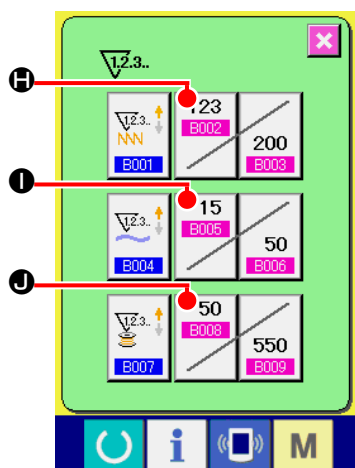
Когда «0» введен в установочном значении, экран счетчика не отображается.



### ④ Изменение существующего значения счетчика


Нажмите кнопку  **H** для счетчика пошива, кнопку  **I** для счетчика № штук либо кнопку  **J** для счетчика шпульки, для отображения экрана ввода значения соответствующего счетчика.



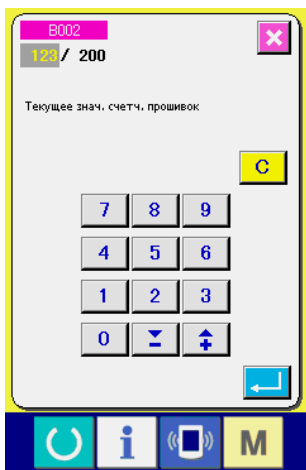


Здесь введите существующее значение.

## (2) Процедура отсчета освобождения

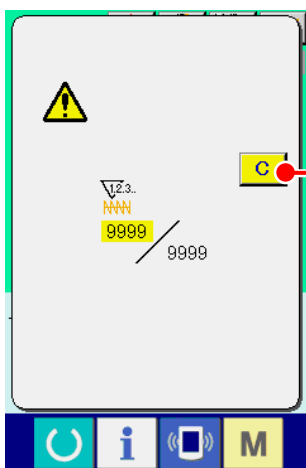


При достижении условия подсчета во время пошива, высвечивается экран отсчета и появляется звуковой сигнал. Нажмите кнопку **ОЧИСТИТЬ** **C** **A** для сброса счетчика, и экран возвращается на экран пошива. Счетчик начинает считать снова.

## (3) Изменение значения счетчика во время пошива

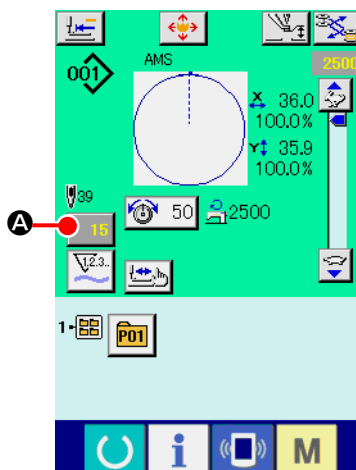

### ① Отображение экрана изменения значения счетчика.

Если вы хотите пересмотреть значение счетчика во время пошива из-за ошибки и т.п., нажмите кнопку **ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА** **15** **A** на экране пошива. Высвечивается экран изменения значения счетчика.

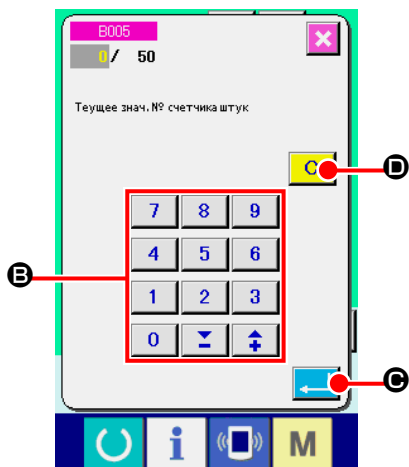

### ② Изменение значения счетчика.

Введите желаемое значение при помощи десяти ключей, либо ключей «+» или «-» **B**.

### ③ Фиксация значения счетчика.

При нажатии кнопки **ВВОД** **C**, данные фиксируются.

Если вы хотите очистить значение счетчика, нажмите кнопку **ОЧИСТКА** **C** **D**.


## 2-13. Выполнение нового регистра шаблона пользователя

### ① Отображение экрана ввода данных.

Только в случае экрана ввода данных (голубой), можно выполнять новый регистр шаблона. В случае экрана пошива (зеленый), нажмите пускатель




и отобразится экран ввода данных (голубой).

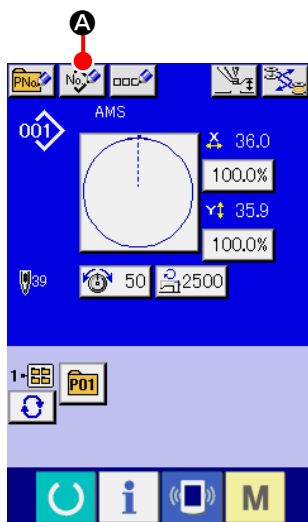


### ② Вызов нового регистра экрана шаблона пользователя.


Нажмите кнопку НОВЫЙ РЕГИСТР  **A** и высветится экран регистра шаблона пользователя.

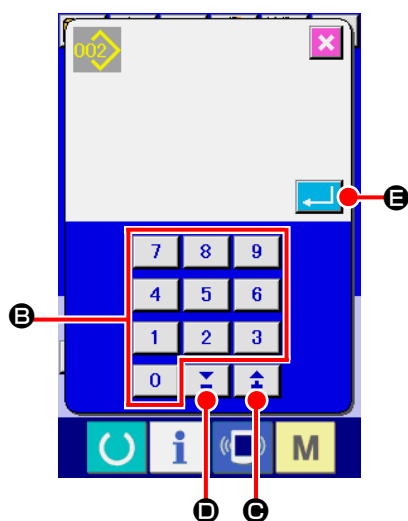

### ③ Ввод № шаблона пользователя.

Введите № шаблона пользователя в новый регистр при помощи десяти ключей **B**. Возможно извлечь № шаблона пользователя, который не был зарегистрирован при помощи кнопки + или -  (**C** и **D**).


### ④ Фиксация № шаблона пользователя.

Нажмите кнопку ВВОД  **E** для фиксации № шаблона пользователя новой регистрации и во время выбора шаблона пользователя отобразится экран ввода данных.

Когда существующий № шаблона пользователя введен и нажата кнопка ВВОД, отображается экран подтверждения записи.

## 2-14. Наименование шаблона пользователя

На каждый шаблон пользователя можно вводить до 255 символов.

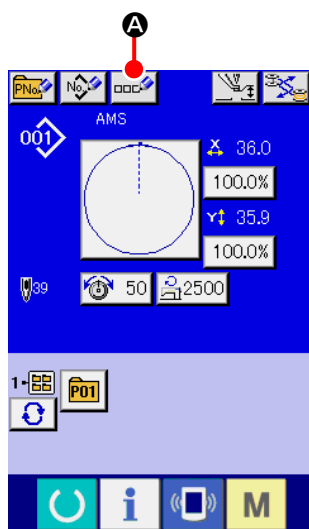


### ① Отображение экрана ввода данных.


Только в случае экрана ввода данных (голубой), можно выполнять новый регистр шаблона. В случае экрана пошива (зеленый), нажмите пускатель



и отобразится экран ввода данных (голубой).




### ② Вызов экрана ввода символов.

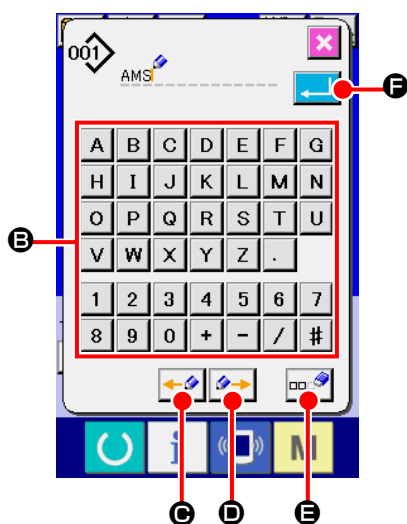При нажатии кнопки ВВОД СИМВОЛОВ  **A**, отображается экран ввода символов.




### ③ Ввод символов.


Нажмите кнопку нужного вам СИМВОЛА **B** для ввода и символ будет введен.

До 255 символов (от **A** до **Z** и от **0** до **9**) и знаков ( **+** , **-** , **/** , **#** , **.** ) может быть введено. Курсор может перемещаться при помощи кнопки ЛЕВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА  **C** и кнопки ПРАВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА  **D**. Если вы хотите удалить введенный символ, установите курсор в положение на символе, который вы хотите удалить и нажмите кнопку УДАЛЕНИЕ  **E**.


### ④ Завершение ввода символа.

При нажатии кнопки ВВОД  **F**, ввод символа завершен. После завершения, введенный символ отображается на верхней части экрана ввода данных (голубой).


## 2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона

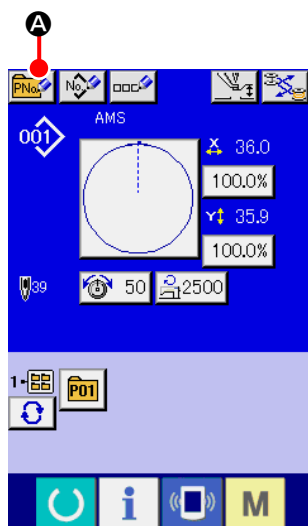


### ① Отображение экрана ввода данных.

Только в случае экрана ввода данных (голубой), можно выполнять новый регистр шаблона. В случае экрана пошива (зеленый), нажмите пускатель  и отобразится экран ввода данных (голубой).



### ② Вызов экрана нового регистра кнопки шаблона.

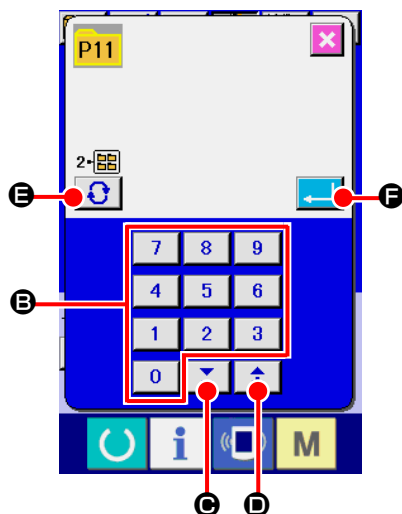Нажмите кнопку НОВЫЙ РЕГИСТР  **A** и будет отображен экран нового регистра кнопки шаблона.




### ③ Ввод № кнопки шаблона.


Введите № кнопки шаблона нового регистра используя десять ключей **B**. Новый регистр № кнопки шаблона, который уже был зарегистрирован – запрещен.

Можно извлечь № кнопки шаблона, который не был зарегистрирован при помощи кнопки «+» или «-»   (**C** и **D**).

### ④ Выбор папки хранения.

Кнопки шаблона могут храниться в пяти папках. До 10 кнопок шаблонов может храниться в одной папке. Папка хранения может быть выбрана при помощи кнопки ВЫБОР ПАПКИ  **E**.

### ⑤ Фиксация № шаблона.

Нажмите кнопку  **F** для фиксации № кнопки шаблона нового регистра и экран ввода данных отобразится во время выбора кнопки шаблона.




Предостережение



Нажмите ключ P1 и P50 во время отображения экрана пошива и прижим опустится. Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не были зажаты в прижиме.

## 2-16. Секция дисплея ЖКИ во время выбора кнопки шаблона

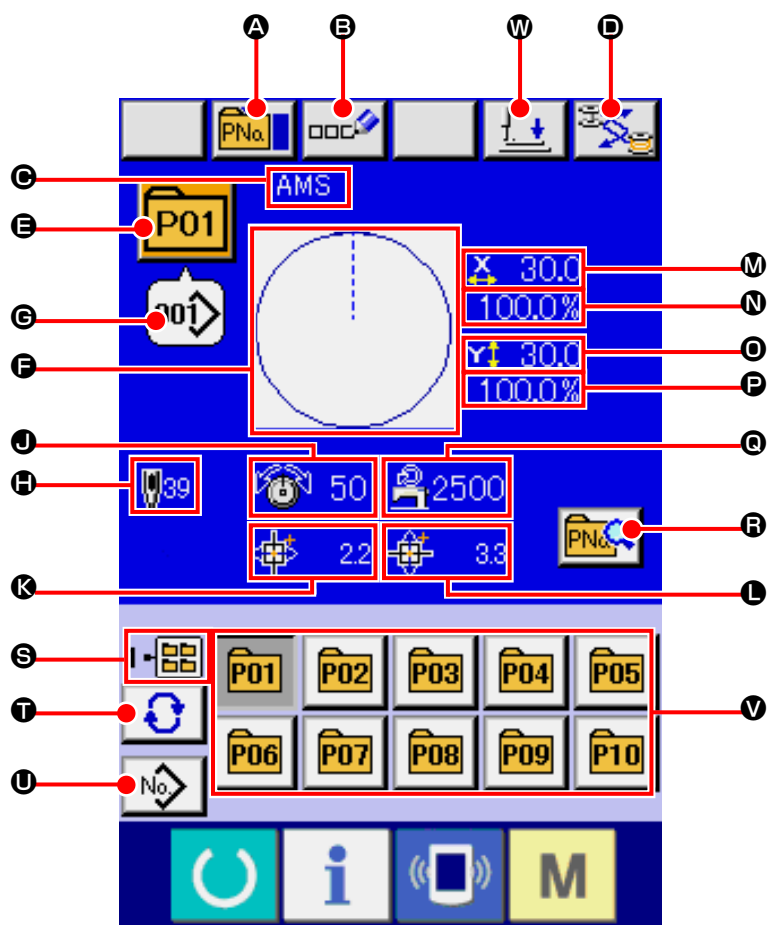
### (1) Экран ввода данных кнопки шаблона



	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Кнопка КОПИРОВАНИЕ КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображается экран копирования кнопки шаблона. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-19. Копирование данных шаблона” стр.64.</a>
<b>B</b>	Кнопки УСТАНОВКА НАИМЕНОВАНИЯ КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображается экран ввода наименования кнопки шаблона. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-14. Наименование шаблона пользователя” стр.55.</a>
<b>C</b>	Дисплей НАИМЕНОВАНИЯ КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображается символ регистрации № кнопки шаблона.
<b>D</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <a href="#">“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка” стр.21.</a>
<b>E</b>	Дисплей № КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображение выбранного в данный момент № кнопки шаблона, и когда кнопка нажимается, отображается экран выбора № кнопки шаблона. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-17. Выполнение выбора № кнопки шаблона” стр.61.</a>
<b>F</b>	ФОРМА ПОШИВА	Отображается выбранная форма пошива, зарегистрированная в № кнопки шаблона.

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>Ⓔ</b>	Дисплей № ФОРМЫ ПОШИВА	<p>Тип и №, выбранной в данный момент, формы пошива высвечивается.</p> <p> : Шаблон пользователя</p> <p> : Векторный формат данных</p> <p> : M3 данные</p> <p> : Формат стандартного пошива</p> <p>* Убедитесь в использовании медиа, отформатированной при помощи IP-420. Процедуру форматирования медиа смотрите в п. <a href="#">“II-2-28. Выполнение форматирования медиа” стр.91.</a></p>
<b>Ⓗ</b>	ОБЩИЙ № СТЕЖКОВ	Отображается общее количество стежков шаблона, зарегистрированного в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓙ</b>	Дисплей НАТЯЖЕНИЯ НИТИ	Отображается значение натяжения нити, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓚ</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Отображается значение хода в направлении X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓛ</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Отображается значение хода в направлении Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓜ</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается значение актуального размера X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓝ</b>	Дисплей КОЭФФИЦИЕНТА ШКАЛЫ X	Отображается коэффициент шкалы X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓞ</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается значение актуального размера Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓟ</b>	Дисплей КОЭФФИЦИЕНТА ШКАЛЫ Y	Отображается коэффициент шкалы Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓠ</b>	ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ	Отображается ограничение максимальной скорости, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>Ⓡ</b>	Кнопка РЕДАКТИРОВАНИЯ КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображается экран редактирования кнопки шаблона.
<b>Ⓢ</b>	Дисплей № ПАПКИ	Отображается № папки, в которой хранятся отображенные кнопки шаблонов.
<b>Ⓣ</b>	Кнопка ВЫБОРА ПАПКИ	По порядку отображаются папки кнопок шаблона.
<b>Ⓤ</b>	Кнопка ОТОБРАЖЕНИЯ ЭКРАНА ВВОДА ДАННЫХ ВЫБОРА ФОРМЫ ПОШИВА.	<p>Отображается экран ввода данных формы пошива.</p> <p>→ Смотрите п. <a href="#">“II-2-4. (1) Экран ввода данных формы пошива” стр.35.</a></p>
<b>Ⓥ</b>	Кнопка ШАБЛОН	<p>Отображаются кнопки шаблона, хранящиеся в <b>Ⓢ</b> № папки.</p> <p>→ Смотрите п. <a href="#">“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона” стр.56.</a></p>
<b>Ⓦ</b>	Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Прижим может опускаться и отображается экран опускания прижима. Для подъема прижима, нажмите на кнопку прижим вверх, которая отображается на экране прижим вниз.

## (2) Экран пошива

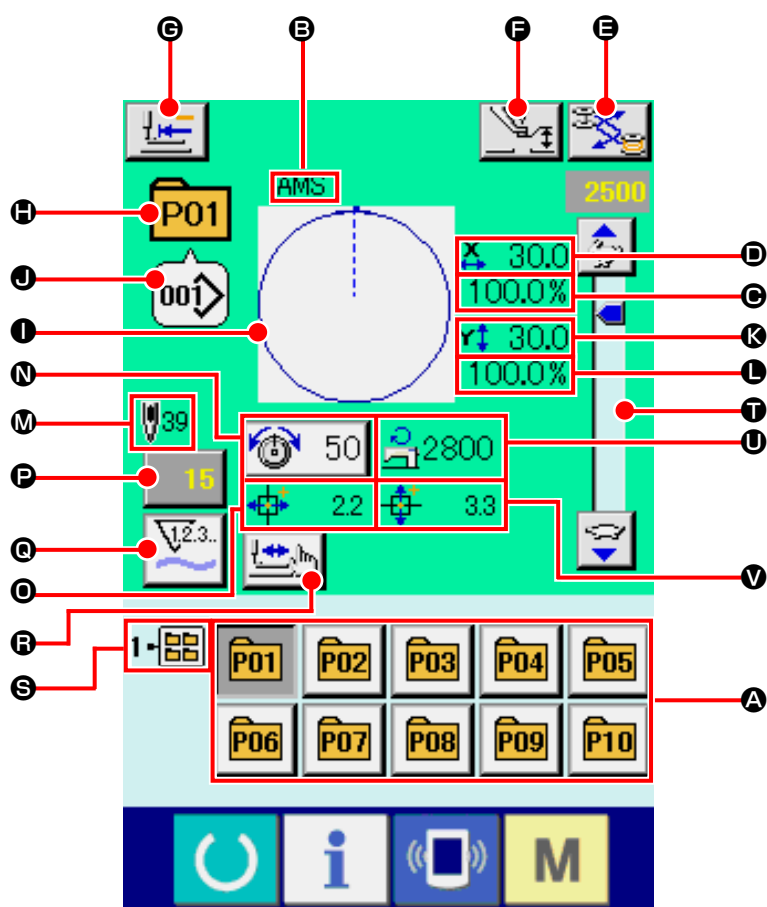


	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Кнопка РЕГИСТА ШАБЛОНА	Высвечиваются кнопки РЕГИСТА ШАБЛОНА, находящиеся в памяти <b>S</b> ПАПКИ №. → Смотрите п. <b>“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона”</b> стр.56.
<b>B</b>	Дисплей НАИМЕНОВАНИЯ КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображается символ регистрации № кнопки шаблона.
<b>C</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Отображается значение хода в направлении X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>D</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается значение актуального размера X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>E</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка”</b> стр.21.
<b>F</b>	Кнопка УСТАНОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА	Промежуточный прижим опускается и высвечивается дисплей изменения исходной величины промежуточного прижима. → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных”</b> стр.41.
<b>G</b>	Кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Данная кнопка возвращает прижим в начало пошива и поднимает прижим в момент временной остановки.

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>H</b>	Дисплей № ШАБЛОНА	Отображается № кнопки шаблона пошива.
<b>I</b>	Дисплей ФОРМЫ ПОШИВА Отображается прошитая форма.	Отображается прошитая форма.
<b>J</b>	Дисплей № ФОРМЫ ПОШИВА	Отображаются прошитый тип и № пошива, зарегистрированные в шаблоне пошива.
<b>K</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается значение актуального размера Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>L</b>	Дисплей КОЭФФИЦИЕНТА ШКАЛЫ Y	Отображается коэффициент шкалы Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>M</b>	Дисплей ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТЕЖКОВ ФОРМЫ ПОШИВА	Отображается общее количество стежков формы пошива, за- регистрированной в прошитом № кнопки шаблона.
<b>N</b>	Кнопка УСТАНОВКИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ	При нажатии данной кнопки на ней высвечивается натяжение игольной нити, установленное в данный момент, высвечивается экран изменения данных пошива. → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b>
<b>O</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Отображается значение хода в направлении X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>P</b>	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	На кнопке высвечивается имеющееся значение счетчика. При нажатии кнопки, высвечивается экран изменения значения счетчика. → Смотрите п. <b>“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</b>
<b>Q</b>	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ СЧЕТЧИКА	Дисплей счетчика может быть изменен на счетчик пошива, счетчик № штук и экран изменения значения счетчика. → Смотрите п. <b>“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</b>
<b>R</b>	Кнопка ШАГОВОГО ПОШИВА	Высвечивается экран шагового пошива. Можно выполнить проверку форму шаблона. → Смотрите п. <b>“II-2-7. Проверка формы шаблона” стр.43.</b>
<b>S</b>	Дисплей № ПАПКИ	Высвеченная кнопка регистра шаблона указывает № папки, который находится в памяти.
<b>T</b>	Переменный резистор СКОРОСТИ	Можно менять количество оборотов швейной машины.
<b>U</b>	Дисплей ОГРАНИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ	Отображается ограничение максимальной скорости, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
<b>V</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Отображается значение хода в направлении Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.




## 2-17. Выполнение выбора № кнопки шаблона


### (1) Экран ввода данных кнопки шаблона

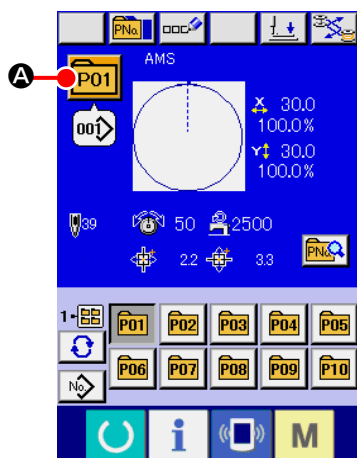


#### ① Отображение экрана ввода данных.


Только в случае экрана ввода данных (голубой), можно выполнять новый регистр шаблона. В случае экрана пошива (зеленый), нажмите переключатель ГОТОВО  для отображения экрана ввода данных.

#### ② Вызов экрана выбора № кнопки шаблона.


При нажатии кнопки ВЫБОР № КНОПКИ ШАБЛОНА  **A**, отображается экран выбора № кнопки шаблона. № кнопки шаблона, который был выбран сейчас, отображен на верхней части экрана, а перечень кнопок № кнопок шаблонов, которые были зарегистрированы, отображаются в нижней части экрана.

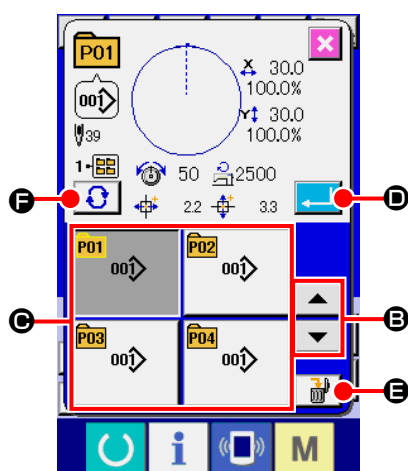



#### ③ Выбор кнопки № шаблона.

При нажатии кнопок ВВЕРХ либо ВНИЗ  **B**, кнопка **C** № кнопки шаблона, который был зарегистрирован, изменяется по порядку. В кнопке отображаются данные пошива, введенные в № кнопки шаблона. Здесь, нажмите кнопку **C** № шаблона, который вы желаете выбрать.

#### ④ Фиксирование № кнопки шаблона.

При нажатии кнопки ВВОД  **D**, экран выбора № кнопки шаблона закрывается и выбор завершен. Тем не менее, кнопки шаблона, которые были зарегистрированы для комбинированного пошива, не могут быть удалены.

\* Если вы хотите удалить кнопку шаблона, которая была зарегистрирована, нажмите кнопку УДАЛИТЬ  **E**. Тем не менее, кнопки шаблона, которые были зарегистрированы для комбинированного пошива, не могут быть удалены.


\* Что касается № шаблона, который должен быть отображен, нажмите кнопку ВЫБОР ПАПКИ  **F** и № кнопок шаблона, которые были сохранены в определенных папках, отображаются по порядку. Когда № папки не отображается, все №№ шаблонов, которые были зарегистрированы, отображены.

## (2) Выбор при помощи кнопки быстрого выбора



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь в контуре шаблона пошива после выбора шаблона пошива. Если шаблон пошива выходит за пределы прижима заготовки, игла будет касаться прижима заготовки.

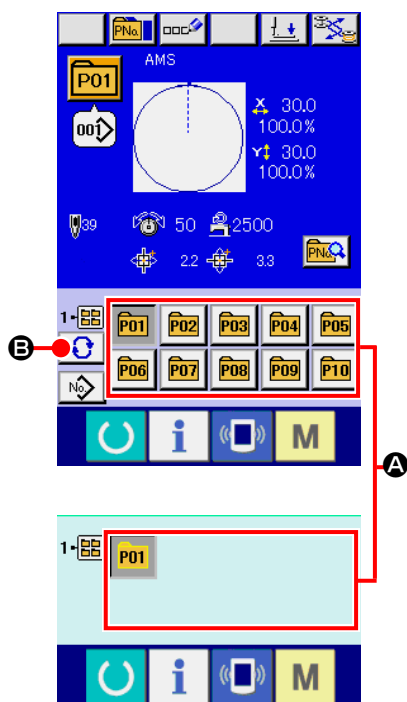

#### ① Отображение экрана ввода данных либо экрана пошива.

Когда шаблон зарегистрирован в папке, кнопки шаблона **A** отображаются на нижней стороне экрана ввода данных либо экрана пошива.


#### ② Выбор № шаблона.

Кнопка шаблона отображена вместе с каждой папкой, которая определена при создании нового шаблона.


Когда кнопка ВЫБОР ПАПКИ  **B** нажата, изменяется выводимого на экран шаблона.

Выведите на экран и нажмите кнопку № желаемого для пошива шаблона. При её нажатии, выделяется кнопка № шаблона.


## 2-18. Изменение содержания кнопки шаблона

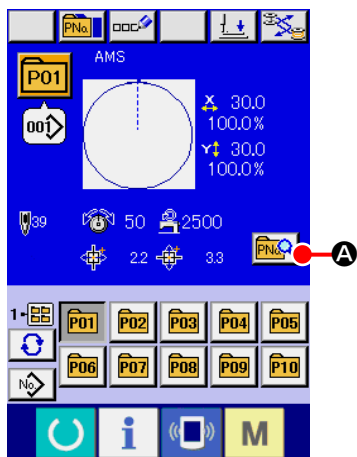


- ① **Отображение экрана ввода данных во время выбора кнопки шаблона.**

Только в случае экрана ввода данных (голубой), можно выполнять новый регистр шаблона. В случае экрана пошива (зеленый), нажмите переключатель ГОТОВО  для отображения экрана ввода данных.

- ② **Отображение экрана изменения данных кнопки шаблона.**

При нажатии кнопки ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ КНОПКИ ШАБЛОНА 

**A**, отображается экран изменения данных кнопки шаблона.

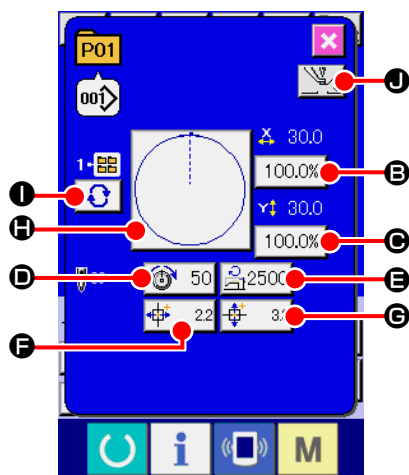

- ③ **Отображение экрана ввода данных, которые вы хотите изменить.**

Данные могут быть изменены в 9 следующих пунктах.


	Пункт	Диапазон ввода	Исходное значение
<b>B</b>	Шкала значения в направлении X	От 1,0 до 400,0 (%)	100,0
<b>C</b>	Шкала значения в направлении Y	От 1,0 до 400,0(%)	100,0
<b>D</b>	Натяжение нити	От 0 до 200	Значение установки шаблона
<b>E</b>	Ограничение макс. скорости	От 200 до 2500 (ст/мин)	2500
<b>F</b>	Значение хода в направлении X	-501 до 501 (мм)	0,0
<b>G</b>	Значение хода в направлении Y	-301 до + 301 (мм)	0,0
<b>H</b>	Форма пошива	-	-
<b>I</b>	№ Папки	От 1 до 5	-
<b>J</b>	Промежуточный прижим	От 0,0 до 3,5 (мм) (Макс. от 0,0 до 7,0 (мм))	Значение установки шаблона

При нажатии каждой кнопки от **B** до **H** и **J**, отображается экран ввода данных. При нажатии кнопок **I**, № папок и **C**/Без зажима нити изменяются.

\* **B** Шкала значения в направлении X и **C** Шкала значения в направлении Y могут меняться на ввод значения актуального значения при помощи выбора переключателя памяти **U064**.


\* Максимальный диапазон ввода и ограничение исходного значения максимальной скорости **D** фиксируются при помощи переключателя **U001**.

\* Диапазон ввода значения хода в направлении X **F** и значения хода в направлении Y **G** отличаются в зависимости от диапазона пошива.

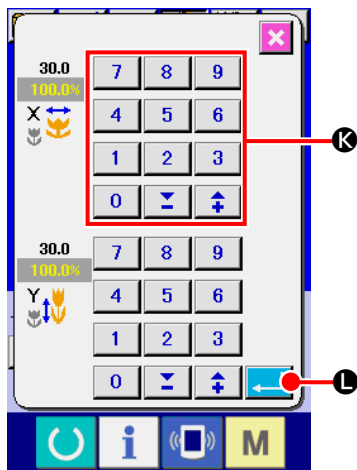

#### ④ Фиксация изменения данных

Например, введите значение шкалы X. Нажмите **100.0%** **B** для отображения экрана ввода данных. Введите желаемое значение при помощи трех ключей, либо при помощи ключей + или – **K**. При нажатии кнопки ВВОД **L**, данные зафиксированы.

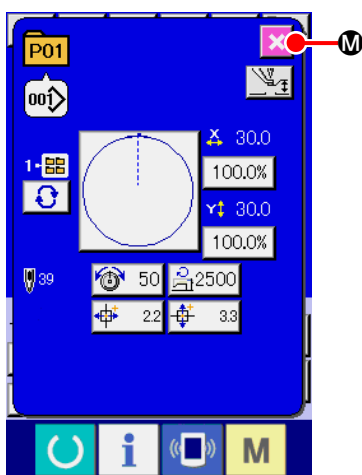

#### ⑤ Закрытие экрана изменения данных кнопки шаблона.


При завершении изменения, нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ **M**. Экран изменения данных кнопки шаблона закроется, и экран возвращается на экран ввода данных.

\* При помощи такой же операции можно выполнить изменение других данных.

## 2-19. Копирование данных шаблона

Данные пошив № кнопки шаблона, которые были уже зарегистрированы, могут быть скопированы в № незарегистрированной кнопки шаблона. Перезапись копии кнопки шаблона запрещена. Если вы хотите перезаписать, выполните эту процедуру после удаления кнопки шаблона.

→ Смотрите п. «II-2-17. Выполнение выбора № кнопки шаблона» стр.61.

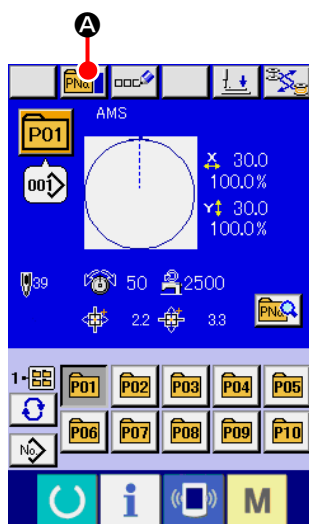


#### ① Отображение экрана ввода данных во время выбора кнопки шаблона.

Только в случае экрана ввода данных (голубой), можно выполнять новый регистр шаблона. В случае экрана пошива (зеленый), нажмите переключатель ГОТОВО **A** для отображения экрана ввода данных (голубой).

#### ② Вызов экрана копирования шаблона.

При нажатии кнопки КОПИРОВАНИЕ КНОПКИ ШАБЛОНА **A** отображается экран копирования кнопки шаблона (выбор источника копирования).

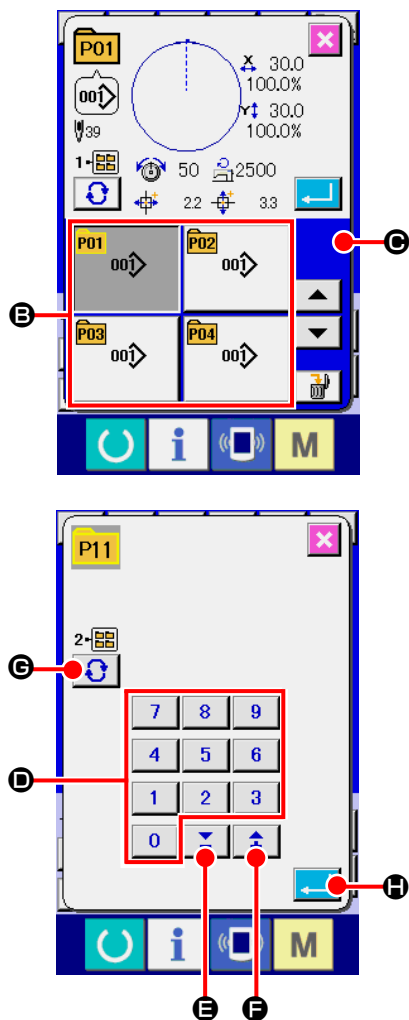

### ③ Выбор № шаблона источника копирования.

Выберите № шаблона источника копирования из перечня кнопок **B**.

После этого, нажмите кнопку ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ВВОДА КОПИРОВАНИЯ **No** **C** и будет отображен экран назначения ввода копирования.

### ④ Ввод № шаблона пункта назначения копирования.

Введите № кнопки шаблона пункта назначения копирования при помощи десяти ключей **D**. № кнопки шаблона, который до сих пор не использовался, может быть извлечен при помощи кнопок + и - **E** и **F**.


Кроме того, папка хранения может быть выбрана при помощи кнопки ВЫБОР ПАПКИ **E**.

### ⑤ Начало копирования.

При нажатии кнопки ВВОД **H**, копирование начинается. № скопированной кнопки шаблона в стадии выбора возвращается в экран копирования кнопки шаблона (выбор источника копирования) после примерно двух секунд.

\* Комбинированные данные могут быть скопированы таким же образом.

## 2-20. Изменение режима пошива

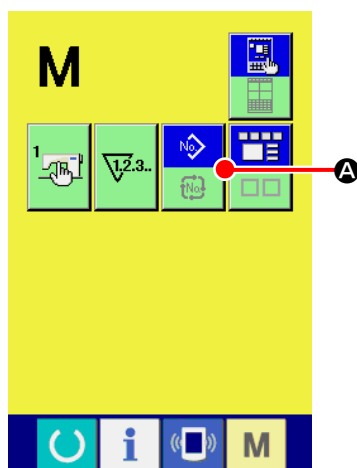

### ① Выбор режима пошива.

При нажатии кнопки **M** в состоянии, когда шаблон был зарегистрирован, на экране отображается кнопка ВЫБОР РЕЖИМА ПОШИВА **No**.

**A**. При нажатии этой кнопки, режим пошива изменяется поочередно индивидуальный пошив и комбинированный пошив. (Когда кнопка шаблона не зарегистрирована, режим пошива не может быть изменен на комбинированный пошив даже при нажатии кнопки.)

\* Изображение кнопки выбора режима пошива изменяется в зависимости от режима пошива, который выбран в настоящий момент.

Когда выбран индивидуальный пошив:



Когда выбран комбинированный пошив:




## 2-21. Секция дисплея ЖКИ во время комбинированного пошива







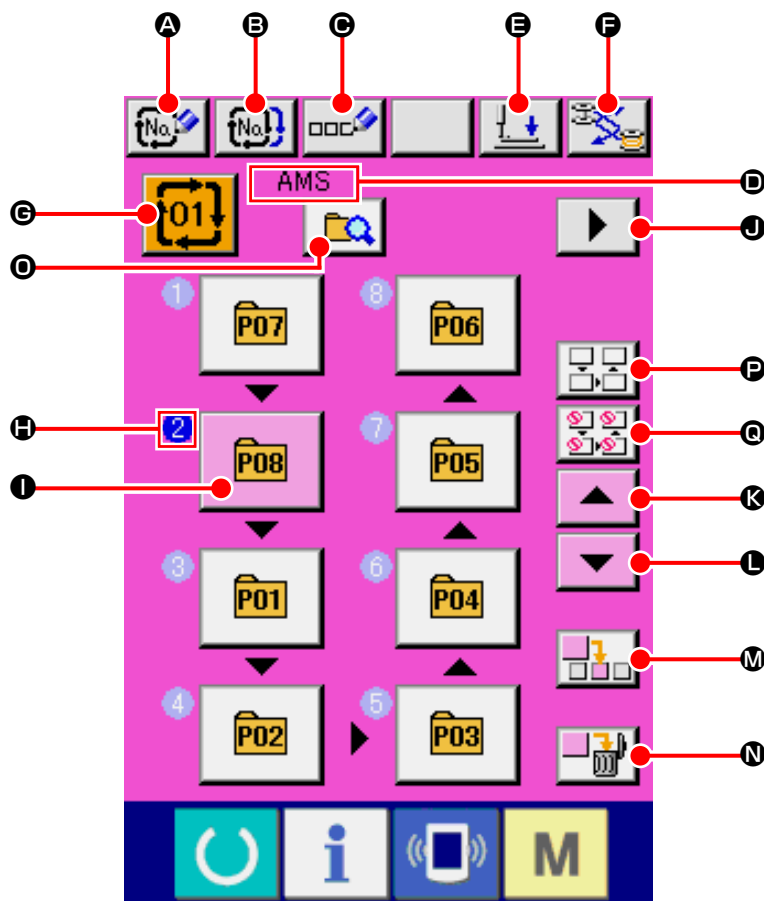











Швейная машина способна выполнять пошив в порядке комбинирования данных множества шаблонов. Можно ввести до 30 шаблонов. Используйте данную функцию, при пошиве нескольких различных шаблонов на изделии пошива. Кроме того, можно зарегистрировать до 20 комбинированных данных пошива. Используйте эту функцию для нового создания и копирования при необходимости.

→ Смотрите п. **“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона”** стр.56  
и п. **“II-2-19. Копирование данных шаблона”** стр.64.


### (1) Экран ввода шаблона



Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b> Кнопка НОВОГО РЕГИСТРА КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается экран № данных нового регистра. → Смотрите п. <b>“II-2-15. Выполнение нового регистра кнопки шаблона”</b> стр.56.
<b>B</b> Кнопка КОПИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается экран копирования № шаблона. → Смотрите п. <b>“II-2-19. Копирование данных шаблона”</b> стр.64.
<b>C</b> Кнопка ВВОДА НАИМЕНОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается экран ввода наименования комбинированных данных. → Смотрите п. <b>“II-2-14. Наименование шаблона пользователя”</b> стр.55.
<b>D</b> Дисплей НАИМЕНОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается введенное наименование выбранных комбинированных данных.
<b>E</b> Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Прижим может опускаться и отображается экран опускания прижима. Для подъема прижима, нажмите на кнопку прижим вверх, которая отображается на экране прижим вниз.
<b>F</b> Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка”</b> стр.21.

	Кнопка и дисплей	Описание
	Кнопка ВЫБОРА № ДАННЫХ	К кнопке отображается № комбинированных данных, которые были выбраны. Когда кнопка нажата, отображается экран выбора № комбинированных данных.
	Дисплей ПОРЯДКА ПОШИВА	Отображается порядок пошива данных введенного шаблона. Когда экран изменился на экран пошива, шаблон, который шьется первым, отображается на голубом экране. * В  и  отображается введенное количество шаблонов.
	Кнопка ВЫБОРА ШАБЛОНА	№ шаблона, форма, количество стежков, и т.д., которые были зарегистрированы в  ПОРЯДОК ПОШИВА, отображаются на кнопке. Швейная машина работает как описано ниже, когда нажимается эта кнопка: В случае, когда выбирается режим выбора шаблона клавишей  : на экран выводится окно выбора шаблона. → Смотрите п. <b>"II-2-22.(2) Процедура создания комбинированных данных" р.71.</b> В случае, когда выбирается режим настройки пропуска клавишей  : переключаются "Пропуск" и "Без пропуска" для каждой ступени шитья. → Смотрите п. <b>"II-2-22.(5) Настройка пропуска шага" р.73.</b>
	Кнопка ОТОБРАЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ	Данная кнопка отображается, когда число шаблонов, зарегистрированных в комбинированных данных, достигает восьми и более.
	Кнопка ПЕРЕЧЕНЬ ВВЕРХ	Выбор № шаблона предшествующего настоящему.
	Кнопка ПЕРЕЧЕНЬ ВНИЗ	Выбор № шаблона последующего за настоящим.
	Кнопка ВСТАВКА ШАГА	Вводится шаг перед № выбранного шаблона.
	Кнопка УДАЛЕНИЕ ШАГА	Выбранный шаг удаляется.
	Кнопка СМЕНА РЕЖИМА	Когда нажимается эта кнопка, режим переключится между режимом выбора шаблона и режимом выбора пропуска.  : Режим выбора шаблона  : Режим настройки пропуска
	Кнопка СБРОС ВСЕХ ПРОПУСКОВ	Все ступени, зарегистрированные в данных комбинации, устанавливаются на "Без пропуска". → Смотрите п. <b>"II-2-22.(5) Настройка пропуска шага" р.73.</b>
	Кнопка ПРОПУСТИТЬ ВСЕ	Все ступени, зарегистрированные в данных комбинации, устанавливаются на "Пропуск". → Смотрите п. <b>"II-2-22.(5) Настройка пропуска шага" р.73.</b>

## (2) Экран пошива

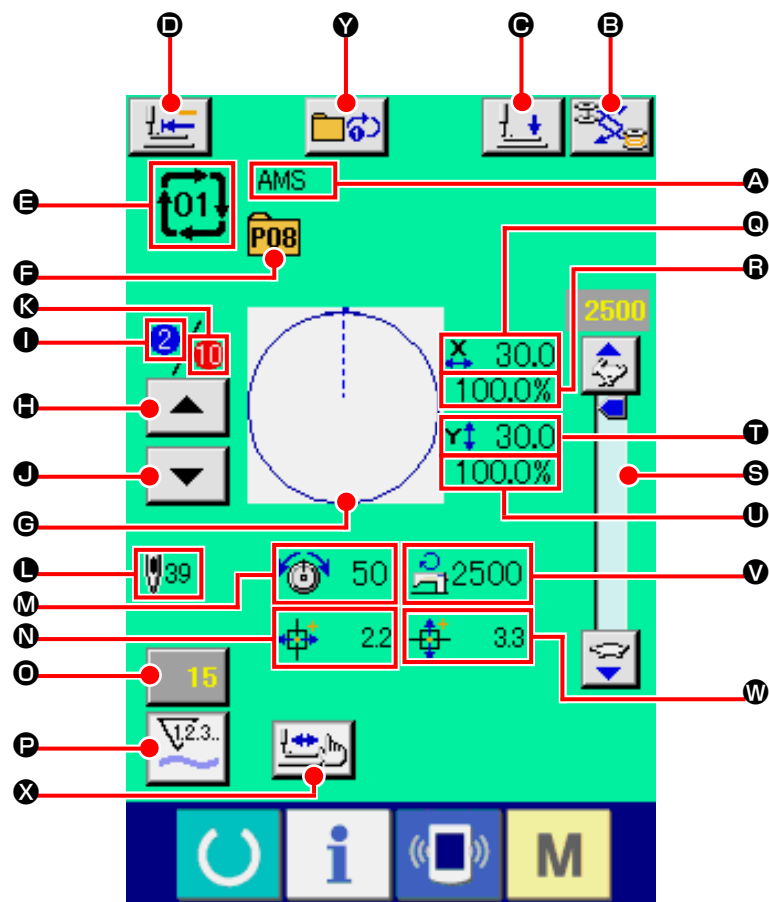

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Дисплей НАИМЕНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается выбранное наименование комбинированных данных.
<b>B</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка” стр.21.</b>
<b>C</b>	Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Прижим может опускаться и отображается экран опускания прижима. Для подъема прижима, нажмите на кнопку прижим вверх, которая отображается на экране прижим вниз.
<b>D</b>	Кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Данная кнопка возвращает прижим в начало пошива и поднимает прижим в момент временной остановки.
<b>E</b>	Дисплей № КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается выбранный № комбинированных данных.
<b>F</b>	Дисплей № КНОПКИ ШАБЛОНА ПОШИВА	Отображается № кнопки шаблона пошива.
<b>G</b>	Дисплей ФОРМЫ ПОШИВА	Отображается прошитая форма.
<b>H</b>	Кнопка ВОЗВРАТ ПОРЯДКА ПОШИВА	Шаблоны пошива могут возвращаться по одному.
<b>I</b>	Дисплей ПОРЯДКА ПОШИВА	Отображается порядок пошива, прошитого в настоящий момент.




	Кнопка и дисплей	Описание
	Кнопка ПРОГРЕССА ПОРЯДКА ПОШИВА	Шаблон пошива может прогрессировать по одному.
	Дисплей ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РЕГИСТРОВ	Отображается общее количество прошитых шаблонов, зарегистрированных в № комбинирования.
	Дисплей ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТЕЖКОВ	Отображается количество стежков прошитой формы.
	Дисплей НАТЯЖЕНИЯ НИТИ	Отображается значение натяжения нити, зарегистрированное в № прошитой кнопки шаблона.
	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Отображается значение хода в направлении X, зарегистрированное в № прошитой кнопки шаблона.
	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	На кнопке высвечивается имеющееся значение счетчика. При нажатии кнопки, высвечивается экран изменения значения счетчика. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</a>
	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ СЧЕТЧИКА	Дисплей счетчика может быть изменен на счетчик пошива, счет-чик № штук и экран изменения значения счетчика. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</a>
	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается значение актуального размера X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
	Дисплей КОЭФФИЦИЕНТА ШКАЛЫ X	Отображается коэффициент шкалы X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
	Переменный резистор СКОРОСТИ	Можно менять количество вращений швейной машины.
	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается значение актуального размера Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
	Дисплей КОЭФФИЦИЕНТА ШКАЛЫ Y	Отображается коэффициент шкалы Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
	Дисплей ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ	Отображается ограничение максимальной скорости, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Отображается значение хода в направлении Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона.
	Кнопка ШАГОВОГО ПОШИВА	Отображается экран шагового пошива. Проверка формы пошива может быть выполнена. → Смотрите п. <a href="#">“II-2-7. Проверка формы шаблона” стр.43.</a>
	Кнопка ПОВТОР 1-Й СТУПЕНИ	Эта кнопка используется для того, чтобы выбрать включить/ выключить повтор 1-й ступени.  : Повтор 1-й ступени - отключен  : Повтор 1-й ступени - включен

## 2-22. Выполнение комбинированного пошива

Сначала, измените режим пошива на комбинированный пошив перед началом пошива.

→ Смотрите п. “II-2-20. Изменение режима пошива” стр.65.

### (1) Экран ввода шаблона

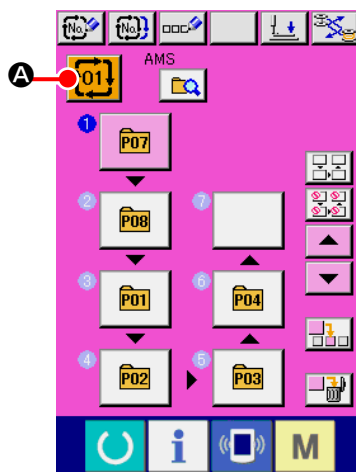

#### ① Отображение экрана ввода данных.

Только в случае экрана ввода данных (розовый), возможно выбирать № комбинированных данных.

В случае экрана пошива (зеленый), нажмите переключатель ГОТОВО




для отображения экрана ввода данных (розовый).


#### ② Вызов экрана № комбинированных данных.


При нажатии кнопки № КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ  A,

отображается экран выбора № комбинированных данных. № комбинированных данных, выбранный в настоящий момент, и содержание отображаются в верхней части экрана, и прочие № кнопок комбинированных данных, которые были зарегистрированы, отображаются в нижней части экрана.

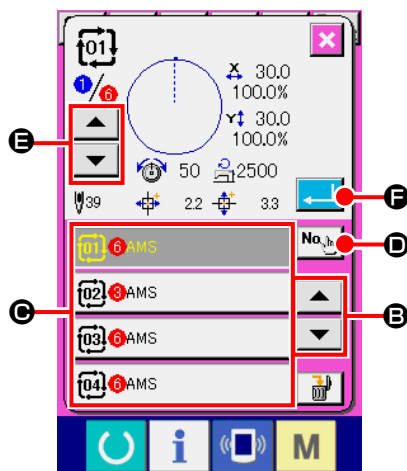


#### ③ Выбор № комбинированных данных.

При нажатии кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ  E, кнопки C № комбинированных данных, которые были зарегистрированы, изменяются по порядку.

Также можно отобразить экран ввода № комбинированных данных при помощи кнопки ВВОД НОМЕРА  D и ввести № комбинированных данных напрямую.


Здесь, нажмите кнопки C комбинированных данных, которые вы желаете выбрать.

При нажатии кнопки ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ШАГА  E, формы пошива шаблонов, которые были зарегистрированы в комбинированных данных и т.п., изменяются по порядку и отображаются.

#### ④ Фиксация № комбинированных данных.

При нажатии кнопки ВВОД  F, экран № комбинированных данных закрывается и выбор завершен.

## (2) Процедура создания комбинированных данных

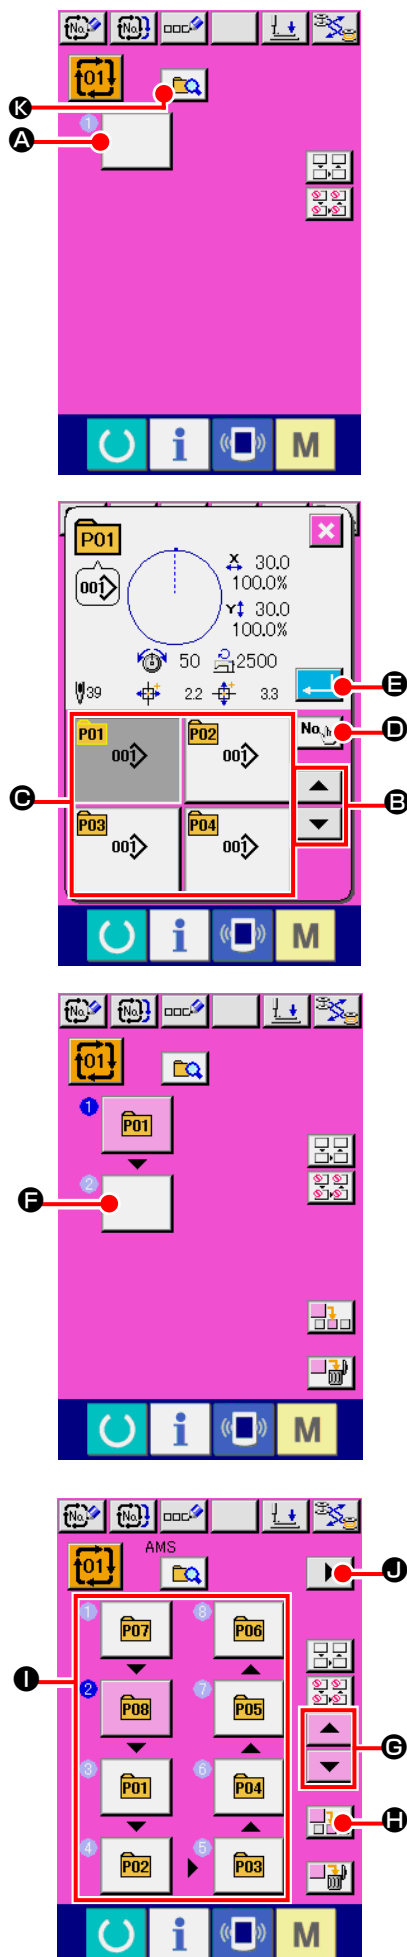

### ① Отображение экрана ввода данных.

Только в случае экрана ввода данных (розовый), возможно выбирать № комбинированных данных.


В случае экрана пошива (зеленый), нажмите переключатель ГОТОВО





для отображения экрана ввода данных (розовый). № шаблона

не был зарегистрирован в исходном состоянии и кнопка выбора первого шаблона отображена в пустом состоянии.



### ② Отображение экрана выбора № шаблона.

При нажатии кнопки ВЫБОР ШАБЛОНА  (A), отображается экран выбора № шаблона.



Удостоверьтесь, что кнопка ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ВЫБОРА  (K) установлена на режим выбора шаблона. Если режим выбора шаблона не выбран, нажмите кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ВЫБОРА  (K).


### ③ Выбор № шаблона.

При нажатии кнопки СПИСОК ВВЕРХ/ВНИЗ  (B), по порядку изменяются кнопки № шаблона (C), которые были зарегистрированы. Также можно отображать экран ввода № шаблона при помощи кнопки ВВОД НОМЕРА  (D) и вводить № шаблона напрямую. Содержание данных шаблона отображено в кнопках. Здесь, нажмите кнопки № шаблона, которые вы хотите выбрать.



### ④ Фиксация № шаблона.


При нажатии кнопки ВВОД  (E), экран выбора № шаблона закрывается и выбор завершен.


### ⑤ Повторите шаги от ② до ④ столько раз, сколько №ров вы хотите зарегистрировать.

После фиксации первого регистра, отображается кнопка  (F), выбора второго шаблона.


Повторите шаги от ② до ④ столько раз, сколько №ров вы хотите зарегистрировать.

При нажатии кнопки СПИСОК ВВЕРХ/ВНИЗ  (G), можно выбрать кнопку № ШАБЛОНА. Выбранный № ШАБЛОНА отображается в розовом цвете .

При нажатии кнопки ВСТАВКА № ШАБЛОНА  (H), вставляется шаг между № выбранного шаблона (отображенного в розовом цвете). Когда отображенная кнопка № ШАБЛОНА ① нажимается для выбора другого № шаблона, № шаблона меняется.

Если программируемые комбинированные данные выходят за пределы двух экранов, следующий экран может быть отображен при помощи кнопки СПИСОК ЭКРАНОВ  (I).

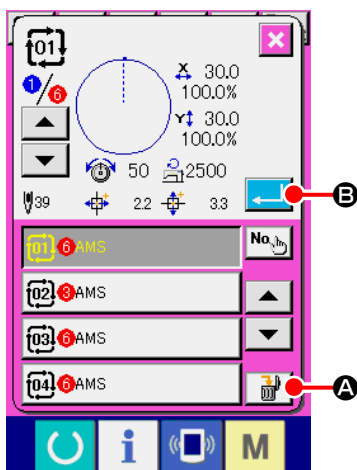

### (3) Процедура удаления комбинированных данных




#### ① Выберите № комбинированных данных.

Выполните шаги от ① до ③ п. "II-2-22. (1) Экран ввода шаблона" стр.70 для отображения комбинированных данных, которые должны быть удалены.

#### ② Выполнение удаления комбинированных данных.

При нажатии кнопки УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ  (A), отображается плавающее окно подтверждения удаления комбинированных данных. Здесь, нажмите кнопку ВВОД  (B), и выбранные комбинированные данные будут удалены.




### (4) Процедура удаления шага комбинированных данных

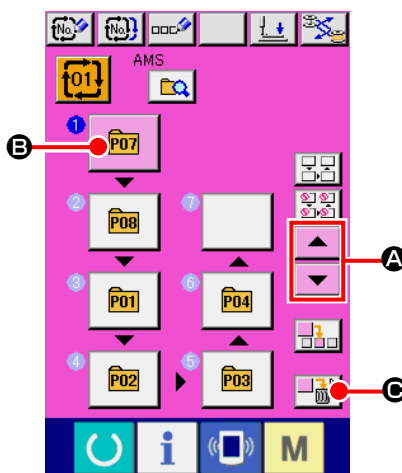


#### ① Выберите № комбинированных данных..

Выполните шаги от ① до ② п. "II-2-22. (1) Экран ввода шаблона" стр.70 для отображения комбинированных данных, которые должны быть удалены.


#### ② Отображение экрана выбора № шаблона.

Нажмите кнопку СПИСОК ВВЕРХ/ВНИЗ  (A) для перемещения кнопки ВЫБОР ШАБЛОНА на шаг, который должен быть удален в выбранном состоянии  (B). После этого, когда нажата кнопка УДАЛЕНИЕ ШАГА  (C), отображается плавающее окно удаления шага данных.

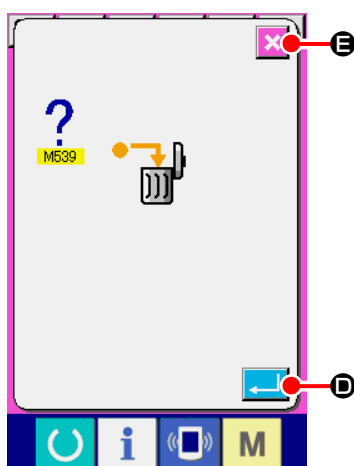

#### ③ Выполнение удаления шага выбранных комбинированных данных.


При нажатии кнопки ВВОД  (D), выбранный шаг комбинированных данных удален.

При нажатии кнопки ОТМЕНА  (E), данные не удалены и экран меняется на экран ввода данных.



## (5) Настройка пропуска шага


Возможно установить таким образом, чтобы пропускалось шитье желаемой ступени.

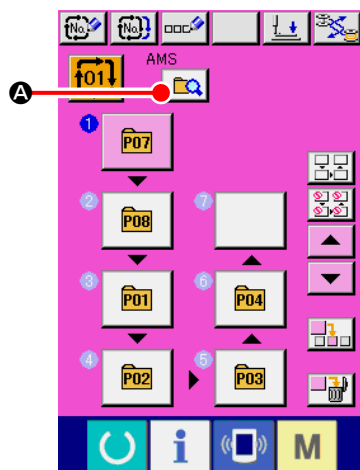Используйте эту настройку, когда Вы хотите временно пропустить шитье определенной ступени в наборе комбинированных данных.





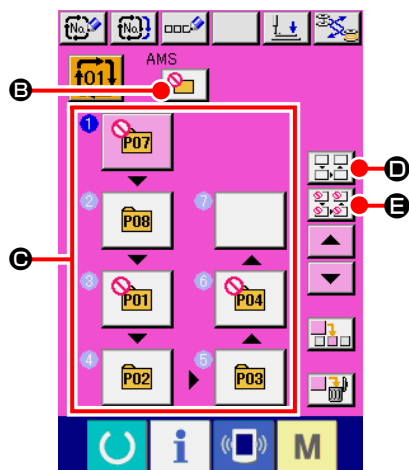

### ① Выбор режима настройки пропуска

Нажмите кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА  **A**, чтобы выбрать режим настройки пропуска  **B**.



### ② Нажмите кнопку СТУПЕНЬ для ступени, которую Вы хотите пропустить.


Когда нажимается кнопка СТУПЕНЬ , на экран выводится , чтобы показать, что устанавливается "пропуск" для выбранной ступени. Когда кнопка СТУПЕНЬ нажимается снова, настройка пропуска устанавливается заново. "Пропуск" может быть установлен для двух и более ступеней.

Когда Вы нажимаете кнопку ПРОПУСТИТЬ ВСЕ  **E** или КНОПКУ СБРОСА ПРОПУСТИТЬ ВСЕ  **D**, все ступени могут быть установлены на "пропустить" или режим "пропустить – все" может быть установлен заново.

Следует иметь в виду, что окно не будет следом переходить к экрану шитья, даже если будет нажата кнопка ГОТОВО в случае, когда "пропуск" установлен для всех ступеней.


## 2-23. Использование режима простой операции

При помощи IP-420 доступен режим ПРОСТОЙ ОПЕРАЦИИ.

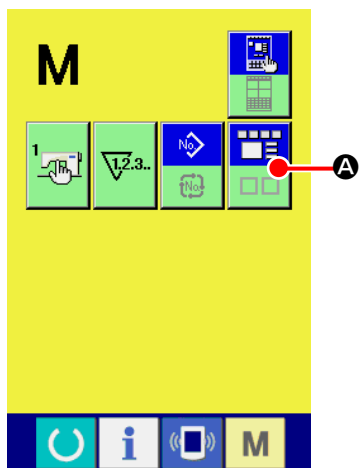

### ① Выбор режима пошива.

При нажатии кнопки , на экране отображается кнопка ЭКРАН

ВЫБОРА РЕЖИМА  **A**. При нажатии этой кнопки, режим экрана меняется между обычной операцией на простую операцию.

При выборе нормальной операции:




При выборе простой операции:




## 2-24. Дисплей ЖКИ при выборе простой операции

(1) Экран ввода данных (индивидуальный пошив)


[Шаблон пользователя]

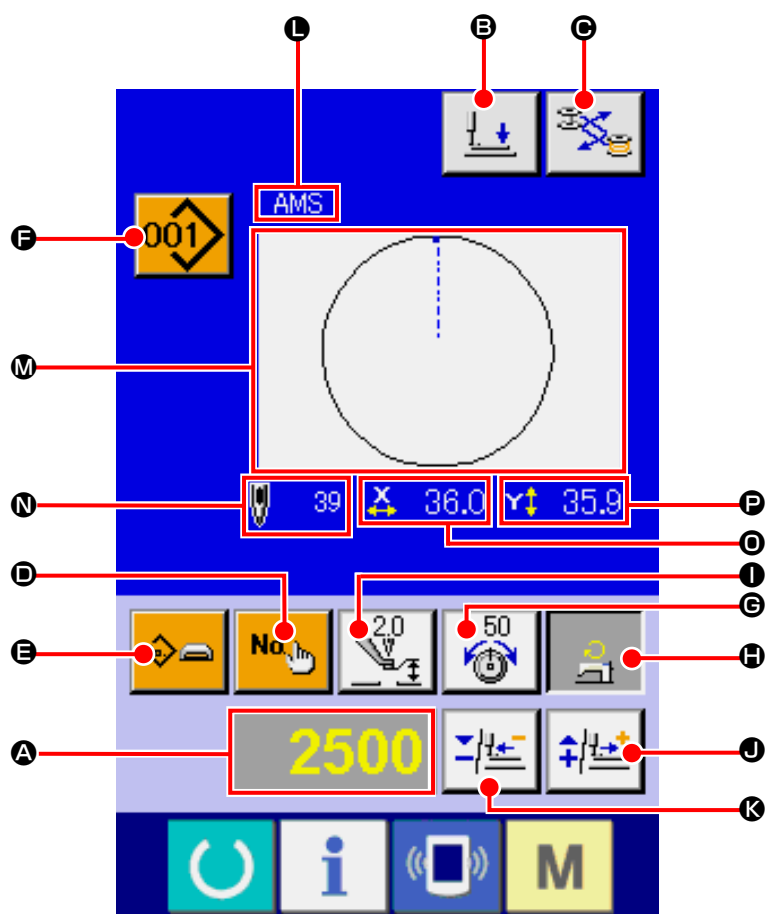



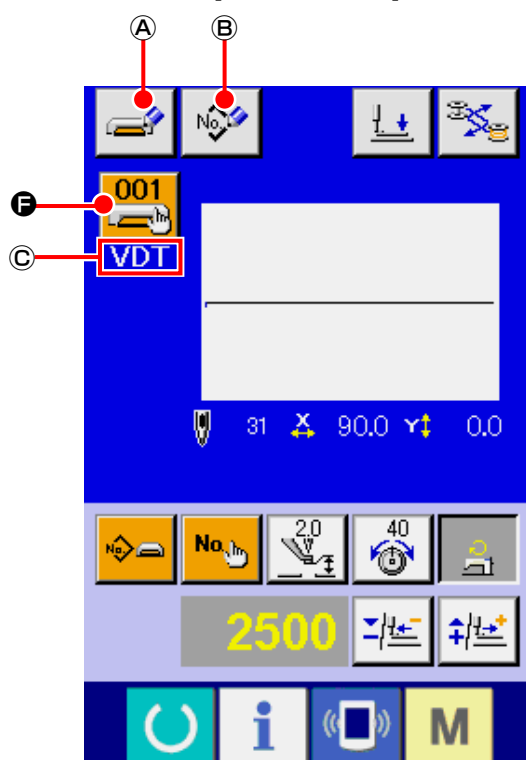


[Шаблон медиа]

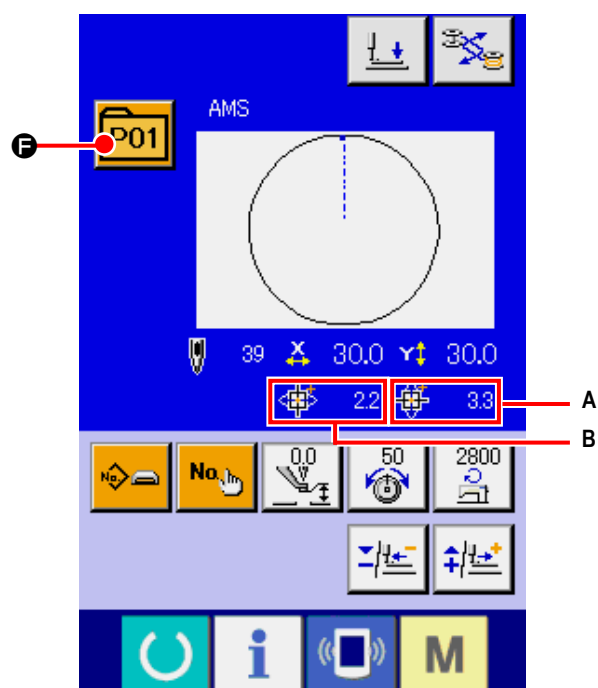

[Прямой шаблон]




	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Дисплей ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ	Отображаются данные, которые были изменены в настоящем параметре. * При отсутствии выбора параметра изменения данных, данный экран не отображается.
<b>B</b>	Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Эта кнопка используется для понижения зажима кассеты и промежуточного прижима, а также отображения окна понижения рабочего зажима.
<b>C</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка” стр.21.</b>
<b>D</b>	Кнопка УСТАНОВКА № ШАБЛОНА	Установлен № шаблона. Зарегистрированный № шаблона извлекается при помощи кнопки ПЛЮС <b>➕</b> и кнопки МИНУС <b>➖</b> .
<b>E</b>	КНОПКА УСТАНОВКИ ТИПА ШАБЛОНА	<p>Определяется тип шаблона. Тип шаблона сменяется среди следующих трех различных типов при помощи кнопки ПЛЮС <b>➕</b> и кнопки МИНУС <b>➖</b>.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  : Шаблон пользователя </div> <div style="text-align: center;">  : Векторная форма данных </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  : M3 данные </div> <div style="text-align: center;">  : Стандартный формат пошива </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  : Прямой выбор шаблона </div> <p>Выбранный тип шаблона указан на дисплее редактирования данных <b>Ⓐ</b>. * Тип A, в котором регистрируется шаблон, не может быть выбран.</p>
<b>F</b>	Кнопка перечня шаблонов	На кнопке указаны тип и № шаблона, который выбран в на- стоящий момент. При нажатии кнопки, отображается экран перечня выбранных шаблонов для выбора шаблона.
<b>G</b>	Кнопка УСТАНОВКА НАТЯЖЕНИЯ ИГОЛЬНОЙ НИТИ	<p>На кнопке указывается настоящее значение натяжение нити для ссылки. При нажатии кнопки, значение натяжения нити может быть изменено. Во время процесса пошива, значение натяжения нити указано на дисплее изменения данных <b>Ⓐ</b>.</p> <p>Значение натяжения нити меняется с приростом 1 используя кнопку ПЛЮС <b>➕</b> или кнопку МИНУС <b>➖</b>. → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>H</b>	Кнопка ОГРАНИЧЕНИЕ УСТАНОВКИ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ	<p>На кнопке указано настоящее ограничение макс. скорости. При нажатии кнопки, ограничение макс. скорости может быть изменено. Во время процедуры установки, ограничение макс. скорости указано на экране изменения данных <b>Ⓐ</b>.</p> <p>Ограничение макс. скорости увеличивается/уменьшается с приростом в 100 ст/мин с использованием кнопки ПЛЮС <b>➕</b> или кнопки МИНУС <b>➖</b>. → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>I</b>	Кнопка УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ССЫЛКИ ВЫСОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА	<p>На кнопке указано значение ссылки высоты промежуточного прижима. При нажатии кнопки, можно менять значение ссылки высоты промежуточного прижима. Во время процедуры установки, значение ссылки высоты промежуточного прижима указано на дисплее изменения данных <b>Ⓐ</b>.</p> <p>Значение ссылки высоты промежуточного прижима увеличивается/уменьшается с приростом в 0,1 мм с использованием кнопки ПЛЮС <b>➕</b> или кнопки МИНУС <b>➖</b>. → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b></p>
<b>➕</b>	Кнопка ПЛЮС	Значение выбранных данных увеличивается с соответствующим приростом.
<b>➖</b>	Кнопка МИНУС	Значение выбранных данных уменьшается с соответствующим приростом.
<b>L</b>	Дисплей НАИМЕНОВАНИЯ ШАБЛОНА	Отображается наименование настоящего шаблона.

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>M</b>	Дисплей ФОРМЫ ПОШИВА	Отображается прошитая форма.
<b>N</b>	Дисплей КОЛИЧЕСТВА СТЕЖКОВ	Отображается количество стежков настоящего выбранного пошива.
<b>O</b>	Дисплей АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается актуальное значение размера X выбранной формы пошива. При выборе ввода актуального значения, кнопка УСТАНОВКА АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА X отображается согласно установки переключателя памяти <b>U064</b> . → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b>
<b>P</b>	Дисплей АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается актуальное значение размера Y выбранной формы пошива. При выборе ввода актуального значения, кнопка УСТАНОВКА АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА Y отображается со- гласно установки переключателя памяти <b>U064</b> . → Смотрите п. <b>“II-2-6. Изменение данных” стр.41.</b>
<b>A</b>	Кнопка ЗАПИСЬ ШАБЛОНА МЕДИА	Записываются данные шаблона медиа. При нажатии данной кнопки, отображается экран регистрации нового шаблона медиа. * Эта кнопка отображается при выборе шаблона медиа.
<b>B</b>	Кнопка ЗАПИСЬ ШАБЛОНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Записываются данные шаблона пользователя. При нажатии данной кнопки, отображается экран регистрации нового шаблона пользователя. * Эта кнопка отображается при выборе шаблона медиа.
<b>C</b>	Дисплей ТИПА ДАННЫХ ПОШИВА	Отображается тип данных читаемых с медиа. <b>VDT</b> : Векторный формат данных <b>M3</b> : M3 данные <b>DAT</b> : Формат стандартного пошива * Данный дисплей дается при выборе шаблона медиа.
<b>A</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Отображается значение хода в направлении X, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона. * Данный дисплей отображается при выборе прямого шаблона.
<b>B</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Отображается значение хода в направлении Y, зарегистрированное в выбранном № кнопки шаблона. * Данный дисплей отображается при выборе прямого шаблона.




## (2) Экран пошива (индивидуальный пошив)


[Шаблон пользователя]

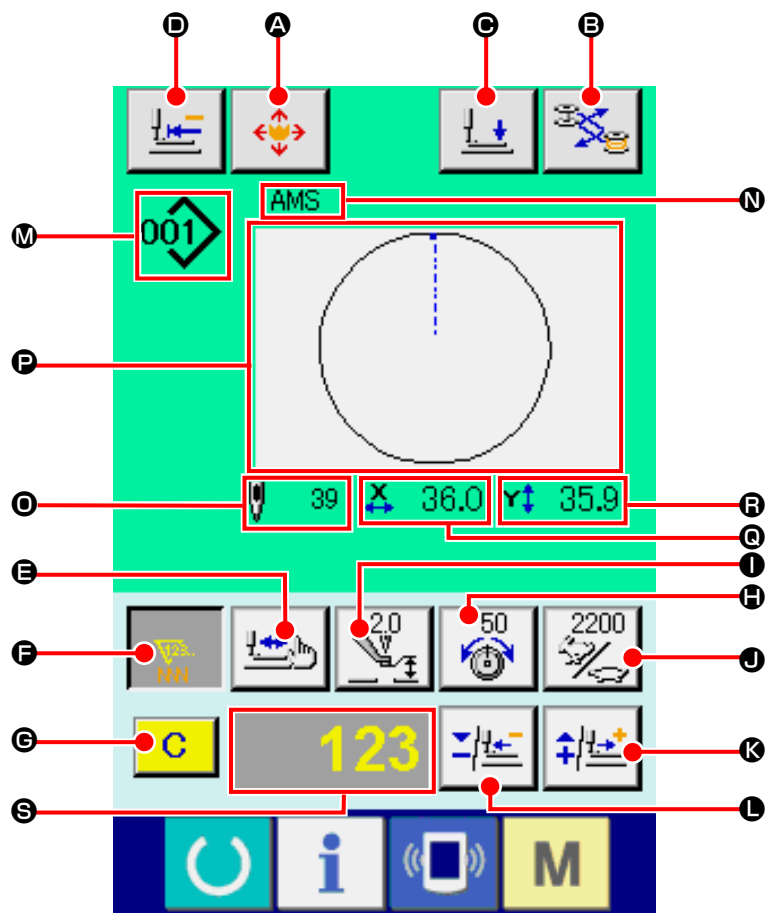

[Шаблон медиа]

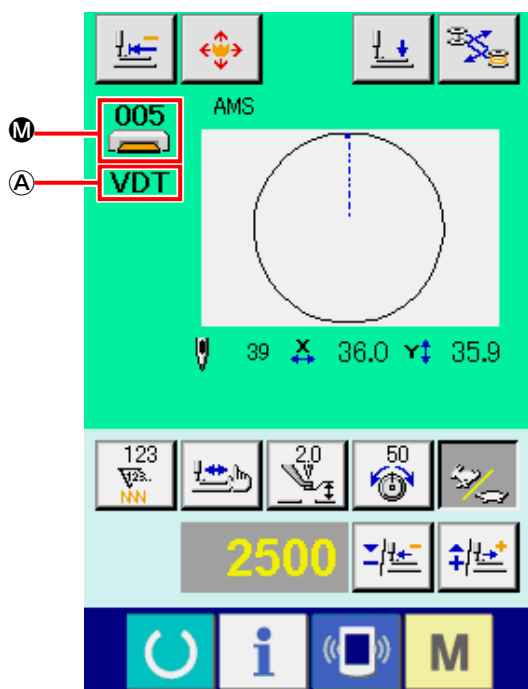


[Шаблон прямого выбора]

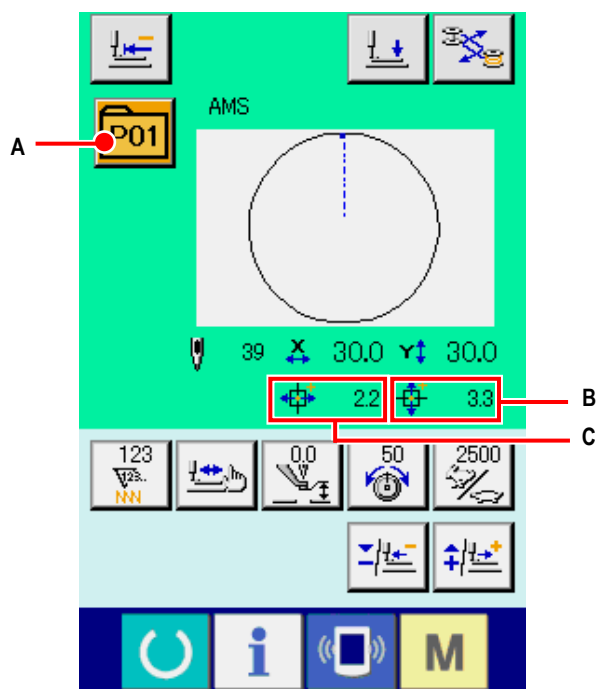

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Кнопка ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНОПКИ ШАБЛОНА	Отображается экран перемещения кнопки шаблона. → Смотрите п. <b>“II-2-10. Когда возникают затруднения во время расположения материала из-за задевания окончания иглы” стр.48.</b>
<b>B</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>“I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка” стр.21.</b>
<b>C</b>	Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Эта кнопка используется для понижения зажима кассеты и промежуточного прижима, а также отображения окна понижения рабочего зажима.
<b>D</b>	Кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Данная кнопка возвращает прижим в начало пошива и поднимает прижим в момент временной остановки.
<b>E</b>	Кнопка ПРОВЕРКА ФОРМЫ	Форма выбранного шаблона проверяется при помощи кнопки ПЛЮС <b>K</b> и МИНУС <b>L</b> . Настоящее количество стежков указано на дисплее редактирования данных <b>S</b> . → Смотрите п. <b>“II-2-7. Проверка формы шаблона” стр.43.</b>
<b>F</b>	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	Значение счетчика изменяется при помощи кнопки ПЛЮС <b>K</b> или кнопки МИНУС <b>L</b> . Значение счетчика указывается на кнопке. При нажатии кнопки, отображается <b>E</b> для изменения значения счетчика. Настоящее значение счетчика указывается на экране изменения данных <b>S</b> . → Смотрите п. <b>“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</b>
<b>G</b>	Кнопка ОЧИСТКА	Очищено значение счетчика. * Данная кнопка отображена только при выборе ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА <b>F</b> .
<b>H</b>	Кнопка УСТАНОВКА НАТЯЖЕНИЯ ИГОЛЬНОЙ НИТИ	На кнопке указывается настоящее значение натяжения нити для ссылки. При нажатии кнопки, значение натяжения нити может быть изменено. Во время процесса пошива, значение натяжения нити указано на дисплее изменения данных <b>S</b> . Значение натяжения нити меняется с приростом 1 используя кнопку ПЛЮС <b>K</b> или кнопку МИНУС <b>L</b> . Натяжение нити можно менять даже во время пошива.
<b>I</b>	Кнопка УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ССЫЛКИ ВЫСОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИЖИМА	На кнопке указано значение ссылки высоты промежуточного прижима. При нажатии кнопки, можно менять значение ссылки высоты промежуточного прижима. Во время процедуры установки, значение ссылки высоты промежуточного прижима указано на дисплее изменения данных <b>S</b> . Значение ссылки высоты промежуточного прижима увеличивается/уменьшается с приростом в 0,1 мм с использованием кнопки ПЛЮС <b>K</b> или кнопки МИНУС <b>L</b> .
<b>J</b>	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ	На кнопке указывается скорость пошива. При нажатии кнопки можно изменить скорость пошива. Во время процедуры установки настоящая скорость швейной машины указывается на экране изменения данных <b>S</b> . Ограничение максимальной скорости увеличивается/уменьшается с шагом 100 ст/мин с использованием кнопки ПЛЮС <b>K</b> или МИНУС <b>L</b> .
<b>K</b>	Кнопка ПЛЮС	Значение выбранных данных увеличивается с соответствующим приростом либо игла перемещается на один стежок вперед.
<b>L</b>	Кнопка МИНУС	Значение выбранных данных уменьшается с соответствующим приростом либо игла перемещается на один стежок назад.

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>M</b>	Дисплей № ШАБЛОНА/ТИП	Отображены № и тип выбранного шаблона.
<b>N</b>	Дисплей НАИМЕНОВАНИЕ ШАБЛОНА	Отображено наименование настоящего выбранного шаблона.
<b>O</b>	Дисплей КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ	Отображено количество стежков для настоящего выбранного шаблона.
<b>P</b>	Дисплей ФОРМА ПОШИВА	Отображена форма настоящего выбранного шаблона.
<b>Q</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается значение актуального размера X выбранной формы пошива.
<b>R</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается значение актуального размера Y выбранной формы пошива
<b>S</b>	Дисплей ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ	Отображаются данные, которые были изменены в настоящем параметре. * При отсутствии выбора параметра изменения данных, данный экран не отображается.
<b>A</b>	Дисплей ТИПА ДАННЫХ ПОШИВА	Отображается тип данных читаемых с медиа. <b>VDT</b> : Векторный формат данных <b>M3</b> : M3 данные <b>DAT</b> : Формат стандартного пошива * Данный дисплей дается при выборе шаблона медиа.
<b>A</b>	Кнопка ПЕРЕЧЕНЬ ШАБЛОНОВ	№ шаблона и настоящий выбранный тип указаны на кнопке. Когда кнопка нажата, для выбора шаблона отображается эк- ран перечня шаблонов выбора.
<b>B</b>	Дисплей ХНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Значение хода в направлении X, зарегистрированное в № выбранной кнопки шаблона отображено. * Данный дисплей выдается, когда выбран шаблон прямого выбора.
<b>C</b>	Дисплей ХНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Значение хода в направлении Y, зарегистрированное в № выбранной кнопки шаблона отображено. * Данный дисплей выдается, когда выбран шаблон прямого выбора.


### (3) Экран ввода данных (комбинированный пошив)

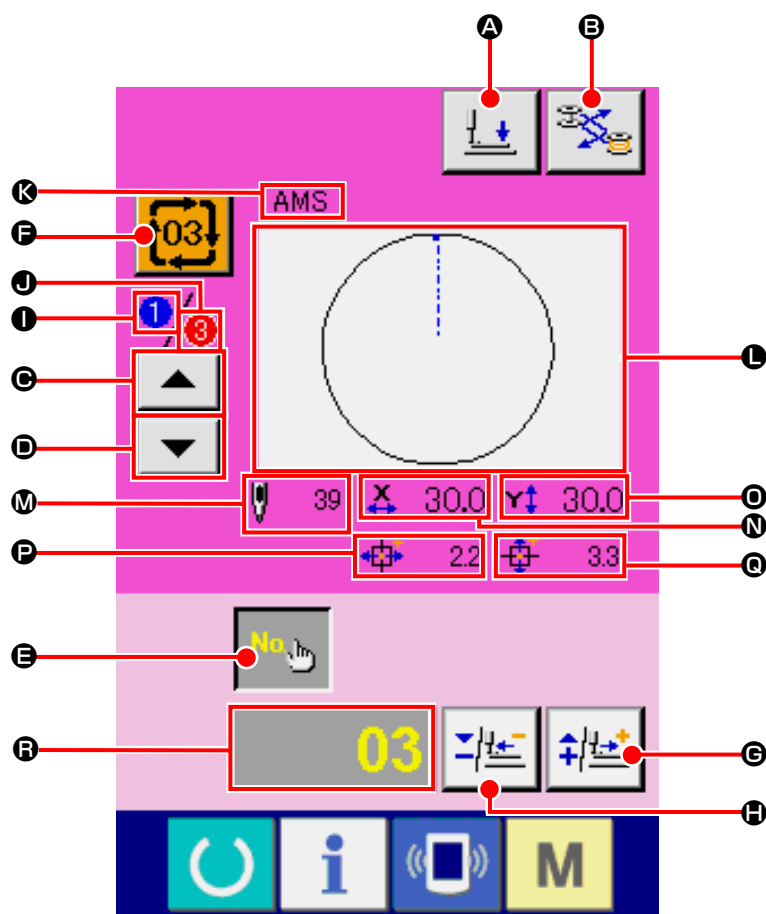

	Кнопка и дисплей	Описание
A	Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Эта кнопка используется для понижения зажима кассеты и промежуточного прижима, а также отображения окна понижения рабочего зажима.
B	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. "I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка" стр.21.
C	Кнопка ВОЗВРАТ ПОРЯДКА ПОШИВА	№ шаблона пошива, который шьется первым может быть вернут в предыдущий порядок. Информация о шаблоне, представленная в верхней части экрана, обновляется.
D	Кнопка ПРОГРЕССИИ ПОРЯДКА ПОШИВА	№ шаблона пошива, который шьется первым, может быть перемещен в следующий порядок пошива. Информация о шаблоне, представленная в верхней части экрана, обновляется.
E	Кнопка УСТАНОВКА № ШАБЛОНА	Установлен № шаблона. Зарегистрированный № шаблона извлекается при помощи кнопки ПЛЮС G и кнопки МИНУС H.
F	Кнопка ПЕРЕЧЕНЬ ШАБЛОНОВ	№ шаблона и настоящий выбранный тип указаны на кнопке. Когда кнопка нажата, для выбора шаблона отображается экран перечня шаблонов выбора.
G	Кнопка ПЛЮС	Значение выбранных данных увеличивается с соответствующим приростом.
H	Кнопка МИНУС	Значение выбранных данных уменьшается с соответствующим приростом.
I	Дисплей ПОРЯДОК ПОШИВА	Отображается порядок пошива настоящего шаблона.
J	Дисплей ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРОВ	Отображается общее количество шаблонов циклического шаблона, который выбран в настоящее время.

	<b>Кнопка и дисплей</b>	<b>Описание</b>
<b>K</b>	Дисплей НАИМЕНОВАНИЕ ШАБЛОНА	Отображено наименование настоящего выбранного шаблона.
<b>L</b>	Дисплей ФОРМА ПОШИВА	Отображена форма настоящего выбранного шаблона.
<b>M</b>	Дисплей КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ	Отображено количество стежков для настоящего выбранного шаблона.
<b>N</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается значение актуального размера X выбранной формы пошива.
<b>O</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается значение актуального размера Y выбранной формы пошива
<b>P</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Значение хода в направлении X, зарегистрированное в № выбранной кнопки шаблона отображено.
<b>Q</b>	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Значение хода в направлении Y, зарегистрированное в № выбранной кнопки шаблона отображено.
<b>R</b>	Дисплей ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ	Отображаются данные, которые были изменены в настоящем параметре. * При отсутствии выбора параметра изменения данных, данный экран не отображается.


#### (4) Экран пошива (комбинированный пошив)

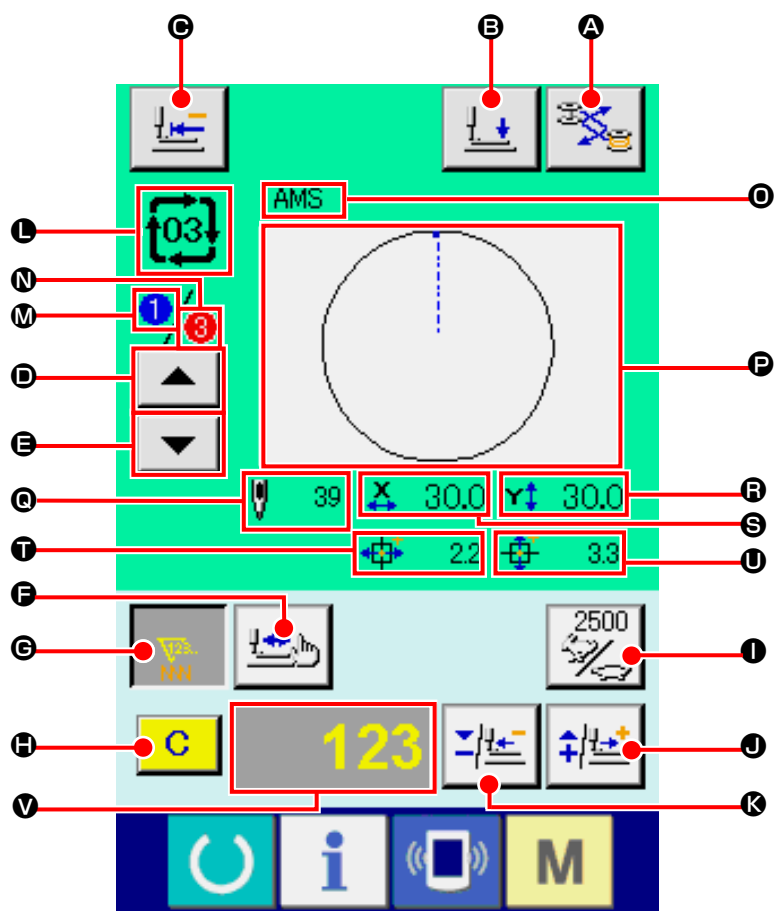

	Кнопка и дисплей	Описание
<b>A</b>	Кнопка замены шпульки	Выполняется замена шпульки. → Смотрите п. <b>"I-4-7. Установка и снятие шпульного колпачка"</b> стр.21.
<b>B</b>	Кнопка ПРИЖИМ ВНИЗ	Эта кнопка используется для понижения зажима кассеты и промежуточного прижима, а также отображения окна понижения рабочего зажима.
<b>C</b>	Кнопка ВОЗВРАТА В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Данная кнопка возвращает прижим в начало пошива и поднимает прижим в момент временной остановки.
<b>D</b>	Кнопка ВОЗВРАТ ПОРЯДКА ПОШИВА	Шаблон пошива может быть возвращен в предыдущий.
<b>E</b>	Кнопка ПРОГРЕССИЯ ПОРЯДКА ПОШИВА	Шаблон пошива может быть перемещен в последующий.
<b>F</b>	Кнопка ПРОВЕРКА ФОРМЫ	Форма выбранного шаблона проверяется при помощи кнопки ПЛЮС <b>J</b> и МИНУС <b>K</b> . Настоящее количество стежков указано на дисплее изменения данных <b>V</b> . → Смотрите п. <b>"II-2-7. Проверка формы шаблона"</b> стр.43.

	Кнопка и дисплей	Описание
Ⓔ	Кнопка ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	Значение счетчика изменяется при помощи кнопки ПЛЮС Ⓘ и МИНУС Ⓚ. На кнопке высвечивается имеющееся значение счетчика. При нажатии кнопки, высвечивается экран изменения значения счетчика Ⓜ. Настоящее значение счетчика отображено на дисплее изменения данных Ⓥ. → Смотрите п. <b>“II-2-12. Использование счетчика” стр.51.</b>
Ⓜ	Кнопка ОЧИСТКА	Очищено значение счетчика. * Данная кнопка отображена только при выборе ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА Ⓔ.
Ⓛ	Кнопка ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ	Скорость стежков швейной машины меняется. Скорость стежка может быть изменена во время пошива. При нажатии кнопки, настоящая скорость стежков швейной машины указана на дисплее изменения данных Ⓥ. Скорость стежков увеличивается/уменьшается с приростом в 100 ст/мин с использованием кнопки ПЛЮС Ⓘ или кнопки МИНУС Ⓚ.
Ⓘ	Кнопка ПЛЮС	Значение выбранных данных увеличивается с соответствующим приростом либо игла перемещается на один стежок вперед.
Ⓚ	Кнопка МИНУС	Значение выбранных данных уменьшается с соответствующим приростом либо игла перемещается на один стежок назад.
Ⓛ	Дисплей № ШАБЛОНА/ТИП	Отображены № и тип выбранного шаблона.
Ⓜ	Дисплей порядка пошива	Отображен порядок пошива настоящего выбранного шаблона.
Ⓝ	Дисплей ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРОВ	Отображается общее количество шаблонов циклического шаблона, который выбран в настоящее время.
Ⓞ	Дисплей НАИМЕНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ДАННЫХ	Отображается наименование ввода комбинированных данных, которые были выбраны.
Ⓟ	Дисплей ФОРМА ПОШИВА	Отображена форма настоящего выбранного шаблона.
Ⓠ	Дисплей КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ	Отображено количество стежков для настоящего выбранного шаблона.
Ⓡ	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА X	Отображается значение актуального размера X выбранной формы пошива.
Ⓢ	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО РАЗМЕРА Y	Отображается значение актуального размера Y выбранной формы пошива
Ⓣ	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ X	Значение хода в направлении X, зарегистрированное в № выбранной кнопки шаблона отображено.
Ⓤ	Дисплей ЗНАЧЕНИЯ ХОДА В НАПРАВЛЕНИИ Y	Значение хода в направлении Y, зарегистрированное в № выбранной кнопки шаблона отображено.
Ⓥ	Дисплей ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ	Отображаются данные, которые были изменены в настоящем параметре. * При отсутствии выбора параметра изменения данных, данный экран не отображается.

## 2-25. Изменение данных переключателя памяти

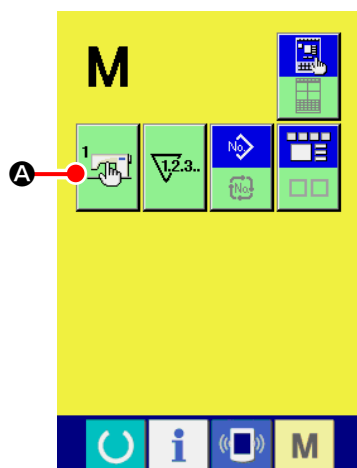


### ① Отображение экрана перечня данных переключателя памяти.

При нажатии ключа РЕЖИМ **M**, на экране появляется переключатель



А. Когда этот переключатель нажимается, отображается

экран перечня данных переключателя памяти.

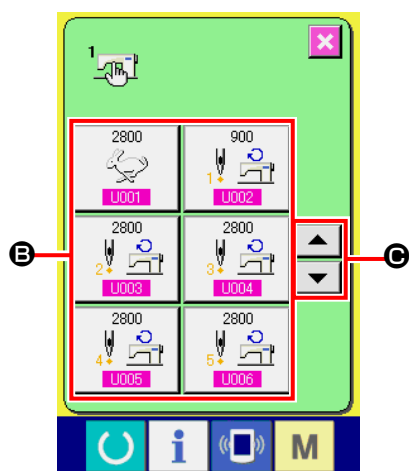


### ② Выбор кнопки переключателя памяти, который вы хотите изменить.

Нажмите кнопку СПИСОК ВВЕРХ/ВНИЗ C и выберите кнопку параметра данных B, которую вы хотите изменить.

### ③ Изменение данных переключателя памяти.

Существуют нумерические значения для изменения и символы выбора в данных переключателя памяти.

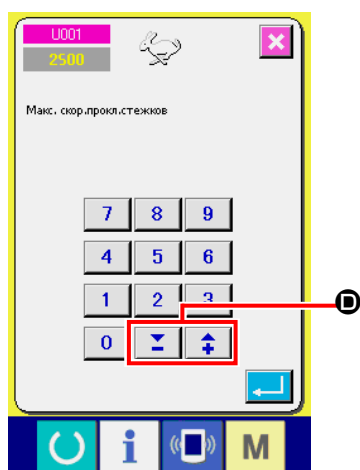

№ в розовом цвете **U001** находится в параметрах данных для изменения цифр, и установочное значение может быть изменено при помощи кнопок D, отображенных на экране изменения.



№ в голубом цвете **U032** находится в параметрах данных для выбора символов и символы отображены на экране изменения.


→ Детали данных переключателя памяти рассмотрены в п. **“II-3. ПЕРЕМЕНА ДАННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАМЯТИ”** стр.94.




## 2-26. Использование информации


Время замены масла (смазки специальной мазью), время замены иглы, время чистки, и т.д. может быть определено специальным предупреждением по истечении определенного времени.

### (1) Выполнение технического обслуживания и проверочная информация

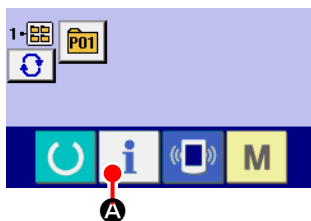


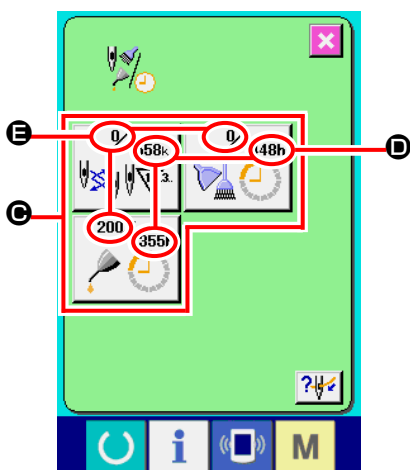
#### ① Отображение информационного экрана.

При нажатии ключа  **A** секции положения переключателя на экране ввода информации, отображается информационный экран.

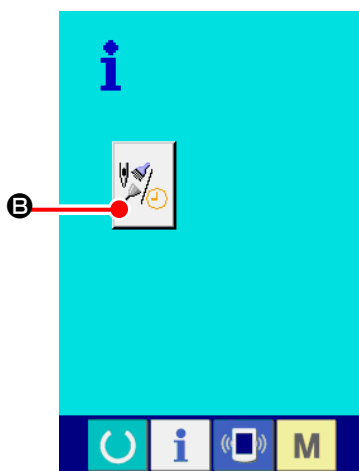

#### ② Отображение экрана технического обслуживания и проверочной информации.

Нажмите кнопку дисплея технического обслуживания и проверочной информации  **B** на информационном экране.



Информация по следующим трем параметрам отображена на экране технического обслуживания и проверочной информации.

• Замена иглы :  
(1.000 стежков)




• Время чистки (час) :



• Время замены масла (час) :




Промежуток времени для информирования проверки каждого параметра кнопки **C** отображено в **D**, и остаток времени отображен в **E**. Кроме того, остаток времени может быть очищен.

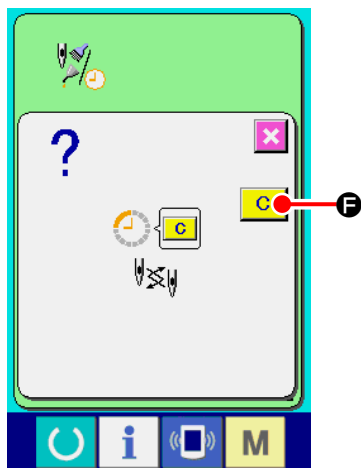


### ③ Выполнение очистки остатка времени до замены.

Когда нажата кнопка **C** параметра, который хотим очистить, отображается экран очистки времени замены. При нажатии кнопки **ОЧИСТКА C**, остаток времени для замены будет очищен.

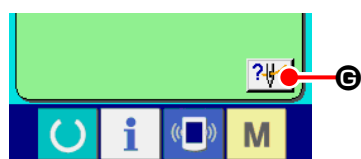


### ④ Отображение диаграммы заправки.

При нажатии кнопки заправки **?** в техническом обслуживании и проверки, отображается диаграмма заправки игольной нити. Посмотрите ее при заправке нити.

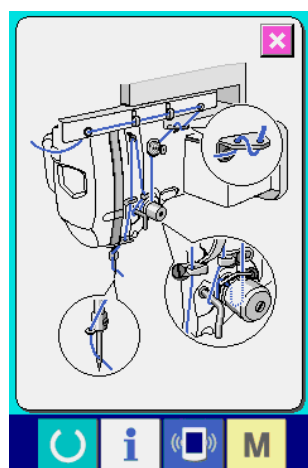

## (2) Выполнение технического обслуживания и проверочная информация

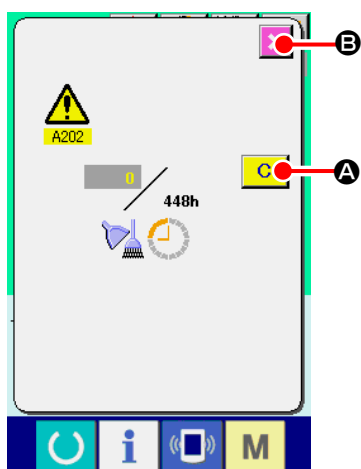

При достижении определенного времени отображается экран предупреждения.

При очистке проверочного времени, нажмите кнопку **ОЧИСТКА C** **A**.

Время проверки будет очищено и всплывшее окошко будет закрыто. В случае, если не очищается проверочное время, нажмите кнопку **ОТМЕНА X**

**B** и закройте всплывающее окошко. Каждый раз после завершения пошива, предупреждающее окошко отображается до очистки проверочного времени. Предупреждающие № соответствующих параметров.

- Замена иглы : A201
- Время чистки : A202
- Время замены масла : A203



Что касается порции специальной смазки, смотрите п. "III-1-9. Пополнение установленных мест специальной смазкой" стр.121.

## 2-27. Использование функции коммуникации

При помощи функции коммуникации можно скачивать данные пошива, созданные на других швейных машинах, создавать данные пошива и данные пошива, созданные при помощи устройства РМ-1 на швейной машине. Кроме того, данная функция позволяет загружать вышеперечисленные данные на медиа и на персональный компьютер. В качестве средств коммуникации подготовлены разъем медиа и USB порт.

\* Тем не менее, при помощи SU-1 (утилиты сервера базы данных) необходимо выполнять загрузку/перегрузку с персонального компьютера.

### (1) Обработка возможных данных

Существует 4 типа швейных данных обработки, которые представлены ниже и соответствующие форматы данных, которые также представлены ниже.

Наименование данных		Расширение	Описание данных
Данные векторного формата		VD00XXX.VDT	Это данные точки входа иглы, созданные при помощи РМ-1, и формат данных может обрабатываться одинаково между машинами JUKI.
М3 данные		AMS00XXX.M3	Данные шаблона для Серии AMS-B, -C и -D.
Стандартный формат данных пошива		SD00XXX.DAT	Данные стандартного формата пошива.
Упрощенные программные данные		AMS00XXX.PRO	Упрощенные программные данные


xxx : файл №

\* Что касается упрощенных программ, смотрите Инструкцию для инженера.

### (2) Выполнение коммуникации при помощи медиа

Что касается работы с меди, смотрите п. **“II-1. ПРЕДИСЛОВИЕ” стр.28**.

### (3) Выполнение коммуникации при помощи USB

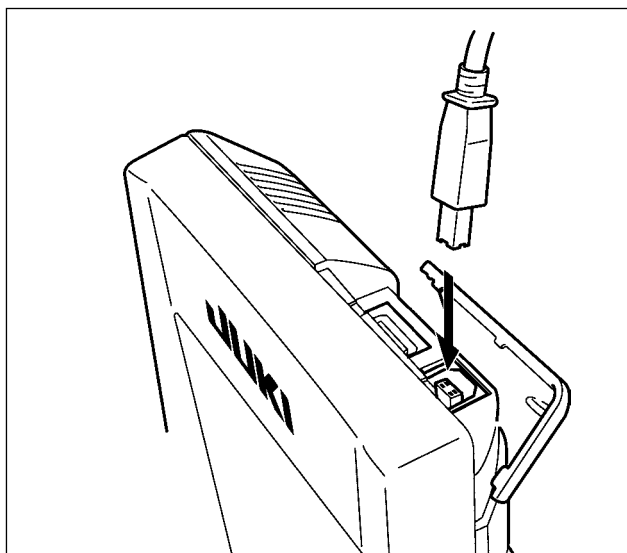


Данные могут отправляться/получаться на/с персонального компьютера и т.п. при помощи кабеля USB.




Если часть контакта становится грязной, это может привести к отсутствию контакта. Не трогайте руками, и контролируйте, чтобы пыль, масло и прочие чужеродные материалы не попадали на нее. Кроме того, внутренний элемент повреждается статическим электричеством и т.п. Таким образом, будьте осторожны при его эксплуатации.

## (4) Прием данных

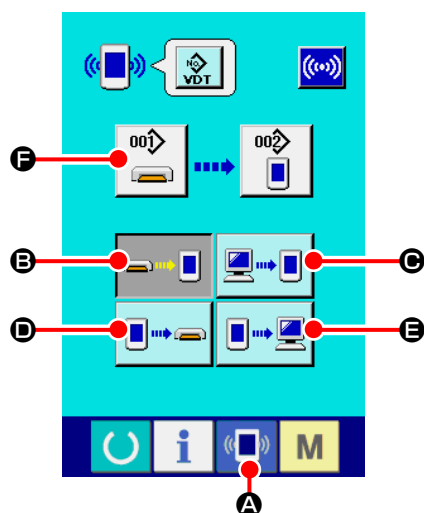

### ① Отображения коммуникационного экрана.

При нажатии переключателя коммуникации  **A** на экране ввода данных, отображается коммуникационный экран.


### ② Выбор процедуры коммуникации.

Существует четыре процедуры коммуникации, представленные ниже.

- B** Запись данных с медиа на панель
- C** Запись данных с персонального компьютера (сервера) на панель
- D** Запись данных с панели на медиа
- E** Запись данных с панели на персональный компьютер (сервер)


Выберите кнопку необходимой вам процедуры.

### ③ Выбор № данных.

При нажатии  **F**, отображается экран выбора файла записи.

Введите № файла данных, которые вы хотите записать. Что касается № файла, введите числа xxx названия файла VD00xxx.vdt.


Обозначение № шаблона назначения записи может быть выполнено тем же путем. Если назначением записи является панель управления, высвечивается № шаблона, который не был зарегистрирован.


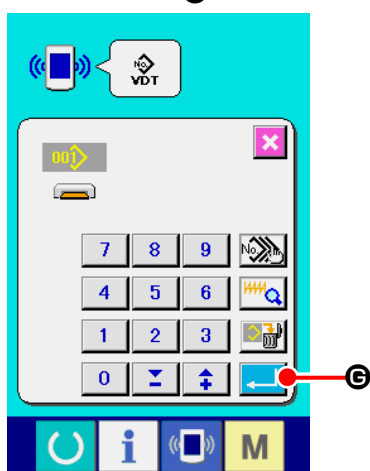


### ④ Фиксация данных №.

При нажатии кнопки ВВОД  **G**, экран выбора № данных закрывается и выбор № данных был завершен.

### ⑤ Начало коммуникации.

При нажатии кнопки  **H** НАЧАЛО КОММУНИКАЦММ, коммуникация данных начинается. Экран во время коммуникации отображается во время коммуникации и экран возвращается к экрану коммуникации после окончания коммуникации.

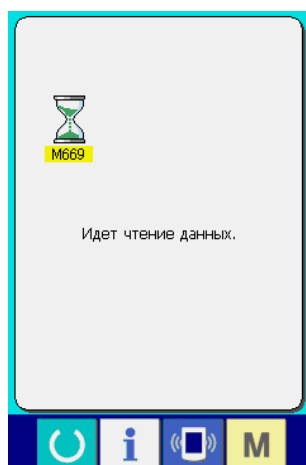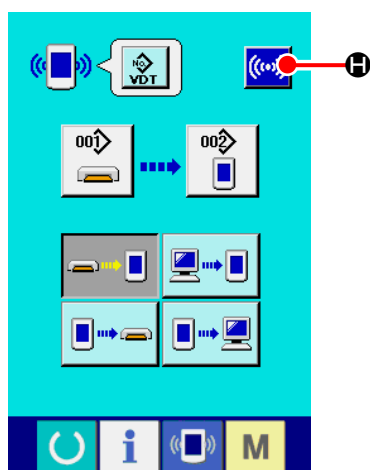


Предостережение


Не открывайте крышку во время чтения данных. Данные могут быть не прочитаны.


## (5) Прием множественных данных вместе

Что касается векторных данных, МЗ данных и данных формата стандартного пошива, можно вы- брать запись множе- ства данных и записать их вместе. № шаблона назначения записи будет таким же как и № выбранных данных.

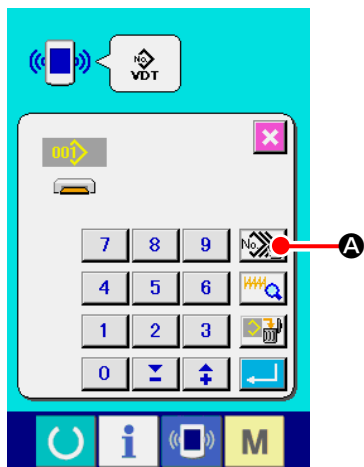


### ① Отображение экрана выбора файла записи.

При нажатии кнопки МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР  **A**, отображается экран выбора № множественных данных.

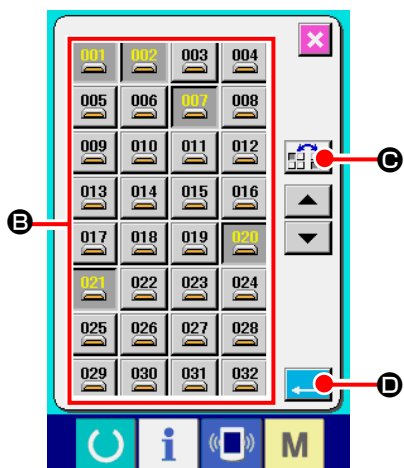


### ② Выполнение выбора № данных.


До тех пор, пока отображен перечень существующих номеров файлов данных, нажмите кнопку ФАЙЛ № **B**, который вы хотите записать. Возможно инвертировать выбранное состояние кнопки при помощи кнопки ИНВЕРСИЯ  **C**.


### ③ Фиксирование данных №.

При нажатии кнопки ВВОД  **D**, экран выбора № множественных данных закрывается и выбор данных будет завершен.

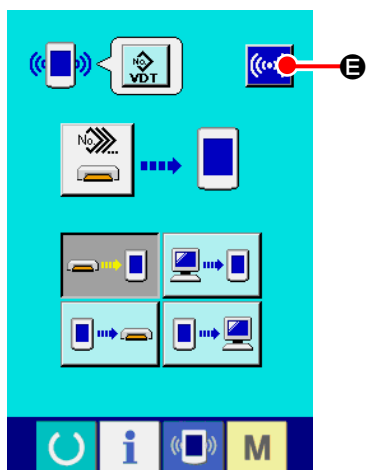

### ④ Начало коммуникации.


При нажатии кнопки НАЧАЛО КОММУНИКАЦИИ  **E**, начинается коммуникация данных.

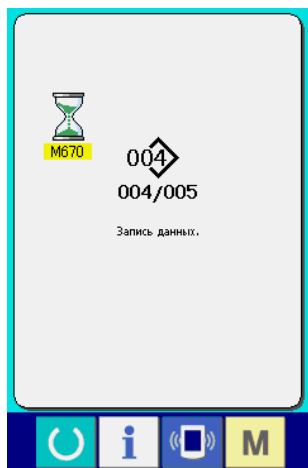


№ данных во время коммуникации, общее количество данных записи и количество данных, которые завершили коммуникацию данных, отображены на экране во время коммуникации.




\* При выполнении записи на № шаблона, который уже существует, отображается экран подтверждения перезаписи перед началом записи.

При выполнении перезаписи, нажмите кнопку ВВОД  **F**.

При выполнении перезаписи всего без отображения экрана подтверждения перезаписи, во всех случаях нажимайте кнопку ПЕРЕЗАПИСЬ  **G**.

## 2-28. Выполнение форматирования медиа

Для выполнения переформатирования медиа необходимо использовать IP-420. IP-420 не может читать медиа, отформатированную на персональном компьютере.

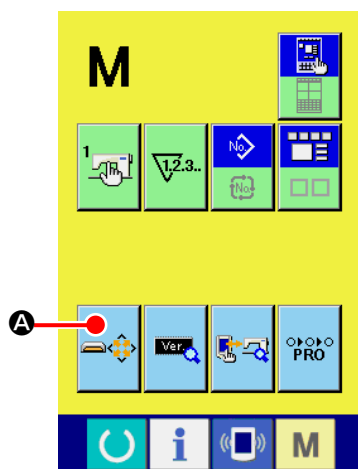

### ① Отображение экрана формата медиа.


При нажатии переключателя **M** в течение трех секунд, на экране

отображается кнопка ФОРМАТ МЕДИА  **A**.

При нажатии данной кнопки, отображается экран формата медиа.



### ② Начало форматирования медиа.

Установите медиа, которую вы хотите отформатировать в разъем медиа, закройте крышку, нажмите кнопку ВВОД  **B** и форматирование начинается. Перед началом форматирования сохраните данные с этой медиа на другую медиа. Когда форматирование проведено, внутренние данные будут стерты.

В случае, если к швейной машине подключены две и более медиа, медиа для форматирования определяется порядком приоритета.

Высокий ← Низкий

Разъем CF(TM) ← Устройство USB 1 ← Устройство USB 2 ←....  
При вставке CompactFlash (TM) в разъем CF(TM), CompactFlash (TM) будет отформатирована в порядке приоритета, указанном выше.

Смотрите технические характеристики USB для определения порядка приоритета.




Предостережение

## 2-29. Работа вовремя смещения положения мотора X/Y

Когда мотора X/Y определяет смещение положение, отображается экран ошибки.


Момент отображения ошибки может меняться при помощи выбора переключателя памяти. Детали описаны в Инструкции для инженера.

### (1) При отображении ошибки во время пошива

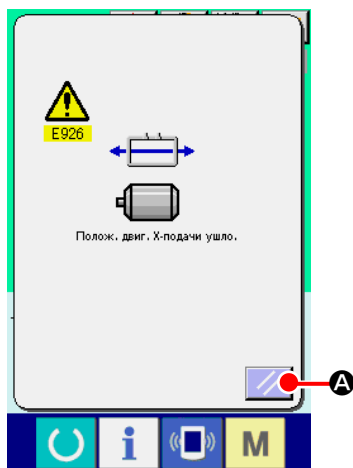


#### ① Освобождение от ошибки.

Нажмите кнопку СБРОС  **A** для освобождения от ошибки и отобразится всплывающее окошко обрезки нити.

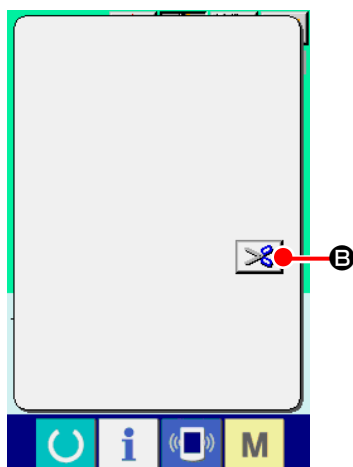


#### ② Выполнение обрезки нити.



Проверьте законченный шов. Если у шва нет проблем, нажмите переключатель пуска, чтобы заново начать пошив в том состоянии.

В обратном случае, нажмите кнопку ОБРЕЗКА НИТИ  **B** и выполните обрезку нити.

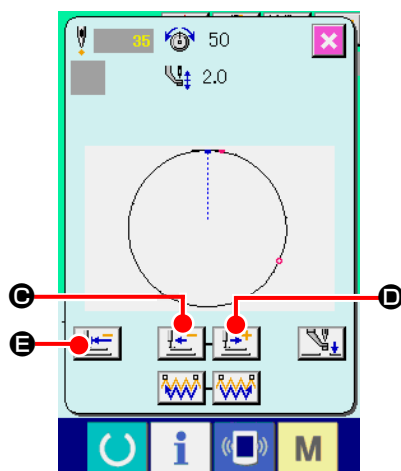
При выполнении обрезки нити, отображается подача вперед/назад.



#### ③ Регулировка прижима в положении повторного начала пошива.

Каждый раз при нажатии кнопки ПОДАЧА НАЗАД  **C**, прижим возвращается на один стежок. Каждый раз при нажатии кнопки ПОДАЧА ВПЕРЕД  **D**, прижим перемещается на один стежок вперед.

Переместите прижим для положения повторного начала пошива.


Кроме того, при нажатии кнопки ВОЗВРАТ В ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  **E**, всплывающее окошко закрывается, отображается экран пошива и прижим возвращается в положение начала пошива.

#### ④ Повторное начало пошива.


Когда переключатель пуска нажат, швейная машина возобновляет шитье.



## (2) При отображении ошибки после завершения пошива

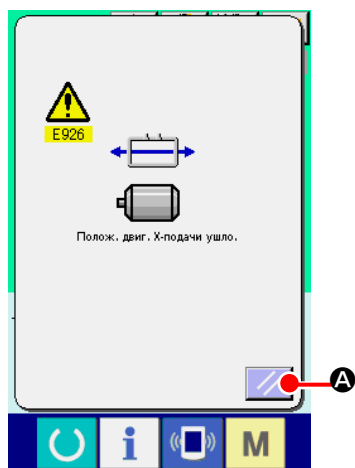

### ① Освобождение от ошибки.


Нажмите кнопку СБРОС  **A**, для освобождения от ошибки и отобразится всплывающее окошко обрезки нити.

### ② Выполнение пошива снова со старта.

Когда переключатель пуска нажат, швейная машина начинает шить.

## (3) Если переключатель сброса не отображается

При обнаружении большого смещения, переключатель сброса не отображается.

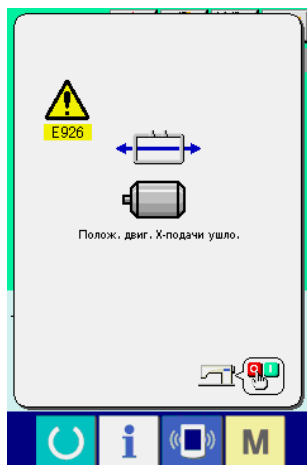








### ① ВЫКЛЮЧИТЕ питание.

















### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАМЯТИ

























Данные переключателя памяти – это данные перемещения, которые являются общими для швейной машины, и данные, которые выполняются на всех швейных машинах одинаково.

#### 3-1. Перечень данных

№	Параметр		Диапазон установок	Параметр редактирования
U001	Максимальная скорость пошива		От 200 до 2500	100 ст/мин
U002	Скорость пошива 1-го стежка		От 200 до 1500	100 ст/мин
U003	Скорость пошива 2-го стежка		От 200 до 2500	100 ст/мин
U004	Скорость пошива 3-го стежка		От 200 до 2500	100 ст/мин
U005	Скорость пошива 4-го стежка		От 200 до 2500	100 ст/мин
U006	Скорость пошива 5-го стежка		От 200 до 2500	100 ст/мин
U008	Установка натяжения нити во время обрезки нити		От 0 до 200	1
U009	Изменение момента натяжения нити во время обрезки нити		От - 6 до 4	1
U010	Скорость пошива 1-го стежка Ускорение/ замедление в угловой секции		От 200 до 900	100 ст/мин
U011	Скорость пошива 2-го стежка Ускорение/ замедление в угловой секции		От 200 до 2500	100 ст/мин
U012	Скорость пошива 3-го стежка Ускорение/ замедление в угловой секции		От 200 до 2500	100 ст/мин
U013	Скорость пошива 4-го стежка Ускорение/ замедление в угловой секции		От 200 до 2500	100 ст/мин
U014	Скорость пошива 5-го стежка Ускорение/ замедление в угловой секции		От 200 до 2500	100 ст/мин
U015	Натяжение 1-го стежка		От 0 до 200	1
U016	Изменение момента натяжения нити во время начала пошива В случае без зажима нити		От - 5 до 2	1
U018	Выбор движения счетчика	  	---	---
	Счетчик пошива	Счетчик № шт.	Счетчик шпульки	











№	Параметр	Диапазон установок	Параметр редактирования
U032	<p><b>Звуковой сигнал может быть запрещен</b></p>  <p>Без звукового сигнала    Звук операции панели    Звук операции панели+ошибка</p>	---	---
U036	<p><b>Выбор момента передвижения подачи</b></p> <p>Установите момент в направлении “—”, при плохом натяжении стежка.</p> 	От – 8 до 16	1
U037	<p><b>Этот переключатель памяти используется для выбора способа освобождения зажима кассеты после завершения шитья</b></p>  <p>Зажим кассеты освобождается после того, как зажим возвратится к начальной позиции шитья.</p> <p>Зажим кассеты освобождается сначала, и он возвращается к начальной позиции шитья.</p> <p>Зажим кассеты освобождается переключателем извлечения после того, как он возвратится к начальной позиции шитья.</p> <p>Зажим кассеты освобождается переключателем извлечения после того, как он возвратится к начальной позиции шитья. Швейная машина начинает пошив переключателем пуска.</p>	---	---
U038	<p><b>Этот переключатель памяти используется для настройки разблокировки зажима кассеты в конце шитья</b></p>  <p>Нормальный    Разблокировка зажима кассеты запрещена.</p>	---	---
U039	<p><b>Может выполняться оригинальный поиск каждый раз после окончания пошива (отличный от комбинированного пошива)</b></p>  <p>Без оригинального поиска    С оригинальным поиском</p>	---	---
U040	<p><b>Может быть установлен оригинальный поиск с комбинированным пошивом</b></p>  <p>Без оригинального поиска    Каждый раз после завершения 1 шаблона    Каждый раз после завершения 1 цикла.</p>	---	---
U041	<p><b>Этот переключатель памяти используется для выбора статуса зажима, в случае, когда пошив останавливается командой паузы</b></p>  <p>Зажим освобождается    Прижимная лапка поднимается, и зажим освобождается переключателем извлечения.</p>	---	---

















№	Параметр	Диапазон установок	Параметр редактирования
U042	<p>Установка положения остановки иглы</p>   <p>Положение ВВЕРХУ      Крайнее верхнее положение</p>	---	---
U046	<p>Обрезка нити может быть запрещена</p>   <p>Обычный      Обрезка нити запрещена</p>	---	---
U048	<p>Можно выбирать маршрут возврата в оригинальное положение возвратом к кнопке возврата</p>    <p>Линейный возврат      Обратный возврат шаблона      Оригинальный поиск → Точка старта пошива</p>	---	---
U051	<p>Может быть выбран метод движения вайпера</p>   <p>Не действует      Вайпер магнитного типа</p>	---	---
U064	<p>Единица изменения размера швейной формы может быть выбрана</p>   <p>ввод %      ввод действительного размера</p>	---	---
U068	<p>Может быть установлен момент выхода натяжения нити при установке натяжения нити</p> 	От 0 до 20	1 S
U071	<p>Выбор определения обрыва нити</p>   <p>Определение обрыва нити не работает      Определение обрыва нити работает</p>	---	---
U072	<p>Количество не выполненных стежков в начале пошива при определении обрыва нити</p> 	От 0 до 15 стежков	1 стежок
U073	<p>Количество не выполненных стежков во время пошива при определении обрыва нити</p> 	От 0 до 15 стежков	1 стежок

№	Параметр	Диапазон устано- вок	Параметр редак- тирования
U088	<b>Функция режима увеличения/уменьшения</b>    Запрещено      Увеличение/ уменьшение количества стежков (Шаг зафиксирован)      Увеличение/ уменьшение шага (Количество стежков зафиксировано)	---	---
U089	<b>Функция режима перемещения курсора</b>    Запрещено      Параллельное перемещение      2ое оригинальное положение определяется позже	---	---
U091	<b>Компенсационное перемещение фиксатора</b>   Без перемещения      С перемещением	---	---
U094	<b>Выбор крайнего верхнего положения иглы во время поиска/возврата в оригинальное положение</b>   Без      С	---	---
U097	<b>Временная остановка: операция обрезки нити</b>   Автоматическая      Ручная (Обрезка нити при обрезка нити      помощи поворота Стоп SW ВКЛ. Снова)	---	---
U101	<b>Синхронизированный контроль подачи X/Y основного двигателя</b>     2500 ст/мин      2200 ст/мин      1800 ст/мин      1400 ст/мин 3,0 мм      3,0 мм      3,0 мм      3,0 мм	---	---
U103	<b>Промежуточный прижим с/без контроля</b>    Без (Опускание      С (Опускание с      С (Опускание даже во зафиксировано)      данными пошива во      время подачи вперед/ время операции)      назад)	---	---
U104	<b>Момент опускания промежуточного прижима</b>   Сразу перед стартом головки      Синхронизировано с машины      зажимом кассеты	---	---
U105	<b>Промежуточный прижим: положение размаха вайпера</b>    Размах над      Размах над промежуточным      Размах под промежуточным      прижимом (положение, где      промежуточным прижимом      промежуточный прижим      прижимом больше всего опускается)	---	---

№	Параметр	Диапазон устано- вок	Параметр редак- тирования
<b>U108</b>	С/Без определения давления воздуха   Без С	---	---
<b>U112</b>	Установка положения ВНИЗ промежуточного прижима → Смотрите п. <a href="#">“I-4-11. Высота промежуточной лапки”</a> стр.26. 	От 0 до 7,0 мм	0,1 мм
<b>U129</b>	С/Без контроля охлаждения иглы   Без С	---	---
<b>U145</b>	Может устанавливаться время для автоматического закрытия окна завершения счета 	От 0 до 99	1
<b>U146</b>	С/без отображения формы шаблона при выборе шаблона   Без С	---	---
<b>U210</b>	Этот переключатель памяти используется для выбора направления    Идеальный стежок Стежок рывками Без поворота	---	---
<b>U211</b>	Этот переключатель памяти используется для смещения угла Устанавливается значение коррекции угла поворотного вала на стороне консоли относительно поворотного вала на стороне станины. 	От -180 до 180	1°
<b>U245</b>	Ошибка смазки мазью Определение количество стежков, выполненных после смазки мазью. → Смотрите п. <a href="#">“III-1-9. Пополнение установленных мест специальной мазью смазки”</a> стр.121. 	---	---
<b>U275</b>	Количество вращений контактного кольца Количество вращений контактного кольца обнулено. → Обратитесь к Руководству Инженера. 	---	---
<b>U500</b>	Выбор языка <div> <div>日本語</div> <div>Японский</div> </div> <div> <div>English</div> <div>Английский</div> </div> <div> <div>中文繁體字</div> <div>Китайский (традиционный)</div> </div> <div> <div>中文简体字</div> <div>Китайский (упрощенный)</div> </div> <div> <div>Español</div> <div>Испанский</div> </div> <div> <div>Italiano</div> <div>Итальянский</div> </div> <div> <div>Français</div> <div>Французский</div> </div> <div> <div>Deutsch</div> <div>Немецкий</div> </div> <div> <div>Português</div> <div>Португальский</div> </div> <div> <div>Türkçe</div> <div>Турецкий</div> </div> <div> <div>Tiếng Việt</div> <div>Вьетнамский</div> </div> <div> <div>한국어</div> <div>Корейский</div> </div> <div> <div>Indonesia</div> <div>Индонезийский</div> </div> <div> <div>Русский</div> <div>Русский</div> </div>	---	---






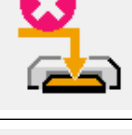





### 3-2. Перечень начальных значений






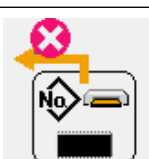

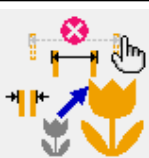



№	Параметр	Начальное значение	Параметр редактирования
U001	Максимальная скорость пошива	2500	100 ст/мин
U002	Скорость пошива 1-го стежка	200	100 ст/мин
U003	Скорость пошива 2-го стежка	500	100 ст/мин
U004	Скорость пошива 3-го стежка	500	100 ст/мин
U005	Скорость пошива 4-го стежка	500	100 ст/мин
U006	Скорость пошива 5-го стежка	1000	100 ст/мин
U008	Установка натяжения нити во время обрезки.	0	1
U009	Изменение момента натяжения нити во время обрезки нити	0	1
U010	Скорость пошива 1-го стежка (Ускорение/ замедление в угловой секции)	200	100 ст/мин
U011	Скорость пошива 2-го стежка (Ускорение/ замедление в угловой секции)	500	100 ст/мин
U012	Скорость пошива 3-го стежка (Ускорение/ замедление в угловой секции)	500	100 ст/мин
U013	Скорость пошива 4-го стежка (Ускорение/ замедление в угловой секции)	500	100 ст/мин
U014	Скорость пошива 5-го стежка (Ускорение/ замедление в угловой секции)	1000	100 ст/мин
U015	Натяжение нити 1-го стежка	0	1
U016	Изменение момента натяжения нити во время начала пошива (в случае без зажима нити)	-5	1
U018	Выбор движения счетчика		---
U032	Звуковой сигнал может быть запрещен		---
U036	Выбран момент движения подачи	3	1
U037	Этот переключатель памяти используется для выбора способа освобождения зажима кассеты после завершения шитья		---
U038	Этот переключатель памяти используется для настройки разблокировки зажима кассеты в конце шитья		---
U039	Поиск оригинального положения может выполняться каждый раз после окончания пошива (отлично от комбинированного пошива)		---
U040	Может быть установлен оригинальный поиск с комбинированным пошивом		---
U041	Этот переключатель памяти используется для выбора статуса зажима, в случае, когда пошив останавливается командой паузы		---
U042	Установлено положение остановки иглы		---
U046	Обрезка нити может быть запрещена		---
U048	Может быть выбран маршрут возврата в оригинальное положение		---








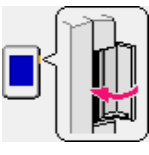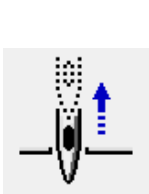

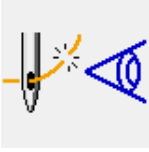№	Параметр	Начальное значение	Параметр редактирования
U051	Может быть выбран метод движения вайпера.		---
U064	Может быть выбран параметр изменения размера формы пошива		---
U068	Может быть установлено время выхода натяжения нити при установке натяжения нити	20	1 S
U071	Выбор определения обрыва нити		---
U072	Количество не выполненных стежков в начале пошива определения обрыва нити	8	1 стежок
U073	Количество не выполненных стежков во время пошива определения обрыва нити	3	1 стежок
U088	Функция режима увеличения/уменьшения		---
U089	Функция режима перемещения курсора		---
U091	Компенсационное движение фиксации : выбор движения		---
U094	Выбор крайнего верхнего положения иглы во время поиска/возврата в оригинальное положение		---
U097	Временная остановка : операция обрезки нити		---
U101	Синхронизированный контроль продвижения X/Y основного двигателя		---
U103	Промежуточный прижим с/без контроля		---
U104	Момент опускания промежуточного прижима		---
U105	Промежуточный прижим: положение размаха вайпера		---
U108	С /без определения давления воздуха		---
U112	Положение установки промежуточного прижима ВНИЗ	3,5	
U129	С/ без контроля охлаждения иглы		---
U145	Может устанавливаться время для автоматического закрытия окна завершения счета	0	1
U146	С/без отображения формы шаблона при выборе шаблона		---
U210	Этот переключатель памяти используется для выбора направления		---
U211	Этот переключатель памяти используется для смещения угла	0	1°
U245	Ошибка специальной мази	-	---
U275	Количество вращений контактного кольца	-	---
U500	Выбор языка	Не установлен	---

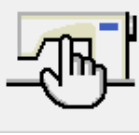








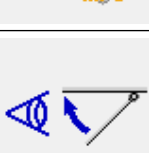
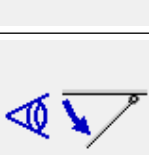










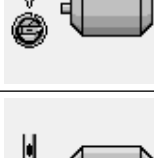


## 4. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ОШИБОК





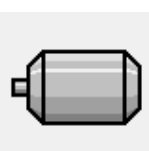
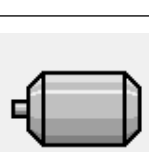
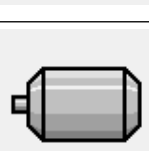
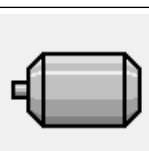



Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E007		<b>Блокировка машины</b> Головной вал машины не вращается из-за каких-то неполадок.	Машина закрыта.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E008		<b>Неправильное подключение головки</b> Память головки машины не может быть прочитана.	Выбрана неопределенная головка.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E010		<b>Ошибка № шаблона</b> Подкрепленный № шаблона, не зарегистрирован в данных ROM, либо выполняется не-оперативное чтение.	Указан образец не существует.	Возможно ввести заново после сброса	Предыдущий экран
E011		<b>Внешний источник памяти не вставлен</b> Внешний источник памяти не вставлен.	Не вставлен носитель.	Возможно ввести заново после сброса	Предыдущий экран
E012		<b>Ошибка чтения</b> Невозможно чтение данных с внешнего источника памяти.	Данные не могут быть считаны.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E013		<b>Ошибка записи</b> Невозможно записать данные с внешнего источника памяти.	Данные не могут быть записаны.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E015		<b>Ошибка формата</b> Формат не может быть выполнен.	Форматирование невозможно.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E016		<b>Емкость внешнего источника памяти заполнена</b> Малая емкость источника внешней памяти.	Недостаточная емкость (носителя).	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E017		<b>Емкость памяти машины заполнена</b> Не достаточно памяти машины.	Недостаточная емкость (машины).	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E019		<b>Ошибка размера файла</b> Файл слишком большой.	Образец слишком велик. (Приблиз. 50000 стежков)	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E024		<b>Слишком большой размер шаблона</b> Размер памяти закончен.	Емкость памяти исчерпана.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных

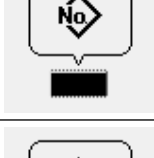










Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E027		<b>Ошибка чтения</b> Не может быть выполнено чтение данных с сервера.	Данные не могут быть считаны.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E028		<b>Ошибка записи</b> Не может быть выполнена запись данных с сервера.	Данные не могут быть записаны.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E029		<b>Ошибка поиска разъема медиа</b> Крышка разъема медиа открыта.	Крышка слота носителя открыта.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E030		<b>Ошибка потери положения игловодителя</b> Игловодитель не находится в predetermined положении.	Игла не в надлежащем положении.	Поверните ручной шкив для того, чтобы перевести игловодитель в его predetermined положение.	Экран ввода данных
E031		<b>Падение давления воздуха</b> Давление воздуха падает.	Низкое давление воздуха.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E032		<b>Ошибка перестановки файла</b> Файл не может быть прочитан.	Файл нельзя прочитать.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E040		<b>Область пошива завершена</b>	Предел перемещения превышен.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран пошива
E043		<b>Ошибка увеличения</b> Шаг пошива превышает максимальный шаг.	Макс. шаг превышен.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E045		<b>Ошибка данных шаблона</b>	Плохие данные образца.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E050		<b>Переключатель остановки</b> Когда переключатель остановки нажат во время работы машины.	Перекл. врем. остан. нажат.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран шага
E052		<b>Ошибка определения обрыва нити</b> Когда определен обрыв нити.	Замечен обрыв нити.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран шага

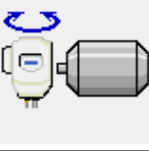
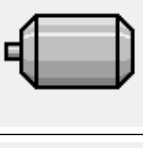
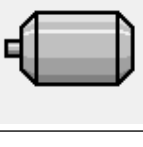
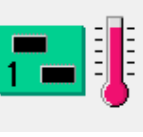

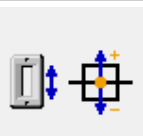
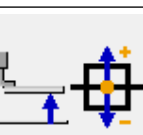

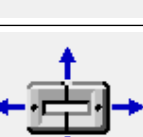


Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E061		<b>Ошибка данных переключателя памяти</b> Нарушены данные переключателя памяти либо старая ревизия.	Ошибка данных перекл. памяти.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E080		<b>Переключатель ВНЕШНИЙ ОСТАНОВ</b>	Внешний выключатель был нажат.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран шага
E101		<b>Ошибка датчика предохранительной крышки</b>	Крышка безопасности открыта	Закройте предохранительную крышку.	Предыдущий экран
E204		<b>Ошибка подключения USB</b> При достижении раз пошива 10 и более, с подключенным к швейной машине устройством USB.	Никогда не подключайте USB запоминающее устройство к к машине во время шитья.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран пошива
E220		<b>Предупреждение смазки мазью</b> Во время операции 100 миллионов стежков. → Смотрите п. "III-1-9. Пополнение установленных мест специальной мазью смазки" стр.121.	Внимание: Смазка на исходе. Доб. смазку.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E221		<b>Ошибка смазки мазью</b> Во время операции 120 миллионов стежков. Швейная машина поставлена в статус невозможности пошива. Можно очистить при помощи переключателя памяти <b>U245</b> . → Смотрите п. "III-1-9. Пополнение установленных мест специальной мазью смазки" стр.121.	Внимание: Смазки нет. Доб. смазку.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E298		<b>Предупреждение против техобслуживания контактного кольца</b>	(Важно) Контактное кольцо заполнено пылью Очистка	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E299		<b>Ошибка техобслуживания контактного кольца</b>	(Важно) Контактное кольцо заполнено пылью Очистка для предотвращения сбоя	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E303		<b>Ошибка менискового датчика</b>	Исходная точка электродвигателя главного вала не найдена	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

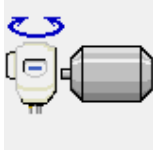Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E305		<b>Ошибка положения ножа обрезки материала</b> Нож обрезки материала находится в неправильном положении.	Датчик ножа обрезки нити нельзя обнаруж.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	Экран ввода данных
E306		<b>Ошибка положения зажима нити</b> Блок зажима нити находится в неправильном положении.	Датчик зажима нити нельзя обнаруж.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E307		<b>Ошибка завершения времени команды внешнего ввода</b> Ввод не выполнен на протяжении определенного времени с командой внешнего ввода векторных данных.	Нет ввода за некот. период врем. с командой внешн. ввода вект. данных.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода данных
E308		<b>Ошибка завершения времени терминала ожидания</b> Нет ввода в терминал ожидания на протяжении определенного периода времени.	Нет ввода от жд. терминала за некот. период врем.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E310		<b>Ошибка датчика крышки челнока</b>	Крышка челнока открыта	Закройте крышку челнока.	Предыдущий экран
E311		<b>Ошибка датчика исходной точки двигателя челнока</b>	Исходная точка электродвигателя челнока не найдена	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E312		<b>Ошибка датчика исходной точки двигателя поворота головной части машины</b>	Исходная точка электродвигателя поворота головки не найдена	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E313		<b>Ошибка датчика исходной точки двигателя вращения челнока</b>	Исходная точка электродвигателя поворота челнока не найдена	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E374		<b>Ошибка датчика снижения промежуточного прижима</b>	Промежуточный прижим не опустился	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E375		<b>Ошибка датчика закрытия дверки замены шпульки</b>	Окно замены шпульки не закрывается	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E376		<b>Ошибка датчика открытия дверки замены шпульки</b>	Окно замены шпульки не открывается	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

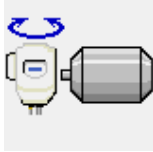
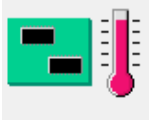

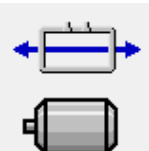
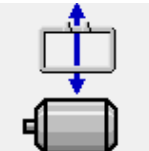
Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E378		Ошибка датчика снижения головной части машины	Головная часть машины не опустилась	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E379		Ошибка датчика подъема головной части машины	Головная часть машины не поднялась	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E406		Ошибка несоответствия пароля	Пароль не подходит. Еще раз введите пароль с начала.	Повторная операция станет возможна после сброса.	Экран ввода пароля
E701		Ошибка датчика углового опорного сигнала	Отказ основного вала электродвигателя (Z-фаза кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E703		Панель подключена к швейной машине, которая не предполагалась. (Ошибка типа машины) При неправильном коде типа машины системы при начальной коммуникации.	Мод. шв. машины отлична от мод. панели.	Можно переписать программу после нажатия переключателя коммуникации	Экран коммуникации
E704		Несоответствие версии системы Версии программного обеспечения системы не соответствует в начальной коммуникации.	Версия программы не совместима.	Можно переписать программу после нажатия переключателя коммуникации	Экран коммуникации
E707		Флэш-ПЗУ НЕ-И не отформатировано	Память хранения данных шаблона не отформатирована	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E708		Флэш-ПЗУ НЕ-И недоступно	Память хранения данных шаблона недоступна	Повторная операция станет возможна после сброса.	Предыдущий экран
E721		Сбой в работе электродвигателя кодера	Отказ электродвигателя челнока (A-/B-фазы кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E722		Сбой в работе датчика Холла	Отказ электродвигателя челнока (U-/V-/W-фазы кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E723		Сбой в работе датчика Холла электродвигателя поворота головной части машины	Отказ электродвигателя поворота головки (U-/V-/W-фазы кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

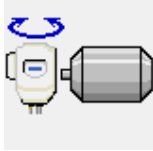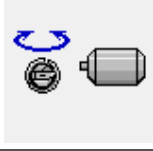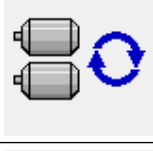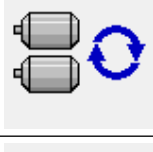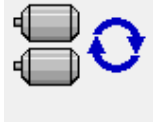










Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E724		<b>Сбой в работе датчика Холла электродвигателя вращения челнока</b>	Отказ электродвигателя поворота челнока (U-/V-/W- фазы кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E725		<b>Обратное вращение электродвигателя челнока</b>	Обратное вращение электродвигателя челнока	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E726		<b>Обратное вращение электродвигателя поворота головной части машины</b>	Обратное вращение электродвигателя поворота головки	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E727		<b>Обратное вращение электродвигателя вращения челнока</b>	Обратное вращение электродвигателя поворота челнока	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E730		<b>Сбой/ разрыв фазы кодера электродвигателя главного вала</b> В случае, когда кодер электродвигателя швейной машины находится в ненормальном состоянии	Отказ основного вала электродвигателя (A-/B- фазы кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E731		<b>Дефект сенсора отверстия основного двигателя, либо сенсора положения.</b> Неисправный сенсор отверстия, либо сенсор положения швейной машины.	Отказ основного вала электродвигателя (U-/V-/W- фазы кодера)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E733		<b>Обратное вращение двигателя головного вала</b> Когда двигатель головного вала швейной машины вращается в обратную сторону.	Обратное вращение электродвигателя основного вала	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E802		<b>Определено отключение электропитания</b>	Мгновенная потеря мощности.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E811		<b>Избыток напряжения</b> При входящем напряжении больше допустимого.	Вх. напряж. слишком высокое. (Проверьте вх. напр.)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E813		<b>Недостаток напряжения</b> При входящем напряжении меньше допустимого.	Вх. напряж. слишком низкое. (Проверьте вх. напряж.)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E822		<b>Ошибка перегрузки электродвигателя челнока</b>	Электродвигатель челнока перегружен	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

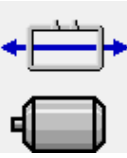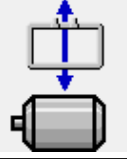


Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E823		Ошибка перегрузки электродвигателя поворота головной части машины	Электродвигатель поворота головки перегружен	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E824		Ошибка перегрузки электродвигателя вращения челнока	Перегрузка электродвигателя поворота челнока	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E825		Сверхток электродвигателя челнока	Обнаружен сверхток электродвигателя челнока	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E826		Сверхток электродвигателя поворота головной части машины	Обнаружен сверхток электродвигателя поворота головки	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E827		Сверхток электродвигателя вращения челнока	Обнаружен сверхток электродвигателя поворота челнока	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E828		Сбой в работе датчика электрического тока челнока	Датчик тока электродвигателя челнока сломан	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E829		Сбой в работе датчика тока электродвигателя головной части машины	Поломка датчика тока электродвигателя поворота головной части	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E830		Сбоя в работе датчика тока электродвигателя вращения челнока	Поломка датчика тока электродвигателя поворота челнока	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E831		Ошибка чрезмерного отклонения положения электродвигателя вращения	Электродвигатель поворота не работает по команде	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E832		Ошибка синхронизации главного вала/ челнока	Электродвигатель главного вала и электродвигатель челнока не синхронизированы	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E833		Ошибка синхронизации электродвигателя вращения	Электродвигатель поворота головки и электродвигатель челнока не синхронизированы	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E901		<b>Поломка IPM двигателя головного вала</b> При поломке IPM серво контроля p.c.b.	SDC P.C.B. неисправен. (ICM)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E903		<b>Нерабочее напряжение шагового двигателя</b> При скачках напряжения более $\pm 15\%$ КОНТРОЛЯ SERVO p.c.b. шагового двигателя.	Неисправн. пит. of SDC P.C.B. (Питание шаг. двиг. 85 В)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E904		<b>Нерабочее напряжение соленоида</b> При скачках напряжения более $\pm 15\%$ КОНТРОЛЯ SERVO p.c.b. соленоида.	Неисправн. пит. SDC P.C.B. (Питание соленоида 33 В)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E905		<b>Нерабочая температура накаливания КОНТРОЛЯ SERVO p.c.b.</b> ВКЛЮЧИТЕ питание снова после принятия времени перегрева КОНТРОЛЯ SERVO p.c.b.	Темп. SDC P.C.B. слишком высока.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E907		<b>Ошибка поиска оригинального положения двигателя подачи X</b> Когда сигнал сенсора оригинала не вводится во время движения поиска оригинала.	Исх. полож. X-двигателя нельзя найти. (Датчик исх.полож. X)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E908		<b>Ошибка поиска оригинального положения двигателя подачи Y</b> Когда сигнал сенсора оригинала не вводится во время движения поиска оригинала.	Исх. полож. Y-двигателя нельзя найти. (Датчик исх.полож. Y)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E910		<b>Ошибка оригинального положения двигателя прижима</b> Когда сигнал сенсора оригинала не вводится во время движения поиска оригинала.	Исх. полож. двиг. нитеобрезателя наж.лапки нельзя найти. (Датчик исх. полож. нитеобрезателя наж.лапки)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E913		<b>Ошибка поиска оригинального положения зажима нити</b> Когда сигнал сенсора оригинала не вводится во время движения поиска оригинала.	Исх. полож. двигателя зажима нити нельзя найти. (Датчик исх. полож. зажима нити)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E914		<b>Ошибка дефекта подачи</b> Есть зазор времени между подачей и головным валом.	Обнаружено нарушение подачи X/Y.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E915		<b>Плохая коммуникация между панелью управления и ОСНОВНЫМ CPU</b> При возникновении проблем при коммуникации данных.	Связь невозможна. (Панель – ГЛ. Р.С.В.)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E916		<b>Плохая коммуникация между ОСНОВНЫМ CPU и основным валом CPU</b> При возникновении проблем при коммуникации данных.	Связь невозможна. (ГЛ. Р.С.В. - SDC P.C.B.)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	


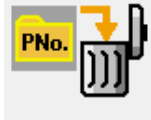






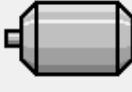



Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E917		<b>Проблемы коммуникации между панелью управления и персональным компьютером</b> При возникновении проблем в коммуникации.	Связь невозможна. (Панель - ПК)	Повторная операция станет возможна после сброса.	
E918		<b>Перегрев ОСНОВНОГО р.с.в.</b> Перегрев ОСНОВНОГО р.с.в. После некоторого времени ВКЛЮЧИТЕ питание.	Температура гл.Р.СВ. слишком высока.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E925		<b>Ошибка поиска оригинального положения двигателя промежуточного прижима</b> Сенсор оригинала двигателя промежуточного прижима не меняется во время поиска оригинала.	Исх. полож. промежут.наж. лапки нельзя найти. (Датчик исх.полож. промежут.наж. лапки)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E926		<b>Ошибка положения смещения двигателя X</b>	Полож. двиг. X-подачи ушло.	1. В случае отображения ошибки во время пошива. Можно снова начать работу после сброса. 2. В случае отображения ошибки после окончания пошива. Можно снова начать работу после сброса. 3. В других случаях ОТКЛЮЧИТЕ питание.	1. Экран шага 2. Экран пошива 3. -----
E927		<b>Ошибка положения смещения двигателя Y</b>	Полож. двиг. Y- подачи ушло.	1. В случае отображения ошибки во время пошива. Можно снова начать работу после сброса. 2. В случае отображения ошибки после окончания пошива. Можно снова начать работу после сброса. 3. В других случаях ОТКЛЮЧИТЕ питание.	1. Экран шага 2. Экран пошива 3. -----









Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E928		Ошибка смещения двигателя обрезки нити	Полож. двиг. нитеобрезателя ушло.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E930		Ошибка смещения двигателя промежуточного прижима	Полож. двиг. Промежут. наж. лапки ушло.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E931		Ошибка перегрузки двигателя X	Чрезмерн. перегруз двиг. X-подачи.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E932		Ошибка перегрузки двигателя Y	Чрезмерн. перегруз двиг. Y-подачи.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E933		Ошибка перегрузки двигателя обрезки нити	Чрезмерн. перегруз двиг. нитеобрезателя.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E935		Ошибка перегрузки двигателя промежуточного прижима	Чрезмерн. перегруз двиг. промежут.наж. лапки.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E936		Ошибка выхода за пределы диапазона двигателя X/Y	Полож. двиг. подачи вышло за пред. зоны шитья.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E943		Ошибка ОСНОВНОГО КОНТРОЛЯ p.c.b. Когда записанные данные на ОСНОВНОГО КОНТРОЛЯ p.c.b. не могут быть выполнены.	ГЛ. Р.С.В. неисправн.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E946		Ошибка РЕЛЕ ГОЛОВКИ p.c.b. Когда записанные данные на РЕЛЕ ГОЛОВКИ p.c.b. не могут быть выполнены.	Головка Р.С.В. неисправн.	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E993		Ошибка связи последовательного интерфейса (последовательный контроллер данных)	Коммуникация по последовательному интерфейсу невозможна (Плата последовательного контроллера данных - Главная печатная плата)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E994		Ошибка связи последовательного интерфейса (подъем головки)	Коммуникация по последовательному интерфейсу невозможна (Верхняя печатная плата головки – Плата - Главная печатная плата)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

Код ошибки	Дисплей	Описание ошибки	Сообщение на экране	Как исправить	Место исправления
E995		Ошибка связи последовательного интерфейса (снижение головки)	Коммуникация по последовательному интерфейсу невозможна (Нижняя печатная плата головки – Плата - Главная печатная плата)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E996		Ошибка связи последовательного интерфейса (прочее)	Коммуникация по последовательному интерфейсу невозможна	ОТКЛЮЧИТЕ питание	
E997		Ошибка привода электродвигателя по оси ХУ (ошибка температуры ИСМ, ошибка ИСМ)	Отказ выходного элемента двигателя по ХУ (ошибка температуры ИСМ, ошибка ИСМ)	ОТКЛЮЧИТЕ питание	

## 5. СПИСОК СООБЩЕНИЙ

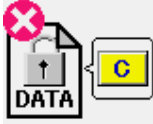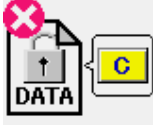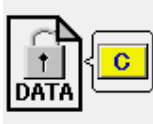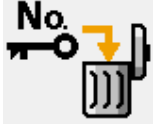№ сообщения	Дисплей	Сообщение дисплея	Описание
M520		Стирание. ОК ?	<b>Подтверждение удаления шаблона пользователя</b> Стирание выполняется. ОК?
M521		Стирание. ОК ?	<b>Подтверждение удаления кнопки шаблона</b> Стирание выполняется. ОК?
M522		Стирание. ОК ?	<b>Подтверждение удаления циклического шаблона</b> Стирание выполняется. ОК?
M523		Данных образца нет в памяти. Стирание ОК?	<b>Подтверждение удаления резервных данных.</b> Стирание ОК?
M528		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи шаблона пользователя</b> Выполняется повторная запись. ОК?
M529		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи медиа</b> Выполняется повторная запись. ОК?
M530		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи векторных данных панели/данных M3/данных стандартного формата пошива/упрощенных программных данных</b> Выполняется повторная запись. ОК?
M531		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи векторных данных медиа/данных M3/данных стандартного формата пошива/упрощенных программных данных</b> Выполняется повторная запись. ОК?
M532		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи векторных данных на персональном компьютере/данных M3/данных стандартного формата пошива/упрощенных программных данных</b> Выполняется повторная запись. ОК?
M534		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи данных регулировки медиа и всех данных машины</b> Выполняется повторная запись. ОК?

№ сообщения	Дисплей	Сообщение дисплея	Описание
M535		Перезапись. ОК ?	<b>Подтверждение повторной записи данных регулировки персонального компьютера и всех данных машины</b> Выполняется повторная запись. ОК?
M537		Удаление. ОК ?	<b>Подтверждение удаления команды натяжения нити</b> Удаление выполняется. ОК?
M538		Удаление. ОК ?	<b>Подтверждение удаления значения увеличения/уменьшения промежуточного прижима</b> Удаление выполняется. ОК?
M542		Форматирование. ОК ?	<b>Подтверждения форматирования</b> Выполнение форматирования. ОК?
M544		Данных нет.	<b>Данные, соответствующие панели не существуют</b> Данные не существуют.
M545		Данных нет.	<b>Данные, соответствующие медиа не существуют</b> Данные не существуют.
M546		Данных нет.	<b>Данные, соответствующие персональному компьютеру не существуют</b> Данные не существуют.
M547		Перезапись невозможна, пока есть данные.	<b>Запрет повторной записи данных шаблона</b> Повторная запись не может быть выполнена, пока существуют данные.
M548		Перезапись невозможна, пока есть данные.	<b>Запрет повторной записи данных медиа</b> Повторная запись не может быть выполнена, пока существуют данные.
M549		Перезапись невозможна, пока есть данные.	<b>Запрет повторной записи данных персонального компьютера</b> Повторная запись не может быть выполнена, пока существуют данные.
M550		Есть копия данных ввода объекта.	<b>Информация о резервных данных ввода основного блока</b> Существуют резервные данные ввода основного блока.

№ сообщения	Дисплей	Сообщение дисплея	Описание
M554		Данные блокир.по выбору инициализированы.	<b>Сообщение начала обработки данных</b> Начата блокировка ключей данных.
M555		Данные по настр. блокир. клав. разрушены. Инициализация ОК?	<b>Сообщение прерывания обработки данных</b> Инициализация выполняется. ОК?
M556		Данные по настр. блокир. клав. готовы к инициализ. ОК?	<b>Подтверждение начала обработки данных</b> Начата блокировка ключей данных. ОК?
M557		Удалить пароль Да или Нет?	Подтверждение сброса установки пароля Пароль сбрасывается. ОК?
M653		Идет форматирование.	<b>Во время форматирования</b> Выполнено форматирование.
M669		Идет чтение данных.	<b>Во время чтения данных</b> Данные читаются.
M670		Идет запись данных.	<b>Во время записи данных</b> Данные записываются.
M671		Идет преобразов. данных.	<b>Во время преобразования данных</b> Данные преобразовываются.

### III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



#### 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

##### 1-1. Регулировка высоты игловодителя (Изменение длины иглы)



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Перед началом работы ОТКЛЮЧИТЕ питание, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, вызванные внезапным стартом швейной машины.

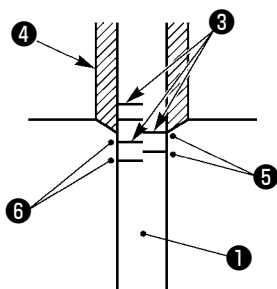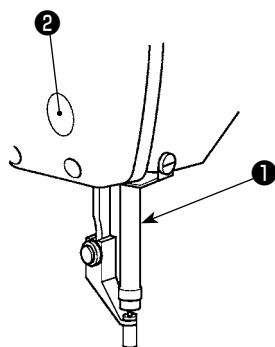

⑤ : Маркировочная линия для DP x 17  
(с номером иглы выше, чем #22)

⑥ : Маркировочная линия для DP x 17  
(с номером иглы меньше, чем #22)

\* ВКЛЮЧИТЕ питание один раз и опять ОТКЛЮЧИТЕ питание после выполнения нижнего состояния промежуточного прижима.

- 1) Опустите игловодитель ① вниз в крайнее нижнее положение его хода. Ослабьте винт соединения игловодителя ② и отрегулируйте таким образом, чтобы верхняя маркировочная линия ③, выгравированная на игловодителе, совпала с нижним окончанием нижней втулки игловодителя ④.
- 2) Как показано на рисунке выше, измените положение регулировки в зависимости от номера иглы.




После регулировки поверните шкив для проверки излишней нагрузки.

## 1-2. Регулировка отношения иглы к челноку




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы ОТКЛЮЧИТЕ питание, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, вызванные внезапным стартом швейной машины.

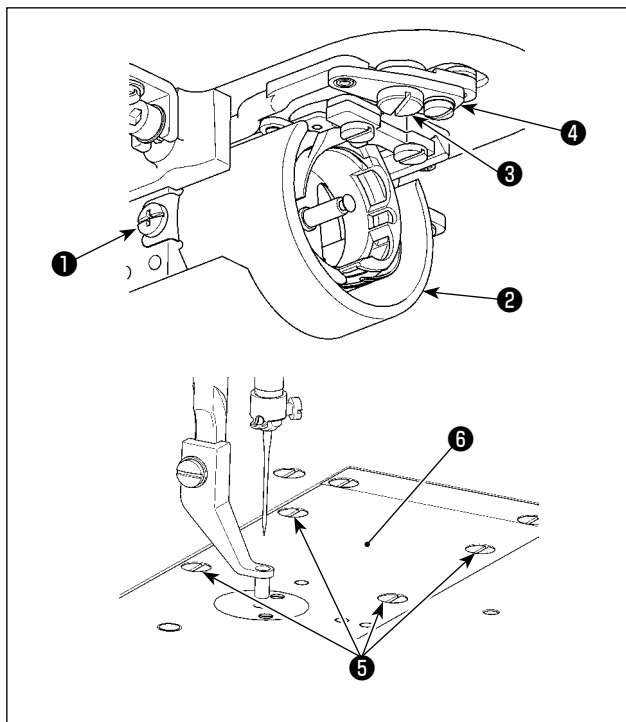


\* Включите питание однажды и выключите питание снова после установки промежуточного прижима в крайнее нижнее положение.

- 1) Ослабьте (правый и левый) установочные винты **1**. Вытащите экран маслозащиты **2** на себя и удалите её.
- 2) Ослабьте шарнирные винты **3**. Удалите комплект рычага обрезающего нити **4**.
- 3) Ослабьте четыре установочных винта **5**. Удалите комплект игольной пластины **6**.

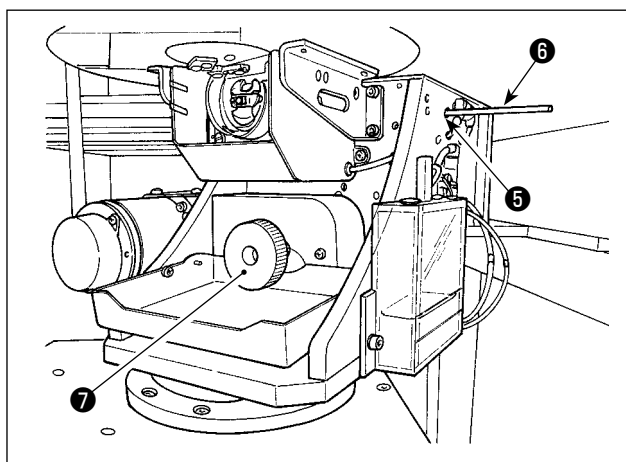

- 4) Прикрепите нижний вал. Поворачивайте шкив **9** вставляя стержень фиксации приводного вала челнока **8** в отверстие для ввода стержня фиксации приводного вала челнока **7** до тех пор, пока стержень фиксации приводного вала челнока **8** не придёт в положение, при котором он может быть глубоко вставленным.




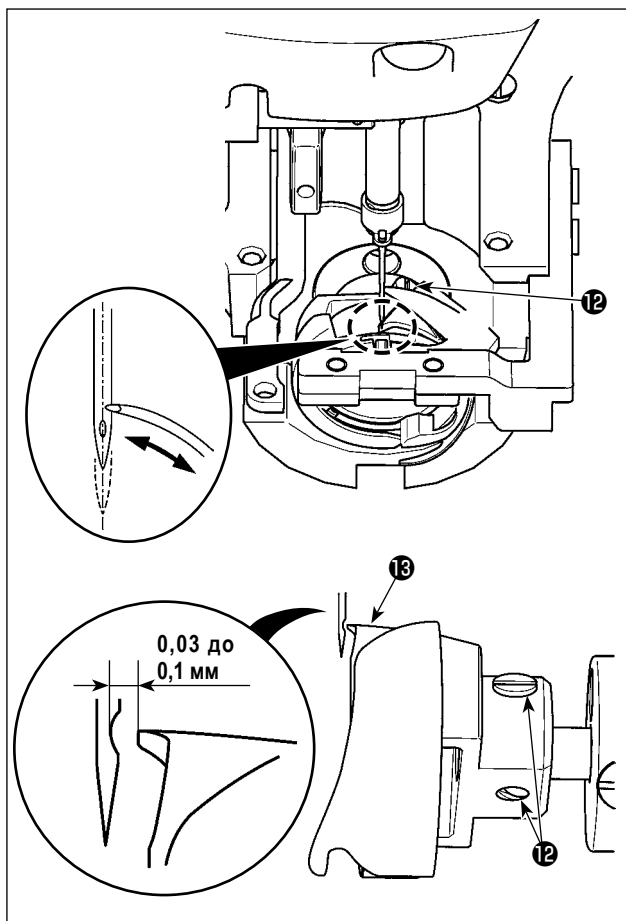

5) Ослабьте установочный винт **12** . Переместите челнок и наладьте так, чтобы кончик лезвия челнока совмещался с центром иглы.

6) Наладьте продольное положение челнока так, чтобы был предусмотрен зазор от 0,03 до 0,1 мм между иглой и кончиком лезвием челнока **13** , когда кончик лезвия челнока совмещается с центром иглы. Затем затяните установочный винт **12** .

#### [ Наладка консоли держателя шпульного колпачка ]

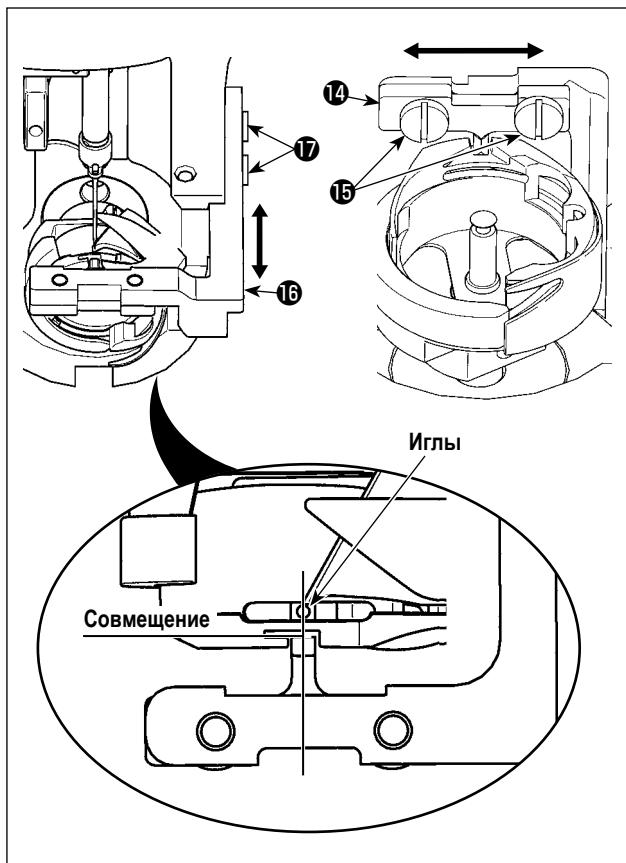

7) Ослабьте установочные винты **15** консоли держателя шпульного колпачка **14** .

8) Переместите консоль держателя шпульного колпачка **14** вправо или влево и наладьте так, чтобы центр консоли держателя шпульного колпачка **14** совмещался с центром иглы. Затем затяните установочные винты **15** .

9) Ослабьте установочные винты **17** основания консоли держателя шпульного колпачка **16** .

10) Переместите основание консоли держателя шпульного колпачка **16** взад или вперёд и наладьте так, чтобы торцевая поверхность консоли держателя шпульного колпачка **14** совмещалась с торцевой поверхностью выемки в прорези держателя шпульного колпачка. Затем, затяните установочные винты **17** .




При использовании более толстого номера иглы, проверьте зазор между окончанием иглы либо промежуточным прижимом и вайпером. Вайпер не может быть использован пока не будет обеспечен нужный зазор. В этом случае, ОТКЛЮЧИТЕ переключатель вайпера либо измените установку переключателя памяти **U105** .

### 1-3. Регулировка вертикального хода промежуточного прижима



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы ОТКЛЮЧИТЕ питание, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, вызванные внезапным стартом швейной машины.

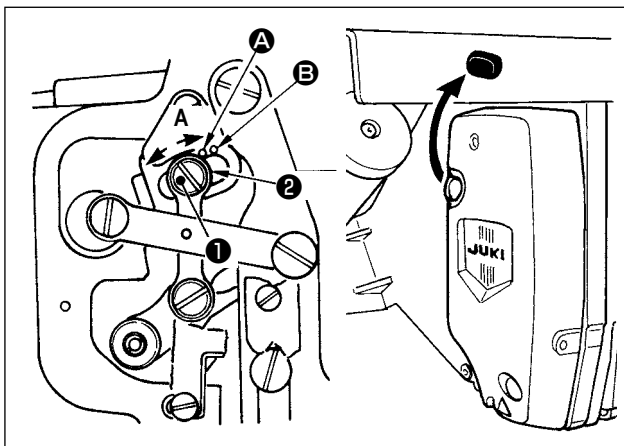

Снимая резиновую затычку крышки передней пластины, регулировка может быть проведена без снятия крышки передней пластины.

\* Включите питание однажды и выключите питание снова после установки промежуточного прижима в крайнее нижнее положение.


- 1) Снимите переднюю крышку.
- 2) Поверните маховое колесо для того, чтобы игловодитель опустился в крайнее нижнее положение.
- 3) Ослабьте винт ❶ и переместите его в направлении А для увеличения хода.
- 4) Когда маркировочная точка А совмещена с правой стороной внешней части шайбы ❷, вертикальный ход промежуточного прижима становится 4 мм. И, когда маркировочная точка В совмещена с правой стороной внешней части шайбы, он становится 7 мм. (Фабричная установка вертикального хода промежуточного прижима во время поставки равна 4 мм).

### 1-4. Подвижный и неподвижный нож



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы ОТКЛЮЧИТЕ питание, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, вызванные внезапным стартом швейной машины.

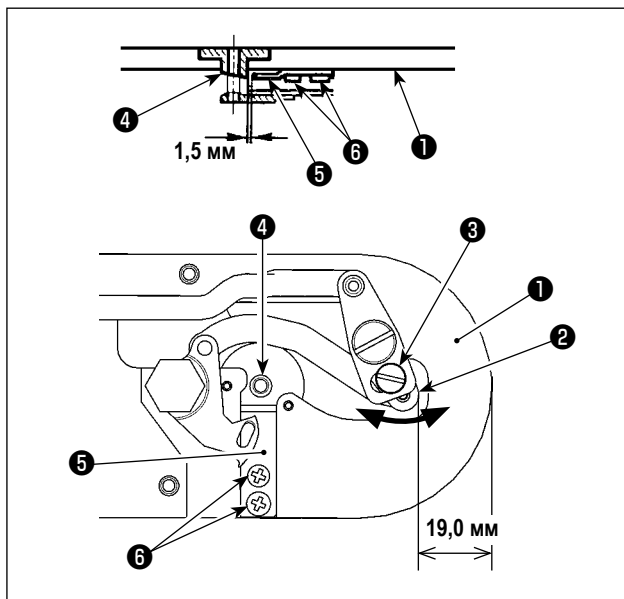


#### Положение подвижного ножа

Ослабьте регулировочный винт ❸. Переместите подвижный нож в направлении стрелки для наладки таким образом, чтобы кромка рычага обрезки нитей (малого) ❷, отстояла на 19,0 мм от передней части игольной пластины ❶ прежде, чем будет работать обрезка нити (в резервном состоянии).

#### Положение контрножа

Ослабьте установочный винт ❹. Переместите контрнож таким образом, чтобы был предусмотрен зазор 1,5 мм между направителем игольного отверстия ❹ и контрножом ❺.

### 1-5. Пластина определителя обрыва нити

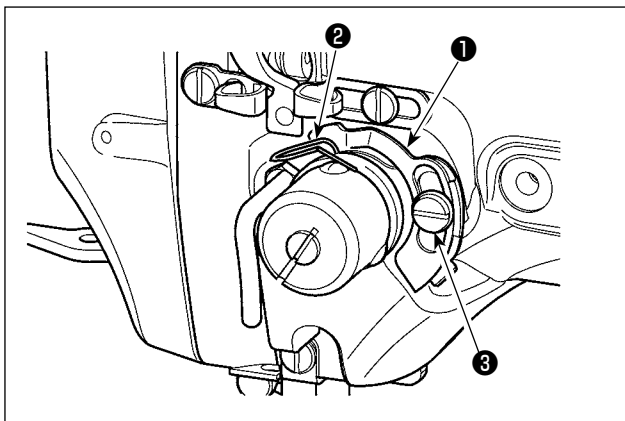


- 1) Отрегулируйте таким образом, чтобы пластина определителя обрыва нити **1** всегда находилась в контакте с пружиной нитепритягивателя **2** при отсутствии игольной нити. (Слабина: примерно 0,5 мм)
- 2) Всякий раз, когда ход пружины нитепритягивателя **2** изменяется, отрегулируйте пластину определителя обрыва нити **1**. Для проведения регулировки ослабьте винт **3**.



Проведите регулировку таким образом, чтобы пластина определителя обрыва нити **1** не касалась никаких металлических частей кроме как пружины нитепритягивателя **2**.

### 1-6. Количество подаваемого масла на челнок

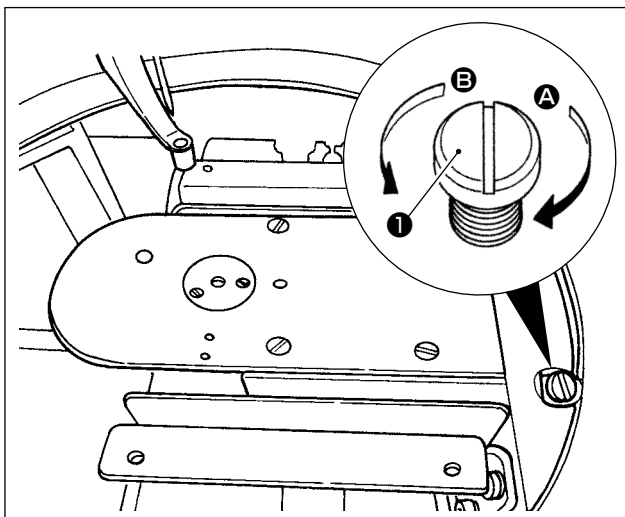


Количество промасливания может быть снижено путём затягивания регулировочного винта **1**.



1. В стандартном состоянии регулировки при отгрузке, положение регулировочного винта **1** было регулировано сначала путём полного затягивания, а затем его ослабления на половину оборота.
2. В случае, когда Вам необходимо снизить количество промасливания, не затягивайте полностью регулировочный винт за один раз. Чрезмерно сокращение количества промасливания может повлечь физический износ челнока.

Что касается регулировка количества масла в челноке, смотрите п. [“I-4-2. Регулировка количества масла в челноке”](#) стр.16.

### 1-7. Периодическая чистка маслозащиты

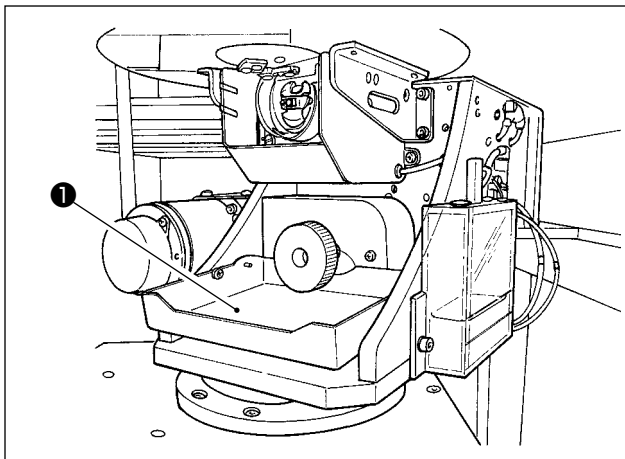


Периодически протирайте маслозащиту **1** для её очистки.

## 1-8. Замена предохранителя



### ОПАСНОСТЬ:

1. Во избежание электрошока, ОТКЛЮЧИТЕ питание и откройте контрольный блок подождав примерно пять минут.
2. Откройте крышку электронного блока после ОТКЛЮЧЕНИЯ питания. После этого, замените предохранители на новые с такими же характеристиками.

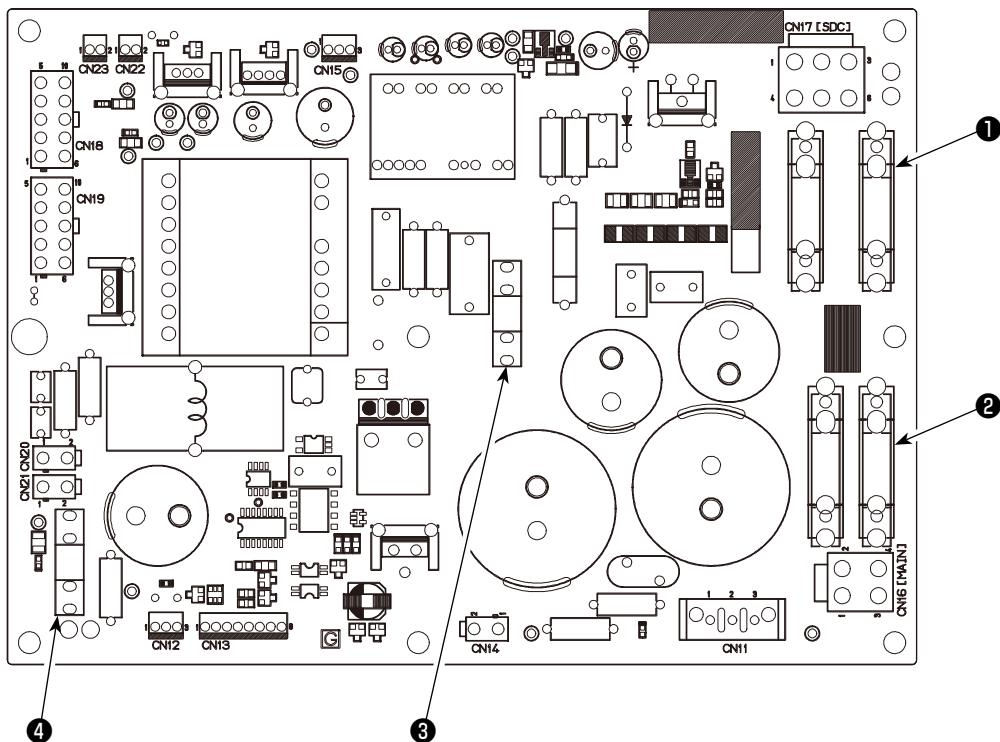


Используются четыре предохранителя.

- ❶ Для защиты электропитания сервомотора переменного тока  
15А (предохранитель зазора времени)
- ❷ Для предохранения подачи питания импульса двигателя  
10А (предохранитель зазора времени)
- ❸ Для предохранения подачи контрольного напряжения  
3,5А (предохранитель зазора времени)
- ❹ Для предохранения подачи питания импульса двигателя и соленоида  
10А (предохранитель зазора времени)

## 1-9. Пополнение установленных мест специальной смазкой

\* Добавляйте смазку, когда высвечиваются ниже представленные ошибки раз в год (за исключением одного, который раньше)


Если количество мази уменьшилось из-за чистки машины, либо по иной причине, не- медленно добавьте смазку.

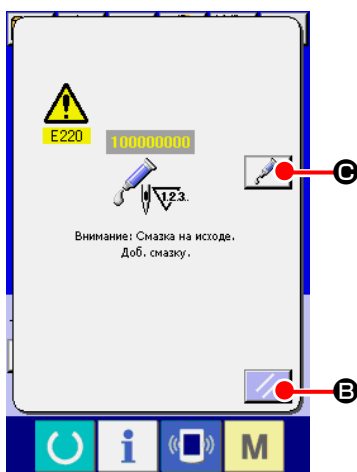

Когда швейная машина выполнила определенное количество стежков, отображается ошибка "E220 предупреждение о смазке". Данное сообщение информирует оператора о времени смазки определенных мест специальной смазкой. Убедитесь в смазке мест, указанных ниже. После чего вызовите переключатель памяти U245, нажмите кнопку ОЧИСТКА C A и установите КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ D на "0".


Даже после отображения ошибки «E220 предупреждение о смазке» при нажатии ключа СБРОС B, ошибка сбрасывается и машина может быть использована. Тем не менее, каждый раз при включении питания ошибка "E220 предупреждение о смазке" будет отображена.

Кроме того, если швейная машина продолжает использоваться определенный промежуток времени без смазки определенных частей специальной смазкой после отображения ошибки № E220, отображается ошибка "E221 Ошибка смазки мастью" и машина не будет работать, ошибка не будет сброшена даже при нажатии ключа СБРОС.

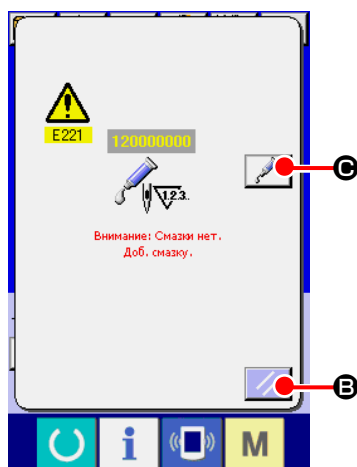

При отображении ошибки "E221 Ошибка смазки мастью", смажьте места, указанные ниже мастью. После чего вызовите переключатель памяти U245, нажмите кнопку ОЧИСТИТЬ C A и установите КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ D на "0".

При нажатии ключа СБРОС B без проведения смазки, каждый раз при включении питания будет появляться ошибка "E221 Ошибка смазки мастью" и швейная машина не будет работать. Таким образом, будьте осторожны.

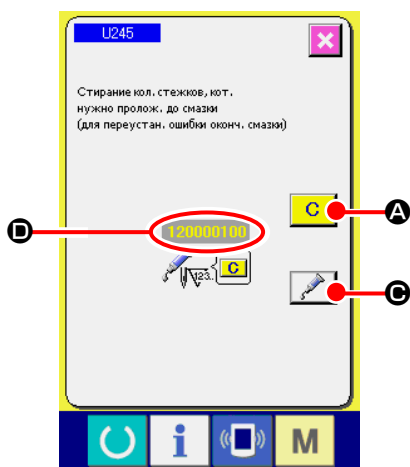

1. Код ошибки E220 либо E221 появляется снова пока КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ D не будет установлено на "0" после смазки мастью. При отображении ошибки E221, машина не будет работать. Будьте осторожны.



2. При нажатии кнопки ОТОБРАЖЕНИЕ ТОЧЕК СМАЗКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МАЗЬЮ C точки смазки мастью могут быть подтверждены на панели дисплея. Тем не менее, убедитесь в том, что вы проводите смазку при отключенном питании.

## (1) Типы смазки

		Запчасть №
Мазь JUKI A	Тюбик 10г	40006323
	Тюбик 100г	23640204
Мазь JUKI B	Тюбик 10г	40013640



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Перед началом работы ОТКЛЮЧИТЕ питание для предотвращения возможных несчастных случаев, вызванных внезапным стартом швейной машин. Кроме того, установите крышки, которые были сняты перед операцией, на место.

## (2) Точки, требующие смазки Мазью JUKI A




Используйте тюбик мази А (запчасть №: 40006323) (светло-голубой), поставляемый с машиной для добавления мази на точки, отличные от точек, указанных ниже. В случае использования другой мази, эти комплектующие могут быть повреждены.

- Добавление специальной смазки на секцию верхней и нижней втулки игловодителя, секцию блока смещения и секцию нижней втулки водителя промежуточного прижима

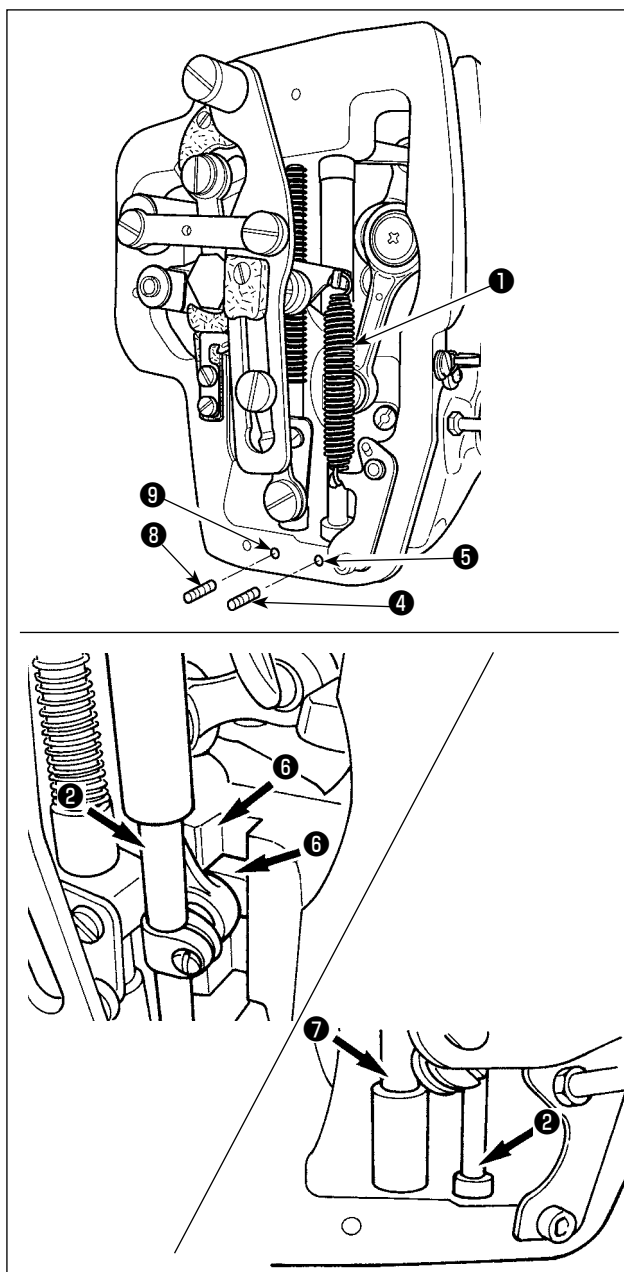


- 1) Откройте крышку рамки для снятия дополнительной пружины В промежуточного прижима **1**.
- 2) Добавьте Мазь JUKI A на поверхность игловодителя **2**. Поверните швейную машину рукой для того, чтобы добавить мазь на всю поверхность игловодителя. Поверните крышку смазки верхней втулки игловодителя **3** в направлении стрелки **A** для добавления мази через вход смазки. После завершения процедура, поверните крышку смазки верхней втулки игловодителя в направлении стрелки **B** для возврата ее на место. Снимите винт установки **4** с отверстия смазки нижней втулки игловодителя. Добавьте Мазь JUKI A через отверстие **5** и зажмите установочный винт **4** для заполнения внутреннюю часть втулки мазью.
- 3) Добавьте Мазь JUKI A также на секцию выемки **6** блока смещения.
- 4) Добавьте Мазь JUKI A на поверхность водителя промежуточного прижима **7**. Снимите установочный винт **8** с отверстия втулки промежуточного игловодителя. Добавьте Мазь JUKI A через вход **9**. Зажмите винт **8** для заполнения внутренней части втулки Мазью JUKI A.

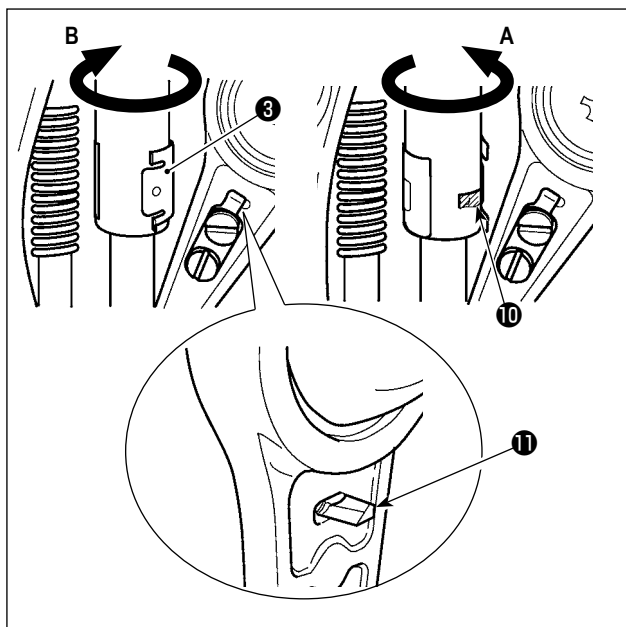

1. Не сотрите мазь, добавленную на поверхность внутренней рамки игловодителя. В случае если количество мази уменьшилось из-за чистки, поддува воздуха и т.п., добавьте мазь снова без исключения.
2. При работе на швейной машине, поверните крышку смазки верхней втулки игловодителя в направлении В для закрытия входа смазки 10.
3. Задняя поверхность стержня игловодителя имеет проекцию 11 с острым краем. Таким образом, будьте осторожны с проекцией. Никогда не устанавливайте свои пальцы на заднюю поверхность стержня игловодителя во время процедуры смазки мазью.

#### ■ Добавление мази на секцию лицевой пластины

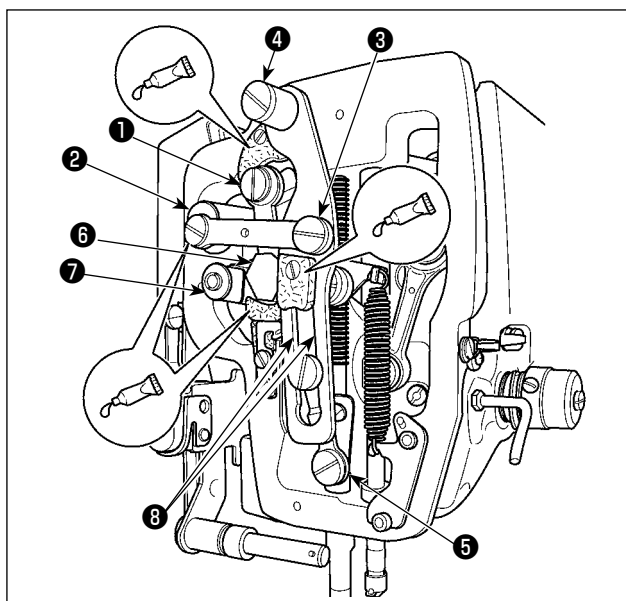

- 1) Откройте крышку лицевой пластины.
- 2) Добавьте Мазь JUKI В на секцию войлока (3 места), поверхность плечевого винта, точки опоры от 1 до 7 и секцию направителя выемки 8.

## 1-10. Проблемы и меры корректировки (Условия пошива)

Проблема	Причина	Меры корректировки	Стр.
1. Игольная нить выскальзывает в начале закрепки.	① Проскальзывание стежков в начале.	○ Отрегулируйте зазор между иглой и челноком в пределах от 0,03 до 0,1 мм.	117
	② Остаток нити на игле после обрезки слишком короткий.	○ Установите мягкий старт на старте закрепки.	94
	③ Слишком короткая нить шпульки.	○ Отрегулируйте момент ослабления натяжения нити контроллера натяжения нити №1.	25,26
	④ Слишком большое натяжение игольной нити на 1м стежке.	○ Увеличьте натяжение пружины нитепритягивателя, либо уменьшите натяжение контроллера натяжения нити № 1.	25
	⑤ Слишком малый шаг 1го стежка.	○ Уменьшите натяжение нити шпульки.	118
2. Нить часто обрывается либо синтетическая нити выскальзывает.	① На челноке имеются царапины.	○ Увеличьте зазор между направителем игольного отверстия и неподвижным ножом.	
	② На направителе игольного отверстия есть заусенцы.	○ Снизьте натяжение нити на 1м стежке.	
	③ Игла ударяется о лапку промежуточного прижима.	○ Удлините шаг 1го стежка.	26
	④ Слишком большое натяжение игольной нити.	○ Уменьшите натяжение игольной нити на 1м стежке.	25
	⑤ Слишком большое натяжение пружины нитепритягивателя.		26
	⑥ При протягивании нити нить прокалывается игольным окончанием.	○ Снимите их и уберите заусенцы. ○ Отполируйте либо замените его.	
3. Частая поломка иглы.	① Игла согнута.	○ Откорректируйте положение лапки промежуточного прижима.	26
	② Игла бьет лапку промежуточного прижима.	○ Уменьшите натяжение.	
	③ Игла слишком тонкая для материала.	○ Уменьшите натяжение.	
	④ Нет никакого зазора между иглой и челноком	○ Снизьте высоту игловодителя с маркировочной линии на половину. ○ Проверьте состояние окончания иглы. ○ Используйте иглу с шариковым окончанием.	117
4. Нити не обрезаются.  (Только нить шпульки)	① Затуплен неподвижный нож.	○ Замените иглу.	18
	② Разница уровня между направителем игольного отверстия и неподвижным ножом недостаточная.	○ Откорректируйте положение лапки промежуточного прижима.	26
	③ Неправильное положение подвижного ножа.	○ Замените ее на более толстую согласно используемому материалу.	
	④ Пропуск последнего стежка.	○ Откорректируйте положение иглы и челнока.	
	⑤ Слишком низкое натяжение нити шпульки.		
	⑥ Плохое натяжение материала.	○ Замените неподвижный нож. ○ Увеличьте изгиб неподвижного ножа.	118
		○ Откорректируйте положение подвижного ножа.	117
		○ Отрегулируйте момент между иглой и челноком.	
		○ Увеличьте натяжение нити шпульки.	
		○ Опустите высоту промежуточного прижима на последнем стежке..	



Проблема	Причина	Меры корректировки	Стр.
5. Частый пропуск стежков.	① Плохая синхронизация движения иглы и челнока.	○ Отрегулируйте положение иглы и челнока.	117
	② Зазор между иглой и челноком большой.	○ Отрегулируйте положение иглы и челнока.	117
	③ Согнута игла.	○ Замените иглу.	18
	④ Слишком длинный остаток игольной нити после обрезки. (В случае пропуска стежков от 2го до 10го с начала пошива).	○ Ослабьте давление пружины нитепритягивателя либо увеличьте натяжение нити контроллера натяжения нити № 1.	25,26
6. Игольная нить выходит с обратной стороны материала.	① Недостаточное натяжение игольной нити.	○ Увеличьте натяжение игольной нити.	25
	② Плохая работа механизма ослабления натяжения.	○ Проверьте, ослабляется либо нет диск натяжения № 2 во время за- крепки.	
	③ Слишком большой остаток игольной нити после обрезки.	○ Увеличьте натяжение контроллера натяжения №1.	25
7. Окончание нити 1го стежка выходит с лицевой стороны материала.	① Пропуск стежка на 1м стежке.	○ Отрегулируйте момент челнока, увеличьте на 1/ стежка.	
	② Используемая игла и используемая нить, толстые по отношению к внутреннему диаметру промежуточного прижима.	○ Увеличьте внутренний диаметр промежуточного прижима.	
	③ Неправильное положение промежуточного прижима по отношению к игле.	○ Отрегулируйте эксцентриситет между промежуточным прижимом и иглой, так, чтобы игла входила в центр промежуточного прижима.	
8. Обрыв нити во время обрезки нити.	① Неправильное положение подвижного ножа.	○ Отрегулируйте положение подвижного ножа.	118
9. Непостоянная длина игольной нити.	① Слишком низкое натяжение пружины нитепритягивателя.	○ Увеличьте натяжение пружины нитепритягивателя.	26
10. Длина игольной нити не становится короткой.	① Слишком низкое натяжение нити контроллера №1.	○ Увеличьте натяжение нити контроллера №1.	25
	② Натяжение пружины нитепритягивателя слишком большое.	○ Уменьшите натяжение пружины нитепритягивателя.	26
	③ Натяжение пружины нитепритягивателя слишком низкое, а движение непостоянное.	○ Увеличьте натяжение пружины нитепритягивателя и длину хода.	
11. Секция завязывания нити шпульки на 2м стежке начала пошива появляется на лицевой стороне.	① Слишком большой холостой ход шпульки.	○ Отрегулируйте положение подвижного ножа.	118
	② Слишком низкое натяжение нити шпульки.	○ Увеличьте натяжение нити шпульки.	25
	③ Слишком большое натяжение нити иглы на 1м стежке.	○ Уменьшите натяжение игольной нити на 1м стежке.	

## 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО


### 2-1. Перечень размеров игольных отверстий и промежуточных прижимов

Используемая игла		Направитель игольного отверстия	
Размер	Запчасть №	Диаметр игольного отверстия	Применение
От #18 до #21	14439509	ø 2,3	Для тяжелых материалов
От #20 до #23 *	14439608	ø 3,0 (С отверстием)	Для очень тяжелых материалов
#23 или толще	14439707	ø 4,0 (Отверстие эксцентрика)	Для тяжелых материалов для предотвращения пропуска стежков

Используемая игла		Промежуточный прижим
Размер	Запчасть №	Размер (øA × øB × H × L)
От #18 до #21	B1601210D0BA	ø 2,7 × ø 4,1 × 5,7 × 38,5
От #20 до #23 *		
#23 или толще	B1601210D0CA	ø 3,5 × ø 5,5 × 5,7 × 38,5

\* : Установленная игла типа H (DP X 17 #23)

· Тип H : Применяемый номер нити: #30 - #05

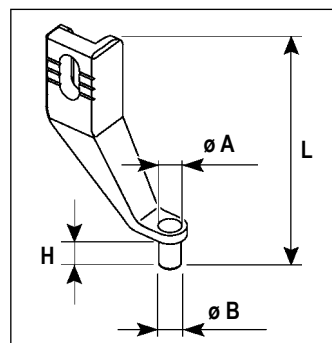

## 2-2. Устройство считывания штрихового кода



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не смотрите прямо на лазерный луч устройства считывания штрихового кода. Лазерный луч может повредить глаза.
- Не излучайте лазерный луч по направлению к глазам людей. Лазерный луч может повредить глаза.
- Не смотрите прямо на лазерный луч, используя оптическое устройство. Лазерный луч может повредить глаза.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Убедитесь, что используете швейную машину в пределах указанного диапазона температур и указанного диапазона влажности.
- Не подключайте/ удаляйте разъемы к/от источнику(-а) питания, подаваемому на швейную машину.

Функция штрихового кода – функция для считывания штрихового кода и переключения на соответствующий швейный шаблон для таких приложений, как идентификация кассеты и т.д.

При считывании штрихового кода, может быть произведено переключение на 999 пользовательских шаблонов, сохраненных в памяти швейной машины и на 50 данных шитья, зарегистрированных под кнопками шаблонов.

Для использования этой функции, потребуется считыватель AMS-EN штрихового кода (опция) (40089238).

Обратитесь к «Руководству по эксплуатации» / «Перечню запасных частей» (40089259) за подробностями о «Считывателе штрихового кода» (опция) серии AMS-EN.

### Спецификации для считывателя штрихового кода

Лазерное изделие класса 2

Максимальная мощность: 1,0 мВт

Длина волны: 650 нм

Требование безопасности

JIS C 6802:2005

IEC60825-1+A2:2007