

DEUTSCH

**APW-896N/IP-420
BETRIEBSANLEITUNG**

* „CompactFlash(TM)“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der SanDisk Corporation, USA.

INHALT

I. VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM BETRIEB.....	1
II. KONFIGURATION DER MASCHINE.....	2
III. SPEZIFIKATIONEN	3
1. MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN.....	3
2. ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	3
IV. INSTALLATION.....	4
1. ENTFERNEN DES VERPACKUNGSMATERIALS.....	4
2. SICHERN DER MASCHINE.....	4
3. ANSCHLIESSEN DES FUSSPEDALS.....	5
4. ANSCHLIESSEN DER LUFTSCHLAUCHKUPPLUNG	5
5. ANSCHLIESSEN DES NETZSTECKERS	6
6. ZUSAMMENBAUEN DES GARNSTÄNDERS UND ANBRINGEN AN DER MASCHINE.....	7
7. INSTALLIEREN DES SP-46N (KLEMMSTANGENSTAPLER) (SONDERTEILE-NR. : 40149301).....	8
8. INSTALLIEREN DES SP-47N (ROLLENSTAPLER) (SONDERTEILE-NR. : 40149302)	9
9. ENTFERNEN DER KOPFMONTAGEPLATTE	10
10. INSTALLIEREN DES ZUSATZTISCHES.....	10
11. INSTALLIEREN DER BEDIENUNGSTAFEL IP-420	10
12. FÜLLEN DES ÖLTANKS	11
13. INSTALLIEREN VON SA-120N (EINLAGENZUFÜHRVORRICHTUNG) (SONDERTEILE-NR. : 40149798)	12
14. EINSTELLUNG VON SA-120N (EINLAGENZUFÜHRVORRICHTUNG) (SONDERTEILE-NR. : 40149798)	13
V. VORBEREITUNG DER NÄHMASCHINE.....	14
1. BETRIEBSWEISE DES NÄHMASCHINENKOPFES.....	14
(1) Anbringen der Nadeln	14
(2) Verwendetes Garn	14
(3) Einfädeln des Nadelfadens.....	15
2. ENTFERNEN DES NÄHTISCHES.....	16
(1) Wenn der Spulenfaden erneuert werden muss	16
(2) Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Nähtischplatten.....	17
3. BEWICKELN DER SPULEN.....	18
4. EINFÄDELN DER SPULENKAPSEL	19
5. EINSETZEN DER SPULENKAPSEL.....	19
6. EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG	20
7. EINLEGEN DES NÄHGUTS.....	21
8. EINSTELLEN DER STOFFFÜHRUNG.....	21
VI. VERWENDUNG DER BEDIENUNGSTAFEL.....	22
1. VORWORT	22
2. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG DER BEDIENUNGSTAFEL (IP-420)	25
(1) Bezeichnung der Teile der IP-420.....	25
(2) Allgemein verwendete Tasten	26
(3) Grundlegende Bedienung	26

3. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS	29
(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus).....	29
(2) Nähbetriebsbildschirm (unabhängiger Nähmodus)	30
(3) Eingabebildschirm (Wechselnähmodus).....	31
(4) Nähbetriebsbildschirm (Wechselnähmodus)	32
(5) Eingabebildschirm (Zyklusnähmodus).....	33
(6) Nähbetriebsbildschirm (Zyklusnähmodus)	34
4. VERWENDUNG DES ZÄHLERS.....	35
(1) Einstellverfahren des Zählers	35
(2) Aufwärtszählungs-Aufhebeverfahren	38
(3) Zählerwert-Änderungsverfahren während des Nähens	38
5. VERWENDUNG DES SPULENFADENRESTBETRAG-EINSTELLUNGSZÄHLERS	39
(1) Einstellverfahren des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers.....	39
(2) Aufhebung der Aufwärtszählung bei Erkennung des Spulenfadenrestbetrags	41
6. ÄNDERN DES NÄHMODUS.....	42
7. VERWENDUNG DES NÄHMUSTERS	43
(1) Auswählen des Musters	43
(2) Erzeugung eines neuen Musters	44
(3) Kopieren eines Musters	45
(4) Löschen eines Musters	47
(5) Benennen eines Musters	48
(6) Bearbeitungsverfahren der Zyklusnähdaten	49
8. ÄNDERN DER NÄHDATEN.....	51
(1) Nähdaten-Änderungsverfahren.....	51
(2) Nähdatenliste	52
(3) Kopierfunktion der oberen und unteren Wechselnähdaten.....	63
9. ÄNDERN DER SPEICHERSCHALTERDATEN.....	65
(1) Speicherschalterdaten-Änderungsverfahren	65
(2) Liste der Speicherschalterdaten	66
10. DURCHFÜHRUNG VON SONDEREINSTELLUNGEN	74
(1) Änderungsverfahren der Sondereinstellungen	74
(2) Sondereinstellungsliste	75
11. ÄNDERN DER VORRICHTUNGSEINSTELLUNGEN	76
(1) Änderungsverfahren der Vorrichtungseinstellungen	76
(2) Liste der Vorrichtungseinstellungen	77
12. ANPASSEN DER PEDALBEDIENUNG	78
(1) Verfahren zur Auswahl und Benutzung der benutzerdefinierten Daten	78
(2) Anpassen der Pedaloperationsdaten	79
13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS	81
14. DURCHFÜHRUNG DER ANPASSUNGSEINSTELLUNG DES NÄHBETRIEBSBILDSCHIRMS	83
15. VERWENDUNG DER INFORMATIONEN	85
(1) Überwachen der Wartungs-/Inspektionsinformationen	86
(2) Aufhebeverfahren der Warnung	87
(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen	88
(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen	90
(5) Überwachen der Betriebsmessungsinformationen	92

16. VERWENDUNG DER KOMMUNIKATIONSFUNKTION	94
(1) Informationen zu verwendbaren Daten	94
(2) Kommunikation mittels Speichermedium.....	94
(3) Kommunikation über den USB.....	94
(4) Übertragen von Daten.....	95
(5) Gemeinsame Übertragung mehrerer Daten	96
17. FORMATIEREN DES SPEICHERMEDIUMS.....	98
VII. WARTUNG.....	99
1. INSPEKTION	99
(1) Wartung und Inspektion der Druckluftvorrichtung.....	99
(2) Auf die Nähmaschine bezogene Wartungs- und Inspektionsarbeiten	99
(3) Hinweis bezüglich des Greifer-Altöls	100
(4) Hinweis bezüglich der Reinigung der Greiferwellenbasis	100
2. MARKIERUNGSLEUCHTE	101
(1) Feststehende Markierung (Standard)	101
(2) Bewegliche Markierung (optional).....	101
(3) Einstellen der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition	102
3. ABSCHMIEREN DER VORGESCHRIEBENEN STELLEN.....	103
4. VERBRAUCHSTEILE	106
5. NEIGEN DER MASCHINE	107
6. STANDARD DES AUSTAUSCHZEITPUNKTS DES GASDRUCKFEDERBEINS	108
7. UMRÜSTUNG ZWISCHEN DOPPELRAND UND EINFACHRAND.....	109
(1) Umrüstverfahren zwischen Doppelrand und Einfachrand.....	109
(2) Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemme.....	109
(3) Auswechseln des Einfassers	110
8. EINSTELLEN DES ECKENMESSERS	111
(1) Eckenmessereinheit.....	111
(2) Einstellen der Ecke	112
(3) Bildschirm für Eckenmesser-Einstellfunktion	113
(4) Einstellverfahren der Eckenmesser-Betätigungsposition.....	115
(5) Merkmal der Eckenmesser-Betätigungspositionseinstellung.....	116
(6) Einstellung des Ablenkungsbetrags	118
9. MITTENMESSER	119
(1) Einstellverfahren der Mittenmesser-Betätigungsposition.....	119
(2) Merkmal der Mittenmesser-Betätigungspositionseinstellung	120
10. EINSTELLEN DER POSITION DES SENSORS FÜR PATTENERKENNUNG	122
11. URSACHEN UND ABHILFEMASSNAHMEN BEI STÖRUNGEN MIT DER SPULENFADENRESTBE- TRAGERKENNUNGSVORRICHTUNG	123
12. EINSTELLUNG DES FUSSPEDALS	124
13. LISTE DER FEHLERCODES	126
14. TABELLE DER EINGANGSNUMMERN.....	138

I. VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM BETRIEB

Die folgenden Punkte müssen an jedem Arbeitstag vor der Inbetriebnahme der Maschine und vor Beginn der Arbeitszeit überprüft werden.


1. Vergewissern Sie sich, dass die Nähmaschine mit der vorgeschriebenen Ölmenge gefüllt ist.
2. Betreiben Sie die Maschine auf keinen Fall, wenn der Schmierteil im Greifer nicht mit Öl gefüllt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Druckmesser den vorgeschriebenen Luftdruck von 0,5 MPa anzeigt.

* (Dies ist besonders dann notwendig, wenn der Kompressor während der Mittagspause oder dergleichen abgeschaltet wird.)

Liegt der Luftdruck auf gleicher Höhe oder unter dem Sollwert, können Störungen, wie z. B. gegenseitige Berührung von Teilen, auftreten. Daher ist es notwendig, den Luftdruck sorgfältig zu überprüfen.

4. Prüfen Sie, ob der Nadelfaden/Spulenfaden aufgefüllt werden muss.
5. Wenn Sie die Nähmaschine unmittelbar nach dem Einschalten des Netzschalters benutzen wollen, führen Sie zunächst Probenähen durch, bevor Sie mit dem Nähen der eigentlichen Produkte beginnen.
6. Um zu verhüten, dass ein Erkennungsfehler des Lichtleitersensors des Spulenfaden-Restbe-tragdetektors auftritt, sollte der Bereich des Greifers mehrmals täglich mit einer Blaspistole von Fadenabfällen gesäubert werden.
7. Um einen Erkennungsfehler des Klappensensors zu vermeiden, sollten Sie das Reflexband der
Faltplatte mehrmals täglich mit einer Blaspistole von Staub säubern.

II. KONFIGURATION DER MASCHINE

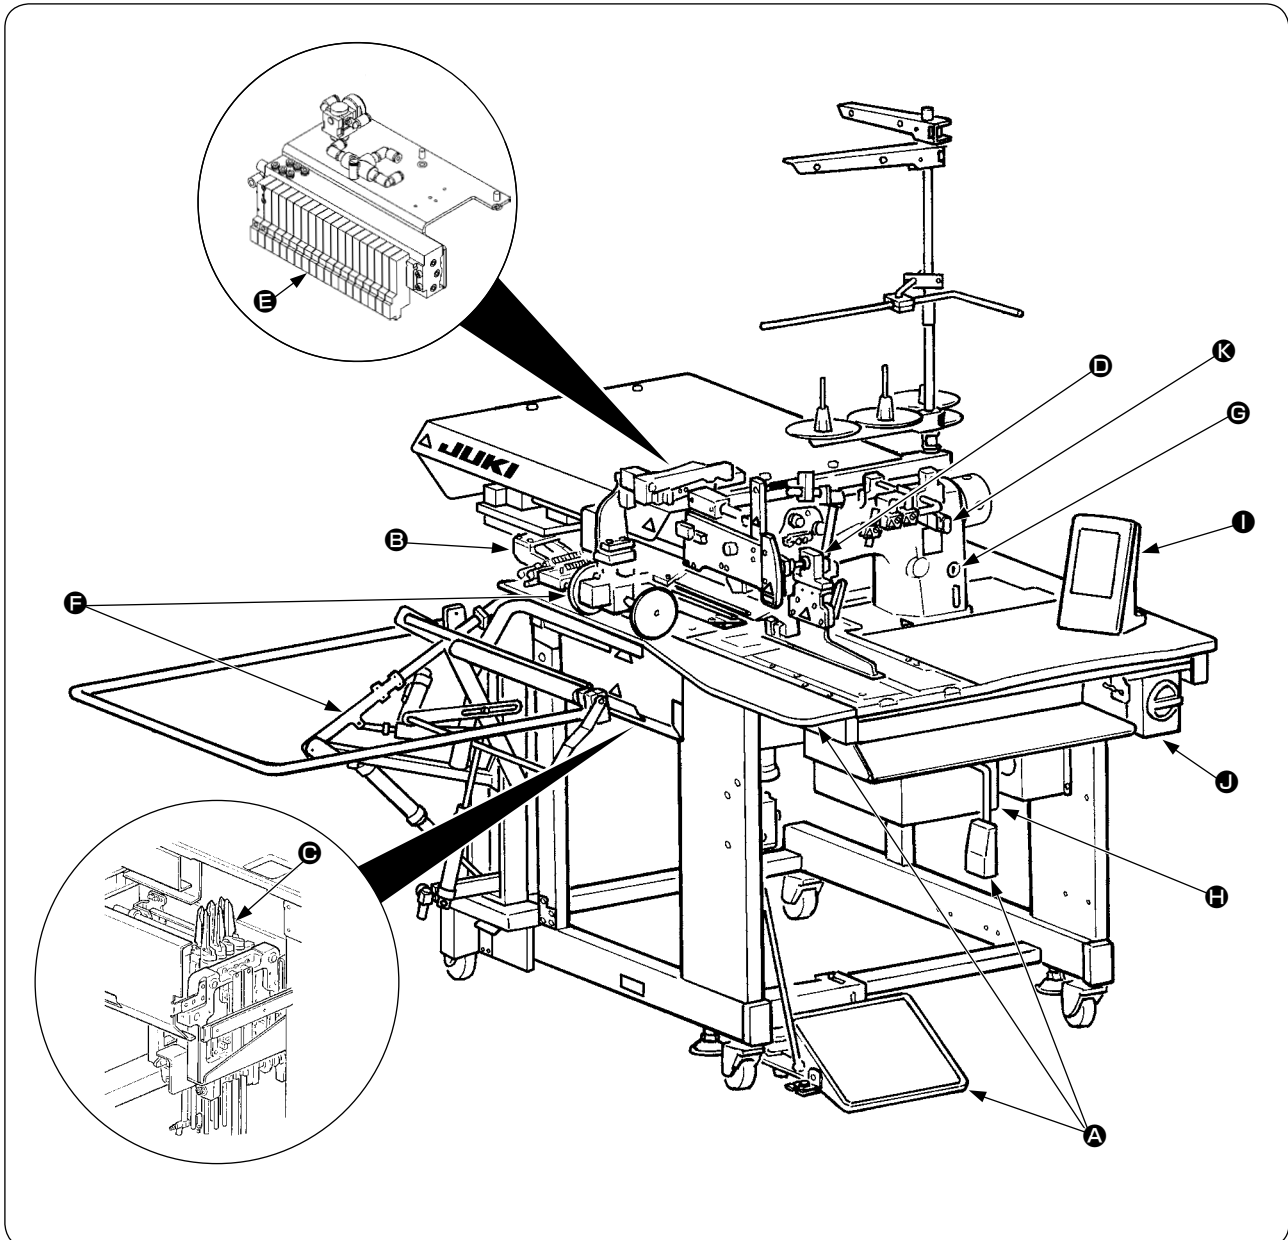

Das Modell APW-896N besteht hauptsächlich aus den folgenden Einheiten.

- Ⓐ Rahmen- und Strukturkomponenten (Rahmennähstisch, Abdeckungen, Fußschalter usw.)
- Ⓑ Klemmfüßeinheit und Transportmechanismus
- Ⓒ Eckenmessereinheit
- Ⓓ Einfassereinheit (Einfasserkomponenten und ihre Antriebskomponenten)
- Ⓔ Druckluftregleinheit (Druckluftregelvorrichtungen und Rohrleitungen)
- Ⓕ Staplereinheit (optional)
- Ⓖ Nähmaschinenkopf
- Ⓗ Elektrische Steuereinheit (Steuertafel)
- Ⓘ Bedienungstafel
- Ⓢ Netzschalter (auch als Not-Aus-Schalter verwendet)
- Ⓚ Zwischenstopptaste

Mit dieser Maschine, die aus den oben genannten 11 Einheiten besteht, können Sie die gewünschten Einfassarbeiten auf einfache Weise durchführen, indem Sie das Nähgut (Konfektionsteil, Einlagestück, Einfassband usw.) in die Maschine einlegen und die Tasten der Bedienungstafel betätigen.

Außerdem kann die Vorrichtung durch Drücken der Zwischenstopptaste Ⓚ während des Betriebs angehalten werden.

III. SPEZIFIKATIONEN

1. MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

1	Nähmaschine	Modell LH-896N der 2-Nadel-Steppstichmaschine mit Mittenmesser
2	Nähgeschwindigkeit	3.000 sti/min (max.)
3	Stichlänge	Steppstich : 2,0 bis 3,4 mm (Standard : 2,5 mm) Verdichtungsstich : 0,5 bis 1,5 mm (Standard : 1,0 mm) Verriegelungsstich : 0,5 bis 3,0 mm (Standard : 2,0 mm) Verdichtungsstich/Verriegelungsstich wählbar
4	Einfassungsarten	Paralleler Doppelrand, paralleler Einfachrand schräger Doppelrand, schräger Einfachrand } jeweils mit oder ohne Patte
5	Taschenlippenlänge (Randlänge)	Einstellung in 0,1-mm-Schritten innerhalb des Bereichs von 18 mm (min.) bis 220 mm (max.) möglich * Parallelklappe: Min. 47,5 mm * Schrägklappe: Abhängig vom Ablenkungsbetrag (Referenz) 20-mm-Lehre, Ablenkungsbetrag 20 mm, Riegel 7,5 mm / Min. 67,5 mm
6	Randbreite (Nadelabstand)	8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm * Jedoch für SA117 mit Abnäherstrecker 8, 10 und 12 mm Für SA122 mit Brusttasche 8, 10 und 12 mm Für SA125 mit Reißverschlussvorrichtung, 16 mm, 18 mm, 20 mm
7	Nadeln	ORGAN DP × 17 #14 bis #18 (Standard #16)
8	Faden	Fasergarn #60 (empfohlen)
9	Greifer	Vollumlauf-Vertikalachsengreifer mit Selbstschmierung
10	Fadenhebel	Schiebefadenhebel
11	Nadelstangenhub	33,3 mm
12	Stofftransportmechanismus	Antrieb durch Schrittmotor
13	Steuerung	durch Mikrocomputer
14	Sicherheitsmechanismus	Der Maschinenbetrieb wird automatisch gestoppt, falls der Stofftransportmechanismus-Fehlerdetektor, der Nadelfadenbruchdetektor oder eine der verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen ausgelöst wird.
15	Schmieröl	JUKI New Defrix Oil No. 1
16	Betriebsluftdruck	0,5 MPa
17	Luftverbrauch	ca. 40 NI/min
18	Abmessungen der Maschine	Breite : 1.095 mm (1.580 mm - mit Stapler) Länge : 1.500 mm Höhe : 1.165 mm (1.800 mm - mit Garnständer)
19	Gewicht	238,5 kg
20	Lärm	- Entsprechender kontinuierlicher Emissions-Schalldruckpegel (L _{pA}) am Arbeitsplatz: A-bewerteter Wert von 80,0 dB; (einschließlich K _{pA} = 2,5 dB); gemäß ISO 10821- C.6.3 -ISO 11204 GR2 bei 3.000 sti/min für den Nähzyklus, 4,8 s EIN. (Muster: Nr. 1, Sprungvorschubgeschwindigkeit der Materialklammer: Max. Geschwindigkeit)

2. ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

1	Anzahl der speicherbaren unabhängigen Nähmuster	99 (1 bis 99)
2	Anzahl der speicherbaren abwechselnden Nähmuster	20 (1 bis 20)
3	Anzahl der speicherbaren Zyklen	20 (1 bis 20)
4	Eingangsstrom :	Einphasen : 220 bis 240 V 50/60 Hz Dreiphasenstrom : 200 bis 240 V 50/60 Hz (optional 380 V) Spannungsschwankung : innerhalb + 10 % der Nennspannung
5	Leistungsaufnahme	270VA

IV. INSTALLATION

1. ENTFERNEN DES VERPACKUNGSMATERIALS

Die obere Abdeckung abnehmen, und die Schnur sowie das Verpackungsmaterial, mit denen der Klemmfuß befestigt ist, entfernen.

Die Schnur entfernen, mit der die Einfassereinheit befestigt ist.

Die Schnur und das Verpackungsmaterial, mit denen der Klemmstangenstapler befestigt ist, entfernen.

Holztisch

Rahmen

Die Eckenmessereinheit herausziehen, und die Schnur entfernen, mit der die Einheit befestigt ist.

Den Kabelbinder, mit dem die Nadelstange befestigt ist, durchschneiden und entfernen.




Halten Sie beim Anheben der Maschine den Rahmen, nicht den Holztisch.

2. SICHERN DER MASCHINE



VORSICHT :

Um einen schweren Unfall zu verhüten, sind die Einstellschrauben ② (4 Stellen) neben den Laufrollen ① abzusenken und zu fixieren, nachdem die Maschine zu einem ebenen und stabilen Platz geschoben worden ist.

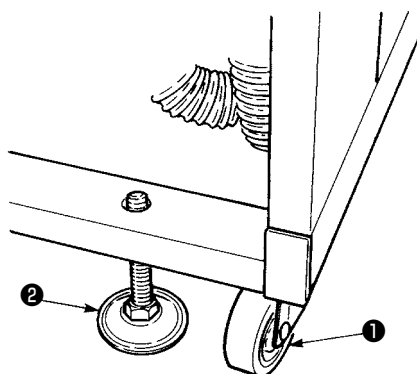


3. ANSCHLIESSEN DES FUSSPEDALS



VORSICHT :


Achten Sie bei der Installation des Pedals auf den oben liegenden Tisch.

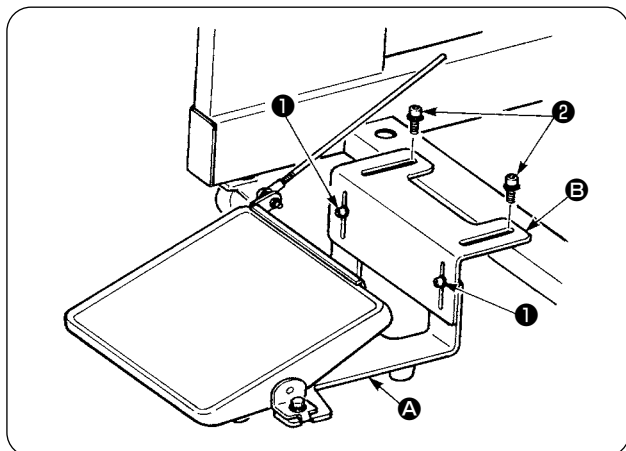

- ① Den Pedalhalter mit den Schrauben ② am Maschinenrahmen befestigen.
- ② Die Pedalhalter A und B mit zwei Schrauben ① verbinden.



Die Position des Pedals kann innerhalb der Schlitzlänge optional eingestellt werden.

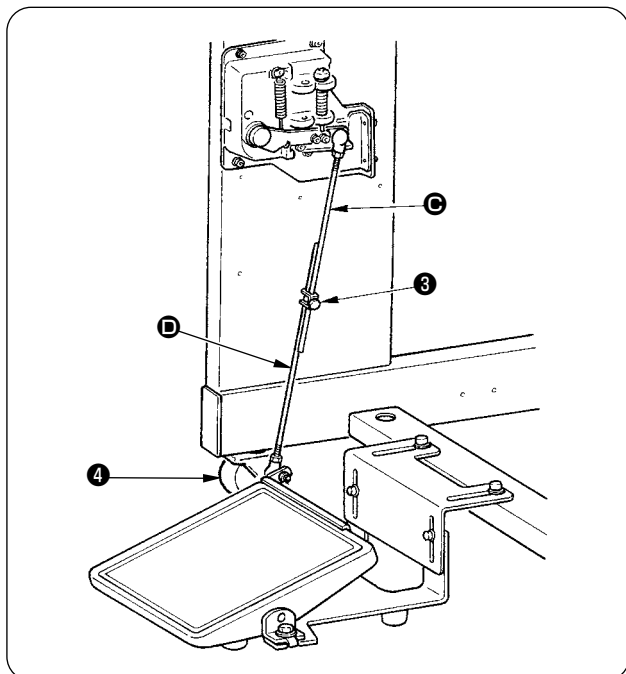


- ③ Die Verbindungsstangen mit der Klemmschraube ④ verbinden.



1. Achten Sie beim Anschließen der Stangen darauf, dass die Verbindungsstange ③ auf der Sensorseite nicht nach unten gezogen wird.

2. Nehmen Sie die Installation so vor, dass die Verbindungsstange auf der Pedalseite ④ und die Laufrolle ④ sich innerhalb des Pedalbetätigungsbereichs nicht gegenseitig berühren.

4. ANSCHLIESSEN DER LUFTSCHLAUCHKUPPLUNG

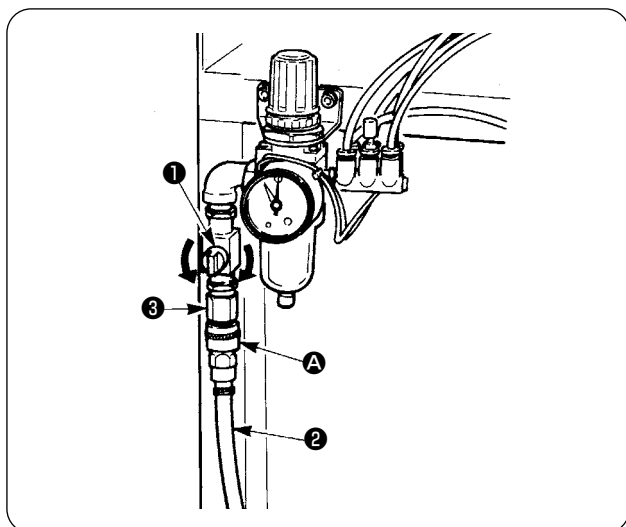

Verbinden Sie die Luftschlauchkupplung A mit dem Luftschlauch ②. Verbinden Sie sie dann mit der Kupplung ③ auf der Seite der Haupteinheit.



- Schließen Sie die Kupplung A to the main unit with air cock ① bei geschlossenem Lufthahn ① vorsichtig, um die Druckluft zuzuführen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Druckmesser des Reglers 0,5 MPa anzeigt.

5. ANSCHLIESSEN DES NETZSTECKERS



VORSICHT :

Um mögliche Unfälle durch Leckstrom oder Durchschlag zu verhüten, muss ein geeigneter Netzstecker von einem erfahrenen Elektriker installiert werden. Schließen Sie den Netzstecker unbedingt an eine gut geerdete Steckdose an.


Der Anschluss des Netzsteckers an die Stromquelle hängt von den Spezifikationen des Produkts ab. Passen Sie den Netzstecker an die Spezifikationen der anzuschließenden Stromquelle an.

- ① Im Falle eines Produkts mit 220 bis 240 V Einphasenstrom-Spezifikation :
Den himmelblauen und braunen Draht des Netzkabels an die Stromklemme (AC 220 bis 240 V), und den gelb/grünen Draht an die Masseklemme (Erde) anschließen.
- ② Im Falle eines Produkts mit 200 bis 240 V Dreiphasenstrom-Spezifikation :
Den roten, weißen und schwarzen Draht des Netzkabels an die Stromklemme (AC 200 bis 240 V), und den gelb/grünen Draht an die Masseklemme (Erde) anschließen.
- ③ Im Falle eines Produkts mit optionalem Hochspannungstransformator (mit SA-128) :
Die schwarzen Drähte (3 Stück) des Netzkabels an die Stromklemme (AC 380 bis 415 V), und den gelb/grünen Draht an die Masseklemme (Erde) anschließen.
Durch entsprechende Einstellung des Transformatoreingangs (werksseitige Standardeinstellung : 380 V) ist der Anschluss an 380/400/415 V möglich.



Gegenüber 380/400/415 V Dreiphasenstrom ist dieses Produkt mit Einphasenanschluss anzuschließen und zu betreiben.


[Vorsichtsmaßnahme beim Ändern der Stromquelle des optionalen Hochspannungstransformators]

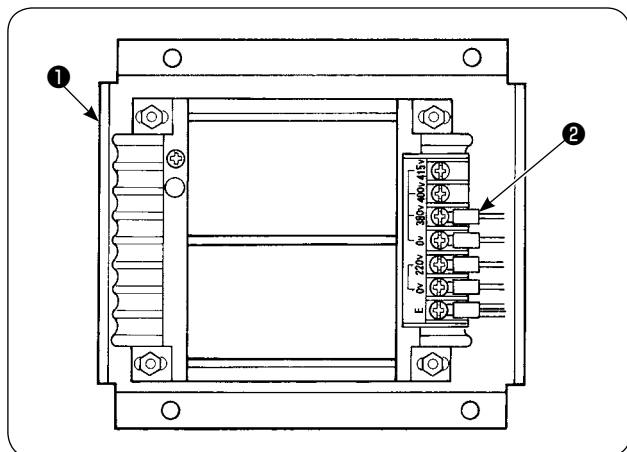

Wird der optionale Hochspannungstransformator ① mit einer Eingangsspannung von 400 V oder 415 V verwendet, muss das Eingangsstromquellenkabel ② des optionalen Hochspannungstransformators ① ausgewechselt werden. Das an 380 V angeschlossene Stromquellen-Eingangskabel ② (himmelblau) an die Klemme von 400 V oder 415 V anklemmen.




Um Unfälle zu verhüten, führen Sie die Arbeit erst durch, nachdem Sie die Nähmaschine länger als 4 Minuten im Zustand mit ausgeschaltetem Netzschalter und abgezogenem Netzkabel belassen haben.

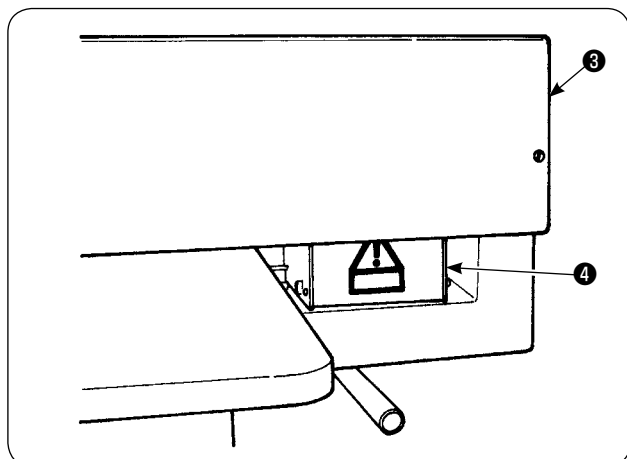


Der optionale Hochspannungstransformator ① wird auf der Rückseite des Tisches angebracht. Zur Durchführung der Spannungsumschaltung den Transformatorkasten ④ nach Abnehmen der Deckplatte ③ entfernen.

6. ZUSAMMENBAUEN DES GARNSTÄNDERS UND ANBRINGEN AN DER MASCHINE

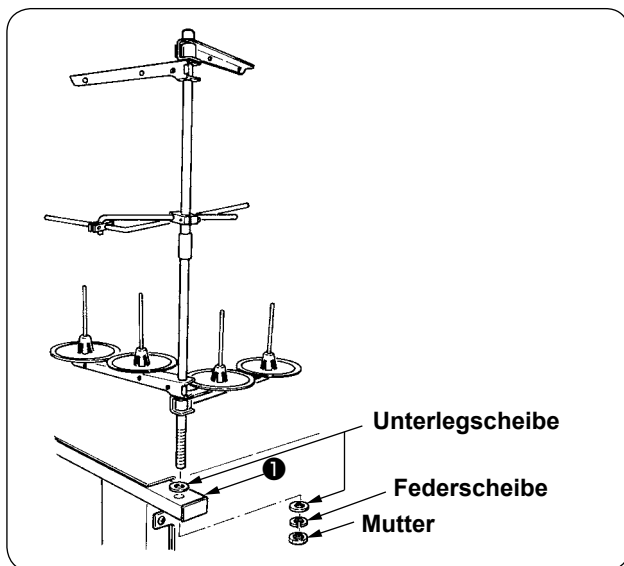

Befestigen Sie den Garnständer mit einer Mutter und Unterlegscheiben am Maschinenrahmen ❶, wie in der linken Abbildung gezeigt.

7. INSTALLIEREN DES SP-46N (KLEMMSTANGENSTAPLER) (SONDERTEILE-NR. : 40149301)

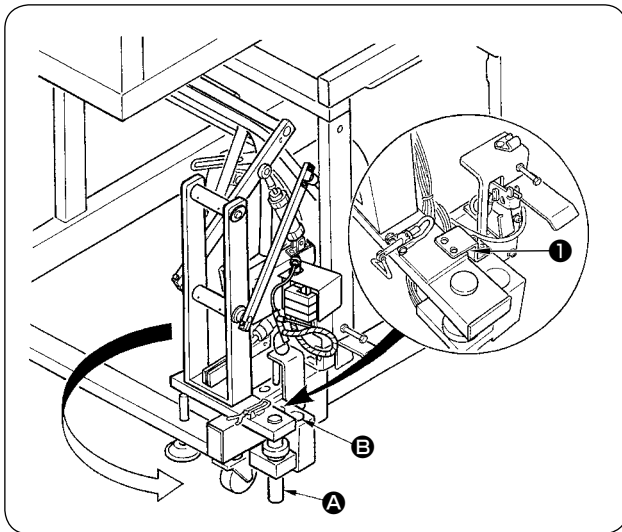


Da der Klemmstangenstapler in dem am Rahmen befestigten Zustand geliefert wird, muss die Installationsposition vor der Benutzung auf die normale Betriebsposition geändert werden.

- ① Die Stapler-Montageplatte ① entfernen.
- ② Den ganzen Stapler in Pfeilrichtung drehen, und von der Innenseite des Rahmens abnehmen.
- ③ Die Staplerdrehachse ① in die Staplerbasisbohrung ② einsetzen.



Achten Sie dabei darauf, dass das Staplerkabel, die Luftschläuche usw. nicht eingeklemmt werden. Führen Sie außerdem die Stapler-Drehwelle in die Bohrung der Staplerbasis ein, bis sie den Boden der Basis erreicht.

Stapler im Betriebszustand (mit Luftversorgung)

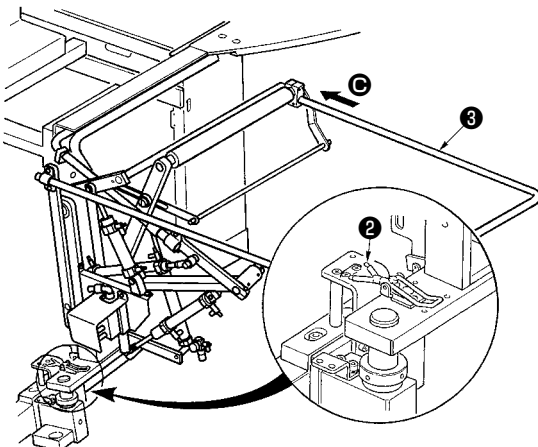


- ④ Den ganzen Stapler mit dem Scharnier ② arretieren.
- ⑤ Die Sicherheitsstange ③ in Richtung ④ einschieben, wie in der Abbildung dargestellt. Die Sicherheitsstange an der Position fixieren, wo sie parallel zur Bodenfläche liegt.



Vergewissern Sie sich dabei, dass Luft zugeführt wird.

Stapler im Einrichtungszustand (ohne Luftversorgung)

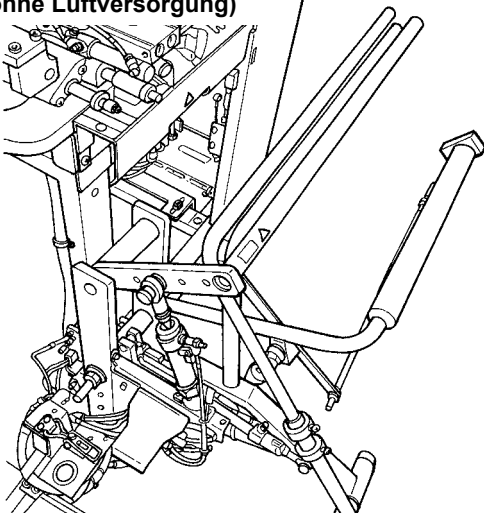


Im Falle einer Stromunterbrechung aufgrund eines Stromausfalls usw. kann der Faltbetrieb des Staplers gestört werden. Beachten Sie, dass dadurch die Gefahr besteht, dass die Hand vom Stapler erfasst wird. Halten Sie Ihre Hände nicht in den von der Sicherheitsstange umgebenen Bereich.



Falls die oben genannte Situation eintritt, stoppen Sie die Luftversorgung, um den Stapler in den in der linken Abbildung gezeigten Zustand "Stapler im Einrichtungszustand (ohne Luftversorgung)" zu versetzen. Starten Sie dann die Luftversorgung, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich der Stapler im Einrichtungszustand befindet.

8. INSTALLIEREN DES SP-47N (ROLLENSTAPLER) (SONDERTEILE-NR. : 40149302)


(1) Einstellen der Position

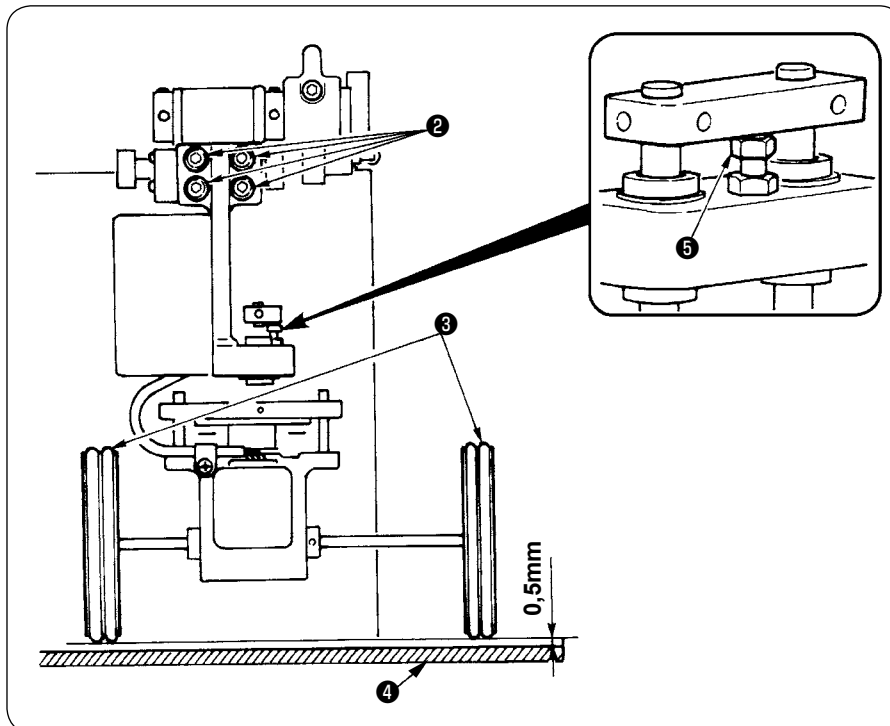

- ① Überprüfen der Parallelität
Vergewissern Sie sich, dass Staplertisch ④ und Gummirolle ③ parallel zueinander installiert sind. Anderenfalls die vier Befestigungsschrauben ② zum Einstellen lösen.
- ② Überprüfen des Abstands
Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Staplertisch ④ und der Gummirolle ③ ungefähr 0,5 mm beträgt. Beträgt der Abstand nicht ungefähr 0,5 mm, die Mutter ⑤ zum Einstellen lösen.

(2) Wartung


(Betriebszustand)

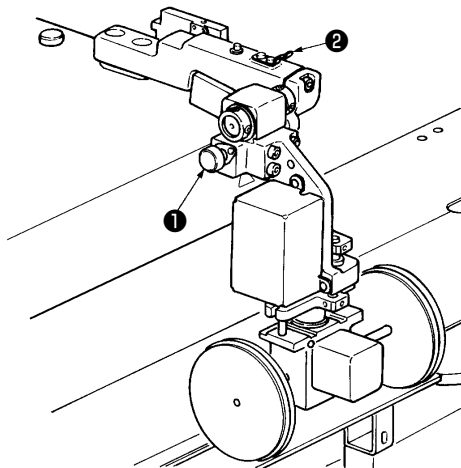


Wenn der Rollenstapler nicht benutzt wird oder das Eckenmesser eingestellt werden muss, kann der Rollenstapler nach dem folgenden Verfahren nach oben geschwenkt werden.

Den Freigabehebel ① ziehen. Den Rollenteil anheben, um den Stift ③ in die Fixierfeder ② zu schieben, dann die Teile in den verriegelten Zustand bringen (siehe Abb. 1). Dadurch wird die Nähmaschine in den Bereitschaftszustand versetzt.


Abb. 1

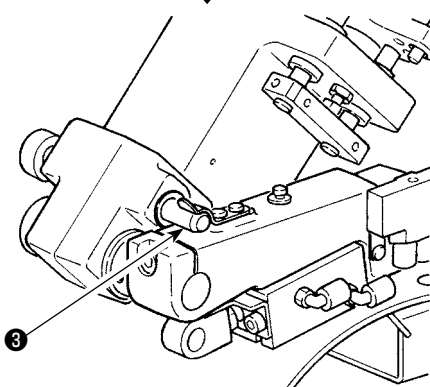

(Ruhezustand)

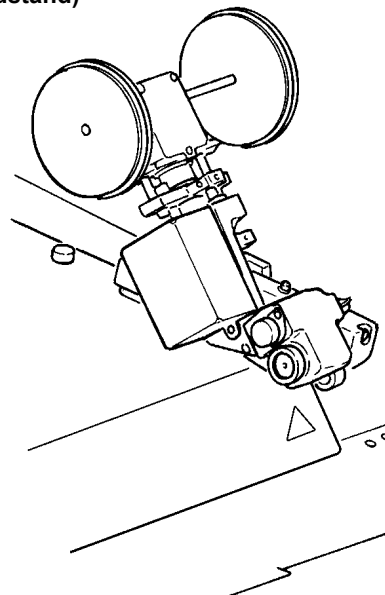

9. ENTFERNEN DER KOPFMONTAGEPLATTE

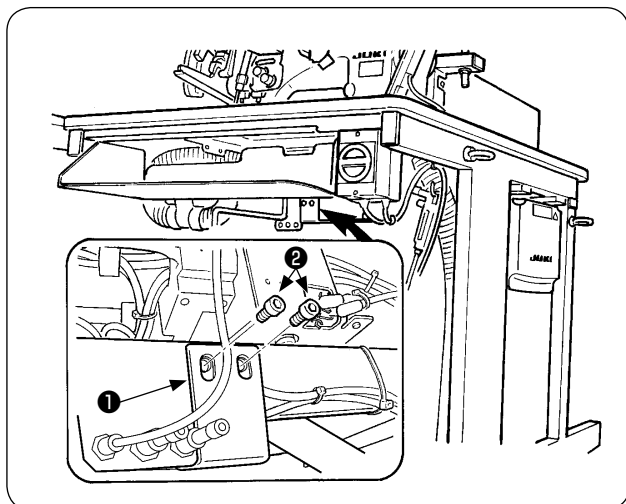


Die Befestigungsschrauben ② der Kopfmontageplatte ① entfernen.



Maschine und Rahmen müssen vor einem erneuten Transport unbedingt gesichert werden.

10. INSTALLIEREN DES ZUSATZTISCHES

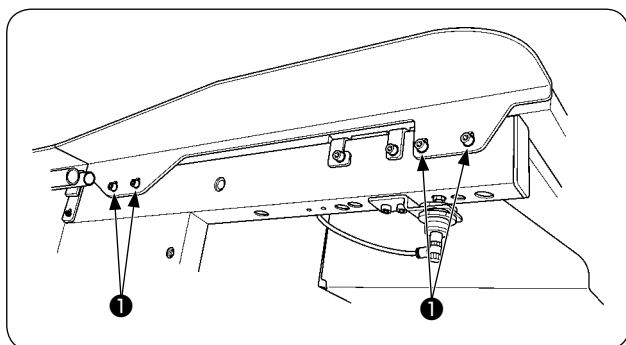


Installieren Sie den Zusatztisch mit vier Schrauben ①, wie in der Abbildung gezeigt.



Achten Sie dabei darauf, dass der Zusatztisch auf gleicher Höhe mit dem Haupttisch ist.

11. INSTALLIEREN DER BEDIENUNGSTAFEL IP-420

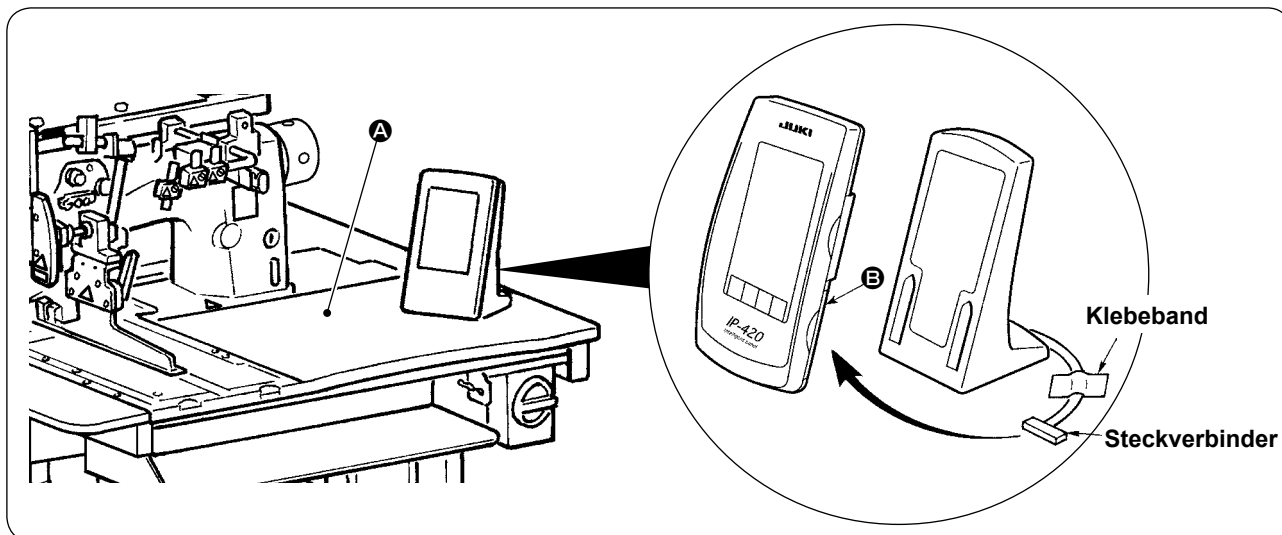

Öffnen Sie den Deckel auf der rechten Seite ③ der Tafel IP-420, und schließen Sie den mit Klebeband an der rechten Oberseite ④ des Tisches gesicherten Steckverbinder an.





Um eine Funktionsstörung durch statische Elektrizität zu verhüten, installieren Sie die Bedienungstafel IP-420 an der zu verwendenden Tafelbasis, und ändern Sie die Position der Tafelbasis nicht.

12. FÜLLEN DES ÖLTANKS

VORSICHT :



1. Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schließen Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Schmierung an.
2. Um eine Entzündung oder Reizung zu verhüten, waschen Sie Öl sofort ab, falls es in die Augen oder auf die Haut gelangt.
3. Falls Öl verschluckt wird, kann es zu Durchfall oder Erbrechen kommen. Bewahren Sie Öl für Kinder unzugänglich auf.

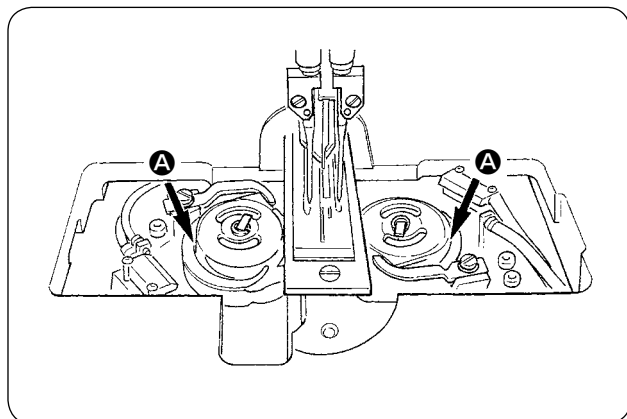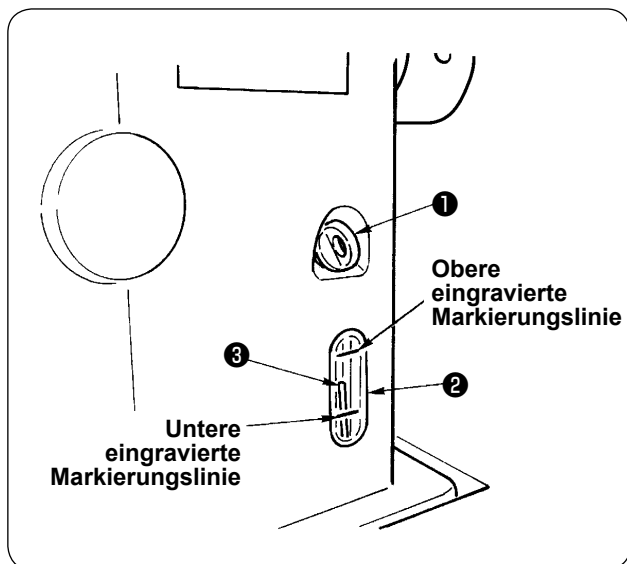

Füllen Sie den Öltank vor der Inbetriebnahme der Nähmaschine mit Öl für die Greiferschmierung.

- ① Den Öleinfülldeckel ① entfernen, und den Öltank mithilfe des mitgelieferten Ölers mit JUKI MACHINE OIL No. 1 (Teile-Nr. : MDFR-X1600C0) füllen.



Um das Eindringen von Staub zu verhindern, bringen Sie unbedingt den Deckel an.

- ② Den Öltank mit Öl füllen, bis die Spitze des Ölstandanzeigers ③ zwischen der oberen und unteren eingravierten Markierungslinie des Ölstand-Schauglases ② liegt.

Bei zu großer Ölmenge läuft Öl aus der Luftöffnung aus, oder es kann keine angemessene Schmierung durchgeführt werden. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

- ③ Wenn der Ölstandanzeiger ③ während des Betriebs der Nähmaschine bis zur unteren Markierungslinie des Ölschauglases ② absinkt, füllen Sie Öl nach.




- Füllen Sie den Öltank bei der ersten Füllung standardmäßig mit 200 cm³, und vergewissern Sie sich, dass der Ölstandanzeiger funktioniert.
- Wenn Sie eine neu installierte Maschine oder eine relativ lange Zeit unbenutzte Maschine in Betrieb nehmen, betreiben Sie die Maschine zum Einlaufen mit maximal 2.000 sti/min. Geben Sie außerdem Öl auf die Laufriinge A des rechten/linken Greifers, bevor Sie die Maschine benutzen.
- Kaufen Sie JUKI MACHINE OIL No. 1 (Teile-Nr. : MDFRX1600C0) für die Greiferschmierung.
- Füllen Sie nur sauberes Öl in den Öltank ein.
- Niemals schmutziges Öl in den Öltank einfüllen.

13. INSTALLIEREN VON SA-120N (EINLAGENZUFÜHRVORRICHTUNG) (SONDERTEILE-NR. : 40149798)




VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

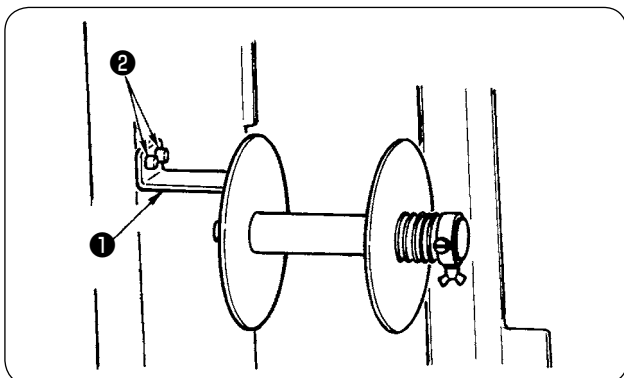

- ① Den Einlagenband-Rollenhalter ① mit zwei Schrauben ② am Maschinenrahmen befestigen.

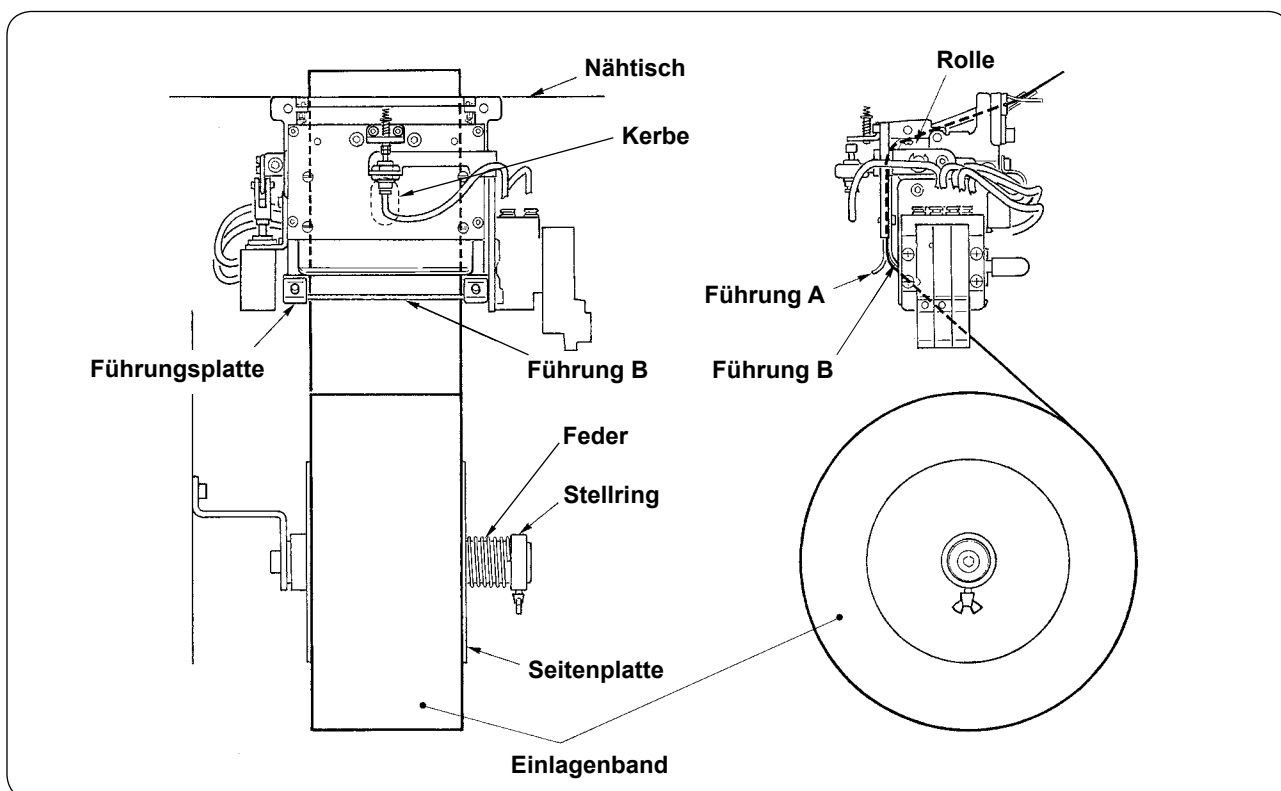

- ② Das Einlagenband so einsetzen, wie in der obigen Abbildung gezeigt.
Der verwendbare Rollenkern kann 40 bis 70 mm breit sein, und der Rollendurchmesser kann 200 mm (max.) betragen.
- ③ Das Einlagenband zwischen Führung B, Führung A und Rolle durchführen und nach oben über den Tisch ziehen.



Das Einlagenband durch die Kerbe der Führungsplatte nach oben zum Rollenteil führen.


- ④ Die Querposition der beiden Führungen, der beiden Führungsstifte und der Seitenplatte (auf der rechten Seite) einstellen, sodass das Einlagenband gerade nach oben auf den Nähtisch geführt wird.
- ⑤ Den Stelling auf der linken Seite so positionieren, dass die Seitenplatte durch die Feder leicht gegen das Einlagenband gedrückt wird. Dann den Stelling an dieser Position feststellen.

14. EINSTELLUNG VON SA-120N (EINLAGENZUFÜHRVORRICHTUNG) (SONDERTEILE-NR. : 40149798)




VORSICHT :


Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

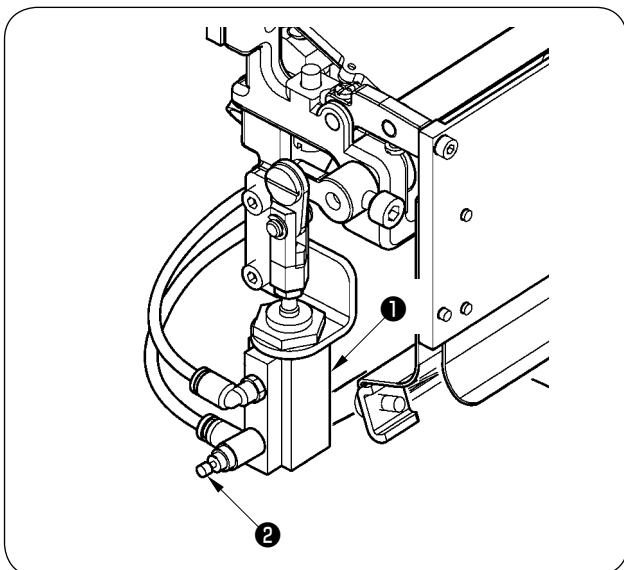

- ① Die Einstellung des Einlagenzuführbetrags erfolgt mithilfe des Speicherschalters (**U003**). Eine weitere Feineinstellung ist jedoch mit dem Durchflussregler ② des Einlagenzuführzylinders ① durchzuführen.
(Durch Anziehen des Durchflussreglers ② wird der Betrag verkleinert, während er durch Lösen vergrößert wird.)

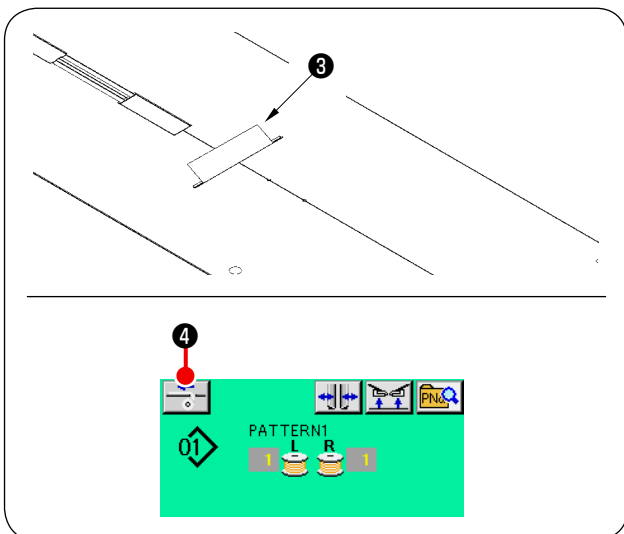

- ② Wenn eine neue Einlage ③ angebracht wurde, die Einlagenzuführtaste ④ drücken, mehrmaligen Probenähtransport durchführen, und die Vorrichtung benutzen, nachdem der Transportbetrag und der Parallelvorschub der Einlage überprüft worden ist.

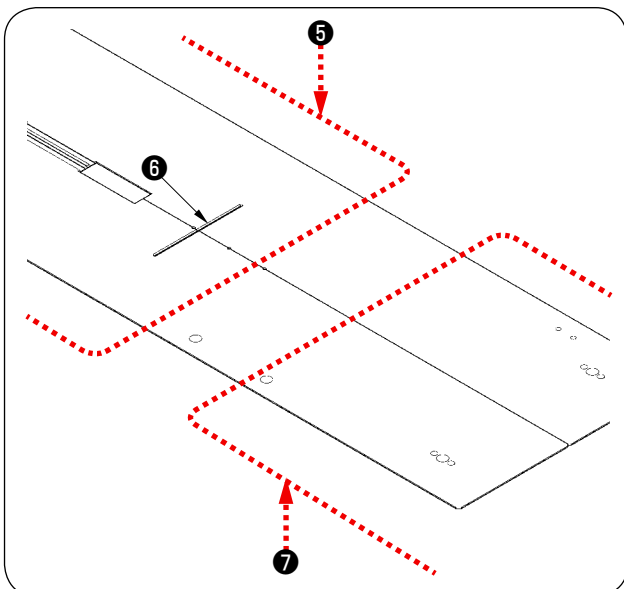

(Vorsichtsmaßnahme beim Betrieb)

Wenn die Einlagenzuführvorrichtung mit der hinteren Referenz ⑤ verwendet wird, bleibt die Einlage am Nähanfang lang, da sie vom Einlageauslass ⑥ entfernt ist. Verwenden Sie daher die Vorrichtung mit der vorderen Referenz ⑦ .



Nehmen Sie zur Handhabung der Nähstischplatten auf „V-2.(2) Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Nähstischplatten“ S.17 Bezug.

V. VORBEREITUNG DER NÄHMASCHINE


1. BETRIEBSWEISE DES NÄHMASCHINENKOPFES

(1) Anbringen der Nadeln



VORSICHT :


- Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.
- Achten Sie beim Auswechseln der Nadel darauf, dass Ihre Finger nicht den Klingenteil des Mittelmessers berühren.

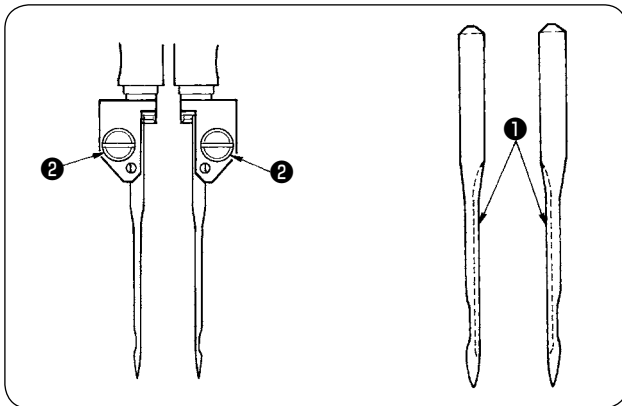

Die verwendeten Nadeln sind DP × 17 #14 bis #18 (Standard #16). Verwenden Sie die vorgeschriebenen Nadeln.

Die linke und rechte Nadel bis zum Anschlag einführen, sodass ihre langen Rinnen ① einander zugewandt sind, und die Nadelklemmschrauben ② anziehen.

(2) Verwendetes Garn

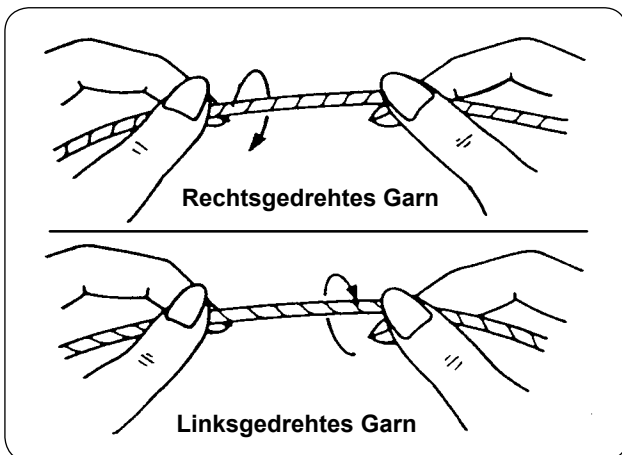

- Verwenden Sie linksgedrehtes Garn für den Nadel-faden.
- Für den Spulenfaden kann entweder links- oder rechtsgedrehtes Garn verwendet werden.




Verwenden Sie nur neues Garn mit gleichmäßiger Zwirnung.

(3) Einfädeln des Nadelfadens



VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

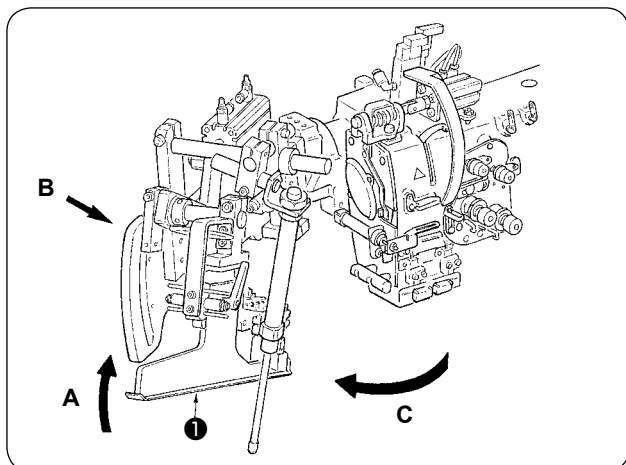

- ① Den Einfasser ❶ in Richtung **A** anheben, Teil **B** mit der Hand halten, und den ganzen Einfasser in Richtung **C** drehen.




Drücken Sie unbedingt auf Teil **B**, weil die Randbreite sich verändern kann, wenn der Einfasser in Richtung **C** gedrückt und gedreht wird.



Der Einfasser wird mit dem Kugelkolben arretiert. Drehen Sie den Einfasser ziemlich kräftig in Richtung **C**, um die Arretierung aufzuheben.

- ② Fädeln Sie dann den Nadelfaden in der Reihenfolge ein, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.

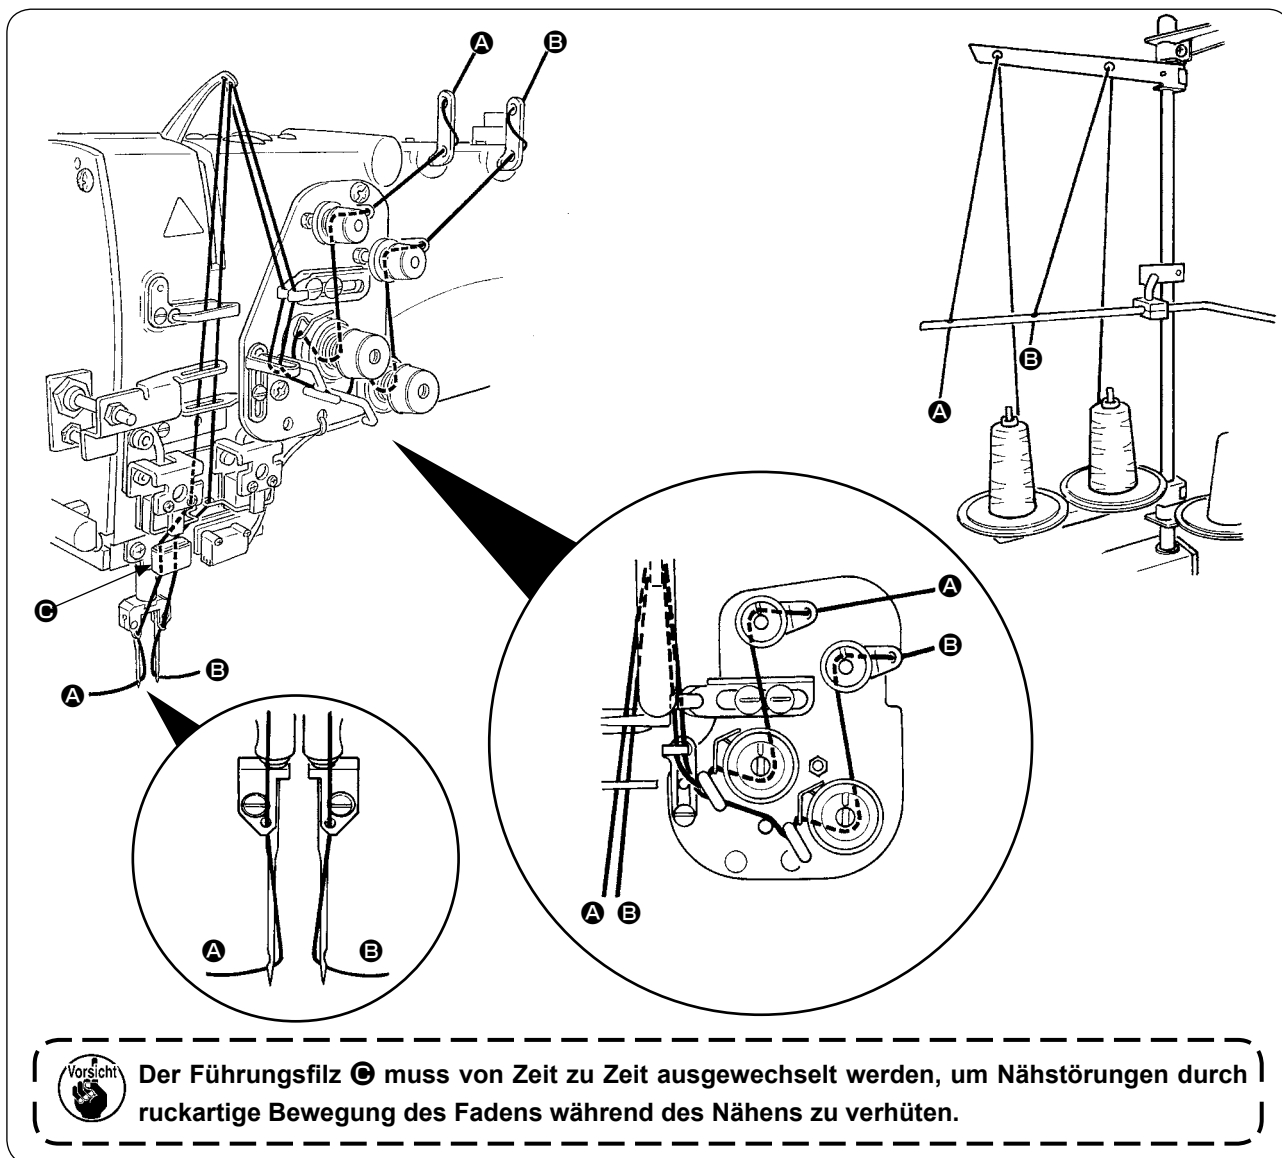

Der Führungsfilz ❸ muss von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden, um Nähstörungen durch ruckartige Bewegung des Fadens während des Nähens zu verhüten.

Fädeln Sie den Nadelfaden in der abgebildeten Reihenfolge ein.

Linksseitiger Nadelfaden zur Nähmaschine hin → **A**

Rechtsseitiger Nadelfaden zur Nähmaschine hin → **B**


2. ENTFERNEN DES NÄHTISCHES



VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

(1) Wenn der Spulenfaden erneuert werden muss

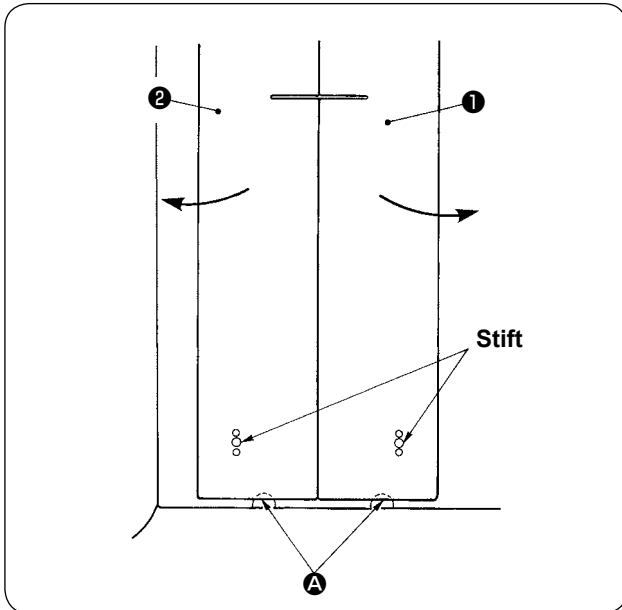

- ① Den Klemmfuß zum linken Anschlag seines Hubs schieben.
- ② Die Finger in die Aussparungen **A** auf der Unterseite der rechten und linken Nähtischplatte **1** und **2** einführen, und die Nähtischplatten hochdrücken.
- ③ Werden die Nähtischplatten unter Beibehaltung des obigen Zustands in Pfeilrichtung geschoben, kann man die Spulenkapsel sehen.



Verschieben Sie dabei die Nähtischplatten so, dass sie nicht mit den Nadeln in Berührung kommen.

- ④ Nach dem Erneuern des Spulenfadens die Nähtischplatten durch Umkehren des Verfahrens der obigen Schritte wieder in die Ausgangsstellung bringen. Dann die Nähtischplatten fest auf die Stichplatten und die Stifte setzen.


(2) Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Nähtischplatten



VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.


Wenn die Nähtischplatten ① und ② entfernt werden, müssen sie gemäß den folgenden Punkten genau wieder eingesetzt werden.

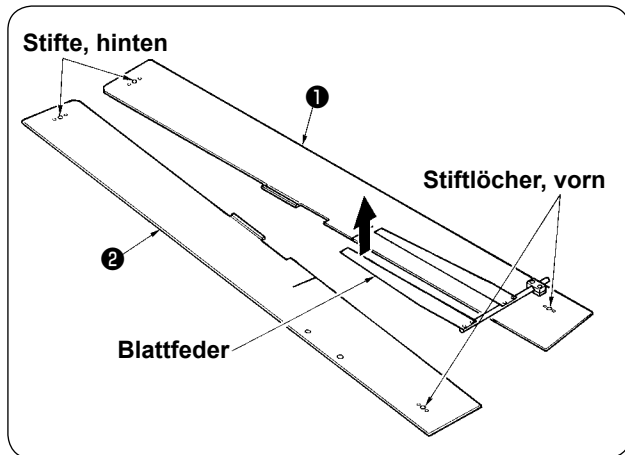

- ① Die hinteren Stifte (links) (rechts) einwandfrei in die Stiftlöcher einsetzen.
- ② Die vorderen Stifte (links) (rechts) einwandfrei in die Stiftlöcher einsetzen.




1. Im Falle der Maschine mit SA-120N (automatische Einlagenzuführvorrichtung) müssen die Nähtischplatten ① und ② beim Anbringen in ihrer Ausgangsstellung so angehoben werden, dass der Blattfederteil nicht verbogen wird.

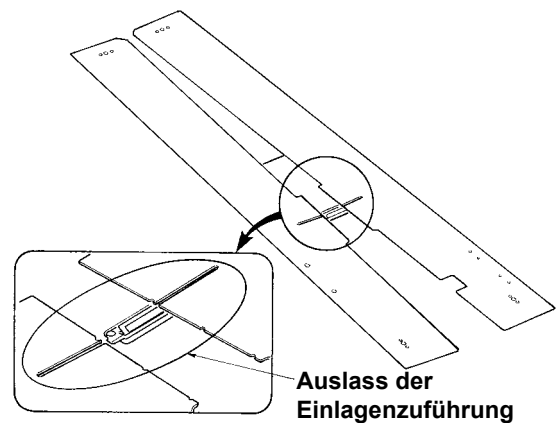


2. Wenn die Nähtischplatten ① und ② beim Anbringen in ihrer Ausgangsstellung bei den folgenden Typen entfernt werden, muss darauf geachtet werden, dass die Taschenbeutel- und die Einlagen-Klemmvorrichtungen nicht verbogen werden.

- ① Taschenbeutel-Klemmvorrichtung (Standard)

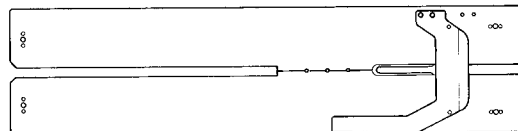

- ② Taschenbeutel-Klemmvorrichtung (für Einlagenzuführung)

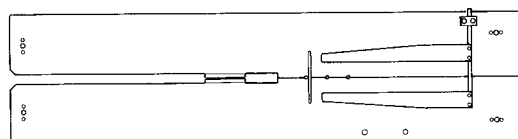


3. BEWICKELN DER SPULEN




VORSICHT :

Um Beschädigung zu verhüten, vermeiden Sie eine Berührung der Spulen, während die Maschine in Betrieb ist.

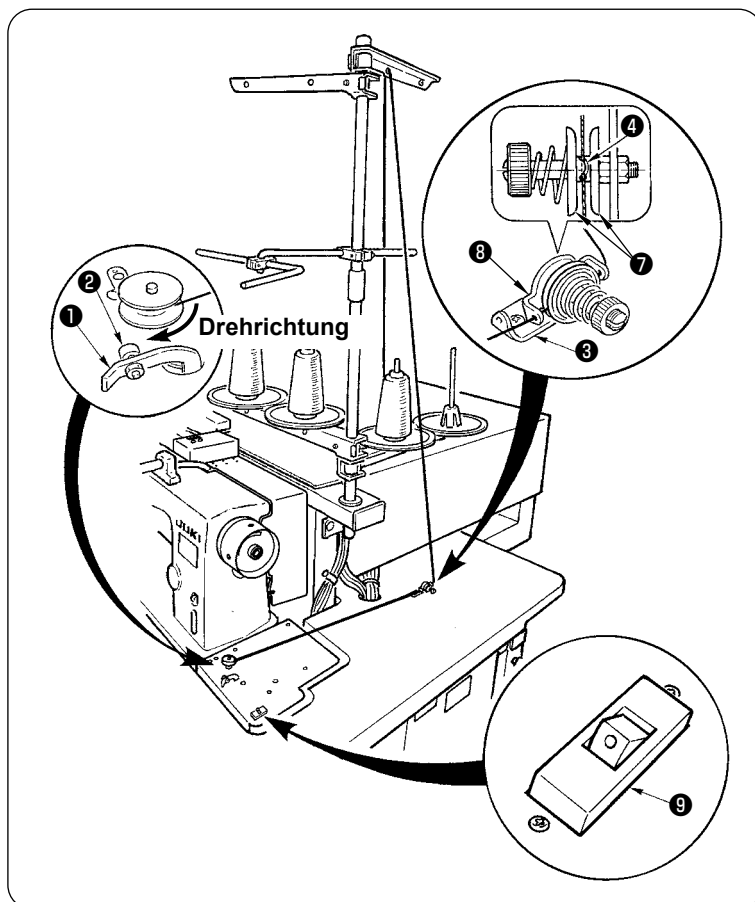


- ① Die Spule bis zum Anschlag auf die Spulrachse schieben.
- ② Den Faden durch die Fadenführungsplatte ⑧ ziehen, die Fadenspannscheiben ⑦ öffnen, und den Faden in den Schlitz des Fadenspannerschafts ④ einlegen.
- ③ Den Faden so einfädeln, wie in der Abbildung gezeigt, und um vier bis fünf Umdrehungen auf die Spule wickeln. (Die Pfeilrichtung entspricht der Drehrichtung der Spule.)
- ④ Wenn die Spulenfadenführung ① gedrückt wird, dreht sich die Spule.
- ⑤ Der Spuler hält automatisch an, sobald die Spule auf den vorgegebenen Betrag bewickelt worden ist.

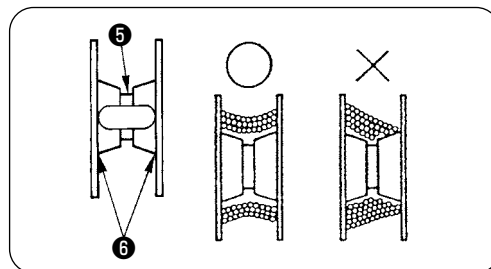

1. Um eine Spule zu bewickeln, beginnen Sie die Bewicklung bei der Rille ⑤, wie in der obigen Abbildung dargestellt. Wird die Bewicklung am Rand ⑥ begonnen, funktioniert der Spulenfadenwächter nicht normal.
2. Um einwandfreie Erkennung des Spulenfaden-Restbetrags zu gewährleisten, ist es wichtig, die Spule gleichmäßig zu bewickeln. Prüfen Sie daher besonders zu Anfang der Spulenbewicklung, dass die Spule gleichmäßig bewickelt wird.
Wird die Spule nicht gleichmäßig bewickelt, stellen Sie die Querposition der Spannbolzenhalterung ③ ein.
3. Am besten bewickelt man eine Spule zu etwa 80 % ihres Außendurchmessers mit Faden. Der Bewicklungsbetrag kann mit der Bewicklungsbetrag-Einstellschraube ② eingestellt werden.
4. Drücken Sie den Hebel ① nur zum Bewickeln einer Spule. Anderenfalls läuft der Motor weiter und verursacht eine Störung.
5. Falls Störungen, wie z. B. eine Überlastung des Fadenwickelmotors usw. erkannt werden, wird der Thermoschalter ⑨ ausgeschaltet. Wenn der Thermoschalter ⑨ ausgeschaltet wird, schalten Sie ihn zur Rückstellung nach der Ausschaltung wieder ein.
Darüber hinaus ist der Spuler mit einer eingebauten Schutzvorrichtung versehen, die den Motor vor Überhitzung aufgrund von Überlastung durch Dauerbetrieb oder fehlerhaften Einfädelweg schützt.
Wenn der Motor nicht läuft, obwohl der Hebel ① und der Thermoschalter ⑨ eingeschaltet sind, ist die Schutzvorrichtung in Betrieb. Etwa fünf Minuten, nachdem Sie den Thermoschalter ⑨ ausgeschaltet haben, kehrt die Schutzeinrichtung in ihren normalen Zustand zurück und arbeitet normal. Stellen Sie sicher, dass der Einfädelweg zum Zeitpunkt der Wiederherstellung in Ordnung ist.



4. EINFÄDELN DER SPULENKAPSEL

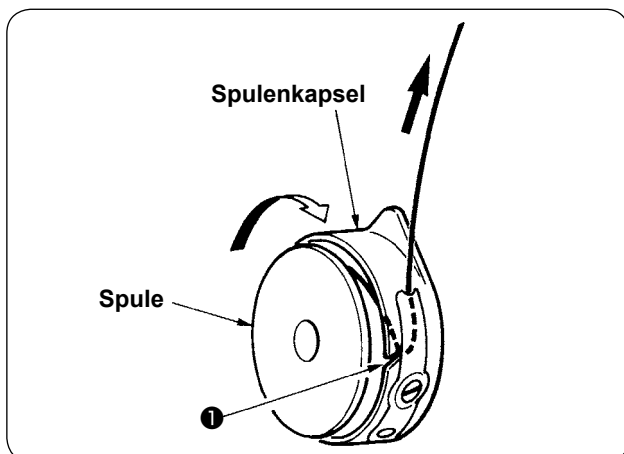


- ① Die Spule so in der Hand halten, dass sie sich im Uhrzeigersinn dreht, und dann in die Spulenkapsel einsetzen.
- ② Den Faden durch den Schlitz ① in der Spulenkapsel führen.
- ③ Den Faden ziehen, sodass er unter der Spannfeder verläuft.

5. EINSETZEN DER SPULENKAPSEL



VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

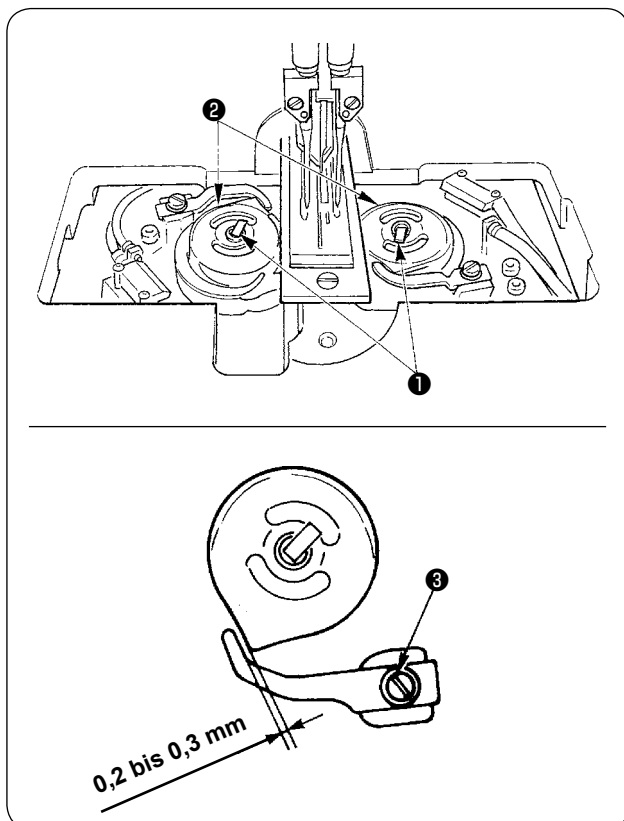


- ① Die Greiferhebel ① ausklappen, und die Spulenkapseln zusammen mit den Spulen herausnehmen.
- ② Zum Einsetzen die Spulenkapseln auf die Greiferantriebswellen setzen und die Hebel ① einklappen.


Wenn Sie die linke und rechte Spulenkapsel ② auswechseln, achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem stark zurückgezogenen Öffner und der Spulenkapsel 0,2 bis 0,3 mm beträgt. Beträgt der Abstand nicht 0,2 bis 0,3 mm, lösen Sie die Befestigungsschraube ③, und nehmen Sie eine Einstellung vor.




6. EINSTELLEN DER FADENSPIANNUNG

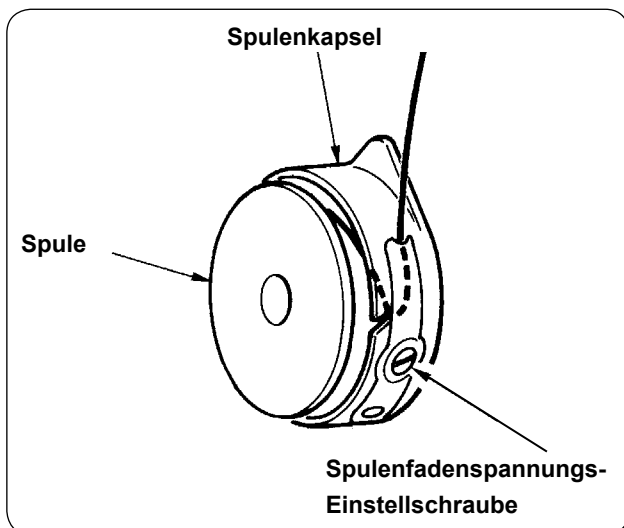

- ① Einstellen der Spulenfadenspannung
Die Spulenfadenspannungs-Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen, um die Spulenfadenspannung zu erhöhen, oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern.

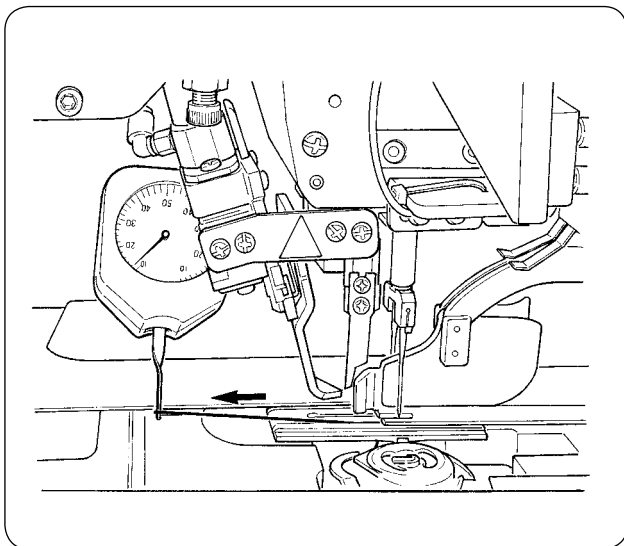


Wie in der linken Abbildung gezeigt, beträgt die normale Spulenfadenspannung 0,25 bis 0,35 N, wenn mit einem Spannungsmesser gemessen wird.

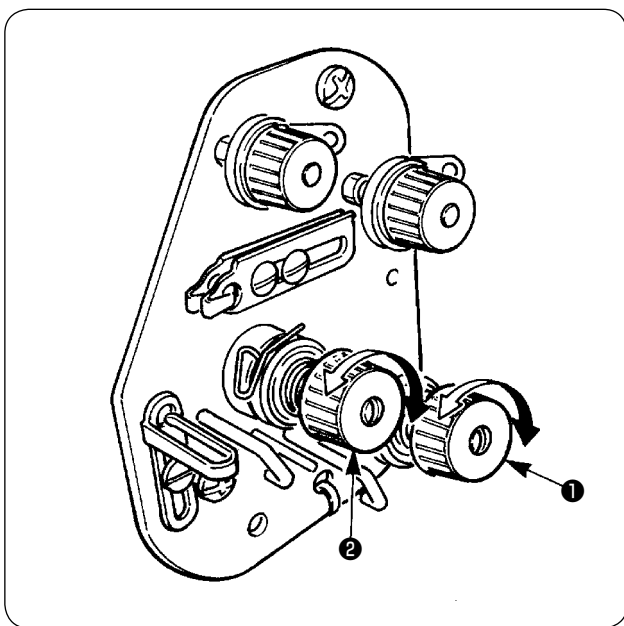

- ② Einstellen der Nadelfadenspannung
Zuerst die Spannung des rechten und linken Spulenfadens einstellen.
Dann die Spannung des rechten und linken Nadelfadens im Einklang mit der erhaltenen Spulenfadenspannung durch Drehen der Fadenspannungs-Einstellmuttern ① und ② einstellen. Durch Drehen der Muttern im Uhrzeigersinn wird die Fadenspannung erhöht, während sie durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verringert wird.

7. EINLEGEN DES NÄHGUTS

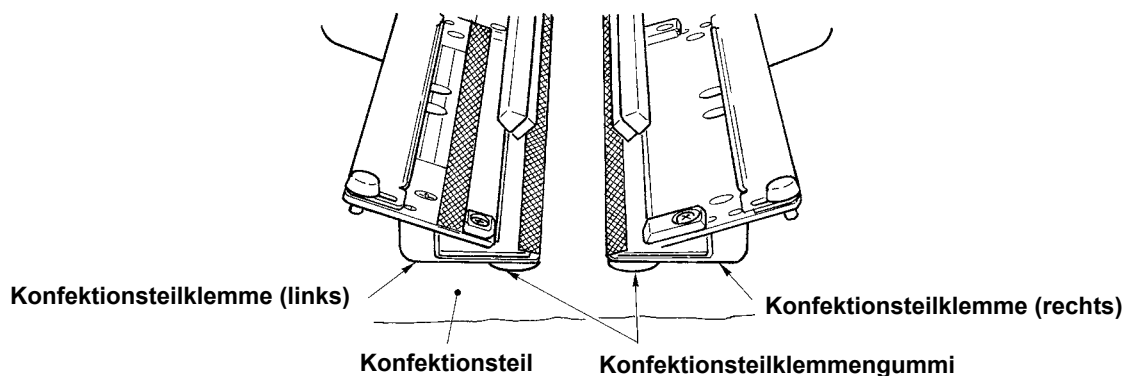

Verwenden Sie ein Konfektionsteil, das größer als das unter die rechte und linke Konfektionsteilklemme geklebte Gummikissen ist.


Wird ein Konfektionsteil eingelegt, das kleiner als das Konfektionsteilklemmen-Gummikissen ist, kann sich das Gummikissen lösen, oder es kann zu einer Funktionsstörung der Maschine kommen.

Falls das Einlegen eines kleinen Stoffteils notwendig ist, bringen Sie eine Lehre in Scheibenausführung (optional) an der Maschine an.

8. EINSTELLEN DER STOFFFÜHRUNG

Die Stoffführung hat die Aufgabe, das Einfassband an der Kante der Maschinennadel zu stabilisieren.

Stellen Sie die Höhe und den Anpressdruck der Stoffführung ❶ entsprechend der Dicke des Stoffs ein.

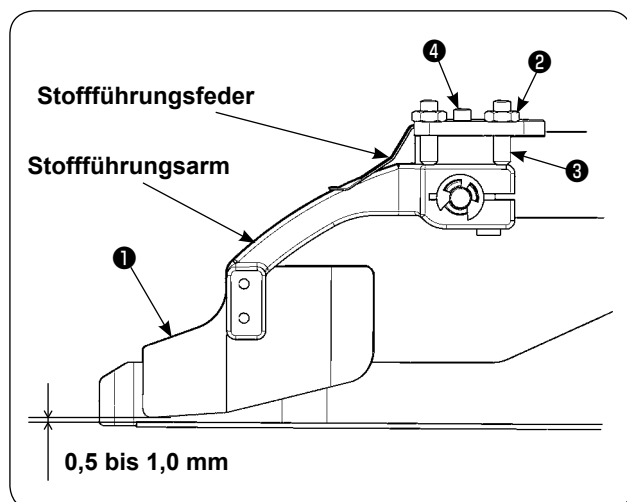

❶ Die Höhe der Stoffführung kann durch Lösen der Mutter ❷ und der Schraube ❸ eingestellt werden.
(Der Abstand zwischen Stoffführung und Einfassbandskala ist werkseitig auf 0,5 bis 1,0 mm eingestellt worden.)

❷ Der Anpressdruck kann mit der Federdruck-Einstellschraube ❹ eingestellt werden.
(Stellen Sie den Druck so ein, dass beim Durchgang des Stoffs kein übermäßiger Widerstand entsteht.)

VI. VERWENDUNG DER BEDIENUNGSTAFEL

1. VORWORT


1) Zur Benutzung der Daten für APW895N/896N (EPD-Daten) auf APW-896N

Um die EPD-Daten auf der APW-896N zu benutzen, lesen Sie die Daten in IP-420 ein.

Setzen Sie das betreffende Speichermedium in die Tafel IP-420 ein. Wählen Sie die Musternummer xxx von den EPD-Daten aus.

2) Ordnerstruktur des Speichermediums


Speichern Sie die einzelnen Dateien in den folgenden Verzeichnissen des Speichermediums.

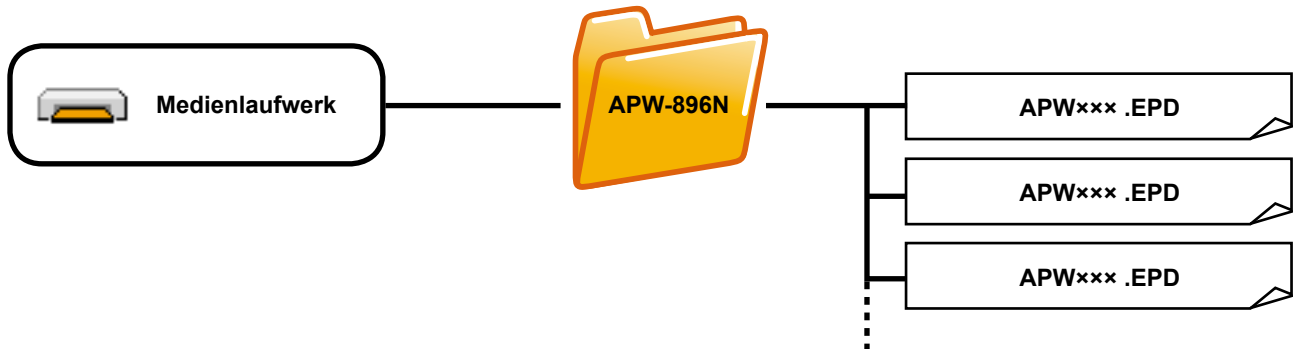

Daten, die nicht in den obigen Verzeichnissen gespeichert sind, können nicht gelesen werden. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

3) CompactFlash(TM)-Karte

■ Einsetzen der CompactFlash(TM)-Karte

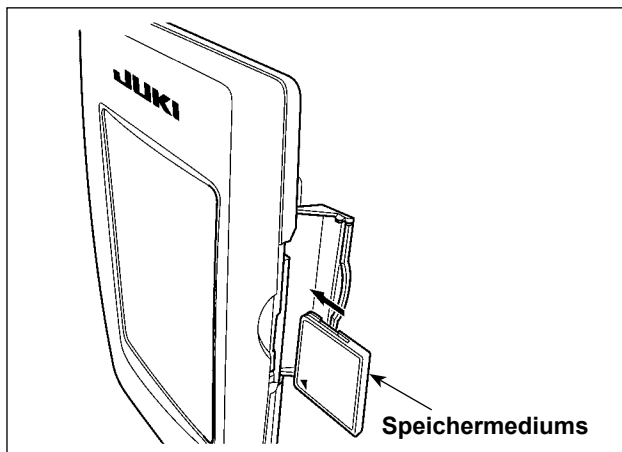


- ① Die CompactFlash(TM) so halten, dass die Etikettenseite vorne liegt (die Aussparung an der Kante nach hinten richten), und den Teil, der ein kleines Loch aufweist, in die Tafel einschieben.
- ② Schließen Sie die Abdeckung nach dem Einsetzen des Speichermediums. Durch Schließen der Abdeckung ist der Zugriff möglich. Falls Speichermedium und Abdeckung miteinander in Berührung kommen und die Abdeckung nicht geschlossen ist, überprüfen Sie die folgenden Punkte.
 - Ist das Speichermedium bis zum Anschlag eingeschoben?
 - Ist die Einschubrichtung des Speichermediums korrekt?



1. Bei falscher Einschubrichtung des Speichermediums können Tafel und Speichermedium beschädigt werden.
2. Schieben Sie außer CompactFlash(TM) keine anderen Gegenstände ein.
3. Der Speicherkarten-Steckplatz im Modell IP-420 akzeptiert CompactFlash(TM)-Karten von maximal 2 GB.
4. Die Speicherkarten-Steckplatz im Modell IP-420 unterstützt FAT16, das Format der CompactFlash(TM)-Karte. FAT32 wird nicht unterstützt.
5. Verwenden Sie unbedingt eine mit IP-420 formatierte CompactFlash(TM). Das Formatierungsverfahren der CompactFlash(TM) ist unter „VI-17. FORMATIEREN DES SPEICHERMEDIUMS“ S.98 beschrieben.

■ Entnehmen der CompactFlash(TM)-Karte

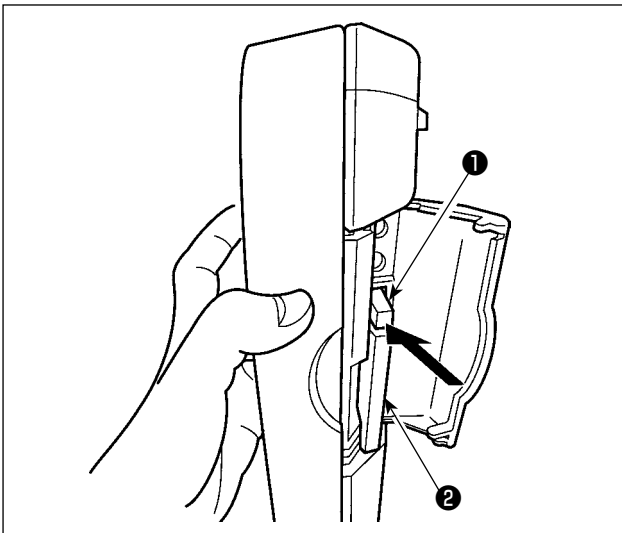

- ① Die Tafel mit der einen Hand festhalten, die Abdeckung öffnen, und den Speichermedien-Auswerfhebel ① drücken. Das Speichermedium wird ausgeworfen.




Wird der Hebel ① zu stark gedrückt, kann das Speichermedium ② herausfallen und beschädigt werden.

- ② Durch Herausziehen des Speichermediums ② wird die Entnahme beendet.

4) USB-Anschluss


■ Anschließen eines Geräts an den USB-Anschluss

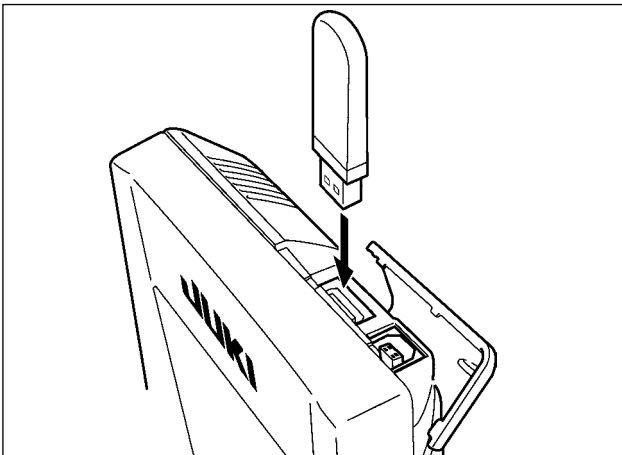

Schieben Sie die obere Abdeckung auf, und stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Anschluss. Kopieren Sie anschließend die zu verwendenden Daten vom USB-Gerät auf das Hauptgerät.

Nachdem die Daten kopiert wurden, entfernen Sie das USB-Gerät.

■ Abtrennen eines Geräts vom USB-Anschluss

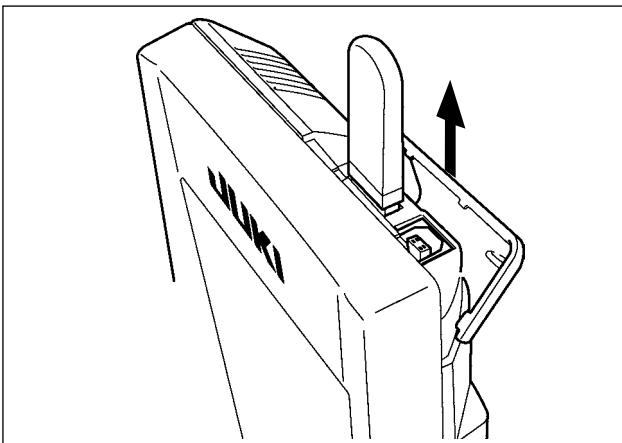

Trennen Sie nun das USB-Gerät wieder. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

VORSICHT :

Vorsichtshinweise zum Gebrauch des Speichermediums

- Nicht nass werden lassen oder mit nassen Händen anfassen. Es kann sonst zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.
- Nicht biegen oder Gewalteinwirkung oder Erschütterungen aussetzen.
- Auf keinen Fall zerlegen oder abändern.
- Die Kontakte nicht mit Metallgegenständen berühren. Anderenfalls können Daten gelöscht werden.
- Lagerung oder Benutzung an folgenden Orten vermeiden.
 - Orte mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit /
 - Orte mit Taukondensation / Orte mit starkem Staubniederschlag /
 - Orte, die statischer Elektrizität oder elektrischem Rauschen ausgesetzt sind



① Bei der Handhabung von USB-Geräten zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen

- Lassen Sie das USB-Gerät oder das USB-Kabel nicht am USB-Anschluss angeschlossen, während die Nähmaschine in Betrieb ist. Die Maschinenvibrationen können den Anschlussteil beschädigen, was zu Verlust der im USB-Gerät gespeicherten Daten oder Beschädigung des USB-Geräts oder der Nähmaschine führen kann.
- Unterlassen Sie das Anschließen/Abtrennen eines USB-Geräts, während ein Programm oder Nähdaten gelesen/geschrieben werden.
Dies könnte eine Datenbeschädigung oder Funktionsstörung verursachen.
- Wenn der Speicherplatz eines USB-Geräts partitioniert ist, ist nur eine Partition zugänglich.
- Manche Arten von USB-Gerät werden von dieser Nähmaschine eventuell nicht korrekt erkannt.
- JUKI leistet keine Kompensation für den Verlust von auf dem USB-Gerät gespeicherten Daten, der durch den Gebrauch mit dieser Nähmaschine verursacht wird.
- Wenn die Tafel den Kommunikationsbildschirm oder die Musterdatenliste anzeigt, wird das USB-Laufwerk nicht erkannt, selbst wenn ein Speichermedium in den Steckplatz eingesetzt wird.
- Was USB-Geräte und Speichermedien, wie z. B. CF(TM)-Karten, betrifft, so sollte grundsätzlich nur ein Gerät/Speichermedium an/in die Nähmaschine angeschlossen/eingesetzt werden. Wenn zwei oder mehr Geräte/Speichermedien angeschlossen/eingesetzt werden, erkennt die Maschine nur eines davon. Nehmen Sie auf die USB-Spezifikationen Bezug.
- Führen Sie den USB-Stecker bis zum Anschlag in den USB-Anschluss an der IP-Tafel ein.
- Schalten Sie nicht die Stromversorgung aus, während auf die Daten im USB-Flash-Laufwerk zugegriffen wird.


② USB-Spezifikationen





- Konform mit dem Standard USB 1.1
- Verwendbare Geräte *1 _____ Speichergeräte, wie z. B. USB-Speicher, USB-Hub, FDD und Kartenleser
- Nicht verwendbare Geräte _____ CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, MO-Laufwerk, Bandlaufwerk usw.
- Unterstütztes Format _____ FD (Floppy Disk) FAT 12
Sonstige (USB-Speicher usw.), FAT 12, FAT 16, FAT 32
- Verwendbare Speichermediengrößen _____ FD (Floppy Disk) 1,44 MB, 720 kB
Sonstige (USB-Speicher usw.), 4,1 MB ~ (2 TB)
- Erkennung von Laufwerken _____ Im Falle von externen Geräten, wie z. B. einem USB-Gerät, wird auf das zuerst erkannte Gerät zugegriffen. Wenn jedoch eine Speicherkarte in den eingebauten Speicherkarten-Steckplatz eingesetzt wird, erhält der Zugriff auf dieses Speichermedium die höchste Priorität. (Beispiel : Wenn eine Speicherkarte in den Speicherkarten-Steckplatz eingesetzt wird, obwohl bereits ein USB-Speicher an den USB-Anschluss angeschlossen ist, erfolgt der Zugriff auf die Speicherkarte.)
- Anschlussbeschränkung _____ Max. 10 Geräte (Wenn die Zahl der an die Nähmaschine angeschlossenen Speichergeräte die Maximalzahl überschreitet, werden das 11. und jedes weitere Speichergerät nicht erkannt, es sei denn, sie werden abgetrennt und wieder angeschlossen.)
- Stromverbrauch _____ Der Nennstromverbrauch der verwendbaren USB-Geräte beträgt maximal 500 mA.

*1 : JUKI garantiert keinen einwandfreien Betrieb aller verwendbaren Geräte. Manche Geräte funktionieren wegen eines Kompatibilitätsproblems eventuell nicht.

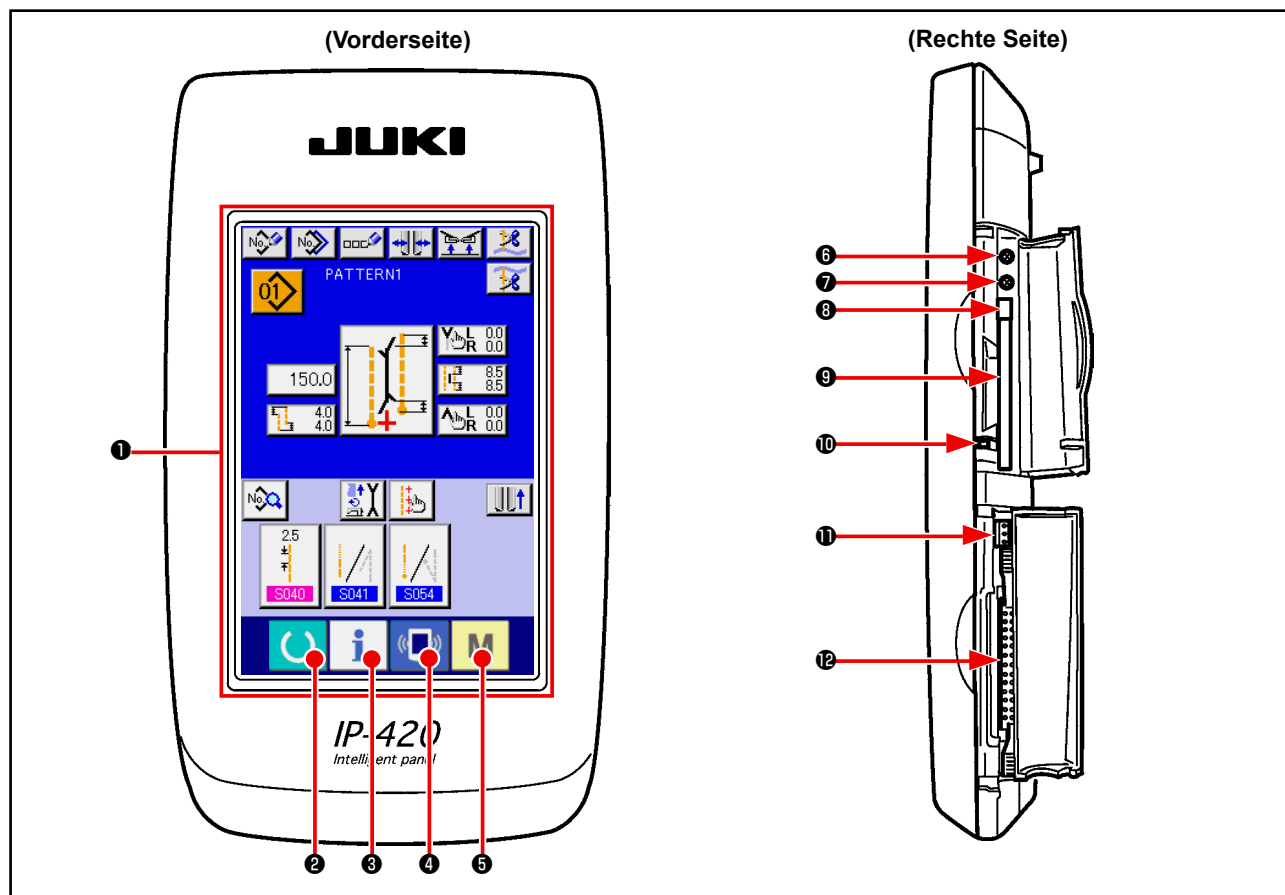2. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG DER BEDIENUNGSTAFEL (IP-420)

(1) Bezeichnung der Teile der IP-420










Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
①	Sensorbildschirm, LCD-Displayfeld	
②	 Bereitschaftstaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Nähbetriebsbildschirm.
③	 Informationstaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Informationsbildschirm.
④	 Kommunikationstaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Kommunikationsbildschirm.
⑤	 Modusumschalttaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Modusumschaltbildschirm, auf dem verschiedene Detaileinstellungen durchgeführt werden.
⑥	Kontrastregler	
⑦	Helligkeitsregler	
⑧	CompactFlash(TM)-Karten-Auswerftaste	
⑨	CompactFlash(TM)-Karten-Steckplatz	
⑩	Abdeckungserkennungsschalter	
⑪	Buchse für externen Schalter	
⑫	Buchse für Schaltkastenanschluss	




1. Drücken Sie mit einer Fingerspitze leicht auf die gewünschte Taste des Sensorbildschirms, um die Tafel IP-420 zu bedienen. Falls Sie etwas anderes als Ihre Fingerspitze verwenden, kann es zu einer Funktionsstörung am IP-420 kommen, oder die Glasoberfläche des Sensorbildschirms kann verkratzt oder beschädigt werden.
2. Wenn die Bereitschaftstaste nach dem Einschalten der Stromversorgung zuerst gedrückt wird, wird die Nullpunkt-Wiedergewinnung des Klemmfußes durchgeführt. Dabei bewegt sich der Klemmfuß. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

(2) Allgemein verwendete Tasten

Im Folgenden werden die Tasten beschrieben, die allgemeine Operationen auf den jeweiligen Bildschirmen der Tafel IP-420 durchführen.


Piktogramm	Bezeichnung	Beschreibung
	Abbruchtaste	Dient zum Schließen des Popup-Fensters. Im Falle des Datenänderungsbildschirms können die geänderten Daten gelöscht werden.
	Eingabetaste	Dient zum Festlegen einer Datenänderung.
	Aufwärtsrolltaste	Dient zum Aufwärtsrollen von Tasten oder Anzeigen.
	Abwärtsrolltaste	Dient zum Abwärtsrollen von Tasten oder Anzeigen.
	Rückstelltaste	Dient zum Aufheben von Fehlern und dergleichen.
	Zifferneingabetaste	Der Zehnerblock wird angezeigt, und Ziffern können eingegeben werden.
	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird aufgerufen.

(3) Grundlegende Bedienung

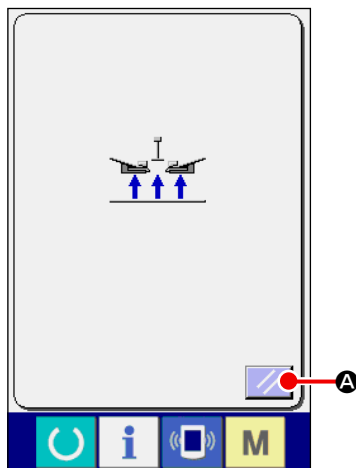

① Netzschalter einschalten.

Schalten Sie zuerst den Netzschalter ein.


Nach dem Begrüßungsbildschirm wird das Rückstellungs-Popup-Fenster angezeigt. Drücken Sie die Rückstelltaste  **A**.





Wenn die Rückstelltaste gedrückt wird, wird der Einfasser angehoben. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.




Als nächstes wird das Sprachenwahl-Popup-Fenster angezeigt.


Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Anzeige aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste  **B**. Dann wird der Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen (Bildschirm A) der nachstehenden Abbildung angezeigt.




Wenn Sie den Auswahlbildschirm mit der Löschtaste  oder der Eingabetaste  beenden, ohne eine Sprachenwahl durchzuführen, erscheint der Sprachenwahlbildschirm beim nächsten Einschalten wieder.

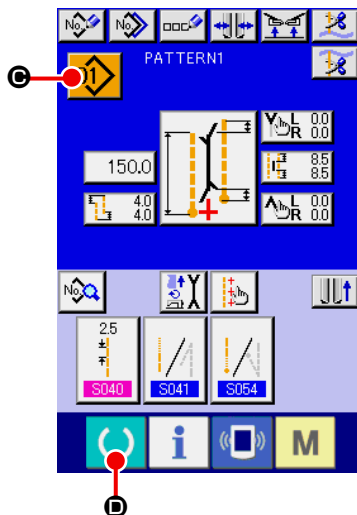


Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen (Bildschirm A)

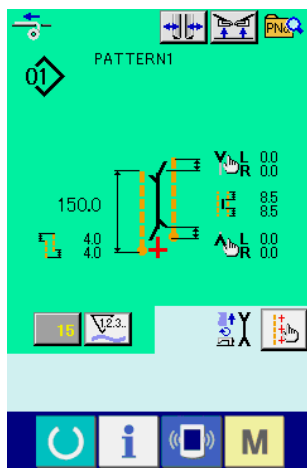

Nähbetriebsbildschirm (Bildschirm B)

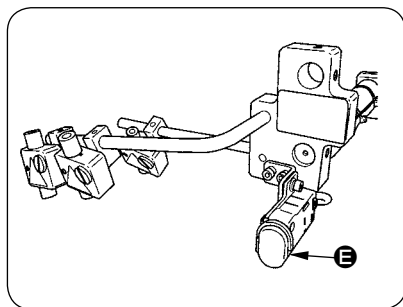

② Auswählen der Nummer des zu nähenden Musters.


Wenn die Musternummertaste  gedrückt wird, kann die Musternummer ausgewählt werden. Angaben zum Auswahlverfahren der Musternummer finden Sie unter „VI-7.(1) Auswählen des Musters“ S. 43.

Die Musternummern 1 bis 10 wurden werksseitig registriert. Ändern Sie die Nähdaten entsprechend den verwendeten Näharten. (Nummern, unter denen keine Muster registriert sind, werden nicht angezeigt.)



Ausführliche Erläuterungen zum Eingabebildschirm finden Sie unter „VI-3. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS“ S.29.


③ Starten des Nähbetriebs


Wenn die Bereitschaftstaste  auf dem Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen (Bildschirm A) gedrückt wird, erscheint der grüne Nähbetriebsbildschirm (Bildschirm B), und der Nähbetrieb wird durch Pedalbetätigung gestartet.




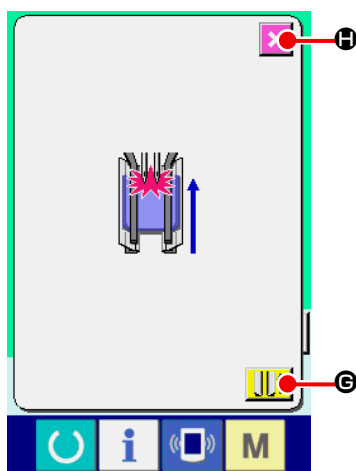
Einzelheiten zum Nähbetriebsbildschirm finden Sie unter „VI-3. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS“ S.29.

④ Stoppen der Vorrichtung während des Betriebs

Wenn die Zwischenstopptaste  während des Nähbetriebs gedrückt wird, kann die Vorrichtung angehalten werden.

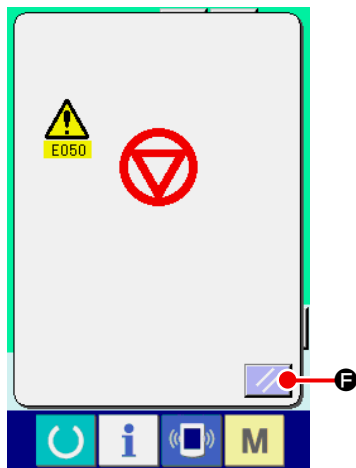

In diesem Fall wird der Fehlermeldebildschirm angezeigt, um auf das Drücken der Stopptaste aufmerksam zu machen. Durch Drücken der Rückstelltaste  **F** wird der Fehler aufgehoben und das Display auf den Eingabebildschirm zurückgeschaltet.





⑤ **Drücken Sie das Pedal bei der Montage der Brusttaschenvorrichtung nach hinten.**

Wird das Pedal bei der Montage der Brusttaschenvorrichtung **SA122** auf dem grünen Nähbetriebsbildschirm (Bildschirm B) nach hinten gedrückt, erscheint der links abgebildete Bestätigungsbildschirm.


Wenn sich der Klemmfuß durch Zurückdrücken des Pedals nach hinten bewegt, wird er bei geschlossenem Klappendrucker eingezogen. Auf diesem Bildschirm kann geprüft werden, ob sich Stoff auf dem Klemmfuß befindet.

Eine Bestätigungsmeldung mit dem Inhalt „Klemmfuß bewegt sich bei geschlossenem Klappendrucker nach hinten. Stoff auf dem Klemmfuß entfernen“ wird angezeigt.

Wenn sich kein Stoff auf dem Klemmfuß befindet, drücken Sie die Klemmfuß-Rücklauftaste  **G**, worauf sich der Klemmfuß bei geschlossenem Klappendrucker nach hinten bewegt. Gleichzeitig wird der Bestätigungsbildschirm ausgeblendet, und der Nähbetriebsbildschirm erscheint wieder.

Um den Klemmfuß-Rücklauf aufzuheben, drücken Sie die Abbruchtaste  **H**, worauf sich der Klappendrucker öffnet. Dann bewegt sich der Klemmfuß nicht nach hinten. Gleichzeitig wird der Bestätigungsbildschirm ausgeblendet, und der Nähbetriebsbildschirm erscheint wieder.




Wenn sich Stoff auf dem Klemmfuß befindet, drücken Sie die Abbruchtaste  **H, und entfernen Sie den Stoff.**

Drücken Sie dann das Pedal wieder zurück, um den Klemmfuß nach hinten zu bewegen.

3. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS


(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)

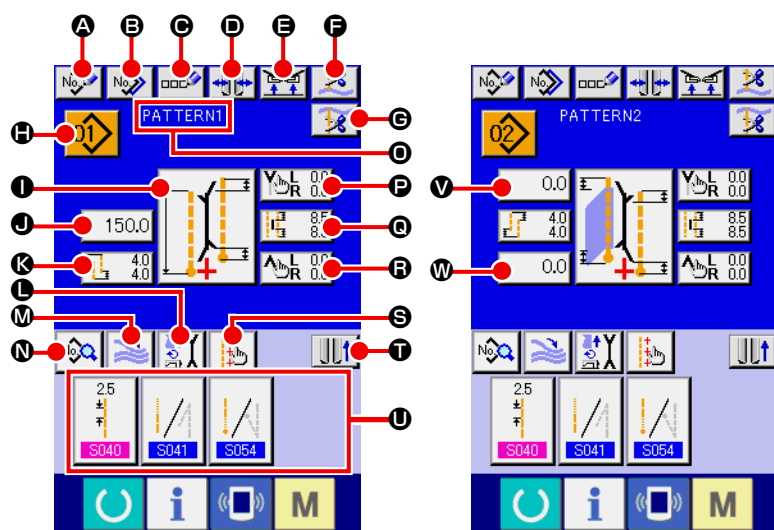

Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Neuerzeugungstaste	Der Bildschirm für die Erzeugung eines neuen unabhängigen Nähmusters wird angezeigt, und die Neu-registrierung der Musterdaten kann durchgeführt werden.
B	Kopiertaste	Der Kopierquellen-Musterlistenbildschirm für unabhängiges Nähen wird angezeigt, und das Muster kann kopiert werden.
C	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt, und der Name kann in die Musterdaten eingegeben werden.
D	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
E	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen oder Probenähen durchzuführen.
F	Nadelfadenabschneidetaste	Wenn diese Taste gedrückt wird, senkt sich das Nadelfadenmesser, und der Bildschirm für Nadelfadenabschneidebetrieb wird angezeigt.
G	Spulenfadenabschneidetaste	Das Spulenfadenmesser öffnet sich, wenn diese Taste gedrückt wird.
H	Musternummernlistentaste	Die Musternummernliste wird angezeigt, und die Musterdaten können ausgewählt werden.
I	Nähmodusumschalttaste	Dient zur Wahl des Nähmodus S003 .
J	L-Größen-Längeneinstelltaste	Im Falle von L-Größen-Nähen wird damit die Nählänge S004 eingestellt.
K	Ablenkungsbetrag-Einstelltaste	Im Falle von Schrägnähen wird der Ablenkungsbetrag am Nähanfang S014 oder am Nähende S016 eingestellt.
L	Antriebsmodus-Einstelltaste	Dient zur Aktivierung/Deaktivierung S001 des Antriebs für Nähmaschinenmotor, Mittenmesser und Eckenmesser.
M	Stapler-Antrieb/Stopp-Umschalttaste	Dient zur Wahl von Antrieb/Stopp S069 und S070 des Staplers.
N	Nähdaten-Anzeigetaste	Dient zum Anzeigen des Bildschirms für Nähmusterbearbeitung. Detaillierte Nähdaten, die nicht auf dem Eingabebildschirm angezeigt werden, können ausgewählt und bearbeitet werden.
O	Musternamensanzeige	Die für die Musternummern eingegebenen Namen werden angezeigt.
P	Taste zur Einstellung der Eckenmesser-Antriebsposition am Nähanfang	Dient zum Einstellen der Schnittposition S019 des Eckenmessers am Nähanfang.
Q	Mittenmesser-Einstelltaste	Dient zum Anzeigen des Mittenmesser-Datenbearbeitungsbildschirms und zum Einstellen der Mittenmesser-Schnittposition am Nähanfang S017 und Nähende S018 .
R	Taste zur Einstellung der Eckenmesser-Antriebsposition am Nähende	Dient zum Einstellen der Schnittposition S020 des Eckenmessers am Nähende.
S	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Dient zum Anzeigen des Markierungsleuchten-Einstellbildschirms. Die Auswahl der Nähreferenz S005 und die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition S030 , S031 oder S032 wird durchgeführt.
T	Klemmfußverschiebungstaste	Der Klemmfuß wird nach vorn oder hinten geschoben.
U	Nähdaten-Schnelltaste	Die Schnelltasten (max. 4 Posten) der Nähdaten, die durch Benutzereinstellung auf dem Nähbetriebs-bildschirm eingestellt wurden, werden angezeigt.
V	Taste für Pattenablagedaten am Nähanfang	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähanfang S008 oder S010 eingestellt werden.
W	Taste für Pattenablagedaten am Nähende	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähende S009 oder S011 eingestellt werden.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „VI-13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS“ S.81.


(2) Nähbetriebsbildschirm (unabhängiger Nähmodus)

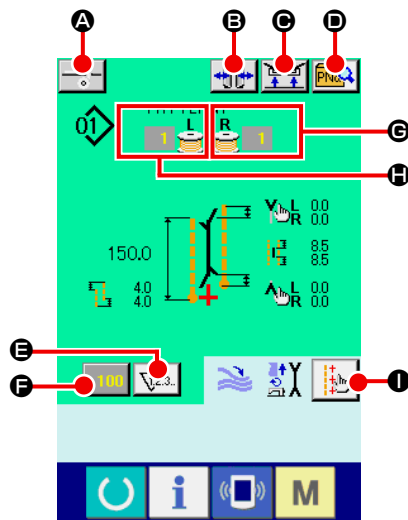

Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Einlagenzuführungstaste	Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Einlage zugeführt. * Diese Taste wird angezeigt, wenn „aktiviert“ für die automatische Einlagenzuführvorrichtung SA120 in den optionalen Einstellungen gewählt wird.
B	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
C	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen oder Probenähen durchzuführen.
D	Direktmusterlistentaste	Der Direktmusterlistenbildschirm wird angezeigt, so dass die Auswahl der Nähdaten durchgeführt werden kann.
E	Zählerumschalttaste	Durch Drücken dieser Taste kann zwischen der Anzeige des Nähvorgangszählers und des Werkstückzählers umgeschaltet werden. * Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn sowohl der Nähvorgangszähler als auch der Werkstückzähler eingeschaltet ist.
F	Zählerwert-Änderungstaste	Diese Taste dient zum Ändern des gegenwärtig angezeigten Zählerwertes.
G	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (RECHTS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von „0“ erscheint die Anzeige für Aufwärtzzählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
H	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (LINKS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von „0“ erscheint die Anzeige für Aufwärtzzählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
I	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, auf dem die Änderung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition S005 sowie die Einstellung der Änderung des Markierungsleuchten-Einstellwert S030 , S031 und S032 durchgeführt werden können.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „**VI-13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS**“ **S.81**.


(3) Eingabebildschirm (Wechselnähmodus)

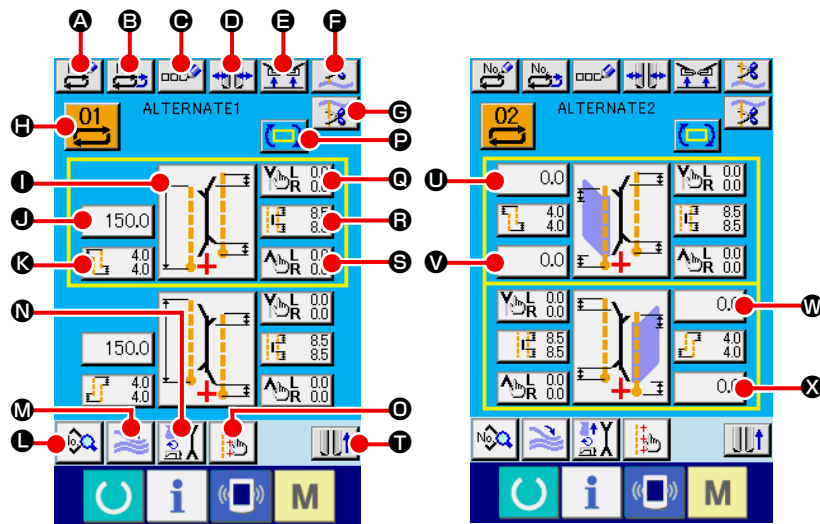

Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Neuerzeugungstaste	Der Bildschirm für die Erzeugung neuer Wechselnähdaten wird angezeigt, und die Neuregistrierung der Daten kann durchgeführt werden.
B	Kopiertaste	Die Liste der Wechselnähdaten-Kopierquellennummer wird angezeigt, und Wechselnähdaten können kopiert werden.
C	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt, und Namen können in die Wechselnähdaten eingegeben werden.
D	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
E	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen oder Probenähen durchzuführen.
F	Nadelfadenabschneidetaste	Das Nadelfadenmesser senkt sich, und der Bildschirm für Nadelfadenabschneiden während des Betriebs wird angezeigt.
G	Spulenfadenabschneidetaste	Das Spulenfadenmesser öffnet sich, wenn diese Taste gedrückt wird.
H	Taste für Wechselnähdaten-Nummernliste	Der Bildschirm der Wechselnähdaten-Nummernliste wird angezeigt, und Wechselnähdaten können ausgewählt werden.
I	Nähmodusumschalttaste	Dient zur Wahl des Nähmodus S003 .
J	L-Größen-Längeneinstelltaste	Im Falle von L-Größen-Nähen wird damit die Nählänge S004 eingestellt.
K	Ablenkungsbetrag-Einstelltaste	Im Falle von Schrägnähen wird der Ablenkungsbetrag am Nähanfang S014 oder am Nähende S016 eingestellt.
L	Nähdaten-Anzeigetaste	Dient zum Anzeigen des Bildschirms für Nähmusterbearbeitung. Mit dieser Taste können detaillierte Nähdaten, die nicht auf dem Eingabebildschirm angezeigt werden, ausgewählt und bearbeitet werden.
M	Stapler-Antrieb/Stopp-Umschalttaste	Dient zur Wahl von Antrieb/Stopp S069 und S070 des Staplers.
N	Antriebsmodus-Einstelltaste	Dient zur Aktivierung/Deaktivierung S001 des Antriebs für Nähmaschinenmotor, Mittensenner und Eckenmesser.
O	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, und die Auswahl der Nähreferenz S005 sowie die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition S030 , S031 oder S032 kann durchgeführt werden.
P	Taste zum Umschalten der nächsten Nähdaten	Dient zum Umschalten des nächsten zu nähenden Nähmusters, das mit einem gelben Rahmen eingrahmt ist. * Diese Taste wird nicht angezeigt, wenn Pattenprioritätsnähen S002 aktiviert ist.
Q	Taste zur Einstellung der Eckenmesser-Antriebsposition am Nähanfang	Dient zum Einstellen der Schnittposition S019 des Eckenmessers am Nähanfang.
R	Mittensenner-Einstelltaste	Dient zum Anzeigen des Mittensenner-Datenbearbeitungsbildschirms und zum Einstellen der Mittensenner-Schnittposition am Nähanfang S017 und Nähende S018 .
S	Taste zur Einstellung der Eckenmesser-Antriebsposition am Nähende	Dient zum Einstellen der Schnittposition S020 des Eckenmessers am Nähende.
T	Klemmfußverschiebungstaste	Der Klemmfuß wird nach vorn oder hinten geschoben.
U, V	Einstelltaste für Pattenverdecktnähdaten am Nähanfang	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähanfang S008 oder S010 eingestellt werden.
W, X	Einstelltaste für Pattenverdecktnähdaten am Nähende	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähende S009 oder S011 eingestellt werden.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „VI-13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS“ S.81.


(4) Nähbetriebsbildschirm (Wechselnähmodus)

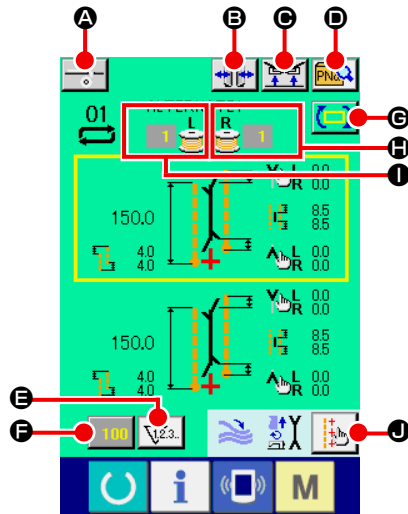

Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Einlagenzuführungstaste	Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Einlage zugeführt. * Diese Taste wird angezeigt, wenn „aktiviert“ für die automatische Einlagenzuführvorrichtung SA120 in den optionalen Einstellungen gewählt wird.
B	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
C	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen und Probenähen durchzuführen.
D	Direktmusterlistentaste	Der Direktmusterlistenbildschirm wird angezeigt, so dass die Auswahl der Nähdaten durchgeführt werden kann.
E	Zählerumschalttaste	Durch Drücken dieser Taste kann zwischen der Anzeige des Nähvorgangszählers und des Werkstückzählers umgeschaltet werden. Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn sowohl der Nähvorgangszähler als auch der Werkstückzähler eingeschaltet ist.
F	Zählerwert-Änderungstaste	Der gegenwärtig angezeigte Zählerwert wird geändert.
G	Taste zum Umschalten der nächsten Nähdaten	Dient zum Umschalten des nächsten zu nähenden Nähmusters, das mit einem gelben Rahmen eingerahmt ist. * Diese Taste wird nicht angezeigt, wenn Pattenprioritätsnähen S002 aktiviert ist.
H	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (RECHTS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von „0“ erscheint die Anzeige für Aufwärtsszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
I	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (LINKS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von „0“ erscheint die Anzeige für Aufwärtsszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
J	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, auf dem die Änderung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition S005 sowie die Einstellung der Änderung des Markierungsleuchten-Einstellwert S030 , S031 und S032 durchgeführt werden können.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „**VI-13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS**“ **S.81**.


(5) Eingabebildschirm (Zyklusnähmodus)

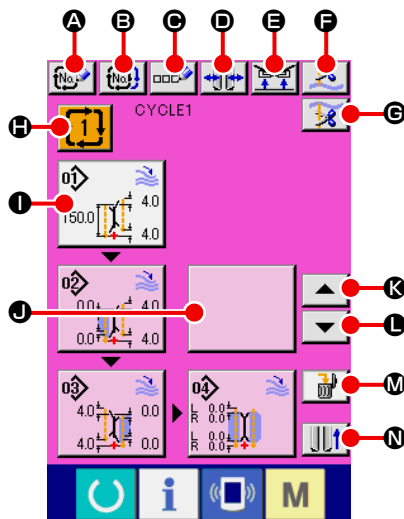

Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Neuerzeugungstaste	Der Bildschirm für die Erzeugung einer neuen Zyklusnähdatennummer wird angezeigt, und die Neuregistrierung der Zyklusnähdaten kann durchgeführt werden.
B	Kopiertaste	Der Bildschirm der Zyklusnähdaten-Kopierquellennummernliste wird angezeigt, und Zyklusnähdaten können kopiert werden.
C	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt, und der Name kann in die Zyklusnähdaten eingegeben werden.
D	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
E	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen und Probenähen durchzuführen.
F	Nadelfadenabschneidetaste	Das Nadelfadenmesser senkt sich, und der Bildschirm für Nadelfadenabschneiden während des Betriebs wird angezeigt.
G	Spulenfadenabschneidetaste	Während diese Taste gedrückt gehalten wird, öffnet sich das Spulenfadenmesser.
H	Taste für Zyklusnähdaten-Nummernliste	Der Bildschirm der Zyklusnähdaten-Nummernliste wird angezeigt, und die Zyklusnähdaten können ausgewählt werden.
I	Musterdaten-Bearbeitungstaste	Die in den Zyklusnähdaten registrierten Musterdaten können bearbeitet werden. * Angaben zum Bearbeitungsverfahren finden Sie unter „ 3-(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus) “ S.29.
J	Musterdaten-Bearbeitungstaste (leer)	Wenn diese leere Taste gedrückt wird, wird der Musterlistenbildschirm zur Registrierung der Musterdaten in den Zyklusnähdaten angezeigt, und es ist möglich, die Musterdaten auszuwählen und zu registrieren.
K	Zyklusrückschalttaste	Die als nächstes zu nähenden Musterdaten, die weiß hervorgehoben sind, werden um einen Schritt vorgeschoben. Im Falle des ersten Musters, erfolgt ein Sprung zum letzten Muster.
L	Zyklusvorschalttaste	Die als nächstes zu nähenden Musterdaten, die weiß hervorgehoben sind, werden um einen Schritt zurückgeschoben. Im Falle des letzten Musters, erfolgt ein Sprung zum ersten Muster.
M	Zyklusvorschalttaste	Die weiß hervorgehobenen Musterdaten werden vom Register gelöscht.
N	Klemmfußverschiebungstaste	Der Klemmfuß wird nach vorn oder hinten geschoben.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „**VI-13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS**“ S.81.

(6) Nähbetriebsbildschirm (Zyklusnähtmodus)

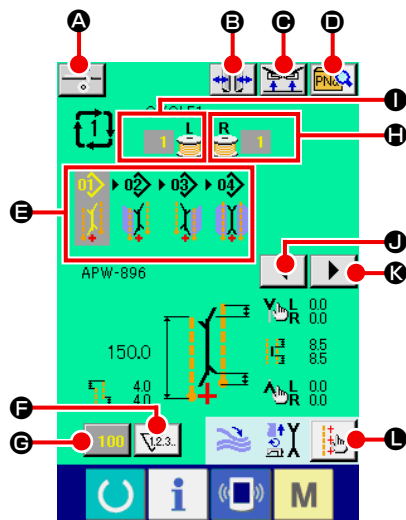


Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Einlagenzuführungstaste	Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Einlage zugeführt. * Diese Taste wird angezeigt, wenn „aktiviert“ für die automatische Einlagenzuführvorrichtung SA120 in den optionalen Einstellungen gewählt wird.
B	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
C	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen und Probenähen durchzuführen.
D	Direktmusterlistentaste	Der Direktmusterlistenbildschirm wird angezeigt, so dass die Auswahl der Nähdaten durchgeführt werden kann.
E	Zyklusdatenanzeige	Alle Musterdaten, die in den Zyklusnähtdaten registriert worden sind, werden angezeigt.
F	Zählerumschalttaste	Durch Drücken dieser Taste kann zwischen der Anzeige des Nähvorgangszählers und des Werkstückzählers umgeschaltet werden. Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn sowohl der Nähvorgangszähler als auch der Werkstückzähler eingeschaltet ist.
G	Zählerwert-Änderungstaste	Der gegenwärtig angezeigte Zählerwert wird geändert.
H	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (RECHTS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von „0“ erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
I	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (LINKS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von „0“ erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
J	Linksrolltaste	Die nächsten zu nähenden Musterdaten werden um einen Schritt vorgeschoben. Im Falle des ersten Musters, erfolgt ein Sprung zum letzten Muster.
K	Rechtsrolltaste	Die nächsten zu nähenden Musterdaten werden um einen Schritt zurückgeschoben. Im Falle des letzten Musters, erfolgt ein Sprung zum ersten Muster.
L	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, auf dem die Änderung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition S005 sowie die Einstellung der Änderung des Markierungsleuchten-Einstellwert S030 , S031 und S032 durchgeführt werden können.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter „VI-13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS“ S.81.

4. VERWENDUNG DES ZÄHLERS

(1) Einstellverfahren des Zählers

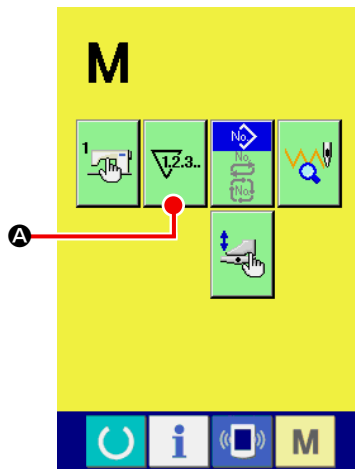


① Rufen Sie den Zähler-Einstellbildschirm auf.

Drücken Sie die Modusumschalttaste **M** auf dem

Eingabebildschirm, sodass die Zählereinstelltaste  **A** auf

dem Display angezeigt wird. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der „Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)“ angezeigt.

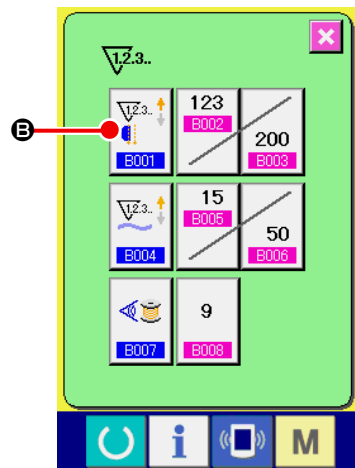


**Zählereinstellbildschirm
(Bildschirm A)**

② Wählen Sie den Zählertyp.




Diese Nähmaschine verfügt über drei verschiedene Zählerarten : Nähvorgangszähler, Werkstückzähler und Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler.


Drücken Sie die Nähvorgangszählertaste  **B** auf

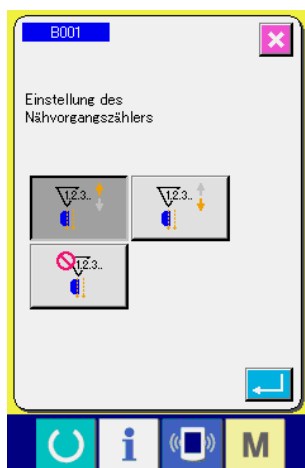dem „Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)“, um den „Nähvorgangszähler-Einstellbildschirm (Bildschirm B)“ aufzurufen. Nun kann die Zählerart eingestellt werden.




**Nähvorgangszähler-
Einstellbildschirm
(Bildschirm B)**


[Nähvorgangszähler]	
	Aufwärtszähler : Mit jeder Durchführung eines Nähvorgangs wird der Istwert erhöht. Wenn der Istwert den Einstellwert erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.
	Abwärtszähler : Mit jeder Durchführung eines Nähvorgangs wird der Istwert erniedrigt. Wenn der Istwert „0“ erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.
	Zähler unbenutzt : Der Nähvorgangszähler ist auf Sperre eingestellt.

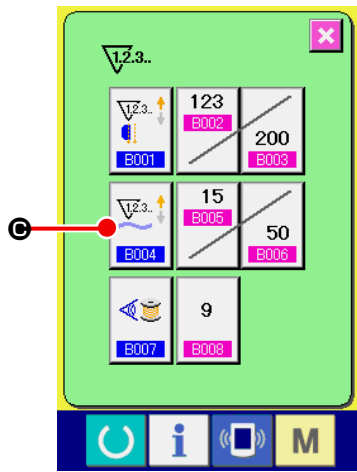




**Zählereinstellbildschirm
(Bildschirm A)**


Drücken Sie die Werkstückzählertaste  **C** auf dem

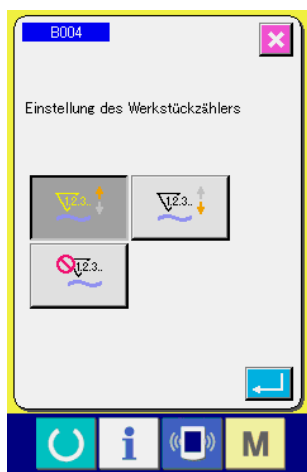„Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)“, um den
„Werkstückzähler-Einstellbildschirm (Bildschirm C)“ aufzurufen.
Nun kann die Zählerart eingestellt werden.





**Werkstückzähler-
Einstellbildschirm
(Bildschirm C)**

[Werkstückzähler]	
	<p>Aufwärtszähler : Mit jeder Fertigstellung eines Nähprodukts wird der Istwert erhöht.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Im Falle von unabhängigem Nähen : 1 Nähvorgang Im Falle von Wechselnähern : 2 Nähvorgänge Im Falle von Zyklusnähern : 1 Zyklusnähvorgang <p>Die für jeden der obigen Fälle angegebene Zahl wird als Anzahl der fertig gestellten Produkte betrachtet. Wenn der Istwert den Einstellwert erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.</p>
	<p>Abwärtszähler : Mit jeder Fertigstellung eines Nähprodukts wird der Istwert erniedrigt. Wenn der Istwert „0“ erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.</p>
	<p>Zähler unbenutzt : Der Werkstückzähler ist auf Sperre eingestellt.</p>

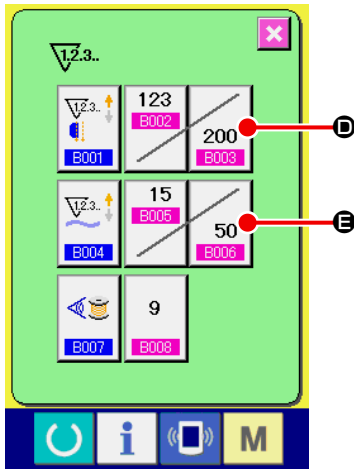


③ Ändern des Zähler-Sollwerts

Drücken Sie im Falle des Nähvorgangszählers die Taste  **D**,
und im Falle des Werkstückzählers die Taste  **E**, um das
„Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm D)“ aufzurufen. Nun
kann der Zähler-Sollwert eingestellt werden.





Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm D)

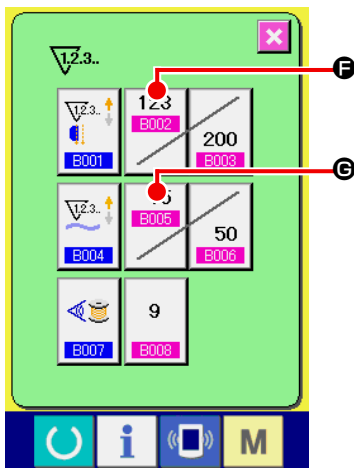Geben Sie hier den Zähler-Sollwert ein. Wenn „0“ als Zähler-Sollwert eingegeben wird, wird nur der Istwert während des Nähens angezeigt, und der Aufwärtszähler wird nicht angezeigt.



④ Ändern des Zähler-Istwerts


Drücken Sie im Falle des Nähvorgangszählers die Taste  **F**,
und im Falle des Werkstückzählers die Taste  **G**, um das
„Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm E)“ aufzurufen. Nun
kann der Zähler-Istwert eingestellt werden.



Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm E)


Geben Sie hier den Zähler-Istwert ein.

(2) Aufwärtzzählungs-Aufhebeverfahren

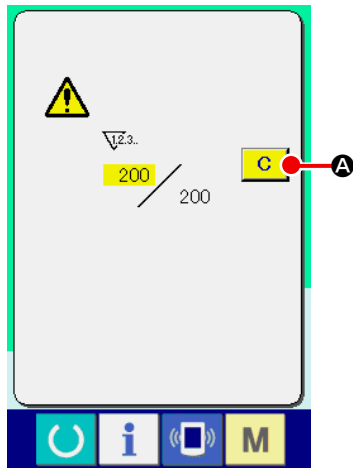


Wenn während der Näharbeit der Aufwärtzzählzustand erreicht wird, wird der Aufwärtzzählbildschirm angezeigt und der Summer ausgelöst. Drücken Sie die Löschtaste **C** **A**, um den Zähler zurückzustellen, worauf der Nähbetriebsbildschirm wieder auf dem Display erscheint. Der Zählvorgang beginnt nun wieder von vorn.

(3) Zählerwert-Änderungsverfahren während des Nähens

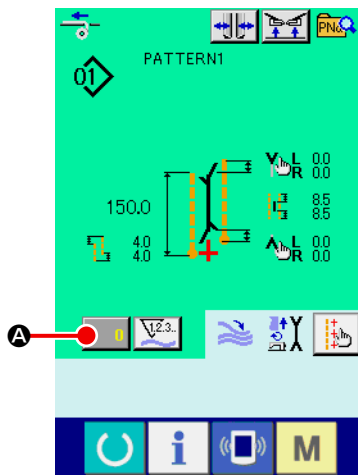


- ① **Rufen Sie den Bildschirm zum Ändern des Zählerwerts auf.**
Wenn Sie den Zählerwert während der Näharbeit ändern wollen, drücken Sie die Zählerwert-Änderungstaste **H** **A** auf dem Nähbetriebsbildschirm. Der Bildschirm zum Ändern des Zählerwerts wird angezeigt.

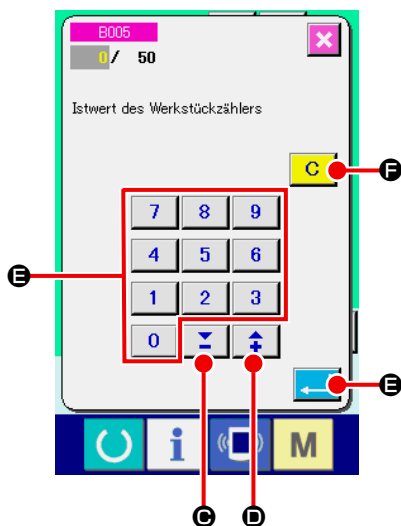

- ② **Ändern Sie den Zählerwert.**
Ändern Sie den Zählerwert mit dem Zehnerblock **0** bis **9** **B** oder mit **▲ ▼** **C** (**▲** **D**).
- ③ **Legen Sie den Zählerwert fest.**
Drücken Sie die Eingabetaste **↵** **E**, um die Daten festzulegen. Wenn Sie den Zählerwert löschen wollen, drücken Sie die Löschtaste **C** **F**.


5. VERWENDUNG DES SPULENFADENRESTBETRAG-EINSTELLUNGSZÄHLERS

(1) Einstellverfahren des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers

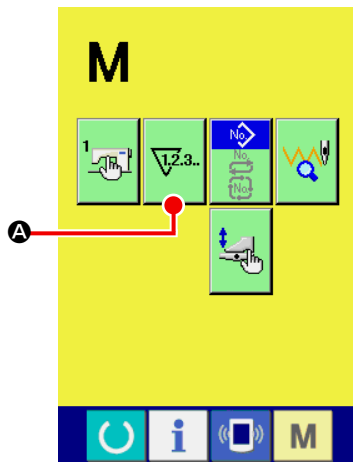

① Rufen Sie den Zähler-Einstellbildschirm auf.


Drücken Sie die Modusumschalttaste **M** auf dem Eingabebildschirm, sodass die Zählereinstelltaste **12.3..** **A** auf dem Display angezeigt wird. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der „Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)“ angezeigt.

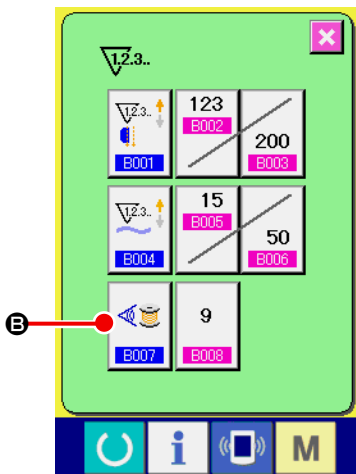

**Zählereinstellbildschirm
(Bildschirm A)**


② Aktivieren Sie den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler.

Drücken Sie die Taste zur Einstellung des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählerbetriebs **B007** **B**, um das „Einstellungs-Popup-Fenster für den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler (Bildschirm B)“ aufzurufen. Nun kann der Betrieb für den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler (EIN/AUS) eingestellt werden.

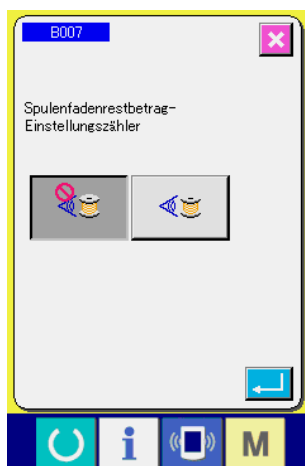

**Spulenfadenrestbetragswert-
Einstellbildschirm
(Bildschirm B)**

[Erkennung des Spulenfaden-Restbetrags]	
	Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler EIN : Der Zähler erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang wird der Zählerwert erniedrigt, und der Aufwärtszählungs-Bildschirm wird angezeigt, wenn der Istwert „0“ erreicht.
	Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler AUS : Die Spulenfaden-Restbetragserkennung ist gesperrt.

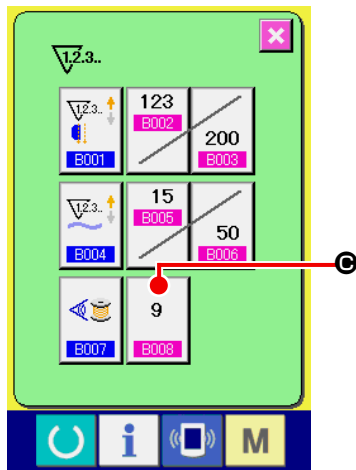

**Zählereinstellbildschirm
(Bildschirm A)**

③ **Stellen Sie den Spulenfadenrestbetragswert ein.**

Drücken Sie die Taste zur Einstellung des Spulenfadenrestbetragswertes , um den Spulenfadenrestbetragswert-Einstellbildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.



**Spulenfadenrestbetragswert-
Einstellbildschirm
(Bildschirm B)**

Hier können Sie den Spulenfadenrestbetragswert (0 bis 9) eingeben.

Stellen Sie die Anzahl der Nähvorgänge ab der Erkennung des Spulenfadenauslaufs durch den Sensor bis zum Erscheinen der Aufwärtszählungsanzeige ein.



Wenn Sie die Spulenfaden-Restlänge verlängern wollen :

→ Erniedrigen Sie die Zahl (Richtung „0“).

Wenn Sie die Spulenfaden-Restlänge verkürzen wollen :

→ Erhöhen Sie die Zahl (Richtung „9“).

* Einstellverfahren des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers *

- 1) Stellen Sie den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler auf den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Wert ein.
- 2) Starten Sie den normalen Nähvorgang. Stellen Sie die Nählänge im Falle von Probenähen auf die im tatsächlichen Vorgang zu verwendende Länge ein.
- 3) Wird der Nähvorgang fortgesetzt, nimmt die Spulenfadenmenge allmählich ab, und der Spulenfadenauslauf wird auf dem Display angezeigt, wenn der Spulensensor das reflektierte Licht erkennt.
- 4) Überprüfen Sie dann die Länge des auf der Spule verbleibenden Fadens, und ändern Sie den Zählerwert entsprechend.
- 5) Durch Erhöhen des Zählerwertes um 1 wird die Spulenfaden-Restlänge um den Betrag verkürzt, der für einen Nähvorgang verbraucht wird.
- 6) Die Spulenfaden-Restlänge bei Erscheinen der Anzeige für Spulenfadenauslauf unterliegt einer gewissen Schwankung. Diese Schwankung hängt vom Garntyp, der Nählänge und der Art der Spulenbewicklung ab.

Die nachstehende Tabelle gibt als Richtlinie die ungefähren Spulenfaden-Restlängen an. Korrigieren Sie den Zählerwert in Übereinstimmung mit den Nähbedingungen und dergleichen, sodass der Spulenfaden während des Nähens nicht völlig zur Neige geht.

[Die Tabelle gibt die Zählerwerte für eine Nählänge von 150 mm an]


Fadenfeinheit	Zählerwert	Spulenfaden-Restlänge als Referenz (m)
#40	1	0,4 bis 2,6
#50	2	0,2 bis 2,6
#60	2	0,4 bis 2,8
#80	3	0,1 bis 3,0



- In den folgenden Fällen muss die Spulenfaden-Restlänge neu eingestellt werden.
 1. Wenn die Nählänge für das Nähprodukt geändert worden ist.
 2. Wenn die Fadenfeinheit des Spulenfadens geändert worden ist.
- Der Wert des Spulenfadenrestbetragzählers wird durch Eingabe des Wertes des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers gelöscht.

- 7) Wenn der Spulenfaden ausgelaufen ist, kann die Spulenfadenrestbetrag-Erkennungs Vorrichtung keine „Spulenfaden-Restbetragserkennung“ durchführen. Daher ist es sehr wichtig, einen Wert auf dem Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler anzugeben, damit die Vorrichtung in der Lage ist, den „Spulenfadenauslauf“ zu melden, wenn noch genügend Spulenfaden übrig ist.


(2) Aufhebung der Aufwärtszählung bei Erkennung des Spulenfadenrestbetrags

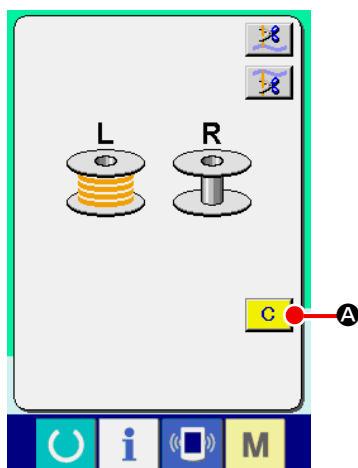

Wenn der Spulenfadenrestbetrag-Zählerwert am Nähende „0“ erreicht, wird der Aufwärtszählungsbildschirm angezeigt und der Summer ausgelöst. Erneuern Sie den Spulenfaden, wenn noch eine kleine Spulenfadenmenge vorhanden ist.

Durch Drücken der Löschtaste **C** **A** wird der Spulenfadenrestbetrag-Zählerwert zurückgestellt, und der Nähbetriebsbildschirm erscheint wieder auf dem Display.

6. ÄNDERN DES NÄHMODUS

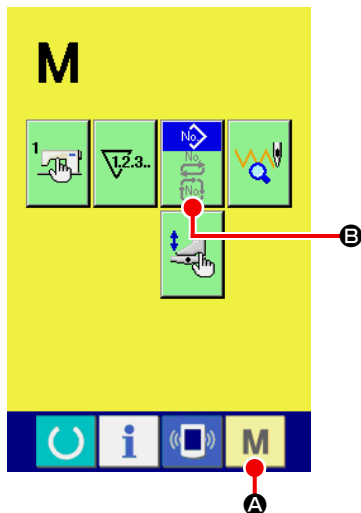


① Rufen Sie den Nähmodus-Auswahlbildschirm auf.

Drücken Sie die Nähmodus-Umschalttaste **M** **A**, um den Modusumschaltbildschirm aufzurufen.


② Wählen Sie den Nähmodus aus.

Drücken Sie die Moduswahl Taste **B**, worauf sich die Anzeige der Taste ändert.

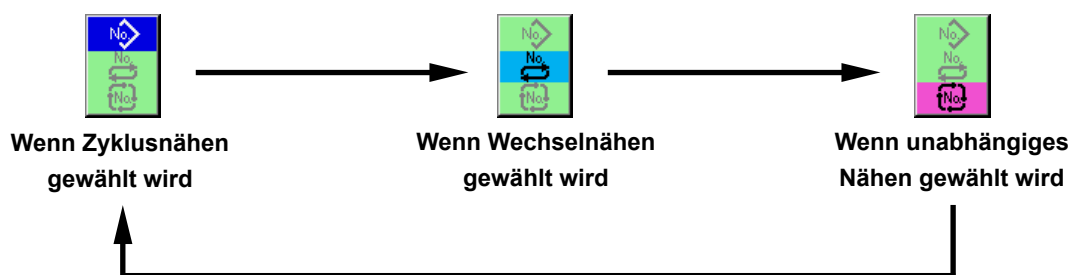


③ Legen Sie den Nähmodus fest.


Drücken Sie die Modusumschalttaste **M** **A**, um den Dateneingabebildschirm des ausgewählten Modus aufzurufen.

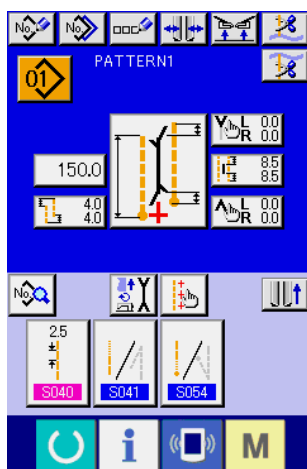

Eingabebildschirm für Wechselnähen

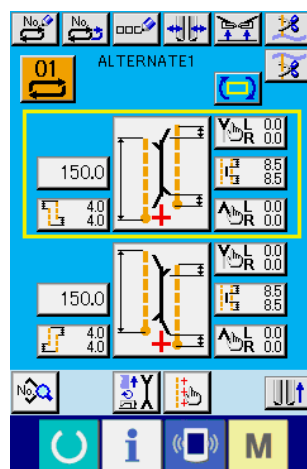

Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen

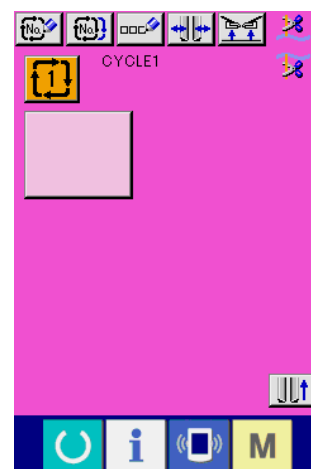

Eingabebildschirm für Zyklusnähen

7. VERWENDUNG DES NÄHMUSTERS

(1) Auswählen des Musters


① Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für den unabhängigen Nähmodus, den Wechselnähmodus und den Zyklusnähmodus angezeigt wird, kann das gewünschte Muster ausgewählt werden.

Durch Anpassen des Nähbetriebsbildschirms kann die Auswahl des Musters auch vom Nähbetriebsbildschirm aus durchgeführt werden.


② Rufen Sie den Musterlistenbildschirm auf.

Drücken Sie die Musterlistentaste ,  oder  **A**, um den Musterlistenbildschirm aufzurufen.

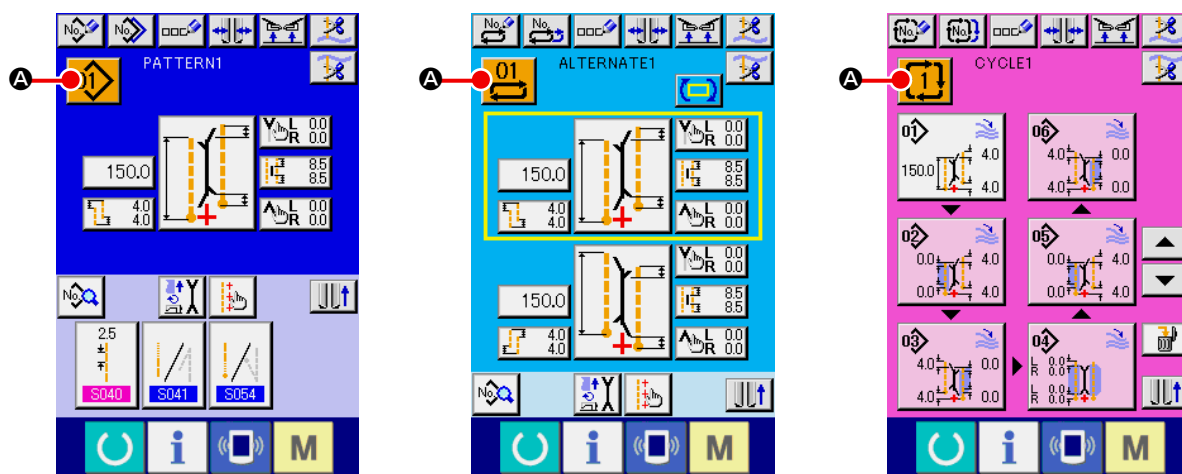


③ Wählen Sie das Muster aus.

Drücken Sie eine der Tasten **B** für die gewünschten Musterdaten.

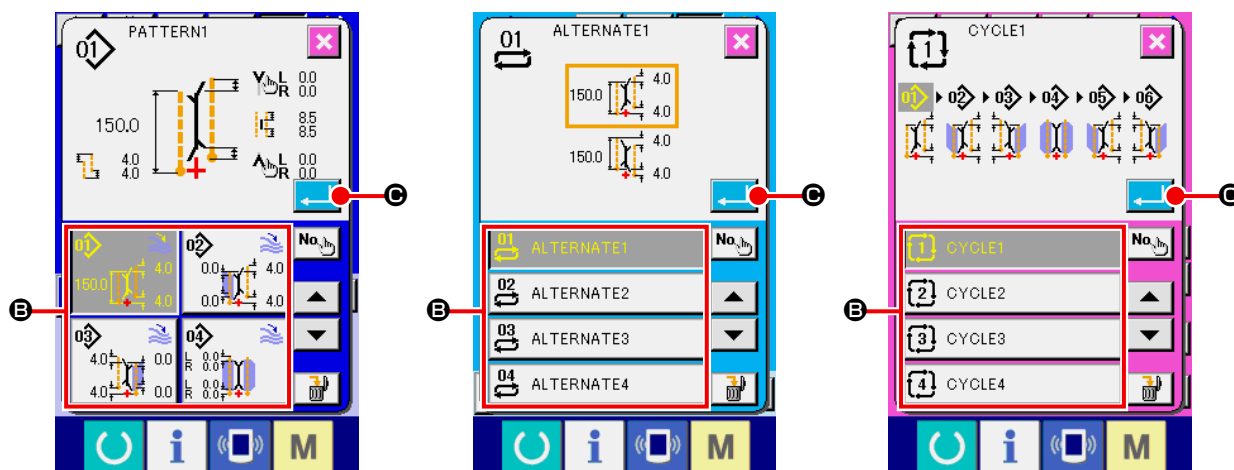

④ Legen Sie das Muster fest.




Wenn die Eingabetaste  **C** gedrückt wird, wird das Muster ausgewählt, und der Eingabebildschirm erscheint wieder auf dem Display.




(2) Erzeugung eines neuen Musters

① Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.





Wenn der Eingabebildschirm für den unabhängigen Nähmodus, den Wechselnähmodus und den Zyklusnähmodus angezeigt wird, kann ein neues Muster erzeugt werden.




② Rufen Sie den Bildschirm zur Erzeugung eines neuen Nähmusters auf.

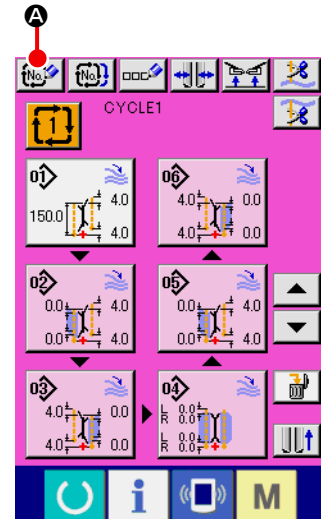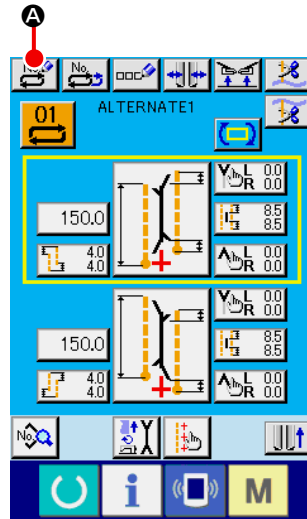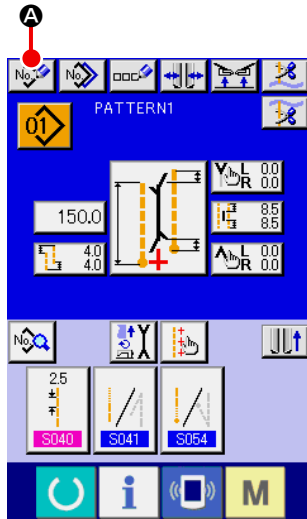Drücken Sie die Neuerzeugungstaste ,  oder  **A**, um den Bildschirm zur Erzeugung eines neuen Musters aufzurufen.




③ Geben Sie die Musternummer ein.

Geben Sie die Nummer des neu zu erzeugenden Musters mit dem Zehnerblock  bis  **B** ein. Es ist möglich, eine noch nicht registrierte Musternummer mit den Tasten  **C** und  **D** aufzusuchen.

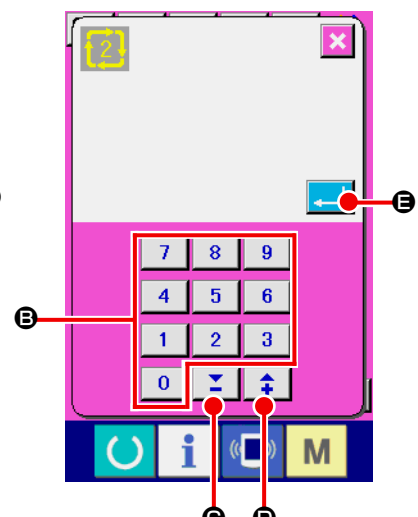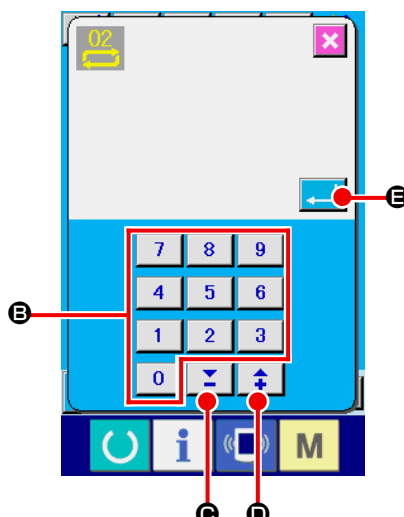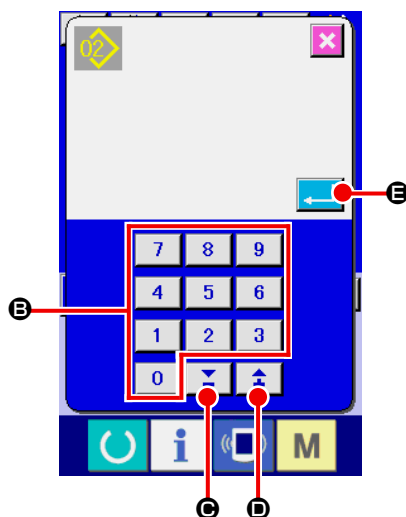

④ Legen Sie die Musternummer fest.

Wenn die Eingabetaste  **E** gedrückt wird, wird die Nummer des neu zu erzeugenden Musters festgelegt, und der Eingabebildschirm erscheint wieder auf dem Display.

(3) Kopieren eines Musters

Ein bereits registriertes Muster kann zu einem noch nicht registrierten Nähmuster kopiert werden. Kopieren mit Musterüberschreibung ist verboten. Wenn Sie überschreiben möchten, führen Sie diesen Vorgang nach dem Löschen des Musters durch.




→ Angaben zum Löschverfahren finden Sie unter „VI-7.(4) Löschen eines Musters“ S. 47.







Wenn Sie den Kopiervorgang einer bereits registrierten Musternummer durchführen, wird der Kopierablehnungsfehler (E401) angezeigt.

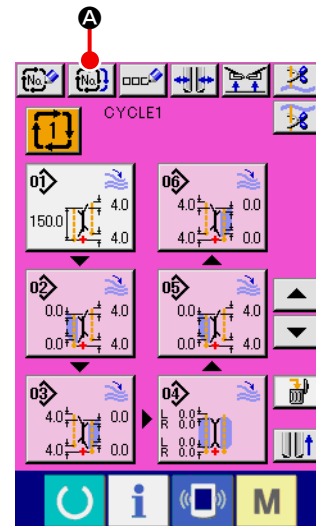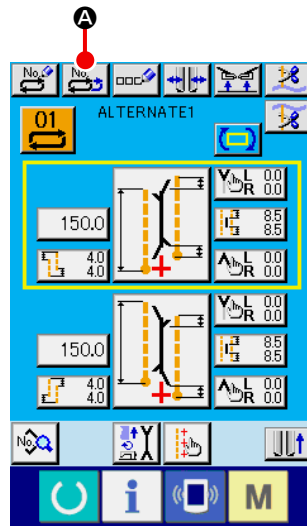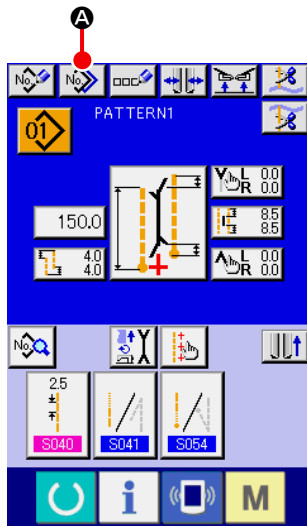① Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist Kopieren möglich.




② Rufen Sie den Musternummernlistenbildschirm der Kopierquelle auf.

Drücken Sie die Musterkopiertaste ,  oder  , um den Kopierquellen-Musterlistenbildschirm aufzurufen.

③ **Wählen Sie das Muster der Kopierquelle aus.**

Wählen Sie das Muster der Kopierquelle mit der Musterlistentaste **B** aus.


Drücken Sie anschließend die Kopierzielnummer-Eingabetaste **No.** **C**, um den Kopierzielnummer-Eingabebildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.

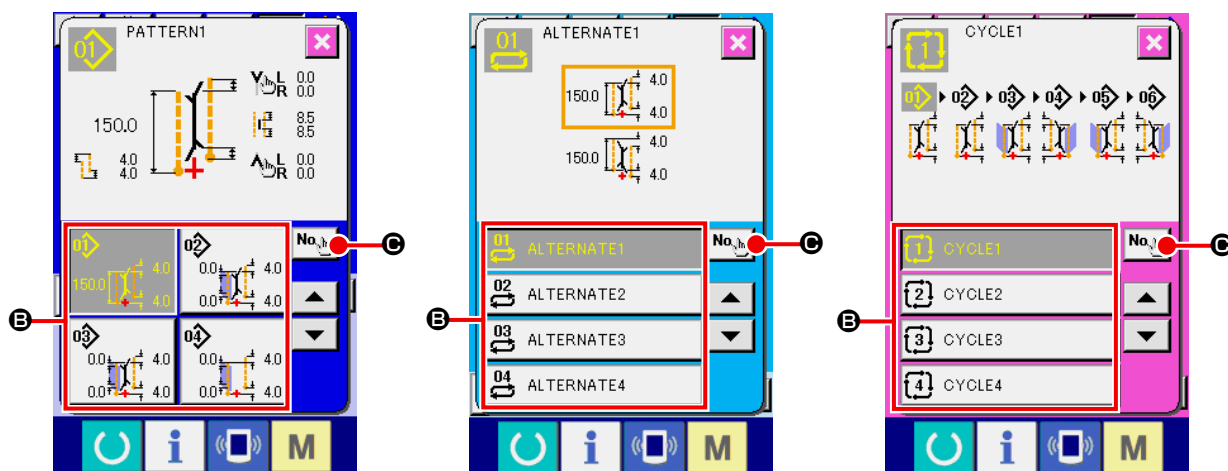

Kopierquellen-Musterlistenbildschirm (Bildschirm A)

④ **Geben Sie die Musternummer des Kopierziels ein.**

Geben Sie die Musternummer des Kopierziels mit dem Zehnerblock **0** bis **9** **B** ein. Es ist möglich, eine noch nicht benutzte Musternummer mit den Tasten **▲ ▼** buttons (**-** **C** und **+** **D**) aufzusuchen.

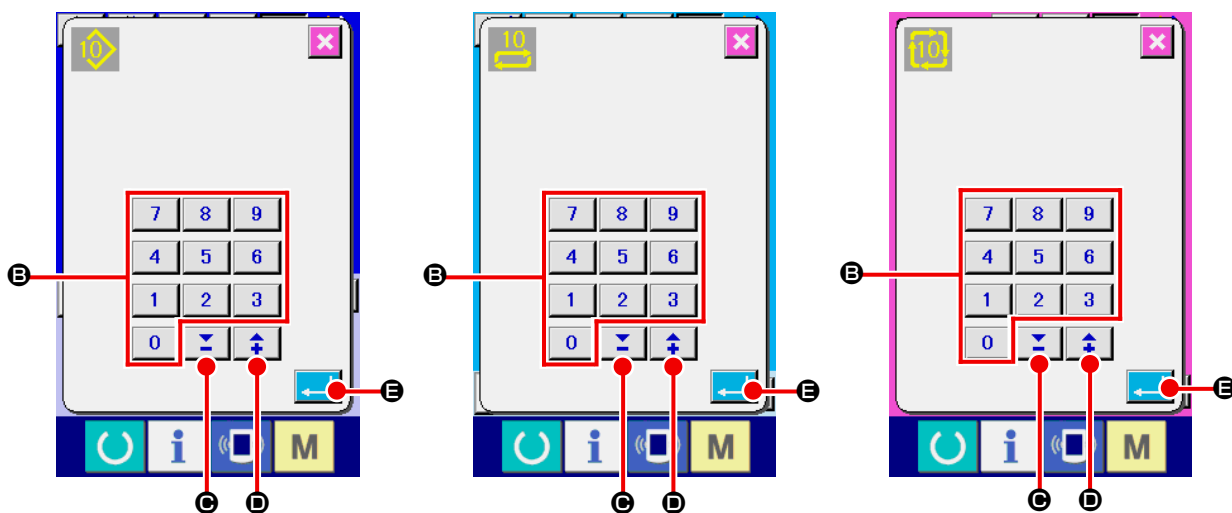

Kopierzielnummer-Eingabebildschirm (Bildschirm B)

⑤ **Starten Sie den Kopiervorgang**

Wenn die Eingabetaste **↵** **E** gedrückt wird, beginnt der Kopiervorgang. Die kopierte Musternummer befindet sich im Auswahlzustand, und der Kopierquellen-Musterlistenbildschirm (Bildschirm A) erscheint wieder.


(4) Löschen eines Musters

① Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist das Löschen eines Musters möglich.


② Rufen Sie den Musterlistenbildschirm auf.


Drücken Sie die Musterlistentaste ,  oder  **A**, um den Musternummer-Listenbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen.

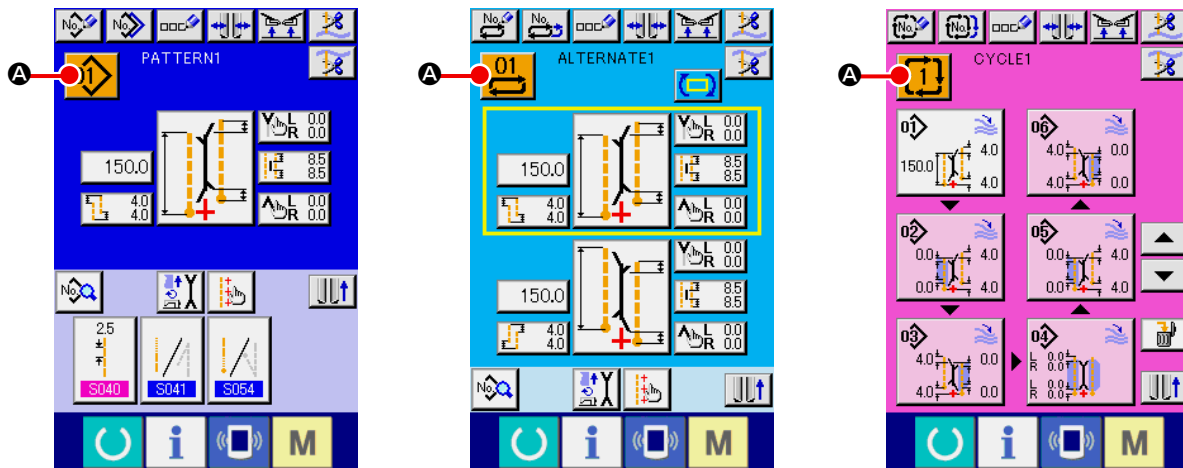

③ Wählen Sie das zu löschende Muster aus.


Wählen Sie das zu löschende Muster mit der Musterlistentaste **B** aus.


Wenn nun die Löschtaste  **C** gedrückt wird, erscheint der Musterlöschungs-Bestätigungsbildschirm.

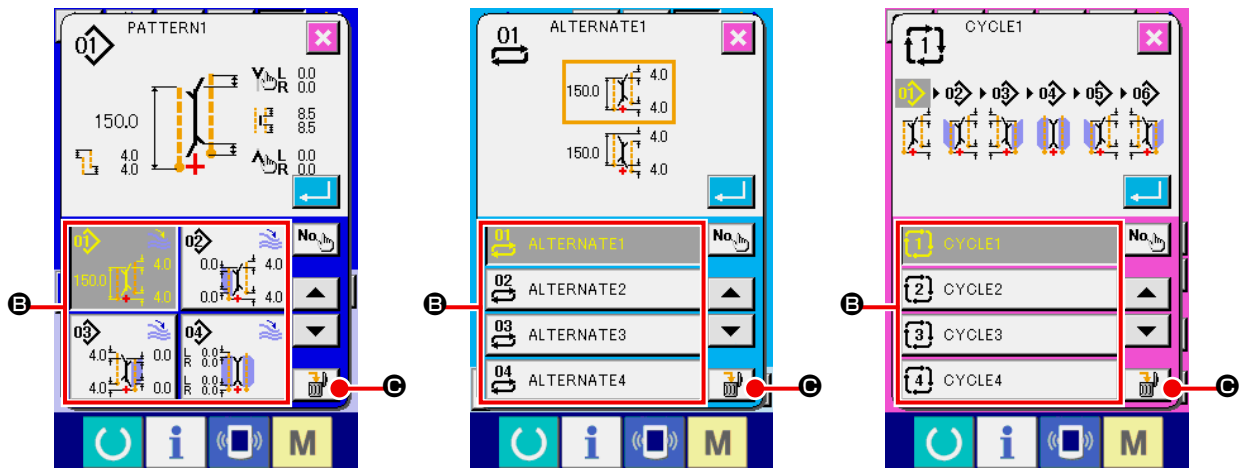

Musternummer-Listenbildschirm (Bildschirm A)

④ Legen Sie das zu löschende Muster fest.

Drücken Sie die Eingabetaste  auf dem Musterlöschungs-Bestätigungsbildschirm, um das Muster zu löschen.


Wenn die Abbruchtaste  gedrückt wird, erscheint wieder der ursprüngliche Bildschirm A, ohne das Muster zu löschen.


(5) Benennen eines Musters

① Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.


Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist es möglich, einen Namen in die Musterdaten einzugeben.

② Rufen Sie den Zeicheneingabebildschirm auf.

Drücken Sie die Zeicheneingabetaste  **A**, um den Zeicheneingabebildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.

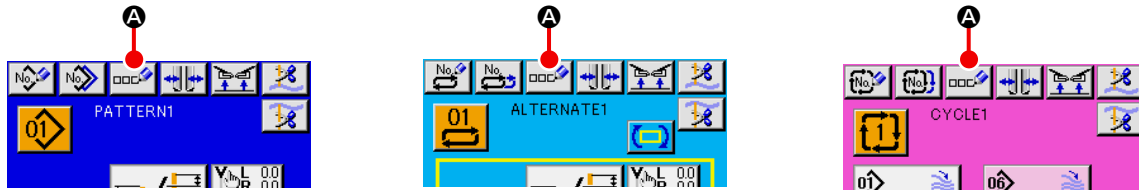

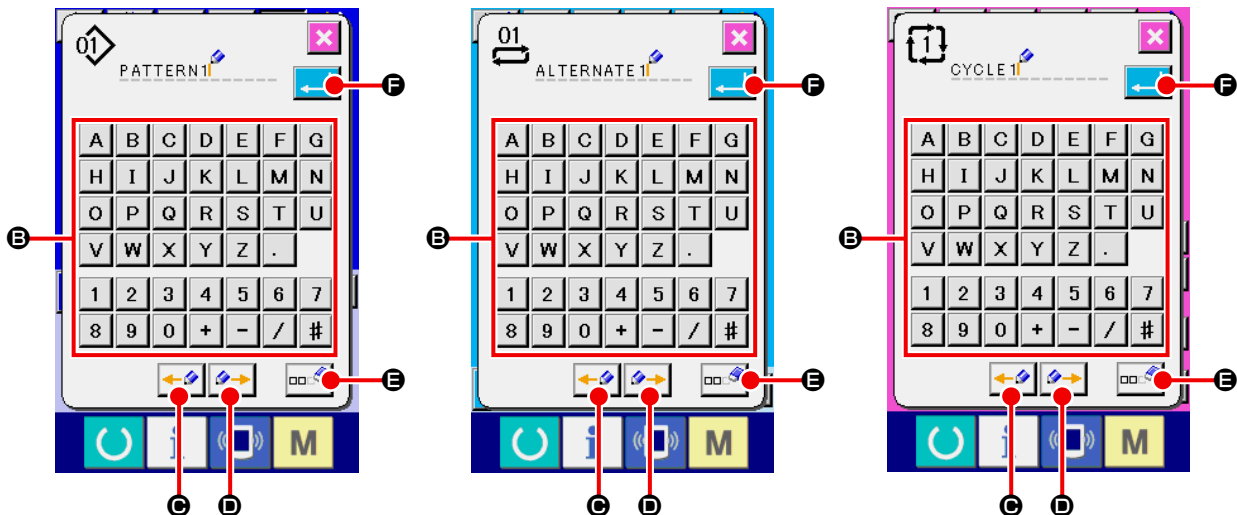


Dateneingabebildschirm (Bildschirm A)




Zeicheneingabebildschirm (Bildschirm B)


③ Geben Sie die Zeichen ein.

Sie können die gewünschten Zeichen durch Drücken der Zeichentasten **B** eingeben. Bis zu 14 Zeichen (**A** bis **Z** und **0** bis **9**) und Sonderzeichen (**+** , **-** , **/** , **#** , **.** und **,**) können eingegeben werden. Der Cursor kann mit der Cursor-Linksverschiebungstaste  **C** und der Cursor-Rechtsverschiebungstaste  **D** verschoben werden. Wenn Sie ein eingegebenes Zeichen löschen wollen, verschieben Sie den Cursor zur Position des zu löschenden Zeichens, und drücken Sie die Löschtaste  **E**.

④ Beenden Sie die Zeicheneingabe


Drücken Sie die Eingabetaste  **F**, um die Zeicheneingabe zu beenden. Anschließend werden die eingegebenen Zeichen im oberen Teil des Eingabebildschirms angezeigt.

(6) Bearbeitungsverfahren der Zyklusnähdaten

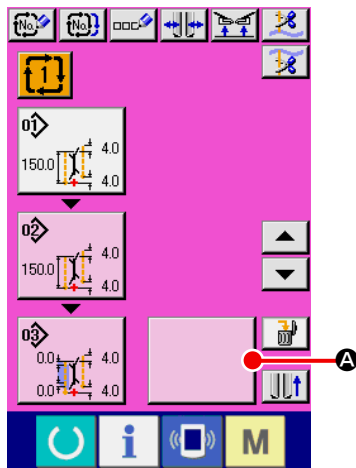

**Zyklusnähdaten-
Eingabebildschirm
(Bildschirm C)**


- ① **Rufen Sie den Zyklusnähdaten-Eingabebildschirm auf.**
Wenn der Eingabebildschirm des Zyklusnähmodus angezeigt wird, können die Zyklusnähdaten bearbeitet werden.

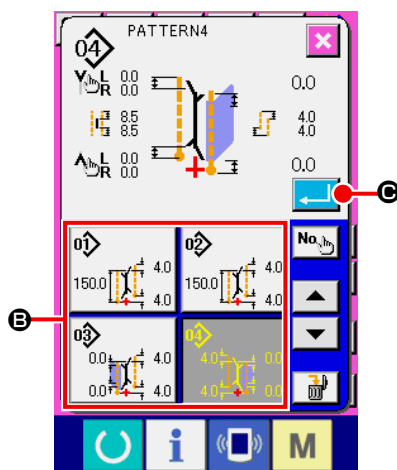


**Musterlistenbildschirm
(Bildschirm B)**

- ② **Registrieren Sie die Musterdaten.**


Drücken Sie die Leertaste  **A**, um den Musterlistenbildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.

Wählen Sie die zu registrierenden Musterdaten unter den Musterlistentasten **B** aus, und drücken Sie die Eingabetaste  **C**. Dann werden die ausgewählten Musterdaten im leeren Feld registriert.

Wenn die ersten Musterdaten registriert werden, wird die Leertaste  **D** an der zweiten Stelle angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang von Schritt ② bei Bedarf.



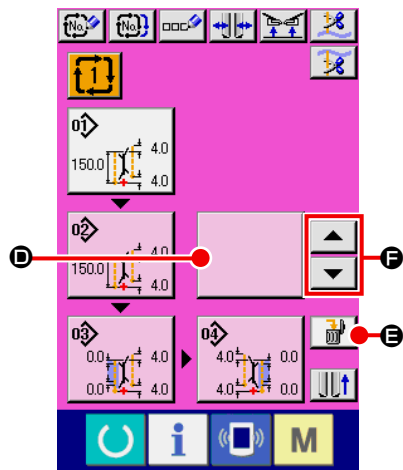


Bis zu 6 Musterdatensätze können in den Zyklusnähdaten registriert werden.




**Zyklusnähdaten-
Eingabebildschirm
(Bildschirm C)**

③ **Löschen Sie die registrierten Musterdaten.**


Wenn Sie die Löschtaste  **E** drücken, werden die auf weißem Hintergrund angezeigten Musterdaten gelöscht. Wählen Sie die zu löschenden Musterdaten mit den Aufwärts/Abwärts-Rolltasten  und  **F** aus, und löschen Sie sie dann.




Bei den auf weißem Hintergrund angezeigten Musterdaten handelt es sich auch um die Musterdaten, die als nächstes genäht werden. Verschieben Sie diese daher in Übereinstimmung mit der Näharbeit.

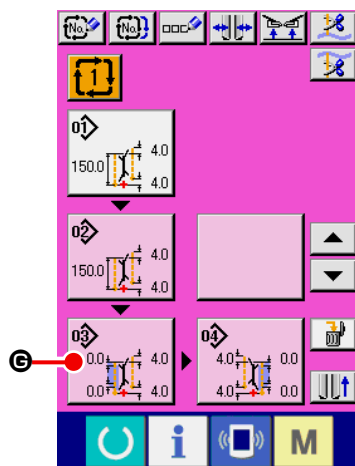

④ **Bearbeiten Sie die registrierten Musterdaten.**

Wenn Sie die Musterdatentaste  **G**, deren Daten Sie bearbeiten möchten, drücken, erscheint der Musterdaten-Bearbeitungsbildschirm (Bildschirm D) im Popup-Fenster. Siehe „**VI-3.(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)**“ S.29.

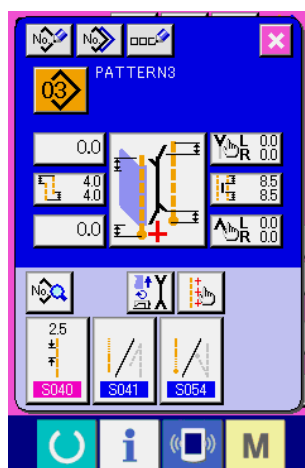


**Musterdaten-
Bearbeitungsbildschirm
(Bildschirm D)**


8. ÄNDERN DER NÄHDATEN

(1) Nähdaten-Änderungsverfahren


① Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist eine Änderung der Nähdaten möglich.

Häufig verwendete Nähdaten können unter einer Nähdaten-Schnelltaste **B** auf dem Eingabebildschirm registriert und direkt aufgerufen werden. Außerdem können detaillierte Nähdaten durch Drücken von  **A** eingestellt werden.

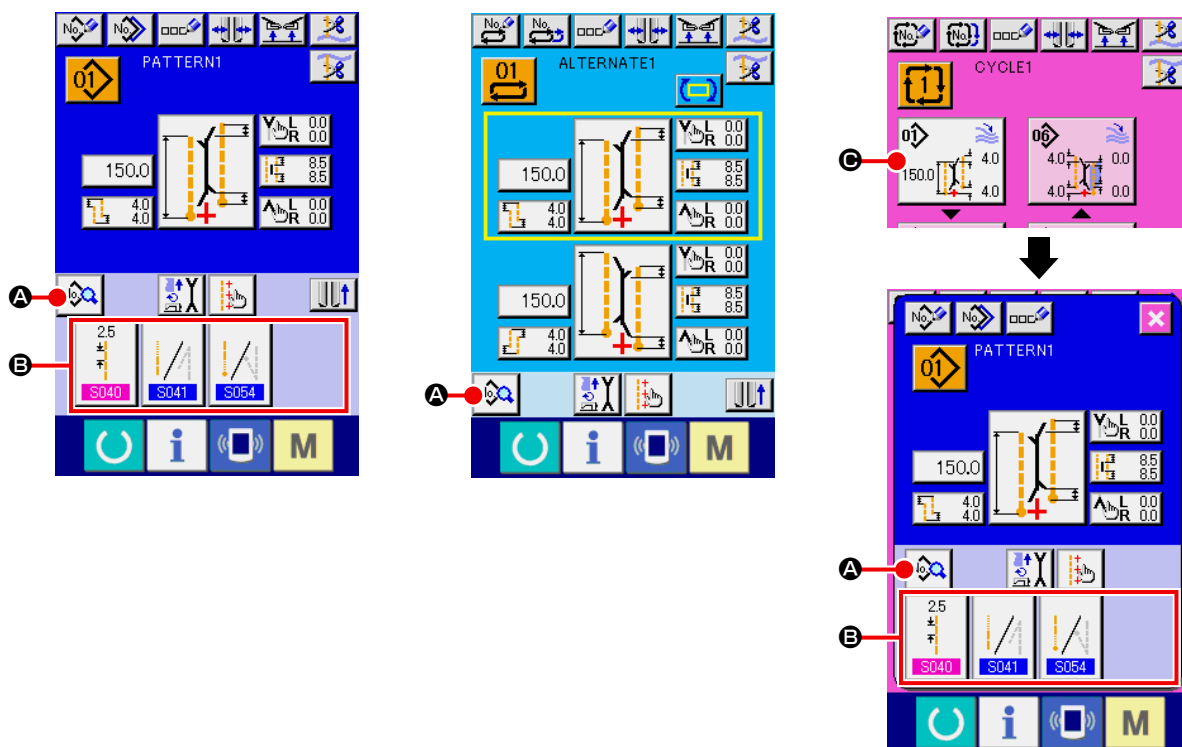


1. Wenn Sie die Nähdaten des Zyklusnähmodus ändern wollen, drücken sie die Musterdaten-Bearbeitungstaste **C**, um eine Änderung zu ermöglichen.
2. Im Falle des Wechselnähmodus werden die Nähdaten-Schnellknoten **B** nicht angezeigt.
3. Angaben zu den Nähdaten-Schnellknoten **B** finden Sie unter „**VI-13. ANPASSEN DES DATEN-EINGABEBILDSCHIRMS**“ S.81.
4. Einzelheiten zu den Nähdaten finden Sie unter „**① Auf dem Dateneingabebildschirm angezeigte Posten unter VI-8-(2) Nähdatenliste**“ S. 52.

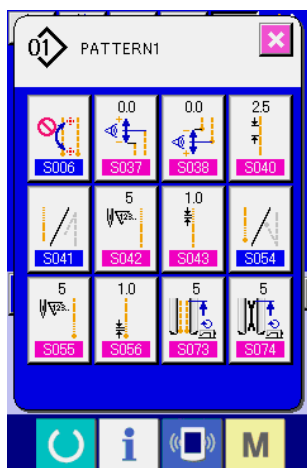

Nähdatenlistenbildschirm
(Bildschirm A)

② Wählen Sie die zu ändernden Nähdaten aus.



















Drücken Sie oder  **A**, um den Nähdatenlistenbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen. Wählen Sie dann die zu ändernden Nähdaten aus.














Datenposten, die je nach der Form nicht benutzt werden, werden nicht angezeigt. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

(2) Nähdatenliste





① Auf dem Dateneingabebildschirm angezeigte Posten

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S001	Betriebsmodus-Umschaltung Dient zur Aktivierung/Deaktivierung des Betriebs für Nähmaschinenmotor, Mittenmesser und Eckenmesser. <div>  Stofftransportmodus  Stofftransport, Nähmaschinen-Fadenabschneiden </div> <div>  Modus für Stofftransport, Nähmaschinen-Fadenabschneiden und Mittenmesser  Modus für Stofftransport, Nähmaschinen-Fadenabschneiden, Mittenmesser und Eckenmesser </div>	---		
S003	Nähmodus-Umschaltung Dient zur Wahl des Nähmodus. * Im Falle von Wechsellnähern wird Pattenprioritätsnähen mit S002 eingestellt. <div>  L-Größen-Nähen  Nähen der linken Patte </div> <div>  Nähen der rechten Patte  Pattenprioritätsnähen </div>	---		
S004	L-Größen-Einstellung Im Falle von L-Größen-Nähen wird die Nählänge eingestellt. * Die Einstellung ist nur bei Aktivierung von L-Größen-Nähen S003 möglich. 	18,0 bis 220,0 / 0,1mm	150,0mm	※
S005	Umschaltung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition Dient zur Wahl der Bestrahlung am Nähanfang/Nähende/in der Mitte. <div>  Bestrahlung am Nähanfang  Bestrahlung am Nähende </div> <div>  Bestrahlung der Mitte </div>	---		
S008	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang links) Dient zum Einstellen der Position des Nähanfangs der linken Patte. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S003 auf Pattennähen eingestellt wird. 	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm	※
S009	Pattenverdecktnähdaten (Nähende links) Dient zum Einstellen der Position des Nähendes der linken Patte. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S003 auf Pattennähen eingestellt wird. 	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm	※
S010	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang rechts) Dient zum Einstellen der Position des Nähanfangs der rechten Patte. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S003 auf Pattennähen eingestellt wird. 	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm	※








※ ... Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S011	Pattenverdecktnähdaten (Nähende rechts) Dient zum Einstellen der Position des Nähendes der rechten Patte. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S003 auf Pattennähen eingestellt wird. 	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm	※
S013	Ändern der Ablenkungsrichtung am Nähanfng Damit wird die Änderung der Ablenkungsrichtung am Nähanfng durchgeführt. 	- - -		
S014	Ablenkungsbetrag am Nähanfng Falls der Nähanfng auf Schrägnähen eingestellt ist, wird der Ablenkungsbetrag kompensiert. Falls der Nähanfng auf Parallelnähen eingestellt ist, kann der Ablenkungsbetrag nicht kompensiert werden. 	0,5 bis 10,0 / 0,1mm	0,0mm	
S015	Ändern der Ablenkungsrichtung am Nähende Damit wird die Änderung der Ablenkungsrichtung am Nähende durchgeführt. 	- - -		
S016	Ablenkungsbetrag am Nähende Falls das Nähende auf Schrägnähen eingestellt ist, wird der Ablenkungsbetrag kompensiert. Falls das Nähende auf Parallelnähen eingestellt ist, kann der Ablenkungsbetrag nicht kompensiert werden. 	0,5 bis 10,0 / 0,1mm	0,0mm	
S017 S018	Einstellung der Mittenmesser-Betätigungsposition Dient zum Einstellen der Schnittposition des Mittenmessers am Nähanfng/Nähende. * Nehmen Sie die Einstellung bei jeder Lehre vor, so dass die Position die Spitze des Buchstaben V des Eckenmessers erreicht.  Mittenmesserposition am Nähanfng  Mittenmesserpositi- on am Nähende	0,0 bis 25,0 / 0,1mm	7,0mm	
S019	Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähanfng Dient zum Einstellen der Schnittposition des Eckenmessers am Nähanfng. 	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm	
S020	Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähende Dient zum Einstellen der Schnittposition des Eckenmessers am Nähende. 	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm	









※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S021	Einstellung der rechten Breite des Eckenmessers am Nähanfang Damit wird die rechte Breite des Eckenmessers am Nähanfang eingestellt. 	-1,0 bis 1,5mm / 0,1mm	0,5mm	
S022	Einstellung der linken Breite des Eckenmessers am Nähanfang Damit wird die linke Breite des Eckenmessers am Nähanfang eingestellt. 	-1,0 bis 1,5mm / 0,1mm	0,5mm	
S023	Einstellung der rechten Breite des Eckenmessers am Nähende Damit wird die rechte Breite des Eckenmessers am Nähende eingestellt. 	-1,0 bis 1,5mm / 0,1mm	0,5mm	
S024	Einstellung der linken Breite des Eckenmessers am Nähende Damit wird die linke Breite des Eckenmessers am Nähende eingestellt. 	-1,0 bis 1,5mm / 0,1mm	0,5mm	

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird















Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S025	Einstellung der (linken) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähanfang Damit wird die Position (längs) des linken Eckenmessers am Nähanfang eingestellt. 	–9,9 bis 9,9mm / 0,1mm	0,0mm	
S026	Einstellung der (rechten) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähanfang Damit wird die Position (längs) des rechten Eckenmessers am Nähanfang eingestellt. 	–9,9 bis 9,9mm / 0,1mm	0,0mm	
S027	Einstellung der (linken) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähende Damit wird die Position (längs) des linken Eckenmessers am Nähende eingestellt. 	–9,9 bis 9,9mm / 0,1mm	0,0mm	
S028	Einstellung der (rechten) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähende Damit wird die Position (längs) des rechten Eckenmessers am Nähende eingestellt. 	–9,9 bis 9,9mm / 0,1mm	0,0mm	
S030 S031 S032	Einstellung der Markierungsleuchte Dient zur Einstellung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition jeweils für Bestrahlung am Nähanfang/Nähende/in der Mitte. Bei einem Einstellwert von 0,0 mm entspricht die Nähposition der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition. Verwenden Sie diese Funktion, um die Markierungsleuchte auf eine Position zu richten, die von der Nähposition abweicht. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Bestrahlung am Nähanfang</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bestrahlung am Nähende</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Bestrahlung der Mitte</p> </div>	–100,0 bis 100,0 * Bestrahlung am Nähanfang : –80,0 bis 100,0 / 0,1mm	0,0mm	

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird








Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S033	Automatische Erkennungsfunktion der Ablenkung am Nähanfang Die Klappe wird am Nähanfang mithilfe von zwei Klappensensoren erkannt, und die Ablenkung wird automatisch eingestellt. * Wenn die rechte Klappenwinkelerkennungsvorrichtung SA134 nicht montiert ist, kann nur die linke Klappe (Doppelrand und Einfachrand mit einer Seitenklappe) verwendet werden. 	---		
S034	Automatische Erkennungsfunktion der Ablenkung am Nähende Die Klappe wird am Nähende mithilfe von zwei Klappensensoren erkannt, und die Ablenkung wird automatisch eingestellt. * Wenn die rechte Klappenwinkelerkennungsvorrichtung SA134 nicht montiert ist, kann nur die linke Klappe (Doppelrand und Einfachrand mit einer Seitenklappe) verwendet werden. 	---		
S069	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Rollenstapler Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb des Rollenstaplers. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn SP047 auf Rollenstaplermontage eingestellt wird.  Stopp  Betrieb	---		※
S070	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Klemmstangenstapler Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb des Klemmstangenstaplers. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn SP046 auf Klemmstangenstaplermontage eingestellt wird.  Stopp  Betrieb	---		※

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird










② Auf dem Nähdatenlistenbildschirm angezeigte Posten

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S002	Wahl von Pattenprioritätsnähen Dient zur Wahl des Pattenprioritätsnämodus. * Dieser Posten kann nur eingestellt werden, wenn der Wechselnähmodus aktiviert wird.  Pattenprioritätsnähen gesperrt  Pattenprioritätsnämo- modus	- - -		※
S006	Wahl der automatischen Umschaltung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition Wenn S005 auf Bestrahlung am Nähanfang oder Nähende eingestellt ist, wird die Markierungsbestrahlungsposition nach dem Nähvorgang automatisch umgeschaltet. * Diese Funktion ist im Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus unwirksam.  Stopp  Betrieb	- - -		※
S012	Pattenzwangsstoppdaten Wenn das Pattenähende nicht erkannt wird, bleibt die Maschine nach dem Nähen der eingestellten Länge ab der hinteren Referenzposition stehen. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S003 auf Pattennähen eingestellt wird. 	0,0 bis 10,0 / 0,1mm	5,0mm	※
S037	Kompensationswert der Ablenkungserkennung am Nähanfang Eine weitere Kompensation wird für die am Nähanfang automatisch erkannte Ablenkung durchgeführt. 	-9,9 bis 9,9mm / 0,1mm	0,0mm	
S038	Kompensationswert der Ablenkungserkennung am Nähende Eine weitere Kompensation wird für die am Nähende automatisch erkannte Ablenkung durchgeführt. 	-9,9 bis 9,9mm / 0,1mm	0,0mm	
S040	Steppstichteilung Dient zum Einstellen der Stichlänge des Steppstichabschnitts. 	2,0 bis 3,4 / 0,1mm	2,5mm	
S041	Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähanfang Dient zur Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähanfang.  Verdichtungsstich  Verriegelungsstich	- - -		
S042	Anzahl der Verdichtungsstiche am Nähanfang Dient zur Einstellung der Verdichtungsstichzahl am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. 	3 bis 19 / 1 Stich	5 Stiche	※







※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S043	Verdichtungsstichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verdichtungsstichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S044	Länge des ersten Sticks bei Verdichtungsnaßen am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des ersten Sticks bei Verdichtungsnaßen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S045	Länge des zweiten Sticks bei Verdichtungsnaßen am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des zweiten Sticks bei Verdichtungsnaßen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S046	Länge des dritten Sticks bei Verdichtungsnaßen am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des dritten Sticks bei Verdichtungsnaßen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S047	Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähanfang Dient zur Einstellung der Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	1 bis 12 / 1 Stich	3 Stiche	※
S048	Verriegelungsstichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verriegelungsstichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S049	Verriegelungsbindestichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verriegelungsbindestichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	-1,5mm	※







※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S050	Länge des ersten Sticks der Verriegelungsrückkehr am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des ersten Sticks des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S051	Länge des zweiten Sticks der Verriegelungsrückkehr am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des zweiten Sticks des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S052	Länge des dritten Sticks der Verriegelungsrückkehr am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des dritten Sticks des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S053	Kompensation des Drehens der Verriegelungsstiche am Nähanfang Diese Taste wird verwendet, um einen Kompensationswert des Drehens der Verriegelungsstiche am Nähanfang einzustellen. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S041 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn K061 mit Musterdaten kompensiert wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	1,0mm	※
S054	Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähende Dient zur Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähende.  Verdichtungsstich  Verriegelungsstich	- - -		
S055	Anzahl der Verdichtungsstiche am Nähende Dient zur Einstellung der Verdichtungsstichzahl am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	3 bis 19 / 1 Stich	5 Stiche	※
S056	Verdichtungsstichlänge am Nähende Dient zum Einstellen der Verdichtungsstichlänge am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※












※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S057	Länge des letzten Stiches der Verdichtungsstiche Dient zum Einstellen der Länge des letzten Stiches bei Verdichtungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S058	Länge des vorletzten Stiches der Verdichtungsstiche Dient zur Einstellung der Länge des vorletzten Stiches der Verdichtungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S059	Länge von zwei Stichen vor dem letzten Stich der Verdichtungsstiche Dient zur Einstellung der Länge von zwei Stichen vor dem letzten Stich der Verdichtungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm	※
S060	Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähende Dient zur Einstellung der Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	1 bis 12 / 1 Stich	3 Stiche	※
S061	Verriegelungsstichlänge am Nähende Dient zum Einstellen der Verriegelungsstichlänge am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S063	Länge des ersten Stiches der Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zum Einstellen der Länge des ersten Stiches des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird


Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S064	Länge des zweiten Sticks der Verriegelungsstichrückkehr am Nähende Dient zum Einstellen der Länge des zweiten Sticks des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S065	Länge des dritten Sticks der Verriegelungsstichrückkehr am Nähende Dient zum Einstellen der Länge des dritten Sticks des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U024 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn der Nähanfang parallel ist. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm	※
S067	Länge des letzten Sticks der Verriegelungsstiche am Nähende Dient zur Einstellung der Länge des letzten Sticks der Verriegelungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	-1,5mm	※
S068	Kompensation der Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zur Einstellung des Kompensationswertes der Verriegelungsrückkehr am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S054 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn K061 mit Musterdaten kompensiert wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	1,0mm	※
S071	Stapelposition Der Stapler wird betätigt, nachdem der Klemmfuß um die eingestellte Entfernung von der Position des Eckenmessers bewegt wurde. (+ : Rückseite, - : Vorderseite) * Der Bereich des Betätigungsbetrags wird durch die Position des Klemmfußes am Nähende begrenzt. * Verwenden Sie SP046 Klemmstangenstapler oder SP047 Rollenstapler. Außerdem ist es möglich, die Einstellung nur vorzunehmen, wenn die Einstellung S069 für Rollenstaplerbetrieb oder S070 Klemmstangenstaplerbetrieb durchgeführt wird. 	0 bis 500mm / 1mm	0mm	※
S072	Staplertimer 1 Dient zur Einstellung der Rollendrehzeit. Wenn der Stoffsensor das Fehlen von Stoff vor der Einstellung der Zeit erkennt, wird die Drehung gestoppt. * Die Rollenstapleroption SP047 wird verwendet, und es ist möglich, die Einstellung nur vorzunehmen, wenn Rollenstaplerbetrieb S069 eingestellt wird. 	0,0 bis 9,9 / 0,1 Sek.	0,5 Sek.	※

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
S073	Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Nähanfanges Dient zur Einstellung der Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Nähanfanges. 	3 bis 10 / 1	5	
S074	Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Eckenmessers Dient zur Einstellung der Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Eckenmessers. 	3 bis 10 / 1	5	
S075	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Abnäherstreckvorrichtung Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb der Abnäherstreckvorrichtung. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Abnäherstreckeroption SA117 verwendet wird.  Stopp  Betrieb	---		※
S076	Stopp/Betrieb-Umschaltung für automatische Einlagenzuführvorrichtung Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb der automatischen Einlagenzuführvorrichtung. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für automatische Einlagenzuführung SA120 verwendet wird. * Achten Sie hinsichtlich der Einlagenzuführung bei Nichtbenutzung des Musters darauf, dass die Einlage nicht auf der Oberseite des Tisches herauskommt. Drücken Sie bei der nächsten Benutzung die Transporttaste an der Tafel einmal, und führen Sie die Transportbewegung zum Abschneiden durch.  Stopp  Betrieb	---		※
S077	Pattenlänge Dient zur Einstellung der Pattenlänge. Die Einstellung ist nur möglich, wenn die automatische Einlagenzuführvorrichtung S076 auf Betrieb und die Nähmodusumschaltung S003 auf Pattennähen eingestellt wird. * Diese Einstellung dient zur Festlegung der Einlagenzufüßrlänge der automatischen Einlagenzuführvorrichtung. Die Nählänge wird durch die Erkennung des Pattensensors festgelegt. 	37,0 bis 220,0 / 0,1 mm	150,0mm	※
S078	Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigkeitsmodus Dient zur Einstellung der Drehzahl im Steppstichabschnitt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindigkeitseinstellung K059 auf Musterdatenwahl eingestellt wird. 	1000 bis 3000 / 100sti/min	2500sti/min	※
S079	Nähgeschwindigkeit im Niedergeschwindigkeitsmodus Dient zur Einstellung der Drehzahl im Verdichtungs- und Verriegelungsstichabschnitt. * Die Einstellung ist durch die Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigkeitsmodus S078 begrenzt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindigkeitseinstellung K059 auf Musterdatenwahl eingestellt wird. * Im Falle von Verriegelungsstichen ist die obere Drehzahlgrenze der tatsächlichen Niederdrehzahl auf 1.500 sti/min begrenzt. 	1000 bis 2500 / 100sti/min	1500sti/min	※

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

(3) Kopierfunktion der oberen und unteren Wechseldaten

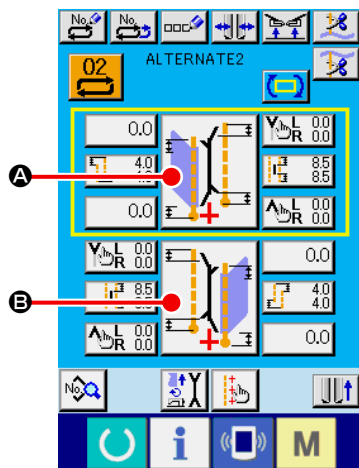


① Aufrufen des Wechseldaten-Eingabebildschirms.


Wenn der Eingabebildschirm des Wechseldatenmodus angezeigt wird, können die oberen und unteren Daten kopiert werden.


② Aufrufen des Nähmodus-Umschaltbildschirms.

Drücken Sie die Nähmodus-Einstelltaste, um den Nähmodus-Umschaltbildschirm aufzurufen. Wenn Sie die oberen Nähdaten zu den unteren Nähdaten kopieren möchten, drücken Sie die Taste **B** auf der unteren Seite, und wenn Sie die unteren Nähdaten zu den oberen Nähdaten kopieren möchten, drücken Sie die Taste **A** auf der oberen Seite.

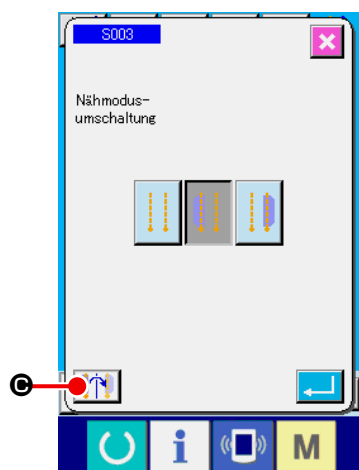



③ Kopieren der Wechseldaten.

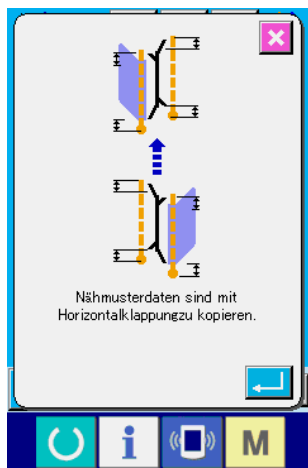Drücken Sie die Ober/Unter-Nähdatenkopiertaste  **C** auf dem Nähmodus-Umschaltbildschirm.



④ Starten Sie den Kopiervorgang.


Wenn die Eingabetaste  auf dem Kopierbestätigungsbildschirm gedrückt wird, werden die linken und rechten Nähdaten umgekehrt kopiert. Wenn die Abbruchtaste  gedrückt wird, erscheint wieder der ursprüngliche Nähmodus-Umschaltbildschirm, ohne die Daten zu kopieren.


* Die nachstehenden Nähdaten werden beim Kopieren von links nach rechts umgekehrt. (Andere Nähdaten werden ohne Umkehrung kopiert.)


Nr.	Posten
S003	Nähmodus-Umschaltung
S008	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang links)
S009	Pattenverdecktnähdaten (Nähende links)
S010	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang rechts)
S011	Pattenverdecktnähdaten (Nähende rechts)
S013	Ändern der Ablenkungsrichtung am Nähanfang
S015	Ändern der Ablenkungsrichtung am Nähende
S021	Einstellung der rechten Breite des Eckenmessers am Nähanfang
S022	Einstellung der linken Breite des Eckenmessers am Nähanfang
S023	Einstellung der rechten Breite des Eckenmessers am Nähende
S024	Einstellung der linken Breite des Eckenmessers am Nähende
S025	Einstellung der (linken) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähanfang
S026	Einstellung der (rechten) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähanfang
S027	Einstellung der (linken) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähende
S028	Einstellung der (rechten) Eckenmesser-Bewegungsposition am Nähende



9. ÄNDERN DER SPEICHERSCHALTERDATEN

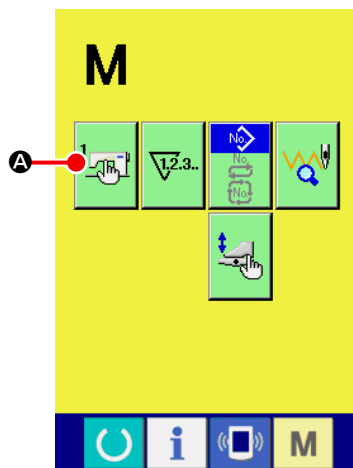(1) Speicherschalterdaten-Änderungsverfahren

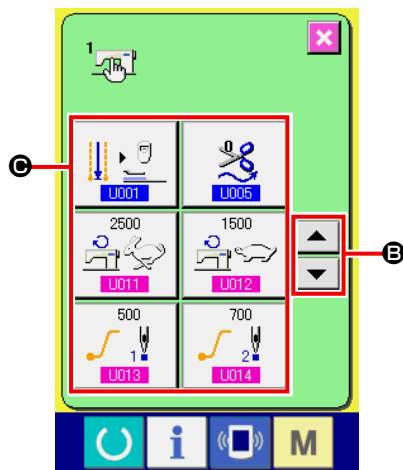

- ① **Rufen Sie den Speicherschalter-Datenlistenbildschirm auf.**
Drücken Sie die Modusumschalttaste **M**, um die Speicherschaltertaste  **A** anzuzeigen. Durch Drücken dieser Taste wird der Speicherschalter-Datenlistenbildschirm (Bildschirm A) aufgerufen.















- ② **Wählen Sie die zu ändernde Speicherschaltertaste aus.**
Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtsrolltaste  oder  **B**, um die zu ändernde Datenpostentaste **C** auszuwählen.

Speicherschalterdatenlisten-
Bildschirm (Bildschirm A)








(2) Liste der Speicherschalterdaten

① Stufe 1



















Die Speicherschalterdaten (Stufe 1) sind die für die Nähmaschine einheitlichen Betriebsdaten und die für alle Nähmuster allgemein gültigen Daten.

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
U001	Umschaltung der Position des Klemmfußes nach dem Nähende Die Position des Klemmfußes nach dem Nähende kann unter Stopp am Vorderende/Rückkehr zur Mitte/Klemmenrückkehr/Stopp am Hinterende gewählt werden.  Stopp am Vorderende  Rückkehr zur Mitte  Klemmenrückkehr  Stopp am Hinterende	---		
U002	Betriebsstart-Wartezeit am Vorderende Dient zur Einstellung der Wartezeit bis zum Betriebsstart am Vorderende des Klemmfußes. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U001 auf Stopp am Vorderende eingestellt wird. 	0,50 bis 9,99 / 0,01 Sek.	3,00 Sek.	※
U003	Anzahl der automatischen Einlagenzuführungsvorgänge am Nähanfäng Dient zur Einstellung der Anzahl der automatischen Einlagenzuführungsvorgänge am Nähanfäng. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für automatische Einlagenzuführung SA120 verwendet wird. 	2 bis 9 / 1	3	※
U004	Transportlänge der automatischen Einlagenzuführung am Nähende Dient zur Einstellung der Transportlänge der automatischen Einlagenzuführungsvorrichtung am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die automatische Einlagenzuführungsvorrichtung SA120 verwendet wird. 	0 bis 99,9 / 0,1mm	0mm	※
U005	Fadenabschneidezeitpunkt Dient zur Wahl des Fadenabschneidezeitpunkts nach dem Nähen unter Standard/Mittel/Lang und zur Einstellung der Länge des Fadens am Nähende.  Standard 0  Mittel 1  Lang 2 * Wenn die Reißverschlussvorrichtung SA125 montiert und die Einstellung auf den Standardwert „0“ gesetzt wird, wird der Nadelfaden möglicherweise nicht abgeschnitten.	---		
U007	Staplertimer 2 Dient zur Einstellung der Wartezeit ab dem Start des Klemmenbetriebs zum Festhalten des Stoffs auf der Staplerbasis bis zur Freigabe des Stoffs. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für den Klemmstangenstapler SP046 verwendet wird.	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	0,70 Sek.	※










※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
U008	Staplertimer 3 Dient zur Einstellung der Betriebszeit der Stoffschwingstange. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für den Klemmstan- genstapler SP046 verwendet wird.	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	0,70 Sek.	※
U009	Staplertimer 4 Dient zur Einstellung der Zeit zur Vorstellung der Nähproduktfreigabe durch Anheben des Klemmfußes. Dient zur Einstellung des Senkungsbetrags durch Eigengewicht, wenn ein kurzes Nähprodukt festgeklemmt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für den Klemmstan- genstapler SP046 verwendet wird.	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	0,00 Sek.	※
U011	Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigkeitsmodus Dient zur Einstellung der Drehzahl im Steppstichabschnitt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindig- keitseinstellung K059 im Speicherschalter eingestellt wird.	1000 bis 3000 / 100sti/min	2500sti/min	※
U012	Nähgeschwindigkeit im Niedergeschwindigkeitsmodus Dient zur Einstellung der Drehzahl im Verdichtungs- und Verriegelungs- stichabschnitt. * Die Einstellung ist durch die Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwin- digkeitsmodus U011 begrenzt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindig- keitseinstellung K059 im Speicherschalter eingestellt wird. * Im Falle von Verriegelungsstichen ist die obere Drehzahlgrenze der tatsächlichen Niederdrehzahl auf 1.500 sti/min begrenzt.	1000 bis 2500 / 100sti/min	1500sti/min	※
U013	Soft-Start, erster Stich Dient zur Begrenzung der Drehzahl des ersten Stiches am Nähanfang.	500 bis 2500 / 100sti/min	1500sti/min	
U014	Soft-Start, zweiter Stich Dient zur Begrenzung der Drehzahl des zweiten Stiches am Nähan- fang.	500 bis 2500 / 100sti/min	2500sti/min	
U015	Soft-Start, dritter Stich Dient zur Begrenzung der Drehzahl des dritten Stiches am Nähanfang.	500 bis 2500 / 100sti/min	2500sti/min	
U016	Rückstellgeschwindigkeit des Klemmfußes Dient zur Einstellung der Rückstellgeschwindigkeit des Klemmfußes.	3 bis 9 / 1	7	
U017	Fadenbrucherkenennung Dient zur Wahl der Aktivierung/Deaktivierung der Fadenbrucherken- nung. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fadenbru- cherkennung aktiviert</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fadenbru- cherkennung deaktiviert</p> </div> </div>	---		
U018	Pattendrucker-Betriebsmodus Dient zur Wahl der Bewegungsreihenfolge des Pattendrückers. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Von rechts</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Von links</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rechts/Links gleichzeitig</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ablegeseite der Patte</p> </div> </div> * Wenn die Betätigung durch Anpassung der Pedaleinstellung gleich- zeitig rechts und links erfolgt, ist dieser Parameter ungültig, und die Betätigung wird gleichzeitig rechts und links durchgeführt.	---		

※ . . . Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
U019	Umschaltung der Klemmfuß-Absenkungsfolge Dient zur Wahl der Absenkungsfolge des Klemmfußes.  Von rechts  Von links  Rechts/Links gleichzeitig * Wenn die Betätigung durch Anpassung der Pedaleinstellung gleichzeitig rechts und links erfolgt, ist dieser Parameter ungültig, und die Betätigung wird gleichzeitig rechts und links durchgeführt.	---		
U020	Faltstempel-Betriebsmodus Dient zur Wahl von „Rückkehr/Keine Rückkehr“ des Faltstempels, wenn das Eckenmesser übersteht.  Rückkehr  Keine Rückkehr	---		
U021	Sperre des Einfasser-Druckreduzierungsanstiegs Der Druckreduzierungsanstieg des Einfassers bei Sprungvorschub wird gesperrt.  Druckreduzierungsanstieg wird gesperrt  Druckreduzierungsanstieg	---		
U022	Aktivierung/Deaktivierung des Standpedal-Dauerbetätigungstimers Dient zur Wahl der Aktivierung/Deaktivierung des Standpedal-Dauerbetätigungstimers U023 . * Die Einstellung ist nur möglich, wenn Ein-Schuss-Pedal K054 eingestellt wird.  Unwirksam  Wirksam	---		※
U023	Standpedal-Dauerbetätigungstimer Wenn die Nähprodukt-Einlegearbeit bei gedrücktem Standpedal durchgeführt wird, kann das Zeitintervall für die Betätigungsreihenfolge der jeweiligen Vorrichtungen eingestellt werden. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn Ein-Schuss-Pedal K054 eingestellt wird. 	0,1 bis 2,0 / 0,1 Sek.	0,5 Sek.	※
U024	Detaileinstellung für Verdichtung/Verriegelung Dient zur Wahl der Detaileinstellung für „Durchführung/Nicht-Durchführung“ des Verdichtungs-/Verriegelungsabschnitts.  Durchführung  Nicht-Durchführung	---		
U025	Pattenstopperposition Dient zur Einstellung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition am Nähanfang (Abstand zur Nadel). * Nur die Bestrahlungsposition der Markierungsleuchte wird eingestellt. Die eigentliche Nähposition ist die vom Pattensensor erkannte Patten-Endposition. 	80,0 bis 280,0 / 0,1mm	80,0mm	


















※ ... Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

















Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert	
U026	Umschaltung der Kompensation der Klappenverdecktnähposition mittels Ablenkungserkennung Wenn die automatische Ablenkungserkennung der linken Klappe nicht aktiviert ist, erfolgt die Kompensation für Klappenverdecktnähen automatisch mithilfe des zweiten Klappensensors. * Wenn die automatische Ablenkungserkennung aktiviert ist, erfolgt die Kompensation für Klappenverdecktnähen automatisch ohne Rücksicht auf die Aktivierung/Deaktivierung dieser Einstellung. <div>  Benutzt  Unbenutzt </div>	---		
U027	Umschaltung zwischen Ober-/Unterseite des Stoffs auf dem Eckenmesser-Einstellbildschirm Die Stoffanzeige auf dem Eckenmesser-Einstellbildschirm kann zwischen Oberseite und Unterseite umgeschaltet werden. <div>  Anzeige der Oberseite  Anzeige der Unterseite </div>	---		
U028	Staplertimer 5 Dient zur Einstellung der Wartezeit des Staplers vom Start des Stoffgreifvorgangs bis zur Freigabe des Stoffs. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn SP048 „Greifstapler (optional)“ verwendet wird. 	0,00 - 9,99 / 0,01 Sek.	1,00 Sek.	
U029	Staplertimer 6 Dient zur Einstellung der Betriebsdauer des Schwingarms. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn SP048 „Greifstapler (optional)“ verwendet wird. 	0,00 - 9,99 / 0,01 Sek.	1,50 Sek.	
U245	Stichzahl für Abschmierung Die Anzahl der Stiche des Nähmaschinenbetriebs nach dem Nachfüllen von Fett wird angezeigt. * Durch Drücken der Lösch Taste wird die Stichzahl auf „0“ zurückgestellt. Nehmen Sie nach dem Einfüllen von Fett eine Rückstellung vor. 	---	---	
U500	Wahl der Sprache Dient zur Wahl der Sprache für die Tafelanzeige. <div> <div>日本語 Japanese</div> <div>English English</div> <div>中文简体字 Chinesisch (vereinfacht)</div> <div>中文繁體字 Chinesisch (traditionell)</div> <div>Español Spanisch</div> <div>Italiano Italienisch</div> <div>Français Französisch</div> <div>Deutsch Deutsch</div> <div>Português Portugiesisch</div> <div>Türkçe Türkisch</div> <div>Tiếng Việt Vietnamesisch</div> <div>한국어 Koreanisch</div> <div>Indonesia Indonesisch</div> <div>Русский Russisch</div> </div>	---	Keine Wahl	



















※ ... Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

② Stufe 2

Die Speicherschalterdaten (Stufe 2) sind die für die Nähmaschine einheitlichen Betriebsdaten und die für alle Nähmuster allgemein gültigen Daten. Die Daten sind für das Wartungspersonal bestimmt und können bearbeitet werden, indem die Modustaste 6 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
K051	Markierungsleuchtenmontage Dient zur Wahl der Anwesenheit/Abwesenheit der Markierungsleuchte. Wenn „abwesend“ gewählt wird, funktioniert die Markierungsleuchte nicht.  Abwesend  Anwesend	---	
K052	Wahl der Nähposition Dient zur Wahl des Modus, in dem der Nähvorgang an der hinteren Referenzposition endet, des Modus, in dem der Nähvorgang ab der vorderen Referenzposition beginnt, oder des herkömmlichen Betriebsmodus, in dem die Nähposition entsprechend der Einstellung von S005 geändert wird. * Vordere Referenzposition : 80 mm von der Nadel Hintere Referenzposition : 300 mm von der Nadel  Herkömmlicher Betriebsmodus  Modus mit feststehender Nähposition (hintere Referenz)  Modus mit feststehender Nähposition (vordere Referenz)	---	
K054	Umschaltung des Pedalbetriebsmodus Dient zur Einstellung des für das Fußpedal zu verwendenden Modus.  7-Stufen-Pedal-Modus  1-Schuss-Pedal-Modus	---	
K055	Überschussrate der Mittenmesser-Schnittleistung Die Überschussrate in Bezug auf die Drehzahl des Mittenmessers kann eingestellt werden. 	300 bis 500 / 1%	350%
K056	Einstellung der Hüpfert transportsperre Dient zur Wahl der Durchführung/Nicht-Durchführung von Hüpfert transportsnähen. * Bei der Durchführung von intermittierendem Nähen wird die max. Nähgeschwindigkeit der Nähmaschine auf 1.500 sti/min begrenzt.  Hüpfert transportsnähen wird durchgeführt  Hüpfert transportsnähen wird nicht durchgeführt	---	
K057	Umschaltung der Pattenverdecktnähdaten-Bearbeitungsreferenz Dient zur Wahl, ob die an der Tafel eingestellten Pattenablagedaten als Kompensationswert vom Pattenkennungsende oder als Entfernungswert von der Sensorerkennung bis zum Nähanfang verwendet werden sollen.  Kompensation vom Pattenkennungsende  Sensorkompensation	---	

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
K058	Vergrößerung des L-Größen-Datenbereichs Dient zur Einstellung von Vergrößerung/Nicht-Vergrößerung des L-Größen-Datenbereichs auf max. 220 mm + 15 mm. Im Falle des langen und breiten Typs wird die Größe auf 250 mm + 50 mm vergrößert.  Keine Vergrößerung  Vergrößerung	---	
K059	Wahl der Nähgeschwindigkeits-Einstellung der Nähmaschine Dient zur Wahl, ob die Einstellung der Nähgeschwindigkeit über den Speicherschalter oder die Musterdaten erfolgen soll.  Speicherschalter  Musterdaten	---	
K060	Wahl des Reflexband-Prüfmodus Dient zur Einstellung von EIN/AUS des Reflexband-Prüfmodus. Wenn EIN gewählt wird, wird der Klemmfuß bei der ersten Klemmfuß-Vorwärtsbewegung nach dem Einschalten der Stromversorgung automatisch abgesenkt, und eine Verschleißprüfung des Reflexbands wird durchgeführt. * Der Klemmfuß wird automatisch abgesenkt. Verwenden Sie diese Funktion nur im Falle des Scheibentyps.  AUS  EIN	---	
K061	Wahl der Kompensationseinstellung für Verriegelungsrückkehr Dient zur Wahl, ob die Kompensation der Verriegelungsrückkehr über den Speicherschalter oder die Musterdaten erfolgen soll.  Speicherschalter  Musterdaten	---	
K062	Kompensation für Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zur Einstellung der Kompensation für Verriegelungsrückkehr am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn K061 auf die Wahl des Speicherschalters eingestellt wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	1,0mm
K063	Wahl der Modusumschalttastenanzeige auf dem Musterlistenbildschirm Ermöglicht die Wahl, die Modusumschalttaste auf dem Musterlistenbildschirm anzuzeigen und die Daten eines anderen Modus zu wählen.  Keine Anzeige  Anzeige	---	

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
K064	Wahl der Verriegelungs-Steuerungsmethode Damit kann das Nähmuster für Verriegelung gewählt werden. <div>  1. Modus (Standard) Zuerst werden die längeren Nähte genäht (Schwerpunkt auf Nähqualität.) </div> <div>  2. Modus Zuerst werden die kürzeren Nähte genäht (Schwerpunkt auf Produktivität.) </div> <div>  3. Modus Der 1. und 2. Modus werden entsprechend dem Ablenkungsbetrag umgeschaltet. </div> <div>  4. Modus Gleiche Spezifikationen wie die von APW-196 (Schwerpunkt auf Geschwindigkeit.) </div> <p>* Der 2. und 4. Modus stimmen nicht mit der normalen Einfassbandskala überein.</p>	---	
K066	Zyklusnähen-Kopplungsfunktion Ungeradzahlige Muster können mit geradzahligen kombiniert werden, und bis zu 12 Schritte können genäht werden. Nur Kombinationen von 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, 15 und 16, 17 und 18 sowie 19 und 20 können gekoppelt werden. <div>  Kopplungsfunktion AUS </div> <div>  Kopplungsfunktion EIN </div>	---	
K067	Konstantbewegung des Eckenmesser-Schaltvorgangs Normalerweise wird das lange Eckenmesser nur benutzt, wenn der Wert größer als der Sollwert ist. Durch Aktivierung dieser Funktion wird jedoch das lange Eckenmesser zum Zeitpunkt der Ablenkung immer benutzt. <div>  Konstantenschaltvorgang AUS </div> <div>  Konstantenschaltvorgang EIN </div>	---	
K068	Wahl der Verdichtungssteuerungsmethode Damit kann das Nähmuster für Verdichtung gewählt werden. <div>  1. Modus (Standard) Zuerst werden die längeren Nähte genäht </div> <div>  2. Modus Zuerst werden die kürzeren Nähte genäht </div> <p>* Der 2. Modus stimmt nicht mit der normalen Einfassbandskala überein.</p>	---	
K069	Mittenmesser-Absenkezeit Damit wird die Mittenmesser-Absenkezeit eingestellt. 	10 bis 100 / 1	40
K070	Einstellung zur Sperre des Mittenmesser-Ein-Schuss-Betriebs Damit kann zwischen Aktivierung/Deaktivierung des Ein-Schuss-Betriebs gewählt werden, um die Schnittposition des Mittenmessers auf der Seite am Nähende korrekt einzustellen. <div>  Ein-Schuss-Betrieb aktiviert </div> <div>  Ein-Schuss-Betrieb gesperrt </div>	---	

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
K080	Kompensation für Klemmfußmotor-Nullpunkt Der Nullpunkt des Klemmfußmotors wird kompensiert. 	–10,0 bis 10,0 / 0,1mm	0,0mm
K081	Kompensation für Eckenmessermotor-Nullpunkt Der Nullpunkt des Eckenmessermotors wird kompensiert. 	–5,0 bis 5,0 / 0,1mm	0,0mm
K082	Kompensation für Markierungsleuchten-Nullpunkt (direkt unterhalb) Der Nullpunkt des Markierungsleuchtenmotors wird kompensiert. Der Nullpunkt befindet sich in dem Zustand, dass der Punkt direkt unterhalb in einem Abstand von 230 mm von der Nadel bestrahlt wird. 	–500 bis 500 / 1 Impuls	0 Impuls
K083	Kompensation für Markierungsleuchten-Nullpunkt (Nadelseite) Die Position der Nadelseite vom Nullpunkt des Markierungsleuchtenmotors wird kompensiert. Die Bestrahlungsposition ist 80 mm von der Nadel entfernt. 	–500 bis 500 / 1 Impuls	0 Impuls
K084	Kompensation für Markierungsleuchten-Nullpunkt (Bedienerseite) Die Position der Bedienerseite vom Nullpunkt des Markierungsleuchtenmotors wird kompensiert. Die Bestrahlungsposition ist 380 mm von der Nadel entfernt. 	–500 bis 500 / 1 Impuls	0 Impuls
K085	Kompensation für Verriegelungsmotor-Nullpunkt Der Nullpunkt des Verriegelungsmotors wird kompensiert. 	–30 bis 30 / 1 Impuls	0 Impuls

10. DURCHFÜHRUNG VON SONDEREINSTELLUNGEN


(1) Änderungsverfahren der Sondereinstellungen



- ① **Anzeigen der 2. Seite des Betriebsmodus-Umschaltbildschirms.**

Wenn Sie die Betriebsmodus-Umschalttaste **M** sechs Sekunden lang gedrückt halten, wird die Rechtsrolltaste **A** auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die 2. Seite (Seite A) des Betriebsmodus-Umschaltbildschirms angezeigt.

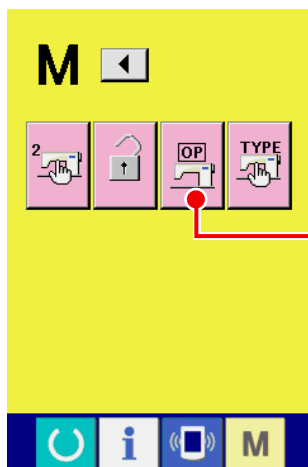


- ② **Anzeigen des Optionseinstellungs-Listensbildschirms**

Die Optionseinstellungstaste **OP** **B** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie diese Taste drücken, wird der Optionseinstellungs-Listens Bildschirm (Seite B) angezeigt.

Zweite Seite des
Modusumschaltbildschirms
(Bildschirm A)

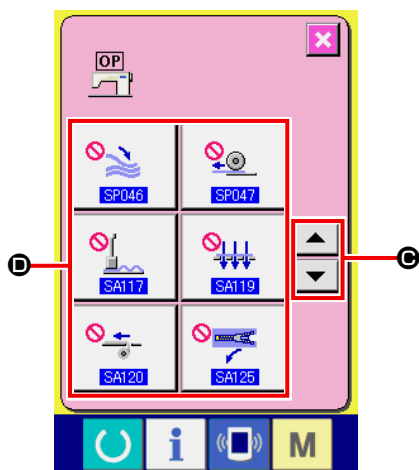




























- ③ **Auswählen der zu ändernden Optionseinstellung**

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtsrolltasten **C**, um die zu ändernde Datenpostentaste **D** auszuwählen.

Sonderereinstellungslisten-
Bildschirm (Bildschirm B)


(2) Sondereinstellungsliste

Durch Einstellung des optionalen Montagezustands können die jeweiligen Sonderoperationen durchgeführt werden.

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
SP046	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit des Klemmstaplers.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SP047	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit des Rollenstaplers.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SP048	Dient zur Festlegung der Montage/Demontage der Greifstaplervorrichtung.  Abwesend  Anwesend		 Abwesend
SA117	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit des Abnäherstreckers. * Wenn jedoch ein Abnäherstrecker montiert ist, ist die Einstellung für den Nadelabstand M001 auf 8 bis 12 mm begrenzt.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SA119	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der Saugvorrichtung.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SA120	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der automatischen Einlagenzuführvorrichtung.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SA122	Damit wird die Anwesenheit/Abwesenheit der Brusttaschenvorrichtung eingestellt. * Wenn jedoch ein Abnäherstrecker montiert ist, ist die Einstellung für den Nadelabstand M001 auf 8 bis 12 mm begrenzt.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SA125	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der Fertigreißverschlussvorrichtung. * Wenn jedoch eine Reißverschlussvorrichtung montiert ist, ist die Einstellung für den Nadelabstand M001 auf 16 bis 20 mm begrenzt.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend
SA134	Mit/Ohne rechte Klappenwinkelerkennungsvorrichtung ist eingestellt.  Abwesend  Anwesend	---	 Abwesend

11. ÄNDERN DER VORRICHTUNGSEINSTELLUNGEN


(1) Änderungsverfahren der Vorrichtungseinstellungen

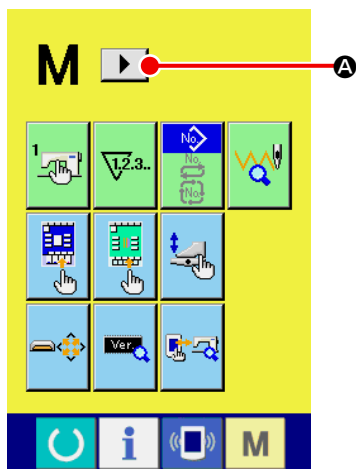

- ① **Anzeigen der 2. Seite des Betriebsmodus-Umschaltbildschirms.**

Wenn Sie die Betriebsmodus-Umschalttaste **M** sechs Sekunden lang gedrückt halten, wird die Rechtsrolltaste **A** auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die 2. Seite (Seite A) des Betriebsmodus-Umschaltbildschirms angezeigt.

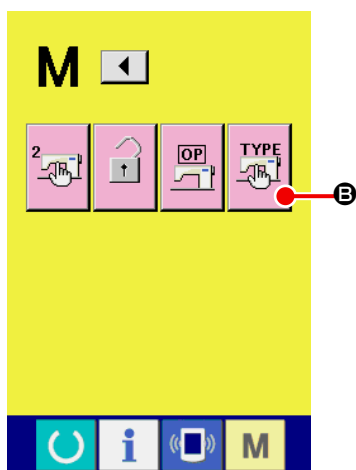


Zweite Seite des
Modusumschaltbildschirms
(Bildschirm A)

- ② **Anzeigen des Vorrichtungseinstellungs-Listensbildschirms**

Die Vorrichtungseinstelltaste **TYPE** **B** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie diese Taste drücken, wird der Vorrichtungseinstellungs-Listensbildschirm angezeigt.

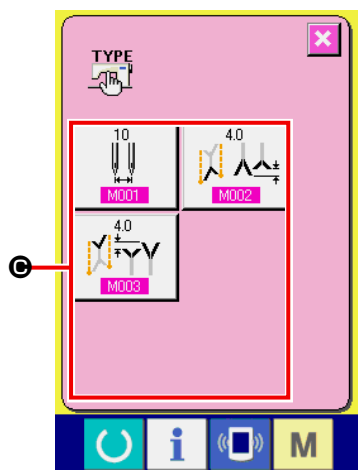




Vorrichtungseinstellungslisten-
Bildschirm
(Bildschirm B)

- ③ **Auswählen der zu ändernden Vorrichtungseinstellung**

Wählen Sie die zu ändernde Datenpostentaste **C** aus.

(2) Liste der Vorrichtungseinstellungen

Durch Einstellen des Vorrichtungstyps können dem Typ entsprechende Operationen durchgeführt werden.


Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
M001	Nadelabstand Dient zur Einstellung des Nadelabstands der Nähmaschine. * Der Eckenmesserbetrieb ändert sich entsprechend dem Einstellwert des Nadelabstands. * Wenn SA117 Abnäherstrecker montiert ist, ist der Bereich auf 8 bis 12 mm begrenzt. Wenn SA122 Brusttaschenvorrichtung montiert ist, ist der Bereich auf 8 bis 12 mm begrenzt. Bei montierter Reißverschlussvorrichtung SA125 ist der Nadelabstand auf den Bereich von 16 mm und 20 mm beschränkt. 	8 bis 20 (22 bis 32) / 2mm	10mm
M002	Überschüssige Schnittlänge des Schaltvorgangs auf der feststehenden Seite Damit wird die überschüssige Schnittlänge des Schaltvorgangs auf der feststehenden Seite eingestellt. 	0,0 bis 16,0mm / 0,1mm	4,0mm
M003	Überschüssige Schnittlänge des Schaltvorgangs auf der beweglichen Seite Damit wird die überschüssige Schnittlänge des Schaltvorgangs auf der beweglichen Seite eingestellt. 	0,0 bis 16,0mm / 0,1mm	4,0mm

12. ANPASSEN DER PEDALBEDIENUNG

Die Betriebsfunktionen „Einfasser senken“, „Pattendrucker senken“ usw. in Bezug auf die Anzahl der jeweiligen Betätigungsstufen des Pedals können in Übereinstimmung mit den Benutzungsbedingungen wahlweise registriert werden.

Darüber hinaus können bis zu 5 verschiedene benutzerdefinierte Pedaloperationsdatensätze verwendet werden. Sie können diese Daten auswählen und benutzen.


(1) Verfahren zur Auswahl und Benutzung der benutzerdefinierten Daten

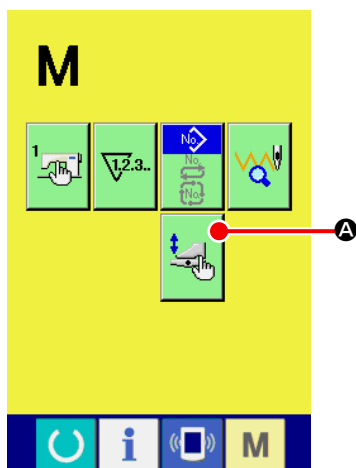

① Rufen Sie den Pedalanpassungsbildschirm auf.

Drücken Sie die Modusumschalttaste **M**, um die Pedalanpassungstaste **A** auf dem Display anzuzeigen.

Durch Drücken dieser Taste wird der Pedalanpassungsbildschirm (Bildschirm A) aufgerufen.

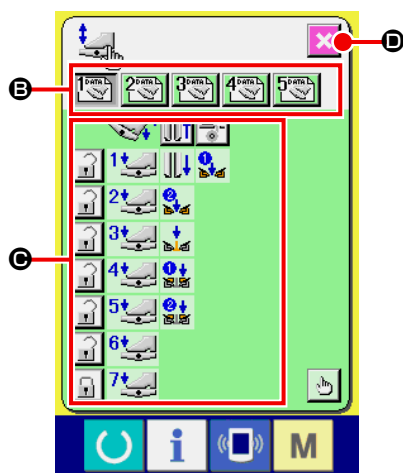



Pedalanpassungsbildschirm
(Bildschirm A)



② Wählen Sie unter den Tasten **B** eine der 5 registrierten benutzerdefinierten Pedaloperationen aus. Dabei wird der Inhalt der ausgewählten Pedaloperationsdaten bei **C** angezeigt.


③ Wenn die Schließen-Taste **D** gedrückt wird, werden die ausgewählten Pedaloperationsdaten festgelegt, und die ursprüngliche Anzeige erscheint wieder im Display.

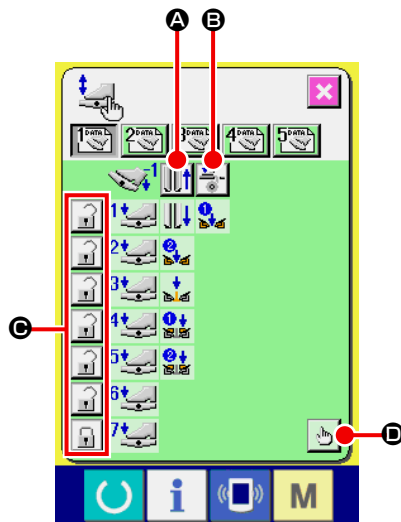

(2) Anpassen der Pedaloperationsdaten






- ① Drücken Sie die Taste  A, und legen Sie fest, ob der Klemmfuß zurückgezogen werden soll oder nicht, wenn das Pedal auf die Rückwärtsstufe niedergedrückt wird.

Anzeige	Beschreibung
	Klemmfuß wird zurückgezogen
	Klemmfuß wird nicht zurückgezogen

- ② Drücken Sie die Taste  B, und legen Sie fest, ob der Einlagenpresser betätigt werden soll oder nicht, wenn das Pedal auf die Rückwärtsstufe niedergedrückt wird.


Anzeige	Beschreibung
	Betätigung
	Keine Betätigung


- ③ Drücken Sie die Taste  C, und legen Sie fest, ob die jeweiligen Pedaloperationen der ersten bis siebten Stufe gesperrt werden sollen oder nicht.
Im Falle von „Sperrung“ wird der durch die Pedaloperation bewirkte Betriebszustand gehalten, selbst wenn das Pedal losgelassen wird, es sei denn, das Pedal wird auf die Rückwärtsstufe niedergedrückt, oder eine Pedalrückstellung wird durchgeführt.


Anzeige	Beschreibung
	Sperrung
	Freigeben




Pedalbetriebsfunktions-
Einstellbildschirm
(Bildschirm A)

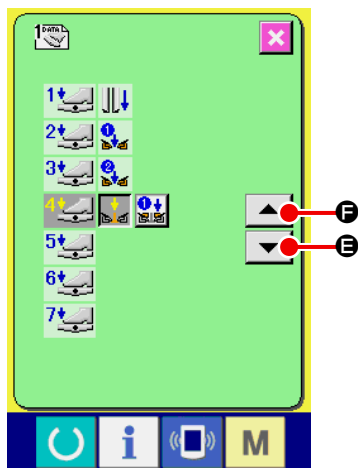

- ④ Drücken Sie die Taste  D, um den Pedalbetriebsfunktions-Einstellbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen. Dann kann die unter der Nummer der entsprechenden Pedalstufe zu registrierende Betriebsfunktion eingestellt werden.




⑤ Die folgenden Funktionen können der Reihe nach ab der ersten Stufe registriert werden. Funktionen, die registriert werden können, werden wie  als Tasten der Reihe nach angezeigt.

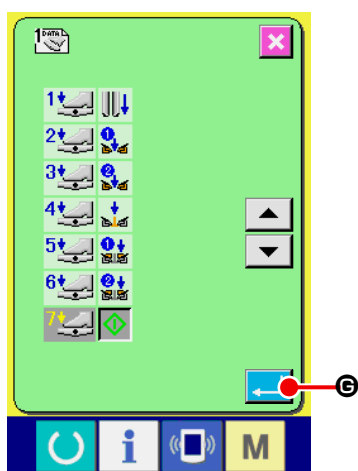Wenn die Taste gedrückt wird, ändert sich die Farbe, und die Funktion wird registriert. Die Zahl der Pedalstufen wird mit der Taste ▲▼ ▼ E vorgestellt. Wenn die Zahl der Pedalstufen mit ▲ F zurückgestellt wird, wird der vorherige Zustand wiederhergestellt.



Wenn die Funktionen bis zur letzten registriert worden sind, wird die Eingabetaste   angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um die registrierten Daten festzulegen.


- * Es ist möglich, die Zahl der Pedalstufen zu löschen und zu registrieren.
- * Wenn die Funktion festgelegt wird, ohne den Maschinenstart  zu registrieren, wird der Knieschalterstart angewandt.
- * Durch die Umschaltung der Klemmfußabsenkfolge **U019** wird festgelegt, ob der rechte oder linke Klemmfuß abgesenkt wird. Wenn gleichzeitige Absenkung der rechten und linken Seite eingestellt wurde, erfolgt die Betätigung der rechten und linken Seite gleichzeitig, selbst wenn unabhängiger Betrieb auf diesem Bildschirm eingestellt wird.
- * Durch die Umschaltung der Pattendruckerabsenkfolge **U018** wird festgelegt, ob der rechte oder linke Pattendrucker abgesenkt wird.

Wenn gleichzeitige Absenkung der rechten und linken Seite eingestellt wurde, erfolgt die Betätigung der rechten und linken Seite gleichzeitig, selbst wenn unabhängiger Betrieb auf diesem Bildschirm eingestellt wird.

Anzeige	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung
	Abnherstrecker (optional)		Einfasser absenken
	Absaugung		Eine Pattendrckerseite absenken
	Eine Klemmfuseite absenken		Restliche Pattendrckerseite absenken
	Restliche Klemmfuseite absenken		Maschinenstart

13. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS

Die auf dem Dateneingabebildschirm angezeigten Tasten können entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden angepasst werden.

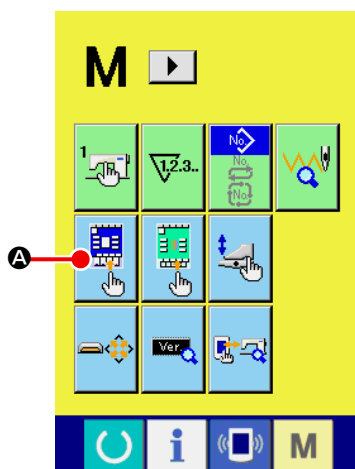


- ① **Rufen Sie den Anpassungsbildschirm des Eingabebildschirms auf.**

Wird die Modusumschalttaste **M** drei Sekunden lang gedrückt

gehalten, erscheint die Anpassungstaste **A** im Display.




Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint der Anpassungsbildschirm des Eingabebildschirms.

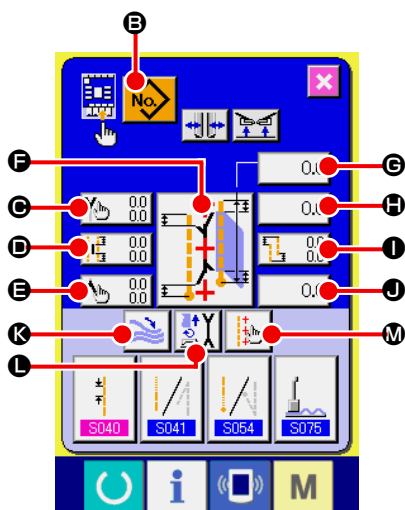

- ② **Wählen Sie den Tastenzustand.**

Jedes Mal, wenn die Tasten von **E** bis **M** gedrückt werden, kann die Anzeige/Nicht-Anzeige der Tasten umgeschaltet werden. Führen Sie die Anpassung und Benutzung der Tasten entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden durch.

Sym-bol	Anzeige	Keine Anzeige	Beschreibung	Anfangszu-stand
E			Musterlistentaste	
G			Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang links)	
D			Einstellung der Mittenmesser-Betriebsposition	
E			Pattenverdecktnähdaten (Nähende links)	
F			Nähmodus-Umschaltung	
G			L-Größen-Einstellung	
H			Eckenmesser-Betriebsposition am Nähanfang	
I			Einstellung des Ablenkungs Betrags	
J			Eckenmesser-Betriebsposition am Nähende	
K			Stopp/Betrieb-Umschaltung für Stapler	
L			Betriebsmodus-Umschaltung	
M			Einstellung der Markierungsleuchte	

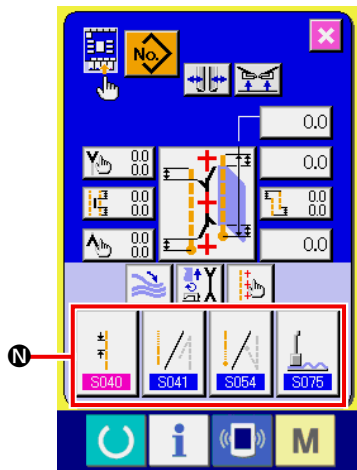

③ **Registrieren Sie die Nähdaten unter den Nähdaten-Anpassungstasten.**

Bis zu 4 Nähdatensätze können unter den Nähdaten-Anpassungstasten **N** registriert werden.


Registrieren Sie zum Gebrauch die häufig benutzten Nähdaten.

Wenn Sie die zu registrierende Anpassungstaste **N** drücken, wird die Nähdatenliste (Bildschirm A) angezeigt.

④ **Wählen Sie die zu registrierenden Nähdaten aus.**


Wählen Sie die zu registrierenden Nähdaten mit den Nähdaten-tasten **O** aus.

Wenn die ausgewählte Taste zweimal gedrückt wird, wird die Auswahl aufgehoben.

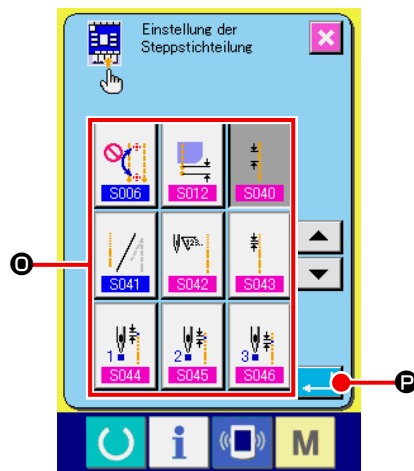





**Nähdatenlistenbildschirm
(Bildschirm A)**

⑤ **Registrieren Sie die Daten unter der gewünschten Anpassungstaste.**


Wenn die Eingabetaste  **P** gedrückt wird, wird die Registrierung unter den Anpassungstasten beendet, und der Anpassungsbildschirm des Eingabebildschirms erscheint wieder auf dem Display. Die registrierten Nähdaten werden auf der Anpassungstaste **N** angezeigt.

Die folgenden Daten sind werksseitig der Reihe nach von links nach rechts registriert worden.

a.		Stepstichenteilung
b.		Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähfang
c.		Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähende
d.		Stopp/Betrieb-Umschaltung für Abnäherstrecker

14. DURCHFÜHRUNG DER ANPASSUNGSEINSTELLUNG DES NÄHBETRIEBSBILDSCHIRMS

Die auf dem Dateneingabebildschirm angezeigten Tasten können entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden angepasst werden.

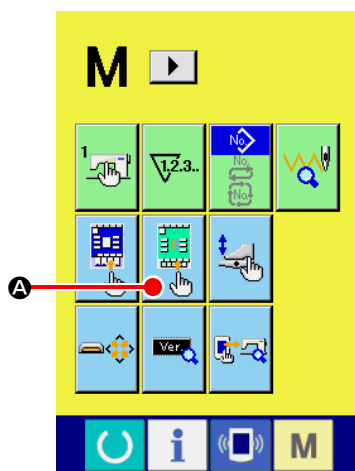


- ① **Rufen Sie den Anpassungsbildschirm des Nähbetriebsbildschirms auf.**

Wird die Modusumschalttaste **M** drei Sekunden lang gedrückt gehalten, erscheint die Nähbetriebsbildschirm-Anpassungstaste



A im Display.


Drücken Sie diese Taste, um den Anpassungsbildschirm des Nähbetriebsbildschirms aufzurufen.

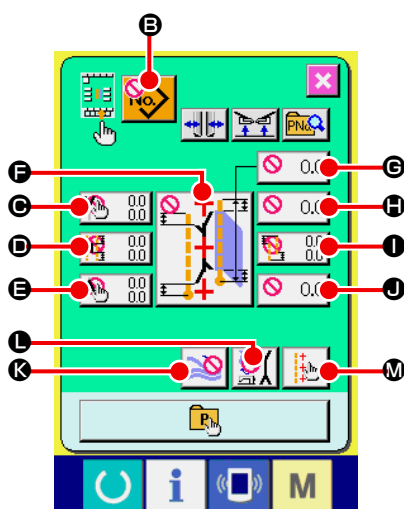

- ② **Stellen Sie den Tastenzustand ein.**


Jedes Mal, wenn die Tasten von **B** bis **M** gedrückt werden, kann die Anzeige/Nicht-Anzeige der Tasten umgeschaltet werden. Führen Sie die Anpassung und Benutzung der Tasten entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden durch.

Sym-bol	Anzeige	Keine Anzeige	Beschreibung	Anfangszu-stand
B			Musterlistentaste	
C			Pattenverdecktnähdaten (Nähanfäng links)	
D			Einstellung der Mittennmesser-Betriebsposition	
E			Pattenverdecktnähdaten (Nähende links)	
F			Nähmodus-Umschaltung	
G			L-Größen-Einstellung	
H			Eckenmesser-Betriebsposition am Nähanfäng	
I			Einstellung des Ablenkungsbe-trags	
J			Eckenmesser-Betriebsposition am Nähende	
K			Stopp/Betrieb-Umschaltung für Stapler	
L			Betriebsmodus-Umschaltung	
M			Einstellung der Markierungsleuchte	

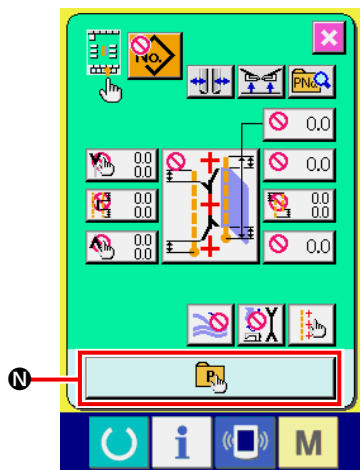

③ Registrieren des Direktmusters.


Wenn die Direktmuster-Registriertaste **N** gedrückt wird, erscheint der Direktmuster-Registrierungslistenbildschirm (Bildschirm A).

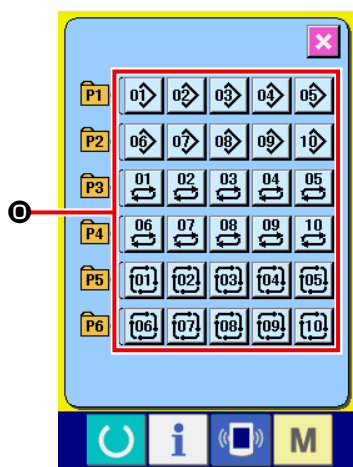

**Direktmuster-
Listenbildschirm
(Bildschirm A)**

Auf dem Direktmuster-Listenbildschirm können bis zu 30 Musterdaten für unabhängiges Nähen/Wechselnähen/Zyklusnähen frei registriert werden.

Registrieren Sie zum Gebrauch die häufig benutzten Musterdaten. Wird die Musterlistentaste **P** gedrückt, erscheint der Direktmuster-Auswahlbildschirm (Bildschirm B).

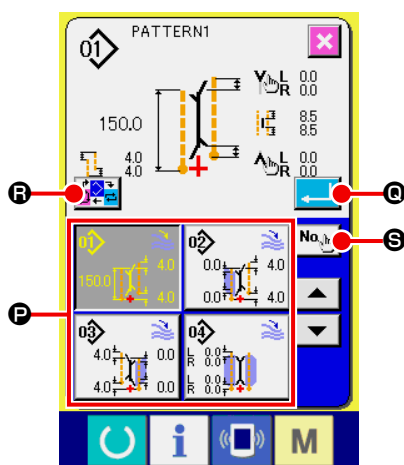

**Direktmuster-
Auswahlbildschirm
(Bildschirm B)**

Wählen Sie das zu registrierende Muster mit der Musterwahlentaste **P** aus.

Durch Drücken der Nummerneingabetaste **S** wird außerdem der Zehnerblock angezeigt, und das zu registrierende Muster kann durch Eingabe mithilfe des Zehnerblocks ausgewählt werden.



Wenn die ausgewählte Taste erneut gedrückt wird, wird die Auswahl aufgehoben.

Durch Drücken der Eingabetaste **N** wird die Registrierung in der Direkttaste beendet, und das Display schaltet auf den Direktmuster-Listenbildschirm (Bildschirm A) zurück.


Durch Drücken der Modusumschalttaste **R** wird der Nähmodus zwischen unabhängigem Nähen → Wechselnähen → Zyklusnähen umgeschaltet.



Die Direktmustertasten sind werksseitig nicht belegt worden.

15. VERWENDUNG DER INFORMATIONEN

Die folgenden drei Funktionen sind verfügbar. In der Informationsfunktion.

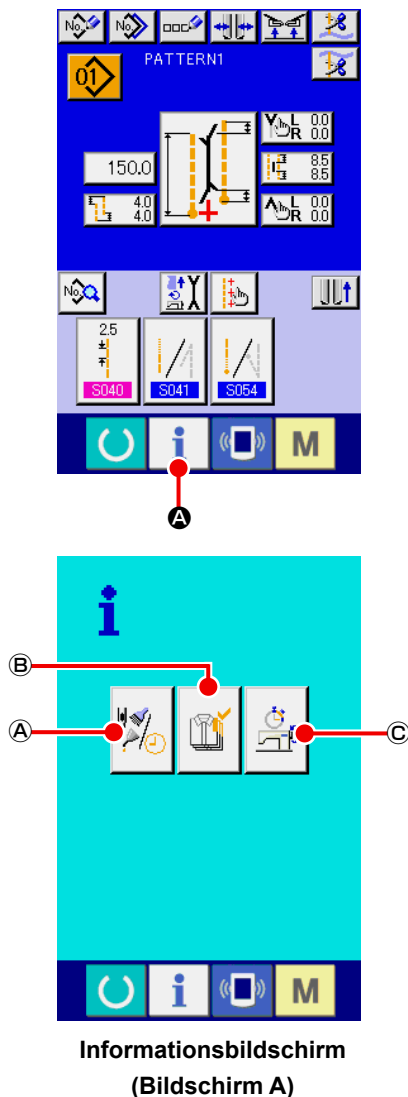

① Rufen Sie den Informationsbildschirm auf.

Drücken Sie die Informationstaste **i** **A** im Tastenfeld des Eingabebildschirms, um den Informationsbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen.

Ⓐ Wartungsinspektionsinformationen

Der Zeitpunkt für Ölwechsel (Abschmierung), Nadelwechsel, Reinigung usw. kann angegeben werden, und die Warnmeldung kann nach Ablauf der angegebenen Zeit durchgeführt werden.

Siehe „**VI-15.(1) Überwachen der Wartungs-/Inspektionsinformationen**“ S.86.

Ⓑ Produktionskontrollinformationen

Mithilfe der Funktion zum Anzeigen der Sollproduktion und der Istproduktion kann das Bewusstsein der Soll-Erzielung einer Reihe oder Gruppe gehoben werden. Außerdem kann der Fortschritt auf einen Blick festgestellt werden.


Siehe „**VI-15.(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen**“ S.88 und „**VI-15.(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen**“ S.90.


Ⓒ Betriebsmessungsinformationen


Informationen über Maschinenbetriebssituation, Maschinenbetriebsrate, Produktionszeit, Taktzeit und Maschinengeschwindigkeit können angezeigt werden.

Siehe „**VI-15.(5) Überwachen der Betriebsmessungsinformationen**“ S.92.

(1) Überwachen der Wartungs-/Inspektionsinformationen

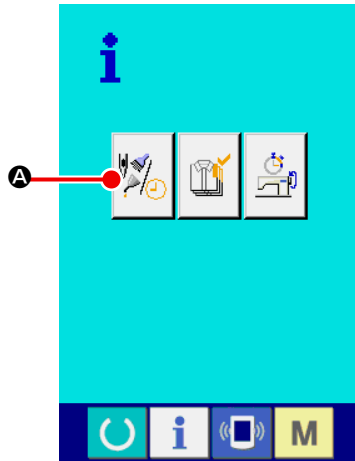


- ① **Rufen Sie den Wartungsinformationsbildschirm auf.**
Drücken Sie die Wartungs-/Inspektionsinformations-Bildschirm-Anzeigetaste  **A** des Informationsbildschirms.

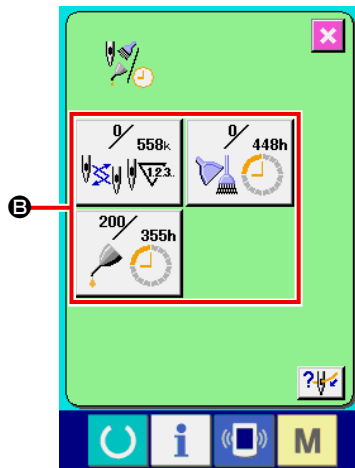


Die folgenden drei Posten werden auf dem Wartungs-/Inspektionsinformations-Bildschirm angezeigt.


- Nadelwechsel (1.000 Stiche) :
- Reinigungszeit (Stunden) :
- Ölwechselzeit (Stunden) :

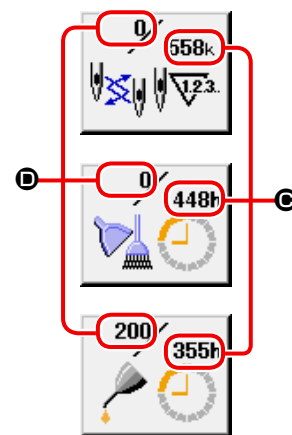


Die Intervalle **C** zur Meldung der Inspektions- und Restzeit **D** bis zum Wechsel werden auf den jeweiligen Postentasten **B** angezeigt.

Darüber hinaus kann die Restzeit bis zum Wechsel gelöscht werden.

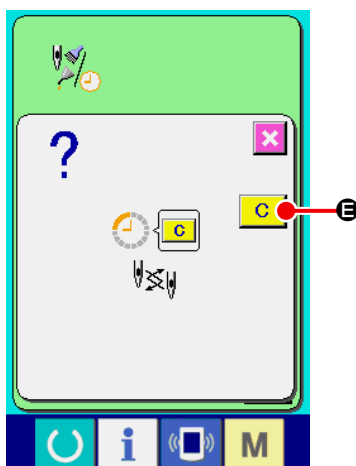


- ② **Führen Sie eine Löschung der Restzeit bis zum Wechsel durch.**
Drücken Sie die zu löschende Postentaste **B**, worauf der Wechselzeit-Löschbildschirm angezeigt wird.
Drücken Sie die Löschtaste  **E**, um die Restzeit bis zum Wechsel zu löschen.

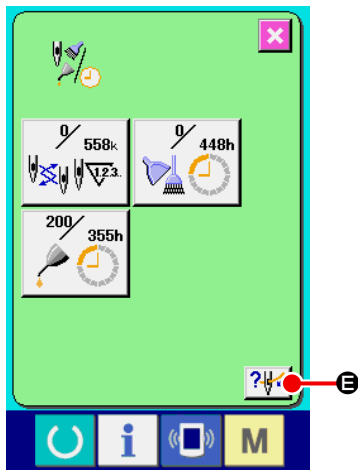


③ **Rufen Sie das Einfädeltdiagramm auf.**

Drücken Sie die auf dem Wartungs-/Inspektionsinformations-Bildschirm angezeigte Einfädelstaste **E**, um den Nadelfaden-Einfädelbildschirm aufzurufen.

Benutzen Sie diesen Bildschirm beim Einfädeln.

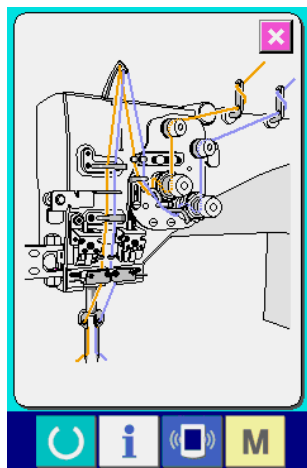

(2) Aufhebeverfahren der Warnung

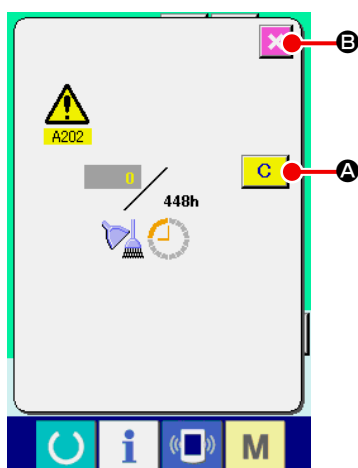

Bei Erreichen der angegebenen Inspektionszeit wird der Warnbildschirm angezeigt. Um die Inspektionszeit zu löschen, drücken Sie die Löschtaste **A**. Die Inspektionszeit wird gelöscht, und das Popup-Fenster wird geschlossen. Drücken Sie anderenfalls die Abbruchtaste **B** um das Popup-Fenster zu schließen. Bei jedem Abschluss eines Nähvorgangs wird der Warnbildschirm angezeigt, bis die Inspektionszeit gelöscht wird.


Die Warnungsnummern der jeweiligen Posten sind wie folgt.

- Nadelwechsel : A201
- Reinigungszeit : A202
- Ölwechselzeit : A203

(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen

Auf dem Produktionskontrollbildschirm haben Sie u. a. die Möglichkeit, den Produktionsstart festzulegen und die Stückzahl der Produktion vom Start bis zur Gegenwart sowie die Stückzahl des Produktionsziels anzuzeigen. Es gibt zwei Anzeigemethoden für den Produktionskontrollbildschirm.

[Aufrufen vom Informationsbildschirm aus]

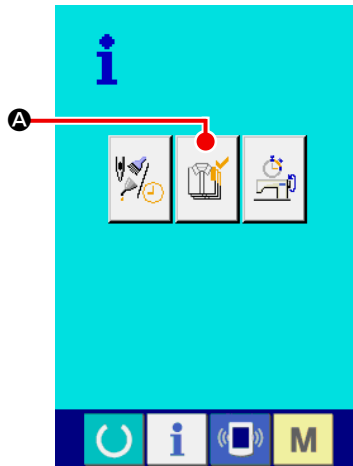


① Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf.

Drücken Sie die Produktionskontrollbildschirm-Anzeigetaste



A auf dem Informationsbildschirm. Der Produktionskontrollbildschirm wird angezeigt.

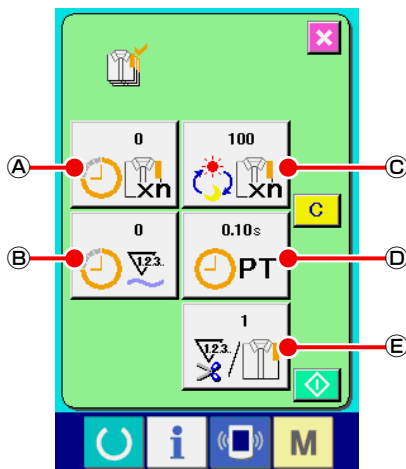

Der Produktionskontrollbildschirm wird angezeigt.

A : Bestehender Sollwert

Die gegenwärtige Stückzahl des Nähproduktziels wird automatisch angezeigt.

B : Tatsächlicher Ergebniswert

Die Stückzahl der genähten Produkte wird automatisch angezeigt.

C : Endgültiger Sollwert

Die Stückzahl des Nähprodukt-Endziels wird angezeigt.

D : Produktionszeit

Die für einen Prozess erforderliche Zeit (Sekunden) wird angezeigt.


E : Anzahl der Fadenabschneidevorgänge

Die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge für jeden Prozess wird angezeigt.




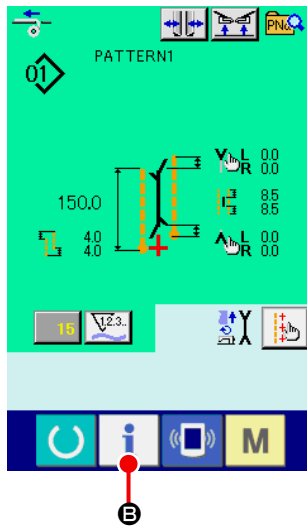
Nehmen Sie auf „VI-15.(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen“ S.90 Bezug, und geben Sie **C** Stückzahl, **D** Zeit (Einheit : Sekunden) und **E** Häufigkeit ein.

[Aufrufen vom Nähbetriebsbildschirm aus]

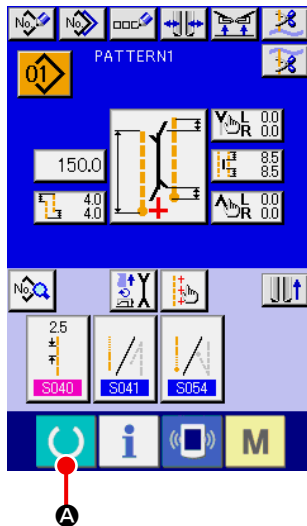


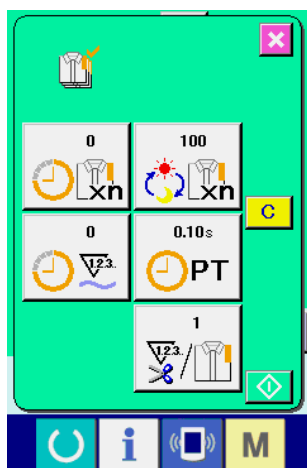
① Rufen Sie den Nähbetriebsbildschirm auf.

Drücken Sie die Bereitschaftstaste  **A** auf dem Eingabebildschirm, um den Nähbetriebsbildschirm aufzurufen.




② Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf.

Drücken Sie die Informationstaste  **B** auf dem Nähbetriebsbildschirm, um den Produktionskontrollbildschirm aufzurufen.






Der Anzeigehalt und die Funktionen stimmen mit „Aufrufen vom Informationsbildschirm aus“ überein.

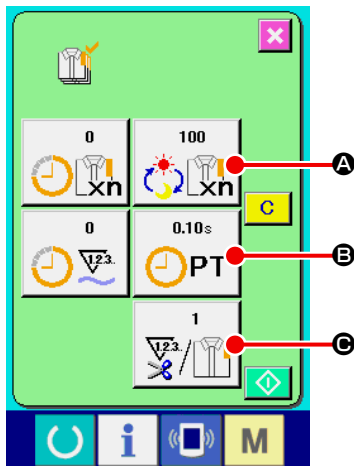
(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen



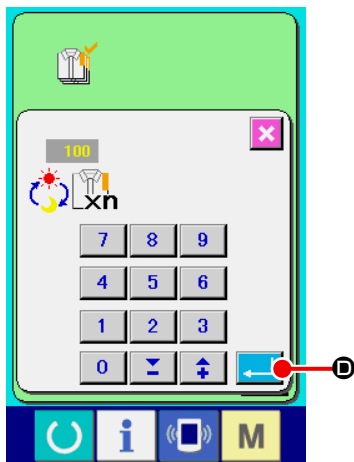


- ① **Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf.**
Nehmen Sie auf „VI-15.(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen“ S.88 Bezug, und rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf.

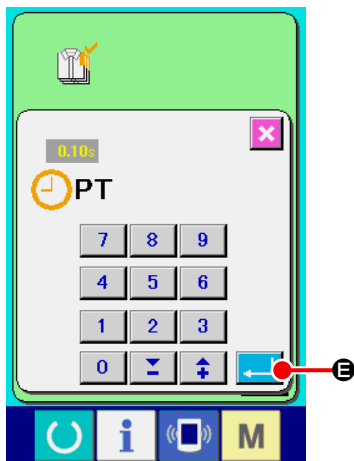



- ② **Geben Sie den endgültigen Sollwert ein.**
Geben Sie zuerst die Stückzahl des Produktionsziels in dem Prozess, für den der Nähvorgang ab jetzt durchgeführt wird, ein.
Wenn die Endsollwerttaste  A von Posten ① gedrückt wird, wird der Endsollwert-Eingabebildschirm aufgerufen. Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.
Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste  D.




- ③ **Geben Sie die Produktionszeit ein.**
Geben Sie als nächstes die für einen Prozess erforderliche Produktionszeit ein.
Wenn die Produktionszeittaste  B von Punkt ① gedrückt wird, wird der Produktionszeit-Eingabebildschirm aufgerufen. Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.
Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste  E.

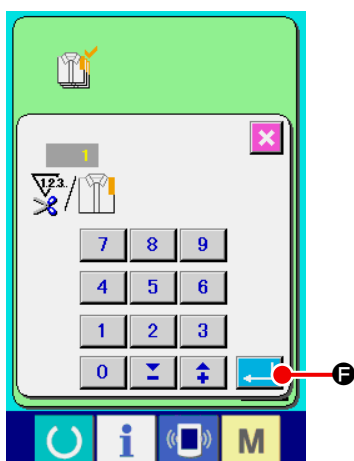


- ④ **Geben Sie die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge ein.**
Geben Sie als nächstes die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge pro Prozess ein.
Wenn die Taste für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge  C von Posten ① gedrückt wird, erscheint der Eingabebildschirm für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge. Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.
Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste  F.

* Wenn der Wert „0“ eingegeben wird, erfolgt keine Zählung der Anzahl der Fadenabschneidevorgänge. Benutzen Sie diese Funktion durch Anschließen des externen Schalters.

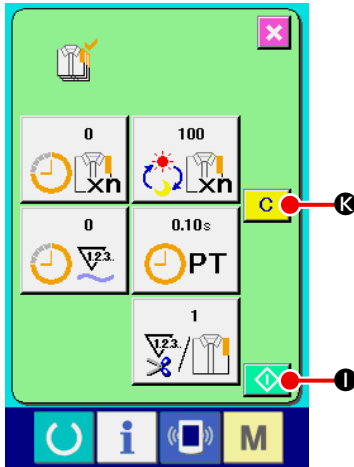



⑤ **Starten Sie die Zählung der Produktionsstückzahl.**

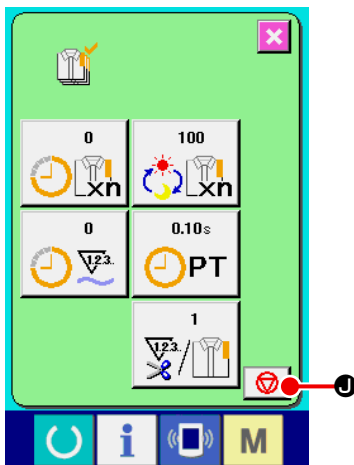


Drücken Sie die Starttaste  **I**, um die Zählung der Produktionsstückzahl zu starten.




⑥ **Stoppen Sie die Zählung.**


Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm gemäß „**VI-15.(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen**“ S.88 auf.

Während der Durchführung der Zählung wird die Stoptaste  **J** angezeigt. Durch Drücken der Stoptaste  **J** wird die Zählung gestoppt.


Nach dem Stopp wird die Starttaste  **I** an der Position der Stoptaste angezeigt. Drücken Sie die Starttaste  **I** erneut, um die Zählung fortzusetzen. Der Zählerwert wird erst durch Drücken der Lösch taste  **L** gelöscht.

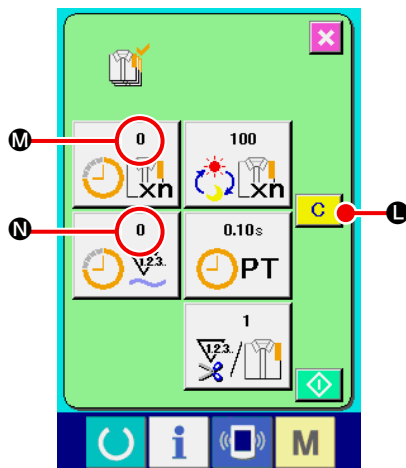


⑦ **Löschen Sie den Zählerwert.**

Um den Zählerwert zu löschen, versetzen Sie die Zählung in den Stoppzustand, und drücken Sie die Lösch taste  **L**.
Nur der gegenwärtige Sollwert **M** und der tatsächliche Ergebniswert **N** können gelöscht werden.


* Die Lösch taste wird nur im Stoppzustand angezeigt.

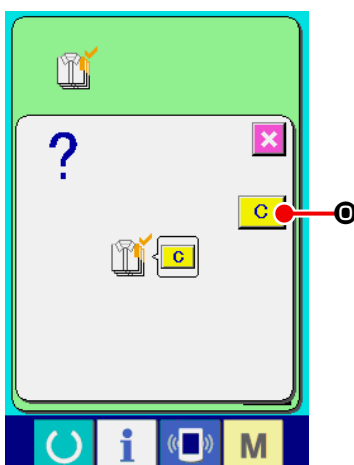

Wenn die Lösch taste  **L** gedrückt wird, wird der Lös chbestä tigungsbildschirm angezeigt.

Wenn die Lösch taste  **O** auf dem Lös chbestä tigungsbildschirm gedrückt wird, wird der Zählerwert gelöscht.

(5) Überwachen der Betriebsmessungsinformationen

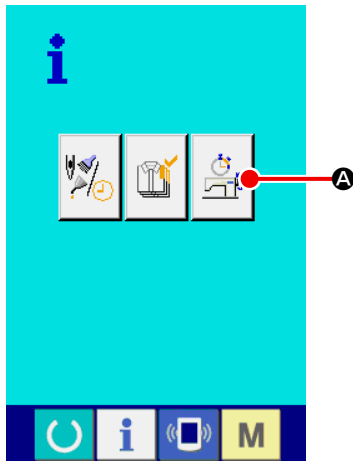


① Rufen Sie den Betriebsmessungsbildschirm auf.

Drücken Sie die Betriebsmessungsbildschirm-Anzeigetaste




A auf dem Informationsbildschirm. Der Betriebsmessungsbildschirm (Bildschirm A) wird aufgerufen.

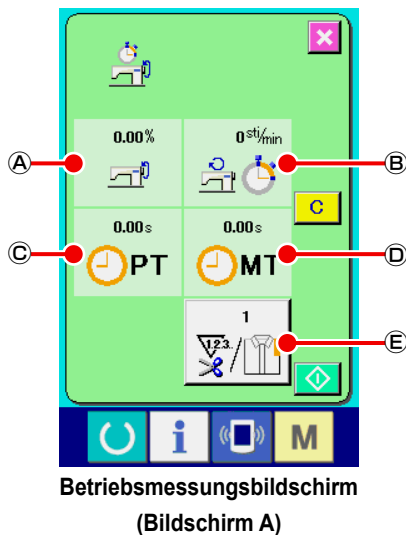

Informationen über die folgenden 5 Posten werden auf dem Betriebsmessungsbildschirm angezeigt.

- A** : Dieser Posten zeigt automatisch die Betriebsrate ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- B** : Dieser Posten zeigt automatisch die durchschnittliche Maschinengeschwindigkeit ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- C** : Dieser Posten zeigt automatisch die durchschnittliche Produktionszeit ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- D** : Dieser Posten zeigt automatisch die durchschnittliche Taktzeit ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- E** : Dieser Posten zeigt die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge pro Prozess an.

Geben Sie die Zahl den Zeiten ein, die unten Einzelteil ② ansprechen.

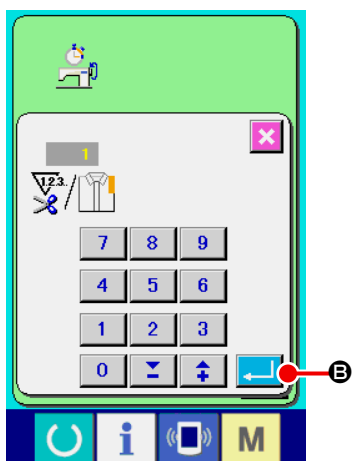

② Geben Sie die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge ein.

Geben Sie als nächstes die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge pro Prozess ein.

Wenn die Taste für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge




E gedrückt wird, erscheint der Bildschirm für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge.

Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.


Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste  **B**.

* Wenn der Wert „0“ eingegeben wird, erfolgt keine Zählung der Anzahl der Fadenabschneidevorgänge. Benutzen Sie diese Funktion durch Anschließen des externen Schalters.

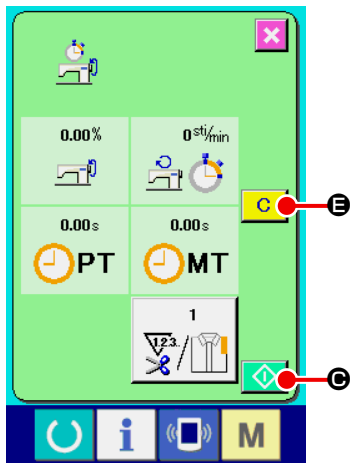



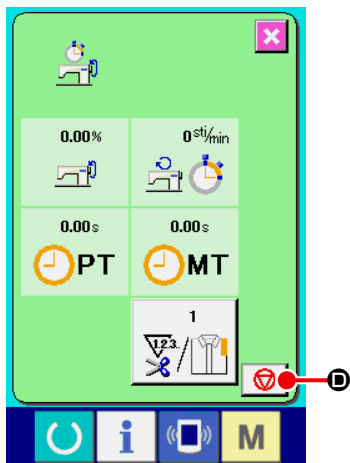


③ Starten Sie die Messung.


Drücken Sie die Starttaste  **D**, um die Messung der jeweiligen Daten zu starten.




④ Stoppen Sie die Zählung.

Rufen Sie den Betriebsmessungsbildschirm unter Bezugnahme auf die Posten ① und ② unter „**VI-15.(5) Überwachen der Betriebsmessungsinformationen**“ **S.92** auf.


Während der Durchführung der Messung wird die Stopptaste  **D** angezeigt. Durch Drücken der Stopptaste  **D** wird die Messung gestoppt.  **D** wird an der Stelle der Stopptaste angezeigt. Wenn die Messung fortgesetzt werden soll, drücken Sie die Starttaste  **D** erneut. Der Messwert wird erst durch Drücken der Lösch taste  **F** gelöscht.

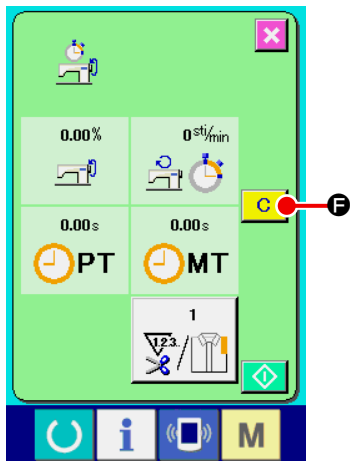


⑤ Löschen Sie den Zählerwert.

Um den Zählerwert zu löschen, versetzen Sie die Zählung in den Stoppzustand, und drücken Sie die Lösch taste  **F**.

* Die Lösch taste wird nur im Stoppzustand angezeigt.

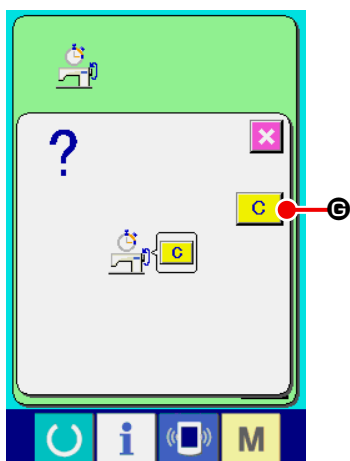

Wenn die Lösch taste  **F** gedrückt wird, wird der Lös chbestä tigungsbildschirm angezeigt.


Wenn die Lösch taste  **F** auf dem Lös chbestä tigungsbildschirm gedrückt wird, wird der Zählerwert gelöscht.

16. VERWENDUNG DER KOMMUNIKATIONSFUNKTION

Mithilfe der Kommunikationsfunktion können Sie die mit einer anderen Nähmaschine erzeugten Nähdaten herunterladen. Außerdem können mit dieser Funktion die oben genannten Daten zum Speichermedium oder PC hochgeladen werden.

Speichermedium und USB-Anschluss dienen als Kommunikationsmittel.

(1) Informationen zu verwendbaren Daten


Datenbezeichnung		Erweiterung	Beschreibung der Daten
Nähdaten		APW xxx .EPD	Mit der Nähmaschine erzeugte Nähdaten exklusiv für APW

xxx : Datei-Nr.

(2) Kommunikation mittels Speichermedium

Angaben zur Handhabung von Speichermedien finden Sie unter „**VI-1. VORWORT**“ **S.22**.

(3) Kommunikation über den USB

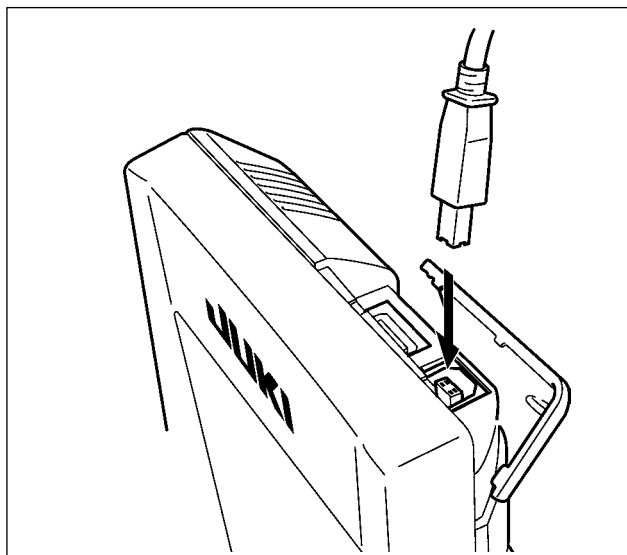


Daten können über ein USB-Kabel zu/von einem PC oder dergleichen gesendet/empfangen werden.




Falls der Anschluss schmutzig wird, kommt es zu Kontaktfehlern. Vermeiden Sie eine Berührung mit bloßen Fingern, und achten Sie darauf, dass kein Staub, Öl oder andere Fremdstoffe daran haften. Darüber hinaus können die internen Elemente durch statische Elektrizität oder dergleichen beschädigt werden. Lassen Sie daher bei der Handhabung Sorgfalt walten.

(4) Übertragen von Daten

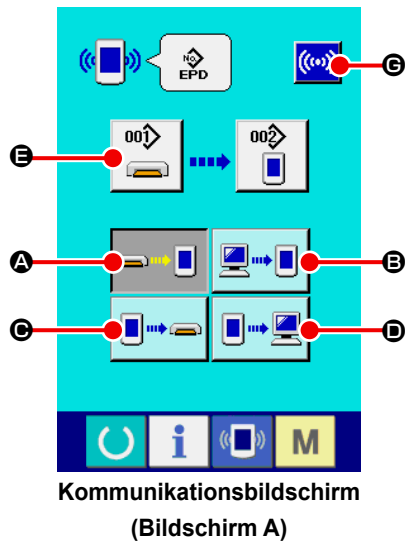

① Rufen Sie den Kommunikationsbildschirm auf.

Drücken Sie die Kommunikationstaste  im Tastenfeld des Eingabebildschirms, um den Kommunikationsbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen.



② Wählen Sie das Kommunikationsverfahren.

Die folgenden vier Kommunikationsverfahren sind verfügbar.


- Ⓐ Übertragen der Daten vom Speichermedium zur Tafel
- Ⓑ Übertragen der Daten vom PC (Server) zur Tafel
- Ⓒ Übertragen der Daten von der Tafel zum Speichermedium
- Ⓓ Übertragen der Daten von der Tafel zum PC (Server)

Wählen Sie die Taste des gewünschten Kommunikationsverfahrens aus.



③ Wählen Sie die Musternummer aus.

Drücken Sie  , um den Schreibdatei-Auswahlbildschirm aufzurufen.

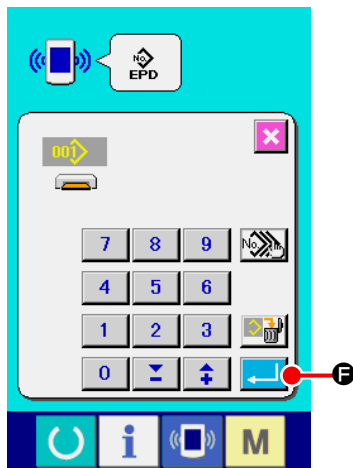

Geben Sie die Dateinummer der zu schreibenden Daten ein. Geben Sie für die Dateinummer APW*** ein. Geben Sie die Ziffern für den Abschnitt *** von EPD ein. Die Festlegung der Musternummer des Schreibziels kann auf die gleiche Weise durchgeführt werden. Wenn die Tafel das Schreibziel ist, werden nicht registrierte Musternummern angezeigt.




④ Legen Sie die Datennummer fest.

Wenn die Eingabetaste   gedrückt wird, wird der Datennummer-Auswahlbildschirm geschlossen, und der Kommunikationsbildschirm (Bildschirm A) erscheint wieder auf dem Display.

⑤ Starten Sie die Kommunikation.

Wenn die Kommunikationsstarttaste   gedrückt wird, beginnt die Datenkommunikation.

Während der Kommunikation wird der Kommunikationsablaufbildschirm angezeigt, und nach dem Abschluss der Kommunikation erscheint der Kommunikationsbildschirm wieder.

 **Öffnen Sie die Abdeckung nicht während des Datenlesevorgangs. Anderenfalls werden keine Daten eingelesen.**

(5) Gemeinsame Übertragung mehrerer Daten


Es ist möglich, mehrere Nähdatensätze auszuwählen und alle gemeinsam zu schreiben. Als Musternummer des Schreibziels wird die gleiche Nummer der gewählten Datennummer verwendet.




Ab der Nr. 99 des Speichermediums kann keine Mehrfachwahl durchgeführt werden.




① Rufen Sie den Schreibdatei-Auswahlbildschirm auf.


Wenn die Mehrfachwahltaste  **A** gedrückt wird, wird der Bildschirm für die Auswahl mehrerer Datennummern angezeigt.

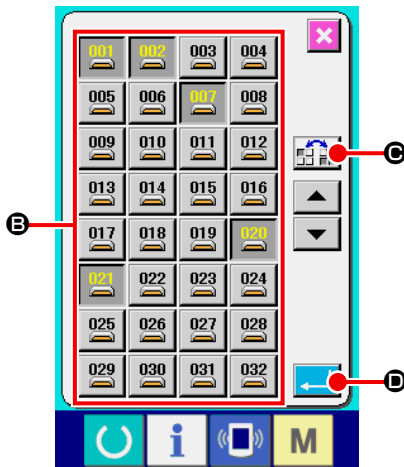


② Führen Sie die Wahl der Datennummer durch.


Eine Liste der Datennummern der vorhandenen Daten wird angezeigt. Drücken Sie die Datennummerntasten **B**, deren Daten geschrieben werden sollen. Mit der Umkehrtaste  **C** kann der Auswahlzustand der Taste umgekehrt werden.


③ Legen Sie die Datennummer fest.

Durch Drücken der Eingabetaste  **D** wird der Bildschirm für die Auswahl mehrerer Datennummern geschlossen und die Datenauswahl beendet.

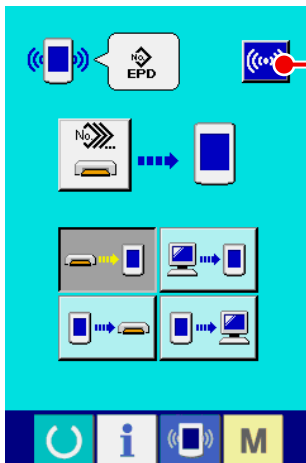




④ Starten Sie die Kommunikation.

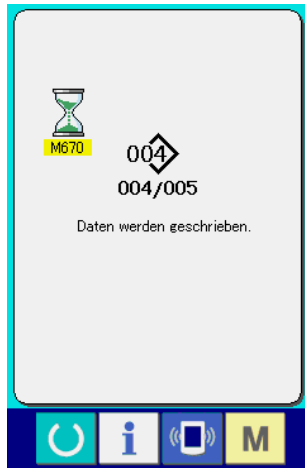Wenn die Kommunikationsstarttaste  **E** gedrückt wird, beginnt die Datenkommunikation.

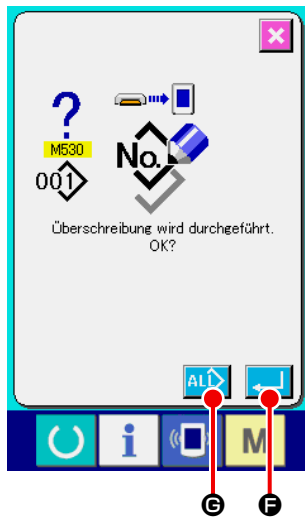


Die Datennummer während der Kommunikation, die Gesamtzahl der Schreibdaten und die Zahl der Daten, deren Datenkommunikation beendet wurde, werden auf dem Kommunikationsbildschirm angezeigt.



- * Wenn ein Schreibvorgang zu einer bereits existierenden Muster-
nummer durchgeführt wird, erscheint der Überschreibungs-Bestä-
tigungs Bildschirm vor der Ausführung des Schreibvorgangs. Um
die Daten zu überschreiben, drücken Sie die Eingabetaste  **F**.
Um alle Daten zu überschreiben, ohne den Überschreibungs-Be-
stätigungs Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Überschrei-
bungstaste  **G** in allen Fällen.


17. FORMATIEREN DES SPEICHERMEDIUMS

Das Neuformatieren des Speichermediums ist mit IP-420 durchzuführen. Ein Speichermedium, das mit einem PC formatiert wurde, kann nicht von der IP-420 gelesen werden.

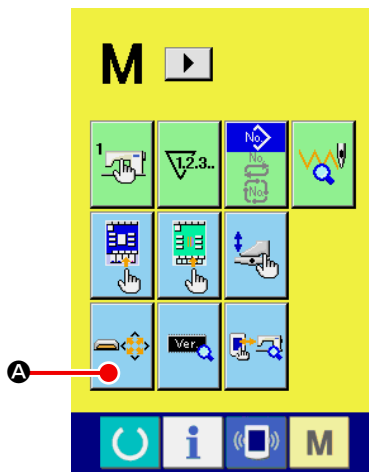

① Aufrufen des Speichermedien-Formatierbildschirms.


Wird die Modusumschalttaste **M** drei Sekunden lang gedrückt

gehalten, erscheint die Medien-Formatiertaste  **A** im Display.

Durch Drücken dieser Taste wird der Speichermedien-Formatierbildschirm angezeigt.



② Starten Sie die Formatierung des Speichermediums.

Schieben Sie das zu formatierende Speichermedium in den Medienschlitz ein, schließen Sie die Abdeckung, und drücken Sie die Eingabetaste  **B**, um den Formatiervorgang zu starten.

Speichern Sie wichtige Daten vor dem Formatieren auf einem anderen Speichermedium. Während des Formatiervorgangs werden die gespeicherten Daten gelöscht.

VII. WARTUNG

1. INSPEKTION


Führen Sie Wartung und Inspektion regelmäßig durch, um die Leistung dieser Maschine aufrechtzuerhalten. Führen Sie die Arbeiten regelmäßig aus, da es zu Maschinenstörungen kommen kann, wenn keine Wartung und Inspektion durchgeführt wird.

(1) Wartung und Inspektion der Druckluftvorrichtung



VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten, legen Sie keine Hände, Füße, Gesicht oder Werkzeuge auf die beweglichen Teile der Maschine.

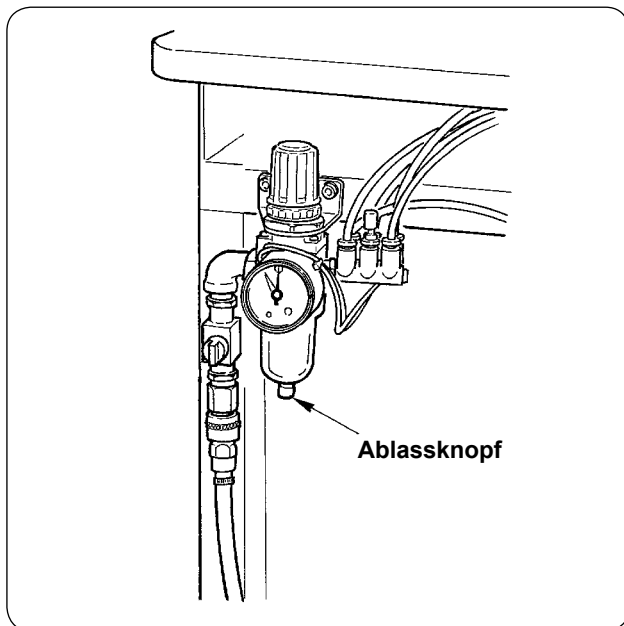

- Leeren Sie den Sammelbehälter des Filters jeden Tag.
Drücken Sie den Ablassknopf an der Unterseite des Filters, um den Sammelbehälter zu entleeren.

(2) Auf die Nähmaschine bezogene Wartungs- und Inspektionsarbeiten



VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.


- Wenn Staub an engen Stellen der Maschine, wie z. B. Klemmfuß und dergleichen, haftet, wird der normale Betrieb beeinträchtigt. Führen Sie eine Reinigung vor der Arbeit durch. Entfernen Sie außerdem die Fadenabfälle in der Greiferabdeckung einmal pro Woche.
- Prüfen Sie die Schärfe des Mittenmessers und Eckenmessers vor der Arbeit, und wechseln Sie das betreffende Messer rechtzeitig aus.
- Verwenden Sie unbedingt das vorgeschriebene JUKI MACHINE OIL No. 1 (MDFRX1600C0) für die Schmierung der Nähmaschine.
- Wechseln Sie den Fadenführungsfilz regelmäßig aus. (Siehe „[VI-8.\(3\) Einfädeln des Nadelfadens](#)“ [S.15.](#))

(3) Hinweis bezüglich des Greifer-Altöls



VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

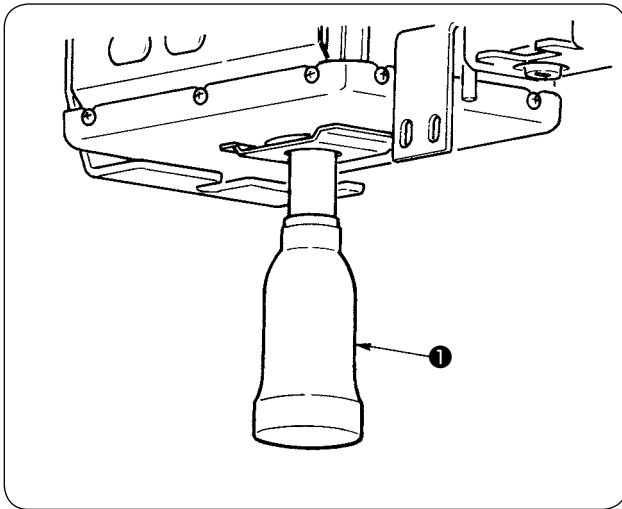

Den Ölsammelbehälter zum Entfernen drehen, und das Altöl ablassen, wenn der Ölsammelbehälter **1** an der Maschinenbettabdeckung etwa halb voll ist.


(4) Hinweis bezüglich der Reinigung der Greiferwellenbasis




VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

Die in der Greiferölabdeckung angesammelten Stoffabfälle usw. regelmäßig entfernen.

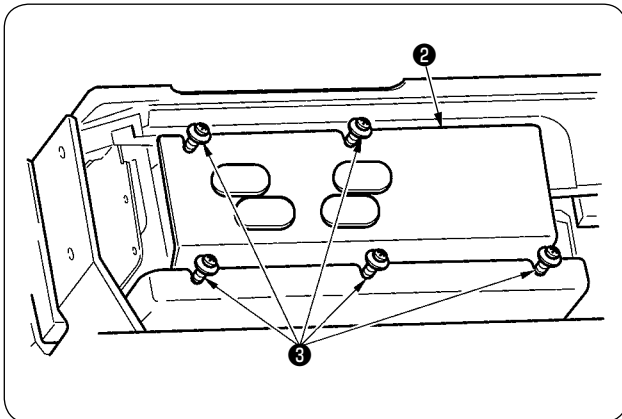

- Den Maschinenkopf anheben, und die Ölabdeckung **2** nach dem Lösen der Befestigungsschrauben **3** (5 Stellen) entfernen.

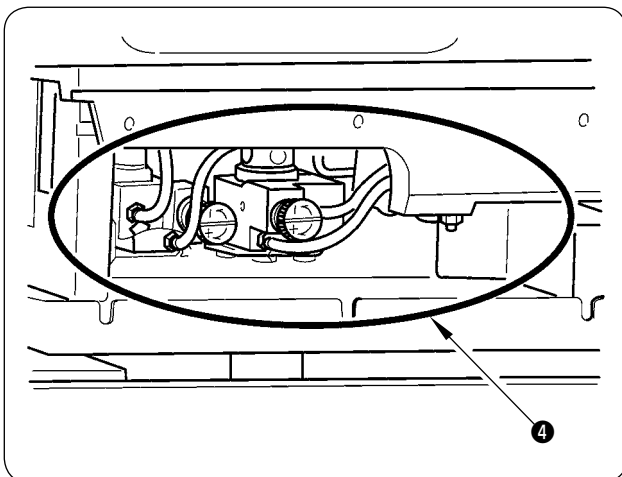

- Die Innenseite der Greiferölabdeckung **4** reinigen.

2. MARKIERUNGSLAUCHTE



WARNUNG :


1. Falls der Laserlichtstrahl direkt in die Augen gelangt, kann es zu Sehstörungen kommen. Blicken Sie nicht in den Laser-Einlass/Auslass.
2. Führen Sie den Einbau/Ausbau der Markierungslampe niemals bei eingeschalteter Stromversorgung durch. Verwenden Sie die Lampe außerdem nur zu Markierungszwecken.




GEFAHR:

Der Gebrauch von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren außer den hier angegebenen kann zu gefährlicher Freisetzung von Strahlung führen.


(1) Feststehende Markierung (Standard)

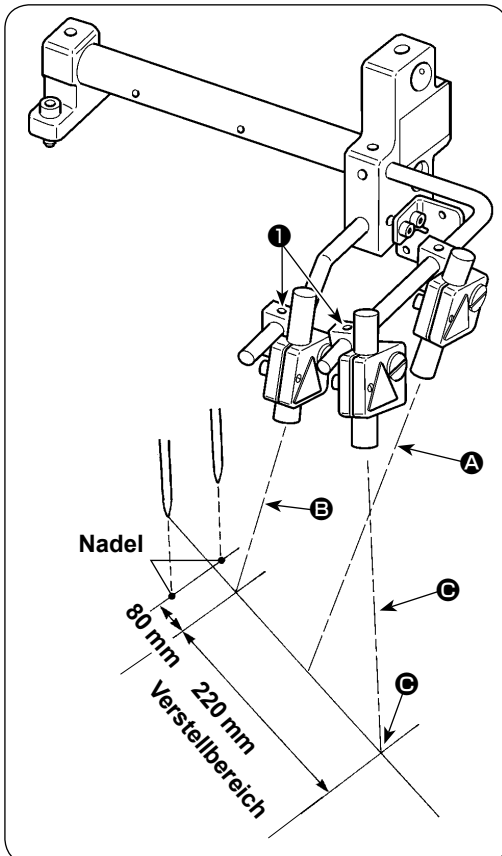


- 1) Die Markierungslampe auf der Vorderseite, vom Bediener aus gesehen, wird für die Einstellung der Referenzlinie **A** in Längsrichtung verwendet, während die Leuchte auf der Rückseite für die Einstellung der Referenzlinie **B** und **C** in Querrichtung verwendet wird.
- 2) Die Horizontallinien-Bestrahlungsposition der Markierungslampe hängt von den Nähspezifikationen ab. Die Schrauben **1** lösen, und die Winkel der Markierungslampen **B** und **C** einstellen.

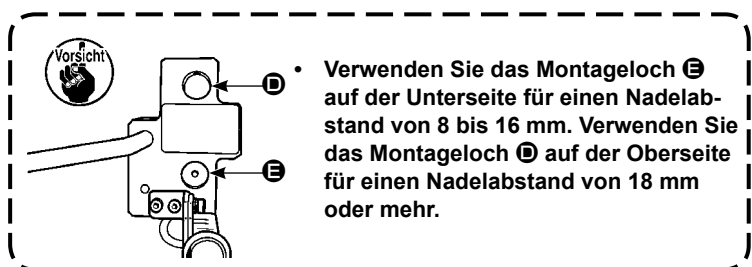


(2) Bewegliche Markierung (optional)

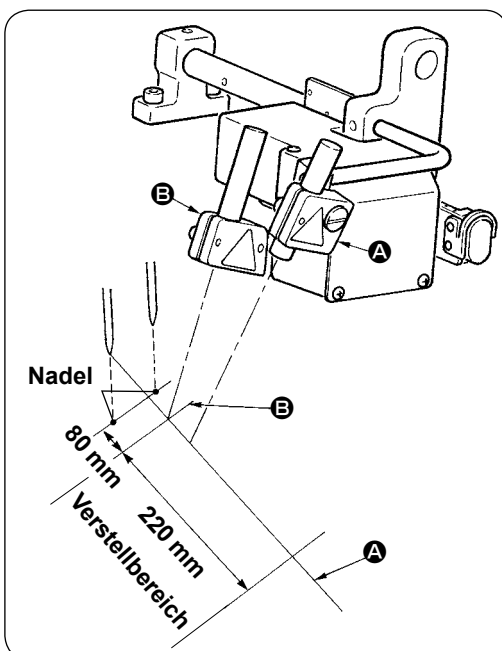


Die Markierungslampe auf der Vorderseite, vom Bediener aus gesehen, wird für die Einstellung der Referenzlinie **A** (feststehend) in Längsrichtung verwendet, während die Leuchte auf der Rückseite für die Einstellung der Referenzlinie **B** in Querrichtung (je nach Nähtyp verstellbar) verwendet wird.

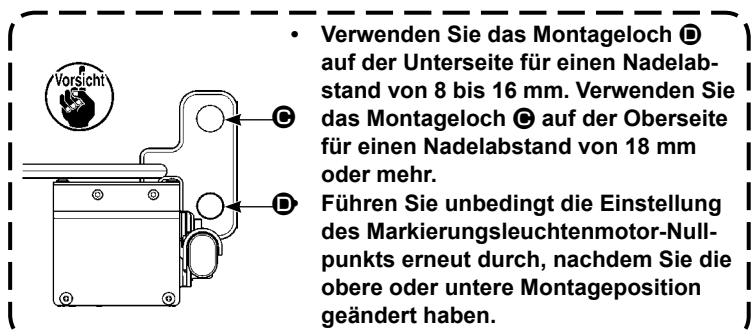

(3) Einstellen der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition

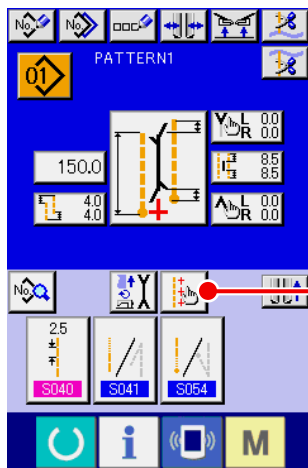


- 1) Drücken Sie die Taste **A** auf dem Eingabebildschirm, um den Markierungsleuchten-Einstellbildschirm aufzurufen.
Nun kann die Bestrahlungsposition der Markierungsleuchte eingestellt werden.
- 2) Die Querlinien-Bestrahlungsposition der Markierungsleuchte wird durch den Nähtyp bestimmt, und die Bestrahlungsposition wird durch **S005** „Umschaltung der Bestrahlung am Nähanfang/ Bestrahlung am Nähende/Bestrahlung in der Mitte“ und „**S004** L-Größen-Einstellung“ automatisch verschoben.
Wenn der Kompensationswert von **C** 0,0 mm beträgt, bestrahlt die Markierungsleuchte die Nähposition.

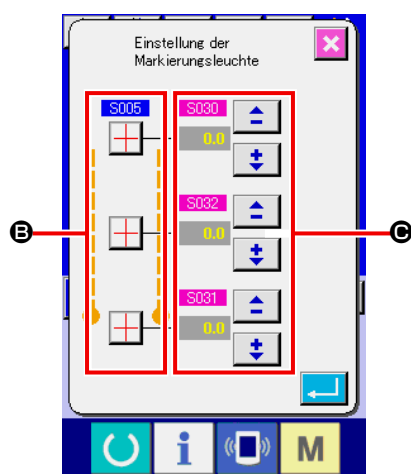

- 3) Wenn Sie die Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition in Bezug auf die Nähposition verschieben wollen, stellen Sie den jeweiligen Kompensationswert von **C** zur Benutzung ein.

S030 : Kompensation der Bestrahlungsposition am Nähanfang
S031 : Kompensation der Bestrahlungsposition am Nähende
S032 : Kompensation der Bestrahlungsposition in der Mitte

Laser-Spezifikationen	
Querlinien-Referenzlaser	Längslinien-Referenzlaser
Laserprodukt der Klasse 2	Laserprodukt der Klasse 2M
Maximale Ausgangsleistung : 1,0 mW	Maximale Ausgangsleistung : 3,5 mW
Wellenlänge : 650 nm	Wellenlänge : 650 nm
Sicherheitsnorm	
JIS C 6802 : 2014	
IEC 60825-1 : 2014 Ed.3	

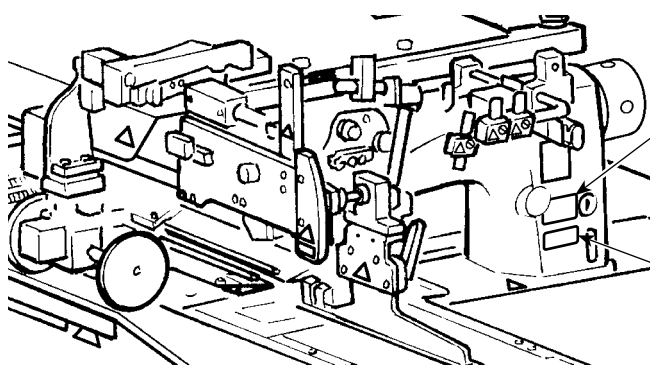

Laser-Spezifikationsaufkleber

Die Schutzklasse der Laseraus-
 rüstung ist auf diesem Aufkle-
 ber angegeben.
 Angegebene Schutzklasse: 2M



Zertifikaionsaufkleber



Complies with 21 CFR
 1040.10 and 1040.11
 except for conformance
 with IEC 60825-1 Ed. 3., as
 described in Laser Notice
 No. 56, dated May 8, 2019.

3. ABSCHMIEREN DER VORGESCHRIEBENEN STELLEN

* Wenn „Grease-up warning E220“ oder „Grease-up error E221“ angezeigt wird, oder wenn die Maschine ein Jahr lang benutzt worden ist, muss eine Abschmierung durchgeführt werden.

Wenn die Nähmaschine eingeschaltet wird, nachdem sie bis zu 40 Millionen Stiche ausgeführt hat, erscheint die Meldung „grease-up warning E220“ auf dem Display, um auf den Abschmierzeitpunkt aufmerksam zu machen.

Wenn die Fehlermeldung durch Drücken der Rücksteltaste  gelöscht wird, kann die Maschine weiter betrieben werden. Der Fehler ist dadurch jedoch nicht aufgehoben worden und wird bei jedem Einschalten der Maschine angezeigt. Nachdem Sie die Abschmierung, die später beschrieben wird, durchgeführt haben, rufen Sie „Memory switch **U245**“ auf, und setzen Sie die Stichzahl des Betriebs mit der Lösch taste  auf „0“.

Wenn die Maschine bis zu einer Anzahl von 48 Millionen Stichen fortlaufend benutzt worden ist, erscheint die Meldung „grease-up error E221“ auf dem Display. In diesem Fall ist weiterer Nähbetrieb nicht mehr möglich, selbst wenn die Fehlermeldung durch Drücken der Rücksteltaste  gelöscht wird. Rufen Sie „Memory switch **U245**“ auf, und setzen Sie die Stichzahl mit der Lösch taste  auf „0“, nachdem Sie die Abschmierung, die später beschrieben wird, durchgeführt haben.




1. „Grease-up warning E220“ und „Grease-up error E221“ werden wieder angezeigt, wenn der Speicherschalter **U245** nach der Abschmierung nicht auf „0“ zurückgestellt wird.
2. Verwenden Sie unbedingt die im Lieferumfang der Maschine enthaltene Fett tube (Teile-Nr. : 40006323), um die vorgeschriebenen Stellen nach dem später beschriebenen Verfahren abzu-schmieren. Falls ein anderes Fett als das vorgeschriebene nachgefüllt wird, kann es zu einer Beschädigung von Teilen kommen.
3. Bewahren Sie die Fett tube nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort auf.




VORSICHT :


Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

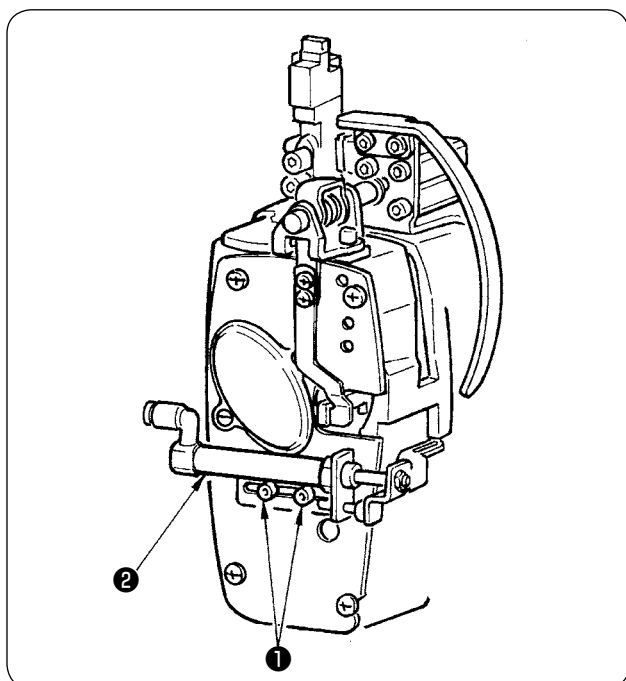


- ① Die zwei Schrauben ❶ (SM6040602TP) lösen, und den Wischerzylinder ❷ zur rechten Seite schieben.

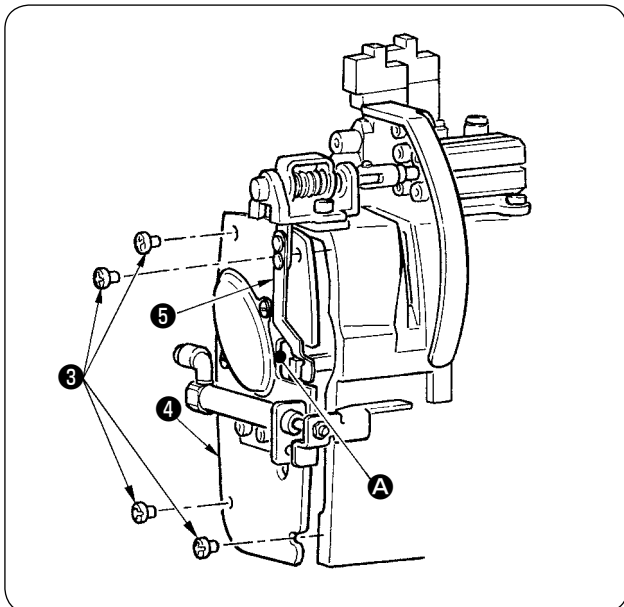


- ② Die zwei Schrauben ③ (SM4050655SP) lösen, und die Stirnplattenabdeckung ④ zur linken Seite schieben. Dabei muss die Abdeckung entlang der Aussparung A verschoben werden, damit sie nicht mit der Blattfeder ⑤ in Berührung kommt.

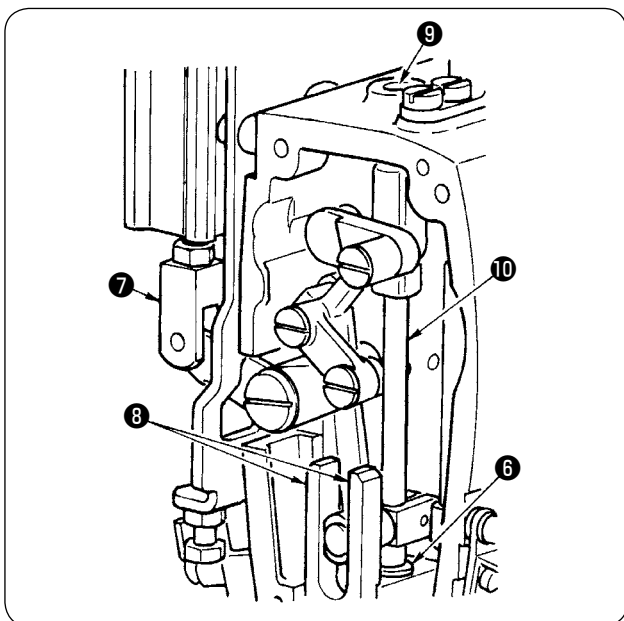


- ③ Abschmieren des Mittenmesserbereichs
- Tragen Sie Fett auf beide Flächen der Führungen ⑧, das obere Messerstangenmetall ⑨ und das untere Messerstangenmetall ⑥ auf.
 - Die Messerstange ⑩ kann auf und ab bewegt werden, indem die Zylindergabel ⑦ bei abgestellter Luftzufuhr nach oben und unten geschoben wird. Tragen Sie Fett auf das Metallteil auf, damit es nach innen eindringen kann.

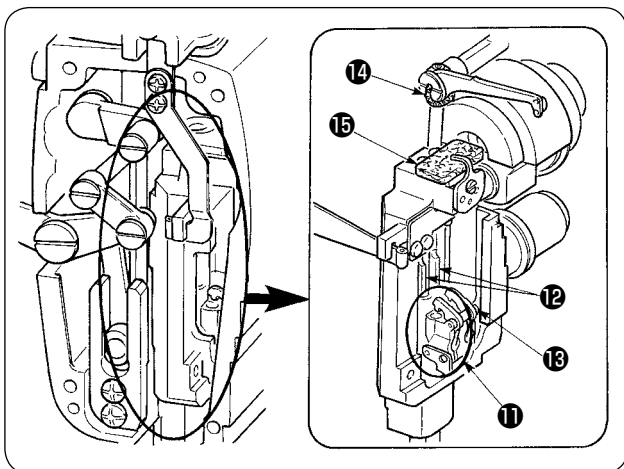

- ④ Abschmieren des Nadelstangenbereichs
Fett auf Fadenhebel ⑭, Filz ⑮, Nadelstangenhalter ⑪, Nadelstange ⑫ und Rechteckblock ⑬ auftragen.
- ⑤ Nachdem Fett auf die Stirnplattenteile aufgetragen worden ist, die Stirnplattenabdeckung durch Umkehren des obigen Verfahrens installieren.

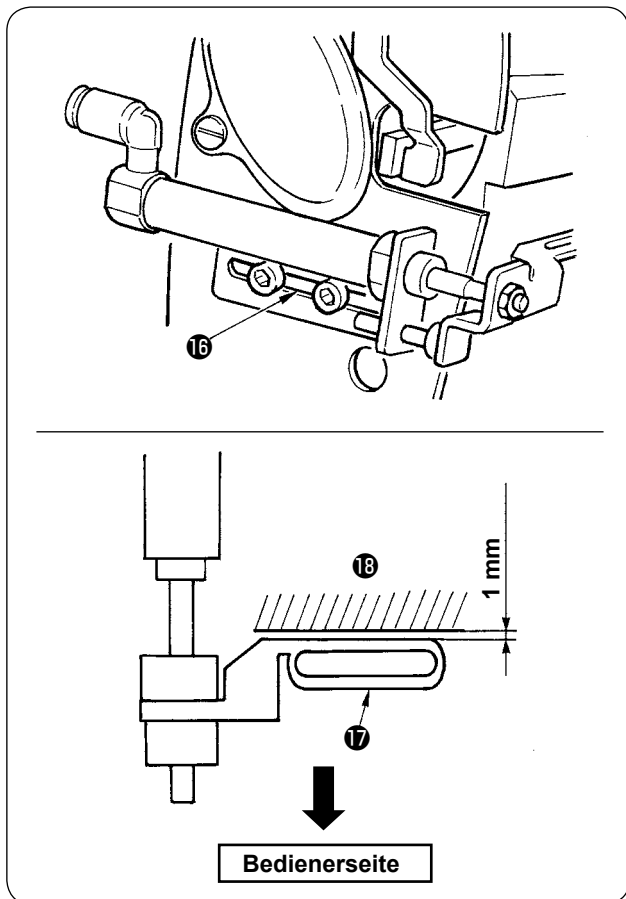


- ⑥ Die Schrauben symmetrisch zur Mitte des Schlitzes ⑩ festziehen, um den Abstand (ca. 1 mm) zwischen Wischer ⑪ und Arm ⑫ offen zu lassen.

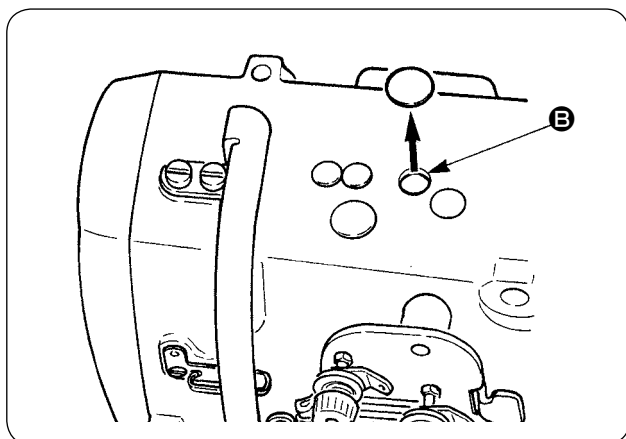


- ⑦ Entfernen Sie die Gummikappe, und tragen Sie frisches Fett auf die Innenseite der Öffnung ⑧ auf, nachdem Sie das dort anhaftende alte Fett entfernt haben. Verschließen Sie dann die Öffnung mit der Gummikappe.

4. VERBRAUCHSTEILE

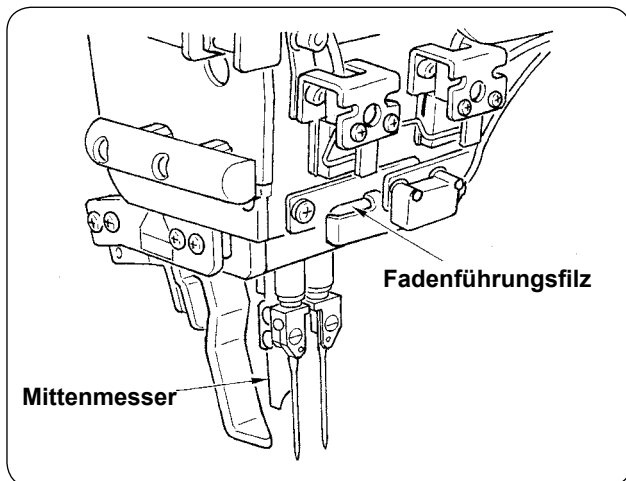


Bei den unten angegebenen Komponenten handelt es sich um Verbrauchsteile. Wechseln Sie diese regelmäßig aus.

- **Fadenführungsfilz (Teile-Nr.: 40034444)**
Die Stelle, über die der Faden streicht, unterliegt Verschleiß, und es kommt zu ruckartigem Faden-transport, wenn dieses Teil nicht regelmäßig aus-ge-wechselt wird.
- **Mittenmesser (Teile-Nr.: 40026155)**

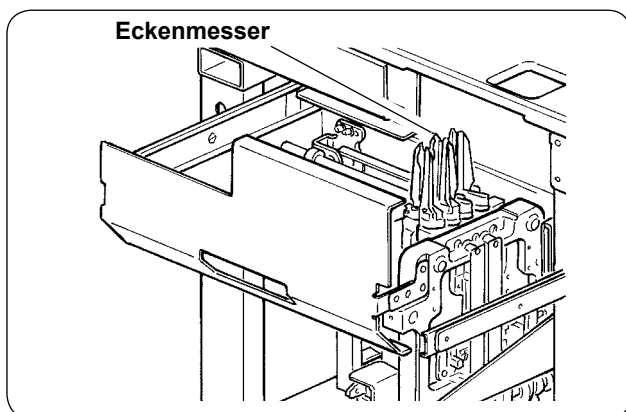

- **Eckenmesser A**
(Teile-Nr.: 16607301 und 16607400)
- **Eckenmesser B**
(Teile-Nr.: 16607509 und 16607608)
- **Eckenmesser C**
(Teile-Nr.: 16607707 und 16607806)


Die Schärfe lässt nach, und die Nähqualität wird be-einträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausge-wechselt wird.

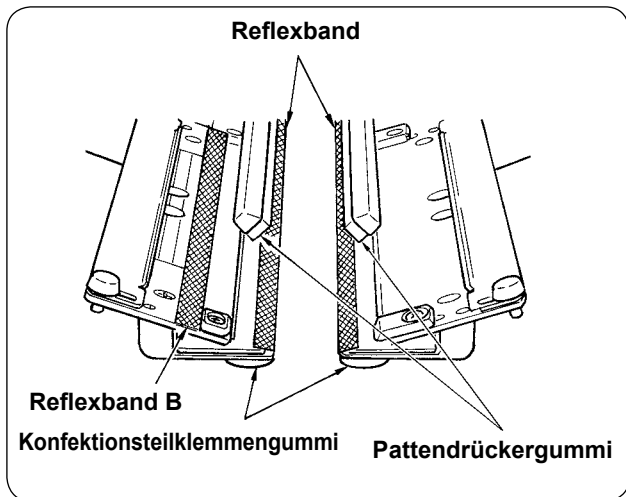

- **Reflexband (Teile-Nr.: 40039942)**
- **Reflexband B (Teile-Nr.: 40064403)**
Die Genauigkeit der Pattenerkennung lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

- **Konfektionsteilklemmgummi**
(Teile-Nr.: 40034825)
- **Pattendrückergummi (Teile-Nr.: 40034826)**

Die Andrückkraft des Stoffs lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

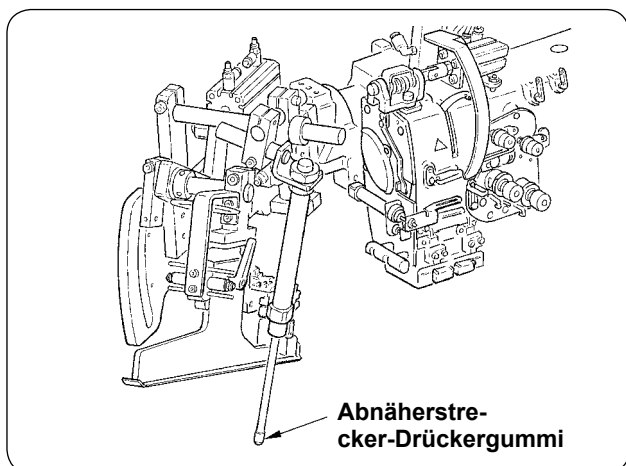


- **Dart stretcher presser rubber**
(Part No. : 40034733)
Die Andrückkraft des Stoffs lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

5. NEIGEN DER MASCHINE




VORSICHT :

- Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.
- Achten Sie beim Neigen/Anheben der Maschine darauf, dass keine Hände, Finger oder andere Körperteile von den beweglichen Teilen eingeklemmt werden.

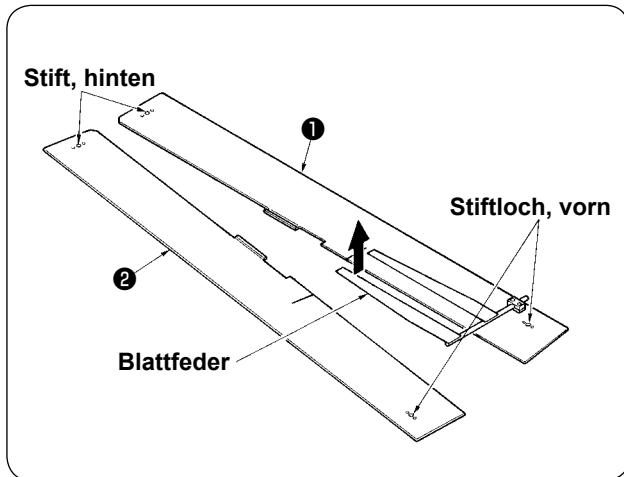


- ① Die Nähtischplatten ① und ② entfernen.

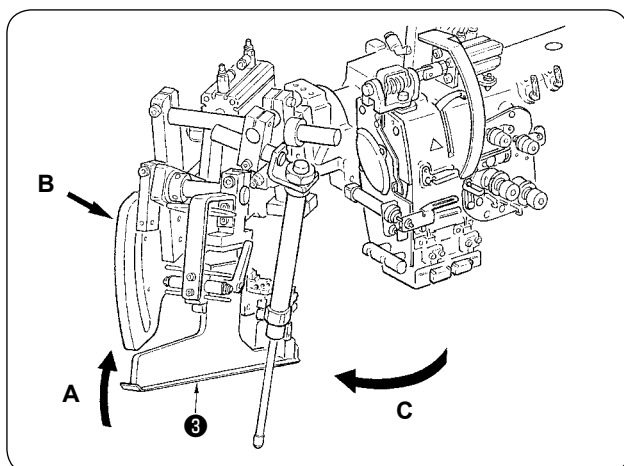


- ② Die Einfassereinheit drehen.
Den Einfasser ③ in Richtung A anheben, Teil B mit der Hand halten, und den ganzen Einfasser in Richtung C drehen.



Der Einfasser wird mit dem Kugelkolben arretiert. Drehen Sie ihn ziemlich kräftig in Richtung C, um die Arretierung aufzuheben.

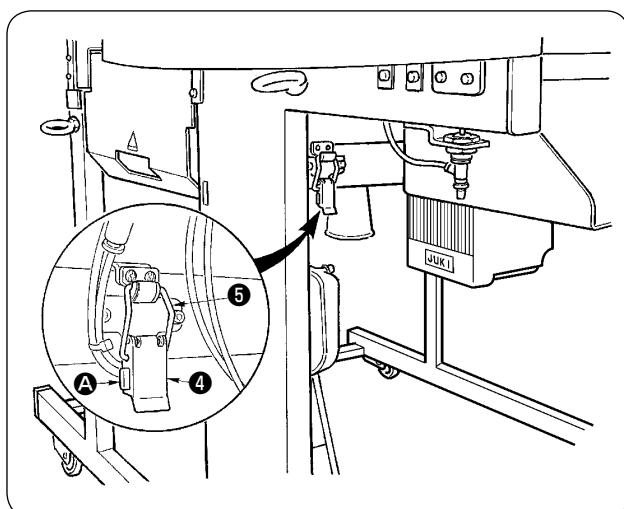

- ③ Das Sicherungsscharnier der Maschine lösen.
Teil A drücken und das Sicherungsscharnier ④ lösen, dann den Scharnierbügel ⑤ aushängen.

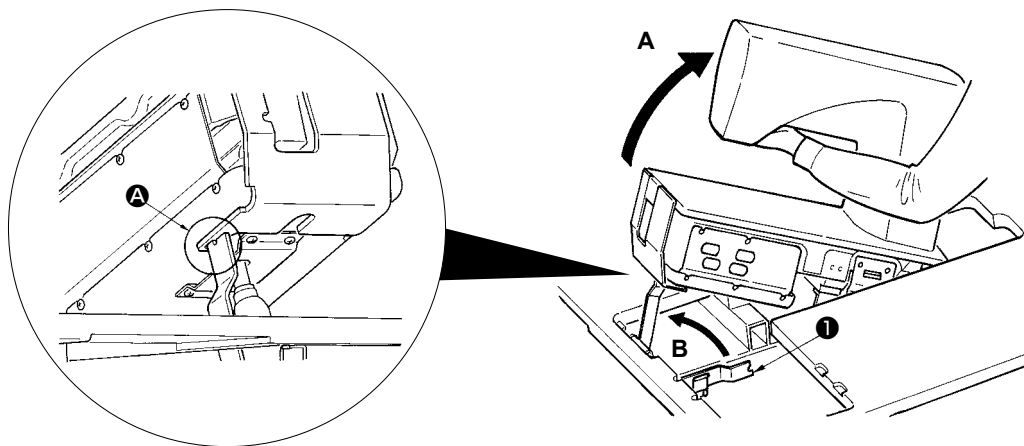

VORSICHT :

1. Zum Drehen des Nähmaschinenkopfes sind zwei oder mehr Personen erforderlich.
2. Um Verletzungen beim Absenken des Maschinenkopfes in die Ausgangsstellung zu vermeiden, vergewissern Sie sich vorher, dass sich keine Werkzeuge oder Teile unter dem Gasdruckfederbein befinden.
3. Um Körperverletzungen und Beschädigung der Nähmaschine zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Stangenteil des Gasdruckfederbeins unter dem Maschinenkopf nicht mit Werkzeugen oder Teilen beschädigt wird.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, ersetzen Sie das Gasdruckfederbein unverzüglich durch ein neues, wenn sein Stangenteil nicht einwandfrei funktioniert, einen Mangel usw. aufweist oder als defekt beurteilt wird.
[Nur ein Original-JUKI Gasdruckfederbein (Teile-Nr. : 40023177) verwenden.]
5. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie die Nähmaschine nicht mit ausgebautem Gasdruckfederbein.




- ④ Die Nähmaschine kippen.
 - Die Unterseite des Maschinenarms halten, und die ganze Nähmaschine in Richtung **A** anheben.
 - Die Nähmaschinen-Stützplatte **1** in Richtung **B** anheben, die Spitze der Nähmaschinen-Stützplatte **1** in die Vertiefung des Maschinenbetts einsetzen, und die Nähmaschine fixieren. (Siehe **A**.)
- ⑤ Stellen Sie die Nähmaschine durch Umkehren des Verfahrens wieder auf ihre Ausgangsstellung zurück.

6. STANDARD DES AUSTAUSCHZEITPUNKTS DES GASDRUCKFEDERBEINS

VORSICHT :



- Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.
- Achten Sie beim Neigen/Anheben der Maschine darauf, dass keine Hände, Finger oder andere Körperteile von den beweglichen Teilen eingeklemmt werden.

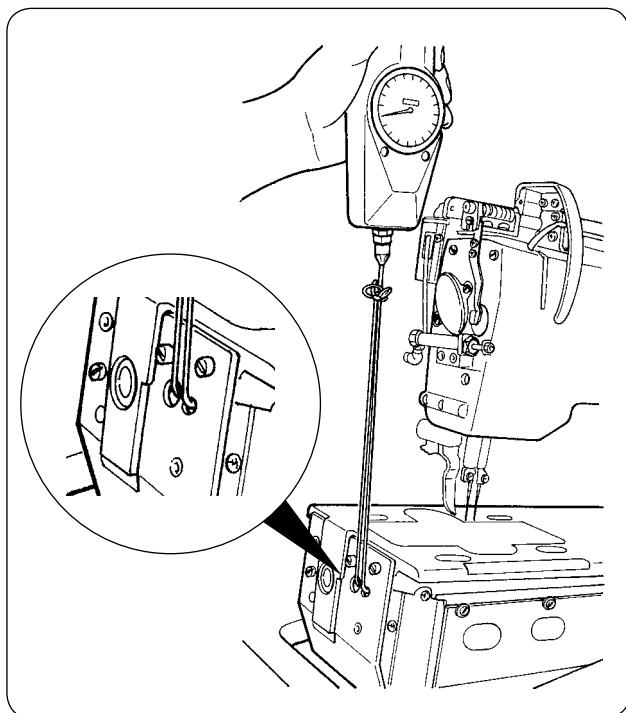

Das Gasdruckfederbein ist eines der Verschleißteile. Das Gas im Gasdruckfederbein entweicht mit der Zeit auf natürliche Weise, selbst wenn die Benutzungshäufigkeit niedrig ist, und das Federbein kann den Druck zur Gewährleistung der Sicherheit nicht anzeigen. Falls eine Kraft von 130 N oder mehr notwendig ist, um die Nähmaschine an Schnüren anzuheben, die am Vorderende des Maschinenbetts angebracht wurden, wie in der linken Abbildung gezeigt, ersetzen Sie das Federbein unverzüglich durch ein Original-JUKI Gasdruckfederbein (Teile-Nr. : 40023177).

Das Gasdruckfederbein ist ein Teil, das bedenkenlos benutzt werden kann. Es können jedoch Schäden am Stangenteil oder an einem gegen Seitenkräfte empfindlichen Teil entstehen, wenn das Gasdruckfederbein voll ausgefahren ist. Lassen Sie daher bei der Wartung oder Reinigung der Nähmaschine größte Sorgfalt walten.




7. UMRÜSTUNG ZWISCHEN DOPPELRAND UND EINFACHRAND




VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

(1) Umrüstverfahren zwischen Doppelrand und Einfachrand

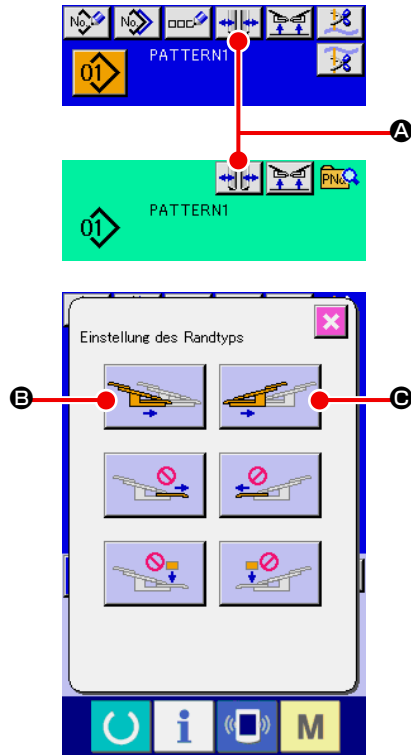

① Schalten Sie die Stromversorgung ein, und rücken Sie den Klemmfuß vor.


② Drücken Sie die Taste  **A**, um den Randtyp-Einstellbildschirm aufzurufen.

③ Wenn die Taste **B** gedrückt wird, bewegt sich die linke Konfektionsteilklemme zwischen der Innen- und Außenposition hin und her. Wenn die Taste **C** gedrückt wird, bewegt sich die rechte Konfektionsteilklemme zwischen der Innen- und Außenposition hin und her.

Wählen Sie die Position der linken und rechten Konfektionsteilklemme entsprechend dem Nähtyp.

Darüber hinaus können die Tasten **B** und **C** betätigt werden, um die Konfektionsteilklemme zwischen der Innen- und Außenposition zu bewegen, wenn die später beschriebene Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemmen durchgeführt wird.

(2) Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemme

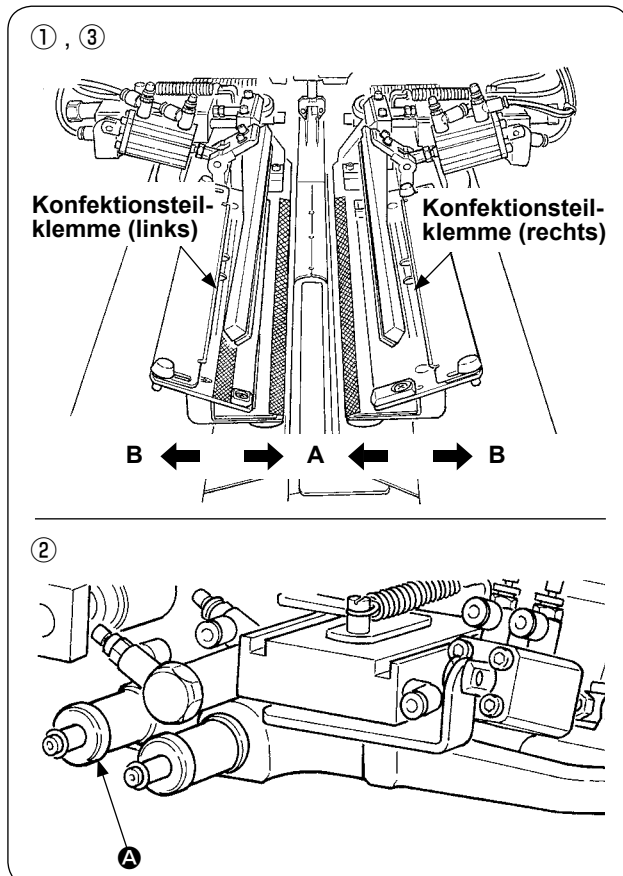


• Feineinstellung des Doppelrandtyps

① Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach außen (Richtung **B**).


② Es ist möglich, die Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemme mit dem Einstellknopf für Doppelrand **A** durchzuführen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erfolgt eine Verschiebung nach außen (Richtung **B**), und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn nach innen (Richtung **A**).

③ Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach innen (Richtung **A**), und überprüfen Sie die Position.

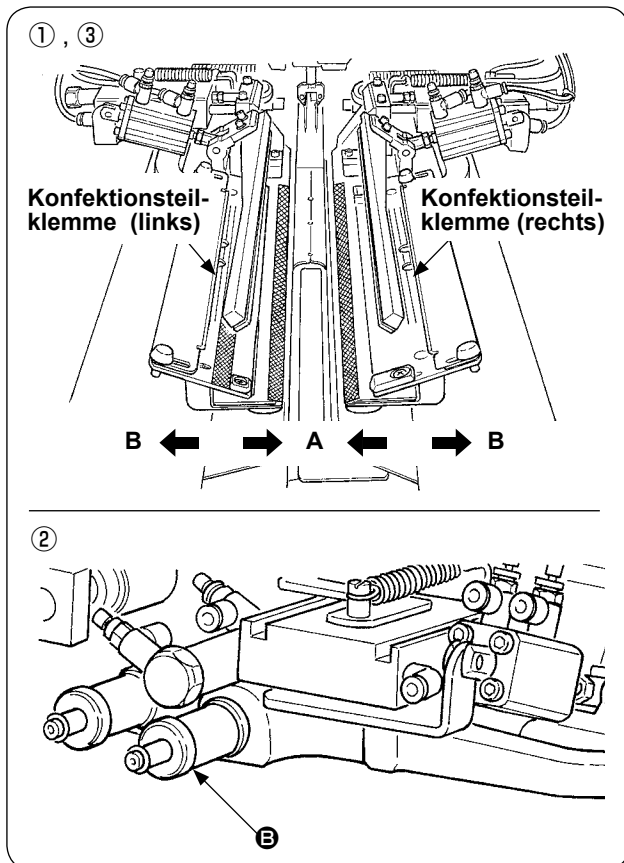

- Feineinstellung des Einfachrandtyps
- ① Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach innen (Richtung **A**).
 - ② Es ist möglich, die Feineinstellung der Position mit dem Einstellknopf für Einfachrand **B** durchzuführen.
Durch Drehen im Uhrzeigersinn erfolgt eine Verschiebung nach innen (Richtung **A**), und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn nach außen.
 - ③ Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach außen (Richtung **B**), und überprüfen Sie die Position.

(3) Auswechseln des Einfassers

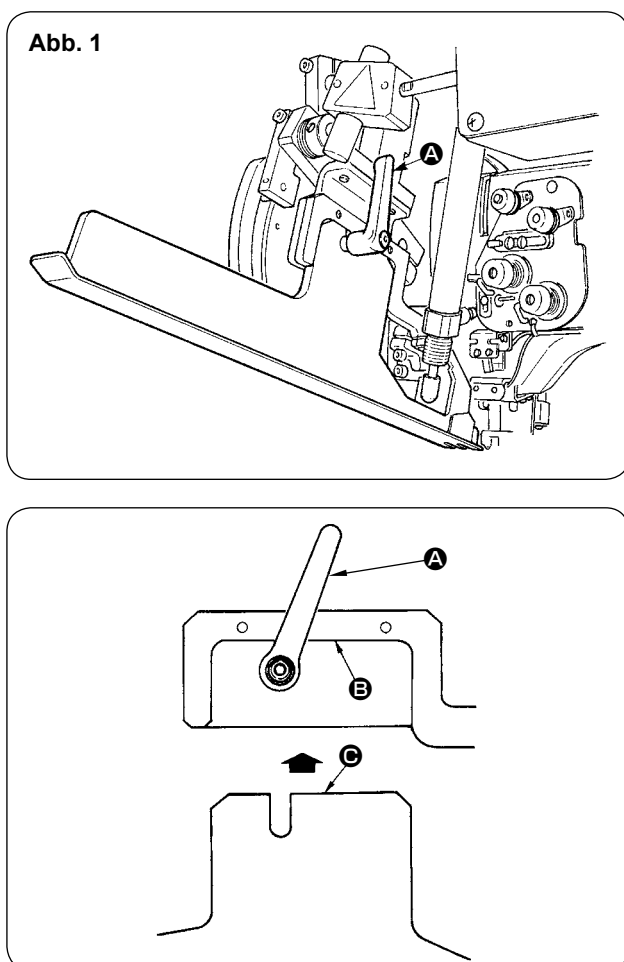

- ① Den Hebel **A** bei angehobenem Einfasser entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wie in Abb. 1 gezeigt, und die Einfassbandskala für Doppelrand (Einfachrand) (Einh.) entfernen.
- ② Die Einfassbandskala für Doppelrand (Einfachrand) (Einh.) anbringen und mit dem Hebel **A** befestigen.



Achten Sie bei der Befestigung der Einfassbandskala für Doppelrand (Einfachrand) (Einh.) darauf, dass die Fläche **B mit der Fläche **C** in Berührung kommt.**


8. EINSTELLEN DES ECKENMESSERS

VORSICHT :



1. Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Berühren Sie den Klingenteil des Messers nicht mit Ihren Fingern oder Händen, um schwere Unfälle zu verhüten.
3. Überlassen Sie die Einstellung den Wartungstechnikern, die mit der Nähmaschine vertraut und für die Einhaltung der Sicherheit geschult sind, um durch mangelnde Sachkenntnis oder falsche Einstellung verursachte Unfälle zu verhüten.



(1) Eckenmessereinheit

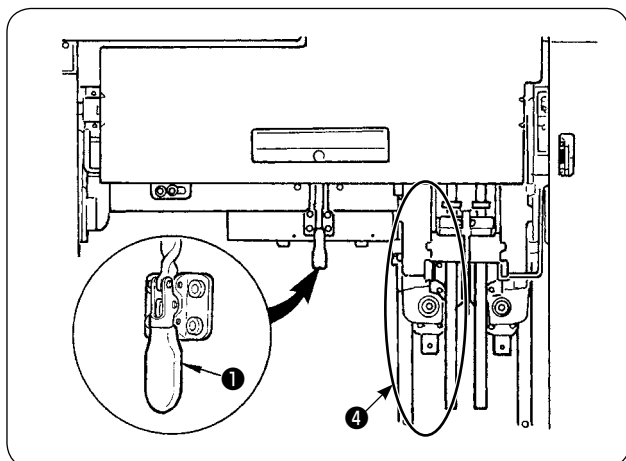

- ① Die Knebelklemme ❶ lösen.



Der Einstellwinkel des Eckenmessers dieses Modells wurde werksseitig vor der Auslieferung auf ca. 50° für Parallelnähen (25° für jede Seite) bzw. auf ca. 43° (25° und 18°) für einen Ablenkungsbetrag von 4 mm oder mehr eingestellt.

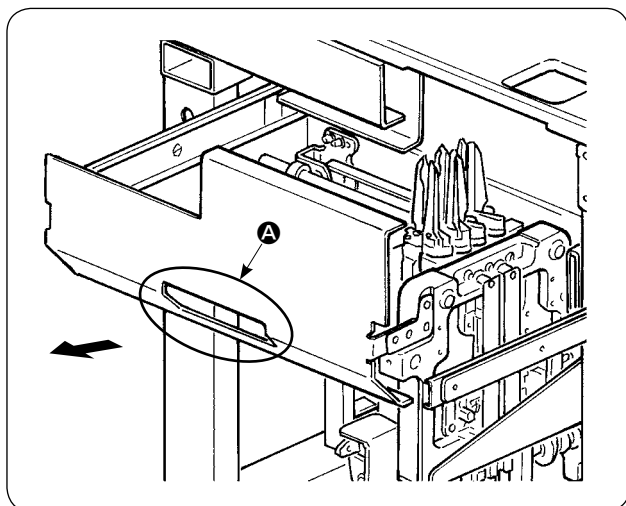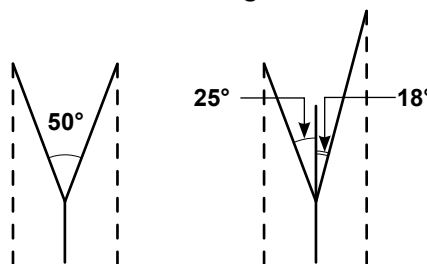

- ② Teil A halten, und die Schublade in Pfeilrichtung herausziehen.



Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus.

- ③ Die Schublade nach der Einstellung wieder in ihre Ausgangsstellung bringen und mit der Knebelklemme ❶ sichern.



Wenn die Schublade zurückgeschoben wird, ist das Eckenmesser auf der beweglichen Seite ❷ auf die Ausgangsstellung zurückzustellen.


(2) Einstellen der Ecke




VORSICHT :

Achten Sie darauf, dass Ihre Hand nicht ausrutscht, weil die Einstellung mit einem Schraubenzieher durchgeführt wird.

Abb. 1

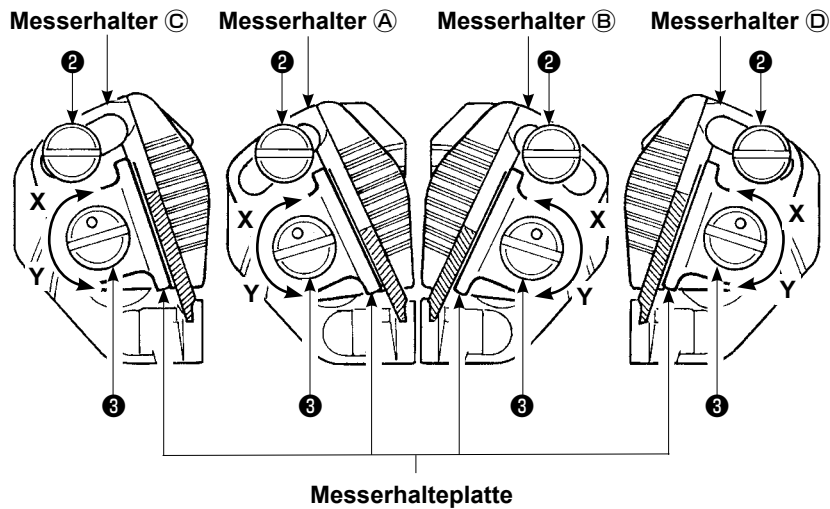

[Einstellen des Messer-Öffnungswinkels]

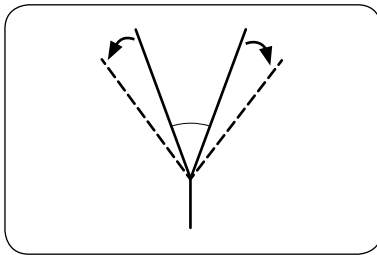


- 1) Die Winkleinstellschrauben ② lösen, die Messerhalter ① und ②, ③, ④ einstellen, und die Schrauben wieder anziehen.




Die Drehrichtung zum Lösen des linken/rechten Messers ist unterschiedlich.

[Einstellen der Messerschnittlänge]

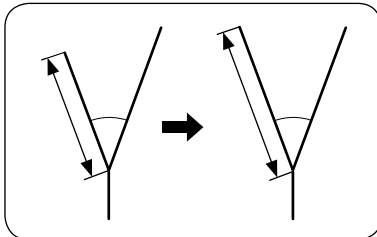

- 1) Den Exzenterstift ③ mit einem Flachschaubenzieher oder dergleichen in Richtung der Pfeilmarke Y drehen und das Messer lösen.
- 2) Das Messer neigen, und die Schnittlänge einstellen.
- 3) Den Exzenterstift ③ mit einem Flachschaubenzieher oder dergleichen in Richtung der Pfeilmarke X drehen und das Messer fixieren.

[Einstellposition]

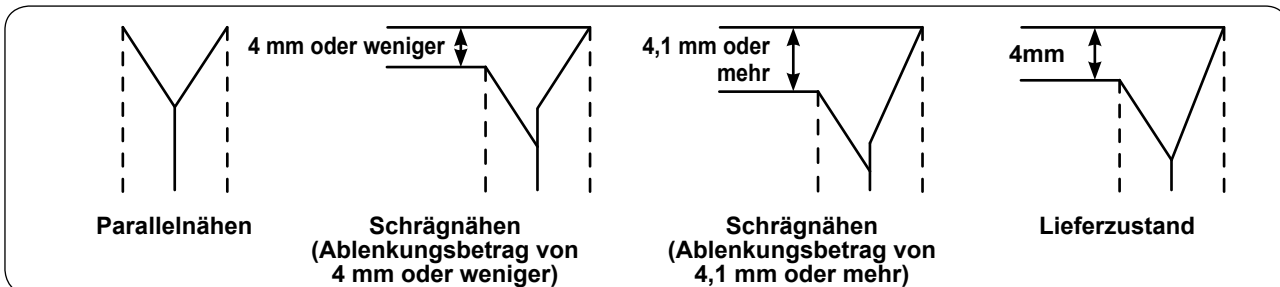


- 1) Einstellposition des Messers für Parallelnähen und Schrägablenkungsbetrag von 4 mm oder weniger
Das Messer in der Mitte (Messerhalter ① oder ②) von Abb. 1 einstellen.
* Das Messer für Parallelnähen einstellen.
- 2) Einstellposition des Messers bei einem Ablenkungsbetrag von 4,1 mm oder mehr
Die Einstellung des Messers, bei dem die Nähte auf der Außenseite erscheinen, ist auf der Außenseite (Messerhalter ③ oder ④) von Abb. 1 durchzuführen.
Die Einstellung des Messers, bei dem die Nähte auf der Innenseite erscheinen, ist in der Mitte (Messerhalter ① oder ②) von Abb. 1 durchzuführen.
* Der Längenunterschied in Längsrichtung zwischen dem mittleren und dem äußeren Messer beträgt 4 mm im Lieferzustand.

(3) Bildschirm für Eckenmesser-Einstellfunktion

Dieser Modus dient der Einstellung der Installation des Eckenmessers.



Für das eigentliche Einstellverfahren des Messers siehe „VII-8.(2) Einstellen der Ecke“ S.112. Die Eckenmesser sind werkseitig vor der Lieferung auf $\pm 0,5$ mm in Längsrichtung und 0,0 mm in Querrichtung bei Einstellung der Größe L = 150 mm unter Verwendung eines Stücks des in die Nähmaschine eingelegten Probenähstoffes eingestellt worden. Benutzen Sie die Maschine, nachdem Sie die Messer entsprechend Ihrer Nähprodukte eingestellt haben.

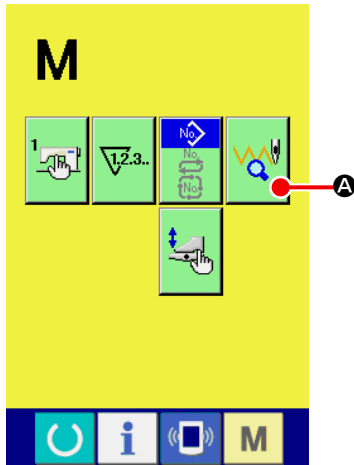


① Anzeigen des Musterwahlbildschirms für Eckenmessereinstellung

Drücken Sie die Modusumschalttaste **M**, um den Musterwahlbildschirm für die Eckenmessereinstellung anzuzeigen, und drücken Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Musterwahl Taste




A für die Eckenmessereinstellung.

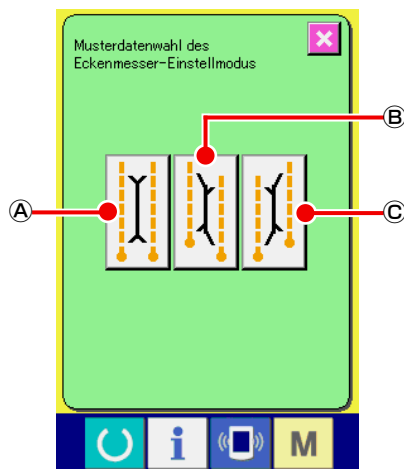

Die drei folgenden Einstellungsmuster werden auf dem Musterwahlbildschirm für die Eckenmessereinstellung angezeigt.


- Ⓐ Eckenmesser - Parallel
- Ⓑ Eckenmesser - Linksablenkung
- Ⓒ Eckenmesser - Rechtsablenkung

Musterwahlbildschirm für Eckenmessereinstellung

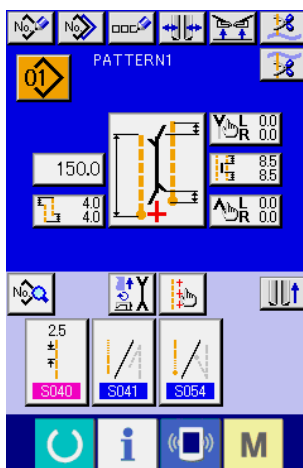

Eingabebildschirm


Wenn die Modusumschalttaste **M** gedrückt wird, wird der Eingabebildschirm angezeigt.

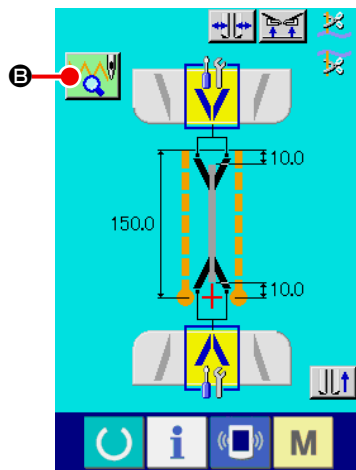


Eckenmessereinstellungs-Nähbildschirm (A)


② **Anzeigen des Eckenmessereinstellungs-Nähbildschirms.**


Wenn Sie die einzustellende Mustertaste drücken, wird der Eckenmessereinstellungs-Nähbildschirm (A) angezeigt.

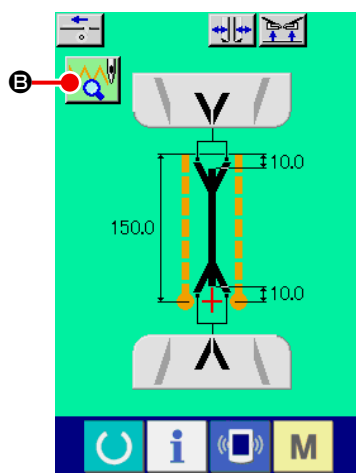


Eckenmessereinstellungs-Nähbildschirm (B)

Wenn die Bereitschaftstaste  gedrückt wird, wird der Eckenmessereinstellungs-Nähbildschirm (B) angezeigt.

Drücken Sie die Mustertaste  **B** für die Eckenmessereinstellung, worauf das Display auf den Musterwahlbildschirm für die Eckenmessereinstellung umschaltet.

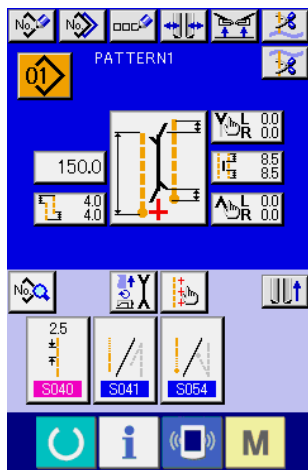

Eingabebildschirm


Wenn die Modusumschalttaste  gedrückt wird, wird der Eingabebildschirm angezeigt.




Wenn Sie die Einstellung des Eckenmessers mithilfe dieses Modus bei einem Austausch des Eckenmessers durchführen, überprüfen Sie erneut den Kompensationswert der einzelnen Eckenmesserdaten.

(4) Einstellverfahren der Eckenmesser-Betätigungsposition


Durch Drücken der Eckenmesser-Betätigungspositions-Einstelltaste (A) oder (B) ist es möglich, die Eckenmesser-Betätigungsposition einzustellen.

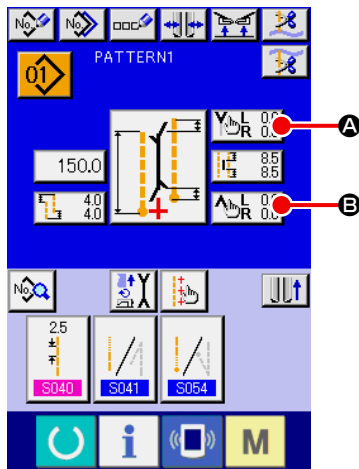

Unabhängiger Nähmodus/
Zyklusnähmodus

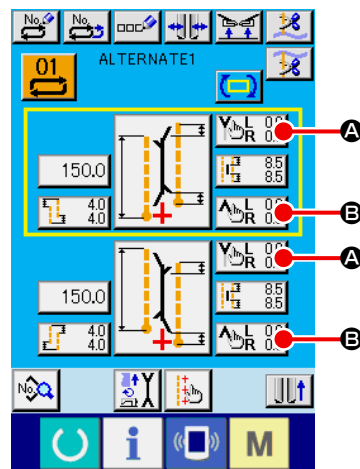

Wechselnähmodus

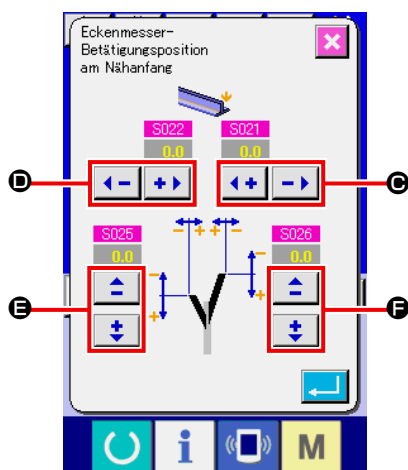


Einstellbildschirm für die Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähfang
(Bildschirm A)

- ① **Einstellung der Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähfang**
Für die Einstellung der Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähfang gibt es 4 Dimensionen für rechte Breite (A), linke Breite (B), linke Seite vorn und hinten (C) sowie rechte Seite vorn und hinten (D), die getrennt eingestellt werden können.
Die Einstellung kann jeweils durch Drücken der Taste „+“ und „-“ durchgeführt werden.



Siehe S021, S022, S025 und S026 unter „VI-8.(2) Nähdatenliste“ S.52.

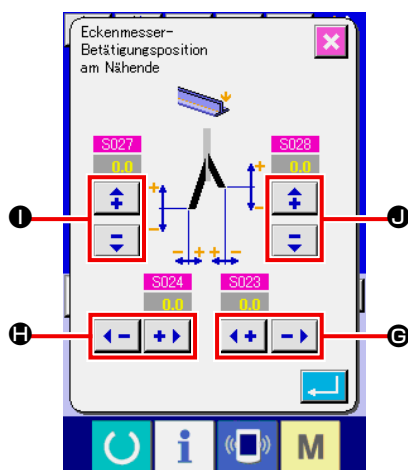

Einstellbildschirm für die Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähende
(Bildschirm B)

- ② **Einstellung der Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähende**
Für die Einstellung der Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähende gibt es 4 Dimensionen für rechte Breite (A), linke Breite (B), linke Seite vorn und hinten (C) sowie rechte Seite vorn und hinten (D), die getrennt eingestellt werden können.
Die Einstellung kann jeweils durch Drücken der Taste „+“ und „-“ durchgeführt werden.



Siehe S023, S024, S027 und S028 unter „VI-8.(2) Nähdatenliste“ S.52.


(5) Merkmal der Eckenmesser-Betätigungspositionseinstellung

Das Eckenmesser des Modells APW-896N weist die folgenden Merkmale auf.

- Das linke und rechte Eckenmesser sind unabhängig, und die Betätigungspositionen für das linke und rechte Eckenmesser können getrennt eingestellt werden.
- Zwei Eckenmessertypen (lang und kurz) sind vorhanden, um Schrägnähen bei großem Ablenkungsbetrag zu entsprechen.

Das Eckenmesser für die Durchführung von Schrägnähen weist die in Abb. 1 gezeigte Schneide auf. Im Falle von Parallelnähen, wenn die Beziehung der Position des linken und rechten Messers (Messerablenkung) „0“ ist, werden das linke und rechte Messer gleichzeitig hochgedrückt. Wenn jedoch eine Ablenkung zwischen den Messern besteht, hebt und senkt sich das linke oder rechte Messer getrennt, und der Stoff wird geschnitten.

[Ablenkung des Eckenmessers]

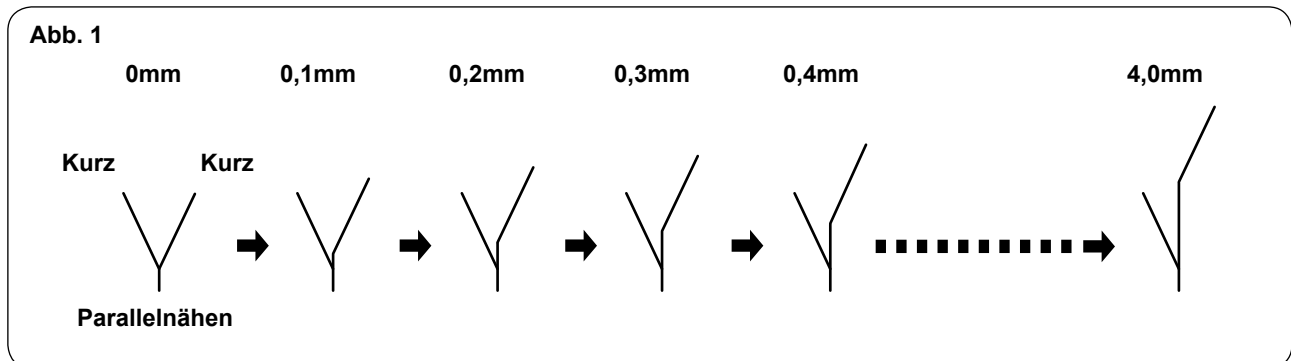


Wenn die Ablenkung des Messers 4,0 mm überschreitet, wie in Abb. 2 gezeigt, schneidet das Messer auf der Außenseite nicht.

Dadurch erfolgt der Schnitt durch die Kombination eines kurzen und eines langen Messers.

(Siehe i) unter „Vorsicht“ weiter unten.)

[Ablenkung des Eckenmessers]

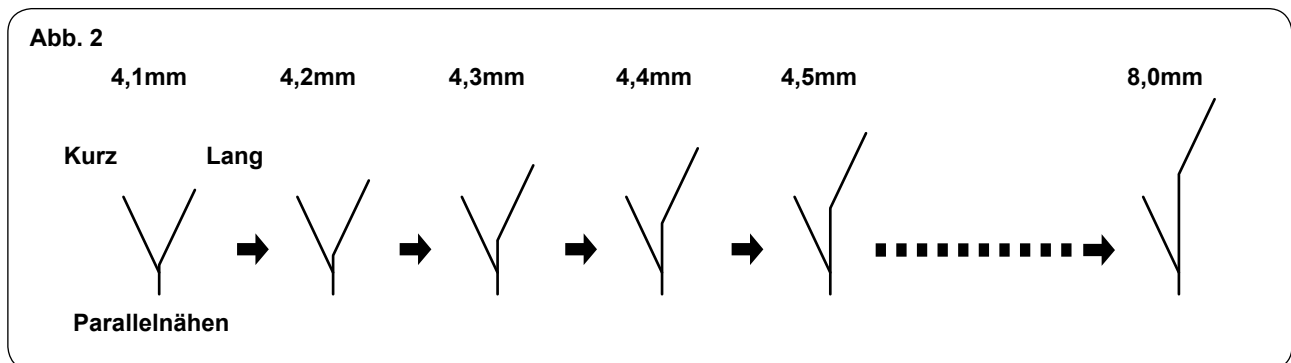

Es gibt zwei Bedingungen, unter denen das Eckenmesser nicht normal schneidet.

i) Wenn der Versatzbetrag des linken und rechten Messers 4,0 mm überschreitet (4,1 mm oder mehr) (Abb. A)

ii) Wenn das lange Messer auf der Innenseite des kurzen Messers eindringt (Abb. B)

Abb. A


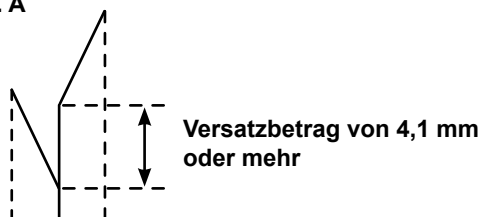


Abb. B



Im Falle einer der oben beschriebenen Bedingungen schneidet das Eckenmesser nicht, und die Fehlermeldung (E480/E481) von „Einstellung, bei der das Eckenmesser nicht schneidet“ wird auf der Tafel angezeigt.

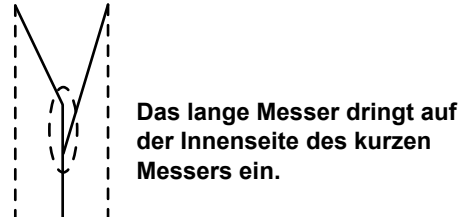

Im normalen Lieferzustand kann die Ablenkung des Eckenmessers nur bis zu 8,0 mm verwendet werden. Wenn die Durchführung einer Ablenkungseinstellung von mehr als 8,0 mm gewünscht wird, muss die Einstellung der Ablenkung nach dem folgenden Verfahren geändert werden. Das folgende Beispiel beschreibt eine Ablenkungseinstellung von 10,0 mm.

- 1) Das lange Eckenmesser so einstellen, dass die Schnittlänge des Außenmessers zwischen 4,0 mm und 6,0 mm liegt.
Für das eigentliche Einstellverfahren des Messers siehe „VII-8.(2) Einstellen der Ecke“ S.112.
- 2) Nach der Einstellung des Messers muss die Einstellung der überschüssigen Schnittlänge entsprechend dem Eckenmesser-Einstellbetrag geändert werden, da die Anfangswerte der überschüssigen Schnittlänge des Schaltvorgangs (M002 / M003) jeweils 4,0 mm betragen.
Die überschüssige Schnittlänge um 2,0 mm verlängern, und den Anfangswert auf 4,0 mm bis 6,0 mm einstellen, da das Messer so eingestellt worden ist, dass die Schnittlänge des langen Eckenmessers um 2,0 mm länger wird.


(Vorsicht) Wenn die Einstellung 8,0 mm überschreitet, kommt der Bereich, in dem das Eckenmesser nicht schneiden kann, heraus.

Der Bereich beträgt 4,1 mm bis 5,9 mm, wie in Abb. C gezeigt.

Dieser Bereich entspricht den Bedingungen i) und ii), und die Fehlermeldung (E480/E481) von „Einstellung, bei der das Eckenmesser nicht schneidet“ wird ebenfalls auf der Tafel angezeigt. Bitte beachten Sie diesen Umstand.

Abb. C

Beziehung der Positionen des linken/rechten Eckenmessers (Verwendung der Ablenkungseinstellung von 10,0 mm als Beispiel)

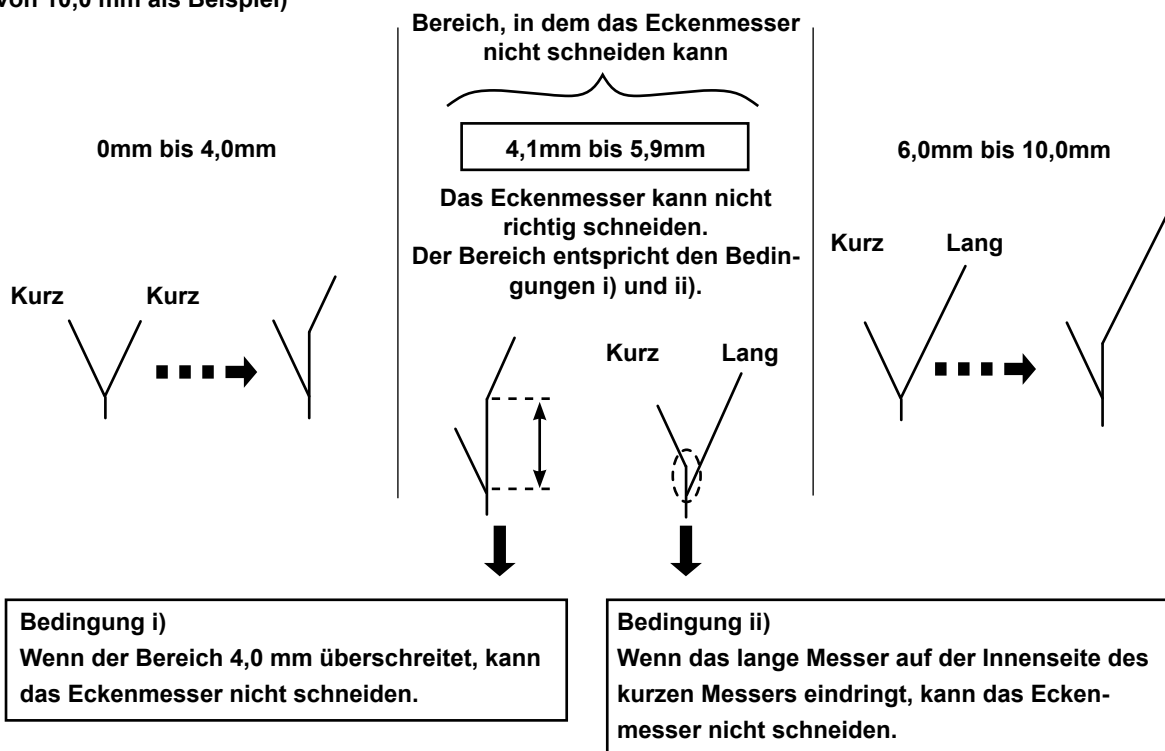

(Vorsicht) Wenn die Nähart geändert wird, müssen die Positionen des Eckenmessers und Mittenmessers anhand von Probenähen unbedingt überprüft werden, bevor die Maschine benutzt wird.

(6) Einstellung des Ablenkungsbetrags


1. Funktion für automatische Ablenkungserkennung

Durch Drücken der Taste für die automatische Ablenkungserkennungsfunktion wird die Klappe mit zwei Klappensensoren erkannt, und die Ablenkung kann automatisch eingestellt werden.


Wenn jedoch die rechte Klappenwinkelerkennungsvorrichtung **SA134** nicht montiert ist, kann nur die linke Klappe (Doppelrand und Einfachrand mit einer Seitenklappe) verwendet werden.

- ① Wenn der Eingabebildschirm des unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus oder Zyklusnähmodus sichtbar ist, wird die Ablenkungsbetrag-Einstelltaste **A** angezeigt.


Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint der „Ablenkungsbetrag-Einstellbildschirm“ (Bildschirm A).

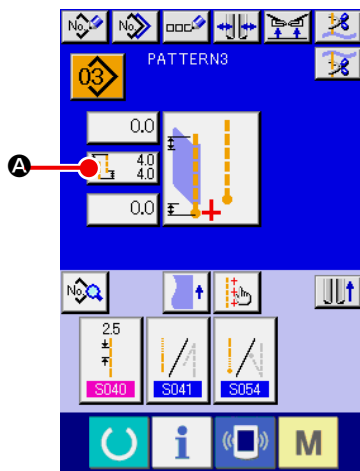

Unabhängiger Nähmodus/
Zyklusnähmodus

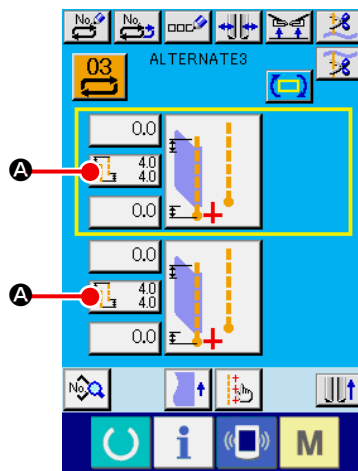

Wechselnähmodus

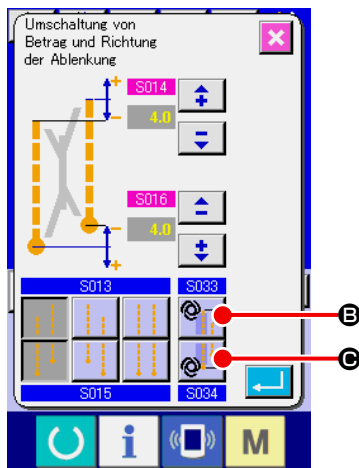

- ② **Einstellung der automatischen Ablenkungserkennungsfunktion**

Bei Verwendung der automatischen Ablenkungserkennungsfunktion ist es möglich, die Einstellung durch Drücken der Taste für automatische Ablenkungserkennung am Nähansfang **B** oder der Taste für automatische Ablenkungserkennung am Nähende **C** durchzuführen.

Die Tastenbetätigung ist nur bei der Einstellung von Linksklappen nähen effektiv.



Im Falle einer Klappe mit einer Ablenkung von 2 mm oder weniger ist der manuelle Ablenkungseingabemodus zu wählen, da der automatische Ablenkungslesemodus die Klappe als Parallelklappe beurteilen kann.




Wenn diese Funktion oder die Umschaltung der Kompensation der Klappenverdecktnähposition mithilfe der Ablenkungserkennung von **U026** eingestellt wird, wird die Klappenverdecktnähposition automatisch eingestellt. (Siehe **S035** und **S036** unter „VI-8.(2) Nähdatenliste“ S.52.)


9. MITTENMESSER

(1) Einstellverfahren der Mittenmesser-Betätigungsposition


Die Mittenmesser-Betätigungsposition kann durch Drücken der Mittenmesserbewegungspositions-Einstell-taste **A** eingestellt werden.

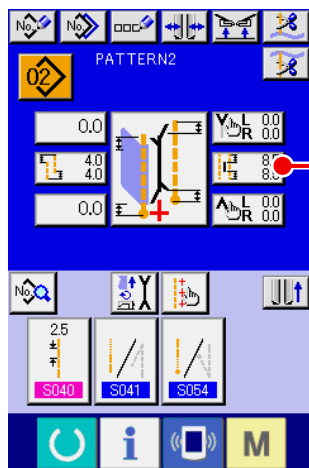

Unabhängiger Nähmodus/
Zyklusnäähmodus

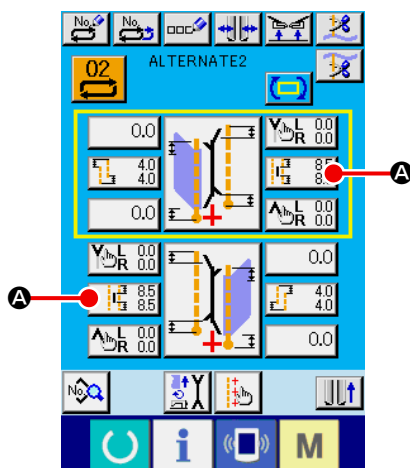

Wechselnäähmodus

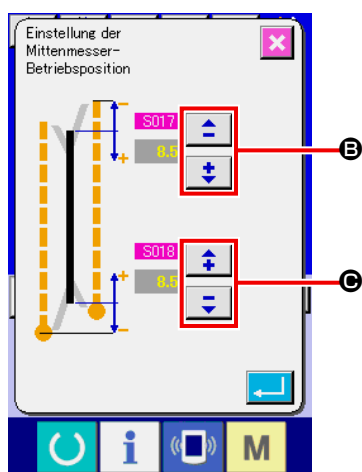

① Einstellen der Mittenmesser-Betätigungsposition

Es gibt zwei verschiedene Mittenmesser-Betätigungspositionen für Näh-anfang **B** und Näh-ende **C**, die getrennt eingestellt werden können.

Die Einstellung kann jeweils durch Drücken der Taste „+“ und „-“ durchgeführt werden.



Siehe **S017** und **S018** unter „VI-8.(2) Nähdatenliste“ S.52.

(2) Merkmal der Mittenmesser-Betätigungspositionseinstellung

- Im Falle der Einstellung für Schrägnähen hängt die Einstellung der Mittenmesser-Betätigungsposition davon ab, ob das Eckenmesser einen Schaltvorgang durchführt oder nicht.

Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähanfang :


Schaltvorgang : Mit **S017** + **M003**

Schaltvorgang : Ohne **S017**

Mittenmesser-Betätigungsposition :

Schaltvorgang : Mit **S018** + **M002**

Schaltvorgang : Ohne **S018**

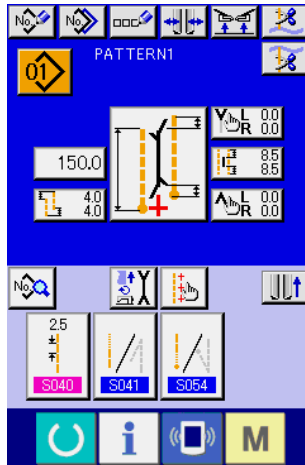

Wenn das Eckenmesser einen Schaltvorgang durchführt, wird der Parameter der überschüssigen Schaltvorgang-Schnittlänge (**S017** / **S018**) zusätzlich zu dem Parameter (**M002** / **M003**) der Mittenmesser-Betätigungspositionseinstellung automatisch hinzugefügt.



Wenn die Ablenkung des linken/rechten Eckenmessers 4,1 mm oder mehr beträgt, erfolgt ein Schaltvorgang des Eckenmessers (Umschaltung vom kurzen auf das lange Eckenmesser). Ob das Eckenmesser einen Schaltvorgang durchführt oder nicht, hängt von der Ablenkungseinstellung und dem Einstellwert der Eckenmesser-Betätigungspositionseinstellung ab, wie unten gezeigt.


Einzelheiten dazu sind dem Einstellverfahren der Eckenmesser-Betätigungsposition zu entnehmen.

[Einstellung der Eckenmesser-Betätigung am Nähanfang]


Im Falle der Normaleinstellung (Eckenmesser führt keinen Schaltvorgang durch) erscheint Bildschirm A.

Wenn das Eckenmesser einen Schaltvorgang durchführt, erscheint Bildschirm B anstelle von Bildschirm A.

Wie Bildschirm B zeigt, wird **M003** (Parameter der überschüssigen Schaltvorgang-Schnittlänge auf der beweglichen Seite/Anfangswert 4,0 mm) automatisch hinzugefügt.

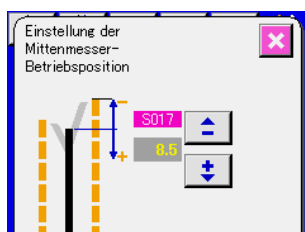

Einstellbildschirm für Mittenmesser-Betätigungsposition (Bildschirm A)

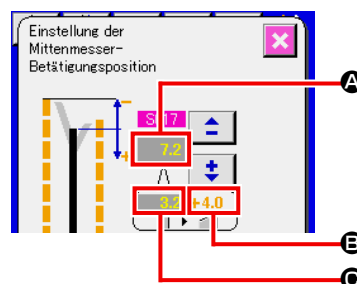

Einstellbildschirm für Mittenmesser-Betätigungsposition (Bildschirm B)

A	Die Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähanfang wird angezeigt. (B + C)
B	S017 Die Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähanfang vor der Kompensation wird angezeigt.
C	M003 Die überschüssige Schaltvorgang-Schnittlänge auf der beweglichen Seite (Anfangswert 4,0 mm) wird angezeigt.




Wenn die Nähart geändert wird, müssen die Positionen des Eckenmessers und Mittenmessers anhand von Probenähen unbedingt überprüft werden, bevor die Maschine benutzt wird.

[Einstellung der Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähende]


Im Falle der Normaleinstellung (Eckenmesser führt keinen Schaltvorgang durch) erscheint Bildschirm C.

Wenn das Eckenmesser einen Schaltvorgang wie bei der Einstellung der Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähanfang durchführt, erscheint Bildschirm D anstelle von Bildschirm C.

Wie Bildschirm D zeigt, wird **M002** (Parameter der überschüssigen Schaltvorgang-Schnittlänge auf der feststehenden Seite/Anfangswert 4,0 mm) automatisch hinzugefügt.

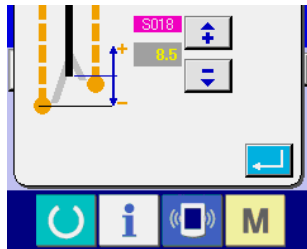

Einstellbildschirm für Mittenmesser-Betätigungsposition (Bildschirm C)

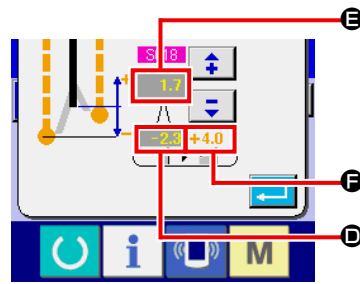

Einstellbildschirm für Mittenmesser-Betätigungsposition (Bildschirm D)


D	Die Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähende wird angezeigt. (E + F)
E	S018 Die Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähende vor der Kompensation wird angezeigt.
F	M002 Die überschüssige Schaltvorgang-Schnittlänge auf der feststehenden Seite (Anfangswert 4,0 mm) wird angezeigt.



Zwei Eckenmessertypen, lang und kurz, sind vorhanden, um Schrägnähen zu entsprechen.


(Einzelheiten sind der Funktion des Eckenmessers zu entnehmen.)

Beim Modell APW-896N schneidet das Mittenmesser an der Einstellposition, wo die überschüssige Schaltvorgang-Schnittlänge auf der beweglichen Seite (Anfangswert 4,0 mm) automatisch zu der Einstellung der Mittenmesser-Betätigungsposition am Nähanfang hinzugefügt wird. (Abb. A)

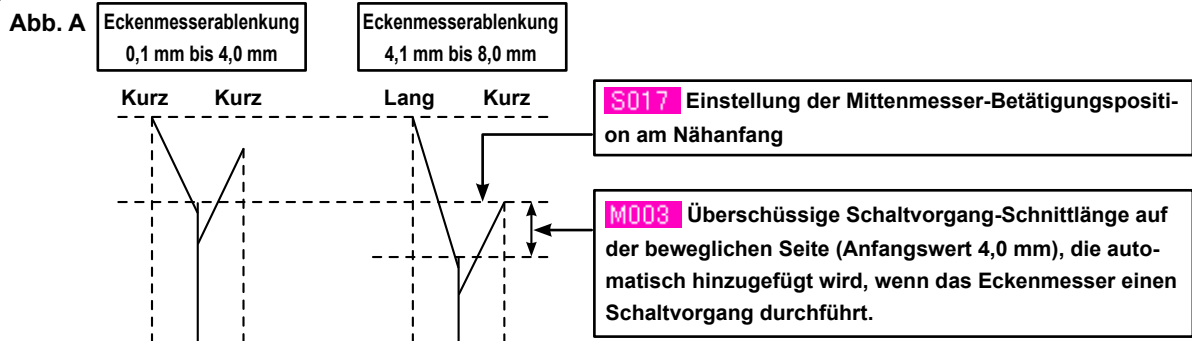


Die Betätigungsposition des Mittenmessers ändert sich je nach dem langen und kurzen Eckenmesser wie folgt. Wenn ein Wechsel von der Kombination aus zwei kurzen Eckenmessern zur Kombination aus langem und kurzem Eckenmesser durchgeführt wird, verschiebt sich die Schnittposition des Mittenmessers, falls das Mittenmesser an derselben Position bleibt. (Abb. B)


Daher muss die Schnittposition des Mittenmessers geändert werden.

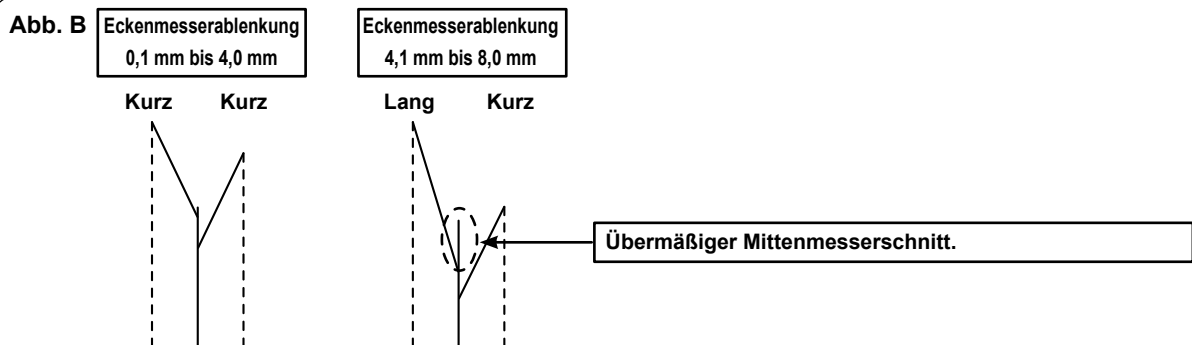

10. EINSTELLEN DER POSITION DES SENSORS FÜR PATTENERKENNUNG

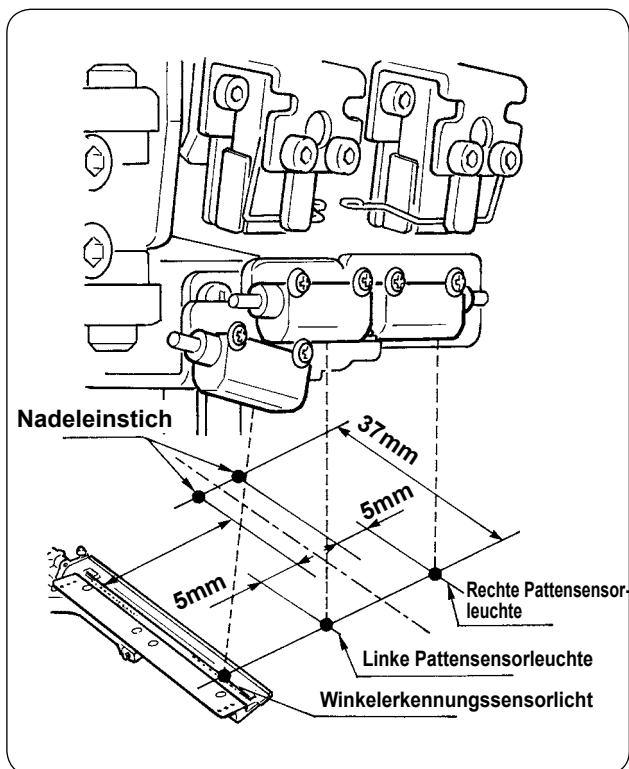


- ① Stellen Sie die Position des rechten und linken Sensors für Plattenerkennung auf der Außenseite auf 4,5 bis 5 mm vom Nadeleinstich, und die Nährichtung (Längsrichtung) des rechten und linken Sensors auf die Position 37 mm vom Nadeleinstich auf der Bedienerseite ein. Stellen Sie die Position des Sensors zur Erkennung des Klappenwinkels auf 0,5 mm auf der Seite der Nadelmittle von der Mitte des Reflexbands auf der Klappenbasis, und die Nährichtung (Längsrichtung) auf eine Position von 37 mm auf der Bedienerseite ein.

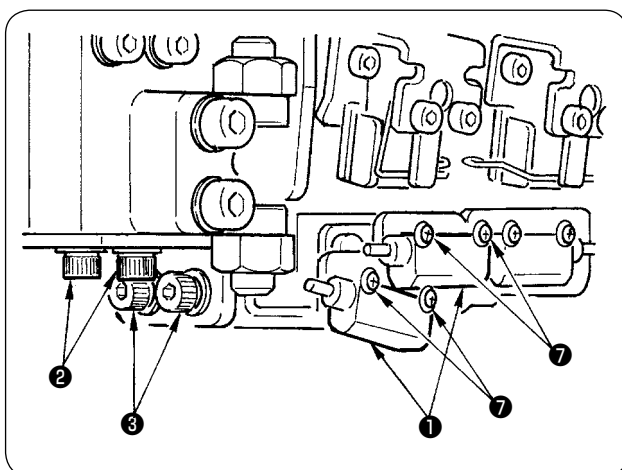

- ② Die Querrichtung des Sensors zur Erkennung der linken Klappe und des Klappenwinkel-Erkennungssensors ① einstellen, indem die Befestigungsschrauben ② gelöst und die Sensoren zusammen mit dem Blech in Querrichtung verschoben werden.
- ③ Die Nährichtung des Sensors zur Erkennung der linken Klappe und des Klappenwinkel-Erkennungssensors ① durch Lösen der Befestigungsschrauben ③ und Verschieben der Sensoren in Längsrichtung einstellen.



Die Befestigungsschrauben ⑦ brauchen nicht gelöst zu werden, wenn die Position der Sensoren eingestellt wird.

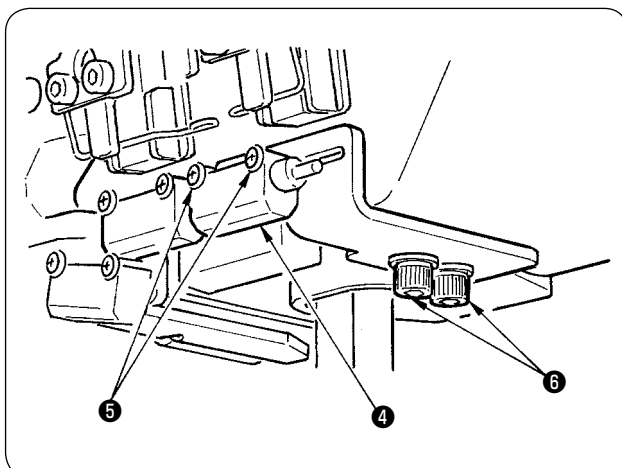

- ④ Stellen Sie die Querrichtung des Sensors für die Erkennung der rechten Patte ④ durch Lösen der Befestigungsschrauben ⑤ und Verschieben des Sensors in Querrichtung ein.
- ⑤ Stellen Sie die Nährichtung des Sensors für die Erkennung der rechten Patte ④ durch Lösen der Schrauben ⑥ und Verschieben des Sensors in Längsrichtung ein.



Führen Sie nach der Einstellung unbedingt Probenähen durch, und stellen Sie die Plattennähposition an der Tafel ein.


11. URSACHEN UND ABHILFEMASSNAHMEN BEI STÖRUNGEN MIT DER SPULENFADENRESTBETRAGERKENNUNGSVORRICHTUNG

Störung	Ursache	Abhilfemaßnahmen
1) Die Spulenfadenrestbetrag-Erkennungsfunktion meldet den Spulenfadenauslauf nicht.	<p>① Der Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler ist falsch eingestellt worden.</p> <p>② Die Startposition der Spulenbewicklung ist falsch.</p> <p>③ Der Sensorverstärker schaltet sich wegen einer verschmutzten Linse nicht EIN/AUS.</p> <p>④ Sensoreinheit-Einbauposition.</p> <p>⑤ Die verwendete Spule ist nicht die exklusive Spule für den Spulenfaden-Restbetragdetektor.</p> <p>⑥ Die verwendete Spulenkapsel ist nicht die exklusive Kapsel für den Spulenfaden-Restbetragdetektor.</p> <p>⑦ Der Spuler bewickelt die Spule ungleichmäßig.</p> <p>⑧ Sensorkabel-Anschlussfehler.</p>	<p>○ Überprüfen Sie die angegebenen Daten auf dem Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler „B008“.</p> <p>Falls der Wert von „B008“ zu hoch ist, geht der Spulenfaden zur Neige, bevor die Aufwärtszählung der Spulenfaden-Restbetragserkennung eintritt.</p> <p>Siehe „VI-5. VERWENDUNG DES SPULENFADENRESTBETRAG-EINSTELLUNGZÄHLERS“ S.39.</p> <p>○ Starten Sie die Spulenbewicklung an der vorgeschriebenen Rille.</p> <p>○ Prüfen Sie, ob das Magnetventil für den Spulenfaden-Restbetragdetektor normal funktioniert.</p> <p>○ Wischen Sie die Linsenoberfläche der Lichtleitereinheit sauber.</p> <p>○ Prüfen Sie, ob der Punkt der Sensorleuchte die Position des Spulenreflexbands bestrahlt.</p> <p>○ Verwenden Sie die exklusive Spule für den Spulenfaden-Restbetragdetektor.</p> <p>○ Verwenden Sie die exklusive Spulenkapsel für den Spulenfaden-Restbetragdetektor.</p> <p>○ Stellen Sie den Spuler korrekt ein.</p> <p>○ Prüfen Sie, wie die Sensorskala und die Hauptplatine verbunden sind.</p>

12. EINSTELLUNG DES FUSSPEDALS


Das Fußpedal dieser Vorrichtung ist so ausgelegt, dass ein analoger Pedalsensor den Anstellwinkel des Fußpedals erkennt und der erkannte Spannungswert als Betätigungsstufe des Pedals verwendet wird. Der Spannungswert des Pedalsensors ändert sich jedoch im Laufe der Zeit. Daher kann es vorkommen, dass der Anstellwinkel des Fußpedals nicht mit der Betätigungsstufe des Pedals übereinstimmt. Stellen Sie in diesem Fall das Fußpedal wie unten beschrieben ein.

Darüber hinaus wird der Einstellwert des Pedals im EEPROM der Hauptplatine gespeichert. Falls die Platine ausgewechselt wird, muss das Fußpedal nach dem gleichen Verfahren eingestellt werden.

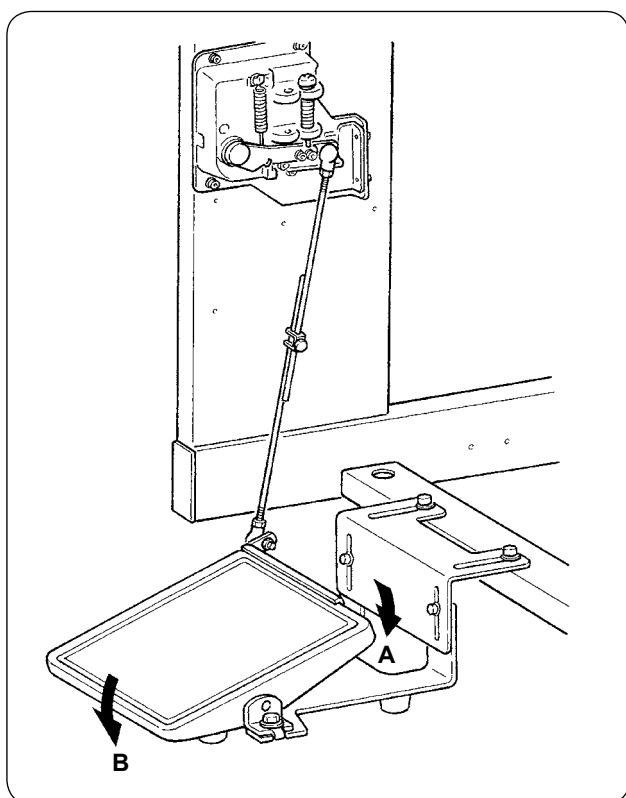

Das Pedal besitzt 7 Stufen in Richtung **A** und eine Stufe in Richtung **B**.

Führen Sie die Einstellung an der Tafel in der jeweiligen Stufe durch.

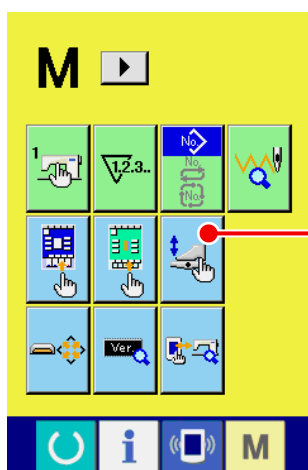



① Rufen Sie den Pedalanpassungsbildschirm auf.


Halten Sie die Modusumschalttaste **M** drei Sekunden lang gedrückt, worauf die Farbe der auf dem Bildschirm angezeigten

Pedalanpassungstaste  **A** von Grün nach Hellblau wechselt.

Drücken Sie diese Taste, um den Pedalanpassungsbildschirm der Wartungspersonalstufe aufzurufen.

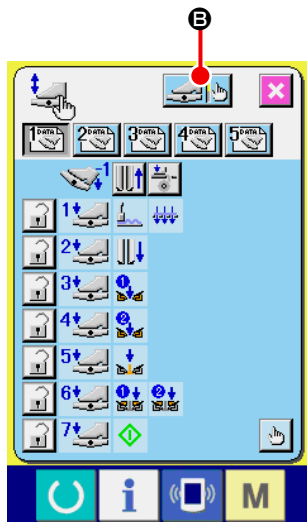

- ② Wenn die Fußpedal-Einstelltaste  **B** gedrückt wird, erscheint der Fußpedal-Einstellbildschirm, und die Anzahl der Stufen in Bezug auf den Anstellwinkel des Fußpedals wird eingestellt.

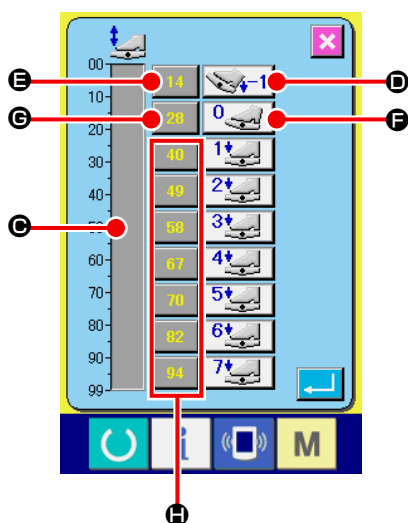










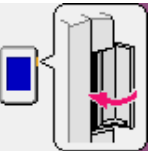


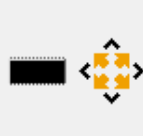


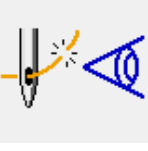


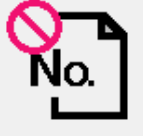- ③ Der Pedalsensor-Spannungswert für den gegenwärtigen Pedalwinkel wird innerhalb des Bereichs von 0 bis 99 auf dem Volumenbalken **C** angezeigt.
- Drücken Sie zuerst die Taste für Rücktrittstufeneingabe **D**, während das Fußpedal auf die Rücktrittstufe niedergedrückt wird. Der Spannungswert für diese Stufe wird in **E** eingegeben. Drücken Sie als nächstes die Neutraleingabetaste **F** bei Neutralstellung des Fußpedals. Der Spannungswert für diese Stufe wird in **G** eingegeben. Führen Sie nach dem gleichen Verfahren die Einstellung für die erste bis siebte Stufe des Fußpedals durch, um den Spannungswert der jeweiligen Pedalposition in die Tasten **B**, **C** und **H** einzugeben.




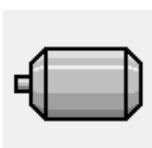
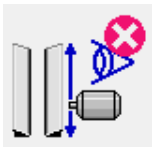

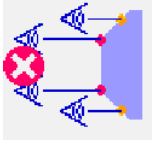
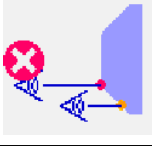
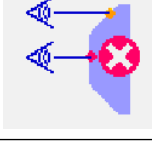
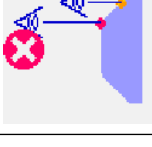
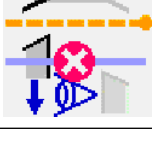












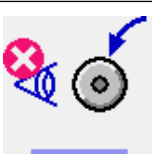
Stellen Sie den Spannungswert so ein, dass er mit zunehmender Stufenzahl des Fußpedals höher wird. Außerdem wird bei direktem Drücken der Taste **B**, **C** oder **H** der Zehnerblock-Eingabebildschirm angezeigt, auf dem die Ziffern direkt eingegeben werden können.







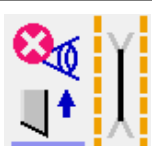


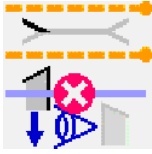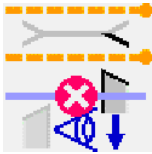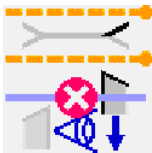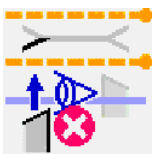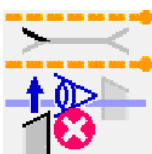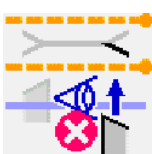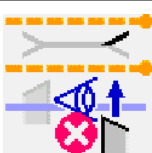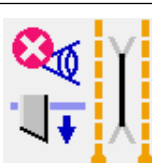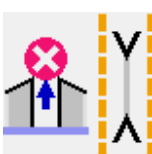

13. LISTE DER FEHLERCODES






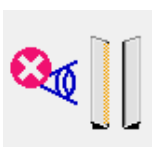



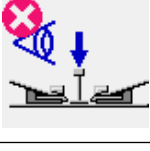
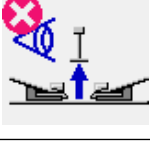
Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E001		Initialisierung des EEP-ROM der Haupt-CPU	Stromversorgung ausschalten.
E007		Maschinensperre Die Hauptwelle der Nähmaschine dreht sich aufgrund einer Störung nicht.	Stromversorgung ausschalten.
E010		Musternummerfehler Die mit dem Zehnerblock eingegebene Musternummer wird nicht registriert, wenn die Musternummer gewählt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E011		Externes Speichermedium nicht eingesetzt Das Speichermedium ist nicht eingesetzt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E012		Lesefehler Datenlesen vom Speichermedium ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E013		Schreibfehler Datenschreiben zum Speichermedium ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E015		Formatierfehler Speichermedium kann nicht formatiert werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E016		Kapazitätsüberschreitung des externen Speichermediums Kapazität des Speichermediums ist knapp.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E022		Dateinummerfehler Die angegebene Datei befindet sich nicht im Server oder auf dem Speichermedium.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E024		Überschreitung der Musterdatengröße Die Speichergröße wird überschritten.	Neustart nach Rückstellung möglich.






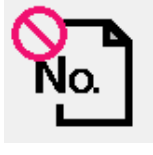
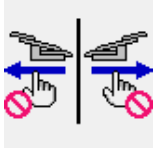

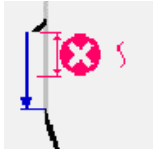
Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E027		Lesefehler Datenlesen vom Server ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E028		Schreibfehler Datenschreiben zum Server ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E029		Der Deckel des Medienschlitzes ist offen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E030		Nadelstangen-Hochstellungsfehler Die Nadelstange befindet sich nicht in der Nadel-Hochstellung.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E031		Luftdruckabfall Der Luftdruck ist niedrig.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E032		Dateiaustauschbarkeitsfehler Datei kann nicht gelesen werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E045		Musterdatenfehler Musterdaten sind verfälscht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E050		Stopptaste Bei Betätigung der Stopptaste.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E052		Fadenbrucherkennungsfehler Wenn Fadenbruch erkannt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
A201		Nadelwechselzeitpunkt-Warnung Wenn die Betriebsstichzahl die an der Tafel eingestellte Stichzahl für Nadelwechsel erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
A202		Reinigungszeitpunkt-Warnung Wenn die Betriebszeit der Nähmaschine die an der Tafel eingestellte Reinigungszeit erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.






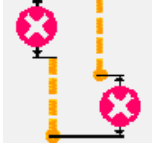


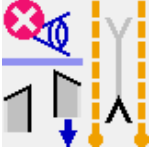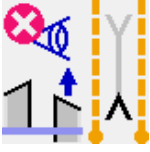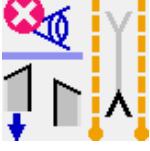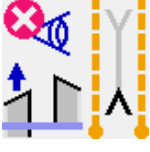
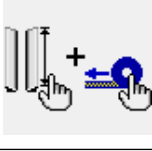
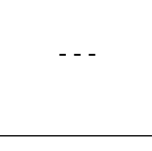
Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
A203		Ölwechselzeitpunkt-Warnung Wenn die Betriebszeit der Nähmaschine die an der Tafel eingestellte Ölwechselzeit erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E220		Schmierungswarnung Wenn die Betriebsstichzahl 40 Millionen Stiche erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E221		Schmierungsfehler Wenn die Betriebsstichzahl 48 Millionen Stiche erreicht, wird der Nähbetrieb gesperrt. * Nach der Abschmierung ist eine Aufhebung möglich, indem der Speicherschalter U245 Stichzahl für Abschmierung gelöscht wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E303		Scheibenfedersensorfehler Die Erkennung des oberen Totpunkts der Nähmaschine kann nicht durchgeführt werden.	Stromversorgung ausschalten.
E349		Der Störungserkennungssensor reagiert nicht. Für das Notfallverfahren ist eine kontinuierliche Verwendung durch Neustart mit der Rückstelltaste möglich. Überprüfen Sie jedoch den Sensor, und ersetzen Sie ihn, wenn er defekt ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E351		Das Reflexband zur Erkennung des Winkels hat sich verschlechtert.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E353		Der Winkelerkennungssensor versagt. * Staub auf dem Reflexband der Klappenbasis mit einer Blaspistole entfernen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E354		Zwangsstopp des Winkelerkennungssensors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E355		Stauberkenkung des Winkelerkennungssensors * Staub auf dem Reflexband der Klappenbasis mit einer Blaspistole entfernen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E356		Das Vorderende des Winkelerkennungssensors versagt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E357		Das Eckenmesser auf der beweglichen Seite links wird angehoben gehalten.	Neustart nach Rückstellung möglich.












Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E358		Das Eckenmesser auf der beweglichen Seite rechts wird angehoben gehalten.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E359		Das Eckenmesser auf der feststehenden Seite links wird angehoben gehalten.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E360		Das Eckenmesser auf der feststehenden Seite rechts wird angehoben gehalten.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E361		Das Eckenmesser auf der beweglichen Seite links wird nicht angehoben.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E362		Das Eckenmesser auf der beweglichen Seite rechts wird nicht angehoben.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E363		Das Eckenmesser auf der feststehenden Seite links wird nicht angehoben.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E364		Das Eckenmesser auf der feststehenden Seite rechts wird nicht angehoben.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E366		Das Mittenmesser wird nicht abgesenkt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E367		Das Eckenmesser kann nicht eingegeben werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E368		Reißverschluss ist aufgebraucht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E369		Der Rollenstapler-Tiefstellungssensor funktioniert nicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.

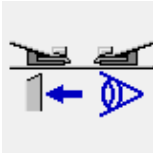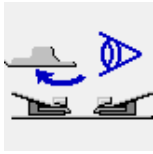



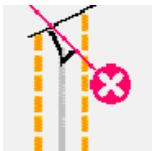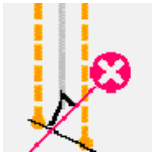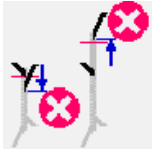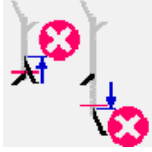


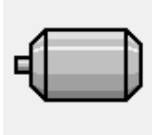
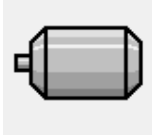
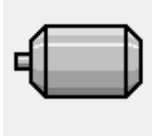
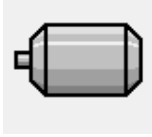
Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E370		Der Rollenstapler-Tiefstellungssensor ist vorbeigegangen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E371		Der Klemmstangenstapler-Stoffdrückersensor ist vorbeigegangen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E372		Der Klemmstangenstapler-Stoffabstreifer-Nullpunktsensor ist vorbeigegangen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E373		Das Reflexband auf der rechten Seite ist abgenutzt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E374		Das Reflexband auf der linken Seite ist abgenutzt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E376		Pedaldauerbetätigungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E377		Der Mittensenner-Hochstellungs-Erkennungssensor funktioniert nicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E378		Erkennung der Klemmstangenstapleröffnung	Neustart nach Rückstellung möglich.
E379		Der Rollenstapler-Hebungssensor funktioniert nicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E380		Der Pattensensor empfängt kein Licht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E381		Die Pattenhinterkante wird nicht erkannt (Zwangsstopp). Der Fehler wird nach Abschluss des Nähvorgangs angezeigt.	Neustart nach Rückstellung möglich.

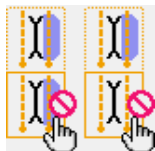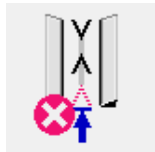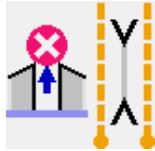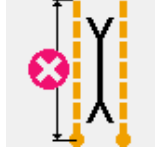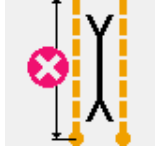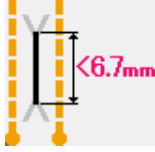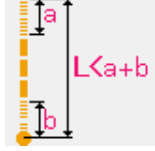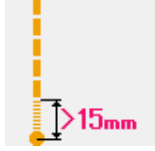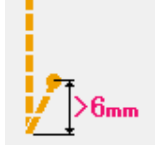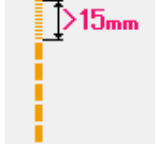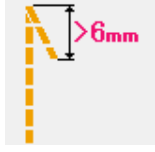Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E382		Patten-Stauberkennungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E383		Pattenvorderkante wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E386		Tiefstellung des feststehenden Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E387		Hochstellung des feststehenden Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E388		Tiefstellung des beweglichen Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E389		Hochstellung des beweglichen Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E390		Stoffsensorfehler Der Stoff bleibt nach Abschluss des Staplerbetriebs liegen.	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E391		ST Stoffdrückerhebungs-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E392		ST Stoffabstreifer-Nullpunkt-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E393		Einfasser-Tiefstellungs-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E394		Einfasser-Hochstellungs-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe


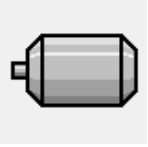
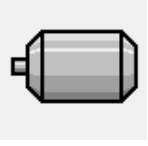
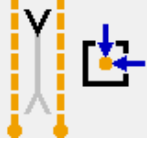
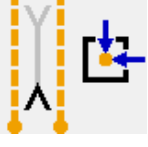
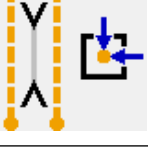
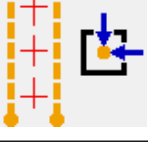
Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E398		Eckenmesser-Schubladen-Erkennungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E399		Einfasser-Öffnungs-Erkennungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E401		Kopieren verboten Wenn versucht wird, einen Überschreibungs-Kopiervorgang zu einer bereits registrierten Musternummer durchzuführen.	Rückstellung mit Lösch taste mög-lich.
E402		Löschen verboten Wenn versucht wird, ein für Zyklusnähen verwendetes Muster zu löschen.	Rückstellung mit Lösch taste mög-lich.
E403		Neuerzeugung verboten Wenn ein bereits registriertes Muster für eine neu erzeugte Musternummer gewählt wird.	Rückstellung mit Lösch taste mög-lich.
E404		Die Daten der angegebenen Nummer existieren nicht. Wenn keine Daten der angegebenen Nummer auf dem Speichermedium oder Server existieren.	Rückstellung mit Lösch taste mög-lich.
E435	---	Löschen verboten Wenn versucht wird, ein als Direktmuster registriertes Muster zu löschen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E474		Die Verwendung mit Einfachrand-Einstellung ist nicht möglich. S033 S034 Nähen kann nicht mit der Einfachrand-Einstellung durchgeführt werden, wenn die automatische Ablenkungserkennungsfunktion verwendet wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E475		Die Wahl des Klappenprioritätsnähenmodus bei Schrägklappennähen wird abgelehnt. Ein Fehler tritt bei unabhängigem Nähen oder Zyklusnähen auf, wenn Klappenprioritätsnähen mit Schrägklappe gewählt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E476		Fehler der Abstandslänge zwischen den Eckenmessern auf der beweglichen Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E477		Fehler der Abstandslänge zwischen den Eckenmessern auf der feststehenden Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E478		Fehler der Ablenkungsrichtung der Eckenmesser auf der beweglichen Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E479		Fehler der Ablenkungsrichtung der Eckenmesser auf der feststehenden Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E480		Fehler des Maximalwerts des Abstands zwischen den Eckenmessern auf der beweglichen Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E481		Fehler des Maximalwerts des Abstands zwischen den Eckenmessern auf der feststehenden Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E482		Der Bereich der Klappenwinkelerkennung wird überschritten.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E483		Der eingegebene Ablenkungsbetrag überschreitet den Grenzwert.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E484		Die Reißverschluss-Annähdaten können nicht genäht werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E485		Daten außer den Reißverschluss-Annähdaten können nicht genäht werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E486		Klappe nähende Daten können nicht genäht werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E487		Langpresser und Endlos-Reißverschluss werden gleichzeitig gewählt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E488		Der Nadelabstand überschreitet den Eingabebereich.	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E489		Kombinationsdaten außer Rechts/Links-Pattennähen wurden bei der Pattenprioritätseinstellung im Wechselnäähmodus eingestellt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E490		Vorschub bis zum Eckenmesser ist nicht möglich. Position. Wenn die Patte im Falle des langen Typs auf diese Seite gelegt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E491		Die Eckenmesserlänge ist zu kurz. Wenn das Messer nicht schneiden konnte, weil das Intervall des Eckenmessers zu kurz ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E492		Die L-Größen-Länge ist zu kurz. Wenn Nähen nicht durchführbar ist, weil die eingegebene LGrößen-Länge zu kurz ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E493		Die L-Größen-Länge ist zu lang. Wenn Nähen nicht durchführbar ist, weil die eingegebene LGrößen-Länge zu lang ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E494		Mittenmesserlängenfehler Wenn die Mittenmesserlänge kleiner als die Messergröße von 6,7mm ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E495		Überschreitung der Länge an Nähanfang/Nähende Wenn die Nählänge kürzer als die Gesamtlänge jeder Verdichtung (Verriegelung) am Nähanfang und Nähende ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E496		Längenüberschreitung der Verdichtung am Nähende Wenn Verdichtungsstichlänge X Stichzahl 15,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E497		Längenüberschreitung der Verriegelung am Nähende Wenn Verriegelungsstichlänge X Stichzahl 6,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E498		Längenüberschreitung der Verdichtung am Nähanfang Wenn Verdichtungsstichlänge X Stichzahl 15,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E499		Längenüberschreitung der Verriegelung am Nähende Wenn Verriegelungsstichlänge X Stichzahl 6,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E702		CPU-Durchgangserkennung Wenn eine Programmunregelmäßigkeit in der CPU aufgetreten ist.	Stromversorgung ausschalten.
E703		Eine inkompatible Bedienungstafel ist an die Nähmaschine angeschlossen (Maschinentypfehler). Wenn der Maschinentyp zwischen Tafel und Nähmaschine bei der Anfangskommunikation nicht übereinstimmt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E704		Inkonsistenz der Systemversion Wenn die Version der System-Software bei der Anfangskommunikation inkonsistent ist.	Stromversorgung ausschalten.
E730		Defekt oder Phasenfehler des Hauptwellenmotors. Wenn der Codierer des Nähmaschinenmotors anormal ist.	Stromversorgung ausschalten.
E731		Defekt des Hauptmotor-Lochsensors oder des Positionssensors. Wenn der Lochsensor des Nähmaschinenmotors oder der Positionssensor defekt ist.	Stromversorgung ausschalten.
E733		Rückwärtsdrehung des Hauptwellenmotors Wenn sich der Nähmaschinenmotor in entgegengesetzter Richtung dreht.	Stromversorgung ausschalten.
E802		Erkennung eines vorübergehenden Stromausfalls Wenn der Eingangsstrom vorübergehend unterbrochen wird.	Stromversorgung ausschalten.
E811		Überspannung der Stromversorgung Wenn die Eingangsspannung über dem Sollwert liegt.	Stromversorgung ausschalten.
E813		Niederspannung der Stromversorgung Wenn die Eingangsspannung unter dem Sollwert liegt.	Stromversorgung ausschalten.
E901		Hauptwellenmotor-IPM-Regelwidrigkeit Wenn die Servoregelungsplatine anormal ist.	Stromversorgung ausschalten.
E903		Schrittmotorleistungs-Regelwidrigkeit (50 V) Wenn die Spannung des Schrittmotors der Servoregelungsplatine um mehr als $\pm 15\%$ schwankt.	Stromversorgung ausschalten.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E904		Magnetspannungs-Regelwidrigkeit (33 V) Wenn die Spannung des Magneten der Servoregelungsplatine um mehr als $\pm 15\%$ schwankt.	Stromversorgung ausschalten.
E905		Regelwidrigkeit der Kühlkörpertemperatur für Servoregelungsplatine Die Stromversorgung nach einer Weile wieder einschalten.	Stromversorgung ausschalten.
E915		Kommunikationsfehler zwischen Bedienungstafel und Haupt-CPU Wenn eine Unregelmäßigkeit in der Datenkommunikation auftritt.	Stromversorgung ausschalten.
E916		Kommunikationsfehler zwischen Haupt-CPU und Hauptwellen-CPU Wenn eine Unregelmäßigkeit in der Datenkommunikation auftritt.	Stromversorgung ausschalten.
E917		Kommunikationsfehler zwischen Bedienungstafel und PC Wenn eine Unregelmäßigkeit in der Datenkommunikation auftritt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E918		Ungewöhnlich hohe Temperatur des Hauptplatinen-Kühlkörpers Die Stromversorgung nach einer Weile wieder einschalten.	Stromversorgung ausschalten.
E943		EEP-ROM der Haupt-CPU defekt Wenn keine Daten in das EEP-ROM geschrieben werden.	Stromversorgung ausschalten.
E983		Erkennung der Mittenmessermotorsperre	Stromversorgung ausschalten.
E984		Regelwidrigkeit des Mittenmessermotors	Stromversorgung ausschalten.
E985		Klemmfußmotor-Schrittfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E986		Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Klemmfuß-Schrittmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E987		Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Riegelmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E988		Fehler der Nullpunkt-Wiedergewinnung des Taschenbeutel-/Klappenerkennungsmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E992		Fehler der Nullpunkt-Wiedergewinnung des Eckenmessersmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E996		Motornullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Eckenmesser-Schaltvorgangs auf der beweglichen Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E997		Motornullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Eckenmesser-Schaltvorgangs auf der feststehenden Seite	Neustart nach Rückstellung möglich.
E998		Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Eckenmesser-Schrittmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E999		Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Markierungsleuchtenmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.

14. TABELLE DER EINGANGSNUMMERN

Bezeichnung	Steckverbinder-Nr.
Luftdruckererkennung	MAIN CN-30
Nullpunktsensor auf Feineinstellungsseite der Markierungsleuchte	MAIN CN-36-6
Eckenmessermotor-Nullpunktsensor	MAIN CN-37-6
Verriegelungsmotor-Nullpunktsensor	MAIN CN-38-6
Fadenbruchererkennung (links)	INTA CN62A-2
Fadenbruchererkennung (rechts)	INTA CN63A-2
Stoffsensor	INTA CN65A-3
Klemmfuß-Schrittfehlererkennung	INTA CN66A-3
Einfasseröffnungserkennung	INTA CN68A-1
Einfasser-Hochstellungserkennung	INTA CN71A-3
Markierungsleuchten-Nullpunktsensor	INTA CN75A-2
Klemmfuß-Nullpunkterkennung	INTA CN77A-2
Mittenmesserhebungserkennung	INTA CN79A-1
Pattensensor (links)	INTB CN60B-2
Pattensensor (rechts)	INTB CN61B-2
Eckenmesser-Schubladen-Erkennungsschalter	INTB CN62B-2
Spulenfadenrestbetrag-Erkennung (links)	INTB CN64B-2
Spulenfadenrestbetrag-Erkennung (rechts)	INTB CN64B-5
Startschalter	INTB CN65B-3
Zwischenstopptaste	INTB CN69B-1
Pedalvolumensensor	INTB CN76B-2
Rollenhuberkennung	INTB CN83A-19
Stapleröffnungserkennung	INTB CN83B-13
Stapler-Nullpunkt	INTB CN83B-15
Hebungserkennung des Eckenmessers auf der feststehenden Seite, rechts	INTB CN79B
Senkungserkennung des Eckenmessers auf der feststehenden Seite, rechts	INTB CN80B
Hebungserkennung des Eckenmessers auf der feststehenden Seite, links	INTB CN81B
Senkungserkennung des Eckenmessers auf der feststehenden Seite, links	INTB CN82B
Senkungserkennung des Eckenmessers auf der beweglichen Seite, links	MAIN CN125-2
Hebungserkennung des Eckenmessers auf der beweglichen Seite, links	MAIN CN125-5
Senkungserkennung des Eckenmessers auf der beweglichen Seite, rechts	MAIN CN126-2
Hebungserkennung des Eckenmessers auf der beweglichen Seite, rechts	MAIN CN126-5
Schaltvorgangsmotor-Nullpunkt auf der feststehenden Seite	MAIN CN127
Schaltvorgangsmotor-Nullpunkt auf der beweglichen Seite	MAIN CN128
Klappenwinkelerkennungssensor (links)	INTB CN63B-2
Klappenwinkelerkennungssensor (rechts)	INTB CN66B-3