




JUKI TL-2200QVP (VERSIONE TAVOLO) ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE PARTI DI COMANDO

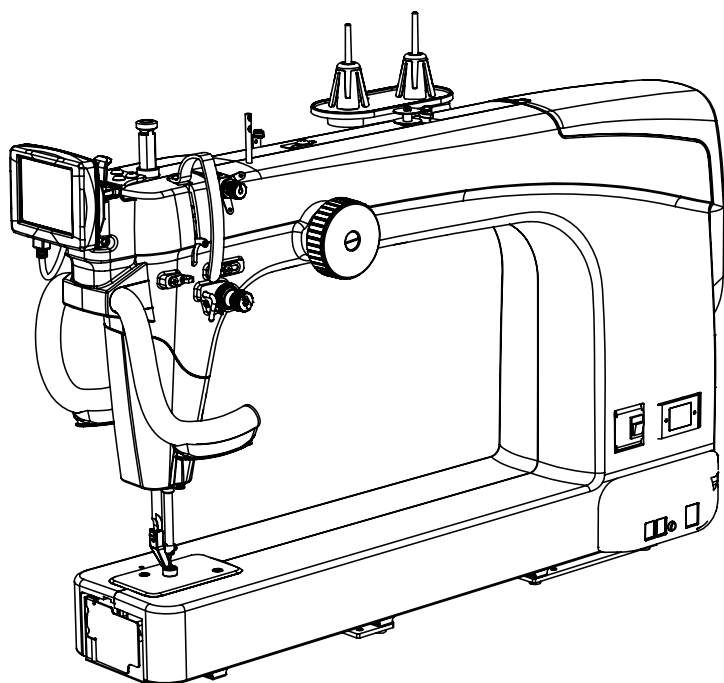


versione 2.2
Copyright 2014

Elenco delle Parti

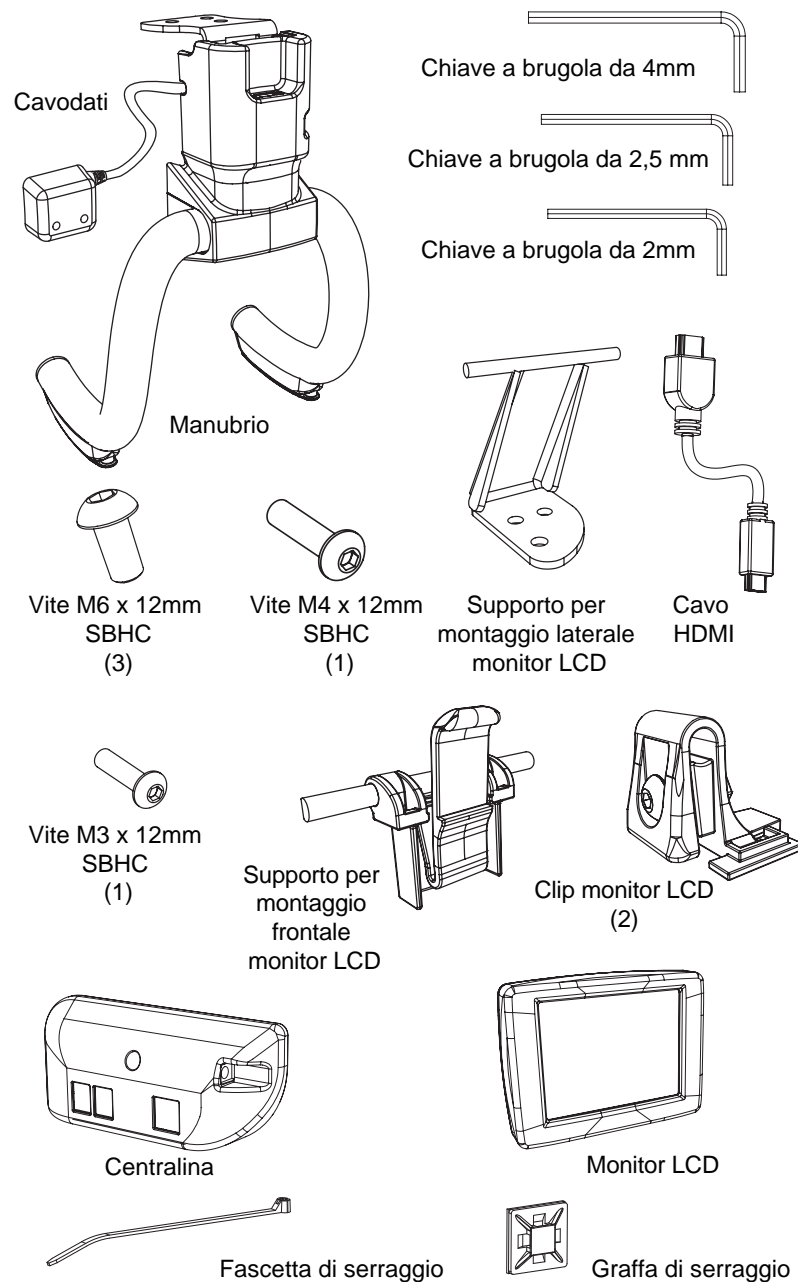

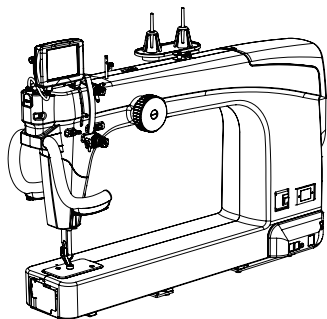


ISTRUZIONI MONTAGGIO (Monitor in posizione laterale)

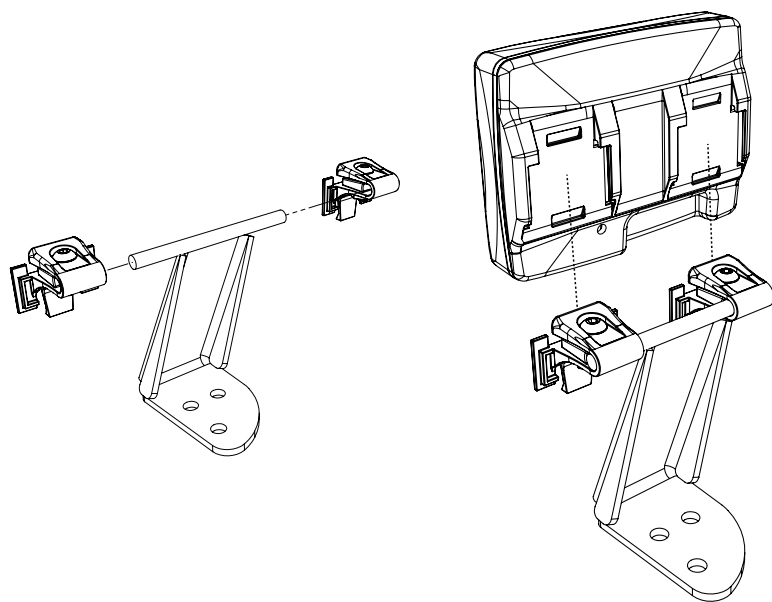


1 Agganciare le clip LCD sull'asta superiore del supporto per il montaggio laterale.

2 Agganciare il monitor LCD sulle clip.

Continua a pag. 3...

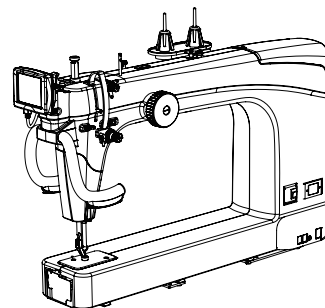


ISTRUZIONI MONTAGGIO (Monitor in posizione frontale)

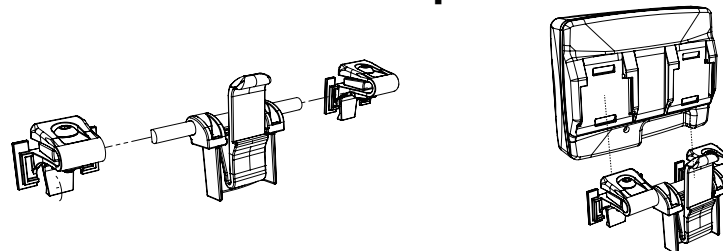


1 Agganciare le clip LCD sul supporto per il montaggio frontale.

2 Agganciare il monitor LCD sulle clip.

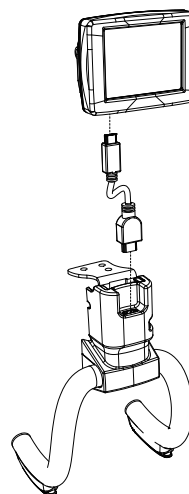

3 Inserire il cavo HDMI nel monitor LCD e nel manubrio.

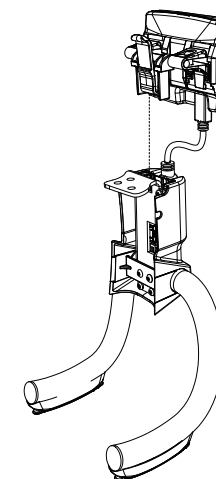



4 Agganciare il monitor LCD al manubrio.

Continua a pag. 4...

ISTRUZIONI MONTAGGIO (Monitor in posizione laterale)

3 Fissare il monitor LCD ed il manubrio nella sua sede utilizzando le 3 viti fornite (M6 x 12mm).

4 Inserire il cavo HDMI nella parte inferiore del monitor LCD e nel manubrio come mostrato in figura.

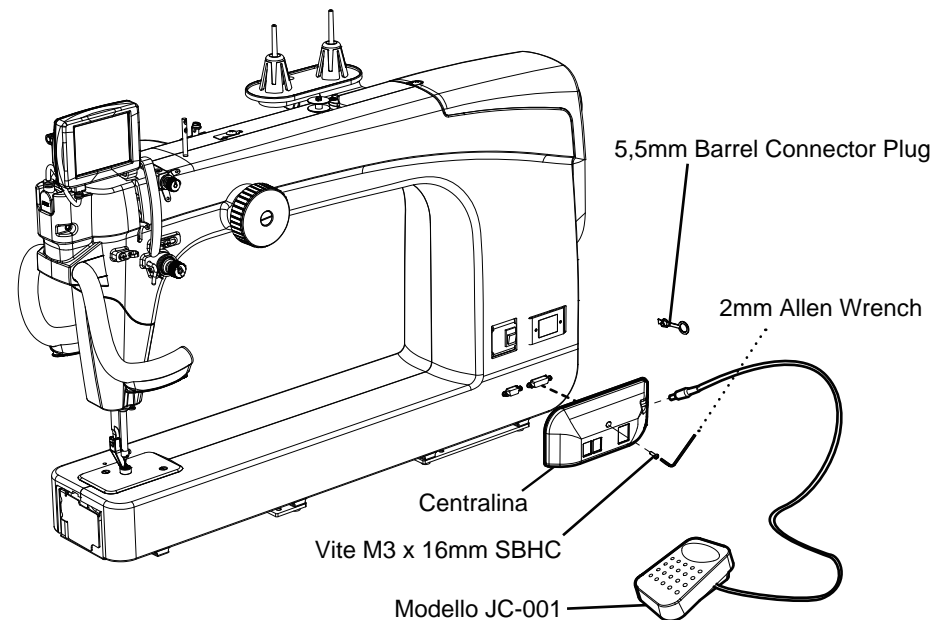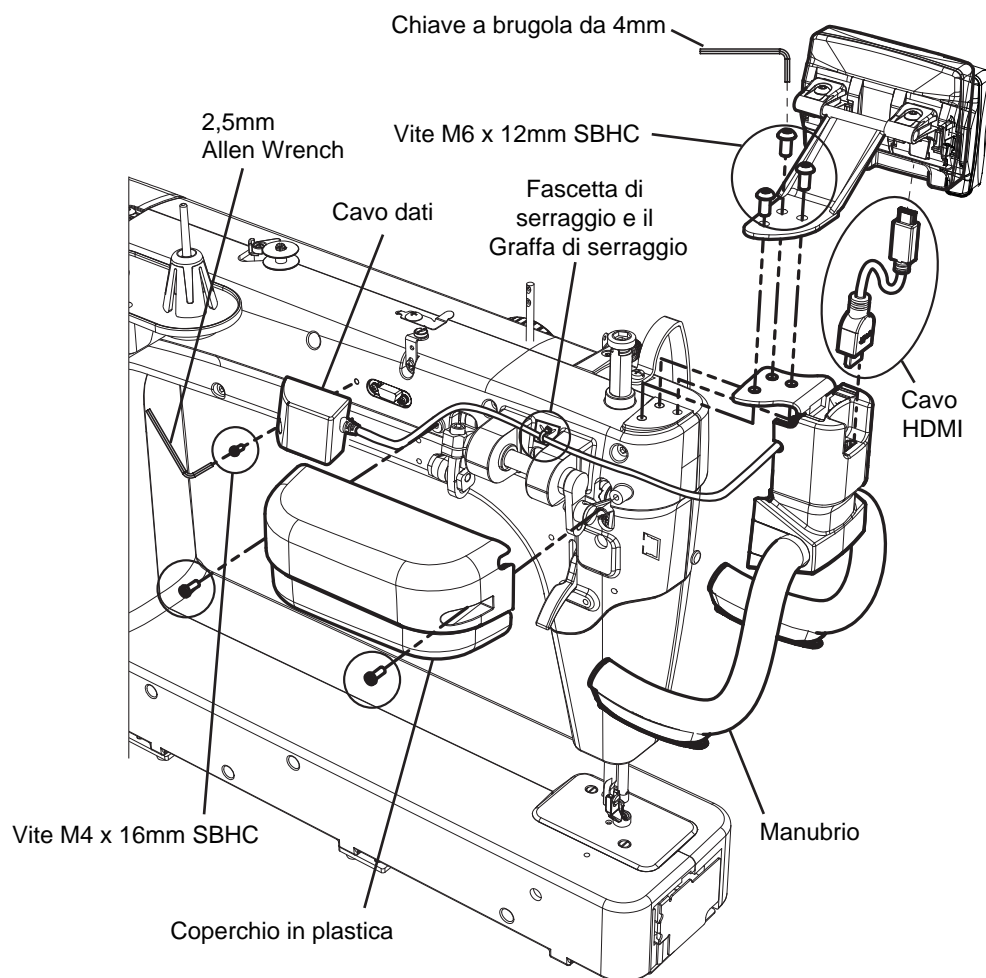



5 Rimuovere le due viti che fissano il coperchio in plastica al fianco della macchina

6 Collegare il cavo dati sul lato sinistro della macchina e fissarlo con la chiave a brugola da 2,5 millimetri e la vite M4 x 16mm SBHC. Posizionare un attacco per cavo della fascetta di serraggio al telaio della macchina all'interno dei braccioli di supporto a due leve come mostrato in Fig. Assicurare il cavo con una fascetta di serraggio.

7 Rimettere il coperchio e avvitare con le viti prima tolte. Attenzione a non pizzicare il cavo, inserirlo nell'apposita scanalatura.

8 Collegare la Centralina all'angolo posteriore destro della macchina. Rimuovere il connettore da 5,5 millimetri e collegare il pedale nel connettore posteriore del centralina. Fissare la centralina in posizione utilizzando la chiave a brugola da 2 millimetri e la vite M3 x 16mm SBHC.

ISTRUZIONI MONTAGGIO (Monitor in posizione frontale)

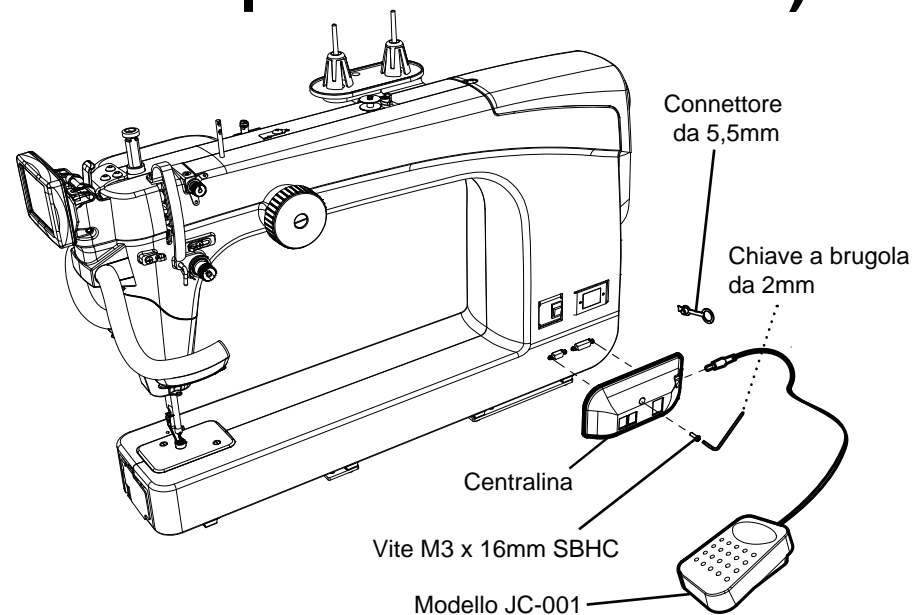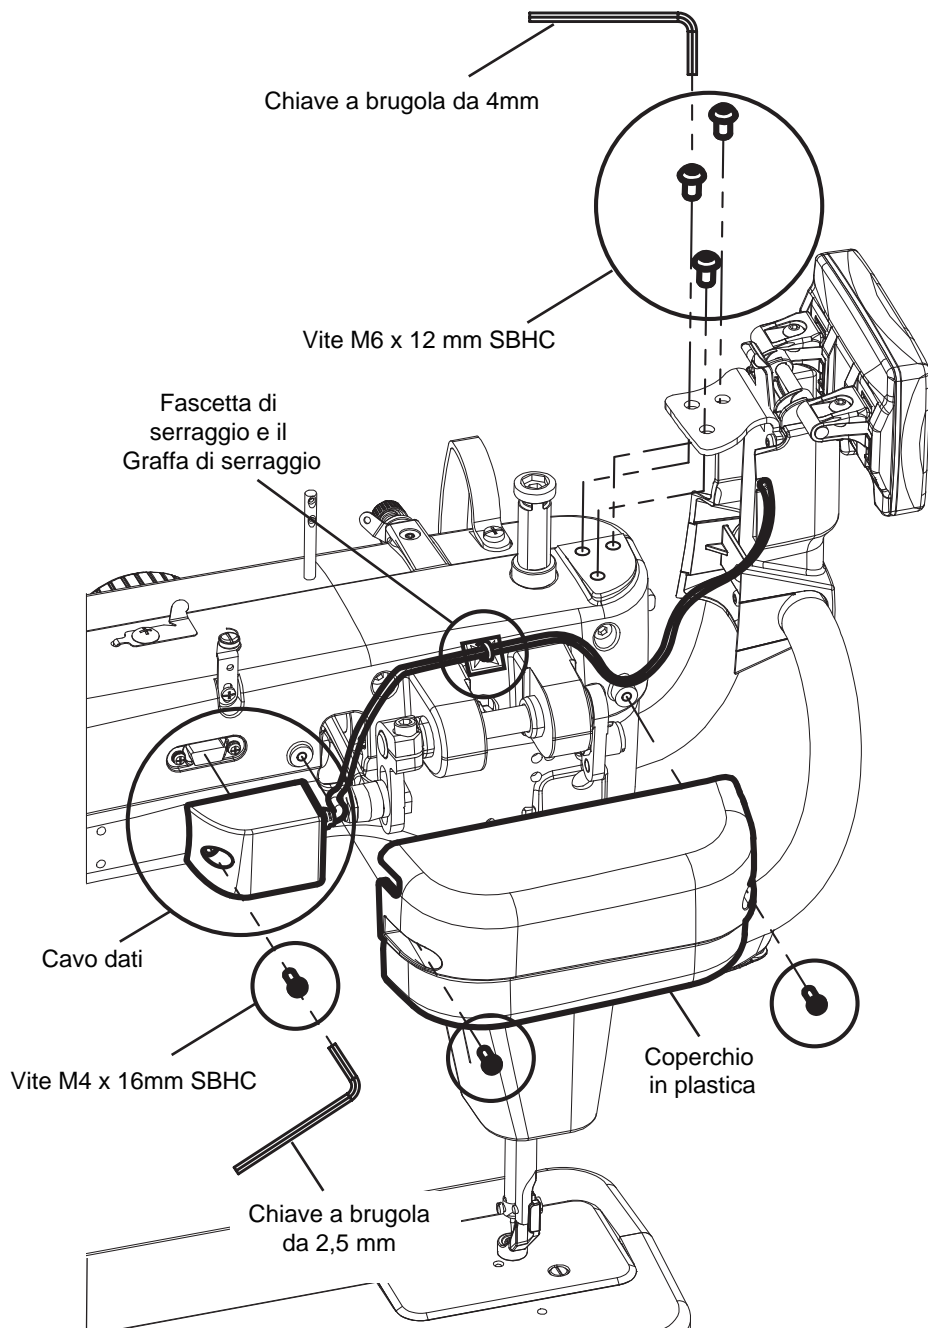

- 5 Fissare il monitor LCD ed il manubrio nella sua sede utilizzando le 3 viti fornite (M6 x 12mm). Fare attenzione a non pizzicare il cavo, inseritelo nell'apposita scanalatura.
- 6 Rimuovere le (2) viti che fissano il coperchio in plastica al fianco della macchina utilizzando un cacciavite.
- 7 Inserire il Cavo Dati nella parte sinistra della macchina ed assicurarli mediante la brugola da 2,5mm e con la vite M4 x 16mm SBHC. Posizionare un attacco per cavo della fascetta di serraggio al telaio della macchina all'interno dei braccioli di supporto a due leve come mostrato in Fig. Assicurare il cavo con una fascetta di serraggio.
- 8 Rimettere il coperchio e avvitare con le viti prima tolte. Attenzione a non pizzicare il cavo, inseritelo nell'apposita scanalatura.
- 9 Collegare la Centralina al lato posteriore destro della macchina per cucire. Rimuovere il connettore da 5,5mm ed inserire la spina della pedaliera nel connettore posteriore della centralina. Fissare la centralina usando la brugola da 2mm a la vite M3 x 16mm SBHC.



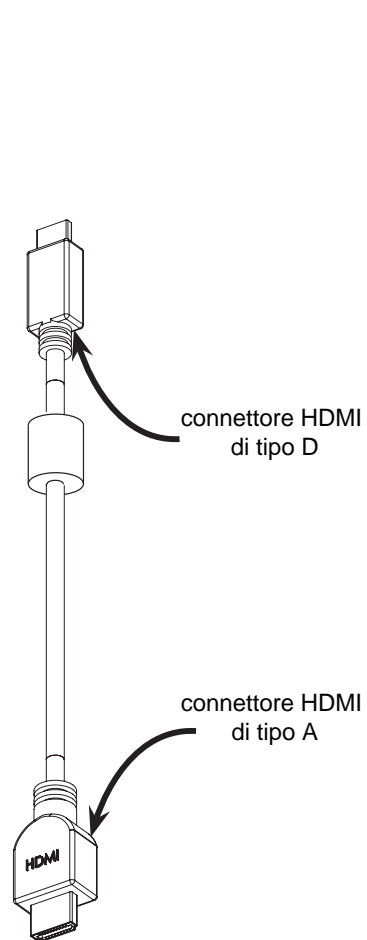



Fig. 1

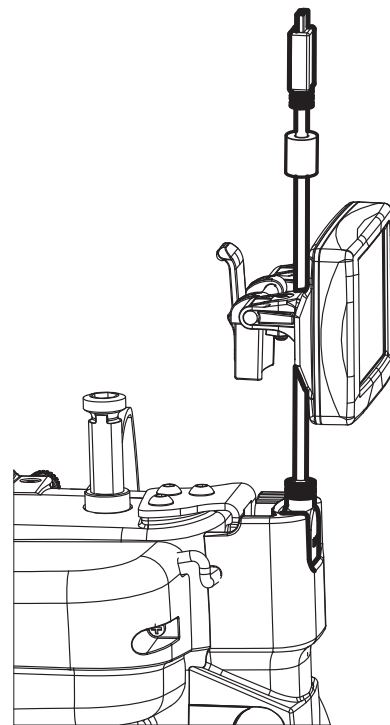

10 Prendere l'estremità del cavo HDMI (connettore HDMI di tipo A vedi Fig. 1) e inserirlo in maniglie anteriori. Passare il cavo attraverso il monitor LCE passando dal basso.

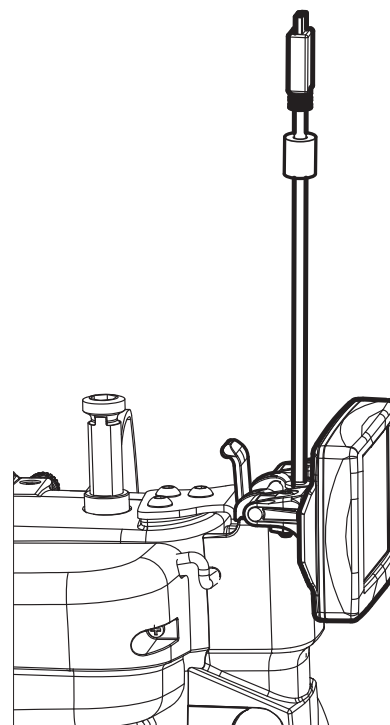

11 Agganciare il monitor LCD ai manubri frontali.

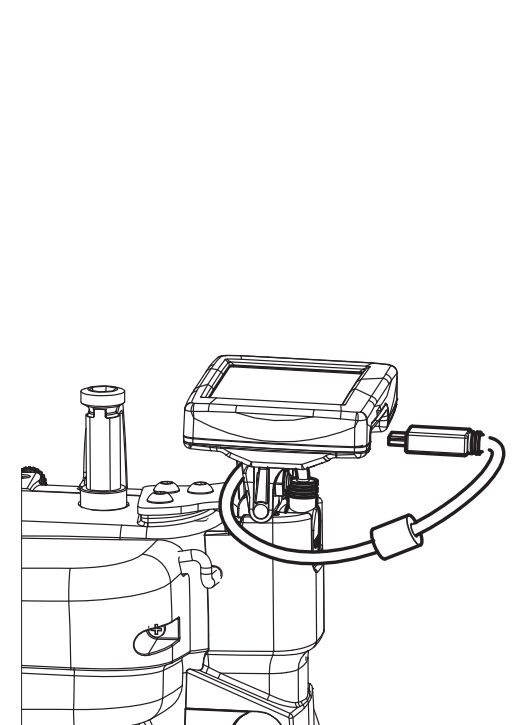

12 Inclinare lo schermo LCD posteriore e collegare l'altra estremità del cavo HDMI (connettore HDMI di tipo D vedi figura 1) nel monitor LCD.

Made By Grace™