


糸切りカムの取り付け位置の調整

ベッド⑥内部のカム追従腕 2①の作動前的位置は、カム軸②と下軸③の接線の上 1.5mm にコロ④の接点が来るのが標準状態です。この標準状態を確認して、以下の調整を行ってください。また、ストップ⑤を取り外した場合等でこの標準位置が変化した時には調整ボルト⑦でカム追従腕 2①を標準位置に調整してから、以下の調整を行ってください。



A-A より見る

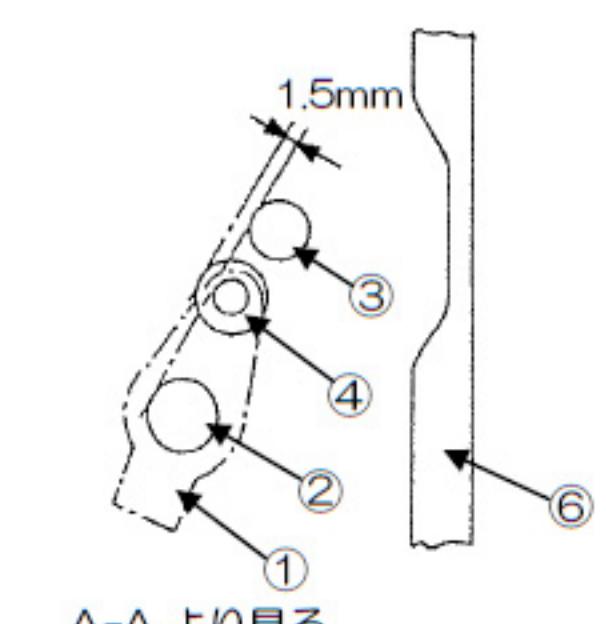