

РУССКИЙ

DDL-8000AS, AB

**Долго передавайте комплект
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Общие сведения

Комплект с длинным шагом представляет собой дополнительный комплект деталей, который изменяет максимальную длину стежка на 7 мм (норма: 5 мм).

Целевая модель: DDL-8000ASSH, 8000ASSJ, 8000ABSH, 8000ABSJ

2. Перечень деталей комплекта с большим шагом

Номер детали комплекта с большим шагом: 40218620 (с четырьмя зубцами)

- Перечень поставляемых с машиной деталей

Описание	Деталь №	Количество
Зубчатая рейка	40216364	1
Игольная пластина	23645807	1
Круговая шкала для регулировки шага стежка	40216547	1
Болты с шестигранной головкой M5X0,8 L=16	SM6051602TP	1
Простые шайбы M5	WP0531000SD	3

Номер детали комплекта с большим шагом: 40218621 (con tre denti)


- Перечень поставляемых с машиной деталей

Описание	Деталь №	Количество
Зубчатая рейка	40218606	1
Круговая шкала для регулировки шага стежка	40216547	1
Болты с шестигранной головкой M5X0,8 L=16	SM6051602TP	1
Простые шайбы M5	WP0531000SD	3

3. Необходимые инструменты


- * Различные виды плоских отвёрток
- * Крестовая отвёртка
- * Шестигранный гаечный ключ
- * Инструмент извлечения соединительных штырьков
- * Прокладка с толщиной пластины 1 мм

4. Процесс установки

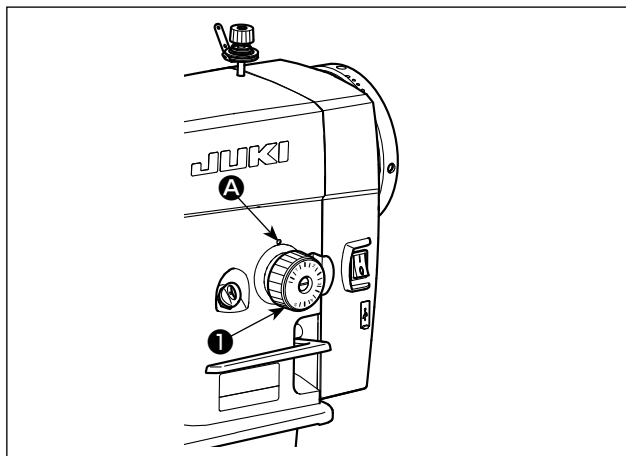


- 1) Замените круговую шкалу для регулировки шага стежка **1** на шкалу для большого шага.

Поверните имеющуюся круговую шкалу для регулировки шага стежка по часовой стрелке для выравнивания её деления шкалы "0" с точечной меткой **A** на рукаве машины. Затем удалите установочный винт. Присоедините круговую шкалу для регулировки шага стежка (40216547) **2** для большого шага таким способом, при котором деление его шкалы "0" совмещается с точечной меткой на рукаве машины.

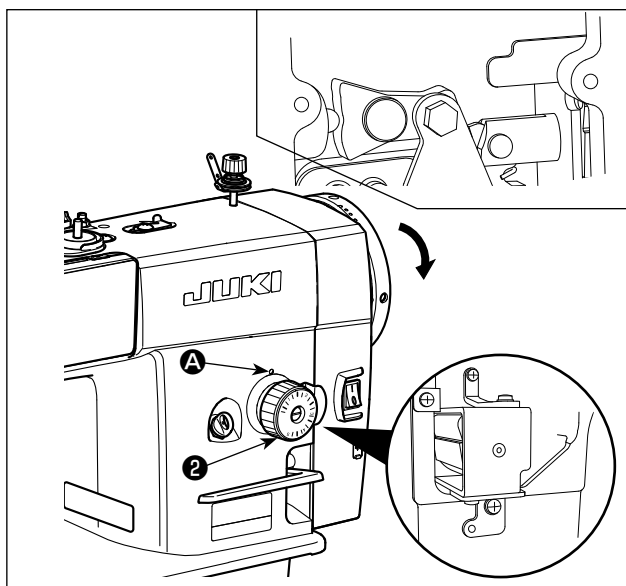


- 2) Удалите имеющуюся игольную пластину. Затем совместите деление шкалы "7" круговой шкалы для регулировки шага стежка **2** с точечной меткой **A** на рукаве машины.

Поверните маховик рукой в направлении стрелки для проверки, чтобы удостовериться, что зубчатая рейка не мешает ни станине, ни ножу.

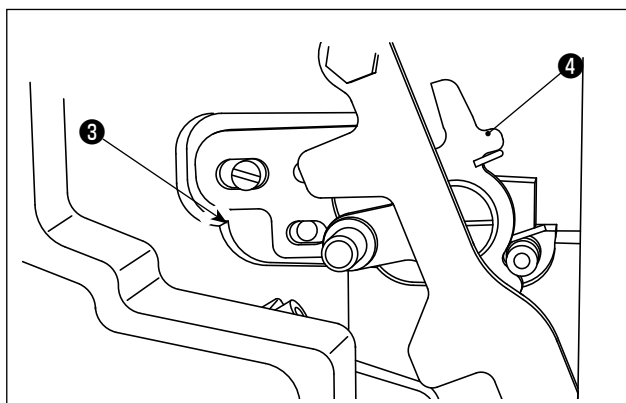

- 3) Замените зубчатую рейку **3** и игольную пластину **4** для комплекта с большим шагом.

* Для швейной машины, которая была собрана на заводе с 3-х зубчатой рейкой при стандартной поставке, игольную пластину менять не требуется.



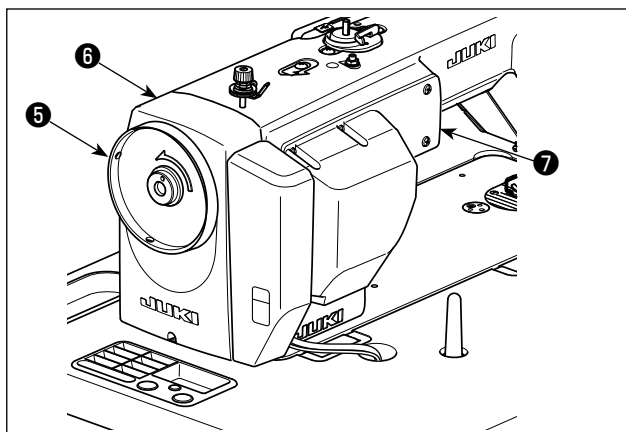


- 4) Отсоедините маховик **5**, крышку **6** и боковую пластину **7**.

* Только пункты «5 и 6» являются этапами процедуры, которые требуются только для DDL-8000AB.


Имейте в виду) При удалении соленоида плотной строчки, требуется инструмент для извлечения соединительного штырька.

- 5) Ослабьте установочный винт соленоида **8** . Отсоедините соленоид плотной строчки **9** , плунжер **10** и ограничитель консоли плотной строчки **11** .

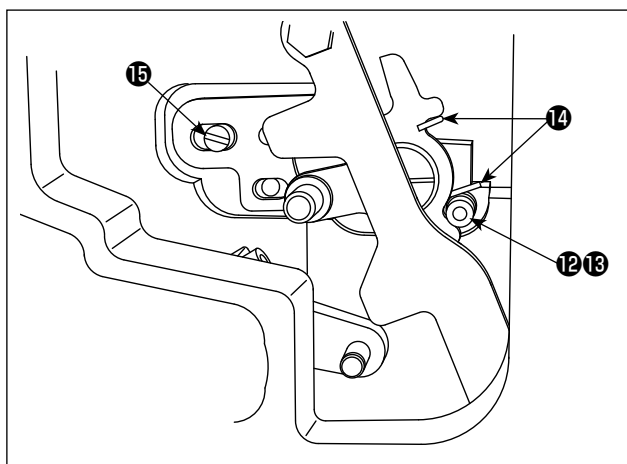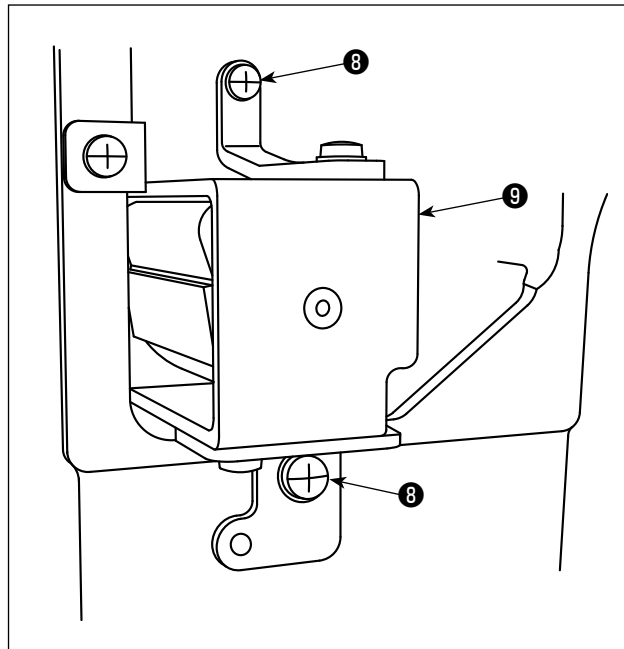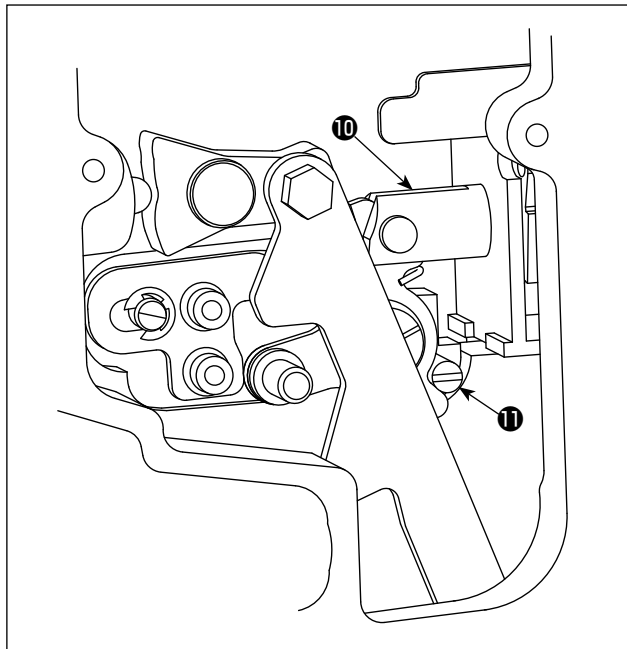


- 6) Установите регулятор строчки **2** на "0 (ноль)". Установить один болт с шестигранной головкой **12** и три шайбы **13** на рычаг вместо стопора конденсационного стежка **11** . Затем вставьте пружину для конденсационного стежка **14** в штифт для пружины.

(Осторожно) Не отсоединяйте ограничитель плотной строчки **15** .

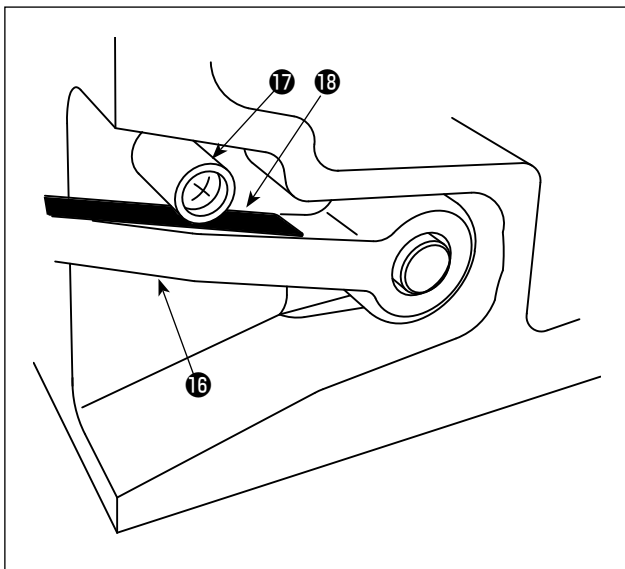

- 7) Совместите деление шкалы «7» круговой шкалы для регулировки шага стежка ② с точечной меткой на рукаве машины. Поместите прокладку ⑱ с толщиной пластины 1 мм между рычагом обратной подачи ⑯ и ограничителем рычага обратной подачи ⑰ .

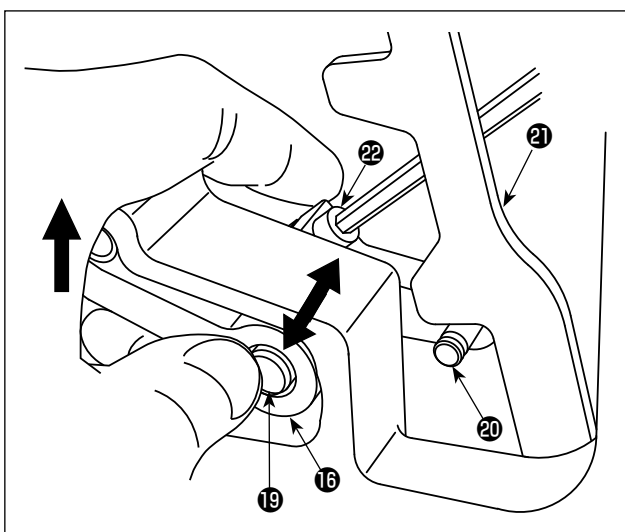

- 8) При подъёме рычага обратной подачи ⑯ в направлении стрелки, поддерживайте состояние, при котором осевой зазор рычага обратной подачи ⑰ устранён. Затяните установочный винт ⑳ консоли обратной подачи в положении, при котором штифт консоли обратной подачи ㉔ слегка входит в контакт со стержнем регулировки подачи ㉕ .
- 8) Совместите деление шкалы "7" круговой шкалы для регулировки шага стежка ② с точечной меткой на рукаве машины. При этом проверьте, чтобы удостовериться, что нить имеет небольшой зазор (люфт) в рычаге обратной подачи ⑯ в направлении движения.

(Осторожно) Если вышеупомянутый люфт отсутствует, во время работы швейной машины может возникнуть ненормальный шум или поломка связанных частей.

- 10) Отсоедините маховик ⑤ единожды. Затем снова установите маховик ⑥ в исходное положение после того, как прикрепите крышку ⑥ и боковую пластину ⑦ .

- (Осторожно)**
1. В случае использования шага стежка, с шагом большим, чем у шага с отметкой «5» на круговой шкале для регулировки шага стежка ②, максимальная скорость шитья, должна быть установлена на 3 500 ст./мин. или меньше.
 2. Следует иметь в виду, что, в случае выполнения строчки с автоматической обратной подачей с шагом большим, чем у шага с отметкой «5» на круговой шкале для регулировки шага стежка ②, стежки, проложенные строчкой с нормальной подачей, и стежки, прошитые с обратной подачей материала, не будут одинаковыми..