

РУССКИЙ

DDL-8000CS

**Долго передавайте комплект
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	1
2. Перечень деталей комплекта с большим шагом	1
3. Как управлять панелью	2
4. Регулировка стежка прямой и	5
4-1. Выравнивание стежков для строчки обратной подачи в начале шитья (переключатель памяти № U237, U238)	5
4-2. Выравнивание стежков для строчки обратной подачи в конце шитья (переключатель памяти № U239, U240)	6
4-3. Выравнивание стежков для строчки многослойной секции (переключатель памяти № U241, U242)	7

1. Общие сведения

Комплект с длинным шагом представляет собой дополнительный комплект деталей, который изменяет максимальную длину стежка на 7 мм (норма: 5 мм).

2. Перечень деталей комплекта с большим шагом

Номер детали комплекта с большим шагом : 40218198 (с четырьмя зубцами)

· Перечень поставляемых с машиной деталей

Описание	Деталь №	Количество
Зубчатая рейка	40133950	1
Игольная пластина	B1109552000	1

Номер детали комплекта с большим шагом : 40298199 (con tre denti)

· Перечень поставляемых с машиной деталей

Описание	Деталь №	Количество
Зубчатая рейка	23614506	1
Игольная пластина	11028008	1

Номер детали комплекта с большим шагом : 40298200 (с четырьмя зубцами)

· Перечень поставляемых с машиной деталей

Описание	Деталь №	Количество
Зубчатая рейка	40216364	1
Игольная пластина	23645807	1

Номер детали комплекта с большим шагом : 40298201 (con tre denti)

· Перечень поставляемых с машиной деталей


Описание	Деталь №	Количество
Зубчатая рейка	40218606	1
Игольная пластина	11062007	1



При установке устройства на швейную машину обязательно отключите питание и убедитесь, что основной двигатель полностью прекратил вращение.


3. Как управлять панелью

3.1 Отобразится экран настройки параметров уровня обслуживания.

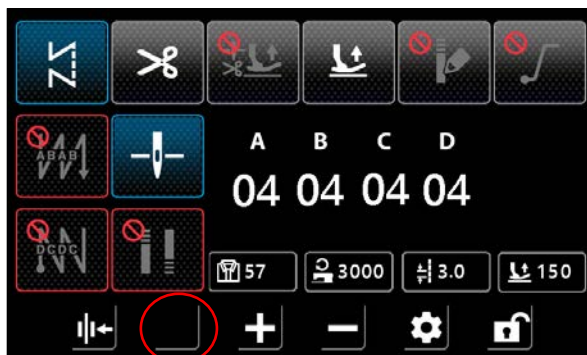


Дважды коснитесь красного кружка.

3.2 Введите пароль "2 011".

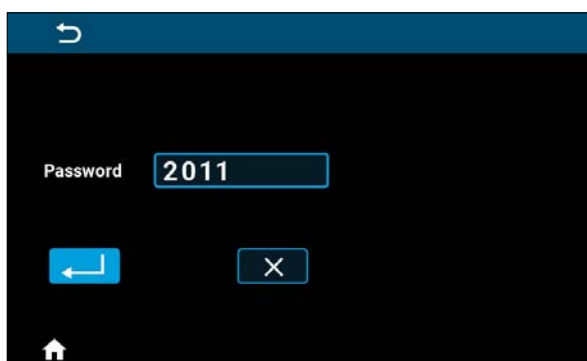


3.3 Экран изменится.

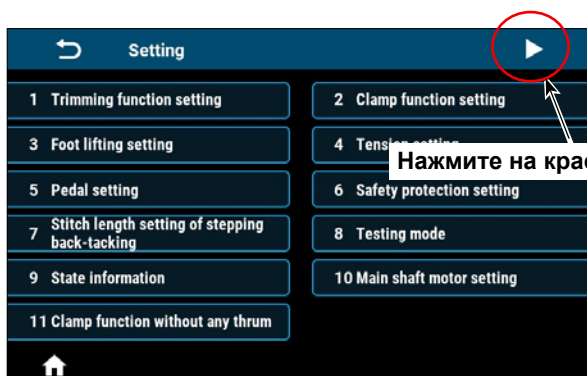


Нажмите на красный кружок.

3.4 Выберите "Прочие настройки".

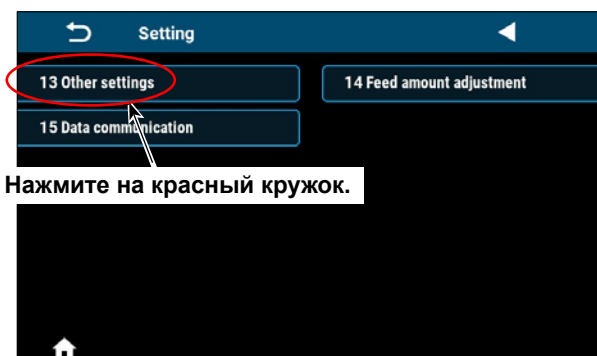


Нажмите на красный кружок.



3.5 Для модели DDL8000CSM выберите 3 при выборе типа.

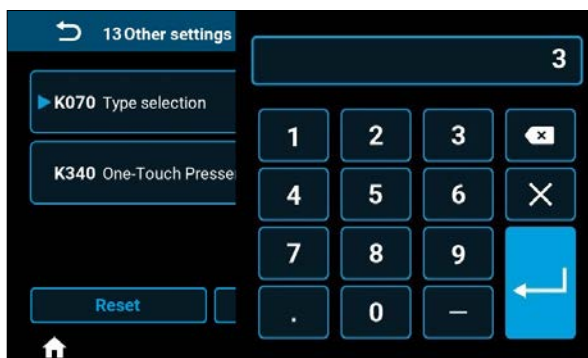

Для моделей DDL8000CSC и DDL8000CSH выберите 4 при выборе типа.

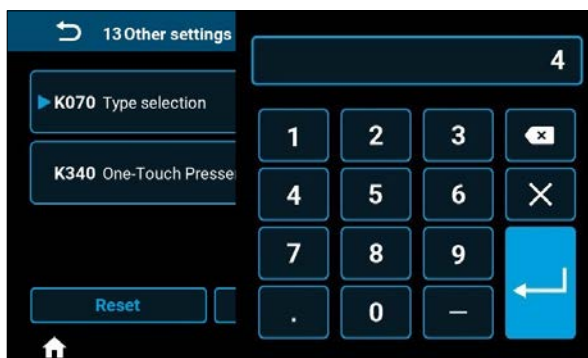


3.6 Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы завершить выбор типа.

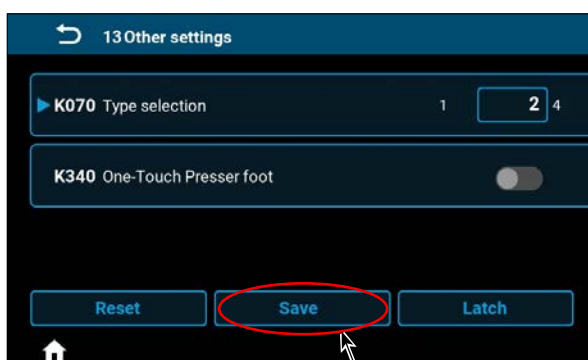

Нажмите на красный кружок.

3.7 Далее настройте данные по шагу.


Перейдите на экран настройки параметров сервисного уровня и нажмите кнопку "Настройка шаговой длины стежка закрепки".

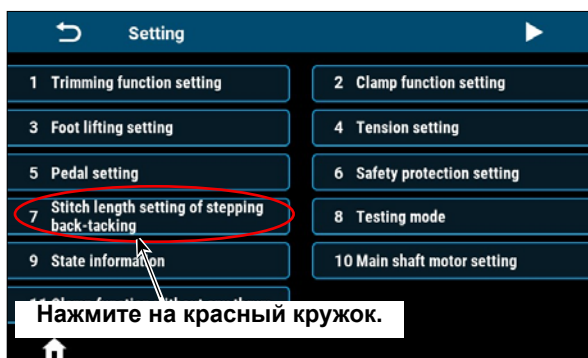

3.8 Нажмите, чтобы выбрать данные шага, которые вы хотите установить.

Измерьте фактическое положение входа иглы и скорректируйте входные данные.

После изменения данных нажмите кнопку "Сохранить", чтобы установить значение.

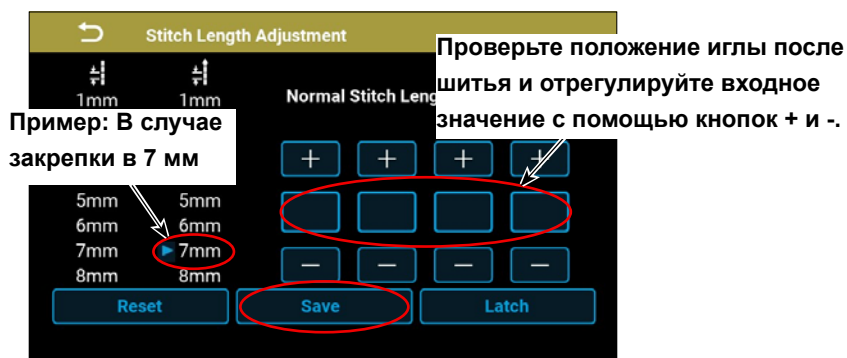

4. Регулировка стежка прямой и

Если вы хотите выполнить автоматическую обратную строчку с длиной шага подачи больше, чем "5 мм", и настроить строчку прямой и обратной подачи из-за различий в типах ткани и т.д., выполните следующие настройки отдельно.


Переключатель памяти

№	Артикул	Целевая длина шага подачи
U237	Компенсация времени выполнения строчки обратной подачи 11 в начале	5.1mm до 7mm
U238	Компенсация времени выполнения строчки обратной подачи 12 в начале	
U239	Компенсация времени выполнения строчки обратной подачи 13 в конце	
U240	Компенсация времени выполнения строчки обратной подачи 14 в конце	
U241	Компенсация времени многослойной строчки 15	
U242	Компенсация времени строчки многослойной секции 16	

4-1. Выравнивание стежков для строчки обратной подачи в начале шитья (переключатель памяти № U237, U238)


Рекомендация: Выберите выравнивание строчки для секции А прежде выбора секции В.

Начальная точка

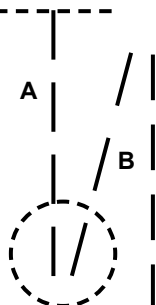


Случай 1: более длинный А и более короткий В
Регулировка: [U237] Уменьшите установленное значение.
А становится короче, а В - длиннее.

Начальная точка

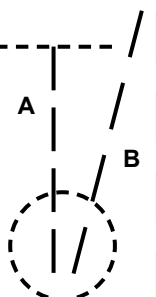


Случай 1: более короткий А и более длинный В
Регулировка: [U237] Увеличьте установленное значение.
А становится длиннее, а В - короче.

Начальная точка

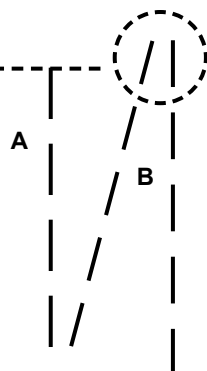

Случай 1: нормальный А и более длинный В
Регулировка: [U238] Уменьшите установленное значение.
В становится короче.

Начальная точка

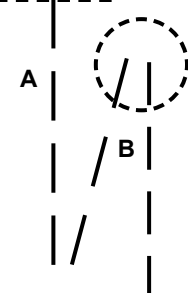

Случай 1: нормальный А и короткий В
Регулировка: [U238] Увеличьте установленное значение.
В становится длиннее.

4-2. Выравнивание стежков для строчки обратной подачи в конце шитья (переключатель памяти № U239, U240)

Рекомендация: Выберите выравнивание строчки для секции C прежде выбора секции D.



Случай 1: Более длинный C

Регулировка: [U239] Уменьшите установленное значение.
C становится короче.




Случай 1: более короткий C

Регулировка: [U239] Увеличьте установленное значение.
C становится длиннее.



Случай 1: более длинный C и более короткий D


Регулировка: [U240] Уменьшите установленное значение.
C становится короче, а D - длиннее.

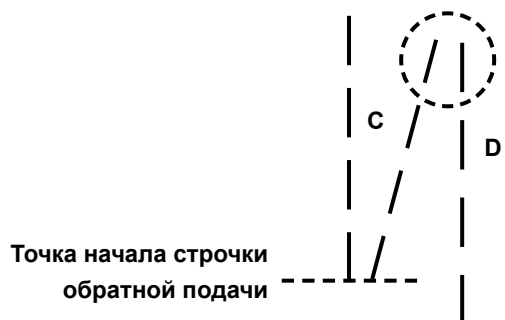


Случай 1: более короткий C и более длинный D

Регулировка: [U240] Увеличьте установленное значение.
C становится длиннее, а D - короче.


4-3. Выравнивание стежков для строчки многослойной секции (переключатель памяти № U241, U242)

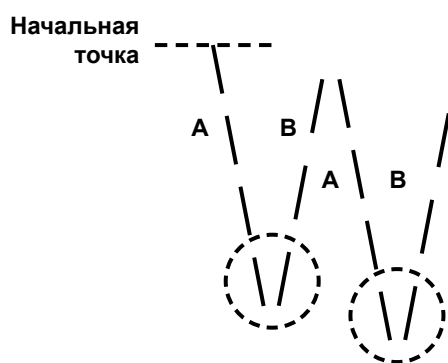


Случай 1: более длинный А и более короткий В
Регулировка: [U241] Уменьшите установленное значение.
А становится короче, а В - длиннее.

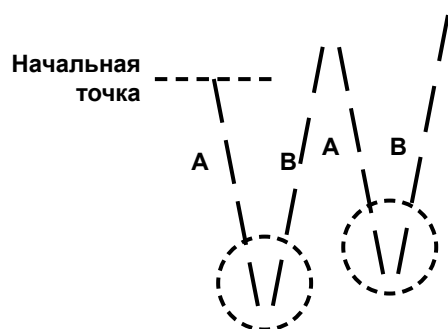

Случай 1: более короткий А и более длинный В
Регулировка: [U241] Увеличьте установленное значение.
А становится длиннее, а В - короче.

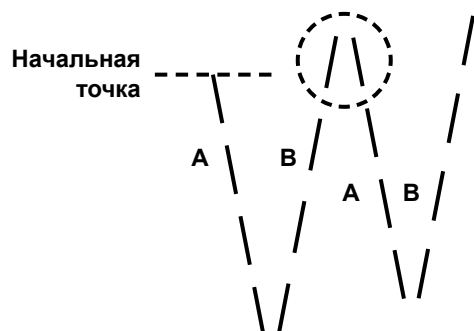

Случай 1: нормальный А и более длинный В
Регулировка: [U242] Уменьшите установленное значение.
В становится короче.

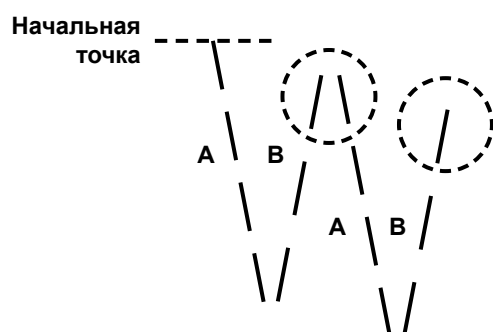

Случай 1: нормальный А и короткий В
Регулировка: [U242] Увеличьте установленное значение.
В становится длиннее.