ITALIANO

DDL-8000CS
Dispositivo di micro-sollevamento del piedino premistoffa
MANUALE D’ISTRUZIONI

INDICE

1. Generale.....1

2. Elenco delle parti del dispositivo di micro-sollevamento del piedino premistoffa.....1

3. Come assemblare 2

3-1. Rimozione della vite di fissaggio della piastra frontale 2

3-2. Rimozione della leva di sollevamento del piedino premistoffa.....2

3-3. Installazione della leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa 3

3-4. Installazione della base del fermo.....4

3-5. Installazione della vite fermo.....5

4. Come regolare l'altezza di micro-sollevamento del piedino premistoffa 6

1. Generale

Installando il dispositivo di micro-sollevamento del piedino premistoffa, è possibile cucire con il piedino premistoffa leggermente sollevato.
È possibile regolare l'altezza del piedino premistoffa ruotando la manopola della vite fermo (gruppo).

2. Elenco delle parti del dispositivo di micro-sollevamento del piedino premistoffa

Numero di kit del dispositivo di micro-sollevamento del piedino premistoffa: 40311152

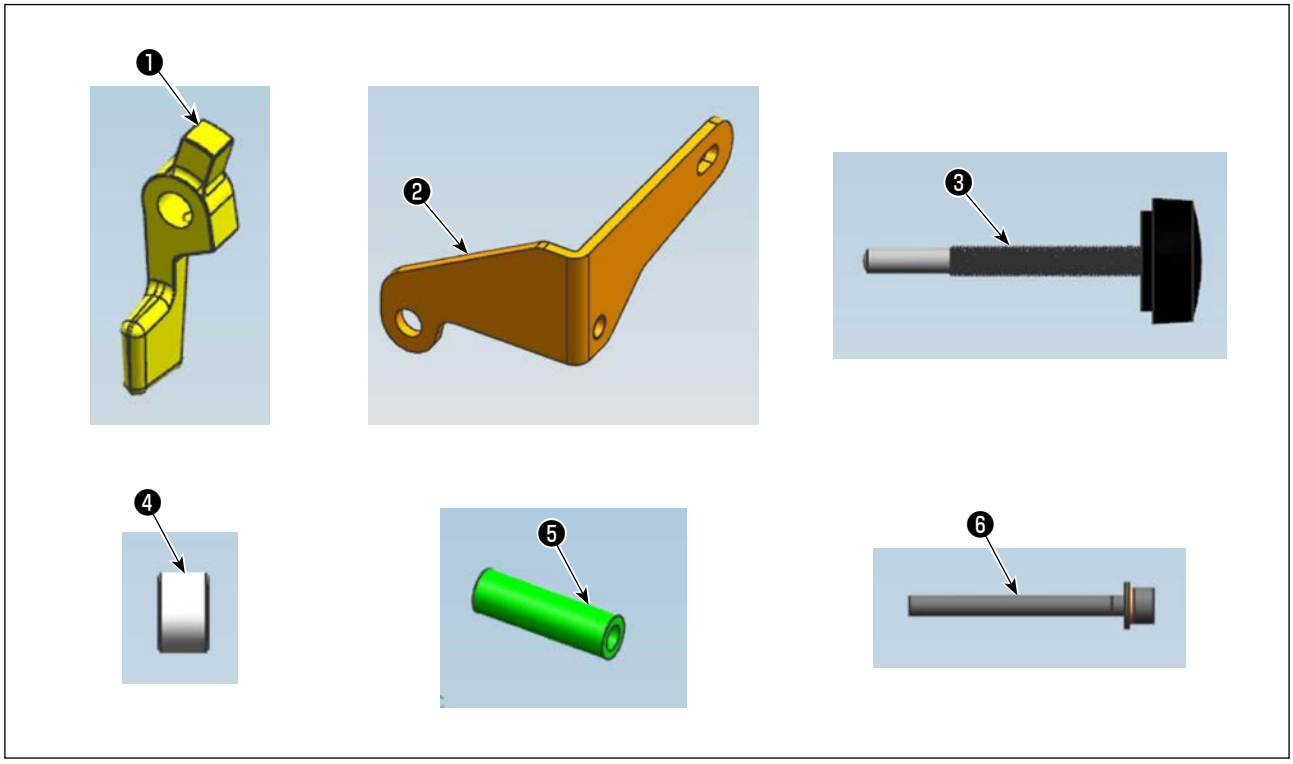

Elenco delle parti

No.	Numero di parte	Descrizione	Quantità
❶	40311153	Leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa	1
❷	40311154	Base del fermo	1
❸	23610652	Vite fermo (gruppo)	1
❹	23610702	Dado della vite fermo	1
❺	40311155	Collare del fermo	1
❻	SL6044592TN	Bullone esagonale con la rondella	1

3. Come assemblare

AVVERTIMENTO :

Al fine di prevenire eventuali lesioni personali dovute all'avvio improvviso della macchina, prima di effettuare le seguenti operazioni spegnere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il motore sia completamente fermo.

3-1. Rimozione della vite di fissaggio della piastra frontale

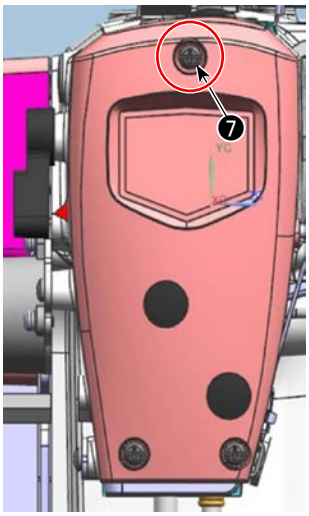

1) Rimuovere solo una vite superiore delle viti di fissaggio della piastra frontale ❼ .

3-2. Rimozione della leva di sollevamento del piedino premistoffa

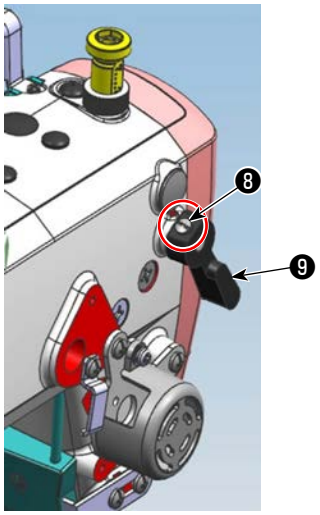

1) Rimuovere la vite di fissaggio ❽ della leva di sollevamento del piedino premistoffa.

* La vite di fissaggio ❽ della leva di sollevamento del piedino premistoffa verrà riutilizzata, quindi fare attenzione a non perderla.

2) Rimuovere la leva di sollevamento del piedino premistoffa ❾ .

3-3. Installazione della leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa

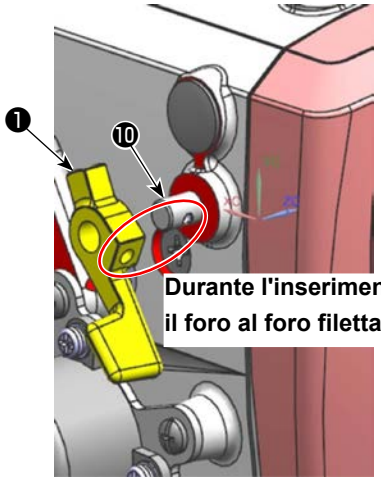

1) Far passare la leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa ❶ sull'albero della leva di sollevamento del piedino premistoffa ❿ .

* Assicurarsi di farla passare in modo che il foro nella leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa ❶ sia allineato con il foro filettato nell'albero della leva di sollevamento del piedino premistoffa ❿ .

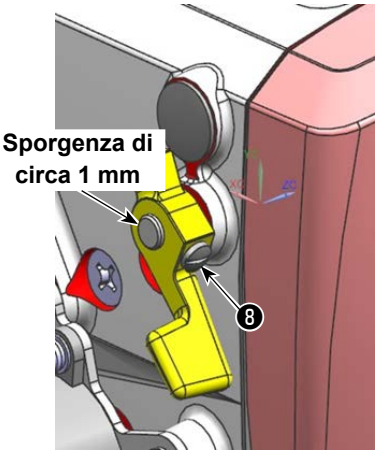

2) Inserire la vite di fissaggio ❽ della leva di sollevamento del piedino premistoffa, rimossa nel passaggio 3-2, nel foro della leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa ❶ e stringerla con una coppia di serraggio compresa tra 10 e 20 kgf-cm per fissare in posizione la leva di micro-sollevamento del piedino premistoffa ❶ .

* Assicurarsi che la punta dell'albero della leva di sollevamento del piedino premistoffa ❿ sporga di circa 1 mm.

3-4. Installazione della base del fermo

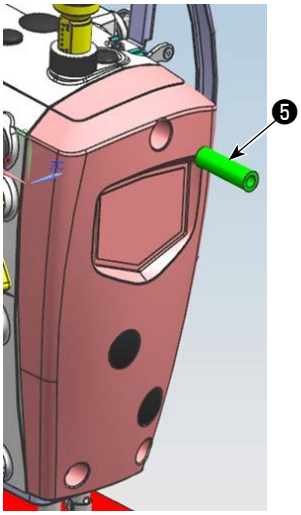

1) Inserire il collare del fermo ❺ nel foro superiore della piastra frontale.

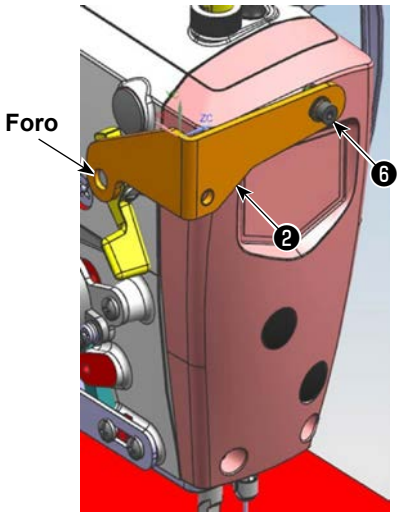

2) Inserire l'albero della leva di sollevamento del piedino premistoffa ❿ nel foro della base del fermo ❷ .
3) Inserire il bullone esagonale con la rondella ❻ .
4) Tenendo ferma la base del fermo ❷ per evitare che il suo foro si sfili dall'albero della leva di sollevamento del piedino premistoffa ❿ , stringere il bullone esagonale con la rondella ❻ con una coppia di serraggio compresa tra 30 e 40 kgf-cm.

3-5. Installazione della vite fermo

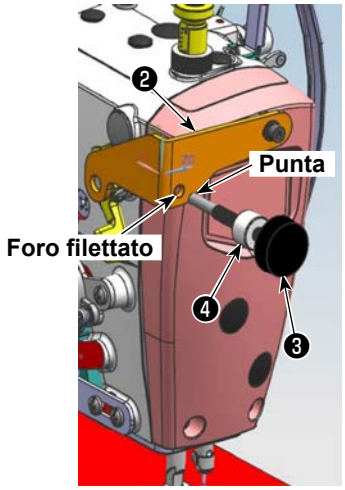

1) Far passare il dado della vite fermo ❹ sulla vite fermo (gruppo) ❸ .
2) Inserire la vite fermo (gruppo) ❸ nel foro filettato nella base del fermo ❷ .

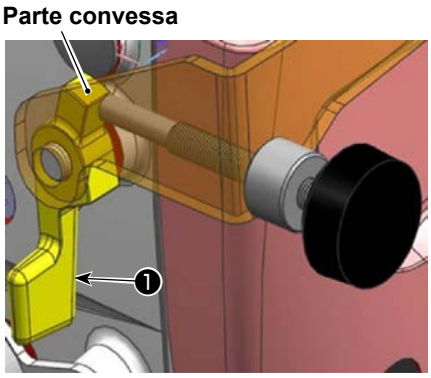

3) Quando la punta della vite fermo (gruppo) ❸ viene a contatto con la parte convessa della leva di micro-sollevamento ❶ , fissarla in posizione stringendo il dado della vite fermo ❹ .

* Questa posizione corrisponde all'altezza di micro-sollevamento del piedino premistoffa "0".

4. Come regolare l'altezza di micro-sollevamento del piedino premistoffa

AVVERTIMENTO :

Al fine di prevenire eventuali lesioni personali dovute all'avvio improvviso della macchina, prima di effettuare le seguenti operazioni spegnere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il motore sia completamente fermo.

È possibile regolare con precisione l'altezza del piedino premistoffa ruotando la manopola.

• Ruotandola in senso orario il piedino premistoffa si solleva.

• Ruotandola in senso antiorario il piedino premistoffa si abbassa.

Dopo la regolazione, stringere il dado della vite fermo ❹ .

Attenzione
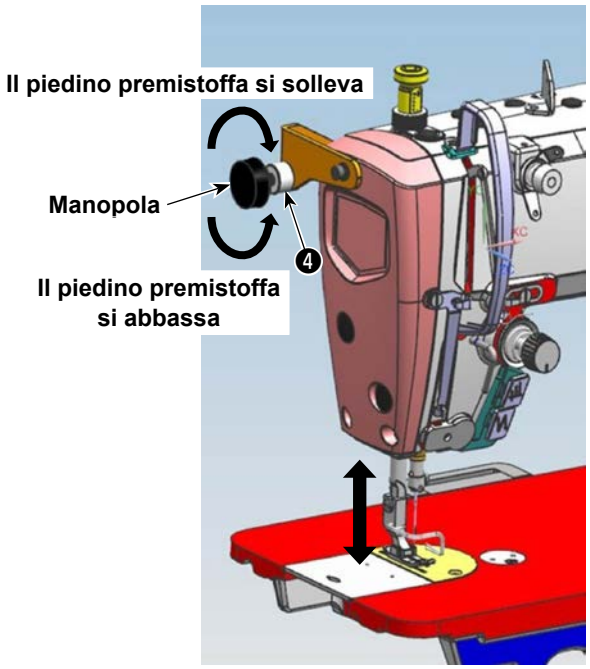
Se la vite ruota a causa di vibrazioni o altri fattori, il valore di regolazione potrebbe variare. Pertanto, non mancare di stringere il dado della vite fermo ❹ saldamente per bloccare l'altezza del piedino premistoffa una volta completata la regolazione.