


ESPAÑOL

**DDL-900C
KIT DE HILO REMANENTE SUPER
CORTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

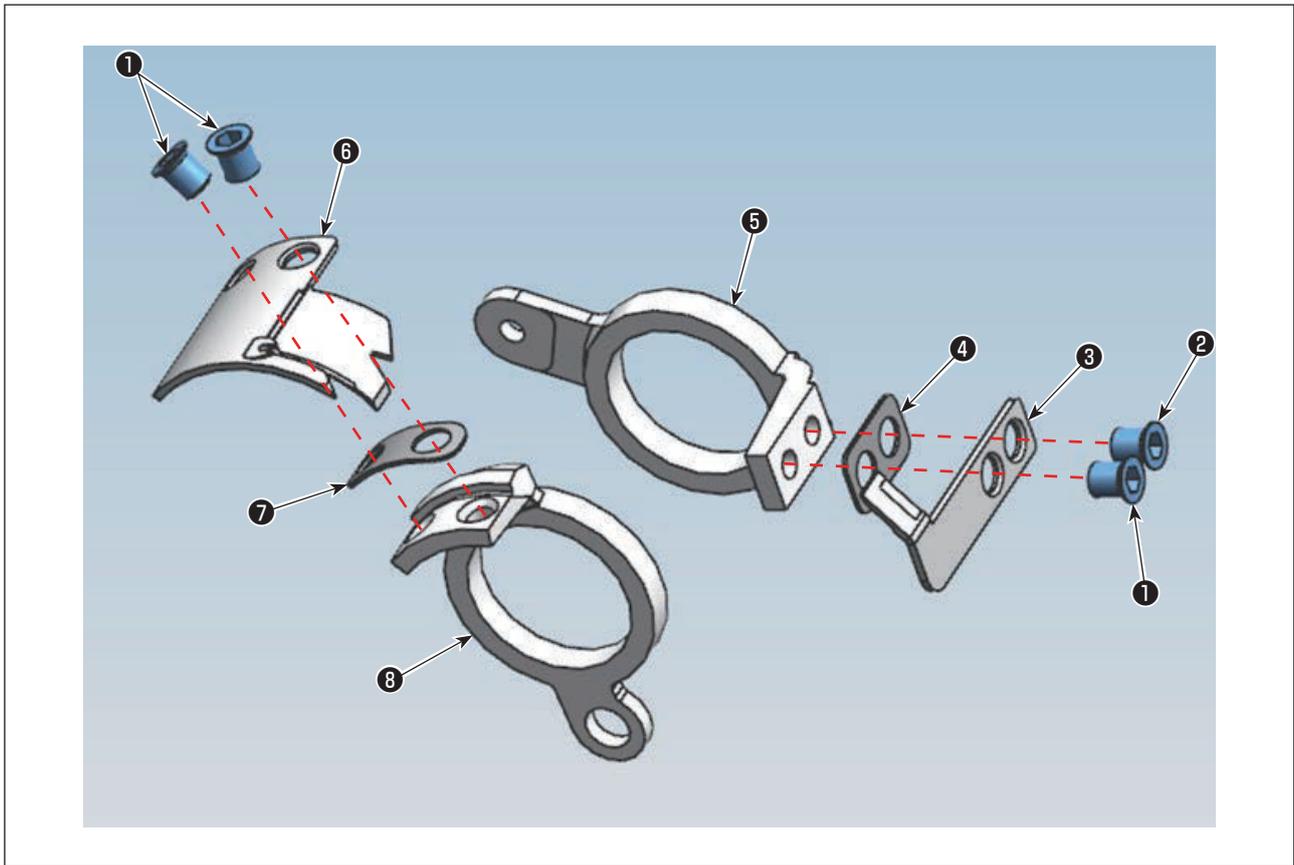

(1) Lista de componentes incluidos con el espaciador de hilo remanente super corto

Número de pieza del espaciador de hilo remanente super corto : 40309300

• Lista de piezas suministradas con la máquina

No.	Descripción	No. de Pieza	Qty
4	Espaciador de la cuchilla de corte de hilo	40309298	1
7	Espaciador de la cuchilla móvil	40309299	1

(2) Instalación

No.	Descripción	No. de Pieza
1	Tornillo de fijación de cuchilla	40263580
2	Tornillo de fijación de la cuchilla de corte de hilo	40264700
3	Cuchilla de corte de hilo	40263570
4	Espaciador de la cuchilla de corte de hilo	40309298
5	Base de la cuchilla de corte de hilo	40263570

No.	Descripción	No. de Pieza
6	Cuchilla móvil	40263579
7	Espaciador de la cuchilla móvil	40309299
8	Base de la cuchilla móvil	40263575

Afloje los tornillos de fijación de cuchilla 1 y el tornillo de fijación de la cuchilla de corte de hilo 2 . Retire la cuchilla de corte de hilo 3 y la cuchilla móvil 6 .

Coloque los espaciadores 4 y 7 , respectivamente, entre la cuchilla de corte de hilo 3 y la base de la cuchilla de corte de hilo 5 , y entre la cuchilla móvil 6 y la base de la cuchilla móvil 8 .

Luego, fije las cuchillas con los tornillos de fijación de cuchilla 1 y los tornillos de fijación de la cuchilla de corte de hilo 2 .

* Par de apriete: 1,5 a 2,0 N-m (15 a 20 kgf-cm)

(3) Verificación después de la instalación

Opere manualmente el mecanismo de corte de hilo para asegurarse de que no haya interferencia entre las piezas relacionadas antes del uso.