
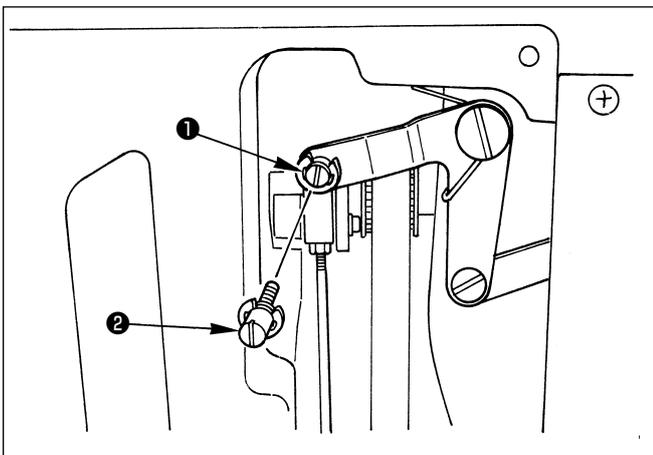


AK-121**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Мы сердечно ценим Вашу покупку автоподъемника прижимной лапки типа, устанавливаемого на головке швейной машины JUKI. Главные особенности этого оборудования следующие: 1) Простая установка, 2) Применимо вместе с коленоподъемником. Мы рекомендуем Вам прочитать эти инструкции перед использованием и надеемся, что Вы будете использовать его в течение долгого времени.


УСТАНОВКА

1. Удалите заднюю крышку головки машины и замените шарнирный винт соединительного штока коленоподъемника **1** прилагаемым пальцем тяги коленоподъемника **2**.

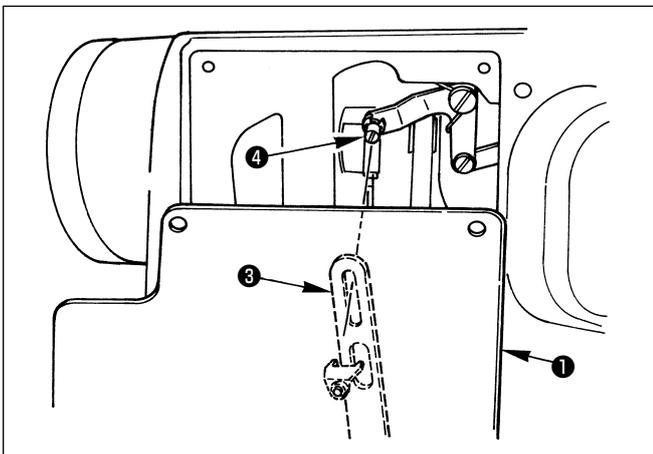


2. Установите АК устройство **1** на машине.

При этом установите его так, чтобы прорезь тяги соленоида **3** могла быть установлена на пальце тяги коленоподъемника **4**.

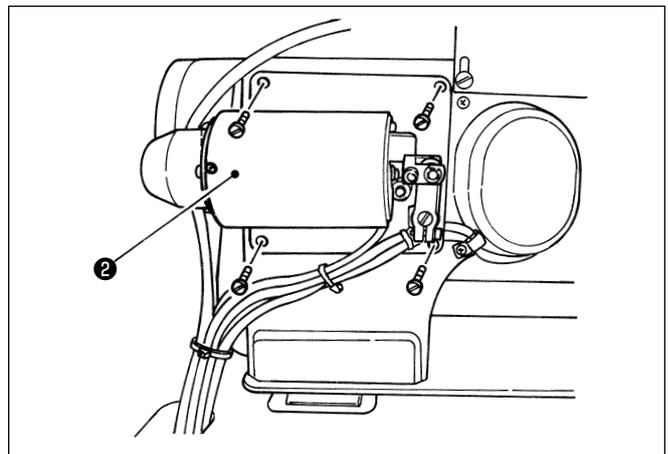


3. Затяните АК устройство **2** винтами.

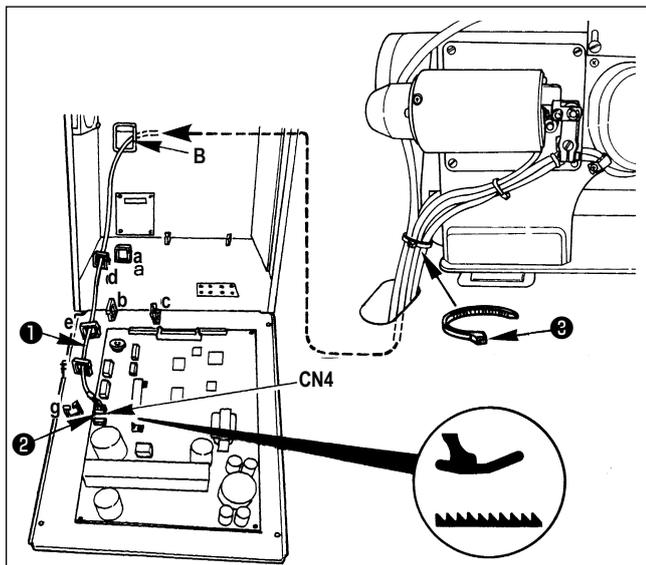

4. Проденьте двухштырьковый шнур с белым разъемом ❶, идущий от соленоида, через шнуровые зажимы d, e и f от отверстия B в блоке управления, и вставьте его в CN4 ❷.
5. Убедитесь, что шнур пульта управления не может соприкоснуться с движущейся деталью при помощи прилагаемой ленты для шнура ❸.

РЕГУЛИРОВКА ХОДА АВТОПОДЪЕМНИКА

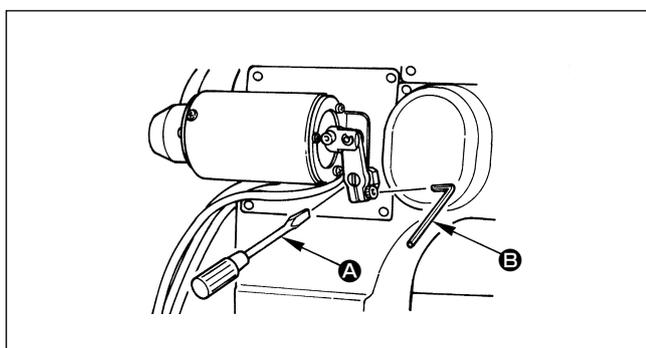

Поворачивая соленоидный вал при помощи приводного механизма A, затяните зажимной болт при помощи шестигранного ключа гайковерта B.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Величина подъема прижимной лапки : Стандартные 6 мм
 Максимальное давление прижимной лапки : 58,8 Н
 При 100%

Кроме того, эта инструкция составлена в соответствии с SC-905 электродвигателями JUKI.

При использовании электродвигателей других поставщиков, мы рекомендуем выполнить монтаж электропроводки после чтения инструкции по электродвигателям.

Когда отходите от машины, отключите электропитание.

JUKI®

JUKI CORPORATION
 SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT
 2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
 TOKYO, 206-8551, JAPAN
 PHONE : (81)42-357-2371
 FAX : (81)42-357-2274
<http://www.juki.com>



Пожалуйста, свяжитесь с нашими распространителями или торговыми агентами в вашем регионе для получения дальнейшей информации, когда это необходимо.

* Описание, входящее в данную инструкцию, может быть изменено производителем при усовершенствовании производимой продукции без уведомления потребителей.