

データの読み込み

操作のポイント

- メニューから読み込みを選択します。
- 対象（内部メモリ／USBメモリ）を選択します。
- データを選択し、読み込みを実行します。


操作の詳細

(1) データ読み込みの選択

メモ 原点位置以外でのデータ読み込みはできません。原点復帰をしてからデータ読み込みを行ってください。


▶ 標準画面から  を押してメニュー画面を開きます。

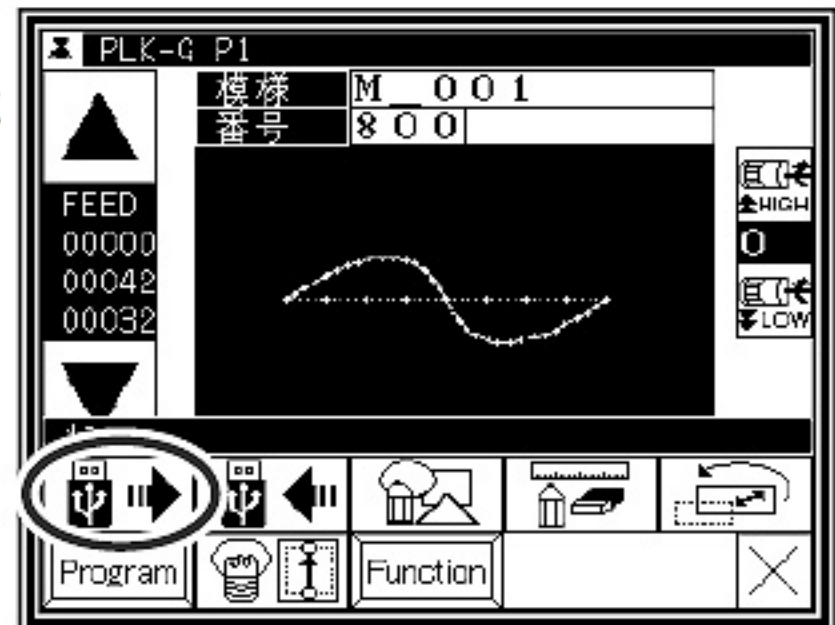

▶  を押します。




(2) 読み込みの対象（内部メモリ／USBメモリ）を選択


▶ 画面が表示された最初は内部メモリからの読み込みモードになっています。

（画面左上のモード表示が  になっています。）


▶ USBメモリからの読み込みに切り替える場合は  を押します。（ を押しても切り替えられます。）

メモ 対象をUSBメモリに切り替えるにはUSBメモリが挿入されていないとできません。

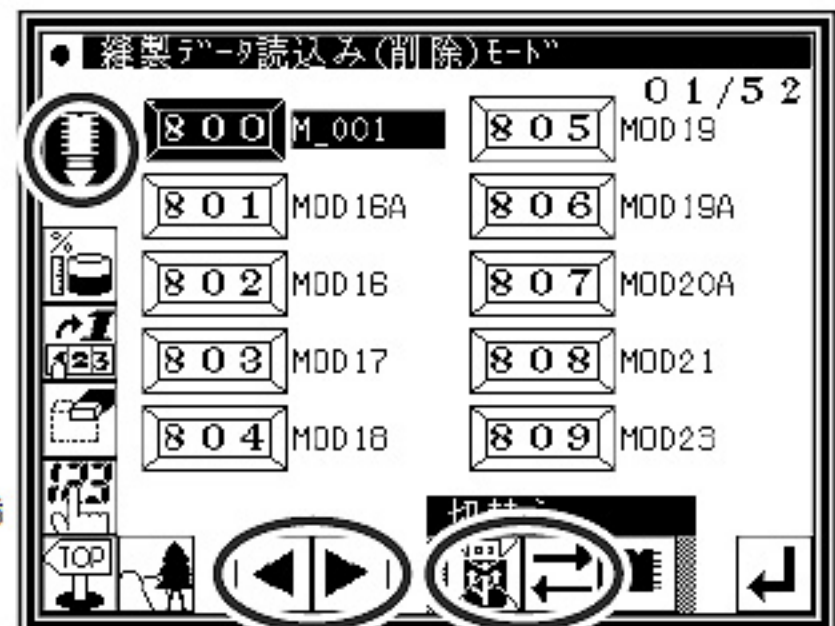

▶ データが多い場合は  を押してページを切り替えて表示できます。




(3) データの選択・確定

▶ 読み込みたいデータの番号を押して  を押します。

メモ USBメモリから読み込む場合、内部メモリに既に存在するデータ番号と同番号を選択すると上書き確認のメッセージが表示されます。

上書きしたくない場合は  を、上書きしてもいい場合は  を押してください。

▶ 読み込まれたデータが表示されます。

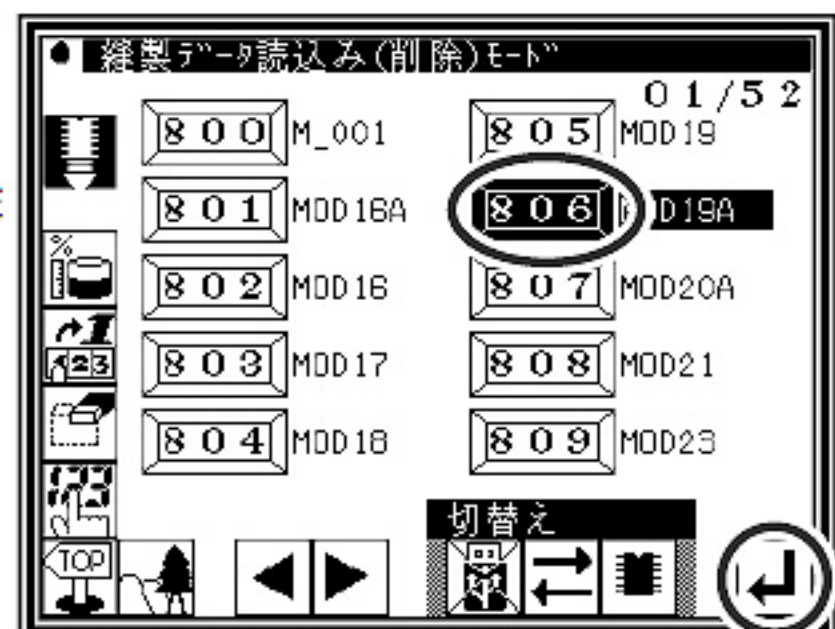

【注意】 対象がUSBメモリの場合、読み込み中はUSBメモリを抜かないよう注意してください。（データが破損する恐れがあります。）