


# Verilen reaktör kutusu ve halka çekirdeğin takılması ve bağlanması

Takma ve bağlama yöntemleri verilen reaktör kutusuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Takma için aşağıdaki belgelere bakın.


- Şunu kullanırken, bkz. **"4. Reaktör kutusu ve halka çekirdeğin takılması [Sadece AB tipi modeller için]" sf.2** .

|   | No.       | pc.                          |
|---|-----------|------------------------------|
| 1 | 402-33439 | REACTOR 8A                   |
| 2 | 402-47139 | REACTOR_COVER_CABLE_SET_7A   |
| 3 | 402-37435 | ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY |

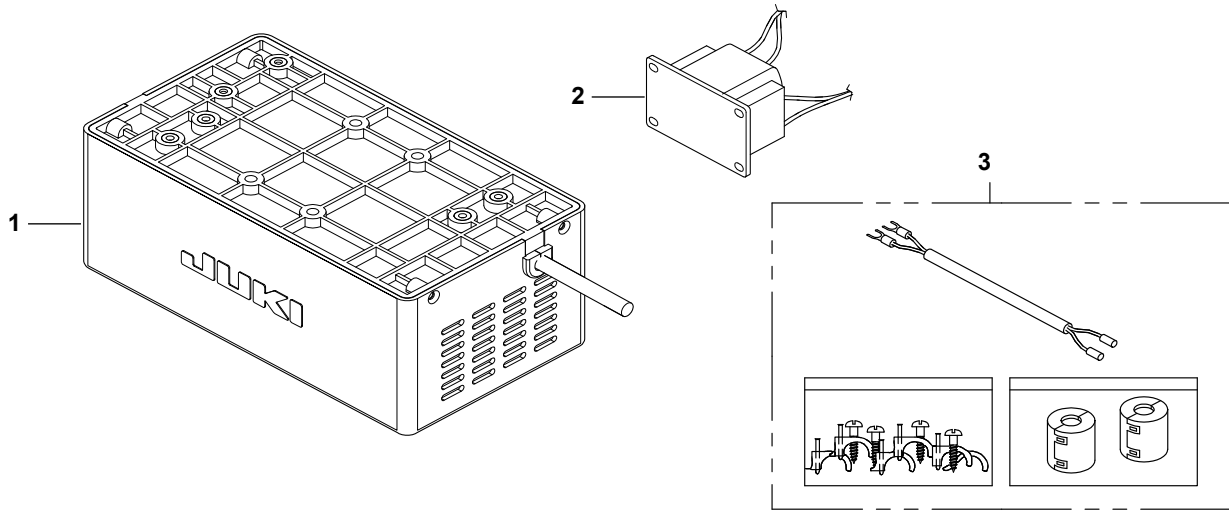


- Şunu kullanırken, bkz. **"4. Reaktör kutusunun takılması [Sadece AB tipi modeller için]" sf.5** veya DDL-7000A Kullanım Kılavuzundaki **"II-4. Reaktör kutusunun takılması (Sadece AB tipi modeller için)"**.

|   | No.       | pc.                          |
|---|-----------|------------------------------|
| 1 | 402-96993 | REACTOR_BOX_7A               |
| 2 | 402-98581 | ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY |

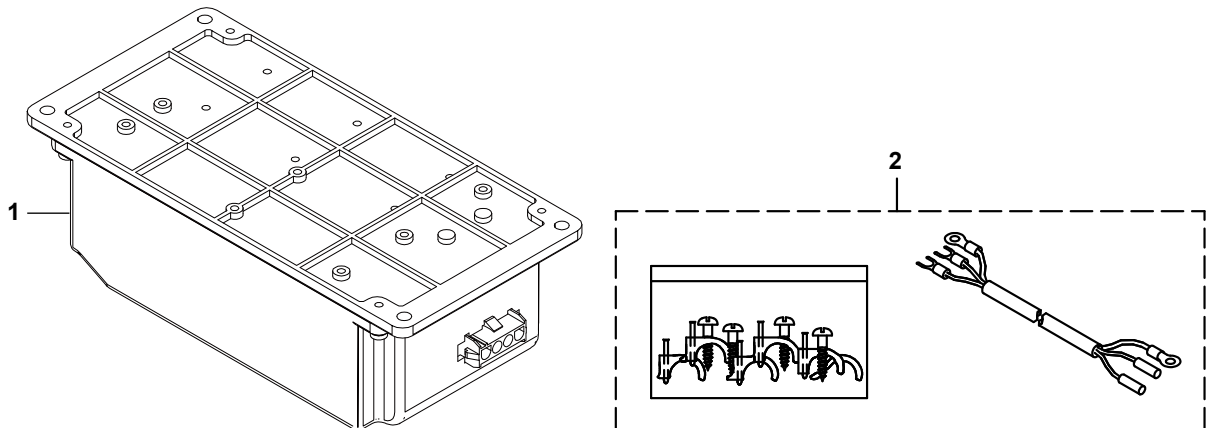


#### 4. Reaktör kutusu ve halka çekirdeğin takılması [Sadece AB tipi modeller için]

\* AB tipi modeller için dikiş makinesi ile birlikte verilen reaktör kutusunu monte edin.

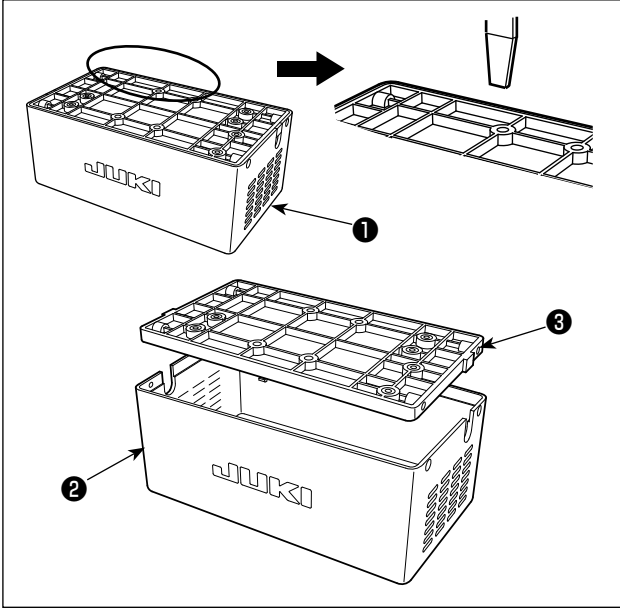

1) Reaktör kapağını ② reaktör kutusundan ① ayırarak reaktör kaidesi tertibatından çıkarın ③ .


\* Kapak ile kaide arasına düz uçlu tornavida gibiince düz uçlu bir alet sokularak reaktör kapağı kolayca çıkarılabilir.

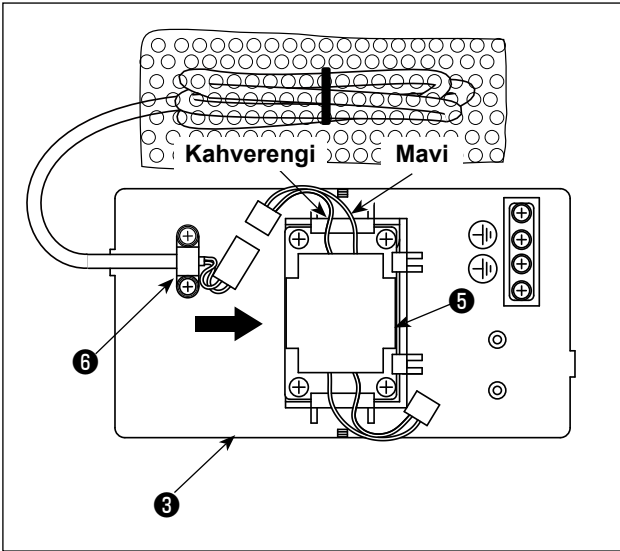

2) Reaktörü ⑤ ok yönünde kaydırarak reaktör kaidesi tertibatına ③ takın.


1. Reaktörü yerleştirirken, önce kablo demeti klempini ⑥ çıkarın.

2. Reaktörü ⑤ reaktör kaidesi tertibatına takın. Bunu yaparken kahverengi ve mavi kabloların yukarı baktıklarından emin olun..

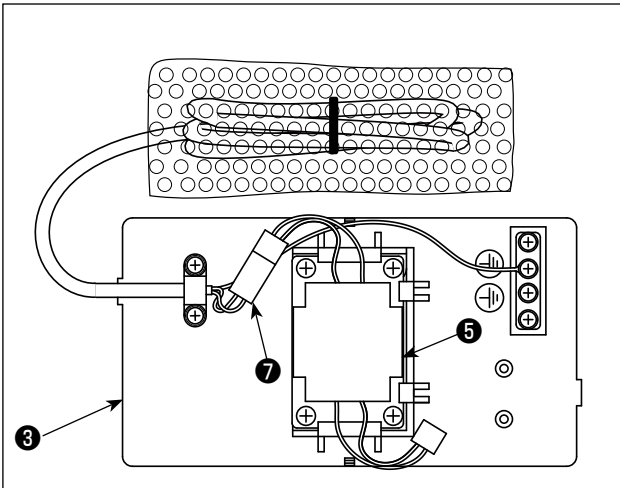

3) Reaktör kaidesi tertibatına ③ sabitlenmiş olan güç kablosunun konektörünü ⑦ reaktör konektörüne ⑤ bağlayın..


Güç kablosu konektörünün reaktör kaidesi konektörüne iyice yerleştirilerek konektörün kilitlendiğinden emin olun.

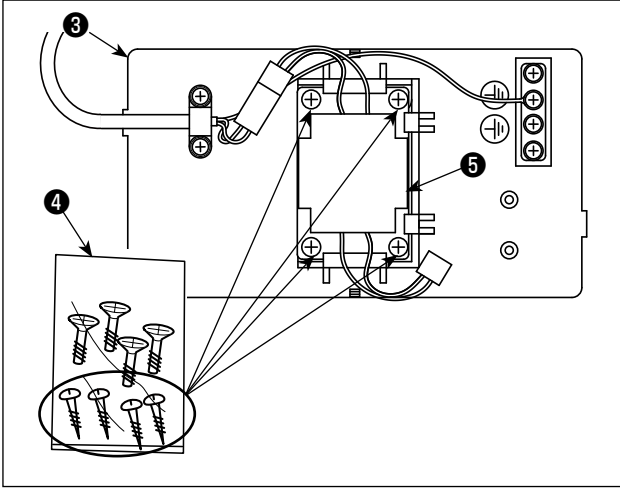


- 4) Ahşap vidaları (ST4,2 x 25) vida torbasından 4 çıkarın. Reaktör kaidesi tertibatını 3 ve reaktörü 5 ahşap vidalarla dikiş makinesi tablasının alt yüzeyine sabitleyin.



**Reaktör kapağı ve reaktör kaidesi tertibatının montaj konumları için 11) numaralı prosedür adımı gösterilen talimat şekline başvurun.**

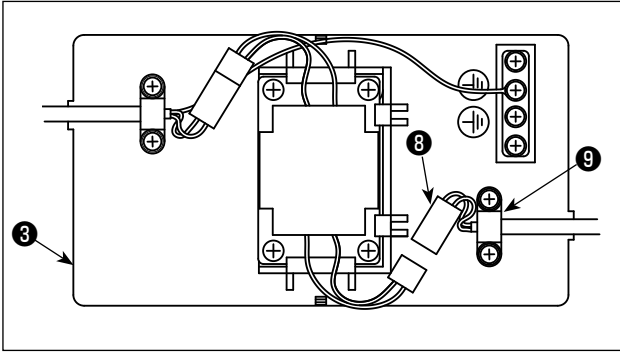


- 5) Elektrik kutusundan çıkan güç kablosu tertibatını 8 reaktör kaidesi tertibatına 3 kablo demeti klempi 9 ile sabitleyin.

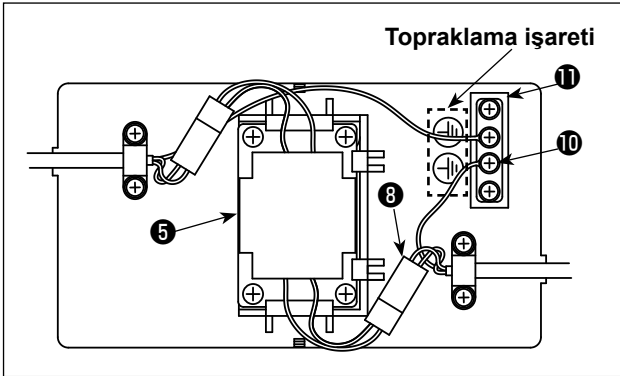

- 6) Güç kablosu tertibatının konektörünü 8 reaktörün 5 konektörüne bağlayın.  
7) Güç kablosu tertibatının 8 toprak terminalini 10 bir vida yardımıyla toprak kaidesine 11 bağlayın.



**Toprak terminalini topraklama işareti bulunan vidaya sabitleyin.**

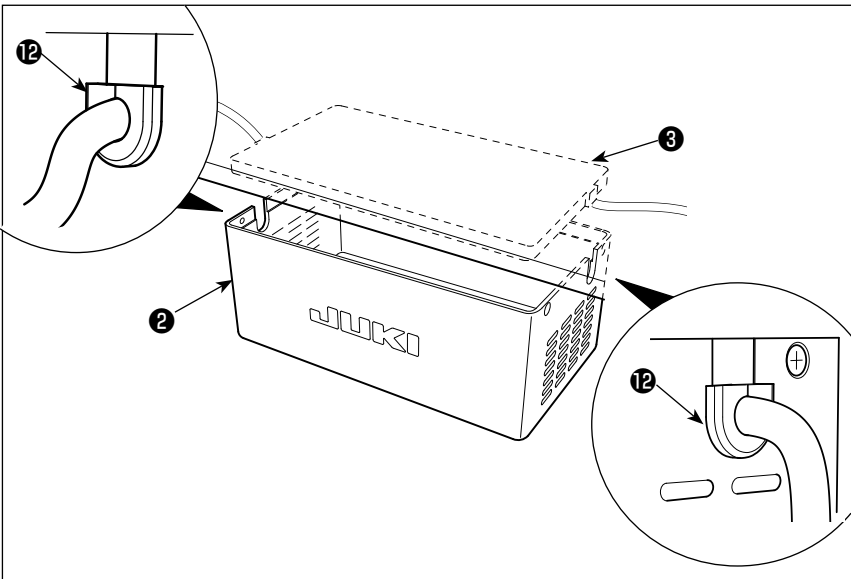


- 8) Reaktör kapağını 2 reaktör kaidesi tertibatına 3 takın.




**Kablonun, reaktör kapağının 2 altına sıkışmamasına dikkat edin.**

**Güç kablosunu, kablo burcundan 12 geçirin. Ardından, güç kablosunu reaktör kapağının yarık kısmına sokun 2 ve reaktör kaidesi tertibatı 3 ile tutturun.**

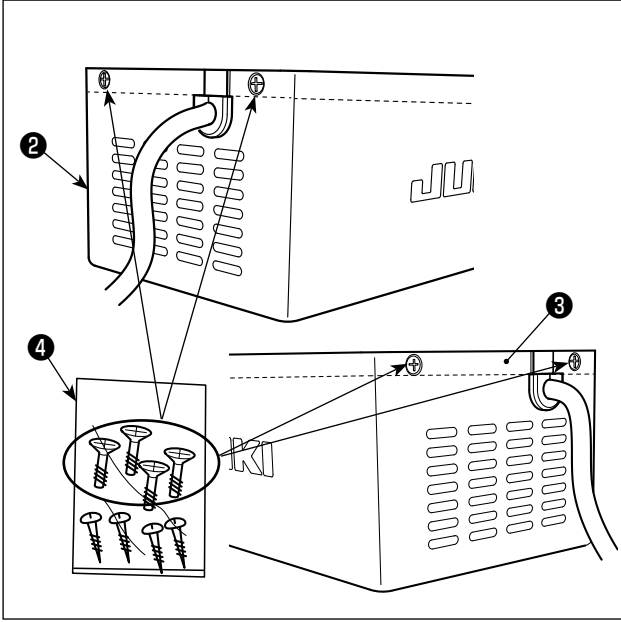

9) Reaktör kapağı sabitleme vidalarını vida torbasından ④ çıkarın. Reaktör kapağını ② tespit vidaları ile reaktör kaidesi tertibatına ③ sabitleyin (dört konumda).

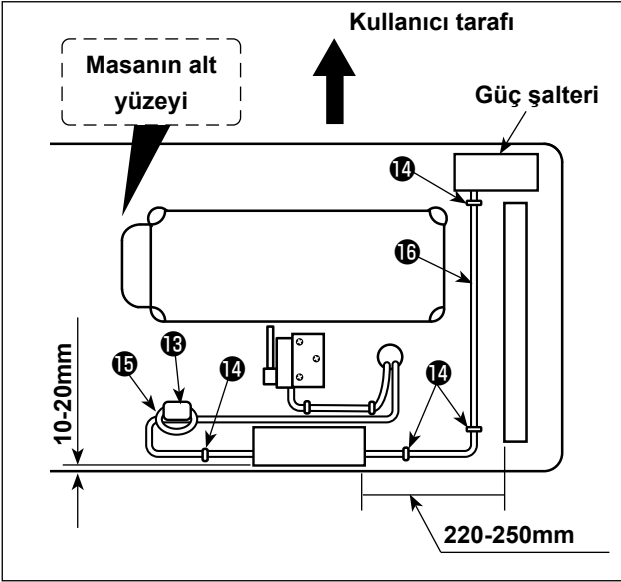


10) Halk çekirdeğini ⑬ takın.

Halka çekirdeği ⑬ için, güç kablosunu halka çekirdeğinin etrafına iki kez sardıktan sonra elektrik kutusunun güç kablosunu klempleyin.

11) AC giriş kablosunu ⑮ ve çıkış kablosunu ⑯ sağlanan zımbayı ⑭ kullanarak masanın alt yüzeyine sabitleyin.

Bunu yaparken, giriş kablosu ⑮ ile çıkış kablosunu ⑯ birbirine karıştırmamaya dikkat edin.

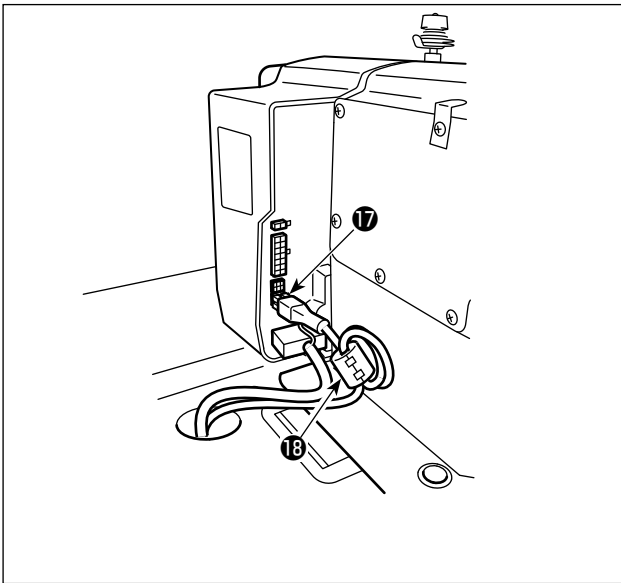


12) Aksesuar olarak sunulan halka çekirdekli ⑬ takın.


Tek halka çekirdekli modelde ⑬, kabloyu halka çekirdeğin torusu etrafında üç kez döndürdükten sonra pedal sensör kablosunu ⑰ klempleyin.

#### 4. Reaktör kutusunun takılması [Sadece AB tipi modeller için]

\* AB tipi modeller için dikiş makinesi ile birlikte verilen reaktör kutusunu monte edin.

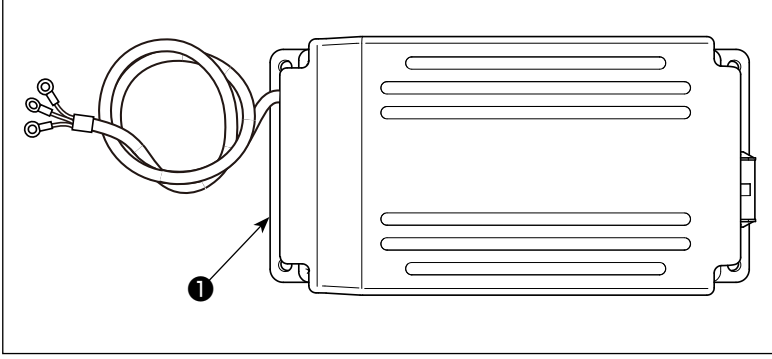

1) Reaktör kutusunu ① aksesuar kutusundan çıkarın.

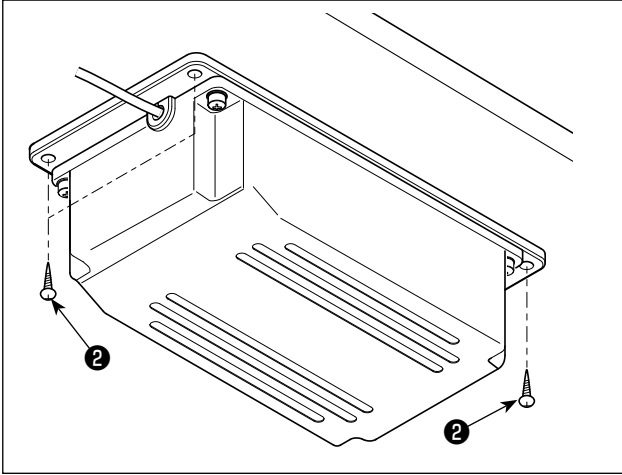

2) Ahşap vidalarını ② aksesuar torbasından çıkarın ve reaktör kutusunu masanın altına takın. (4 vida sıkma yeri)

3) Reaktör kutusunu ① takmak için şekle bakın.

