

TIẾNG VIỆT

DDL-8000CS

**Thiết bị nâng nhỏ chân vịt
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

NỘI DUNG

1. Tổng hợp	1
2. Danh sách bộ phận thiết bị nâng nhỏ chân vịt.....	1
3. Cách lắp ráp	2
3-1. Tháo vít định vị tấm bản mặt	2
3-2. Tháo cần nâng chân vịt.....	2
3-3. Lắp cần nâng nhỏ chân vịt	3
3-4. Lắp đế chặn.....	4
3-5. Lắp vít chặn.....	5
4. Cách điều chỉnh chiều cao nâng nhỏ chân vịt.....	6


1. Tổng hợp

Bằng cách lắp đặt thiết bị nâng nhỏ chân vịt, việc máy có thể thực hiện được khi chân vịt được nâng lên một chút.

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của chân vịt bằng cách xoay núm vặn của vít chặn (lắp ráp).

2. Danh sách bộ phận thiết bị nâng nhỏ chân vịt

Số bộ thiết bị nâng nhỏ chân vịt: 40311152

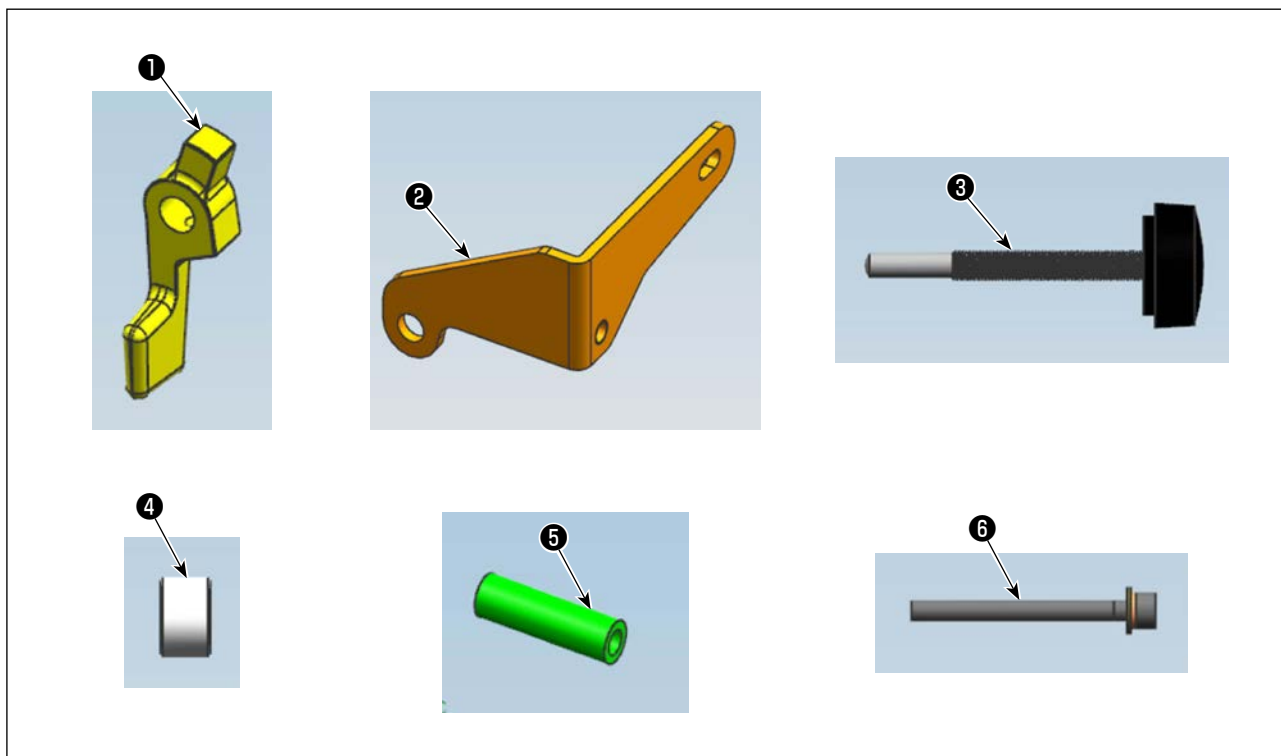

Danh sách các bộ phận

No.	Số bộ phận	Mô tả	Số lượng
❶	40311153	Cần nâng nhỏ chân vịt	1
❷	40311154	Đế chặn	1
❸	23610652	Vít chặn (lắp ráp)	1
❹	23610702	Đai ốc vít chặn	1
❺	40311155	Vòng cổ chặn	1
❻	SL6044592TN	Bu lông lục giác có vòng đệm	1


3. Cách lắp ráp



CẢNH BÁO :


Để ngăn ngừa thương tích cá nhân có thể do khởi động máy đột ngột, hãy chắc chắn bắt đầu công việc sau khi đã tắt nguồn điện và chắc chắn động cơ đã dừng lại.

3-1. Tháo vít định vị tấm bản mặt

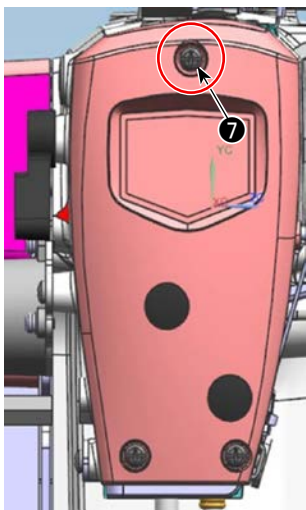


- 1) Chỉ tháo một trong các vít định vị tấm mặt trên ⑦.

3-2. Tháo cần nâng chân vít

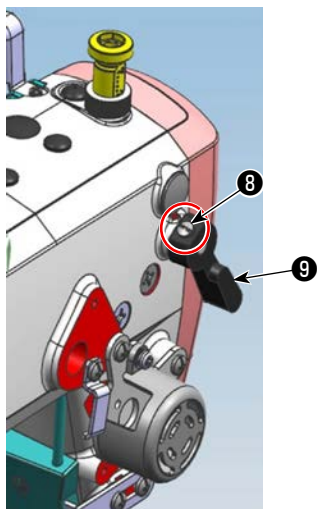


- 1) Tháo vít định vị cần nâng chân vít ⑧ .
* Vít định vị cần nâng chân vít ⑧ sẽ được sử dụng lại, vì vậy hãy cẩn thận đừng làm mất nó.
- 2) Tháo cần nâng chân vít ⑨ .

3-3. Lắp cần nâng nhỏ chân vịt

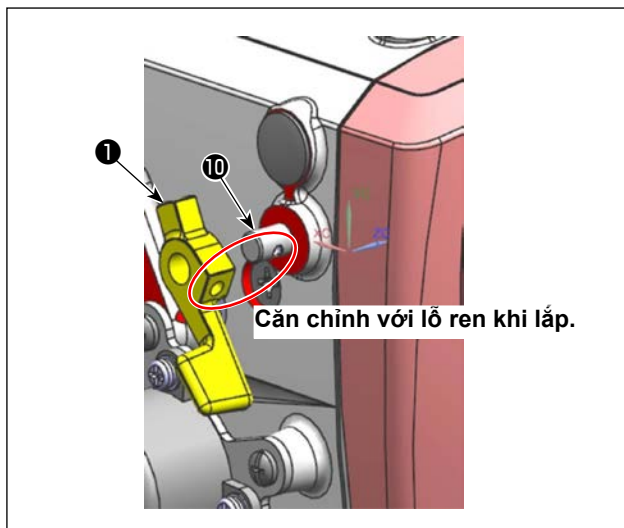

1) Lắp cần nâng chân vịt ❶ vào trục cần nâng chân vịt ❷.


* Đảm bảo lắp nó sao cho lỗ trên cần nâng nhỏ chân vịt ❶ thẳng với lỗ ren trên trục cần nâng chân vịt.

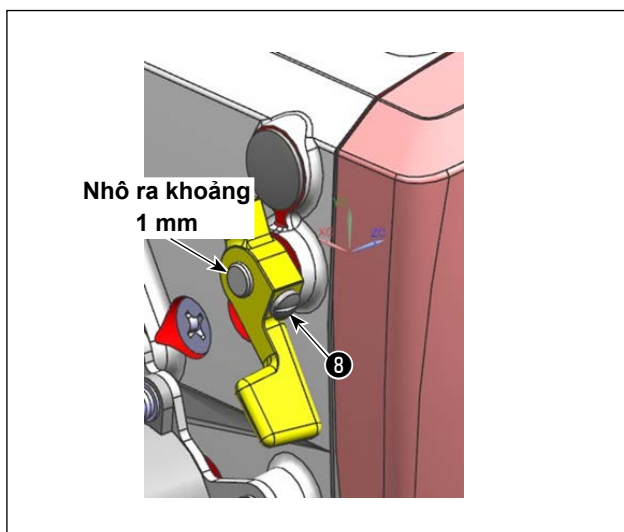


2) Lắp vít định vị cần nâng chân vịt ❸, đã tháo ở bước 3-2, vào lỗ trên cần nâng nhỏ chân vịt ❶, và siết chặt với mô-men xoắn từ 10 đến 20 kgf-cm để cố định cần nâng nhỏ chân vịt ❶ vào vị trí.

* Đảm bảo đầu trục cần nâng chân vịt ❷ nhô ra khoảng 1 mm.

3-4. Lắp đế chặn

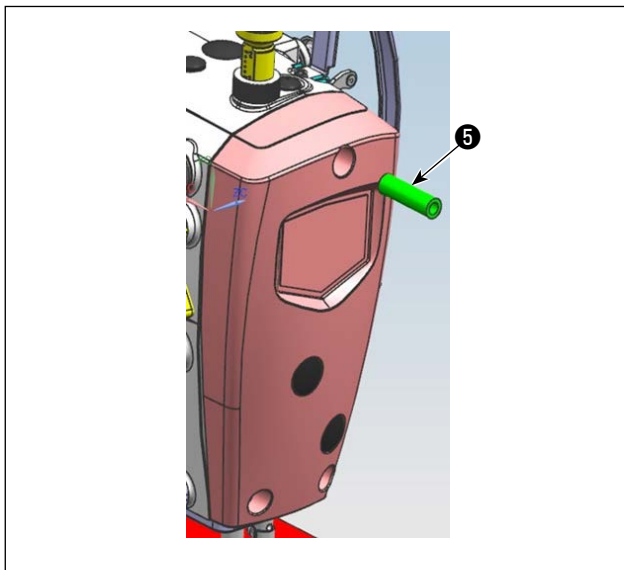


1) Lắp vòng cổ chặn ⑤ vào lỗ tẩm mặt trên.

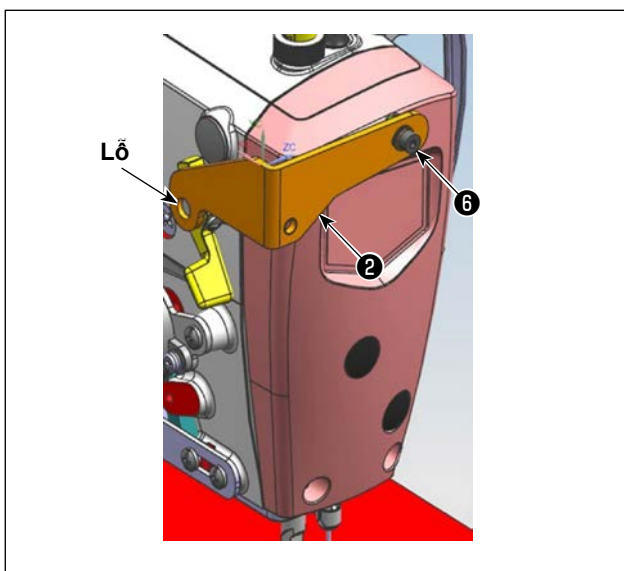


- 2) Lắp trục cần nâng chân vịt vào lỗ ở đế chặn ② .
- 3) Lắp bu lông lục giác có vòng đệm ⑥ .
- 4) Trong khi giữ đế chặn ② tại chỗ để ngăn lỗ của nó trượt khỏi trục cần nâng chân vịt ⑩ , siết chặt bu lông lục giác có vòng đệm ⑥ với mô-men xoắn từ 30 đến 40 kgf-cm.

3-5. Lắp vít chặn

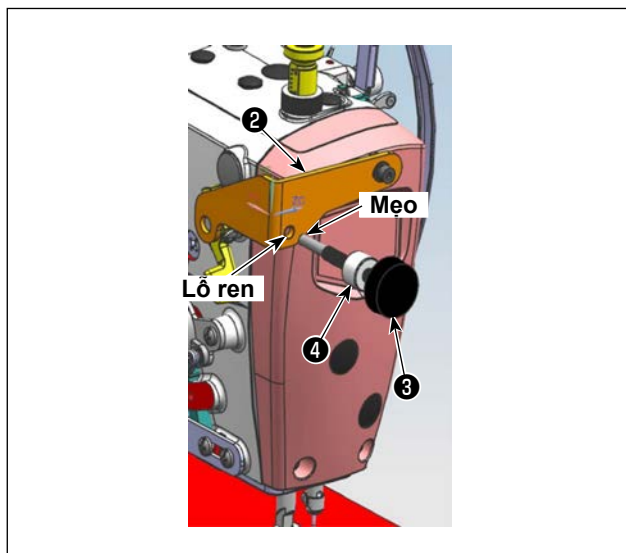

- 1) Lắp đai ốc vít chặn ❹ vào vít chặn (lắp ráp) ❸ .
- 2) Lắp vít chặn (lắp ráp) ❸ vào lỗ ren trên đế chặn ❷ .

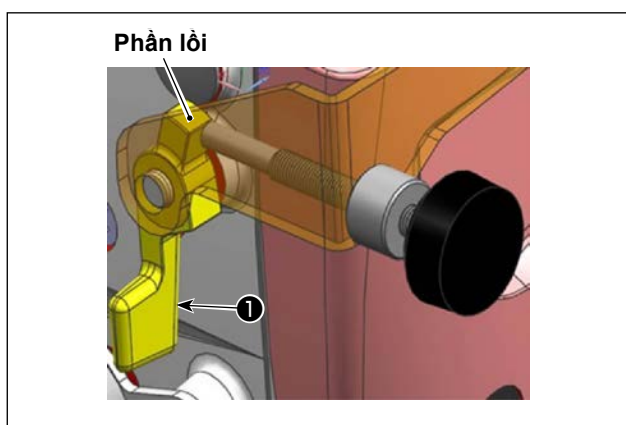

- 3) Khi đầu vít chặn (lắp ráp) ❸ tiếp xúc với phần lồi của cần nâng nhỏ ❶ , cố định nó bằng cách siết chặt đai ốc vít chặn ❹ .
- * Vị trí này tương ứng với chiều cao nâng nhỏ chân vịt "0".

4. Cách điều chỉnh chiều cao nâng nhỏ chân vịt



CẢNH BÁO :

Để ngăn ngừa thương tích cá nhân có thể do khởi động máy đột ngột, hãy chắc chắn bắt đầu công việc sau khi đã tắt nguồn điện và chắc chắn động cơ đã dừng lại.

Bạn có thể điều chỉnh chiều cao chân vịt một cách tinh tế bằng cách xoay núm vặn.

- Xoay theo chiều kim đồng hồ sẽ nâng chân vịt lên.
- Xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ hạ chân vịt xuống.

Sau khi điều chỉnh, siết chặt đai ốc vít chặn ④.



Nếu vít xoay do rung động hoặc các yếu tố khác, giá trị điều chỉnh có thể thay đổi. Do đó, hãy luôn siết chặt đai ốc vít chặn ④ một cách chắc chắn để khóa chiều cao chân vịt sau khi điều chỉnh xong.

