

ESPAÑOL

IP-410 MANUAL DE CONFIGURACIÓN



* La tarjeta "CompactFlash(TM)" es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.

INDICE

I . DESCRIPCIÓN GENERAL	1
II . CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS EMPAQUETADOS CONJUNTAMENTE	1
1. Para los usuarios que han adquirido la máquina de coser equipada con el panel de operación IP-410	1
2. Para los usuarios que han adquirido sólo la unidad del panel de operación IP-410.....	1
III . MODO DE INSTALAR EL IP-410 SOBRE LA MESA/ESTANTE Y LA CORRIENTE ELÉCTRICA.....	2
1. Procedimiento de instalación del panel de operación y la base de instalación.....	2
2. Modo de conectar el cable y la corriente eléctrica.....	2
IV . EXPLICACIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN.....	3
V . PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CONEXIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN CON MEDIO PORTADOR EXTERIOR	4
1. Tarjeta de memoria	4
2. RS-232C.....	6
3. Introduzca la señal mediante el conector para entrada exterior.....	7
VI . REINSTALACIÓN DEL PROGRAMA DEL PANEL DE OPERACIÓN	8
VII . REINSTALACIÓN DEL PROGRAMA PRINCIPAL	11
Cuando se adquiere la unidad de IP-410, la tarjeta de memoria viene incluida en el embalaje. El usuario puede ejecutar la reinstalación del programa principal del tablero de circuitos principal (MAIN) en el lado de la caja de control utilizando esta tarjet	11
Es necesario que el programa principal y el programa del panel se correspondan mutuamente... 11	11
De lo contrario, existe la posibilidad de que ocurra un error, tal como “E703 ó E704”. Asegúrese de ejecutar la instalación utilizando la tarjeta de memoria que se incluye con el panel.....	11
1. Cuando el programa del panel es compatible con el programa principal	11
2. Cuando el programa del panel no es compatible con el programa principal y surge algún error... 14	14
VIII . REINSTALACIÓN DEL SERVOPROGRAMA.....	17
1. Cuando el programa principal es compatible con el servoprograma	17
2. Cuando el programa principal no es compatible con el servoprograma y surge algún error.....	20
IX . CUANDO SE UTILIZA UNA TARJETA DE MEMORIA DISTINTA DE LA INCLUIDA JUNTO CON LA MÁQUINA.....	23

La tensión de alimentación de operación de este producto es DC+24V.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

El panel de operación del IP-410 puede realizar varias funciones en combinación con la caja de control.

II. CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS EMPAQUETADOS CONJUNTAMENTE

1. Para los usuarios que han adquirido la máquina de coser equipada con el panel de operación IP-410







- | | | |
|--|----------|-------|
| ① Unidad principal del panel de operación IP-410..... | 1 set | } * 1 |
| ② Base de instalación del panel de operación..... | 1 set | |
| ③ Tornillos básicos para la instalación del panel de operación..... | 2 piezas | |
| ④ Manual de instalación y CD-ROM (este CD-ROM) del manual de instrucciones | 1 pieza | |
| ⑤ Cuando se utiliza el panel IP-410..... | 1 pieza | |

Los 5 artículos mencionados se han empaquetado conjuntamente.

2. Para los usuarios que han adquirido sólo la unidad del panel de operación IP-410


- | | | |
|--|----------|-------|
| ① Unidad principal del panel de operación IP-410..... | 1 set | } * 2 |
| ② Base de instalación del panel de operación..... | 1 set | |
| ③ Tornillos básicos para la instalación del panel de operación..... | 2 piezas | |
| ④ Manual de instalación y CD-ROM (este CD-ROM) del manual de instrucciones | 1 pieza | |
| ⑤ Cuando se utiliza el panel IP-410..... | 1 pieza | |
| ⑥ Tarjeta de memoria..... | 1 pieza | |

Los 6 artículos mencionaos se han empaquetados conjuntamente.

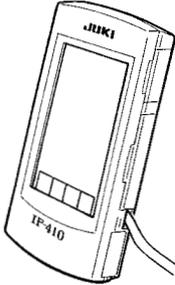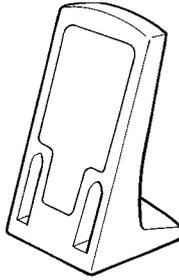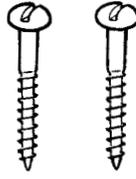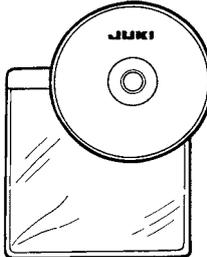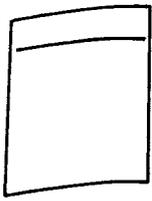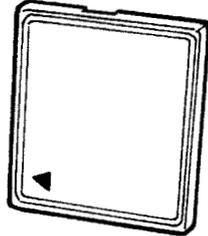Unidad principal del panel de operación IP-410	Base de instalación del panel de operación	Tornillos básicos para la instalación del panel de operación	Manual de instalación y CD-ROM (este CD-ROM) del manual de instrucciones
<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 
Cuando se utiliza el panel IP-410 <input type="checkbox"/> * 1, * 2 	Tarjeta de memoria <input type="checkbox"/> * 2 		

III. MODO DE INSTALAR EL IP-410 SOBRE LA MESA/ESTANTE Y LA CORRIENTE ELÉCTRICA

1. Procedimiento de instalación del panel de operación y la base de instalación

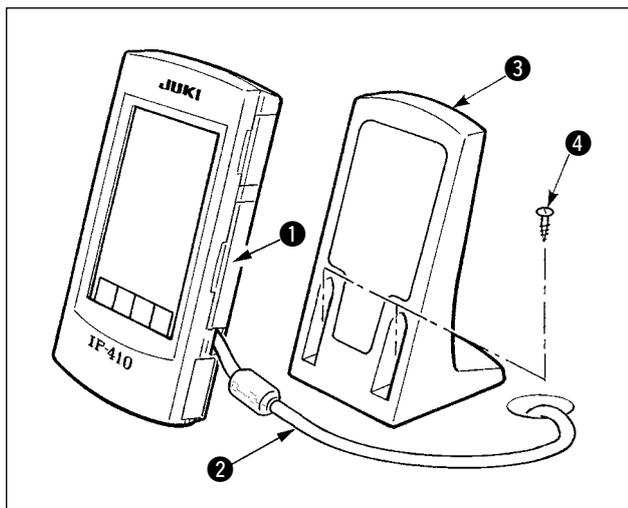

- 1) Abra la cubierta ① y retire el cable ②. Luego, conéctelo nuevamente al panel sobre la superficie superior de la mesa después de pasarlo a través del agujero de la mesa.
- 2) Fije la placa ③ de instalación del panel de operación a un lugar opcional en la mesa usando dos tornillos de madera ④.




Instale el panel en la posición donde ni la cubierta móvil X ni el sujetador del cabezal interfieran con él porque de lo contrario se podría romper el panel.

2. Modo de conectar el cable y la corriente eléctrica



AVISO :

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo de conexión para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

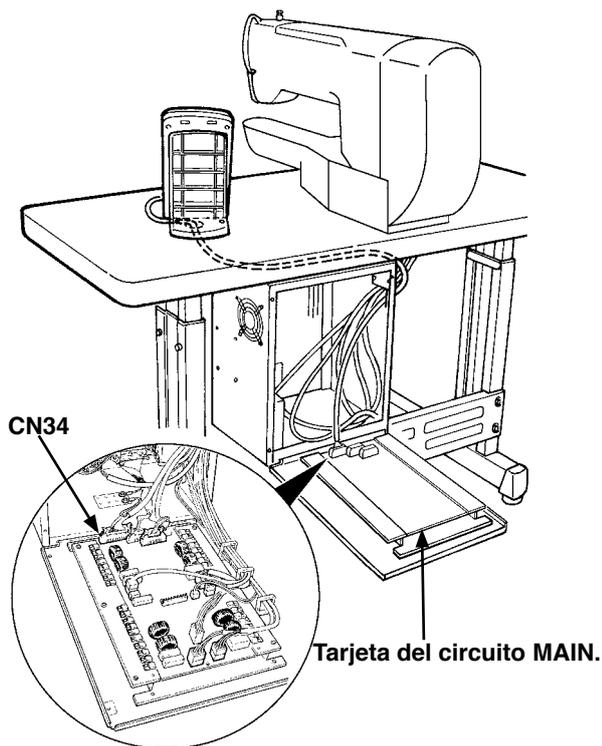

- 1) Pase el cable de panel de operación por el agujero para el cableado en la mesa y conéctelo con la cada de control debajo de la mesa. Para la mesa que no tenga agujero para cableado, conecte el cable en la posición donde no haya peligro ni problemas cuando se incline el cabezal de la máquina de coser, y conéctelo con la cada de control. Para la conexión del conector, conéctelo al CN34 del tablero de circuito principal (MAIN) en la caja de control o incorpórelo en el cabezal de la máquina de coser. Para más detalles, consulte el Manual de Instrucciones para la unidad principal de la máquina de coser. Cuando haya completado el trabajo mencionado, conecte la corriente eléctrica.




Quando conecte el cable, cerciéndose de que está desconectada la corriente eléctrica de la unidad principal. Cuando conecte el cable cuando esté conectada la corriente eléctrica, se pueden provocar problemas como ruptura del circuito.

IV. EXPLICACIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN

A continuación se da una explicación de las piezas respectivas del panel de operación.

Para los detalles de las piezas respectivas, consulte la sección “1. NOMBRE DE CADA SECCIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN” del Manual de Instrucciones.

* En este manual de instrucciones se proporciona la explicación referente a LK-1900A. Cuando se utilicen otros modelos, existen algunas partes que difieren de las figuras mostradas.

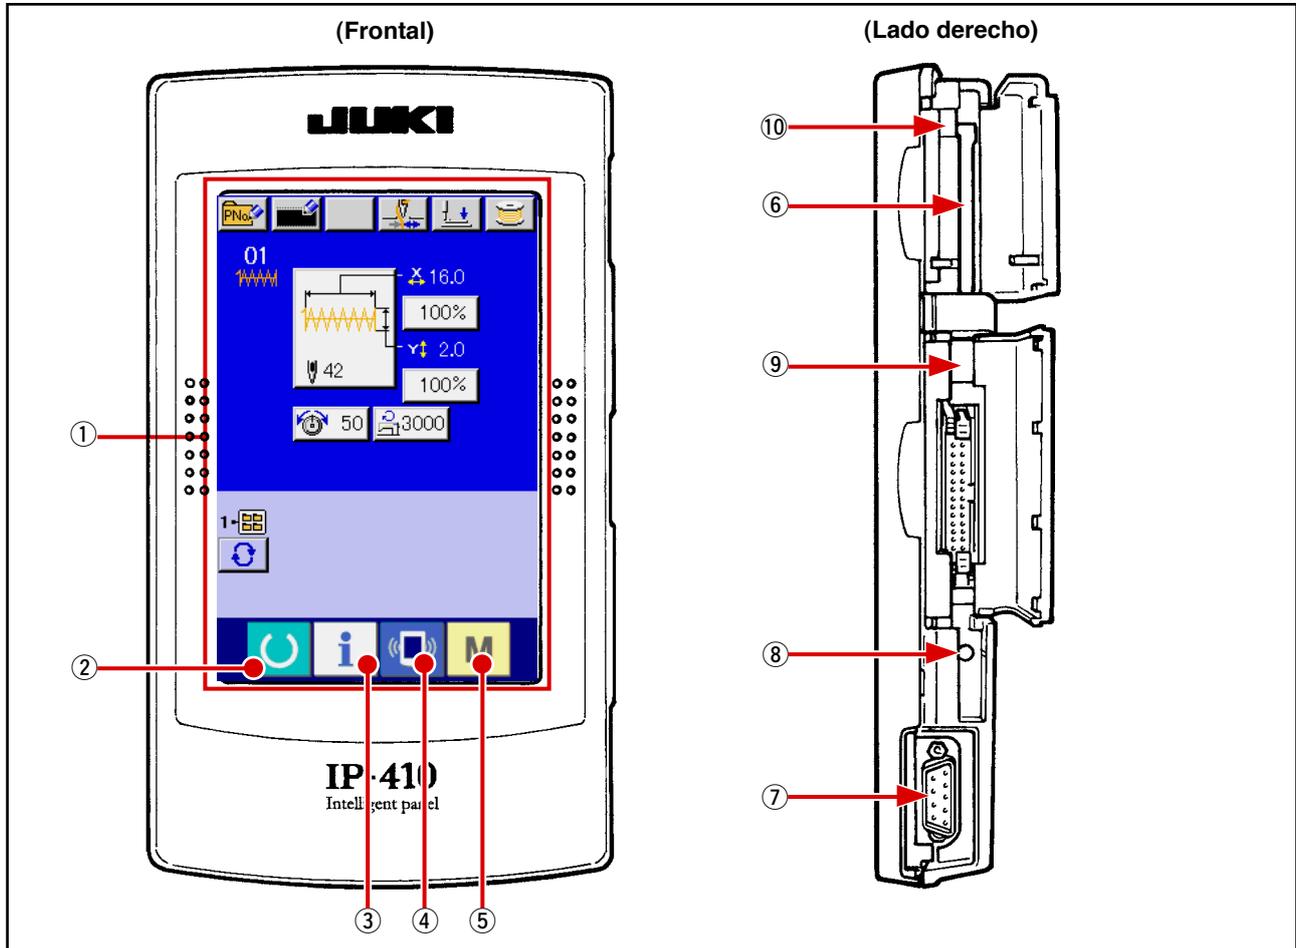

① Panel de tacto, sección de visualización por LCD

- | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--|
| ② | | Tecla READY | → | Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cosido. |
| ③ | | Tecla de INFORMACIÓN | → | Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de información. |
| ④ | | Tecla de COMUNICACIÓN | → | Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de comunicación. |
| ⑤ | | Tecla de MODALIDAD | → | Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cambio de modalidad que ejecuta varias fijaciones detalladas. |

⑥ Ranura de tarjeta de memoria (Cierre la cubierta para su uso.)

⑦ Conector para comunicación RS-232C

⑧ Resistor variable para ajuste de contraste de pantalla LCD de color

⑨ Conector para entrada exterior

⑩ Palanca de extracción de tarjeta de memoria

V. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CONEXIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN CON MEDIO PORTADOR EXTERIOR


Este panel de operación está capacitado para establecer comunicaciones o llevar a cabo la entrada de señales con medios además de la caja de control.

1. Tarjeta de memoria
2. RS-232C
3. Introduzca la señal mediante el conector para entrada exterior

A continuación se da el procedimiento para la conexión.

1. Tarjeta de memoria

(1) Dirección de la inserción de la tarjeta de memoria

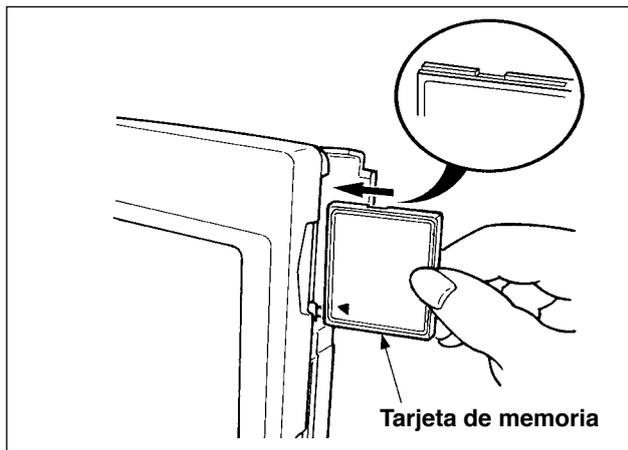


- ① Sostenga la tarjeta CompactFlash (TM) con la cara que lleva la etiqueta hacia adelante e inserte en la ranura el lado que tiene los agujeritos (lado de muesca de borde atrás).
- ② Después de terminada la fijación de la tarjeta de memoria, cierre la cubierta. Cerrando la cubierta, ya es posible el acceso. Si la tarjeta de memoria y la cubierta hacen contacto entre sí, y no está cerrada la cubierta, compruebe lo siguiente.
 - Compruebe que la tarjeta de memoria está empujada hasta el punto que ya no pueda entrar más.
 - Compruebe que la dirección de inserción de la tarjeta de memoria es la correcta.



1. Cuando la dirección de inserción de la tarjeta de memoria es errónea, puede dañarse el panel o la tarjeta de memoria.
2. No inserte en la ranura ningún objeto que no sea la tarjeta CompactFlash (TM).
3. Para IP-410, la tarjeta CompactFlash (TM) correspondiente es de 2GB o menor capacidad.
4. Para IP-410, el formato de CompactFlash (TM) correspondiente es el FAT16. El formato FAT32 no es compatible en el mismo.
5. Asegúrese de utilizar una tarjeta CompactFlash (TM) que haya sido formateada en IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta CompactFlash (TM), consulte [“V-1-\(3\) Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria”, p. 5.](#)

(2) Procedimiento para la extracción de la tarjeta de memoria.

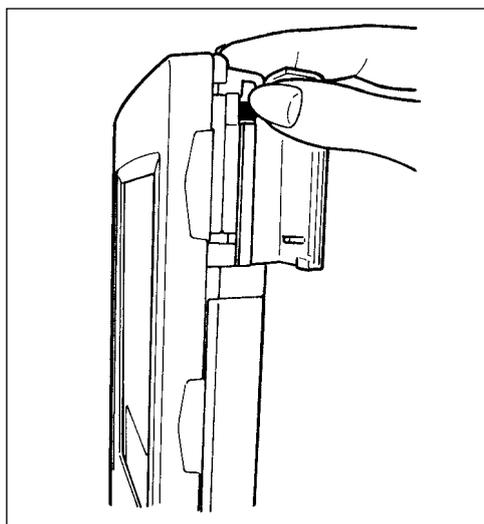

- ① Mantenga con la mano el panel, abra la cubierta, y presione la palanca removedora de la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria sale disparada.



Cuando se presiona con fuerza la palanca, es posible que se rompa la tarjeta de memoria salga demasiado y se caiga.

- ② Cuando la tarjeta de memoria se extrae tal como está queda completada la extracción.

Precauciones al utilizar la tarjeta CompactFlash (TM):

- Evite que se moje y no la toque con manos húmedas. De lo contrario, puede causarle un electrochoque.
- No la doble, ni aplique mucha fuerza ni la golpee.
- No realice su desensamblaje o remodelación.



pueden desaparecer los datos contenidos en la misma.


- Evite su almacenamiento o uso en los lugares indicados a continuación.

Lugar de alta temperatura o humedad / Lugar de condensación de rocío /

Lugar con mucho polvo / Lugar en que pueda haber electricidad estática o ruido eléctrico ruidos eléctricos.

(3) Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria

Cuando haga el formateo de la tarjeta de memoria, cerciórese de ejecutarlo con IP-410. La tarjeta de memoria que ha sido formateada con computadora personal no se puede leer con IP-410.

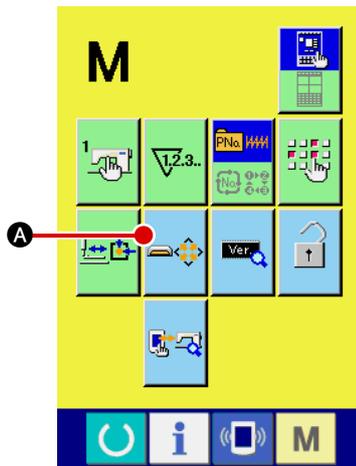


- ① **Visualización de la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.**

Cuando el interruptor  se presiona por tres segundos,

el botón  **A** MEDIA FORMAT se visualiza en la pantalla.

Cuando se presiona este botón, se visualiza la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.

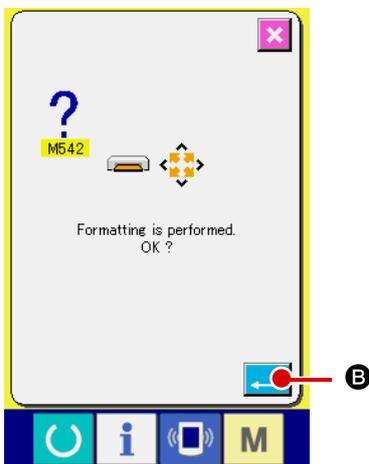

- ② **Inicio de formateo de tarjeta de memoria.**

Fije la tarjeta de memoria que usted quiera formatear en la ranura para tarjeta de memoria, cierre la cubierta, presione el botón ENTER  **B** y comienza el formateo.

Guarde los datos necesarios a en la tarjeta de memoria para el otro vehículo antes del formateo. Cuando se ejecuta el formateo, se borran los datos que están dentro.

2. RS-232C

El panel de operación puede meter y sacar datos con la computadora personal usando la comunicación mediante RS-232C. Para conectar el cable, conecte el conector de 9 espigas tipo inverso (hembra) en el lado del panel de operación. Las denominaciones de las señales del panel de operación son como se indican a continuación.


No. de patilla	Nombre de señal	Función	Dirección de señal
1	N.C.	No conectado	
2	RXD	Recibir datos	Al panel
3	TXD	Transmitir datos	Desde el panel
4	DTR	Terminal de datos listo	Desde el panel
5	GND	Puesta a tierra	
6	DSR	Conjunto de datos listo	Al panel
7	RTS	Solicitud de envío	Desde el panel
8	CTS	Es posible enviar	Al panel
9	N.C.	No conectado	



Cuando se ensucie la porción de contacto, se producirá falla de contacto. Controle el entorno de tal manera que nunca toque con la mano la porción de contacto, y de que no haya polvo, aceite ni ninguna otra materia extraña que se pueda adherir a la parte de contacto. Además, ponga mucho cuidado al manejar la tarjeta dado que el dato interno puede estar roto debido a electricidad estática o semejante.

(1) Procedimiento de fijación


- 1) Cuando se abre la cubierta lateral inferior ubicada en el lado del panel operacional, aparece el conector de 9 patillas para el RS-232C. Inserte allí el cable. Cuando hay tornillo sujetador unido al conector, apriete bien el tornillo para evitar que se caiga.

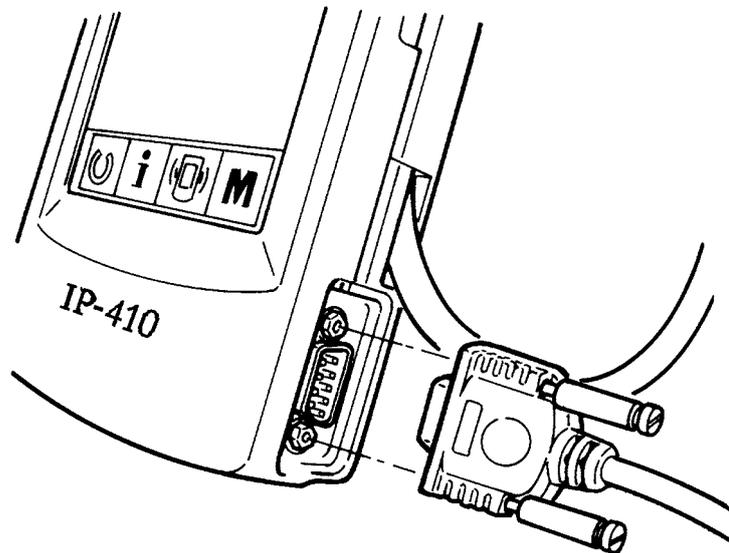

3. Introduzca la señal mediante el conector para entrada exterior


Es posible introducir la señal desde el exterior. Cuando el interruptor está conectado, es posible utilizarlo como entrada para la información de control de producción.

Para los detalles, consulte la subsección "Para observar la información de control de producción" del Manual de Instrucciones.

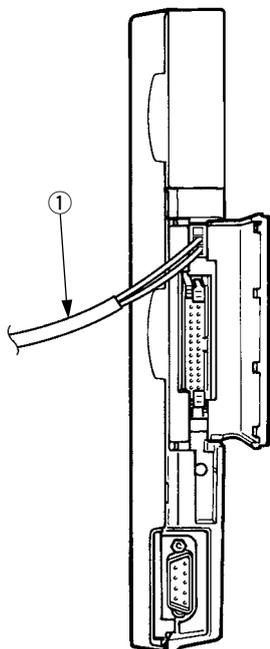

Puede conectarse el cable (que se vende por separado) que se muestra en la figura de abajo.

① Cable A de relevador (conjunto) (40008168)

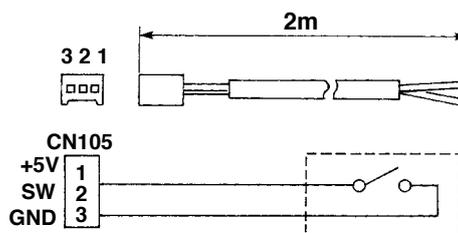

Encasillamiento del conector: KYOCERA ELCO CO. 60-8263-3038-15-000

Contacto de patilla : KYOCERA ELCO CO. 60-8263-0513-00-808

Nota) La unidad principal del interruptor no está instalada en el cable A del relevador (conjunto).



Cuando se ensucie la porción de contacto, se producirá falla de contacto. Controle el entorno de tal manera que nunca toque con la mano la porción de contacto, y de que no haya polvo, aceite ni ninguna otra materia extraña que se pueda adherir a la parte de contacto. Además, ponga mucho cuidado al manejar la tarjeta dado que el dato interno puede estar roto debido a electricidad estática o semejante.


VI. REINSTALACIÓN DEL PROGRAMA DEL PANEL DE OPERACIÓN

En los casos indicados abajo, es necesario ejecutar la reinstalación del programa del panel de operación.

- Cuando el panel de operación se utiliza para otro modelo.
- Cuando se desea actualizar el programa con una versión superior.


A continuación se indica cómo efectuar la instalación del programa a partir de la tarjeta de memoria. Además, se presume que el programa para ejecutar la instalación se encuentra residente en la tarjeta de memoria.

- 1) Primeramente, conecte la corriente eléctrica. Normalmente, se visualiza la pantalla ready lista para cosido.
- 2) Inserte la tarjeta de memoria en el panel de operación.
- 3) Ejecute la operación siguiendo el procedimiento siguiente.

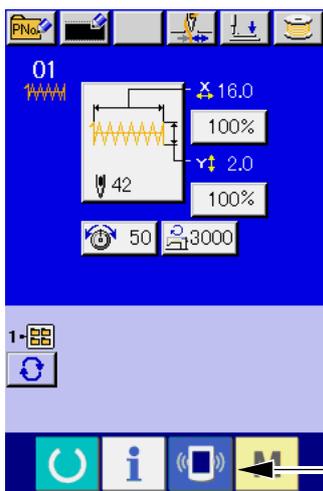


Pantalla de edición de datos

- 1) Pulse la tecla ❶  por tres segundos.

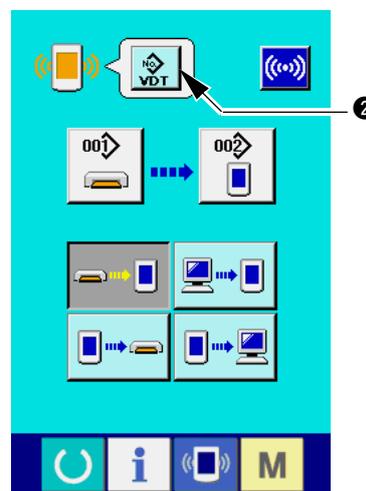

Pantalla 1 de comunicación


- 2) Pulse la tecla ❷  .

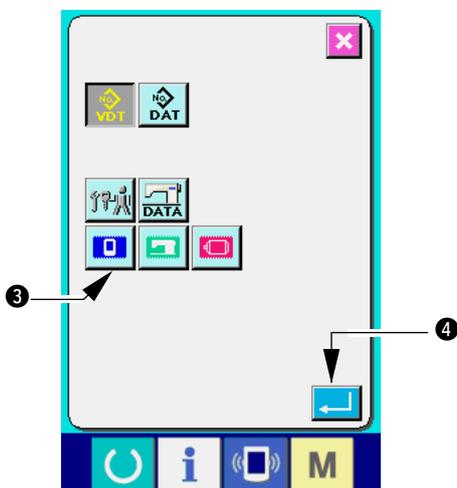

Pantalla de selección de datos

- 3) Pulse la tecla ❸  .
- 4) Pulse la tecla ❹  .



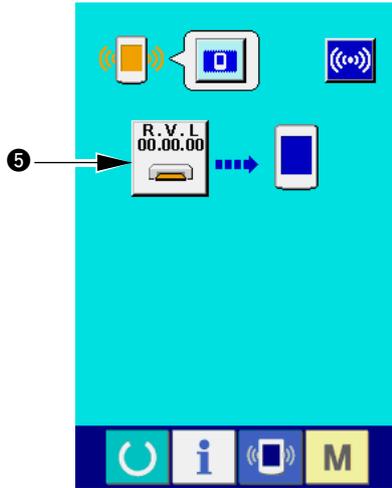

Pantalla 2 de comunicación



5) Pulse la tecla **5**  .



Pantalla de selección de archivo

6) Pulse la tecla **6**  y seleccione el programa de descarga y se visualiza **7** .

7) Pulse la tecla **8**  .

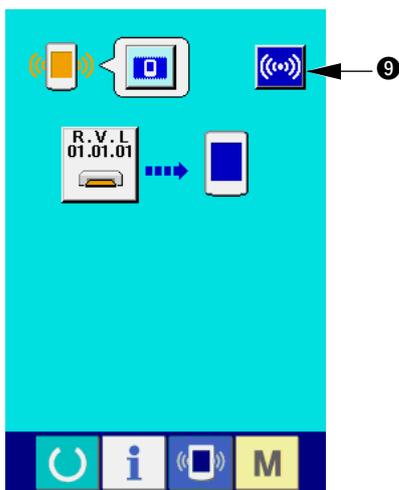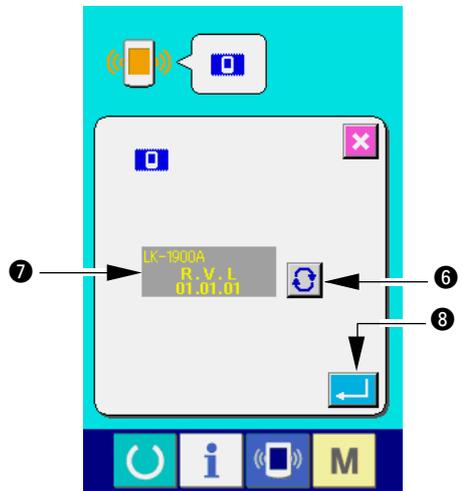


Pantalla 3 de comunicación

8) Pulse la tecla **9**  .




<<- Inicio de la comunicación ->>



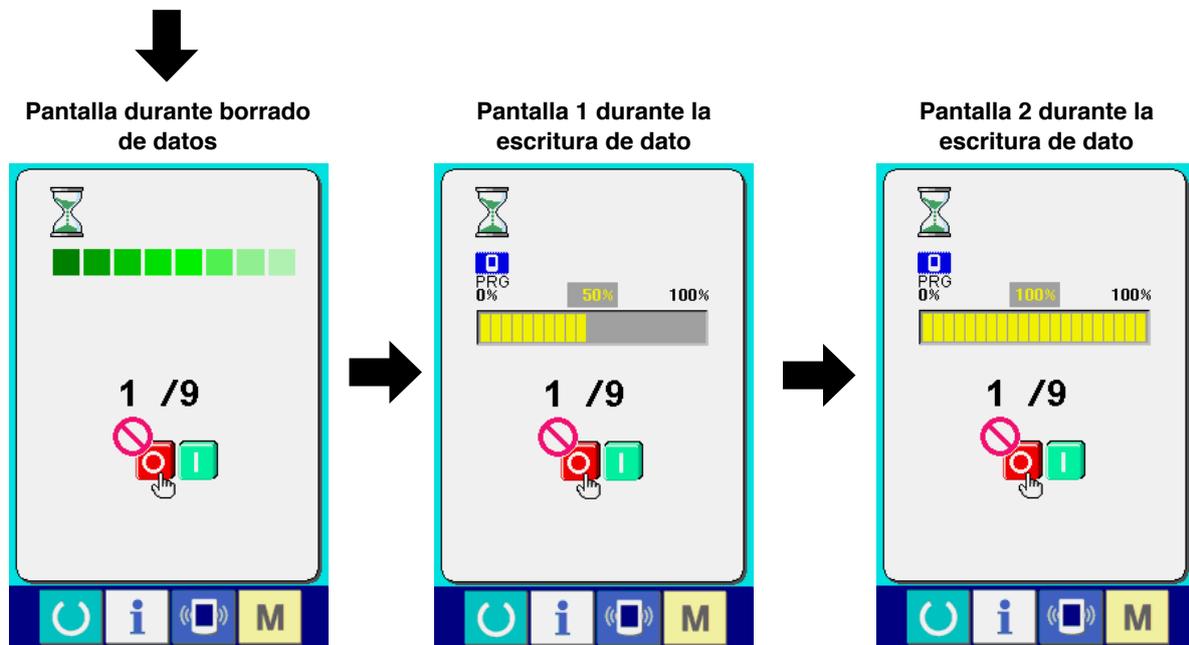

Pantalla de fin

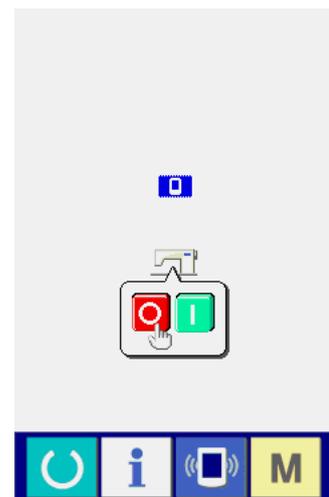

Terminado el mencionado procedimiento se completa el reemplazamiento del software de aplicación.

Si se visualiza la pantalla siguiente, desconecte rápidamente la alimentación eléctrica y efectúe la instalación nuevamente después de comprobar los siguientes [Puntos de comprobación].

Pantalla de escritura anormal de datos



Puntos de comprobación

- ① La cubierta de la tarjeta de memoria está abierta durante la comunicación de datos de la tarjeta de memoria.
- ② Los datos contenidos en la tarjeta de memoria son incorrectos. O no existe ningún archivo de datos en la misma.
- ③ El contacto de la tarjeta de memoria está sucio. El contacto está defectuoso.



No desconecte la alimentación eléctrica ni abra/cierre la cubierta de la tarjeta de memoria durante el trabajo. Se podría romper la unidad principal.

VII. REINSTALACIÓN DEL PROGRAMA PRINCIPAL

Cuando se adquiere la unidad de IP-410, la tarjeta de memoria viene incluida en el embalaje. El usuario puede ejecutar la reinstalación del programa principal del tablero de circuitos principal (MAIN) en el lado de la caja de control utilizando esta tarjeta de memoria.


Es necesario que el programa principal y el programa del panel se correspondan mutuamente.

De lo contrario, existe la posibilidad de que ocurra un error, tal como "E703 ó E704". Asegúrese de ejecutar la instalación utilizando la tarjeta de memoria que se incluye con el panel.

1. Cuando el programa del panel es compatible con el programa principal

Realice el trabajo siguiendo el siguiente procedimiento cuando utilice la tarjeta de memoria para ejecutar la actualización de versión del programa principal.

- 1) Primeramente, conecte la corriente eléctrica.
- 2) Inserte la tarjeta de memoria en el panel de operación.
- 3) Ejecute la operación según el procedimiento visualizado en la pantalla de abajo.

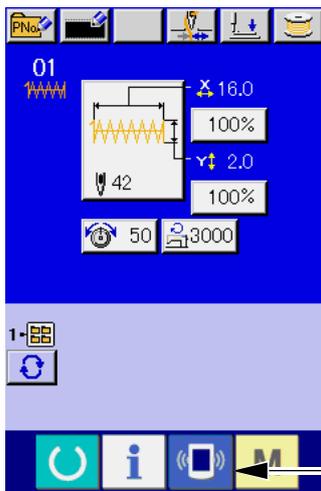


Pantalla de edición de datos

- 1) Pulse la tecla **1**  por tres segundos.


Pantalla 1 de comunicación


- 2) Pulse la tecla **2**  .

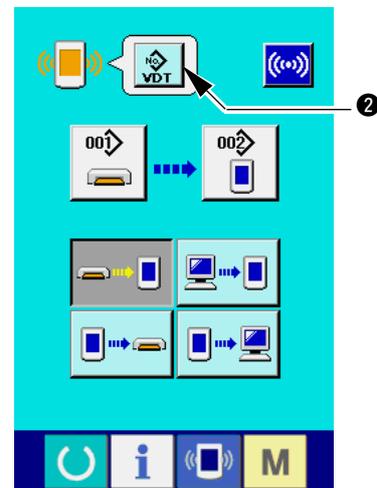

Pantalla de selección de datos

- 3) Pulse la tecla **3**  .
- 4) Pulse la tecla **4**  .

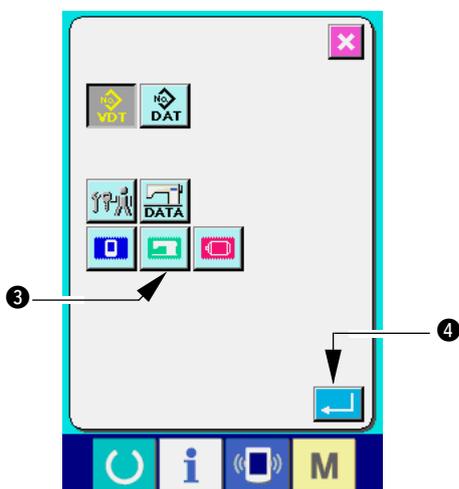

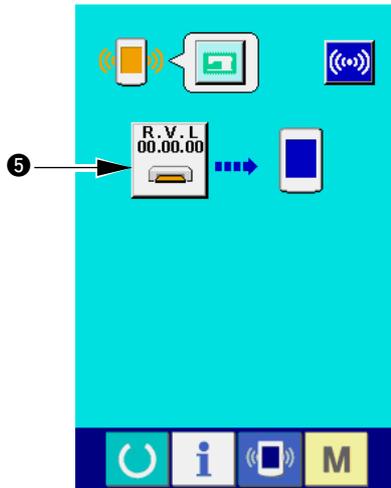

Pantalla 2 de comunicación



5) Pulse la tecla **5** .



Pantalla de selección de archivo

6) Pulse la tecla **6**  y seleccione el programa de descarga y se visualiza **7**.

7) Pulse la tecla **8** .

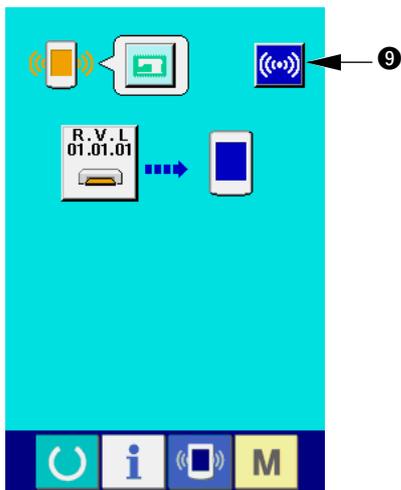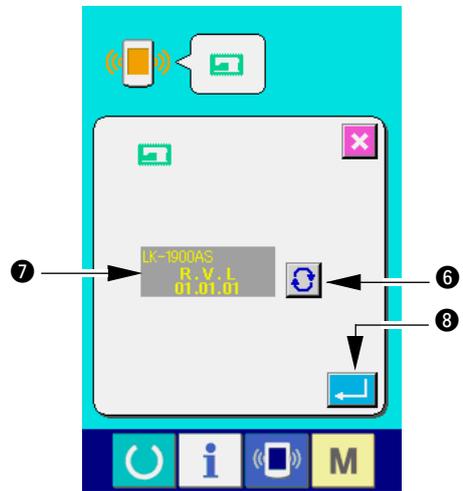

Pantalla 3 de comunicación

8) Pulse la tecla **9** .




<<- Inicio de la comunicación ->>





Pantalla durante la escritura de dato

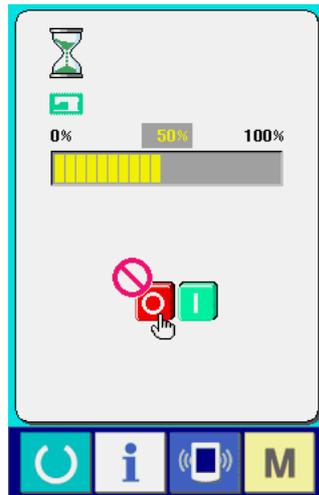


Pantalla de fin de escritura de datos



Con el procedimiento mencionado se completa el reemplazamiento del software de ampliación.

Si se visualiza la pantalla siguiente, desconecte rápidamente la alimentación eléctrica y efectúe la instalación nuevamente después de comprobar los siguientes [Puntos de comprobación].

Pantalla anormal de escritura de datos

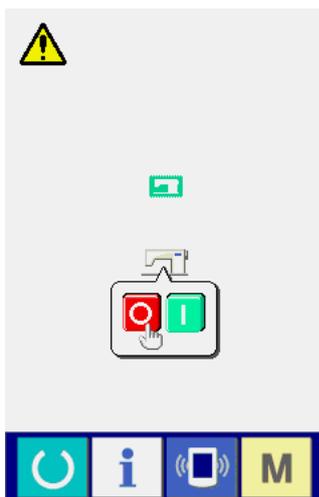

Puntos de comprobación

- ① La cubierta de la tarjeta de memoria está abierta durante la comunicación de datos de la tarjeta de memoria.
- ② Los datos contenidos en la tarjeta de memoria son incorrectos. O no existe ningún archivo de datos en la misma.
- ③ El contacto de la tarjeta de memoria está sucio. El contacto está defectuoso.




No desconecte la alimentación eléctrica ni abra/cierre la cubierta de la tarjeta de memoria durante el trabajo.

Se podría romper la unidad principal.

2. Cuando el programa del panel no es compatible con el programa principal y surge algún error


Realice el trabajo siguiendo el procedimiento indicado a continuación reemplazando el programa principal en caso de problemas, tales como errores “E703”, “E704”, etc.

- 1) Primeramente conecte la corriente eléctrica. Se visualiza la pantalla de error (“E703” o “E704”) después de conectar la corriente eléctrica.
- 2) Inserte la tarjeta de memoria en el panel de operación.
- 3) Ejecute la operación mediante el proceso visualizado en la pantalla de abajo.

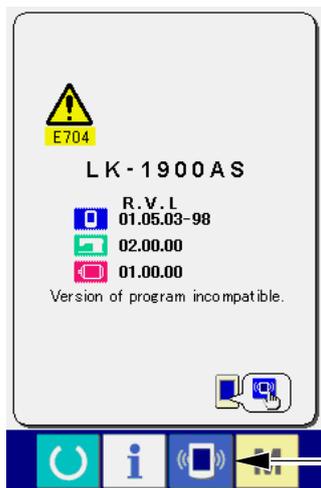


Pantalla de error

- 1) Pulse la tecla ❶ .

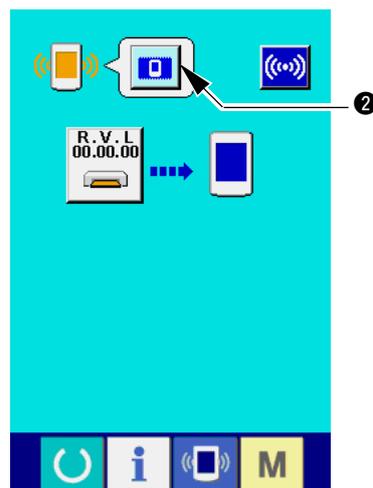

Pantalla 1 de comunicación


- 2) Pulse la tecla ❷ .

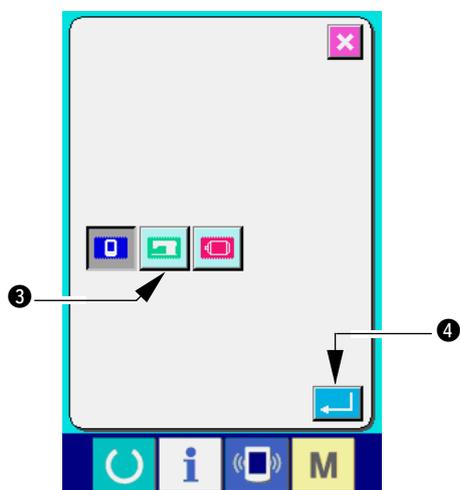

Pantalla de selección de datos

- 3) Pulse la tecla ❸ .

- 4) Pulse la tecla ❹ .

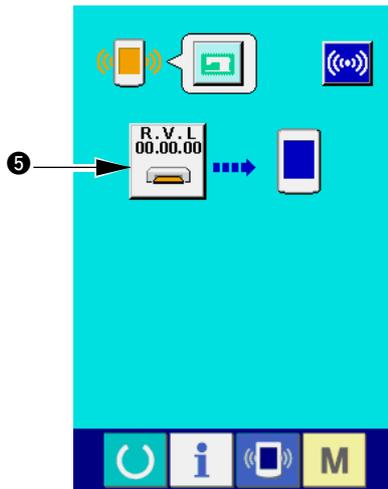

Pantalla 2 de comunicación



5) Pulse la tecla **5** .



Pantalla de selección de archivo

6) Pulse la tecla **6**  y seleccione el programa de descarga y se visualiza **7**.

7) Pulse la tecla **8** .

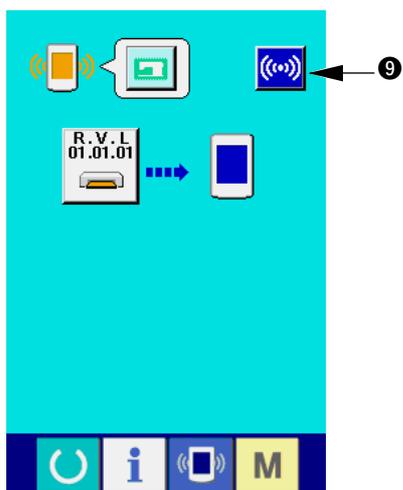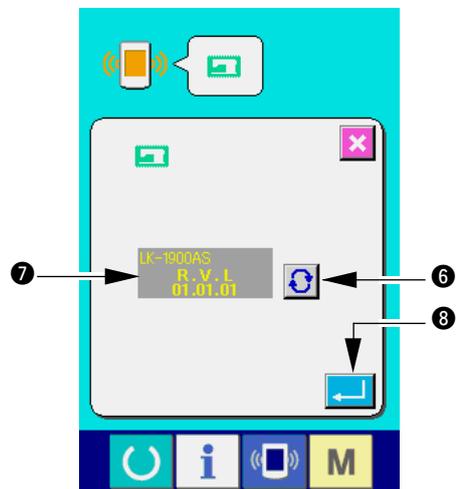

Pantalla 3 de comunicación

8) Pulse la tecla **9** .




<-<- Inicio de la comunicación ->>






Pantalla durante la escritura de dato

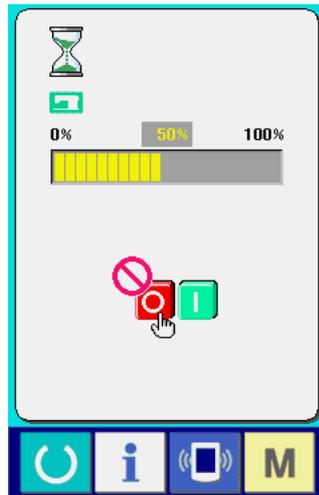


Pantalla de fin de escritura de datos

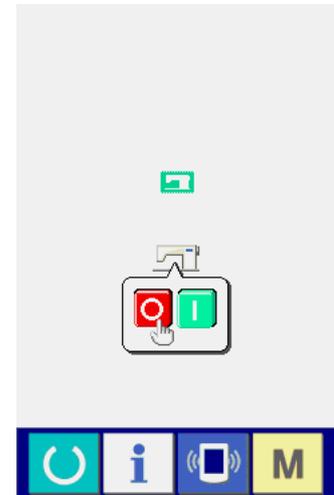

Con el procedimiento mencionado se completa el reemplazamiento del software de ampliación.

Si se visualiza la pantalla siguiente, desconecte rápidamente la alimentación eléctrica y efectúe la instalación nuevamente después de comprobar los siguientes [Puntos de comprobación].

Pantalla anormal de escritura de datos

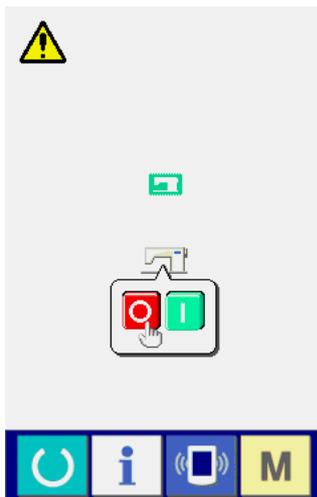

Puntos de comprobación

- ① La cubierta de la tarjeta de memoria está abierta durante la comunicación de datos de la tarjeta de memoria.
- ② Los datos contenidos en la tarjeta de memoria son incorrectos. O no existe ningún archivo de datos en la misma.
- ③ El contacto de la tarjeta de memoria está sucio. El contacto está defectuoso.



**No desconecte la alimentación eléctrica ni abra/cierre la cubierta de la tarjeta de memoria durante el trabajo.
Se podría romper la unidad principal.**


VIII. REINSTALACIÓN DEL SERVOPROGRAMA

Realice el trabajo siguiendo el procedimiento indicado a continuación, reescribiendo el servoprograma de la misma manera que la indicada en la sección “VII. REINSTALACIÓN DEL PROGRAMA PRINCIPAL”.

1. Cuando el programa principal es compatible con el servoprograma


Realice el trabajo siguiendo el siguiente procedimiento cuando utilice la tarjeta de memoria para ejecutar la actualización de versión del servoprograma.

- 1) Primeramente, conecte la corriente eléctrica. Normalmente, se visualiza la pantalla de lista para el cosido.
- 2) Inserte la tarjeta de memoria en el panel de operación.
- 3) Ejecute la operación mediante el proceso visualizado en la pantalla de abajo.

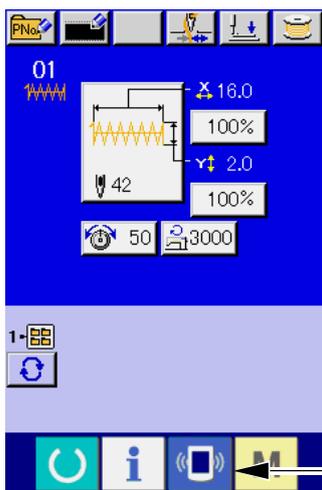


Pantalla de edición de datos

- 1) Pulse la tecla ❶  por tres segundos.

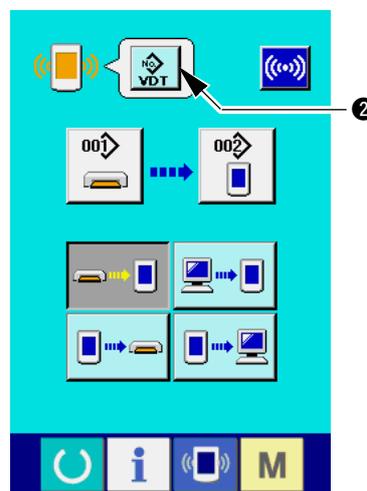


Pantalla 1 de comunicación

- 2) Pulse la tecla ❷ .

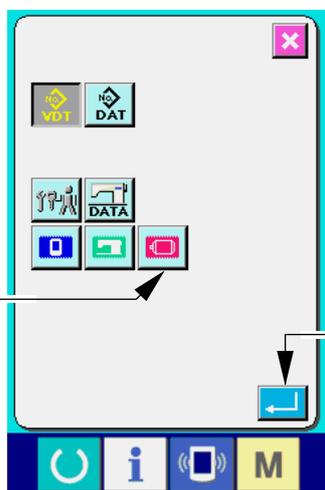

Pantalla de selección de datos

- 3) Pulse la tecla ❸ .
- 4) Pulse la tecla ❹ .

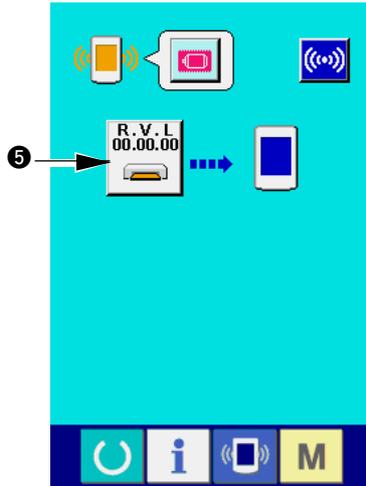

Pantalla 2 de comunicación



5) Pulse la tecla **5** .



Pantalla de selección de archivo

6) Pulse la tecla **6**  y seleccione el programa de descarga y se visualiza **7**.

7) Pulse la tecla **8** .

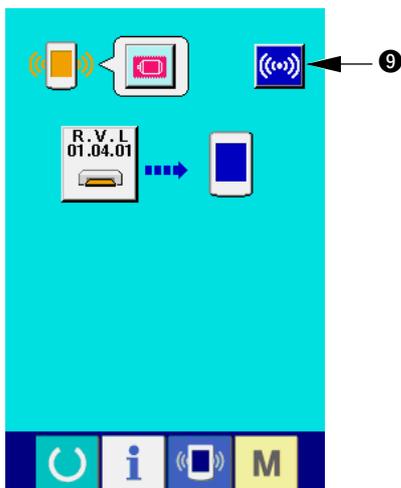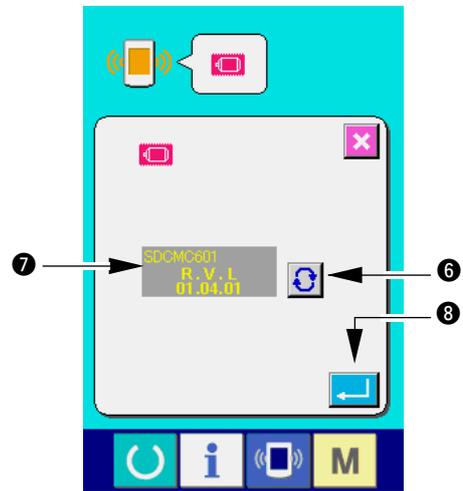

Pantalla 3 de comunicación

8) Pulse la tecla **9** .




<<- Inicio de la comunicación ->>






Pantalla durante la escritura de dato

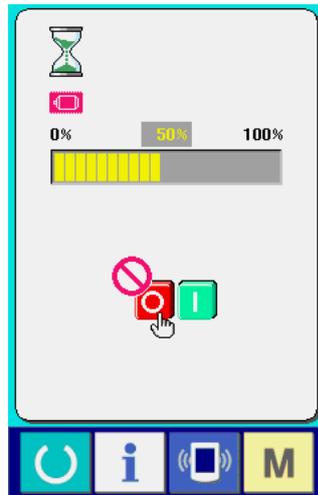

Pantalla de fin de escritura de datos

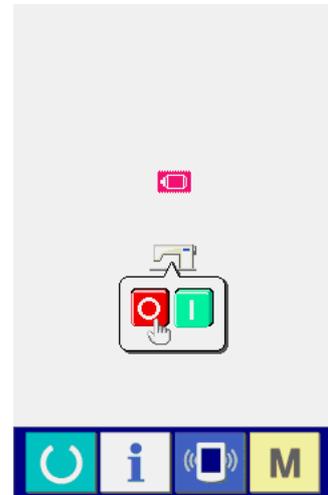

Con el procedimiento mencionado se completa el reemplazamiento del software de ampliación.

Si se visualiza la pantalla siguiente, desconecte rápidamente la alimentación eléctrica y efectúe la instalación nuevamente después de comprobar los siguientes [Puntos de comprobación].

Pantalla anormal de escritura de datos



Puntos de comprobación

- ① La cubierta de la tarjeta de memoria está abierta durante la comunicación de datos de la tarjeta de memoria.
- ② Los datos contenidos en la tarjeta de memoria son incorrectos. O no existe ningún archivo de datos en la misma.
- ③ El contacto de la tarjeta de memoria está sucio. El contacto está defectuoso.




No desconecte la alimentación eléctrica ni abra/cierre la cubierta de la tarjeta de memoria durante el trabajo.

Se podría romper la unidad principal.


2. Cuando el programa principal no es compatible con el servoprograma y surge algún error
Realice el trabajo siguiendo el procedimiento indicado a continuación reemplazando el servoprograma en caso de problemas, tales como errores “E703”, “E704”, etc.

- 1) Primeramente conecte la corriente eléctrica. Se visualiza la pantalla de error (“E703” o “E704”) después de conectar la corriente eléctrica.
- 2) Inserte la tarjeta de memoria en el panel de operación.
- 3) Ejecute la operación mediante el proceso visualizado en la pantalla de abajo.

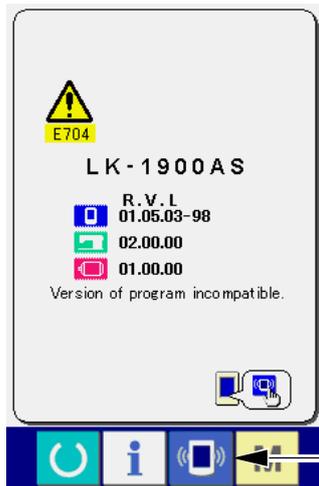


Pantalla de error

- 1) Pulse la tecla ① .

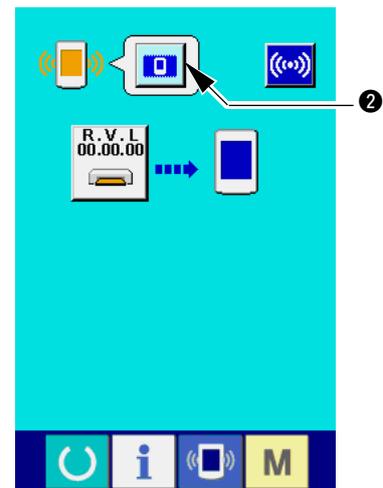

Pantalla 1 de comunicación

- 2) Pulse la tecla ② .

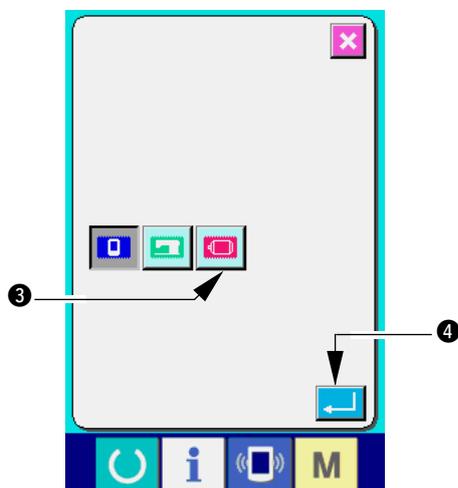


Pantalla de selección de datos

- 3) Pulse la tecla ③ .

- 4) Pulse la tecla ④ .



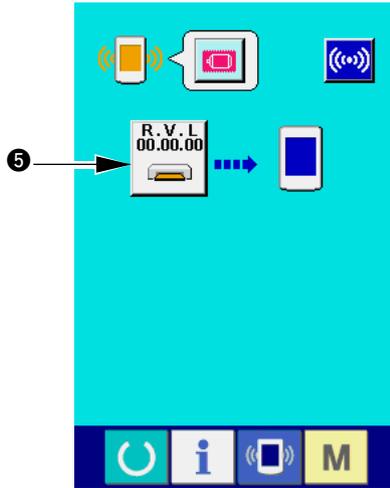

Pantalla 2 de comunicación



5) Pulse la tecla **5** .



Pantalla de selección de archivo

6) Pulse la tecla **6**  y seleccione el programa de descarga y se visualiza **7**.

7) Pulse la tecla **8** .

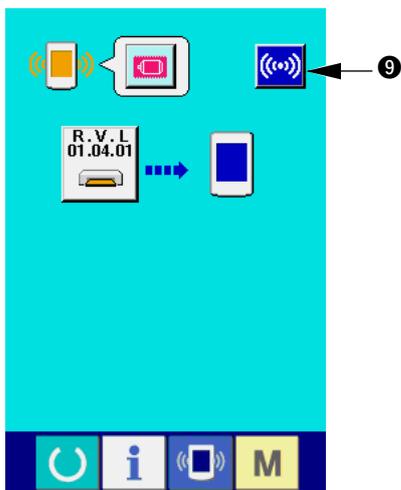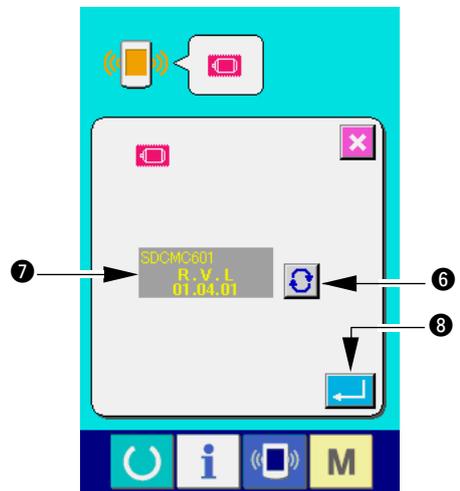

Pantalla 3 de comunicación

8) Pulse la tecla **9** .




<<- Inicio de la comunicación ->>





Pantalla durante la escritura de dato

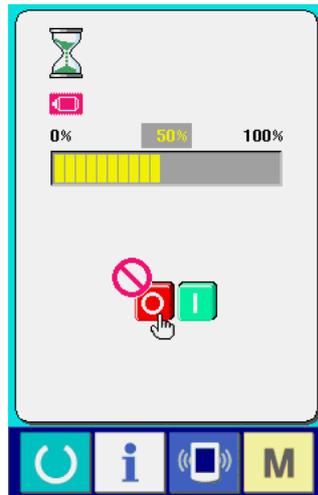

Pantalla de fin de escritura de datos



Con el procedimiento mencionado se completa el reemplazamiento del software de ampliación.

Si se visualiza la pantalla siguiente, desconecte rápidamente la alimentación eléctrica y efectúe la instalación nuevamente después de comprobar los siguientes [Puntos de comprobación].

Pantalla anormal de escritura de datos



Puntos de comprobación

- ① La cubierta de la tarjeta de memoria está abierta durante la comunicación de datos de la tarjeta de memoria.
- ② Los datos contenidos en la tarjeta de memoria son incorrectos. O no existe ningún archivo de datos en la misma.
- ③ El contacto de la tarjeta de memoria está sucio. El contacto está defectuoso.




No desconecte la alimentación eléctrica ni abra/cierre la cubierta de la tarjeta de memoria durante el trabajo.

Se podría romper la unidad principal.

IX. CUANDO SE UTILIZA UNA TARJETA DE MEMORIA DISTINTA DE LA INCLUIDA JUNTO CON LA MÁQUINA

Al copiar el contenido de la tarjeta de memoria que viene incluida en el embalaje de la máquina, cree la estructura de directorio indicada a continuación en una computadora personal (PC) después de formatear, en el IP-410, la tarjeta de memoria que será el destino de la copia.

Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte [“V-1\(3\) Ejecucion del formateo de la tarjeta de memori ”, p. 5.](#)

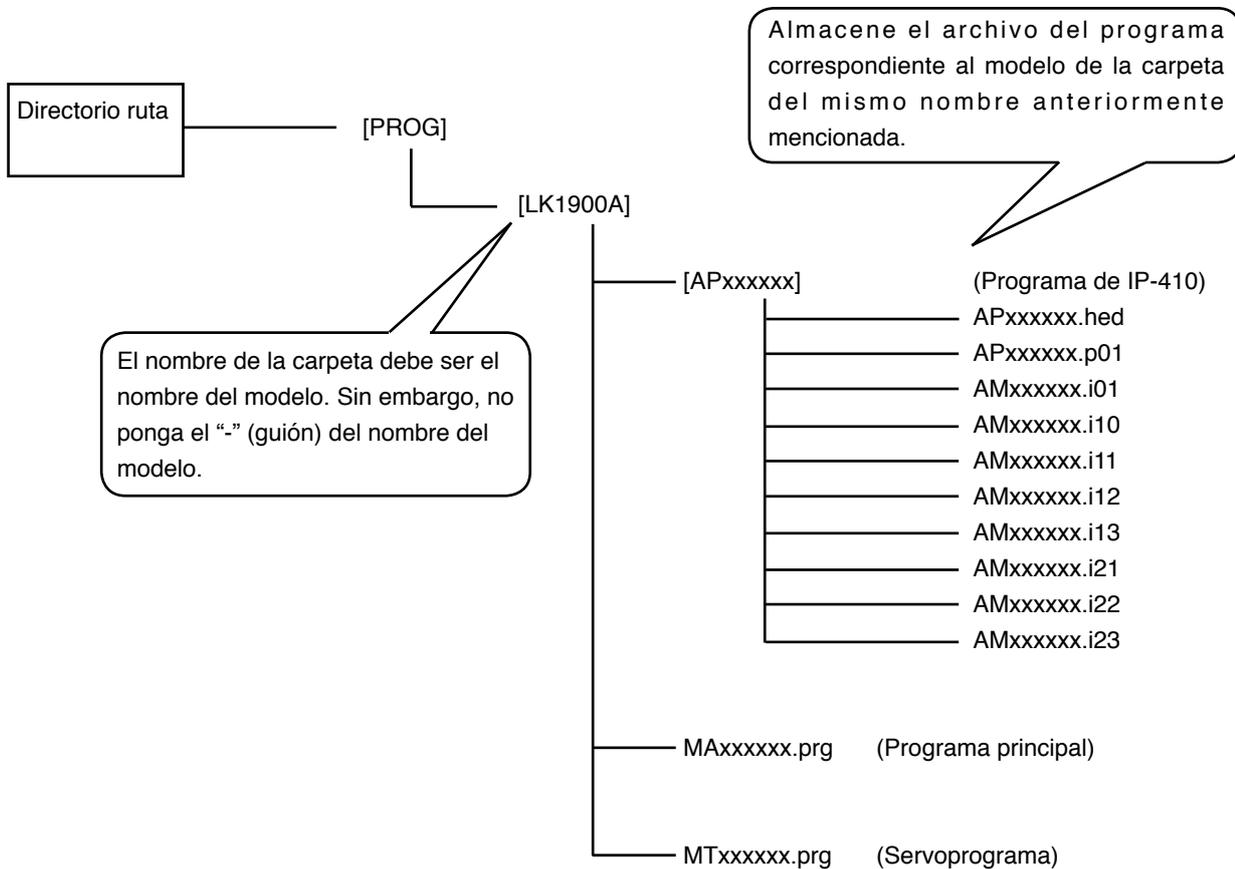

[] = Carpeta

xxxxxx = Código RVL (6 dígitos)