

FRANÇAIS

IP-310 MANUEL D'INSTALLATION

SOMMAIRE

I . APERCU	1
II . CONTENU DE L'EMBALLAGE	1
1. Cas où l'on a acheté la machine dotée du panneau de commande IP-310.....	1
2. Cas où l'on a acheté le panneau de commande IP-310 séparément	1
III . INSTALLATION DE L'IP-310 SUR LA TABLE/SUPPORT ET LA BOITE DE COMMANDE	2
1. Procédure d'installation du panneau de commande et du socle d'installation	2
2. Raccordement du cordon et mise sous tension.....	2
IV . EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE.....	3
V . PROCEDURE DE RACCORDEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE A UN PERIPHERIQUE EXTERNE.....	4
1. Carte mémoire.....	4
2. RS-232C	6
3. Entrée du signal par le connecteur d'entrée externe	7
VI . REINSTALLATION DU PROGRAMME DU PANNEAU DE COMMANDE	8
VII . REINSTALLATION DU PROGRAMME PRINCIPAL.....	11
1. Cas où le programme du panneau concorde avec le programme principal.....	11
2. Cas où le programme du panneau ne concorde pas avec le programme principal et où une erreur se produit	14
VIII . REINSTALLATION DU PROGRAMME D'ASSERVISSEMENT	17
1. Cas où le programme principal concorde avec le programme d'asservissement.....	17
2. Cas où le programme principal ne concorde pas avec le programme d'asservissement et où une erreur se produit	20
IX . LORS DE L'UTILISATION D'UNE CARTE MEMOIRE AUTRE QUE CELLE LIVREE AVEC LA MACHINE.....	23

La tension d'alimentation de ce produit est de +24 V CC.

I . APERCU

Le panneau de commande IP-310 permet d'exécuter diverses fonctions de pair avec la boîte de commande.

II . CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Cas où l'on a acheté la machine dotée du panneau de commande IP-310







- | | | | |
|---|---|------------|-------|
| ① | Unité principale de panneau de commande IP-310..... | 1 ensemble | } * 1 |
| ② | Socle d'installation du panneau de commande | 1 ensemble | |
| ③ | Vis de fixation du socle d'installation du panneau de commande | 2 pc. | |
| ④ | Manuel d'installation et CD-ROM (ce CD-ROM) du manuel d'utilisation | 1 pc. | |
| ⑤ | Lors de l'utilisation de l'IP-310 | 1 pc. | |

Les 5 articles ci-dessus et les pièces connexes de la boîte de commande sont emballés ensemble.

2. Cas où l'on a acheté le panneau de commande IP-310 séparément


- | | | | |
|---|---|------------|-------|
| ① | Unité principale de panneau de commande IP-310..... | 1 ensemble | } * 2 |
| ② | Socle d'installation du panneau de commande | 1 ensemble | |
| ③ | Vis de fixation du socle d'installation du panneau de commande | 2 pc. | |
| ④ | Manuel d'installation et CD-ROM (ce CD-ROM) du manuel d'utilisation | 1 pc. | |
| ⑤ | Lors de l'utilisation de l'IP-310 | 1 pc. | |
| ⑥ | Carte mémoire | 1 pc. | |

Les 6 pièces ci-dessus sont emballées ensemble.

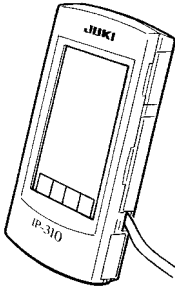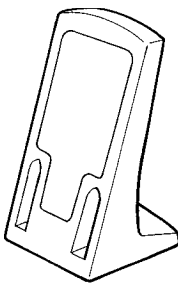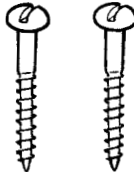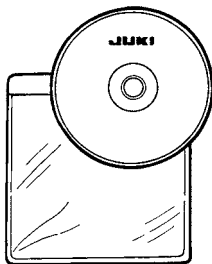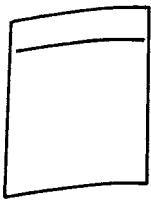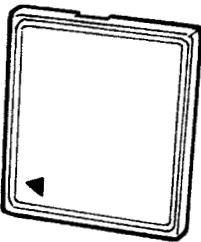Unité principale de panneau de commande IP-310	Socle d'installation du panneau de commande	Vis de fixation du socle d'installation du panneau de commande	Manuel d'installation et CD-ROM (ce CD-ROM) du manuel d'utilisation
<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 
Lors de l'utilisation de l'IP-310/IP-410 <input type="checkbox"/> * 1, * 2 	Carte mémoire <input type="checkbox"/> * 2 		

III. INSTALLATION DE L'IP-310 SUR LA TABLE/SUPPORT ET LA BOITE DE COMMANDE

1. Procédure d'installation du panneau de commande et du socle d'installation

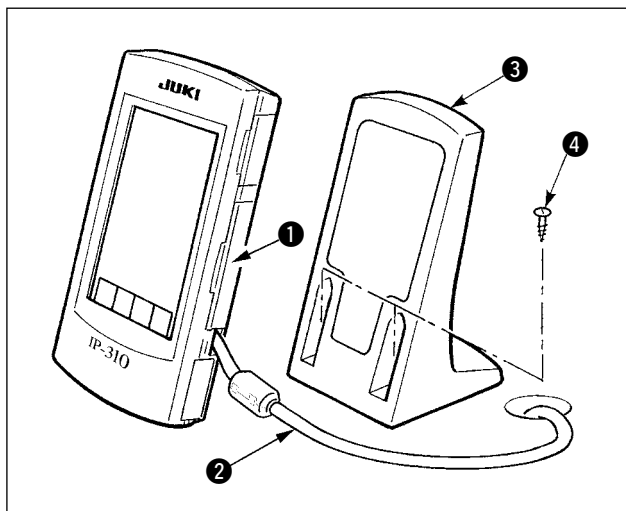

- 1) Ouvrir le couvercle ❶ et retirer le câble ❷. Rebrancher ensuite le câble au panneau sur le dessus de la table après l'avoir fait passer par l'orifice dans la table.
- 2) Fixer la plaque d'installation du panneau de commande ❸ à un endroit optionnel sur la table avec deux vis à bois ❹.




Poser le panneau sur une position où le couvercle de déplacement X ou la poignée de tête ne viennent pas en collision car le panneau risquerait autrement d'être endommagé.

2. Raccordement du cordon et mise sous tension



AVERTISSEMENT :

Couper l'alimentation avant d'effectuer les connexions pour ne pas risquer un accident dû à une brusque mise en marche de la machine.

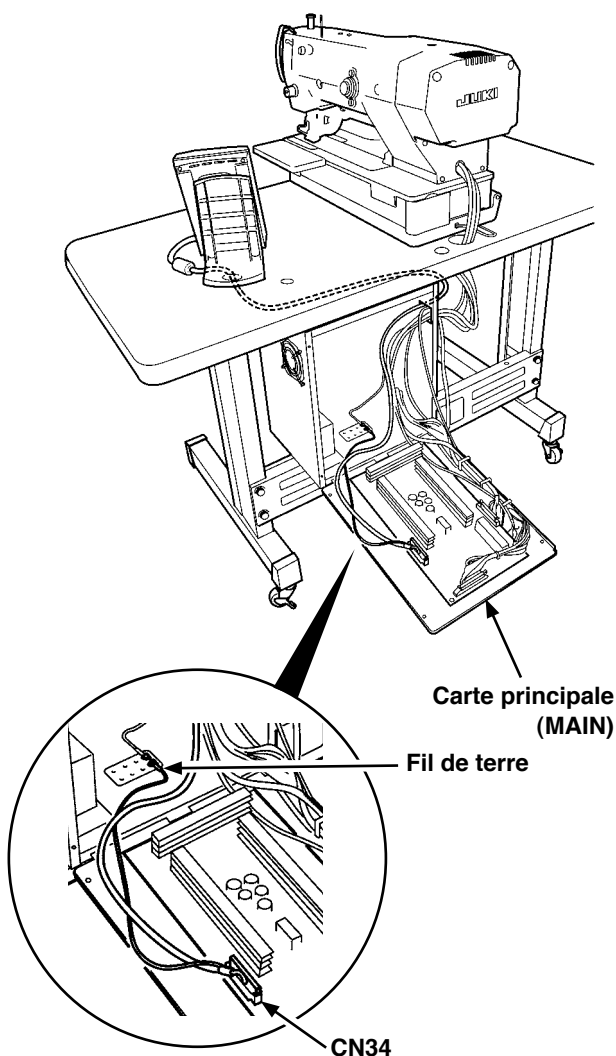

- 1) Faire passer le cordon du panneau de commande dans l'orifice de câblage de la table et le raccorder à la boîte de commande sous la table. Si la table ne comporte pas d'orifice de câblage, faire passer le cordon sur une position où il ne gênera pas lors du basculement de la tête de la machine ou de la couture et le raccorder à la boîte de commande. Raccorder le cordon au connecteur CN34 situé sur la carte principale (MAIN) de la boîte de commande ou intégré à la tête de la machine. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation de l'unité principale de la machine. Après avoir terminé les opérations ci-dessus, établir l'alimentation.




Avant de raccorder le cordon, s'assurer que l'unité principale est hors tension. Ne pas raccorder le cordon lorsque l'unité principale est sous tension car ceci pourrait entraîner des anomalies ou endommager le circuit.


IV. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE

Une explication des différentes pièces du panneau de commande est donnée ci-dessous.


Pour les informations détaillées sur les différentes pièces, voir "1. NOMS DES SECTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE" dans le manuel d'utilisation.

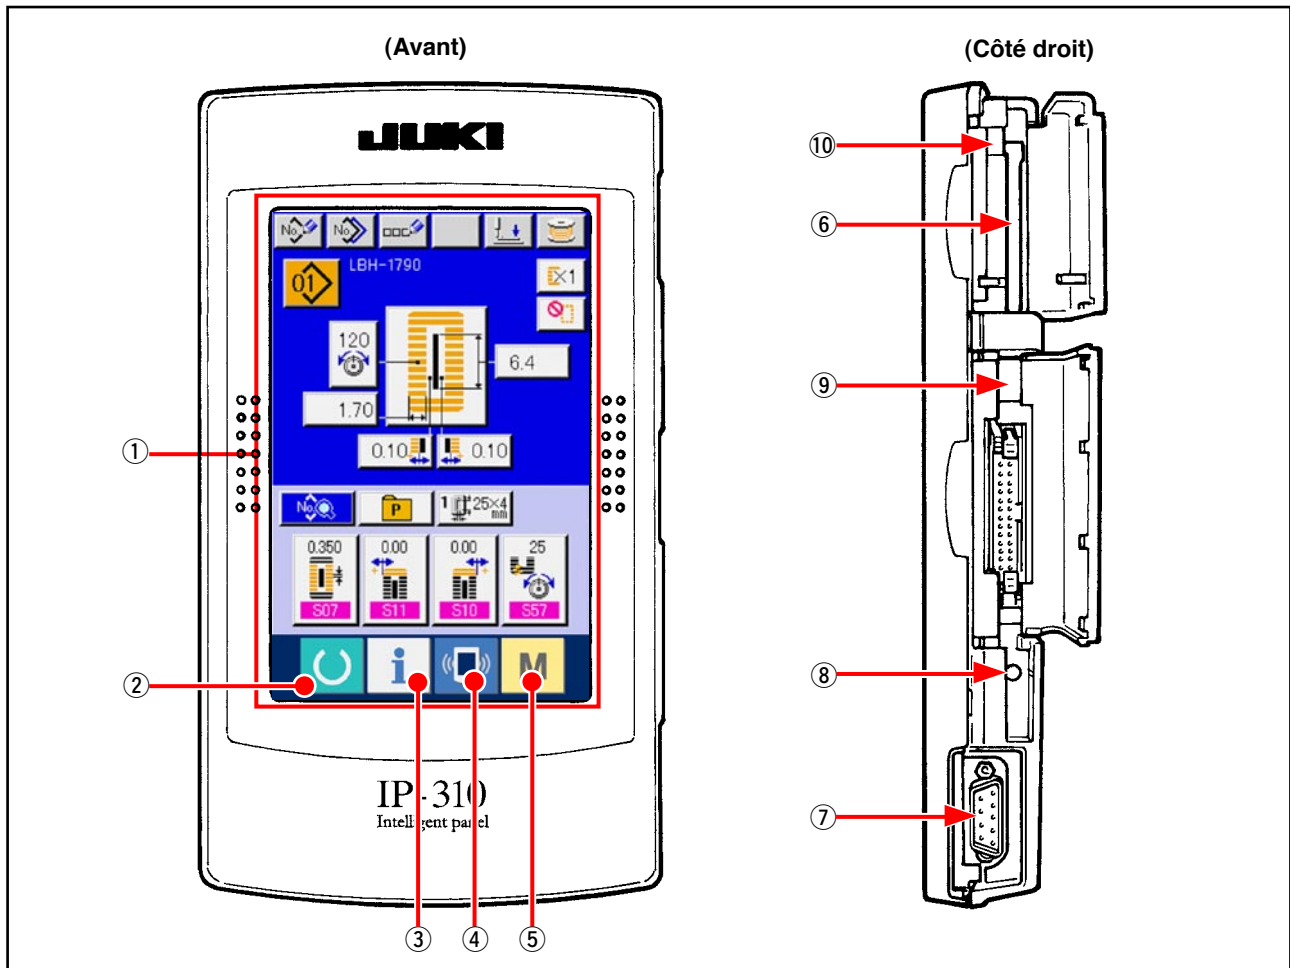


① Section PANNEAU TACTILE, écran LCD

②  Touche READY


→ Permet de passer entre l'écran de saisie et l'écran de couture.

③  Touche INFORMATION

→ Permet de passer entre l'écran de saisie et l'écran d'informations.

④  Touche COMMUNICATION

→ Permet de passer entre l'écran de saisie et l'écran de communications.

⑤  Touche MODE

→ Permet de passer entre l'écran de saisie et l'écran de changement de mode sur lequel divers paramètres détaillés peuvent être effectués.

⑥ Fente CARTE MEMOIRE

→ Fente CARTE MEMOIRE (L'utiliser avec le couvercle fermé.)

⑦ CONNECTEUR pour communications RS-232C

⑧ RESISTANCE VARIABLE pour le réglage du contraste de l'écran LCD couleur

→ Permet de régler le contraste de l'écran. La régler selon ses préférences.

⑨ CONNECTEUR pour entrée externe

⑩ Levier d'éjection de CARTE MEMOIRE

V . PROCEDURE DE RACCORDEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE A UN PERIPHERIQUE EXTERNE


Ce panneau de commande peut communiquer avec les périphériques ci-dessous autres que la boîte de commande et en recevoir les signaux.

1. Carte mémoire
2. RS-232C
3. Entrée du signal par le connecteur d'entrée externe

La procédure de raccordement est présentée ci-dessous.

1. Carte mémoire

(1) Sens d'insertion du support d'enregistrement

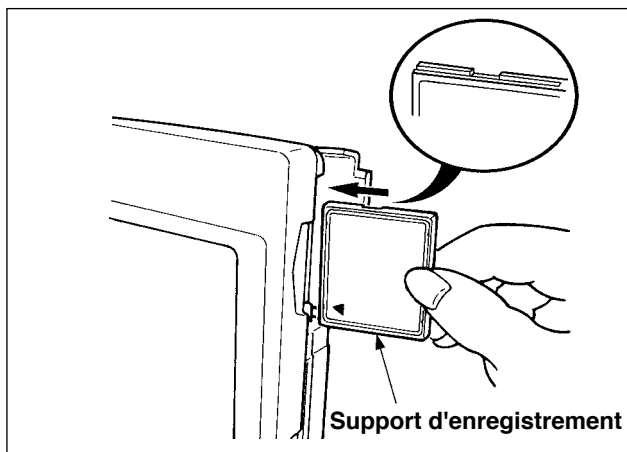


- ① Tourner la face avec l'étiquette de la carte CompactFlash (TM) du côté opérateur (encoche du bord vers l'arrière) et insérer la partie avec le petit orifice dans le panneau.
- ② Après avoir inséré le support d'enregistrement, refermer le couvercle. Lorsque le couvercle est fermé, l'accès au support d'enregistrement est possible. Si le couvercle ne se ferme pas car il touche le support d'enregistrement, vérifier les points suivants :
 - S'assurer que le support d'enregistrement est enfoncé à fond.
 - S'assurer que le support d'enregistrement a été inséré dans la bonne direction.



1. Ne pas insérer le support d'enregistrement dans la mauvaise direction car il risquerait d'être endommagé ou d'endommager le panneau.
2. Ne rien insérer d'autre qu'une carte CompactFlash (TM).
3. L'IP-310 accepte des cartes CompactFlash (TM) jusqu'à 2 Go.
4. L'IP-310 reconnaît une carte CompactFlash (TM) formatée en FAT16. Il ne reconnaît pas une carte formatée en FAT32.
5. Utiliser impérativement une carte CompactFlash (TM) ayant été formatée sur l'IP-310. Pour la procédure de formatage de la carte CompactFlash (TM), voir "[V-1-\(3\) Formatage du support d'enregistrement](#)", p.5.

(2) Procédure de retrait du support d'enregistrement

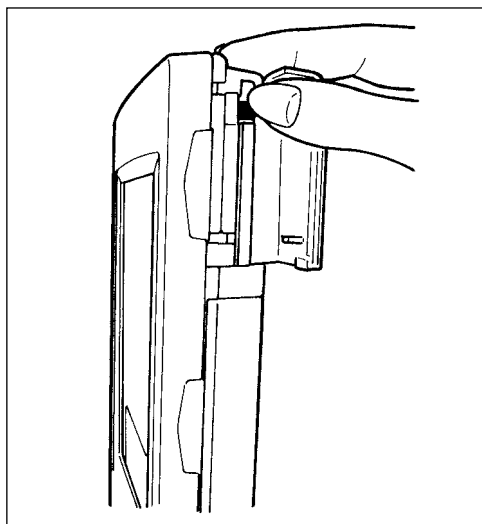

- ① Tenir le panneau avec la main, ouvrir le couvercle et enfoncer le levier d'éjection du support d'enregistrement. Le support d'enregistrement est éjecté.



Ne pas pousser trop fortement le levier car le support d'enregistrement pourrait être éjecté, tomber et se casser.

- ② Retirer le support d'enregistrement. Ceci termine la procédure de retrait.


Précautions d'utilisation de la carte CompactFlash (TM) :



- Ne pas mouiller la carte et ne pas la toucher avec des mains mouillées. Ceci pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne pas plier la carte et ne pas la soumettre à des efforts ou chocs importants.
- Ne jamais essayer de démonter la carte ou de la remodeler.
- Ne pas toucher la partie de contact de la carte avec un objet métallique. Ceci pourrait détruire les données.
- Eviter de ranger la carte ou de l'utiliser dans les endroits suivants :
Endroits soumis à de hautes températures et une forte humidité / Endroits soumis à la condensation / Endroits sales ou très poussiéreux / Endroits où de l'électricité statique ou des bruits électriques peuvent se produire


(3) Formatage du support d'enregistrement

Si un reformatage du support d'enregistrement est nécessaire, l'effectuer sur l'IP-310. Un support d'enregistrement formaté sur un ordinateur ne peut pas être lu par l'IP-310.

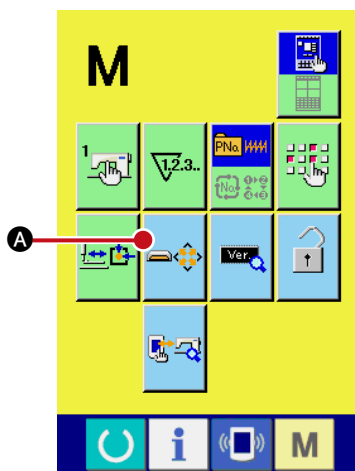


① Afficher l'écran de formatage de support d'enregistrement.


Lorsqu'on appuie continuellement sur la touche **M** pendant trois secondes, le bouton FORMATAGE DE SUPPORT D'EN-

REGISTREMENT  **A** s'affiche. Lorsqu'on appuie sur

ce bouton, l'écran de formatage de support d'enregistrement s'affiche.

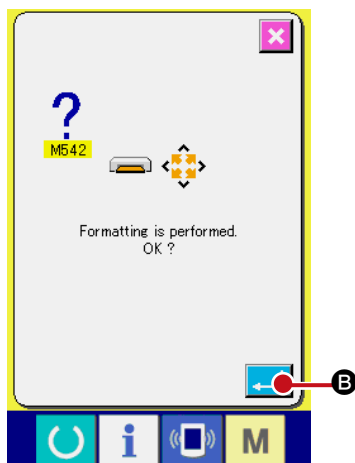

② Démarrer le formatage du support d'enregistrement.

Insérer le support d'enregistrement à formater dans la fente de support d'enregistrement, fermer le couvercle et appuyer sur le bouton ENTREE  **B**. Le formatage démarre.

Avant de reformater un support d'enregistrement, faire une copie de sauvegarde des données que l'on désire conserver sur un autre support.

2. RS-232C

Le transfert de données entre le panneau de commande et un ordinateur par un câble RS-232C est possible.

Raccorder un câble de connexion croisé à 9 broches (femelle) sur le côté du panneau de commande. Les noms des signaux du panneau de commande sont les suivants :


N° de broche	Nom du signal	Fonction	Direction du signal
1	N.C.	Non connecté	
2	RXD	Réception de données	Vers le panneau
3	TXD	Emission de données	Depuis le panneau
4	DTR	Terminal prêt	Depuis le panneau
5	GND	Terre	
6	DSR	Modem prêt	Vers le panneau
7	RTS	Demande pour émettre	Depuis le panneau
8	CTS	Prêt à émettre	Vers le panneau
9	N.C.	Non connecté	



Des contacts sales peuvent provoquer un mauvais contact. Ne pas toucher les contacts avec les doigts et veiller à ce que la poussière, l'huile ou d'autres substances étrangères n'y adhèrent pas. Procéder avec précaution lors de la manipulation des contacts car les éléments internes sont facilement détériorés par l'électricité statique.


(1) Procédure d'insertion

- 1) Pour accéder au connecteur à 9 broches RS-232C, ouvrir le couvercle latéral inférieur situé sur le côté du panneau de commande. Raccorder le câble à ce connecteur. Si le connecteur comporte une vis de verrouillage, la serrer pour l'empêcher de tomber.

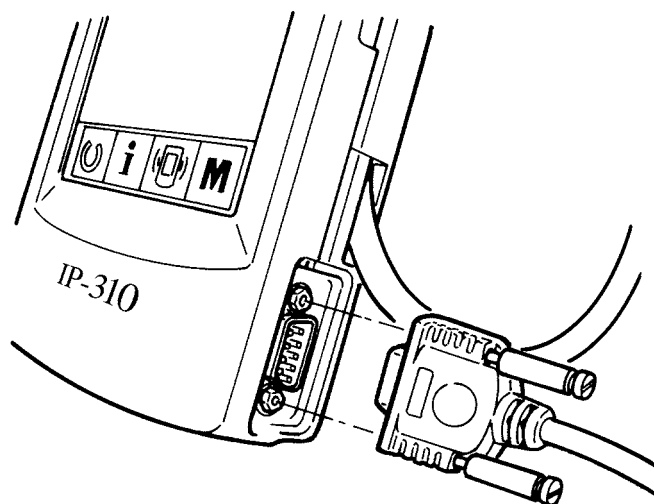


3. Entrée du signal par le connecteur d'entrée externe

Lorsque cet interrupteur est connecté, il est possible de l'utiliser comme entrée des informations de contrôle de production. Pour plus d'informations, voir "Visualisation des informations de contrôle de production" dans le manuel d'utilisation.

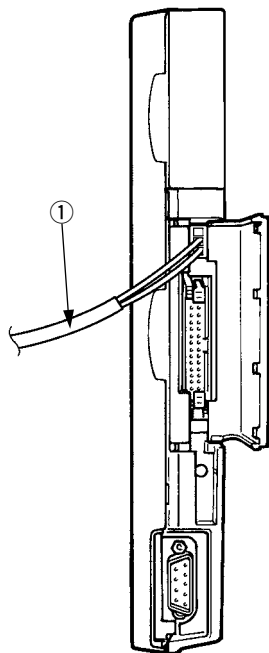

Le câble (vendu séparément) indiqué sur la figure ci-dessous peut être connecté.

① Câble de relais A (ensemble) (40008168)

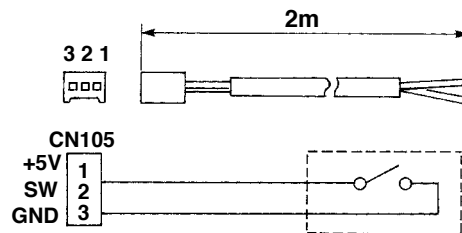

Boîtier de connecteur : KYOCERA ELCO CO. 60-8263-3038-15-000

Contact mâle : KYOCERA ELCO CO. 60-8263-0513-00-808

Remarque) L'interrupteur n'est pas installé sur le câble de relais A (ensemble).



Des contacts sales peuvent provoquer un mauvais contact. Ne pas toucher les contacts avec les doigts et veiller à ce que la poussière, l'huile ou d'autres substances étrangères n'y adhèrent pas. Procéder avec précaution lors de la manipulation des contacts car les éléments internes sont facilement détériorés par l'électricité statique.


VI. REINSTALLATION DU PROGRAMME DU PANNEAU DE COMMANDE

Il est nécessaire de réinstaller le programme du panneau de commande dans les cas suivants :

- Pour utiliser le panneau de commande avec un autre modèle.
- Pour mettre le programme à niveau.


La marche à suivre pour l'installation du programme depuis la carte mémoire est indiquée ci-dessous. Il est supposé que le programme d'installation se trouve déjà sur la carte mémoire.

- 1) Etablir tout d'abord l'alimentation. L'écran machine prête devrait normalement s'afficher.
- 2) Insérer la carte mémoire dans le panneau de commande.
- 3) Procéder comme suit :

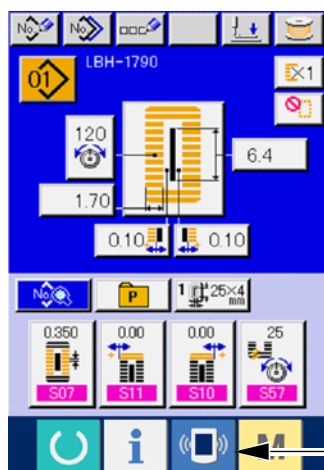


Ecran de modification des données

- 1) Appuyer sur la touche ❶ pendant trois secondes.

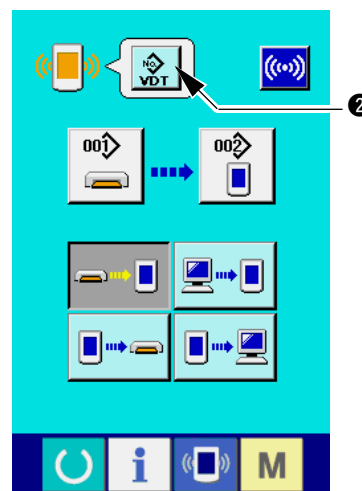

Ecran de communication 1


- 2) Appuyer sur la touche ❷.

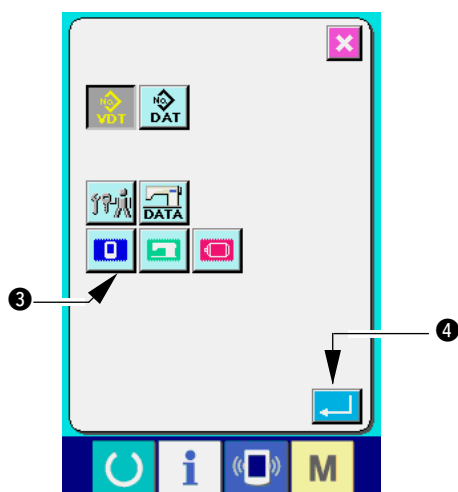


Ecran de sélection des données

- 3) Appuyer sur la touche ❸.
- 4) Appuyer sur la touche ❹.



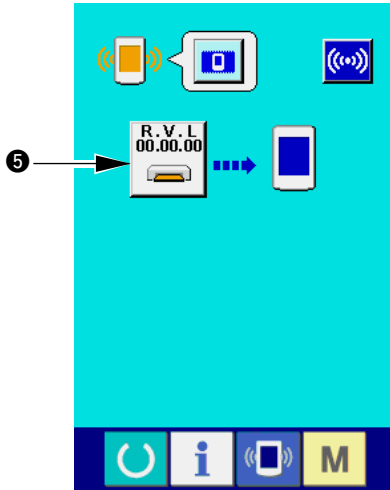



Ecran de communication 2



5) Appuyer sur la touche ⑤ .




Ecran de sélection de fichier

6) Appuyer sur la touche ⑥  pour sélectionner le programme à transférer depuis la carte à l'affichage ⑦.

7) Appuyer sur la touche ⑧ .

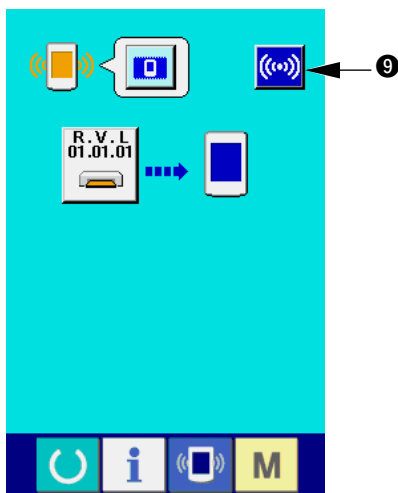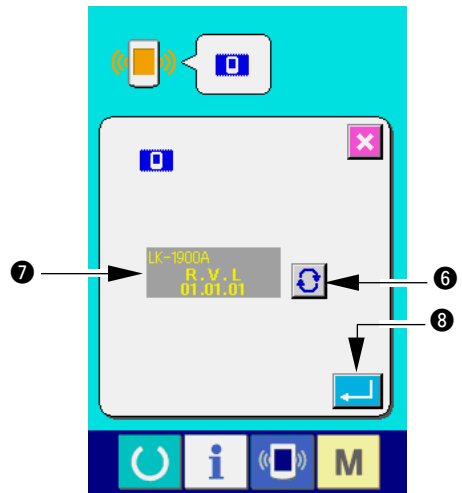


Ecran de communication 3

8) Appuyer sur la touche ⑨ .




<-< Début de la communication ->>



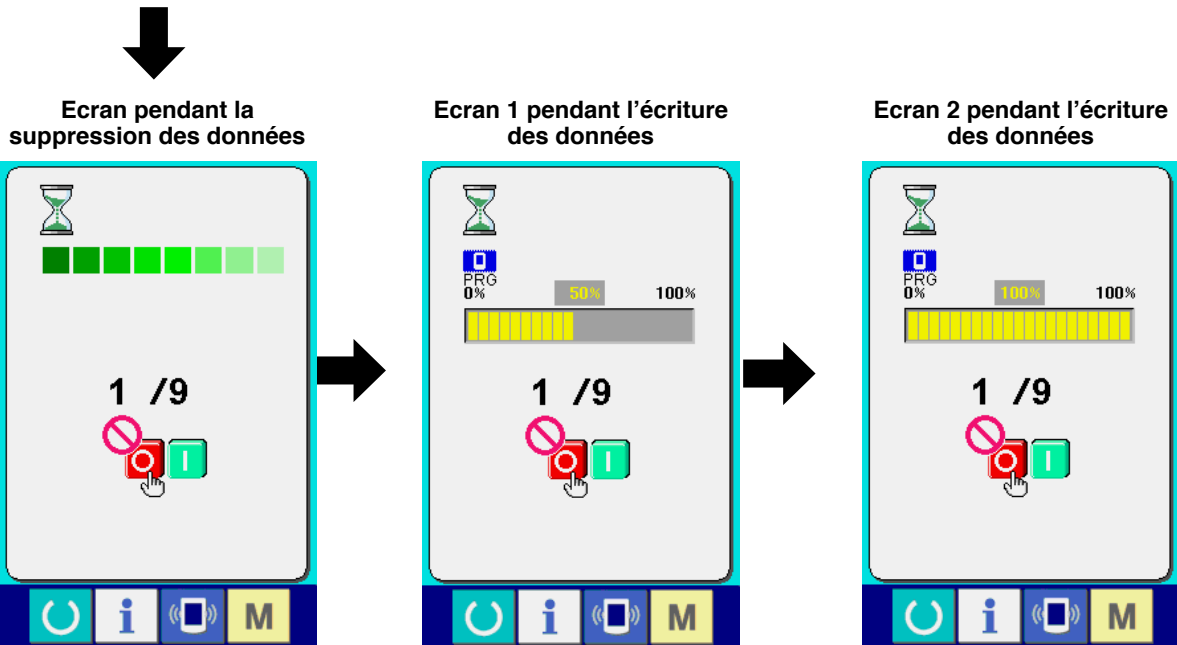


Ecran de fin

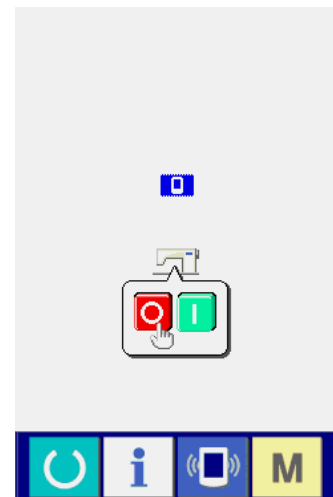

L'opération ci-dessous termine la réinstallation du logiciel d'application.

Si l'écran ci-dessous s'affiche, couper rapidement l'alimentation et recommencer l'installation après avoir vérifié les [Points de contrôle] ci-dessous.

Ecran d'écriture anormale des données

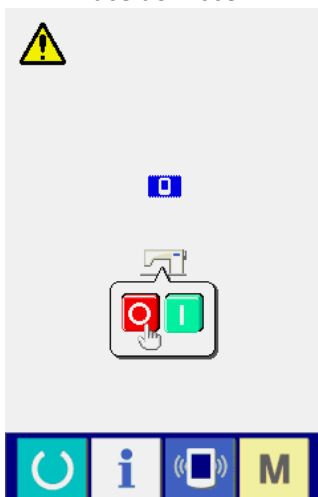

Points de contrôle

- ① Couvercle de carte mémoire ouvert lors de la transmission des données depuis la carte mémoire.
- ② Données de la carte mémoire incorrectes. Absence de fichier de données.
- ③ Contact de la carte mémoire sale. Contact défectueux.



Ne pas couper l'alimentation ou fermer/ouvrir le couvercle de carte mémoire pendant cette opération. Ceci pourrait endommager l'unité principale.

VII. REINSTALLATION DU PROGRAMME PRINCIPAL

Une carte mémoire est livrée avec le panneau de commande IP-310 lorsque celui-ci est acheté séparément. On peut réinstaller le programme principal de la carte principale (MAIN) du côté boîte de commande à l'aide de cette carte mémoire.


Il est nécessaire que le programme principal et le programme du panneau concordent.

A défaut, un problème tel qu'une erreur "E703" ou "E704" peut survenir. Effectuer l'installation à l'aide de la carte mémoire livrée avec le panneau.

1. Cas où le programme du panneau concorde avec le programme principal

Lors de la mise à niveau du programme principal à l'aide de la carte mémoire, procéder comme suit :

- 1) Etablir tout d'abord l'alimentation.
- 2) Insérer la carte mémoire dans le panneau de commande.
- 3) Procéder comme il est indiqué à l'écran ci-dessous.

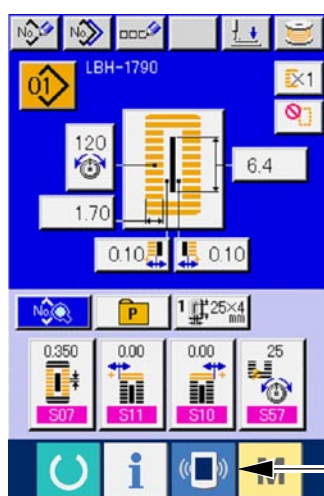


Ecran de modification des données

- 1) Appuyer sur la touche ❶ pendant trois secondes.


Ecran de communication 1


- 2) Appuyer sur la touche ❷.

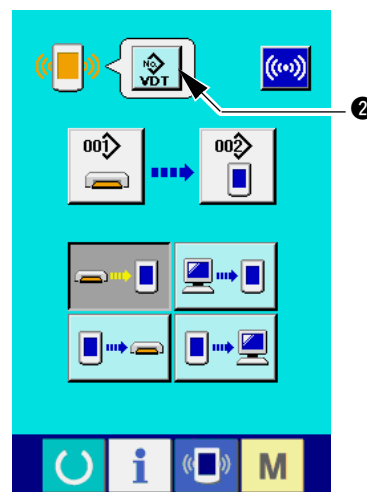


Ecran de sélection des données

- 3) Appuyer sur la touche ❸.
- 4) Appuyer sur la touche ❹.

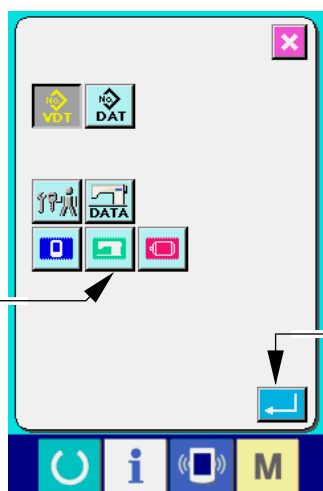

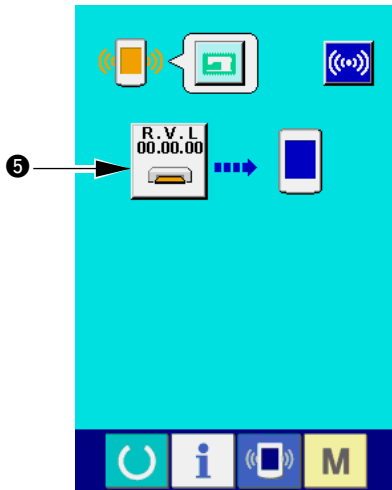



Ecran de communication 2



5) Appuyer sur la touche ⑤ .




Ecran de sélection de fichier

6) Appuyer sur la touche ⑥  pour sélectionner le programme à transférer depuis la carte à l'affichage ⑦ .

7) Appuyer sur la touche ⑧ .

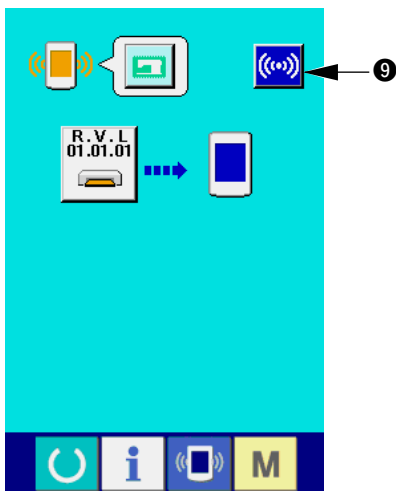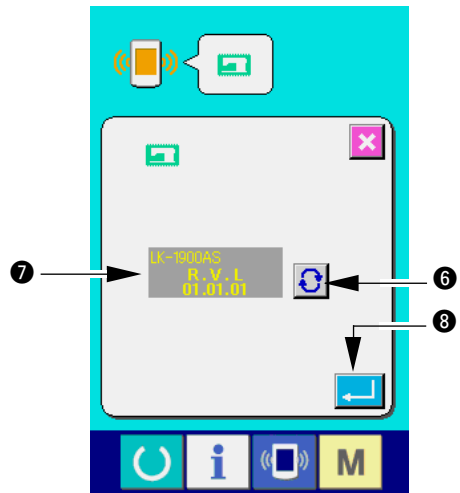

Ecran de communication 3

8) Appuyer sur la touche ⑨ .




<-<- Début de la communication ->>






Écran pendant l'écriture des données

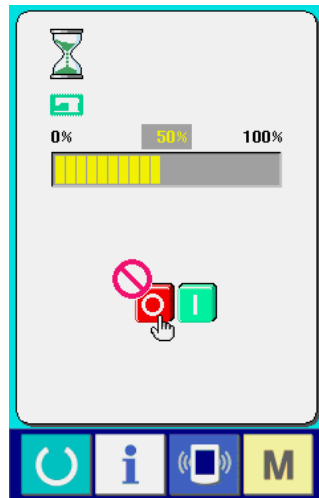


Écran de fin d'écriture des données

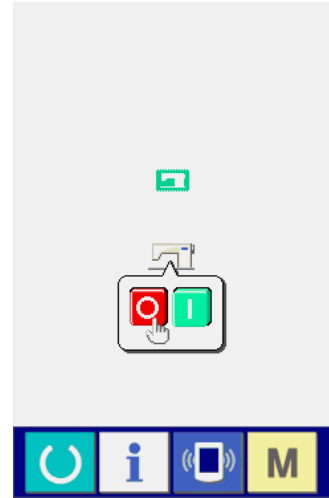

L'opération ci-dessus termine la réinstallation du logiciel d'application.

Si l'écran ci-dessous s'affiche, couper rapidement l'alimentation et recommencer l'installation après avoir vérifié les [Points de contrôle] ci-dessous.

Écran d'écriture anormale des données

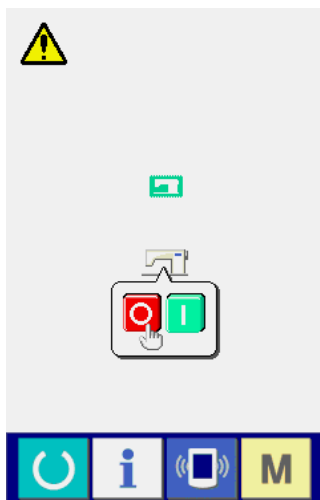

Points de contrôle

- ① Couvercle de carte mémoire ouvert lors de la transmission des données depuis la carte mémoire.
- ② Données de la carte mémoire incorrectes. Absence de fichier de données.
- ③ Contact de la carte mémoire sale. Contact défectueux.



Ne pas couper l'alimentation ou fermer/ouvrir le couvercle de carte mémoire pendant cette opération.

Ceci pourrait endommager l'unité principale.


2. Cas où le programme du panneau ne concorde pas avec le programme principal et où une erreur se produit


Si un problème tel qu'une erreur "E703", "E704", etc., survient lors de la réinstallation du programme principal, procéder comme suit :

- 1) Etablir tout d'abord l'alimentation. L'écran d'erreur (E703 ou E704) s'affiche après la mise sous tension.
- 2) Insérer la carte mémoire dans le panneau de commande.
- 3) Procéder comme il est indiqué à l'écran ci-dessous.




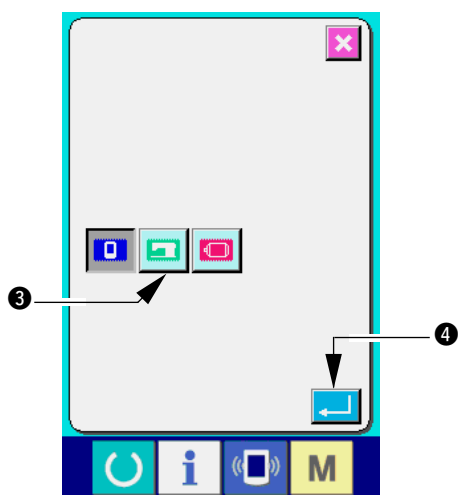
Ecran d'erreur

1) Appuyer sur la touche ① .

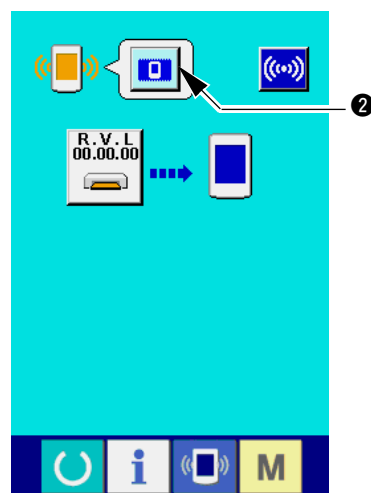



Ecran de communication 1

2) Appuyer sur la touche ② .




Ecran de sélection des données


3) Appuyer sur la touche ③ .

4) Appuyer sur la touche ④ .



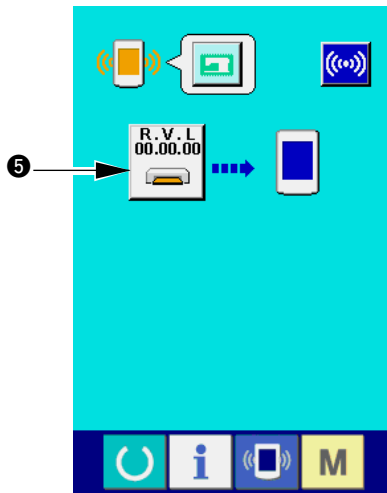



Ecran de communication 2



5) Appuyer sur la touche ⑤ .




Ecran de sélection de fichier

6) Appuyer sur la touche ⑥  pour sélectionner le programme à transférer depuis la carte à l'affichage ⑦.

7) Appuyer sur la touche ⑧ .

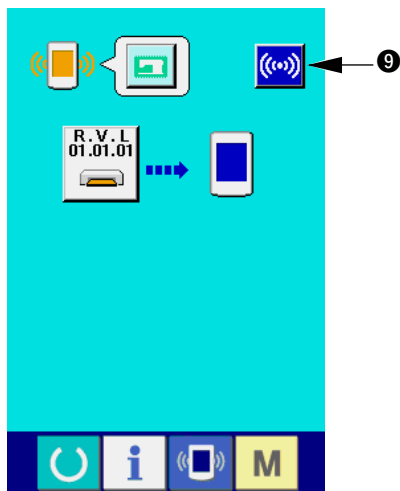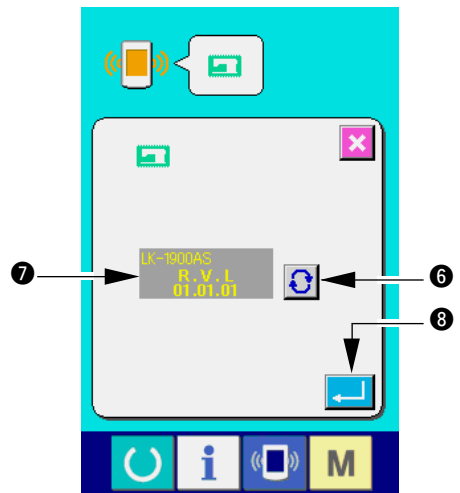

Ecran de communication 3

8) Appuyer sur la touche ⑨ .




<<- Début de la communication ->>






Ecran pendant l'écriture des données

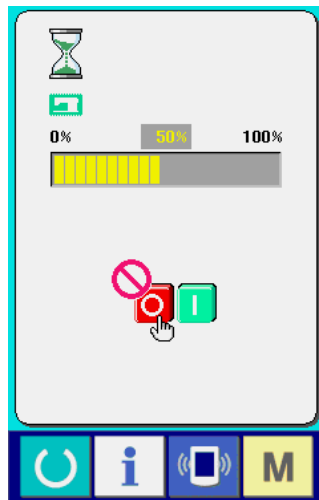


Ecran de fin d'écriture des données

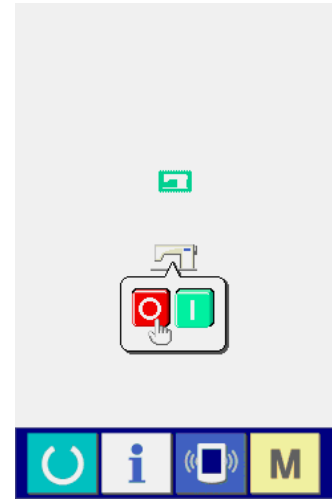

L'opération ci-dessus termine la réinstallation du logiciel d'application.

Si l'écran ci-dessous s'affiche, couper rapidement l'alimentation et recommencer l'installation après avoir vérifié les [Points de contrôle] ci-dessous.

Ecran d'écriture anormale des données

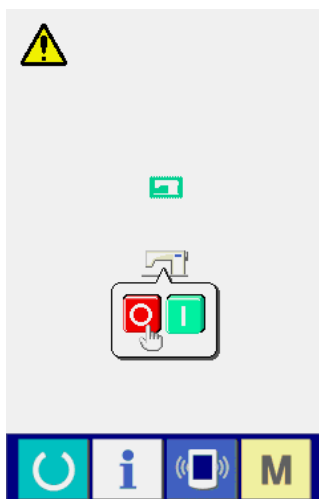

Points de contrôle

- ① **Couvercle de carte mémoire ouvert lors de la transmission des données depuis la carte mémoire.**
- ② **Données de la carte mémoire incorrectes. Absence de fichier de données.**
- ③ **Contact de la carte mémoire sale. Contact défectueux.**



Ne pas couper l'alimentation ou fermer/ouvrir le couvercle de carte mémoire pendant cette opération.

Ceci pourrait endommager l'unité principale.


VIII. REINSTALLATION DU PROGRAMME D'ASSERVISSEMENT

Pour réinstaller le programme d'asservissement, procéder comme il est indiqué ci-dessous, de la même manière que pour "VIII. REINSTALLATION DU PROGRAMME PRINCIPAL".

1. Cas où le programme principal concorde avec le programme d'asservissement

Pour effectuer la mise à niveau du programme d'asservissement à l'aide de la carte mémoire, procéder comme suit :


- 1) Etablir tout d'abord l'alimentation. L'écran machine prête devrait normalement s'afficher.
- 2) Insérer la carte mémoire dans le panneau de commande.
- 3) Procéder comme il est indiqué à l'écran ci-dessous.

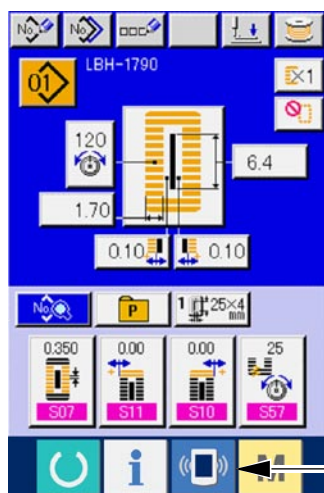


Ecran de modification des données

- 1) Appuyer sur la touche ❶  pendant trois secondes.


Ecran de communication 1


- 2) Appuyer sur la touche ❷ .

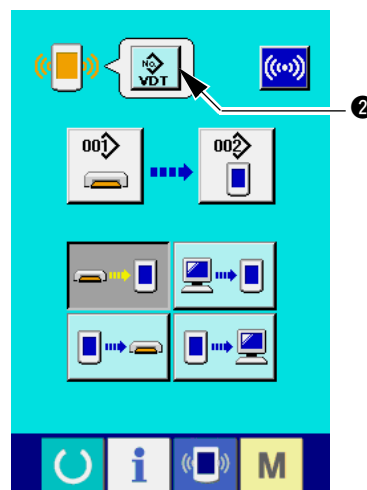


Ecran de sélection des données

- 3) Appuyer sur la touche ❸ .
- 4) Appuyer sur la touche ❹ .

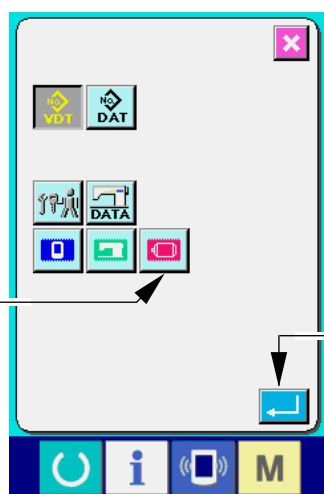

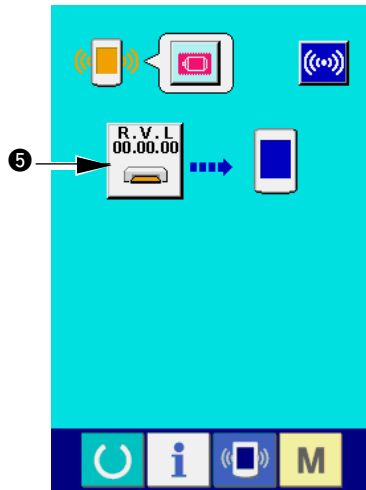



Ecran de communication 2



5) Appuyer sur la touche ⑤ .




Ecran de sélection de fichier

6) Appuyer sur la touche ⑥  pour sélectionner à transférer depuis la carte à l'affichage ⑦.

7) Appuyer sur la touche ⑧ .

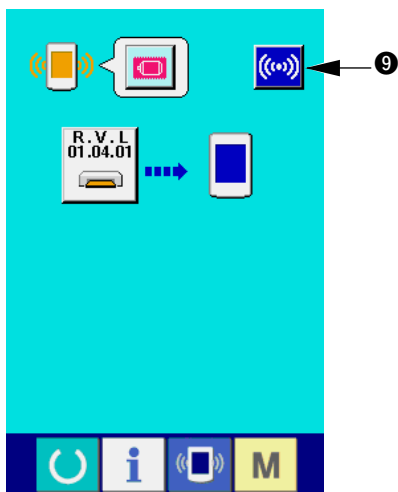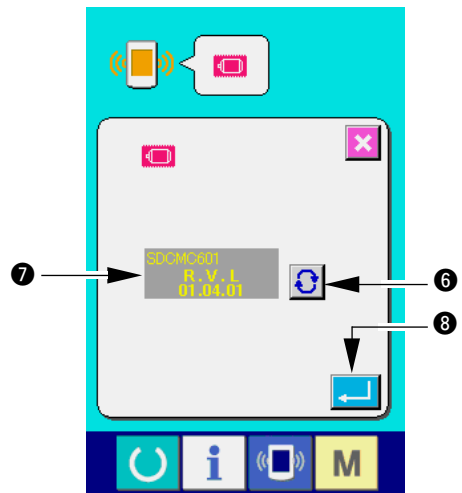

Ecran de communication 3

8) Appuyer sur la touche ⑨ .




<<- Début de la communication ->>






Ecran pendant l'écriture des données

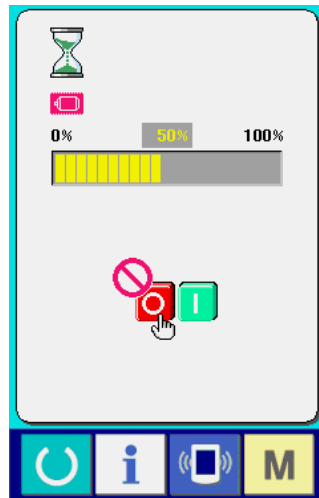


Ecran de fin d'écriture des données

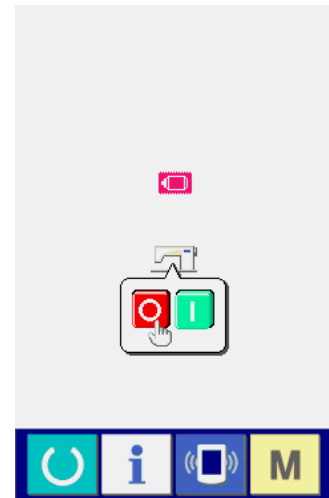

L'opération ci-dessus termine la réinstallation du logiciel d'application.

Si l'écran ci-dessous s'affiche, couper rapidement l'alimentation et recommencer l'installation après avoir vérifié les [Points de contrôle] ci-dessous.

Ecran d'écriture anormale des données

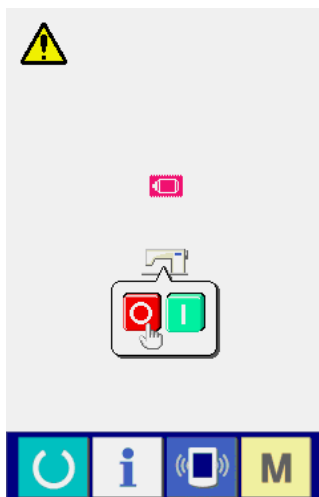

Points de contrôle

- ① Couvercle de carte mémoire ouvert lors de la transmission des données depuis la carte mémoire.
- ② Données de la carte mémoire incorrectes. Absence de fichier de données.
- ③ Contact de la carte mémoire sale. Contact défectueux.



**Ne pas couper l'alimentation ou fermer/ouvrir le couvercle de carte mémoire pendant cette opération.
Ceci pourrait endommager l'unité principale.**


2. Cas où le programme principal ne concorde pas avec le programme d'asservissement et où une erreur se produit


Si un problème tel qu'une erreur "E703", "E704", etc., survient lors de la réinstallation du programme d'asservissement, procéder comme suit :

- 1) Etablir tout d'abord l'alimentation. L'écran d'erreur (E703 ou E704) s'affiche après la mise sous tension.
- 2) Insérer la carte mémoire dans le panneau de commande.
- 3) Procéder comme il est indiqué à l'écran ci-dessous.




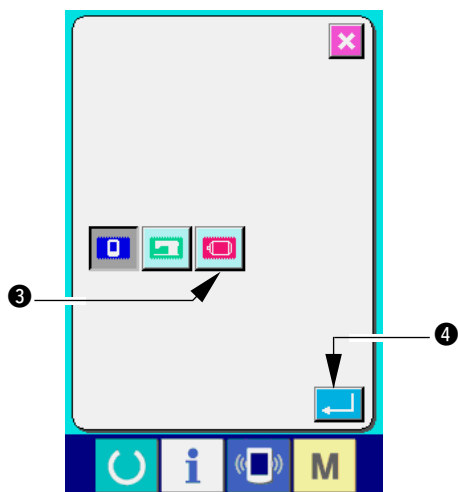
Ecran d'erreur

1) Appuyer sur la touche ①  .

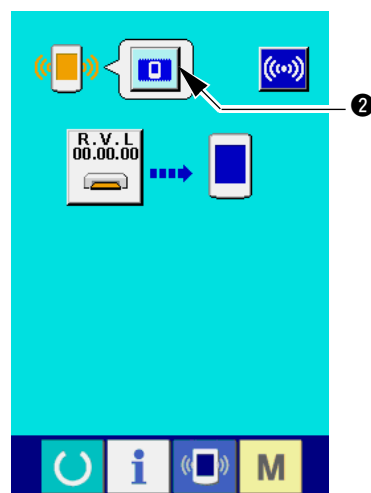



Ecran de communication 1

2) Appuyer sur la touche ②  .




Ecran de sélection des données


3) Appuyer sur la touche ③  .

4) Appuyer sur la touche ④  .



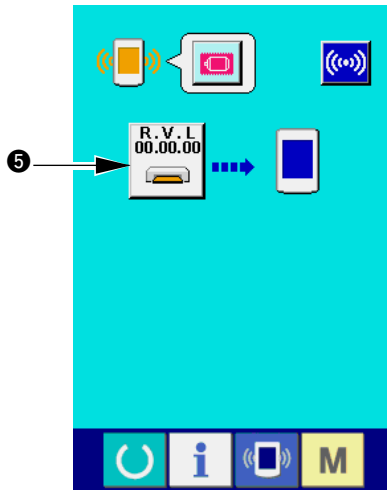



Ecran de communication 2



5) Appuyer sur la touche **5**  .




Ecran de sélection de fichier

6) Appuyer sur la touche **6**  pour sélectionner le programme à transférer depuis la carte à l'affichage **7** .

7) Appuyer sur la touche **8**  .

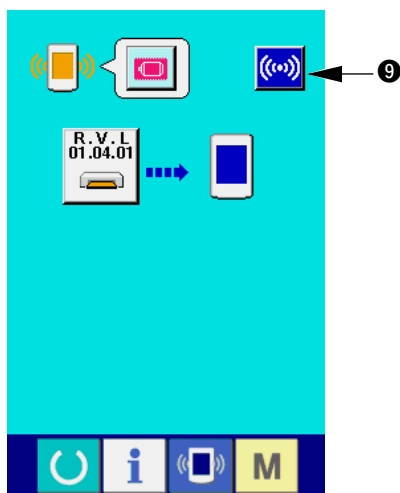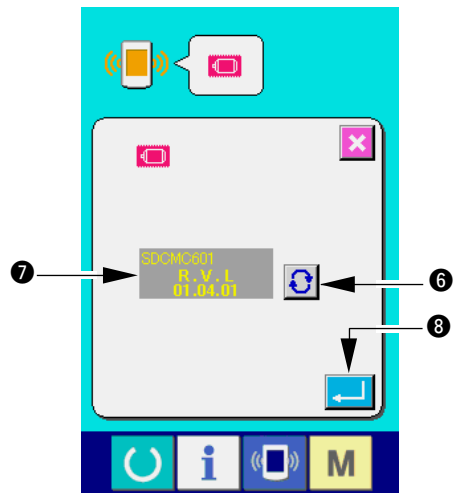

Ecran de communication 3

8) Appuyer sur la touche **9**  .




<-<- Début de la communication ->>






Ecran pendant l'écriture des données

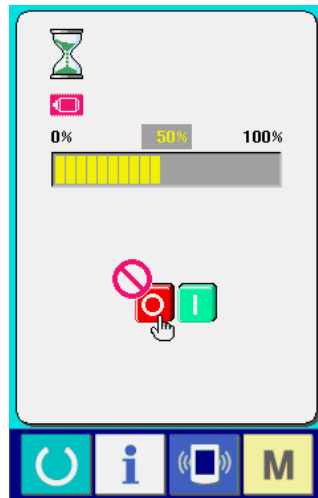


Ecran de fin d'écriture des données

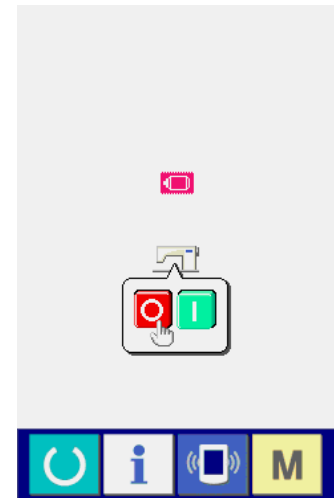

L'opération ci-dessus termine la réinstallation du logiciel d'application.

Si l'écran ci-dessous s'affiche, couper rapidement l'alimentation et recommencer l'installation après avoir vérifié les [Points de contrôle] ci-dessous.

Ecran d'écriture anormale des données

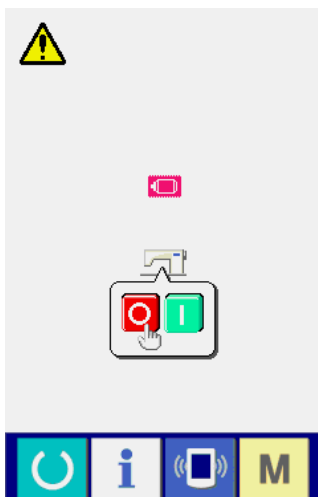

Points de contrôle

- ① Couvercle de carte mémoire ouvert lors de la transmission des données depuis la carte mémoire.
- ② Données de la carte mémoire incorrectes. Absence de fichier de données.
- ③ Contact de la carte mémoire sale. Contact défectueux.




**Ne pas couper l'alimentation ou fermer/ouvrir le couvercle de carte mémoire pendant cette opération.
Ceci pourrait endommager l'unité principale.**

IX. LORS DE L'UTILISATION D'UNE CARTE MEMOIRE AUTRE QUE CELLE LIVREE AVEC LA MACHINE

Avant de copier le contenu de la carte mémoire livrée avec la machine, formater la carte avec l'IP-310, puis créer la structure de répertoires ci-dessous sur un ordinateur.

Pour la procédure de formatage de la carte mémoire, voir "[V-1-\(3\) Formatage du support d'enregistrement](#)", p.5.

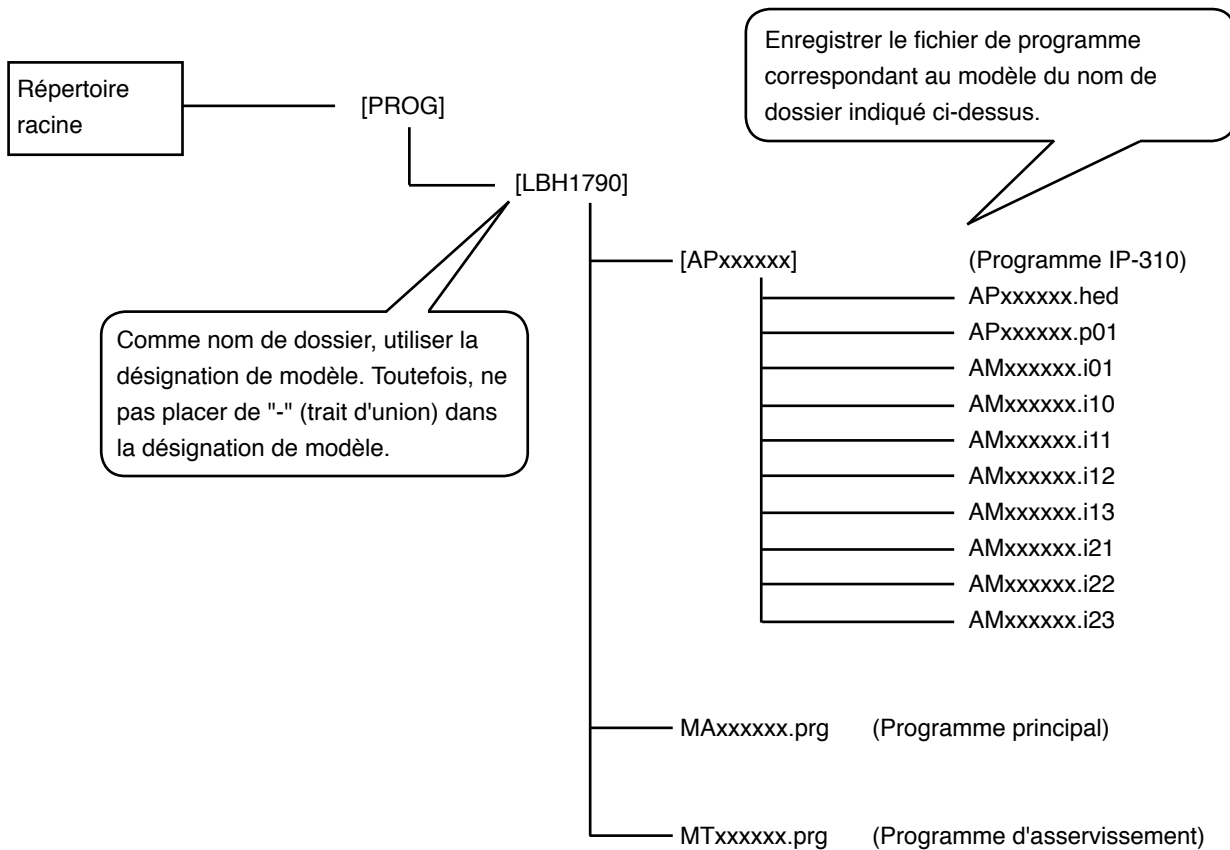

[] = Dossier

xxxxxx = Code RVL (6 chiffres)

"CompactFlash(TM)" est une marque déposée de SanDisk Corporation, Etats-Unis.