

MS-1190/V045
MS-1190/V046
MS-1190M/V045
MS-1190M/V046

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

BETRIEBSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES

注意 :	このたびは、当社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。 安全に使用していただくために、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を保管してください。
NOTE :	Read safety instructions carefully and understand them before using. Retain this Instruction Manual for future reference.
HINWEIS :	Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch, um sich mit ihnen vertraut zu machen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme auf.
NOTE :	Avant d'utiliser la machine, lire attentivement toutes les consignes de sécurité. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter en cas de besoin.
NOTA :	Antes de comenzar a usar esta máquina lea con detención hasta comprender todas las instrucciones de seguridad. Conserve este Manual de instrucciones a mano para futuras consultas.




日本語

安全にご使用していただくために




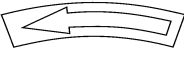


ミシン、自動機、付帯装置（以下機械と言う）は、縫製作業上やむをえず機械の可動部の近くで作業するため、可動部に接触してしまう可能性が常に存在していますので、実際にご使用されるオペレータの方および、保守、修理等をされる保全の方は、事前に以下の「安全についての注意事項」を熟読されて、十分理解された上でご使用ください。この「安全についての注意事項」に書かれている内容は、お客様が購入された商品の仕様には含まれない項目も記載されています。


なお、取扱説明書および、製品の警告ラベルを十分理解していただくために、警告表示を以下のように使い分けております。これらの内容を十分に理解し、指示を守ってください。


(I) 危険の水準の説明

 危険	機械操作時、保守時、当事者、第3者が取り扱いを誤ったり、その状況を回避しない場合、死亡または、重傷を招く差し迫った危険のあるところ。
 警告	機械操作時、保守時、当事者、第3者が取り扱いを誤ったり、その状況を回避しない場合、死亡または、重傷を招く潜在的可能性のあるところ。
 注意	機械操作時、保守時、当事者、第3者が取り扱いを誤ったり、その状況を回避しない場合、中・軽傷害を招くおそれのあるところ。

(II) 警告絵表示および表示ラベルの説明

警告 絵 表示		運動部に触れて、怪我をする恐れがあります。	指示 ラ ベル		ベルトに巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。
		高電圧部に触れて、感電の恐れがあります。			正しい回転方向を指示しています。
		高温部に触れて、ヤケドの恐れがあります。			アース線の接続を指示しています。

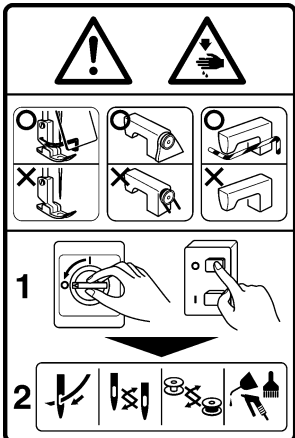

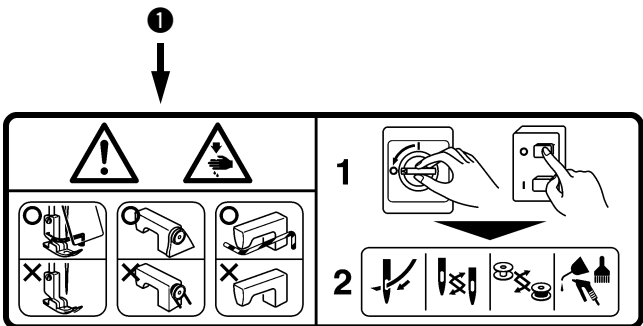

① ・ 中・軽傷害、重傷、死亡を招く恐れがあります。
 ・ 運動部に触れて、怪我をする恐れがあります。

② ・ 安全ガードを付けて縫製作業をすること。
 ・ 安全カバーを付けて縫製作業をすること。
 ・ 安全保護装置を付けて縫製作業をすること。

③ ・ 電源を切ってから、「糸通し」、「針の交換」、「ボビンの交換」、「給油や掃除」をすること。

安全についての注意事項

事故とは：人身並びに財産に損害を与えることをいう。

⚠ 危険

1. 感電事故防止のため、電装ボックスを開ける必要がある場合は、電源を切り、念のため5分以上経過してから蓋を開けてください。

⚠ 注意

基本的注意事項

1. ご使用される前に取扱説明書および、付属に入っている全ての説明書類を必ずお読みください。また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を大切に保存してください。
2. 本項に書かれている内容は、購入された機械の仕様に含まれていない項目も記載されています。
3. 針折れによる事故防止のため、安全眼鏡を着用してください。
4. 心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とよくご相談のうえお使いください。

安全装置、警告ラベル

1. 安全装置の欠落による事故防止のため、この機械を操作する際は、安全装置が所定の位置に正しく取り付けられ正常に機能することを確認してから操作してください。安全装置については、v 頁を参照してください。
2. 人身事故防止のため、安全装置を外した場合は、必ず元の位置に取り付け、正常に機能することを確認してください。
3. 人身事故防止のため、機械に貼り付けてある警告ラベルは、常にはっきり見えるようにしておいてください。剥がれたり汚損した場合、新しいラベルと交換してください。

用途、改造

1. 人身事故防止のため、この機械は、本来の用途および取扱説明書に規定された使用方法以外には使用しないでください。用途以外の使用に対しては、当社は責任を負いません。
2. 人身事故防止のため、機械には、改造等を加えないでください。改造によって起きた事故に対しては、当社は責任を負いません。

教育訓練

1. 不慣れによる事故防止のため、この機械の操作についての教育、並びに、安全に作業を行うための教育を雇用者から受け、適性な知識と操作技能を有するオペレータのみが、この機械をご使用ください。そのため雇用者は、事前にオペレータの教育訓練の計画を立案し、実施することが必要です。

電源を切らなければならない事項

電源を切るとは：電源スイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから抜くことを言う。以下同じ

1. 人身事故防止のため、異常、故障が認められた時、停電の時は直ちに電源を切ってください。
2. 機械の不意の起動による事故防止のため、次のような時は、必ず電源を切ってから行ってください。特にクラッチモータを使用している場合は電源を切った後、完全に止まっていることを確認してから作業を行ってください。
 - 2-1. たとえば、針、ルーパ、スプレッター等の糸通し部品へ糸通しする時や、ポビンを交換する時。
 - 2-2. たとえば、機械を構成する全ての部品の交換、または調整する時。
 - 2-3. たとえば、点検、修理、清掃する時や、機械から離れる時。
3. 感電、漏電、火災事故防止のため、電源プラグを抜く時は、コードではなくプラグを持って抜いてください。
4. ミシンが作業の合間に放置されている時は必ず電源を切ってください。
5. 電装部品損壊による事故を防ぐため、停電した時は、必ず電源を切ってください。

各使用段階に於ける注意事項

運 搬

1. 人身事故防止のため、機械の持ち上げ、移動は機械質量を踏まえ、安全を確保した方法で行ってください。なお機械質量については取扱説明書本文をご確認ください。

2. 人身事故防止のため、持ち上げ、移動の際は転倒、落下等を起こさないよう十分安全策をとってください。
3. 予期せぬ事故や落下事故、機械の破損防止のため開梱した機械を再梱包して運搬することはおやめください。

開 梱

1. 人身事故防止のため、開梱は上から順序よく行ってください。木枠梱包の場合は、特に釘には十分注意してください。また、釘は板から抜き取ってください。
2. 人身事故防止のため、機械は重心位置を確かめて、慎重に取り出してください。

据え付け

(I) テーブル、脚

1. 人身事故防止のため、テーブル、脚は、純正部品を使用してください。やむをえず、非純正部品を使用する場合は、機械の重量、運転時の反力に十分耐え得るテーブル、脚を使用してください。
2. 人身事故防止のため、脚にキャスタを付ける場合、十分な強度をもったロック付きキャスタを使用し、機械の操作中や保守、点検、修理のときに機械が動かないようにロックしてください。

(II) ケーブル、配線

1. 感電、漏電、火災事故防止のため、ケーブルは使用中無理な力が加わらないようにしてください。また、Vベルト等の運転部近くにケーブル配線する時は、30mm以上の間隔をとって配線してください。
2. 感電、漏電、火災事故防止のため、タコ足配線はしないでください。
3. 感電、漏電、火災事故防止のため、コネクタは確実に固定してください。また、コネクタを抜く時は、コネクタ部を持って抜いてください。

(III) 接地

1. 漏電、絶縁耐圧による事故防止のため、電源プラグは電気の詳細知識を有する人に、適性のプラグを取り付けてもらってください。また、電源プラグは必ず接地されたコンセントに接続してください。
2. 漏電による事故防止のため、アース線は必ず接地してください。

(IV) モータ

1. 焼損による事故防止のため、モータは指定された定格モータ（純正品）を使用してください。
2. 市販クラッチモータを使用する際は、Vベルトへの巻き込まれ事故防止のため、巻き込み防止付きプーリカバーが付いたクラッチモータを選定してください。

操 作 前

1. 人身事故防止のため、電源を投入する前に、コネクタ、ケーブル類に損傷、脱落、ゆるみ等がないことを確認してください。
2. 人身事故防止のため、運動部分に手を入れないでください。また、プーリの回転方向が矢印と一致しているか、確認してください。
3. キャスタ付き脚卓を使用の場合、不意の起動による事故防止のため、キャスタをロックするか、アジャスタ付きの時は、アジャスタで脚を固定してください。

操 作 中

1. 巻き込みによる人身事故防止のため、機械操作中ははずみ車、手元プーリ、モータなどの動く部分に指、頭髪、衣類を近づけたり、物を置かないでください。
2. 人身事故防止のため、電源を入れる時、また機械操作中は針の付近や、天びんカバー内に指を入れないでください。
3. ミシンは高速で回転しています。手への損傷防止のため、操作中はルーパ、スプレッド、針棒、釜、布切りメスなどの動く部分へ絶対に手を近づけないでください。また、糸交換の時は電源を切り、ミシンおよびモータが完全に停止したことを確認してください。
4. 人身事故防止のため、機械をテーブルから外す時、また元の位置へ戻す時、指等をはさまれないように注意してください。
5. 不意の起動による事故防止のため、ベルトカバーおよび、Vベルトを外す時は電源を切り、ミシンおよびモータが完全に停止したことを確認してください。
6. サーボモータをご使用の場合は、機械停止中はモータ音がしません。不意の起動による事故防止のため、電源の切り忘れに注意してください。

7. 過熱による火災事故を防ぐため、モータ電源ボックスの冷却口をふさいで使用することはやめてください。

給油

1. 機械の給油箇所には JUKI 純正オイル、JUKI 純正グリスを使用してください。
2. 炎症、カブレを防ぐため、目や身体に油が付着した時は直ちに洗浄してください。
3. 下痢、嘔吐を防ぐため、誤って飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けてください。



保守

1. 不慣れによる事故防止のため、修理、調整は機械を熟知した保全技術者が取扱説明書の指示範囲で行ってください。また、部品交換の際は、当社純正部品を使ってください。不適切な修理・調整および非純正部品使用による事故に対しては、当社は責任を負いません。
2. 不慣れによる事故や、感電事故防止のため、電気関係の修理、保全（含む配線）は電気の専門知識の有る人、または当社、販売店の技術者に依頼してください。
3. 不意の起動による事故防止のため、エアシリンダ等の空気圧を使用している機械の修理や保全を行う時は、空気の供給源のパイプを外し、残留している空気を放出してから行ってください。
4. 人身事故防止のため、修理調整・部品交換等の作業後は、ねじ・ナット等がゆるんでいないことを確認してください。
5. 機械の使用期間中は、定期的に清掃を行ってください。この際、不意の起動による事故防止のため、必ず電源を切り、ミシンおよびモータが完全に停止したことを確認してから行ってください。
6. 保守、点検、修理の作業のときは、必ず電源を切り、ミシンおよびモータが完全に停止したことを確認してから行ってください。（クラッチモータの場合、電源を切った後もモータは惰性でしばらく回り続けますので注意してください。）
7. 人身事故防止のため、修理・調整した結果、正常に操作できない場合は直ちに操作を中止し、当社または販売店に連絡し、修理依頼してください。
8. 人身事故防止のため、ヒューズが切れた時は、必ず電源を切り、ヒューズ切れの原因を取り除いてから、同一容量のヒューズと交換してください。
9. モータの火災事故防止のため、ファンの通気口の清掃および配線周りの点検を定期的に行ってください。

使用環境


1. 誤動作による事故防止のため、高周波ウエルダ等強いノイズ源（電磁波）から影響を受けない環境下で使用してください。
2. 誤動作による事故防止のため、定格電圧±10%を超える所では使用しないでください。
3. 誤動作による事故防止のため、エアシリンダ等の空気圧を使用している装置は、指定の圧力を確認してから使用してください。
4. 安全にお使いいただくために、下記環境下でお使いください。
動作時雰囲気温度 5℃～35℃
動作時 相対湿度 35%～85%
5. 電装部品損壊・誤動作による事故防止のため、寒いところから急に暖かいところなど環境が変わった時、結露が生じることがありますので、十分に水滴の心配がなくなってから電源を入れてください。
6. 電装部品損壊・誤動作による事故防止のため、雷が発生している時は安全のため作業をやめ、電源プラグを抜いてください。
7. 電波状態によっては、近くのテレビ、ラジオに雑音を与えることがあります。この場合には、少しミシンより離してご使用ください。
8. 「作業環境の騒音値が 85dB 以上 90dB 未満」に該当する環境にて仕事に従事する作業員に対しては、健康被害を受けないよう必要に応じ、防音保護具を使用させる等の処置をお取りください。また、「作業環境の騒音値が 90dB 以上」に該当する環境にて仕事に従事する作業員に対しては、健康被害を受けないよう必ず防音保護具を使用させるとともに、防音保護具の使用について、作業員のしやすい場所に掲示するようお願いします。

より安全にお使いいただくための注意事項

 警告	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源スイッチを入れる時および、ミシン運転中は、針の下付近に指を入れないでください。 2. ミシン運転中に天びんカバー内に指を入れないでください。 3. ミシン運転中は、はずみ車、天びん付近に指、頭髮、衣類を近づけたり、物を置かないでください。 4. 指カードは外した状態で運転しないでください。
 注意	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全のため電源アース線を外した状態で、ミシンを運転しないでください。 2. 電源プラグ挿抜の際は、前もって必ず電源スイッチを切ってください。 3. 雷が発生している時は安全のため作業をやめ、電源プラグを抜いてください。 4. 寒い所から急に暖かい所に移動した時など、結露が生じることがあるので、十分に水滴の心配がなくなってから、電源を入れてください。 5. 火災防止の為に電源プラグは定期的にコンセントから抜いてプラグの刃の根元、及び刃と刃の間を清掃してください。 6. ミシン操作中、ルーパーは高速で揺動しています。手への損傷防止のため、運転中はルーパー付近へ絶対に手を近づけないでください。また、糸通しの際は電源を切ってください。 7. 不意の起動による事故防止のため、電源の切り忘れに注意してください。 8. 本製品は精密機器のため、水や油をかけたり、落下させるなどの衝撃を与えないように、取扱いには十分注意してください。

安全装置について

ここに記載されている機械および安全装置はあくまで、日本国内仕様として製造された機種およびそれに装着・同梱された安全装置であり、仕向地、仕様により異なる場合もあります。

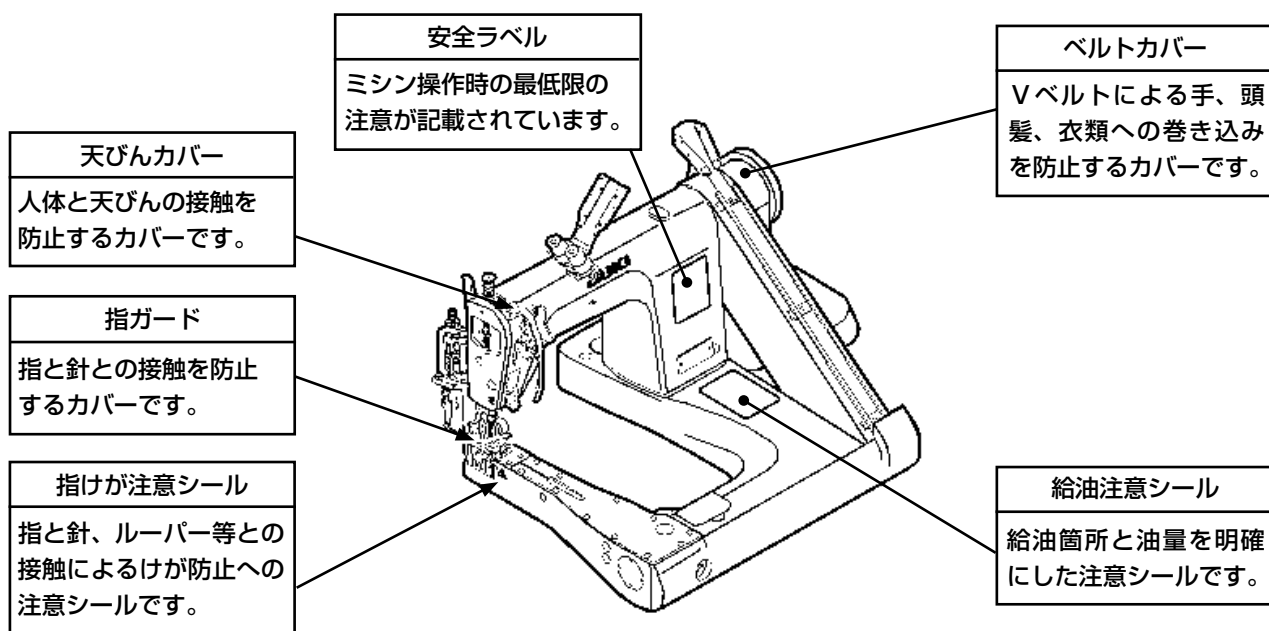

⚠ 注意

なお、本書では説明の都合上「ベルトカバー」や「指ガード」等の安全装置を省いて図示している場合がありますので、あらかじめご了承ください。実際の仕様にあたっては、これら安全装置を絶対に外さないでください。

ミシン運転前のご注意



注意

機械の誤動作や損傷をさけるために、次の項目を確認してください。

- 最初に機械を使用する前には、きれいに掃除してください。
輸送中にたまったほこりを全て取り除き、給油を行ってください。
- 正しい電圧設定になっているか確認してください。
電源プラグが正しくつながれているか確認してください。
- 絶対に電圧仕様の異なった状態で使用しないでください。
- ミシンの回転方向は、プーリ側よりみて反時計方向です。逆回転させないように注意してください。
- ミシンに油を注油しないうちは、絶対にミシンを運転しないでください。
- ミシンを運転するときは、テーブルに正しく設置してから電源スイッチを入れてください。
- 試運転する時は、糸を外してください。
- 最初の1カ月間は、縫い速度を落とし、3,300 sti/min 以下でご使用ください。
- ミシンが確実に停止してから、はずみ車操作をしてください。

目 次

仕様.....	1
1. ミシンの据え付け.....	1
2. ベルト張力の調整.....	2
3. 糸立装置の取り付け.....	2
4. ひざ上げ装置の取り付け.....	2
5. 給油.....	3
6. 針の取り付け方.....	3
7. 糸の通し方.....	4
8. 糸調子.....	6
9. 押え圧力の調節.....	6
10. 縫い目長さの調節.....	7
11. 下糸カムの調節.....	7
12. 送り歯の高さ.....	8
13. 上糸ゆるめの時期.....	8
14. 針糸天びんガイド位置の調節 (MS-1190/V045、MS-1190/V046).....	8
15. 中間糸案内の調節 (MS-1190M/V045、MS-1190M/V046).....	9
16. モータプーリと縫速度.....	9
17. V0 装置の調整方法.....	10
18. 交換ゲージ一覧表.....	12


仕様

機種	MS-1190/V045	MS-1190/V046	MS-1190M/V045	MS-1190M/V046
用途	薄物用		中厚物用	
針数	二本針			
縫い速度	最高 4,000 sti/min (常用 3,500 sti/min)			
使用針	オルガン TV × 64-NY #8 ~ 14 (標準 #12)		オルガン TV × 64-NY #12 ~ 19 (標準 #16)	
	シュメッツ B-64Nm60 ~ Nm90 (標準 Nm80)		シュメッツ B-64Nm80 ~ Nm120 (標準 Nm100)	
押えの高さ	10 mm			
送り方式	ワンウェイクラッチによる間欠送り、リンク比調節式			
縫い目長さ	1.2 ~ 3.2 mm (先引き装置付き)			
針幅	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"			
筒円周	171mm			
使用油	ニューデフリックスオイル No.1			
騒音	JIS B 9064 に準拠した測定方法による「騒音レベル」 縫い速度 = 3,600 sti/min : 騒音レベル (定常運転時※ 1)			
	≦ 81.5dB	≦ 80.0dB	≦ 81.5dB	≦ 80.0dB

型式	V045	V046
用途	薄物～極厚物用先引き装置	
先引き仕様	上ローラ送り	上下ローラ送り

※ 1 定常運転時とは、直線縫い状態で装置等を作動させないで、一定速度で 300 mm 運転した際での騒音です。

1. ミシンの据え付け

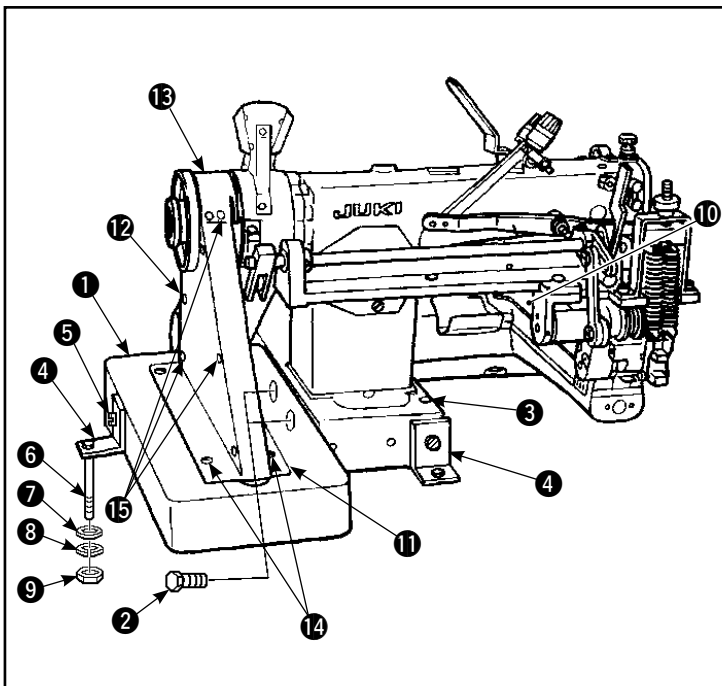


- 1) ミシンは二人で持って運んでください。
(注意) プーリーを持たないでください。
- 2) ミシンを置く場所にドライバー等の突起物を置かないでください。
- 3) ミシンに、ベルト除け台 ① を六角ボルト ② で取り付けます。
- 4) テーブルにミシンを乗せて、ミシンの位置 (ベルト溝、押え上げチェーン通し穴 ③) を決めます。
- 5) 頭部支え板 ④ 2 個をミシンにねじ ⑤ で取り付け、六角ボルト ⑥、座金 ⑦、ばね座金 ⑧、ナット ⑨ でテーブルに固定します。
- 6) ベッド窓板 ⑩ の横手方向および、長手方向に水準器を置き、ミシンが水平に置かれているか確認します。
- 7) ベルトカバー ⑪、V ベルト、ベルトカバー蓋 ⑫、トップカバー ⑬ とセットし、ねじ ⑭ および ⑮ で取り付けます。
ベルトカバー取り付けの際は、ねじは最初仮止めとし、全て取り付けた後でしっかりと固定します。

2. ベルト張力の調整




警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

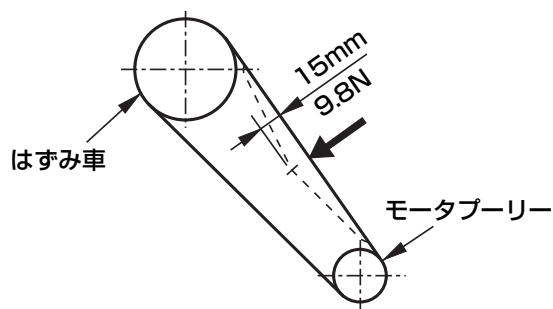


ベルト張力は、V ベルトの中央を 9.8N の力で押した時、ベルトのたわみ量が 15mm になるように、モータの高さで調整してください。

3. 糸立装置の取り付け

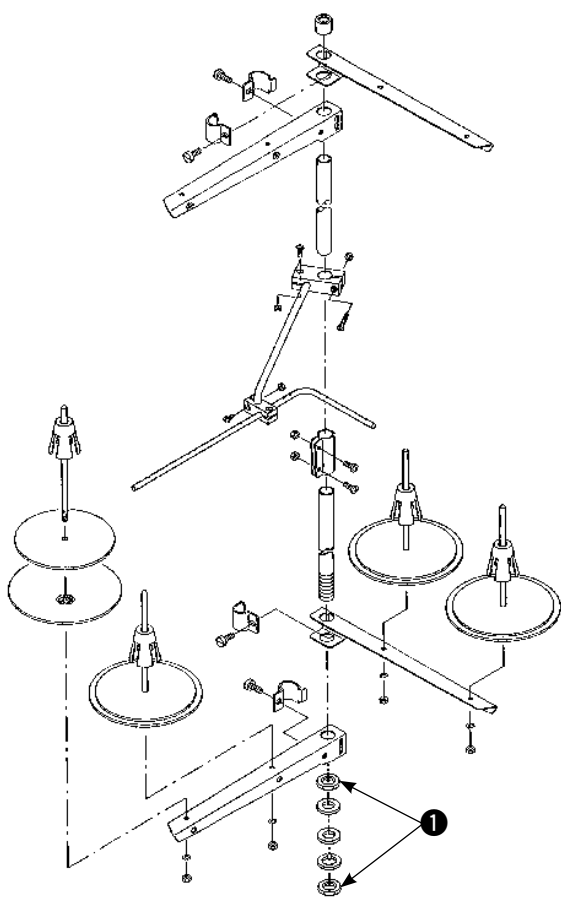

糸立装置を組み付けてテーブルの穴に取り付け、糸立装置が動かない程度に止めナット ① を締めます。

4. ひざ上げ装置の取り付け

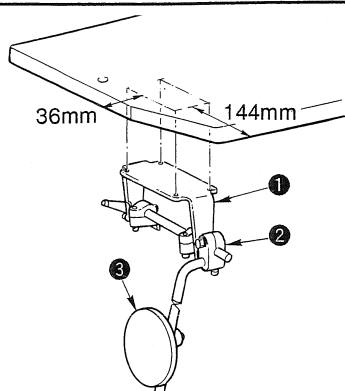


- 1) ひざ上げ装置取付台 (組) ① を、テーブル下面に木ねじで固定します。
- 2) ひざ当て立軸取付腕 ② に、ひざ当て立軸 (組) ③ を組み付け、使い易い位置に固定します。

5. 給油



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

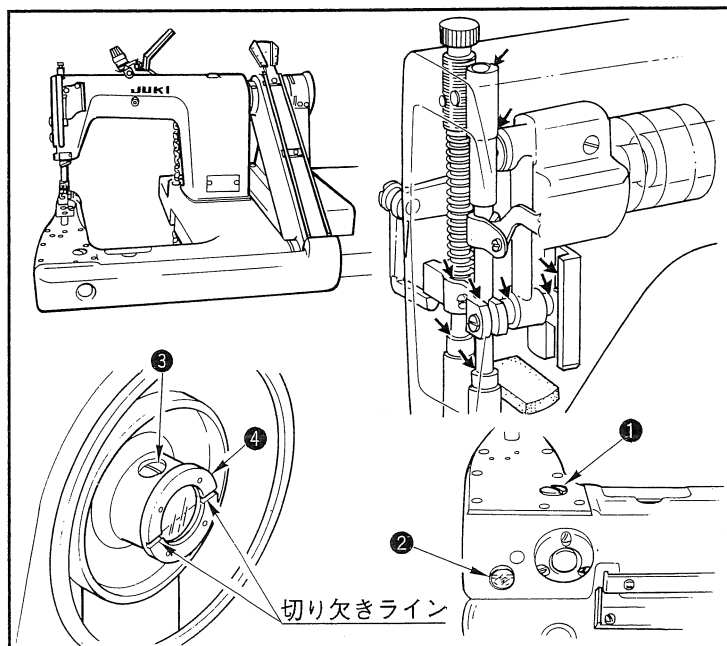

★ミシンを運転される前に


- 1) 注油口ねじ①を外し、オイルレベル窓②のマークまで、油面がくるよう、ニューデフリックスオイル No.1を注油します。
- 2) はずみ車を回して、オイルカップの切り欠きラインを水平の位置にして、注油口ねじ③を外し、オイルカップ④の切り欠きラインまで(約半量)注油します。
- 3) ミシンを数分間運転後、再び油量を確認し、不足している時は、再度注油します。
- 4) ミシンを長時間使用しなかった時は、矢印部分(←)に数滴注油します。

(注意) 初期と長時間使用しなかった時は、オイルカップへの注油は満量としてください。
ベットの油量は、常にオイルレベル窓の赤印マーク範囲内にあるよう、チェックしてください。



★油抜き

- 1) 油だまり溝①にたまった油は、ほろ布等でふきとります。
- 2) ベットにたまった油は、ときどき下軸の排油穴ねじふた②を外して抜き取ってください。

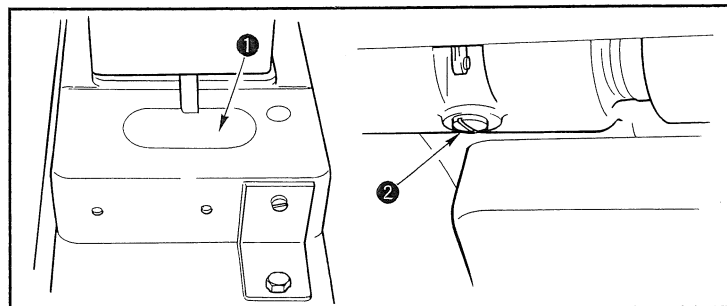


6. 針の取り付け方



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

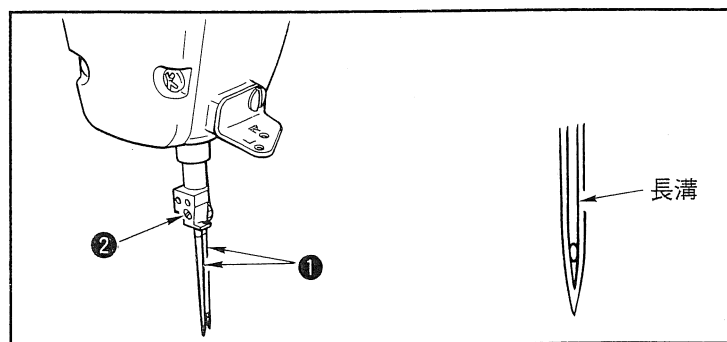

針の番手は使用糸の太さおよび、生地の種類により選定してください。

- 1) はずみ車を回して、針棒を最高に上げます。
- 2) 針の止めねじ②をゆるめ、針①の長溝を手前にします。
- 3) 針留めの穴の奥に突き当たるまで差し込みます。
- 4) 針止めねじ②を固く締めます。


7. 糸の通し方



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

MS-1190/V045
MS-1190/V046

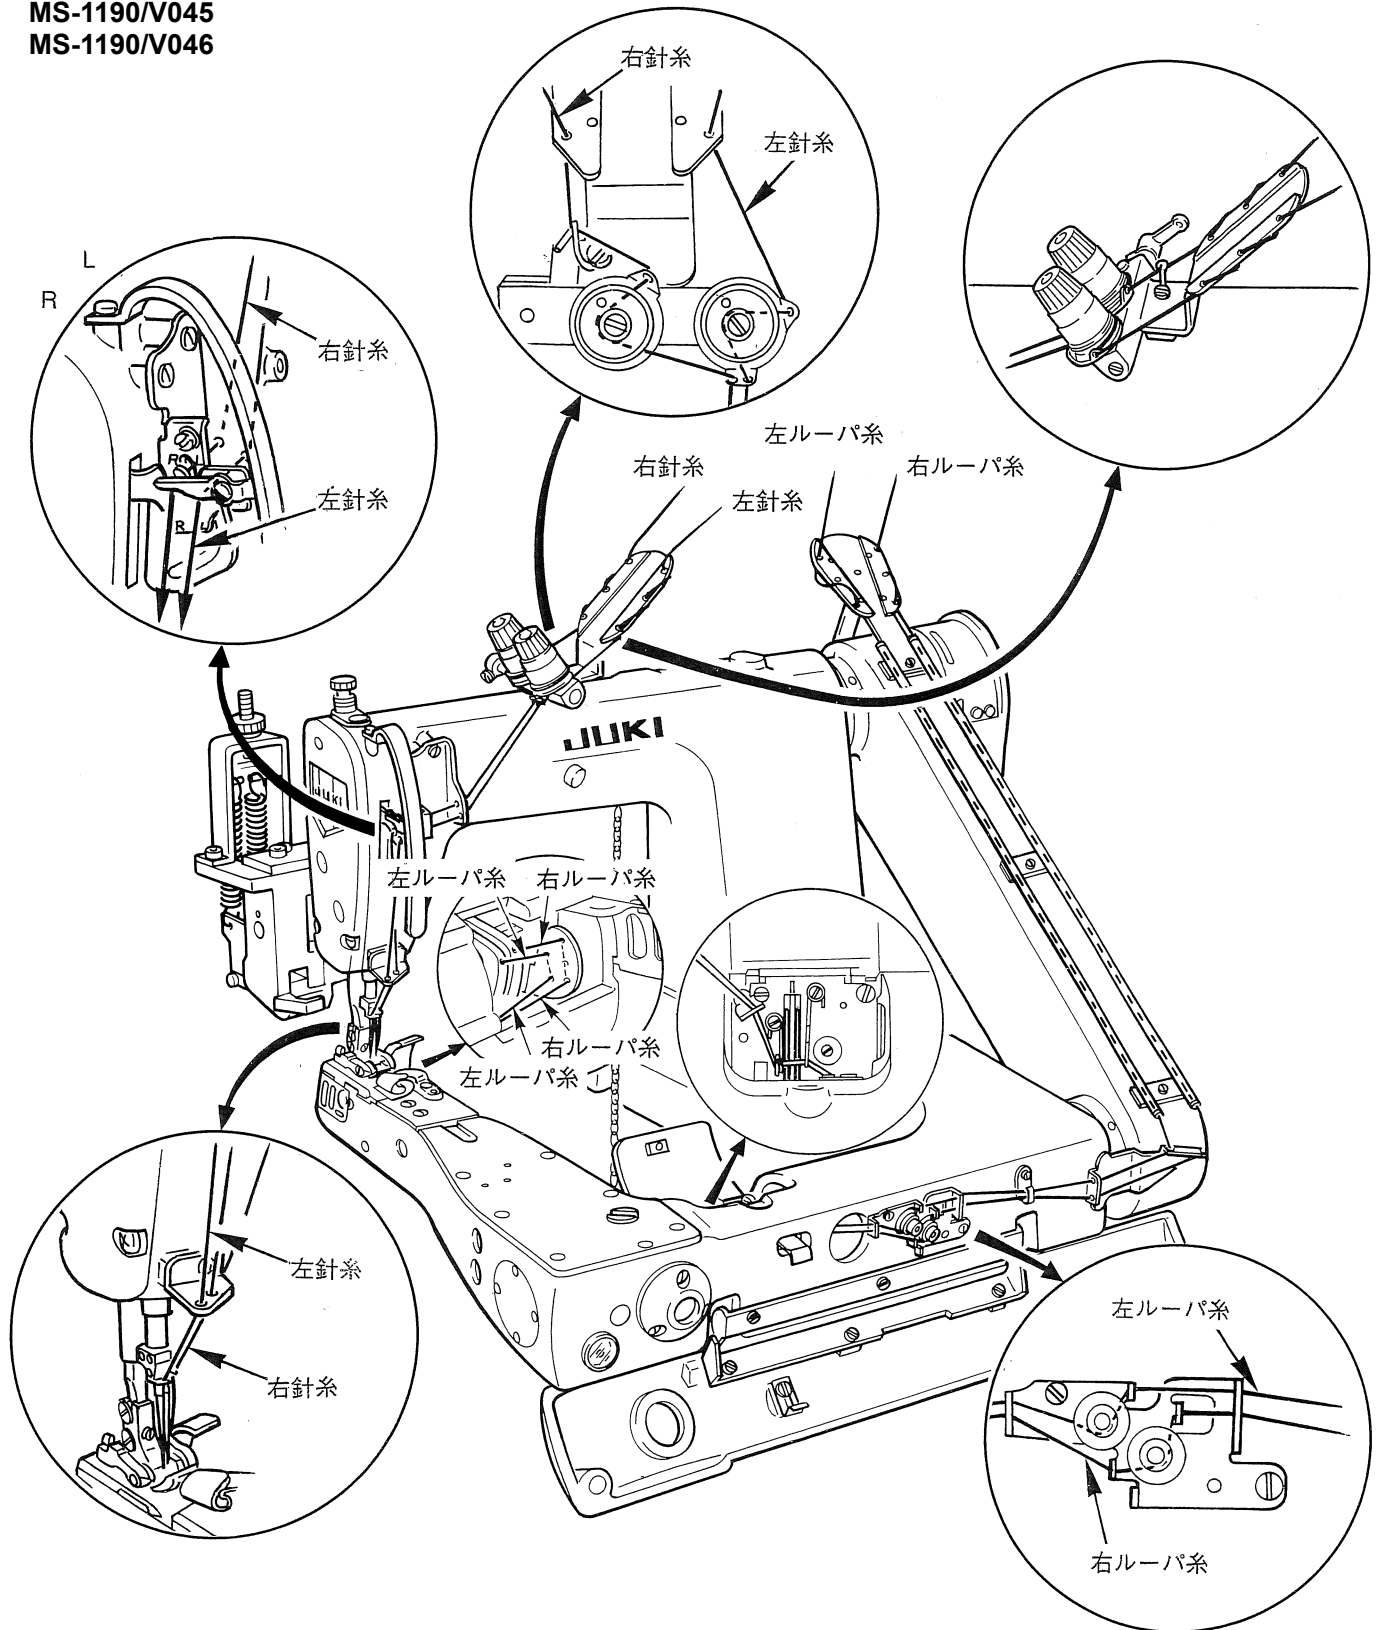


図の順に糸を通してください。

※針糸はL, Rのマークにそって通してください。

L: 左針糸 R: 右針糸

MS-1190M/V045
MS-1190M/V046

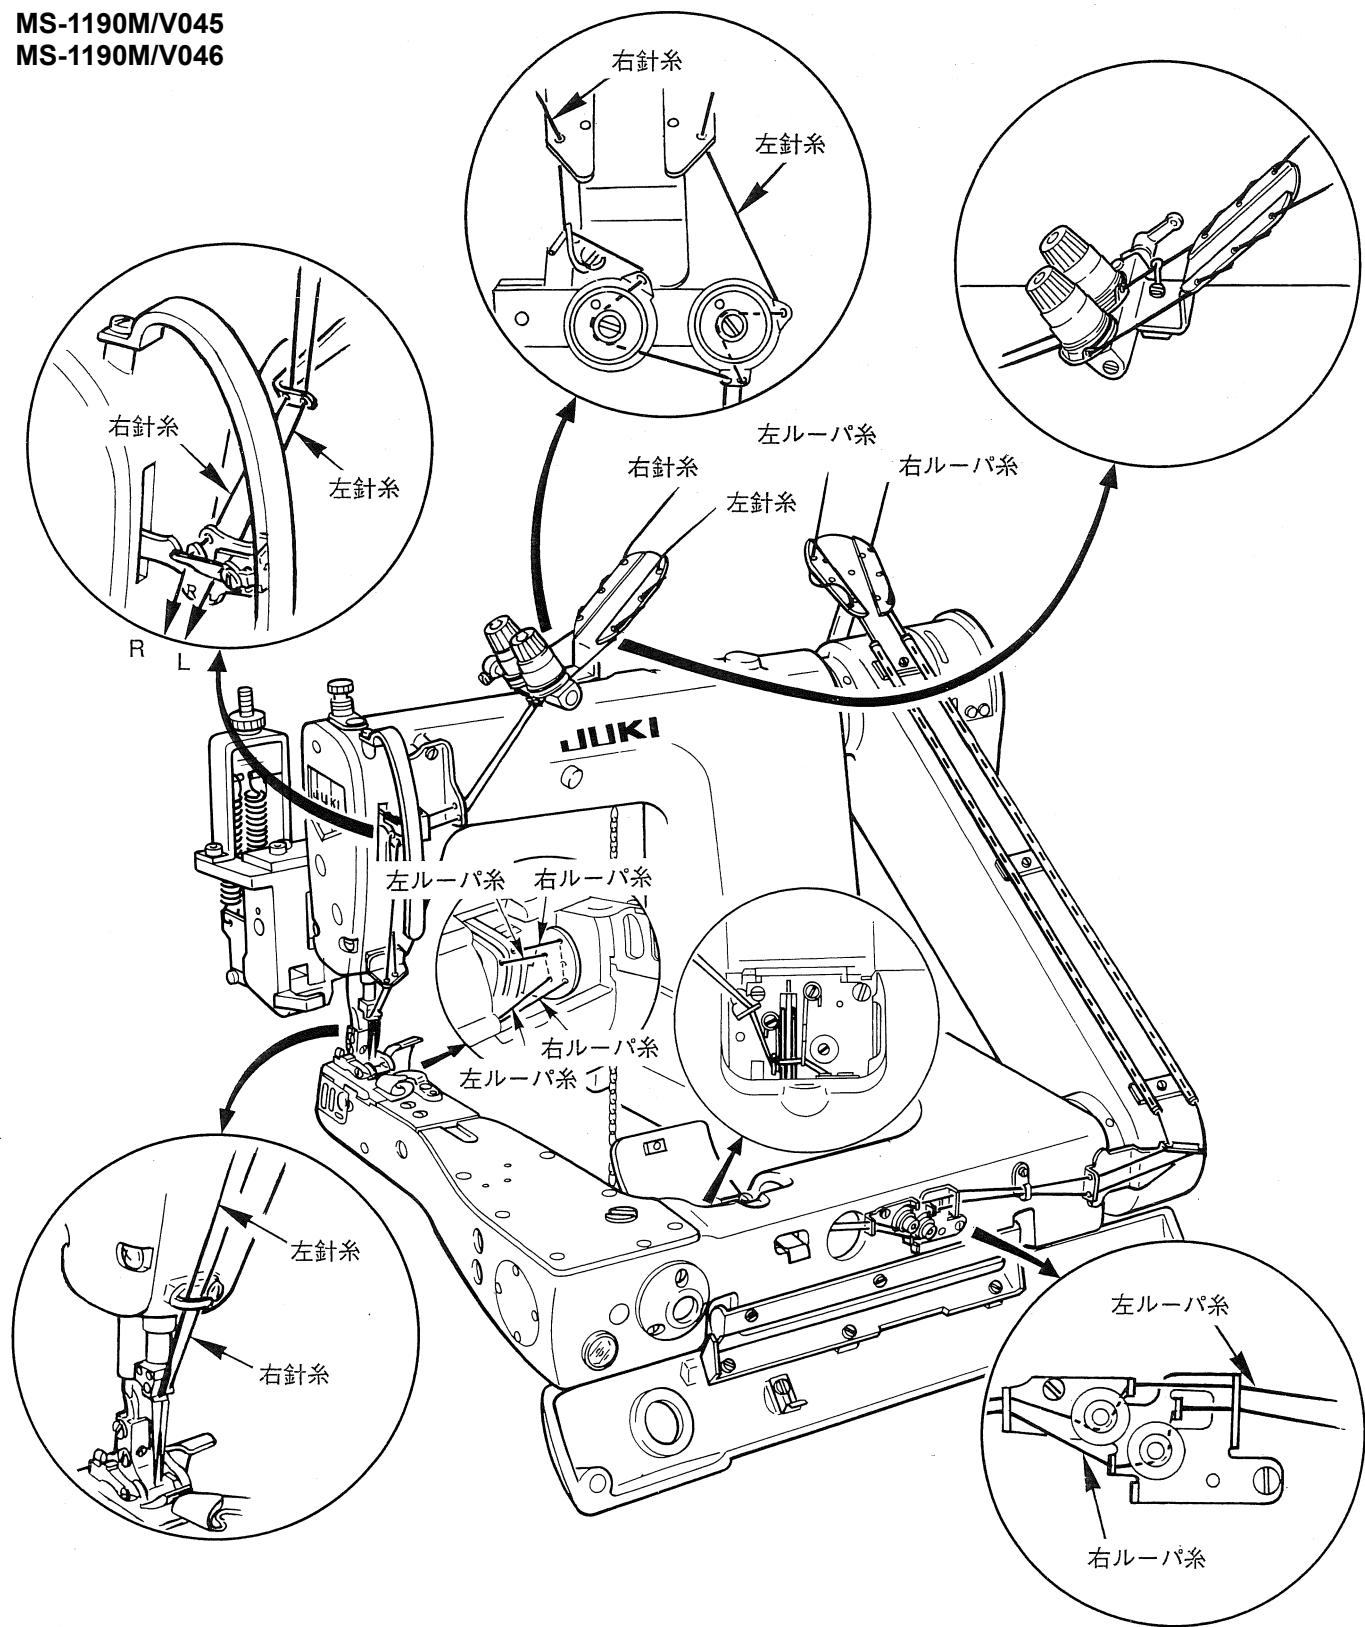


図の順に糸を通してください。


※針糸はL, Rのマークにそって通してください。

L: 左針糸 R: 右針糸

8. 糸調子

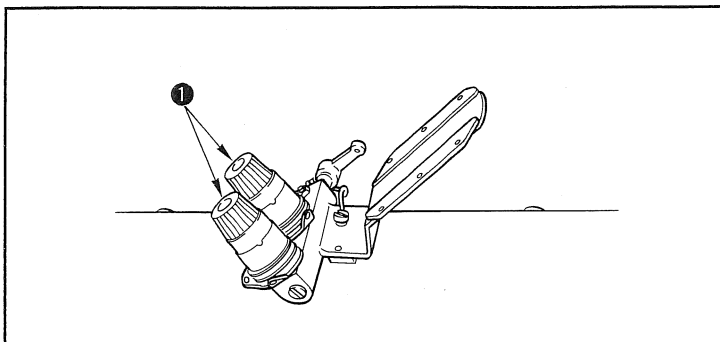


- (1) 上糸張力の調節
糸調子ナット①を右へ回すと上糸張力は強くなり、
左へ回すと弱くなります。

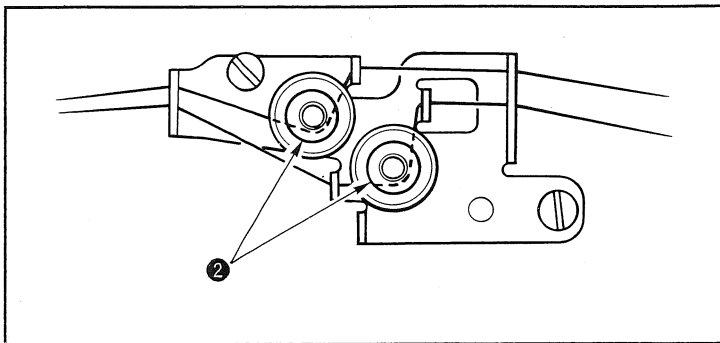

- (2) 下糸張力の調整
下糸調子調節ダイヤル②を右へ回せば下糸張力は
強くなり、左へ回すと弱くなります。

9. 押え圧力の調節

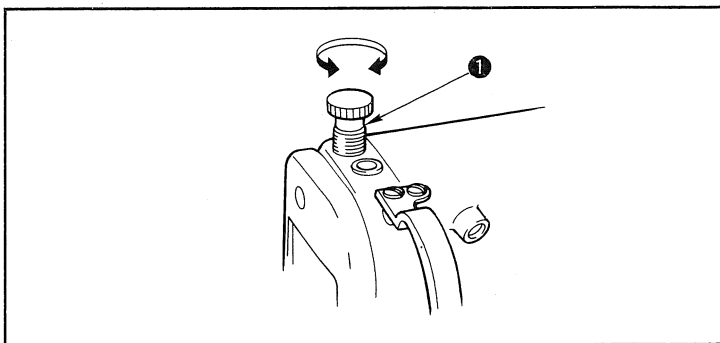




- 押え調節ねじ①を右へ回すと強くなり、左へ回すと
弱くなります。

10. 縫い目長さの調節



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

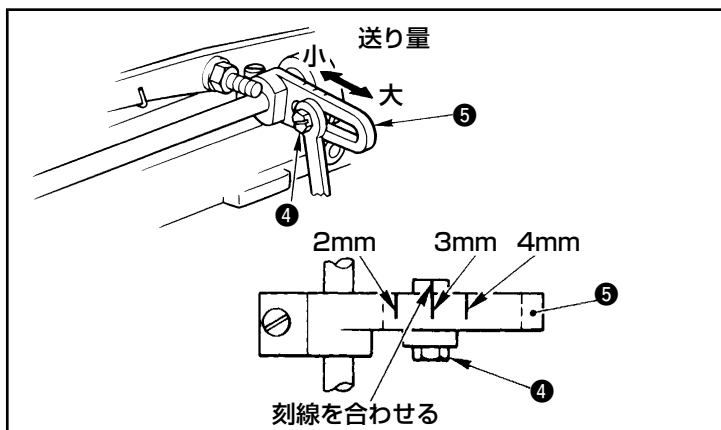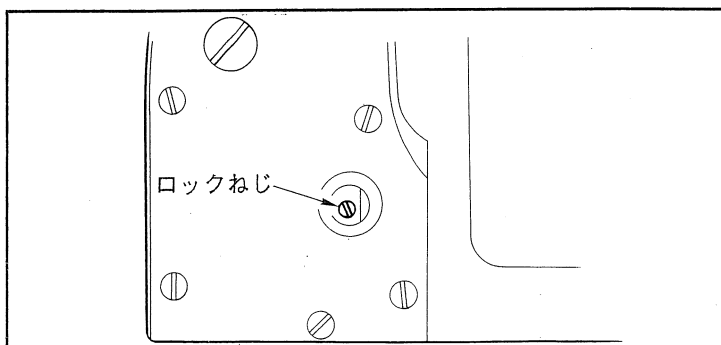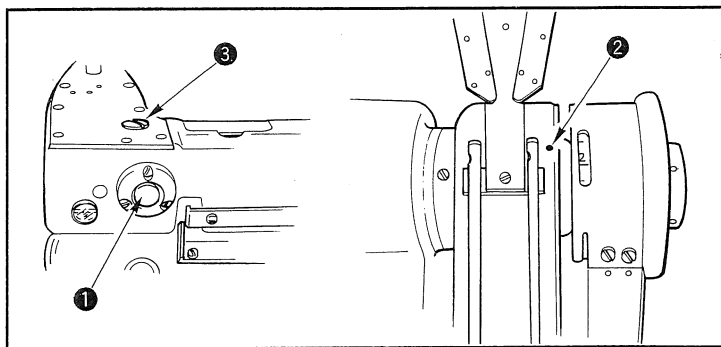

(1) ミシン本体の縫い目長さ調節

- 1) ねじ ③ を取り外し、水平送りカムのロックねじをゆるめます。
- 2) 押しボタン ① を軽く押しながら、はずみ車を手で回します。
- 3) 押しボタン ① が食い込んで、はずみ車が回らなくなります。
- 4) その状態でさらに強く押しボタン ① を押しながら、はずみ車を回します。
- 5) スプロケット歯車カバーの刻印 ② に、はずみ車の目盛り（希望値）を合わせ、押しボタン ① から手を離します。
- 6) 水平送りカムのロックねじを締めます。
- 7) ねじ ③ を取り付けます。



1. ミシンを運転中、絶対に押しボタン ① を押さないでください。
2. ロックねじを締めてから、運転してください。
3. ねじ ③ を取り外したまま、運転しないでください。
4. ロックねじは外れ防止のためにゆるみ止めねじがついています。ロックねじを無理に外そうとするとねじの頭が破損することがありますのでご注意ください。

(2) 先引きローラの送り量調節


- 1) アジャストねじ ④ を緩めゆるめます。
 - 2) アジャストロッド ⑤ の長溝に沿って、前後させます。
 - 3) アジャストねじ ④ を締め付けます。
- ★ 先引きローラの送り量は、アジャストロッド ⑤ の目盛りでほぼ左図の送り量が出ます。

11. 下糸カムの調節



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

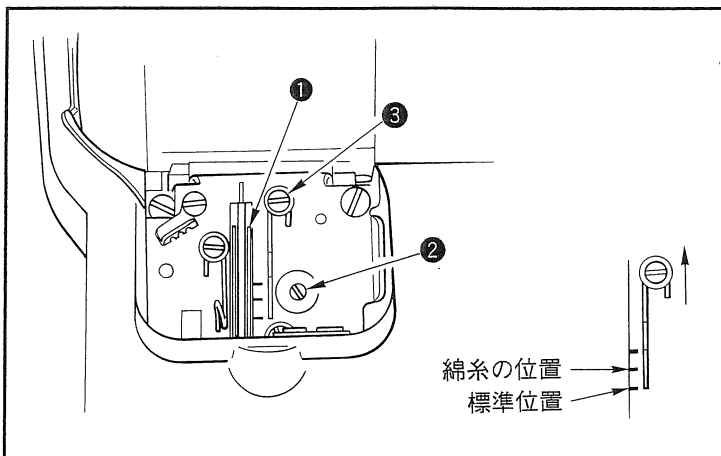

下糸カム ① は、ルーパが最突出してかえり始めた時、糸を引き始めるように、止めねじ ② をゆるめて調節します。


(1) 下糸カム糸案内の調節

糸案内の先端の位置は刻印に合わせます。標準位置は、手前側の刻印です。綿糸を使用する時は、ねじ ③ を緩めて、糸案内の先端を、中央の刻印に合わせます。この時、下糸カムのタイミング調節は必要ありません。

12. 送り歯の高さ

**警告**

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

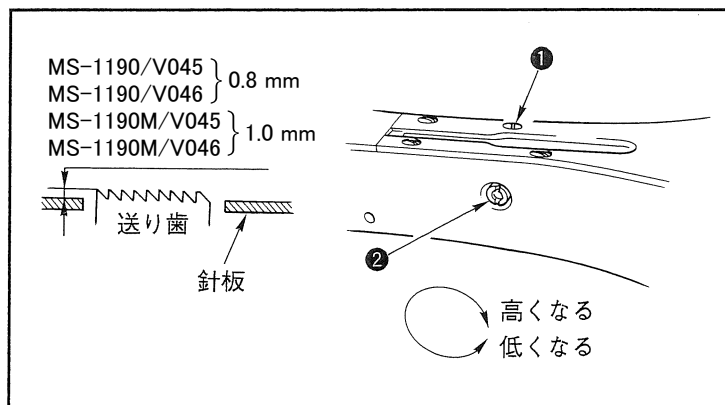

送り歯を一番上に上げた時、送り歯の針板からの突き出し量はMS-1190/V045、MS-1190/V046では0.8mm、MS-1190M/V045、MS-1190M/V046では1.0mmとします。

(1) 送り歯の高さ調節

- 1) ベッド窓板にある止めねじ①を外します。
- 2) ねじを外すと、その下に六角穴付ねじがありますので、付属のL型六角レンチにてねじをゆるめます。
- 3) 上下送り量調節軸②を回して調節します。
- 4) 六角穴付ねじで固定し、止めねじ①を締めます。




上下送り量調節軸は、強く固定する必要はありません。

13. 上糸ゆるめの時期

**警告**

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

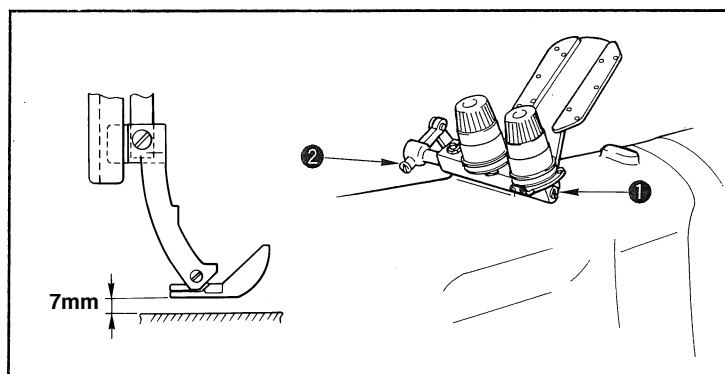


押えを針板上面より7mm上げた時、上糸がゆるむように調節してください。

調節は糸ゆるめ軸①の止めねじ②をゆるめ、糸ゆるめ軸を左右に回して行います。

14. 針糸天びんガイド位置の調節 (MS-1190/V045、MS-1190/V046)

**警告**


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

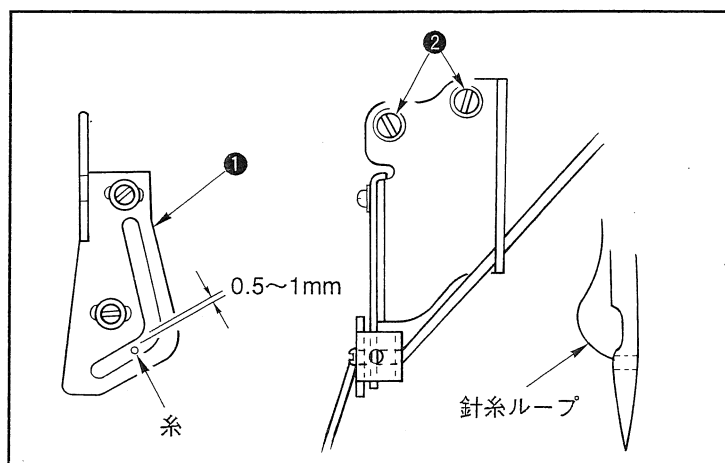

針糸のループ量は、天びんガイド①の位置調節によって行います。

ループ量は糸・布によりかわりますので、適時調節してください。

- 1) 止めねじ②(2本)をゆるめて、上下に動かして調節します。
- 2) 調節は、針棒下死点時、針糸と天びんガイド①のすき間が、0.5~1mmとなるよう調節します。
- 3) 天びんガイドの位置を下に下げるとループは小さく、上に上げるとループは大きくなります。

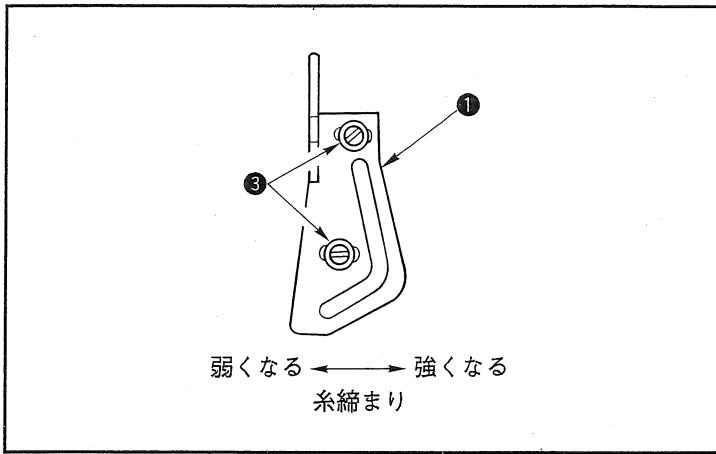

★糸の種類（スパン、綿糸等による調整）


針糸の糸締めは、天びんガイド①の前後位置でも調節できます。ねじ③をゆるめ前後に調節します。
伸びの多い糸（スパン系、テトロン系）は強くなる方向（前側）に、伸びの少ない糸（綿糸等）は、弱くなる方向（後側）に調節してください。
あまり強くなる方向にしすぎますと、糸切れ等が発生しますので、注意してください。

15. 中間糸案内の調節（MS-1190M/V045、MS-1190M/V046）



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。

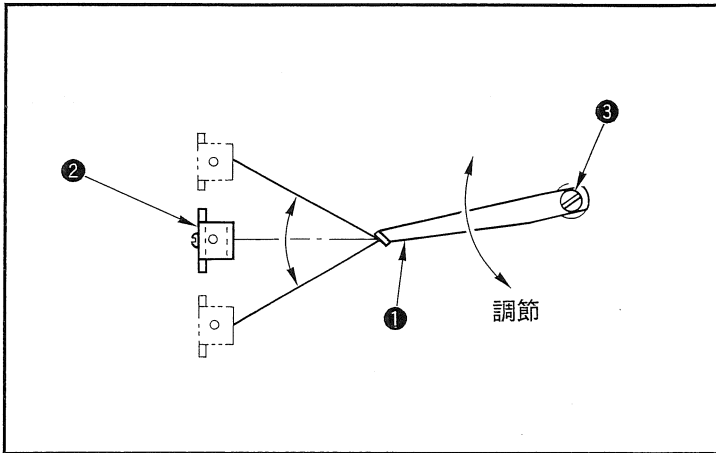

中間糸案内①の位置は、天びん②の上下動時の糸の角度が等分振り分けとなるよう、止めねじ③をゆるめて調節します。

16. モータプーリと縫速度


- 1) モータは、三相300W（1/3馬力）のクラッチモータをご使用ください。
サーボモータご使用時には、シンクロ取付台をオプションにて用意しております。
- 2) ベルトはM型Vベルトをご使用ください。
- 3) モータプーリとミシンの縫速度の関係は次の表のようになります。

機種	縫速度	はずみ車有効径	モータ極数	周波数	モータ回転数	モータプーリ有効径
MS-1190/V045	4,000 sti/min	67.4mm	2	50Hz	2,865 rpm	95mm
MS-1190/V046				60Hz	3,430 rpm	80mm
MS-1190M/V045	3,600 sti/min			50Hz	2,865 rpm	85mm
MS-1190M/V046				60Hz	3,430 rpm	70mm

★モータプーリの有効径は、外径から5mmを引いた径です。


★モータの回転方向は、はずみ車側からみて反時計方向です。逆回転させないように注意してください。

17. VO 装置の調整方法

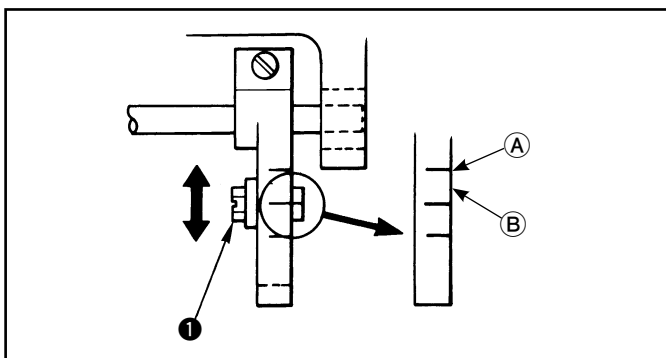


(1) ミシン本体と VO 装置のタイミング合わせ

- 1) ミシン本体の送り量を MS-1190/V045、MS-1190/V046 では 1.6 mm、MS-1190M/V045、MS-1190M/V046 では 2.3 mm にします。
- 2) VO 装置のアジャストねじ ① をゆるめ、MS-1190/V045、MS-1190/V046 では ① の位置 (2.0 mm)、MS-1190M/V045、MS-1190M/V046 では ② の位置 (2.5 mm) とし、固定します。
- 3) はずみ車を回転させ、送り歯先端が針板上面と一致したところで、ローラが回転を始めるように調整します。

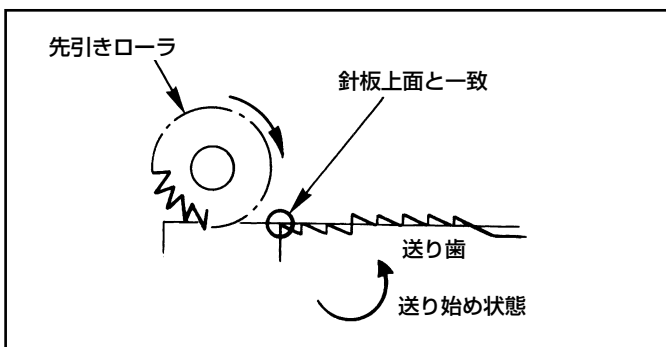


- 4) 調整は、はずみ車内側にある偏心カムの止めねじ ② (2本) をゆるめ、偏心カムを回転させて、タイミングが上記 3) となるよう調整します。
- 5) 調整後、C 方向に偏心カムを寄せて、止めねじ ② (2本) を締め付けます。

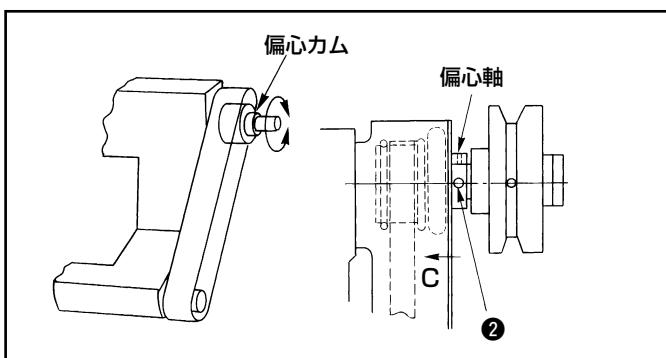

(2) 送り量の合わせ方

- 1) アジャストねじ ① をゆるめます。
- 2) アジャストロッド ② の長溝に沿って、前後させます。
- ★ 送り量は、アジャストロッド ② の目盛りで、ほぼ左図の送り量が出ます。
- 3) 送り量調節後、アジャストねじ ① で固定します。

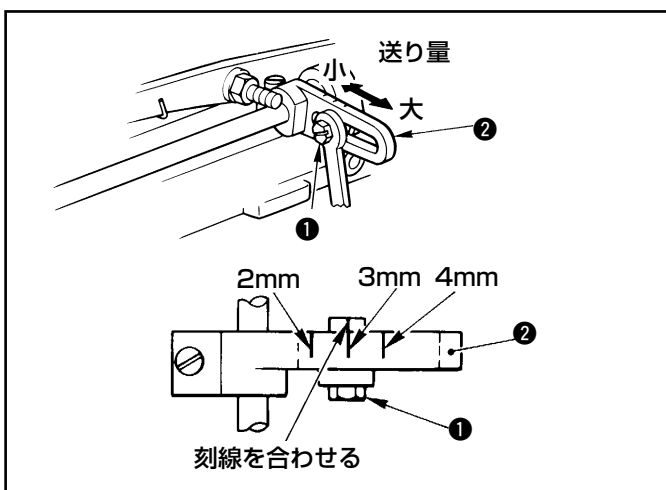


(3) ローラ押え圧の調節


ローラの押え圧は、押え調整ねじ ① を回すことにより調節します。

押え圧は、右へ回すと強くなり、左へ回すと弱くなります。

(注意) ウレタンローラ使用時は、スチールローラ使用時より低い押え圧で使用してください。

過大な押え圧は装置に異常な負荷が加わり、ローラの変形を招きます。

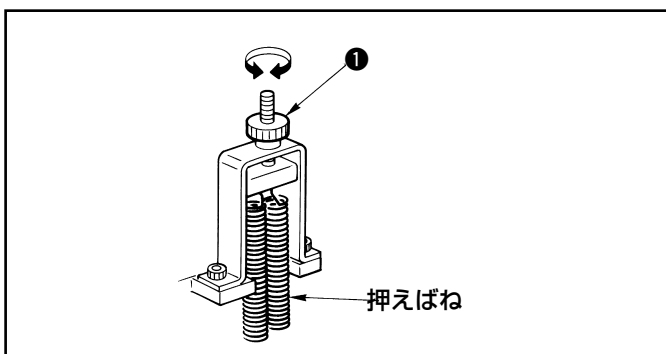

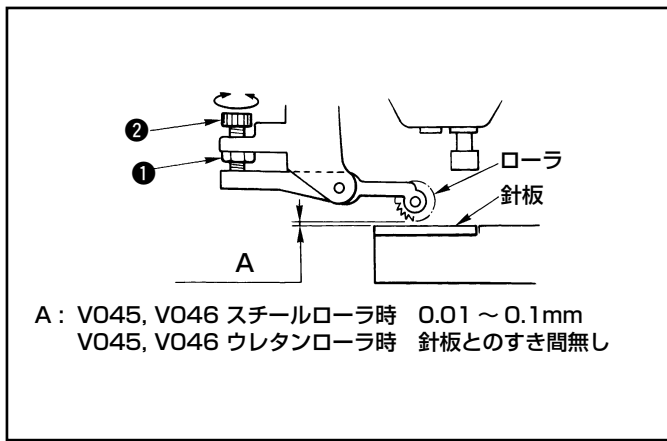

(4) ローラと針板のすき間調節

1) ナット①をゆるめて、調節ねじ②を回し、すき間の調節をします。

・スチールローラ使用時


ローラと針板(下ローラ)とのすき間 A が 0.01 ~ 0.1mm になるように調節します。

・ウレタンローラ使用時

ローラと針板(下ローラ)とのすき間 A が無いように調節します。

2) 調節後、①を締め付け、固定します。

(注意) 使用される糸によって、適量のすき間になるよう調節してください。

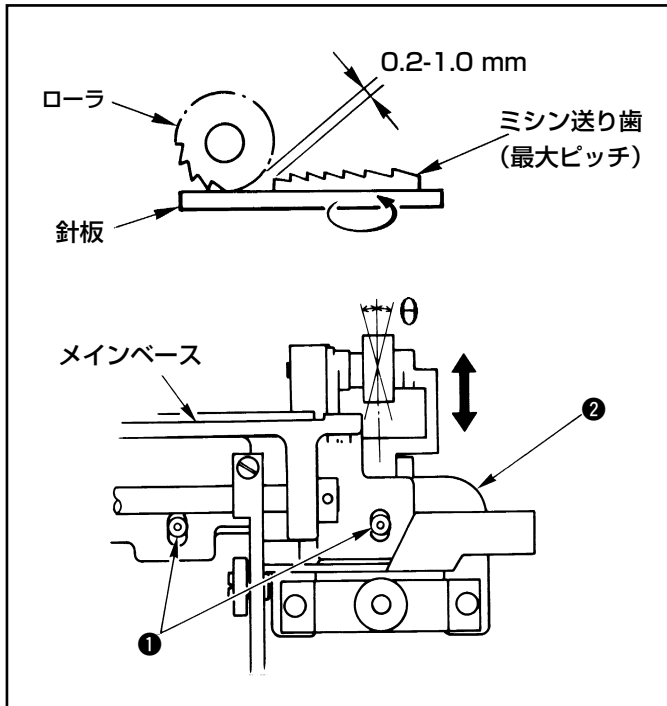

(5) ローラの前後位置調節 (V045)


1) ミシン本体の送り量を最大にして、送り歯がローラに最接近した位置で、0.2 ~ 1.0mm になるように、ローラを前後させ調節します。

2) 調節は、止めねじ①(2本)をゆるめ、クラッチベース②自体を前後させ、調節します。

(注意) ローラが傾く(θ)と、空環外れが発生しますので、ローラは、送り歯と平行になるようにしてください。

18. 交換ゲージ一覧表

(1) MS-1190/V045、MS-1190M/V045

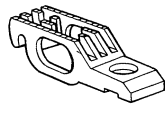機種				1	2	3	4	5
	品名			ゲージセット (指ガード付き)	針板	針留め(組)	押え(組) (指ガード付き)	送り歯
	針幅							
ゲージ 記号	inch	mm						
MS-1190 /V045	B	1/8	3.2	MAV04570AB0	MAV04570A00	12926051	MAV04581AB0	MAV04593000
	C	5/32	4.0	MAV04571BB0	MAV04571B00	12926150	MAV04582BB0	
	D	3/16	4.8	MAV04572CB0	MAV04572C00	12925954	MAV04583CB0	
	E	7/32	5.6	MAV04573DB0	MAV04573D00	12926259	MAV04584DB0	
	F	1/4	6.4	MAV04574EB0	MAV04574E00	12926358	MAV04585EB0	
MS-1190M /V045	B	1/8	3.2	MAV04575AB0	MAV04575A00	12926051	MAV04586AB0	MAV04595000
	C	5/32	4.0	MAV04576BB0	MAV04576B00	12926150	MAV04587BB0	
	D	3/16	4.8	MAV04577CB0	MAV04577C00	12925954	MAV04588CB0	
	E	7/32	5.6	MAV04578DB0	MAV04578D00	12926259	MAV04589DB0	
	F	1/4	6.4	MAV04579EB0	MAV04579E00	12926358	MAV04590EB0	

機種				6	7
	品名			ルーパ(L組)	ルーパ(R組)
	針幅				
ゲージ 記号	inch	mm			
MS-1190 /V045	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953
MS-1190M /V045	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953

(2) MS-1190/V046、MS-1190M/V046

機種				1	2	3	4	5
	品名			ゲージセット (指ガード付き)	針板	針留め(組)	押え(組) (指ガード付き)	送り歯
	針幅							
ゲージ 記号	inch	mm						
MS-1190 /V046	B	1/8	3.2	12923561	12923504	12926051	12927869	12932307
	C	5/32	4.0	12923660	12923603	12926150	12927968	
	D	3/16	4.8	12923462	12923405	12925954	12927760	
	E	7/32	5.6	12923769	12923702	12926259	12928065	
	F	1/4	6.4	12923868	12923801	12926358	12928164	
MS-1190M /V046	B	1/8	3.2	12980561	12980504	12926051	12982666	12983508
	C	5/32	4.0	12980660	12980603	12926150	12982765	
	D	3/16	4.8	12980462	12980405	12925954	12982567	
	E	7/32	5.6	12980769	12980702	12926259	12982864	
	F	1/4	6.4	12980868	12980801	12926358	12982963	

機種				6	7
	品名			ルーパ (L組)	ルーパ (R組)
	針幅				
	ゲージ記号	inch	mm		
MS-1190 /V046	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953
MS-1190M /V046	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953

(3) フォルダ

			1	2	3
品名			フォルダ (組)		
針幅			M295	M296	M297
ゲージ記号	inch	mm			
C	5/32	4.0	MAM2950BBAA	MAM2960BBAA	MAM2970BBAA
D	3/16	4.8	MAM2950CCAA	MAM2960CCAA	MAM2970CCAA
E	7/32	5.6	MAM2950DDAA	MAM2960DDAA	MAM2970DDAA
F	1/4	6.4	MAM2950EEAA	MAM2960EEAA	MAM2970EEAA

※ フォルダはゲージセットには含まれません。

フォルダ記号

M295- 極薄物用

M296- 薄物用 (MS-1190 標準装備)

M297- 中厚物用 (MS-1190M 標準装備)

(4) 先引きローラ

			1	2	3	4	5
品名			先引きローラ (組) V045		先引きローラ (組) V046		
針幅			スチールローラ	ウレタンローラ	スチールローラ	ウレタンローラ	下ローラ
ゲージ記号	inch	mm					
			B	1/8	3.2	MAV045450A0	MAV045500B0
C	5/32	4.0					
D	3/16	4.8					
E	7/32	5.6					
F	1/4	6.4					

※ 先引きローラはゲージセットには含まれません。

先引きローラの種類

スチールローラ — 中厚物用

ウレタンローラ — 極薄物用・薄物用

ENGLISH

ENGLISH

TO ENSURE SAFE USE OF YOUR SEWING MACHINE

For the sewing machine, automatic machine and ancillary devices (hereinafter collectively referred to as "machine"), it is inevitable to conduct sewing work near moving parts of the machine. This means that there is always a possibility of unintentionally coming in contact with the moving parts. Operators who actually operate the machine and maintenance personnel who are involved in maintenance and repair of the machine are strongly recommended to carefully read to fully understand the following **Safety precautions** before using/maintaining the machine. The content of the **Safety precautions** includes items which are not contained in the specifications of your product.

The risk indications are classified into the following three different categories to help understand the meaning of the labels. Be sure to fully understand the following description and strictly observe the instructions.

(I) Explanation of risk levels

	DANGER : This indication is given where there is an immediate danger of death or serious injury if the person in charge or any third party mishandles the machine or does not avoid the dangerous situation when operating or maintaining the machine.
	WARNING : This indication is given where there is a potentiality for death or serious injury if the person in charge or any third party mishandles the machine or does not avoid the dangerous situation when operating or maintaining the machine.
	CAUTION : This indication is given where there is a danger of medium to minor injury if the person in charge or any third party mishandles the machine or does not avoid the dangerous situation when operating or maintaining the machine.
	Items requiring special attention

(II) Explanation of pictorial warning indications and warning labels

Pictorial warning indication		There is a risk of injury if contacting a moving section.	Indication label		There is a risk of entanglement in the belt resulting in injury.
		There is a risk of electrical shock if contacting a high-voltage section.			The correct direction is indicated.
		There is a risk of a burn if contacting a high-temperature section.			Connection of a earth cable is indicated.

① • There is the possibility that slight to serious injury or death may be caused.
 • There is the possibility that injury may be caused by touching moving part.
② • To perform sewing work with safety guard.
 • To perform sewing work with safety cover.
 • To perform sewing work with safety protection device.
③ • Be sure to turn the power OFF before carrying out "machine-head threading," "needle changing," "bobbin changing" or "oiling and cleaning."

SAFETY PRECAUTIONS

Accident means "to cause personal injury or death or damage to property."



DANGER

1. When it is necessary to open the control box containing electrical parts, be sure to turn the power off and wait for five minutes or more before opening the cover in order to prevent accident leading to electrical shock.



CAUTION

Basic precaution

1. Be sure to read the instruction manual and other explanatory documents supplied with accessories of the machine before using the machine. Carefully keep the instruction manual and the explanatory documents at hand for quick reference.
2. The content of this section includes items which are not contained in the specifications of your product.
3. Be sure to wear safety goggles to protect against accident caused by needle breakage.
4. Those who use a heart pacer have to use the machine after consultation with a medical specialist.

Safety devices and warning labels

1. Be sure to operate the machine after verifying that safety device(s) is correctly installed in place and works normally in order to prevent accident caused by lack of the device(s).
2. If any of the safety devices is removed, be sure to replace it and verify that it works normally in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
3. Be sure to keep the warning labels adhered on the machine clearly visible in order to prevent accident that can result in personal injury or death. If any of the labels has stained or come unstuck, be sure to change it with a new one.

Application and modification

1. Never use the machine for any application other than its intended one and in any manner other than that prescribed in the instruction manual in order to prevent accident that can result in personal injury or death. JUKI assumes no responsibility for damages or personal injury or death resulting from the use of the machine for any application other than the intended one.
2. Never modify and alter the machine in order to prevent accident that can result in personal injury or death. JUKI assumes no responsibility for damages or personal injury or death resulting from the machine which has been modified or altered.

Education and training

1. In order to prevent accident resulting from unfamiliarity with the machine, the machine has to be used only by the operator who has been trained/educated by the employer with respect to the machine operation and how to operate the machine with safety to acquire adequate knowledge and operation skill. To ensure the above, the employer has to establish an education/training plan for the operators and educate/train them beforehand.

Items for which the power to the machine has to be turned off

Turning the power off: Turning the power switch off, then removing the power plug from the outlet. This applies to the following.

1. Be sure to immediately turn the power off if any abnormality or failure is found or in the case of power failure in order to protect against accident that can result in personal injury or death.
2. To protect against accident resulting from abrupt start of the machine, be sure to carry out the following operations after turning the power off. For the machine incorporating a clutch motor, in particular, be sure to carry out the following operations after turning the power off and verifying that the machine stops completely.
 - 2-1. For example, threading the parts such as the needle, looper, spreader etc. which have to be threaded, or changing the bobbin.
 - 2-2. For example, changing or adjusting all component parts of the machine.
 - 2-3. For example, when inspecting, repairing or cleaning the machine or leaving the machine.
3. Be sure to remove the power plug by holding the plug section instead of the cord section in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident.
4. Be sure to turn the power off whenever the machine is left unattended between works.
5. Be sure to turn the power off in the case of power failure in order to prevent accident resulting of breakage of electrical components.

PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN VARIOUS OPERATION STAGES

Transportation

1. Be sure to lift and move the machine in a safe manner taking the machine weight in consideration. Refer to the text of the instruction manual for the mass of the machine.

2. Be sure to take sufficient safety measures to prevent falling or dropping before lifting or moving the machine in order to protect against accident that can result in personal injury or death.
3. Once the machine has been unpacked, never re-pack it for transportation to protect the machine against breakage resulting from unexpected accident or dropping.

Unpacking

1. Be sure to unpack the machine in the prescribed order in order to prevent accident that can result in personal injury or death. In the case the machine is crated, in particular, be sure to carefully check nails. The nails have to be removed.
2. Be sure to check the machine for the position of its center of gravity and take it out from the package carefully in order to prevent accident that can result in personal injury or death.

Installation

(I) Table and table stand

1. Be sure to use JUKI genuine table and table stand in order to prevent accident that can result in personal injury or death. If it is inevitable to use a table and table stand which are not JUKI genuine ones, select the table and table stand which are able to support the machine weight and reaction force during operation.
2. If casters are fitted to the table stand, be sure to use the casters with a locking mechanism and lock them to secure the machine during the operation, maintenance, inspection and repair in order to prevent accident that can result in personal injury or death.

(II) Cable and wiring

1. Be sure to prevent an extra force from being applied to the cable during the use in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident. In addition, if it is necessary to cable near the operating section such as the V-belt, be sure to provide a space of 30 mm or more between the operating section and the cable.
2. Be sure to avoid starburst connection in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident.
3. Be sure to securely connect the connectors in order to prevent electrical-shock, earth-leakage or fire accident. In addition, be sure to remove the connector while holding its connector section.

(III) Grounding

1. Be sure to have an electrical expert install an appropriate power plug in order to prevent accident caused by earth-leakage or dielectric strength voltage fault. In addition, be sure to connect the power plug to the grounded outlet without exceptions.
2. Be sure to ground the earth cable in order to prevent accident caused by earth leakage.

(IV) Motor

1. Be sure to use the specified rated motor (JUKI genuine product) in order to prevent accident caused by burnout.
2. If a commercially available clutch motor is used with the machine, be sure to select one with an entanglement preventive pulley cover in order to protect against being entangled by the V-belt.

Before operation

1. Be sure to make sure that the connectors and cables are free from damage, dropout and looseness before turning the power on in order to prevent accident resulting in personal injury or death.
2. Never put your hand into the moving sections of the machine in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
In addition, check to be sure that the direction of rotation of the pulley agrees with the arrow shown on pulley.
3. If the table stand with casters is used, be sure to secure the table stand by locking the casters or with adjusters, if provided, in order to protect against accident caused by abrupt start of the machine.

During operation

1. Be sure not to put your fingers, hair or clothing close to the moving sections such as the handwheel, hand pulley and motor or place something near those sections while the machine is in operation in order to prevent accident caused by entanglement that can result in personal injury or death.
2. Be sure not to place your fingers near the surround area of the needle or inside the thread take-up lever cover when turning the power on or while the machine is in operation in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
3. The machine runs at a high speed. Never bring your hands near the moving sections such as looper, spreader, needle bar, hook and cloth trimming knife during operation in order to protect your hands against injury. In addition, be sure to turn the power off and check to be sure that the machine completely stops before changing the thread.
4. Be careful not to allow your fingers or any other parts of your body to be caught between the machine and table when removing the machine from or replacing it on the table in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
5. Be sure to turn the power off and check to be sure that the machine and motor completely stop before removing the belt cover and V-belt in order to prevent accident caused by abrupt start of the machine or motor.
6. If a servomotor is used with the machine, the motor does not produce noise while the machine is at rest. Be sure not to forget to turn the power off in order to prevent accident caused by abrupt start of the motor.
7. Never use the machine with the cooling opening of the motor power box shielded in order to prevent fire accident by overheat.

Lubrication

1. Be sure to use JUKI genuine oil and JUKI genuine grease to the parts to be lubricated.
2. If the oil adheres on your eye or body, be sure to immediately wash it off in order to prevent inflammation or irritation.
3. If the oil is swallowed unintentionally, be sure to immediately consult a medical doctor in order to prevent diarrhea or vomiting.



Maintenance


1. In prevention of accident caused by unfamiliarity with the machine, repair and adjustment has to be carried out by a service technician who is thoroughly familiar with the machine within the scope defined in the instruction manual. Be sure to use JUKI genuine parts when replacing any of the machine parts. JUKI assumes no responsibility for any accident caused by improper repair or adjustment or the use of any part other than JUKI genuine one.
2. In prevention of accident caused by unfamiliarity with the machine or electrical-shock accident, be sure to ask an electrical technician of your company or JUKI or distributor in your area for repair and maintenance (including wiring) of electrical components.
3. When carrying out repair or maintenance of the machine which uses air-driven parts such as an air cylinder, be sure to remove the air supply pipe to expel air remaining in the machine beforehand, in order to prevent accident caused by abrupt start of the air-driven parts.
4. Be sure to check that screws and nuts are free from looseness after completion of repair, adjustment and part replacement.
5. Be sure to periodically clean up the machine during its duration of use. Be sure to turn the power off and verify that the machine and motor stop completely before cleaning the machine in order to prevent accident caused by abrupt start of the machine or motor.
6. Be sure to turn the power off and verify that the machine and motor stop completely before carrying out maintenance, inspection or repair of the machine. (For the machine with a clutch motor, the motor will keep running for a while by inertia even after turning the power off. So, be careful.)
7. If the machine cannot be normally operated after repair or adjustment, immediately stop operation and contact JUKI or the distributor in your area for repair in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
8. If the fuse has blown, be sure to turn the power off and eliminate the cause of blowing of the fuse and replace the blown fuse with a new one in order to prevent accident that can result in personal injury or death.
9. Be sure to periodically clean up the air vent of the fan and inspect the area around the wiring in order to prevent fire accident of the motor.

Operating environment


1. Be sure to use the machine under the environment which is not affected by strong noise source (electromagnetic waves) such as a high-frequency welder in order to prevent accident caused by malfunction of the machine.
2. Never operate the machine in any place where the voltage fluctuates by more than "rated voltage $\pm 10\%$ " in order to prevent accident caused by malfunction of the machine.
3. Be sure to verify that the air-driven device such as an air cylinder operates at the specified air pressure before using it in order to prevent accident caused by malfunction of the machine.
4. To use the machine with safety, be sure to use it under the environment which satisfies the following conditions:
Ambient temperature during operation 5°C to 35°C
Relative humidity during operation 35% to 85%
5. Dew condensation can occur if bringing the machine suddenly from a cold environment to a warm one. So, be sure to turn the power on after having waited for a sufficient period of time until there is no sign of water droplet in order to prevent accident caused by breakage or malfunction of the electrical components.
6. Be sure to stop operation when lightning flashes for the sake of safety and remove the power plug in order to prevent accident caused by breakage or malfunction of the electrical components.
7. Depending on the radio wave signal condition, the machine may generate noise in the TV or radio. If this occurs, use the TV or radio with kept well away from the machine.
8. For the worker who is involved in the work to be done in the environment relevant to "noise value in the working environment is 85 dB or more and less than 90 dB", be sure to take appropriate measures, as required, such as the use of ear protection or the like to protect against health hazard. In addition, for the worker who is involved in the work to be done in the environment relevant to "noise level in the working environment is 90 dB or more," be sure to instruct him/her to wear ear protection without exceptions in order to protect against health hazard, and display a sign explaining how to use the ear protection at an easily viewable location for the worker.

FOR SAFE OPERATION

	<ol style="list-style-type: none">1. Keep your hands away from the needle when you turn the power switch ON or while the machine is operating.2. Do not put your fingers into the thread take-up cover while the machine is operating.3. Keep your fingers, head hair or clothes away from the vicinity of the handwheel and thread take-up lever or keep clean this area while the sewing machine is running.4. Never operate the machine with the finger guard removed.
	<ol style="list-style-type: none">1. To achieve, security, be sure that the power supply earth wire has been connected before operating the sewing machine.2. Before inserting/removing the power plug, the power switch has to be turned OFF in advance.3. In time of thunder and lightning, stop your work and disconnect the power plug from the receptacle so as to ensure safety.4. When you move the unit from a cold place directly to a warm place, dew condensation may result. Turn ON the power to the unit after you have confirmed there is no fear of dew condensation.5. To prevent fires, periodically draw out the power plug from the plug socket and clean the root of the pins and the space between pins.6. The looper oscillates at a high speed while you are operating the sewing machine. To protect your hands, keep your hands away from the vicinity of the looper. In addition, be sure to turn the power OFF before threading the machine head.7. To avoid possible accidents due to abrupt start of the machine, be sure to turn OFF the power to the machine.8. Be careful of handling this product so as not to pour water or oil, shock by dropping, and the like since this product is a precision instrument.

	<p>CAUTION : Note that safety devices such as “eye guard”, “finger guard”, etc. may be omitted from the illustrations in this Instruction Manual for easy explanation. When operating the machine, be sure not to remove these safety devices.</p>
---	---

BEFORE OPERATION

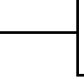	<p>CAUTION : Check the following so as to prevent maloperation of and damage to the machine.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Before you put the machine into operation for the first time after the set-up, clean it thoroughly. Remove all dust gathering during transportation and oil it well.• Confirm that voltage has been correctly set. Confirm that the power plug has been properly connected to the power supply.• Never use the machine in the state where the voltage type is different from the designated one.• The direction of normal rotation of the machine is counterclockwise as observed from the pulley side. Take care not to allow the machine to rotate in the reverse direction.• Never operate the sewing machine unless the sewing machine is sufficiently lubricated.• To operate the sewing machine, be sure to install the sewing machine on the table. Then, turn ON the power switch.• Be sure to remove thread from the machine head and looper before starting a trial run.• Be sure to use your sewing machine with the speed of stitch lowered to 3,300 sti/min or less for the first month after installation.• Operate the handwheel after the machine has totally stopped.	

A blank page with rounded corners and horizontal ruling lines. The page is otherwise empty.

CONTENTS


SPECIFICATIONS	1
1. SETTING UP THE SEWING MACHINE	1
2. ADJUSTING THE BELT TENSION	2
3. INSTALLING THE THREAD STAND.....	2
4. INSTALLING THE KNEE LIFTER	2
5. LUBRICATION.....	3
6. ATTACHING A NEEDLE.....	3
7. THREADING THE MACHINE HEAD.....	4
8. THREAD TENSION	6
9. ADJUSTING THE PRESSURE OF THE PRESSER FOOT	6
10. ADJUSTING THE STITCH LENGTH.....	7
11. ADJUSTING THE LOOPER CAM	7
12. HEIGHT OF THE FEED DOG.....	8
13. TIMING TO RELEASE THE NEEDLE THREAD TENSION	8
14. ADJUSTING THE POSITION OF THE NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER GUIDE (MS-1190/V045, MS-1190/V046)	8
15. ADJUSTING THE INTERMEDIATE THREAD GUIDE (MS-1190M/V045, MS-1190M/ V046).....	9
16. MOTOR PULLEY AND SEWING SPEED	9
17. HOW TO ADJUST THE V045, V046	10
18. TABLE OF REPLACEABLE GAUGES	12

SPECIFICATIONS

Model	MS-1190/V045	MS-1190/V046	MS-1190M/V045	MS-1190M/V046
Application	For light-weight materials		For medium-weight materials	
Number of needle	2			
Sewing speed	Max. 4,000 sti/min (normal 3,500 sti/min)			
Needle	ORGAN TV x 64-NY #8 to #14 (standard #12)		ORGAN TV x 64-NY #12 to #19 (standard #16)	
	SCHMETZ B-64 Nm. 60 to Nm. 90 (standard Nm. 80)		SCHMETZ B-64 Nm. 80 to Nm. 120 (standard Nm. 100)	
Height of presser foot	10 mm			
Feed system	Intermittent feed by means of a one-touch utility clutch Link rate adjustable			
Stitch length	1.2 to 3.2 mm (with a cloth puller)			
Needle gauge	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"			
Circumference of cylinder	171 mm			
Lubricating oil	JUKI New Defrix Oil No.1			
Noise	- Equivalent continuous emission sound pressure level (L _{pA}) at the workstation: A-weighted value of 81.5 dB; (Includes K _{pA} = 2.5 dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 4,000 sti/min. - Sound power level (L _{WA}); A-weighted value of 89.5 dB; (Includes K _{WA} = 2.5 dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 4,000 sti/min.	- Equivalent continuous emission sound pressure level (L _{pA}) at the workstation: A-weighted value of 80.0 dB; (Includes K _{pA} = 2.5 dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 4,000 sti/min.	- Equivalent continuous emission sound pressure level (L _{pA}) at the workstation: A-weighted value of 81.5 dB; (Includes K _{pA} = 2.5 dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 4,000 sti/min. - Sound power level (L _{WA}); A-weighted value of 90.5 dB; (Includes K _{WA} = 2.5 dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 4,000 sti/min.	- Equivalent continuous emission sound pressure level (L _{pA}) at the workstation: A-weighted value of 80.0 dB; (Includes K _{pA} = 2.5 dB); according to ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 at 4,000 sti/min.

Model	V045	V046
Application	Cloth puller for light- to extra-heavy-weight materials	
Cloth puller type	Upper roller feed	Upper/lower roller feed

1. SETTING UP THE SEWING MACHINE

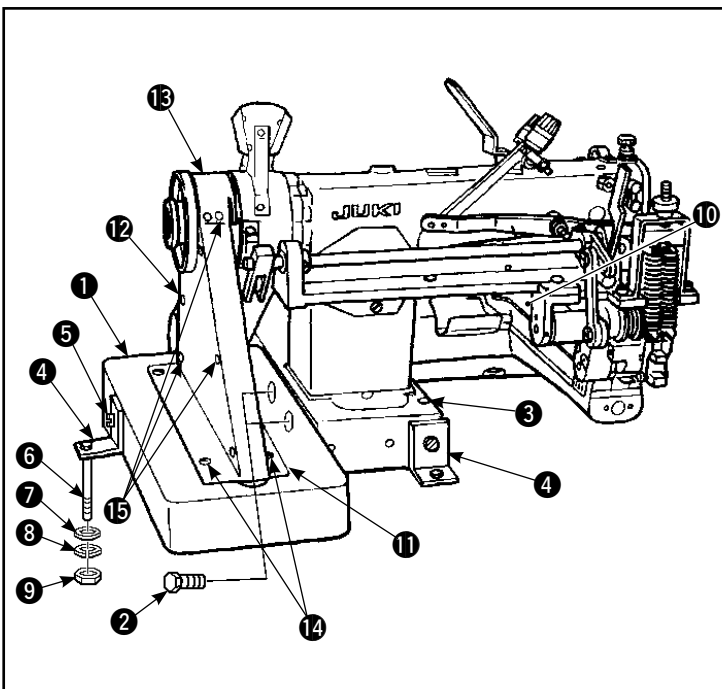

1) When carrying the sewing machine, be sure to carry by two people.

(Caution) Do not hold the pulley.

- Do not place a protruding object, such as a screw driver, at a place where the sewing machine is to be installed.
- Attach belt dodging base ① to the sewing machine with hexagon head bolt ②.
- Put the sewing machine on the table and determine its position (belt groove and through hole ③ for passing the presser bar lifter chain).
- Attach two machine head support plates ④ to the sewing machine by means of screw ⑤. Fix the plates on the table by means of hexagonal bolt ⑥, washer ⑦, spring washer ⑧ and nut ⑨.
- Place a level on bed side plate ⑩ in a lateral direction and a longitudinal direction to check that the sewing machine is properly placed in a horizontal position.
- Install belt cover ⑪, V belt, belt cover lid ⑫, and top cover ⑬ on the sewing machine and fix them with screws ⑭ and ⑮.


When installing the belt over, temporarily tighten the screw first. Then, securely tighten the screw after the installation of all related parts.

2. ADJUSTING THE BELT TENSION




WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

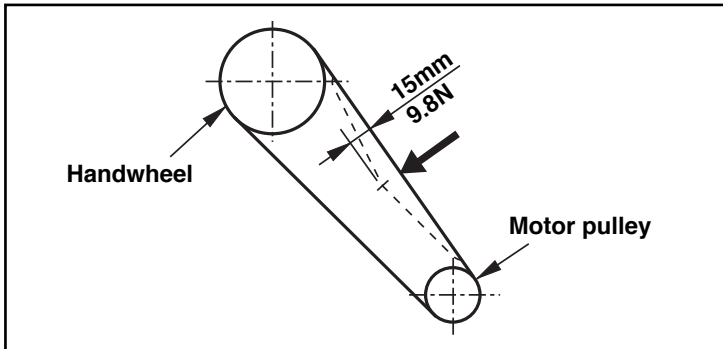


Adjust the belt tension with the height of the motor so that the belt sags 15 mm when the center of V belt is applied with a 9.8N load.

3. INSTALLING THE THREAD STAND

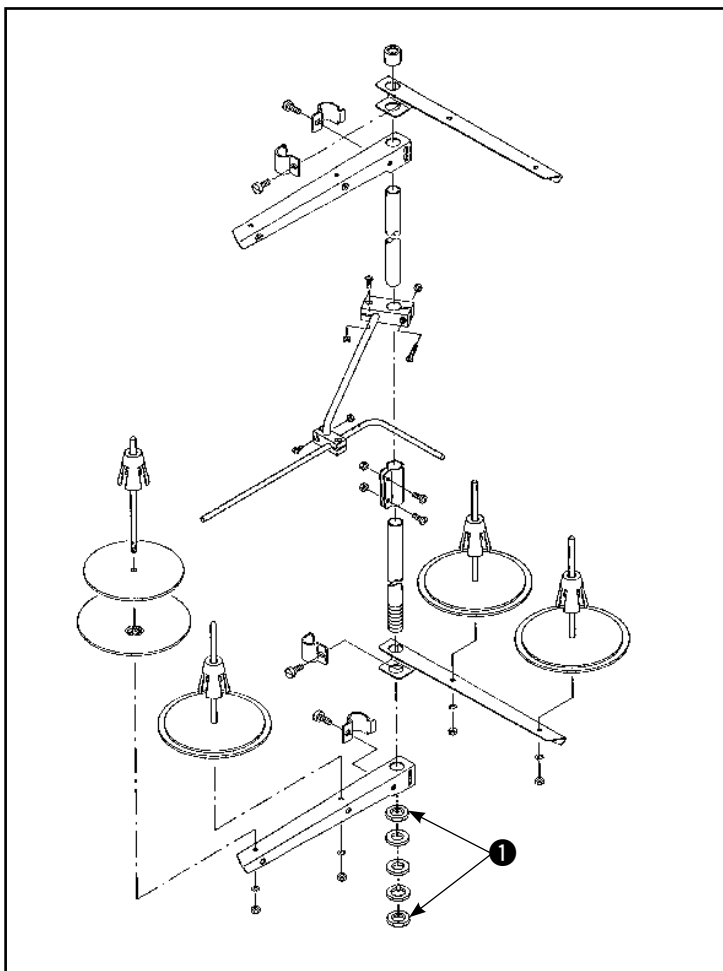

Assemble the thread stand device. Fit it in the hole in the table. Tighten locknut ① so that the thread stand does not fluctuate.

4. INSTALLING THE KNEE LIFTER

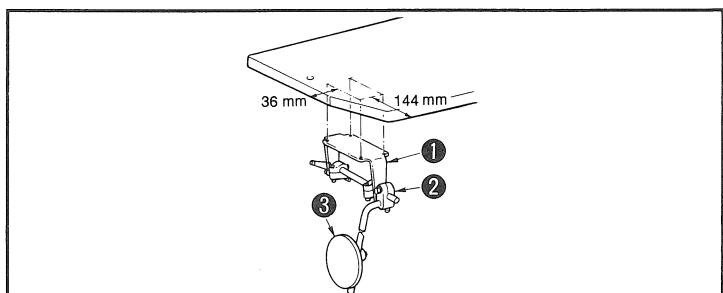


- 1) Fix knee-lifter mounting base (asm.) ① on the underside of the table using wooden screws.
- 2) Assemble knee pad vertical shaft (asm.) ③ to knee pad vertical shaft mounting arm ② . Then fix them in the position where you can operate the knee pad with ease.

5. LUBRICATION



WARNING :


To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

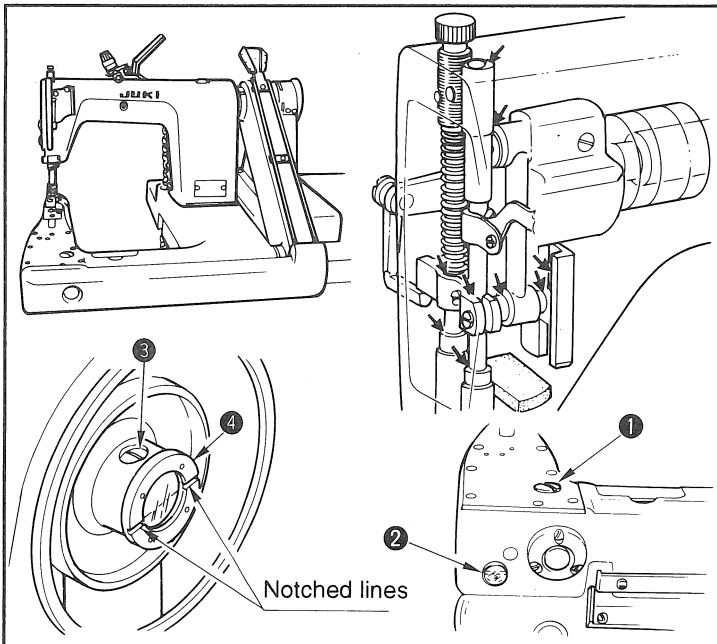

* Before operating the sewing machine

- 1) Remove screw ① from the lubrication hole. Pour New Defrix Oil No. 1 from the hole until the oil surface reaches the mark on oil sight window ②.
- 2) Turn the handwheel until the notched lines on the oil cup ④ are leveled. Now, remove screw ③ from the lubrication hole, and pour the oil until the oil surface reaches the notched lines on the oil cup (approx. a half of the oil capacity of the cup).
- 3) Run the sewing machine for a few minutes, then check the amount of oil again. If the amount of oil is insufficient, pour the oil further until the machine is filled with a proper amount of oil.
- 4) If the sewing machine has not been used for a long time, lubricate the section marked with an arrow (←) with a few drops of oil.

(Caution) To operate the sewing machine for the first time after the set-up of the machine or after it has not been used for a long time, fill the oil cup fully with the oil. Check that the oil level is always held within the red marked area on the oil sight window.

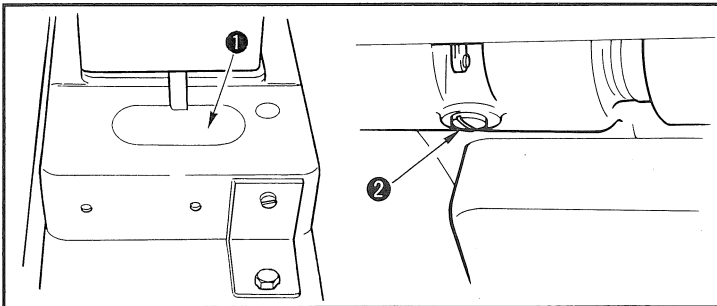

* Draining oil


- 1) If the oil has gathered in groove ① of the oil reservoir, wipe it off with rags.
- 2) Extract the oil which has gathered in the bed, from time to time, by removing cover ② from the draining hole in the hook driving shaft.

6. ATTACHING A NEEDLE



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

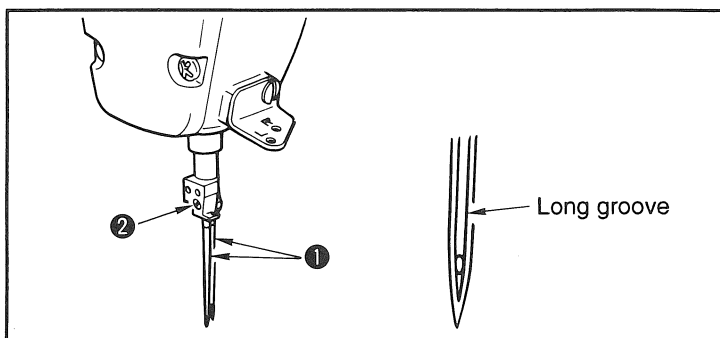

Make a choice of the needle count in accordance with thickness of the thread and type of the material to be used.

- 1) Turn the handwheel until the needle bar reaches to the highest position of its stroke.
- 2) Loosen screw ② in the needle clamp, and turn needles ① so that the long groove on the respective needles is brought in front of you.
- 3) Insert the needles into the needle clamp hole until they will go no further.
- 4) Securely tighten needle clamp screw ②.


7. THREADING THE MACHINE HEAD



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

MS-1190/V045
MS-1190/V046

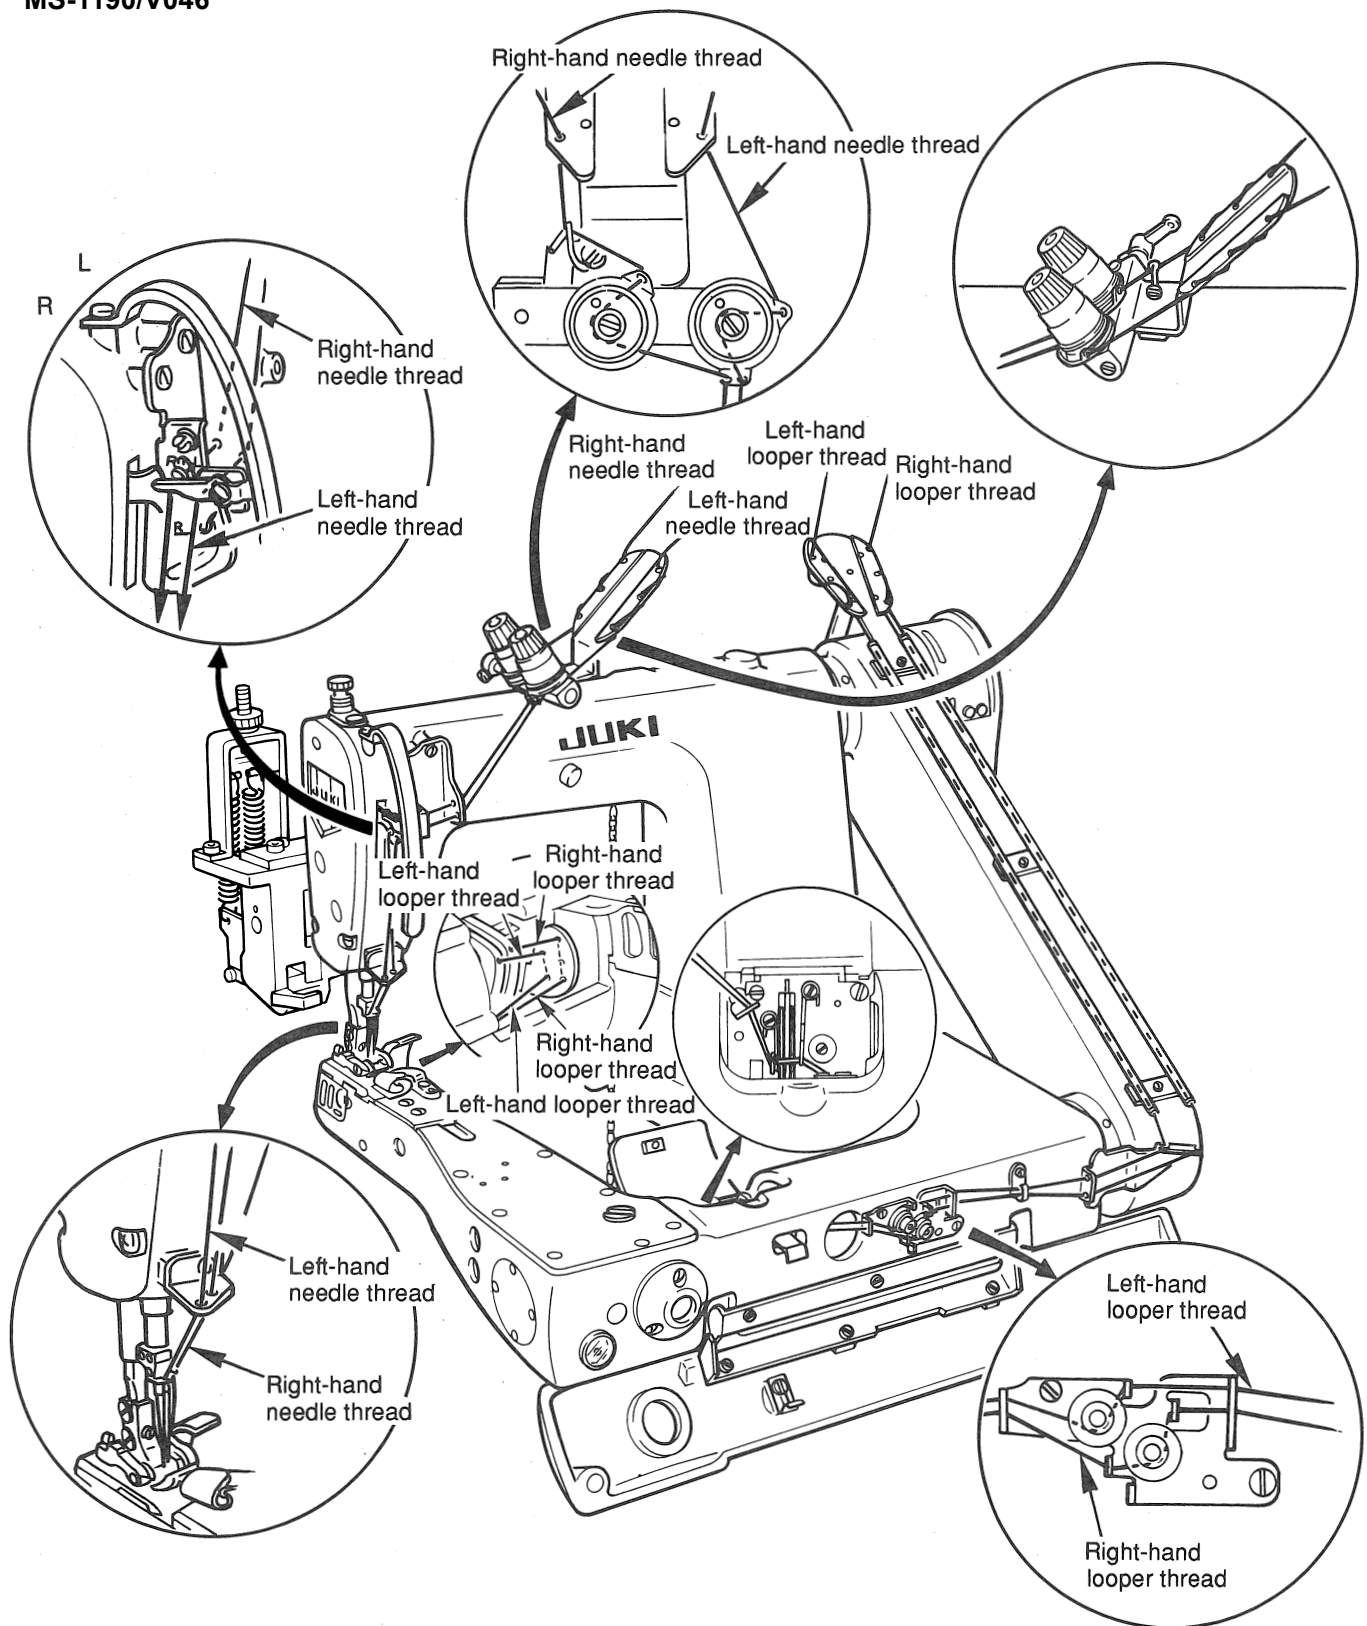


Thread the machine head in the order shown in the figure.

* Pass the needle threads along the marks L and R.

L : Left-hand needle thread R : Right-hand needle thread

ENGLISH

MS-1190M/V045
MS-1190M/V046

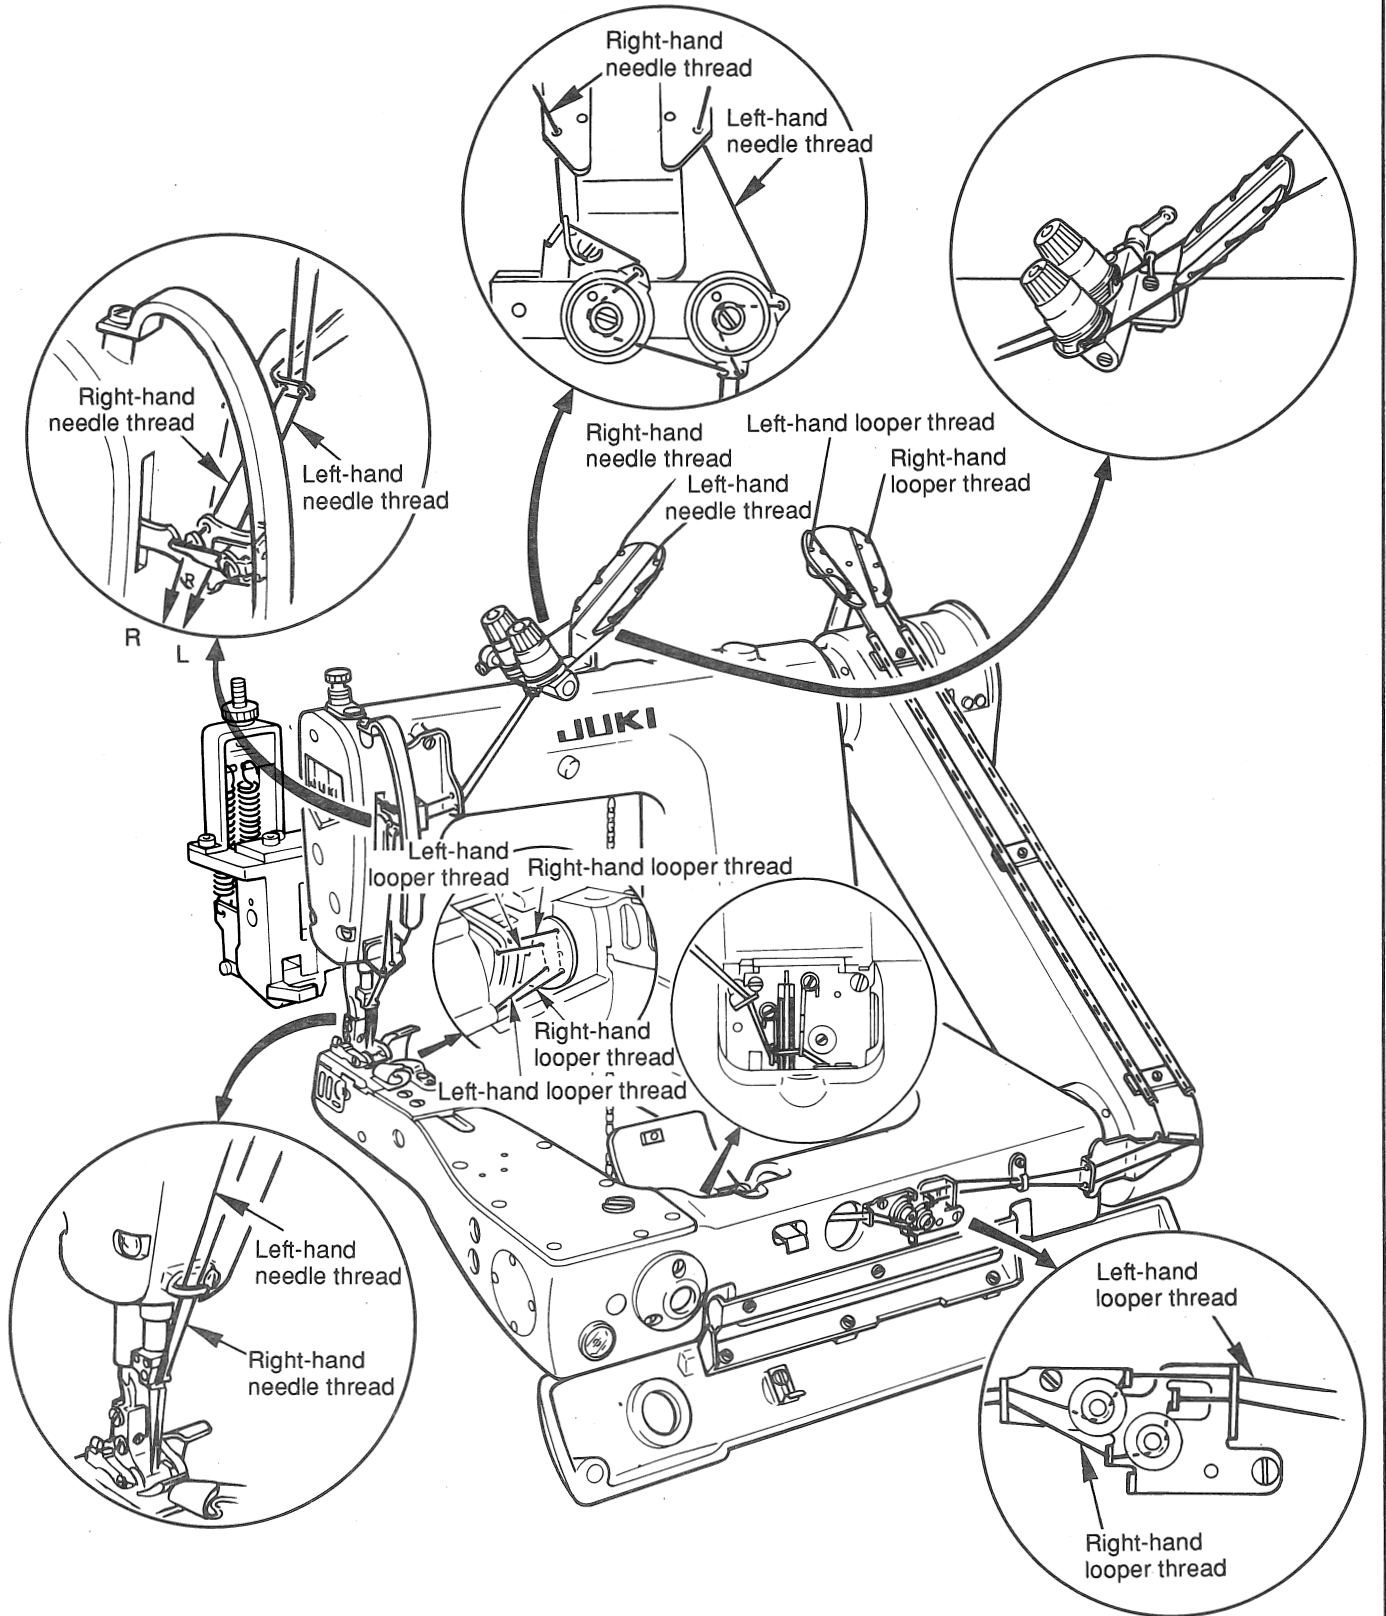


Thread the machine head in the order shown in the figure.

* Pass the needle threads along the marks L and R.


L : Left-hand needle thread R : Right-hand needle thread

8. THREAD TENSION

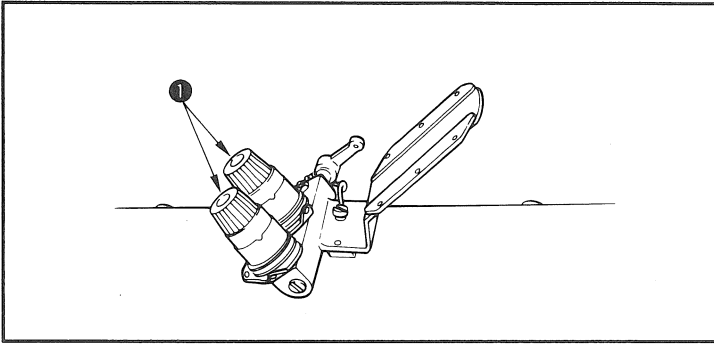

(1) Adjusting the needle thread tension


Turning tension nuts ① clockwise increases the needle thread tension. Turning it counterclockwise decreases the needle thread tension.

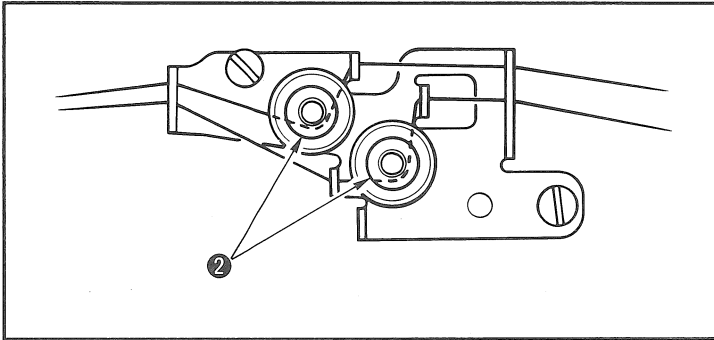

(2) Adjusting the looper thread tension

Turning looper thread tension adjusting knobs ② clockwise increases the looper thread tension. Turning it counterclockwise decreases the looper thread tension.

9. ADJUSTING THE PRESSURE OF THE PRESSER FOOT

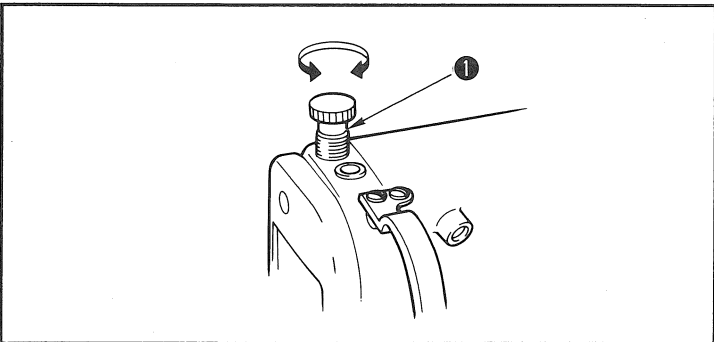


Turning presser spring regulator ① clockwise increases the pressure of the presser foot. Turning it counterclockwise decreases the pressure.

10. ADJUSTING THE STITCH LENGTH



WARNING :


To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

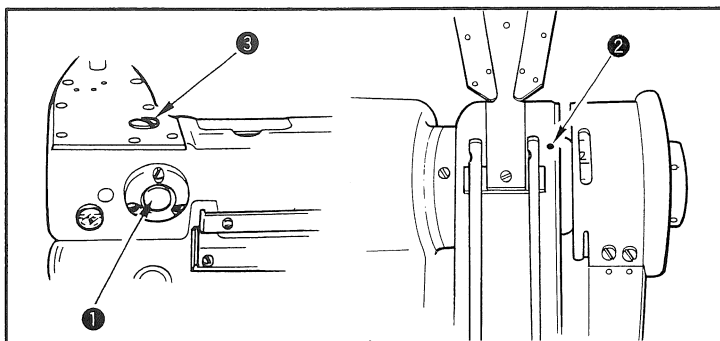

(1) Adjusting the stitch length on the main unit of the sewing machine

- 1) Remove screw ③, and loosen the lock screw in the feed rock cam.
- 2) Lightly pressing push-button ①, turn the handwheel by hand.
- 3) When push button bites, the sewing machine will stop running.
- 4) In the aforementioned state, further pressing the push-button ①, turn the handwheel by hand.
- 5) Align the division (indicating the desired value) with marker dot ② engraved on the sprocket gear cover. Then, release the push-button.
- 6) Tighten the lock screw in the feed rock cam.
- 7) Attach screw ③ in place.


- (Caution)**
1. Never press the push-button ① while the sewing machine is in operation.
 2. Be sure to operate the sewing machine after tightening the lock screw.
 3. Never operate the machine with screw ③ removed.

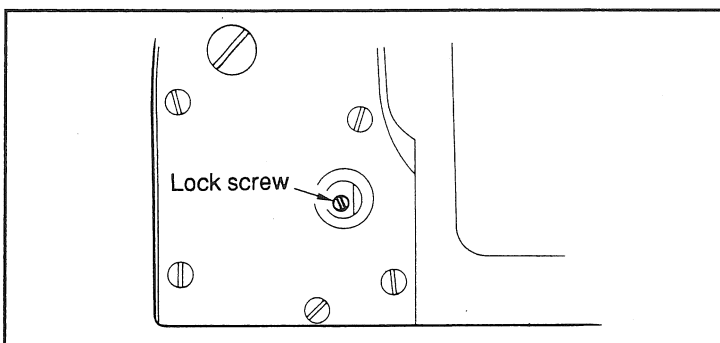

(2) Adjusting the feed amount of the cloth puller

- 1) Loosen adjusting screw ④.
- 2) Move the adjustment screw back and forth along the long groove on adjusting rod ⑤.
- 3) Tighten adjusting screw ④.

- ★ The feed amount of the cloth puller can be adjusted nearly to the value shown in the figure on the left by aligning the adjusting screw with one of the divisions engraved on adjusting rod ⑤ corresponding to a feed amount desired.

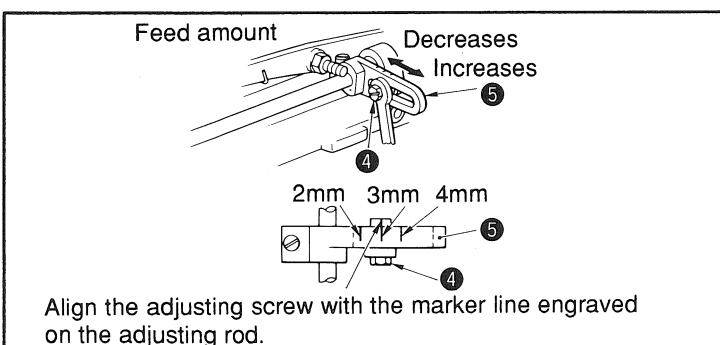


11. ADJUSTING THE LOOPER CAM



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

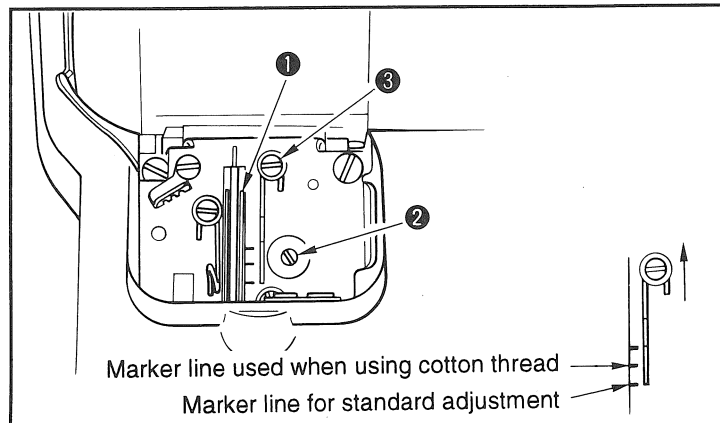

Loosen screw ②, and adjust looper cam ① so that it draws the thread when the looper starts returning to its home position after it has projected the most.

- (1) Adjusting the thread guide of the looper thread cam
Adjust the top end of the thread guide to the marker line. The standard position of the thread guide is obtained by adjusting the top end of the thread guide to the marker line located this side.


If cotton thread is used, loosen screw ③ and adjust the top end of the thread guide to the center marker line. At this time, it is not necessary to re-adjust the looper thread cam timing.

12. HEIGHT OF THE FEED DOG



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

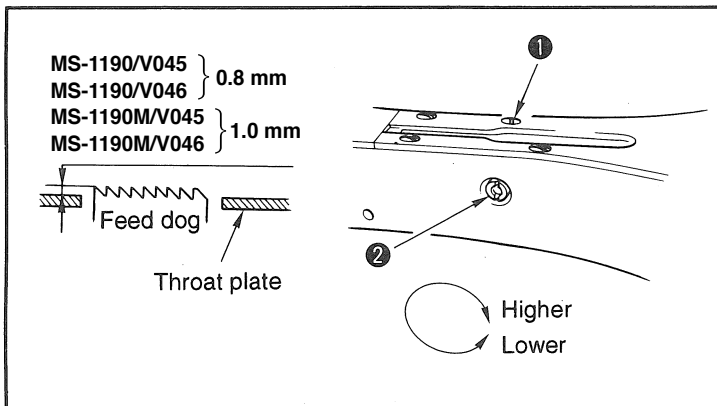

Adjust the projecting amount of the feed dog from the throat plate when the feed dog is lifter the most to 0.8 mm for the MS-1190/V045 and MS-1190/V046, and to 1.0 mm for the MS-1190M/V045 and MS-1190M/V046.

(1) Adjusting the feed dog height

- 1) Loosen screw ① in the side plate of the bed and remove it.
- 2) Remove the screw, and you fine a hexagon socket head screw under the screw. Loosen it with an L-shaped hexagon wrench key.
- 3) Adjust the feed dog height by turning feed driving amount adjusting shaft ②.
- 4) Fix the shaft with the hexagon socket head screw and tighten screw ①.


(Caution) It is not necessary to firmly fix the feed driving amount adjusting shaft.

13. TIMING TO RELEASE THE NEEDLE THREAD TENSION



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

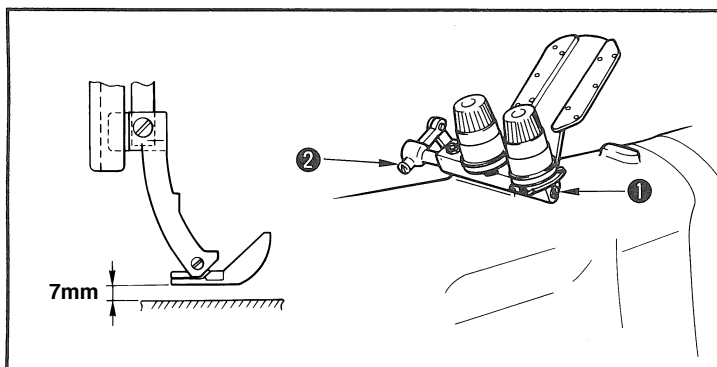


Adjust so that the needle thread tension is released when the presser foot is lifted by 7 mm above the surface of the throat plate. Loosen screw ② in tension releasing shaft ①, and adjust the timing to release the needle thread tension by turning the shaft clockwise or counterclockwise.

14. ADJUSTING THE POSITION OF THE NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER GUIDE (MS-1190/V045, MS-1190/V046)



WARNING :


To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

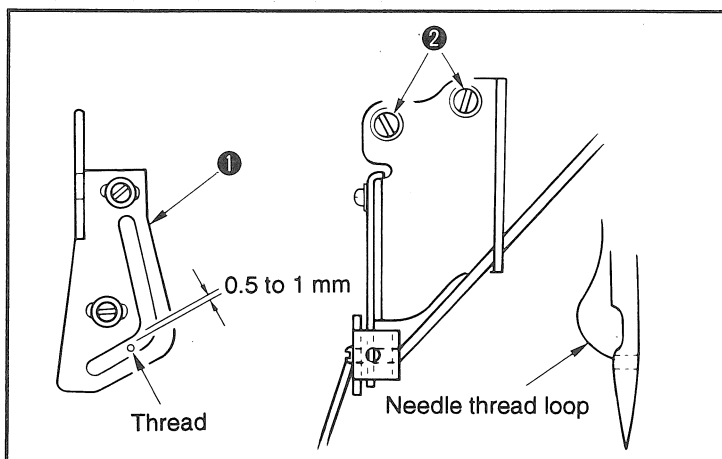

Needle thread loop size is determined by adjusting the position of thread take-up lever guide ①.

The needle thread loop size changes in accordance with the thread and material used. So, adjust the thread loop size upon occasion.

- 1) Loosen two screws ②, and adjust the position of the thread take-up lever guide by moving it up or down.
- 2) Adjust so that a clearance of 0.5 to 1 mm is provided between the needle thread and thread take-up lever guide ① when the needle bar is in its lowest dead point.
- 3) Lowering the thread take-up lever guide decreases the loop size. Lifting the guide increases it.

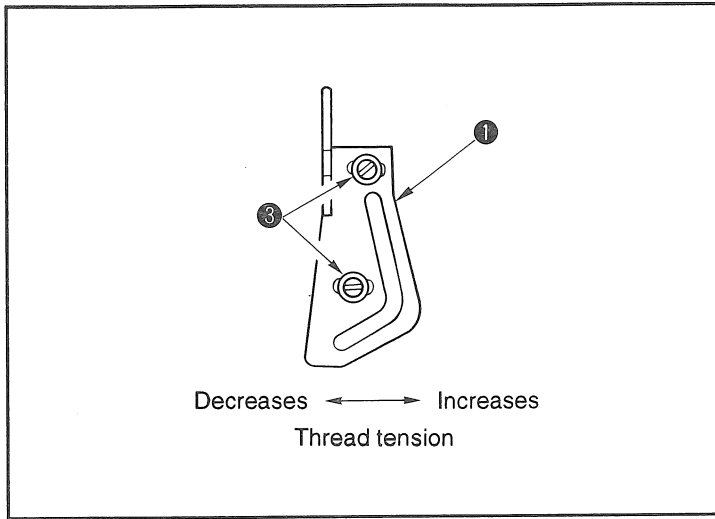

* **Type of thread (adjustment to be required by the type of thread such as spun thread and cotton thread)**

Needle thread tension can be adjusted by changing the longitudinal position of the thread take-up guide ①. Loosen screws ③ and move the guide back and forth.

Move the guide forward when using an elastic thread (spun thread type, tetron thread type) so as to increase the thread tension. Move it backward when using a thread (cotton thread, etc.) that is not very elastic so as to decrease it.


If the needle thread tension is excessively increased, thread breakage or other stitching troubles will occur. So, carefully adjust the needle thread tension.

15. ADJUSTING THE INTERMEDIATE THREAD GUIDE (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046)



WARNING :

To protect against possible personal injury due to abrupt start of the machine, be sure to start the following work after turning the power off and ascertaining that the motor is at rest.

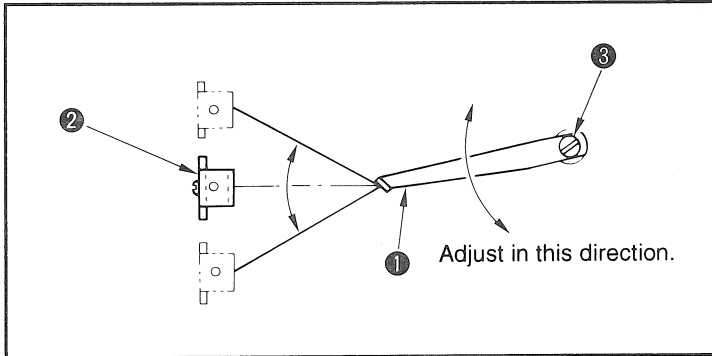

Loosen screw ③, and adjust the position of intermediate thread guide ① so that the thread inclines at equal degrees to horizontal when thread take-up lever ② is in its highest position and lowest position of its stroke.

16. MOTOR PULLEY AND SEWING SPEED

1) Use a clutch motor of 3-phase and 300 W (1/3 HP).

For a servo-motor, a synchronizer mounting base is optionally available.

2) Use an M type V-belt.

3) The relation among the motor pulley, the sewing speed of sewing machine is as shown in the table below:

Model	Number of revolution of sewing machine	Effective diameter of handwheel	Number of poles of motor	Frequency.	Number of revolution of motor	Effective diameter of motor pulley
MS-1190/V045 MS-1190/V046	4,000 sti/min	67.4mm	2	50Hz	2,865 rpm	95mm
				60Hz	3,430 rpm	80mm
MS-1190M/V045 MS-1190M/V046	3,600 sti/min			50Hz	2,865 rpm	85mm
				60Hz	3,430 rpm	70mm

* The effective diameter of motor pulley is obtained by subtracting 5 mm from its outside diameter.

* The motor should rotate counterclockwise as observed from the handwheel side. Be careful not to allow the motor to rotate in the reverse direction.

17. HOW TO ADJUST THE V045, V046

(1) Adjustment of timing between the main body of sewing machine and the V0 device

- 1) Adjust the amount of feed of the main body of sewing machine to 1.6 mm for the MS-1190/V045 and MS-1190/V046, and to 2.3 mm for the MS-1190M/V045 and MS-1190M/V046.
- 2) Loosen adjusting screw ❶ of the V0 device. Set the adjusting screw at position ❸ (2.0 mm) for the MS-1190/V045 and MS-1190/V046, and at position ❹ (2.5 mm) for the MS-1190M/V045 and MS-1190M/V046. Then, fix the adjusting screw.
- 3) Turning the handwheel, adjust so that the roller starts to rotate during the period of time during which the top end of the feed dog rises 0.3 mm above the top surface of the throat plate after it has been flush with the throat plate surface.

(Caution) Confirm the timing to make the roller start to rotate with the presser foot of the sewing machine installed.

- 4) Loosen two screws ❷ in the eccentric cam located inside the handwheel. Then turn the eccentric cam to adjust so that the relation between the cloth puller and the main unit of the sewing machine stated in the aforementioned step 3) is obtained.
- 5) After the completion of the adjustment, tighten two screws ❷ while shifting the eccentric cam in direction C.

(2) Adjusting the feed amount

- 1) Loosen adjusting screw ❶.
- 2) Move the adjustment screw back and forth along the long groove on adjusting rod ❷.

★The feed amount of the cloth puller can be adjusted nearly to the value shown in the figure on the left by aligning the adjusting screw with one of the divisions engraved on adjusting rod ❷ corresponding to a feed amount desired.






- 3) After the completion of the adjustment of feed amount, tighten adjusting screw ❶.


(3) Adjusting the pressing pressure of the roller

The pressing pressure provided by the roller is adjusted by turning presser spring regulator ❶.

Turn the presser spring regulator clockwise to increase the pressing pressure of the cloth puller or counterclockwise to decrease it.

(Caution) In the case urethane roller is used, set the roller pressure to a lower value than the set value for the steel roller. An excessive pressure can deform the urethane roller or can apply an extra load to the V0 device.

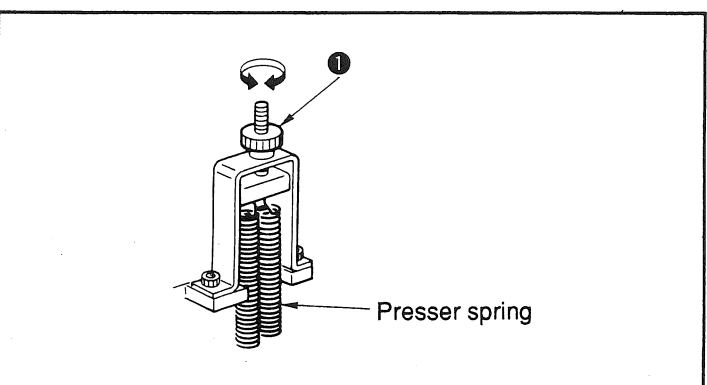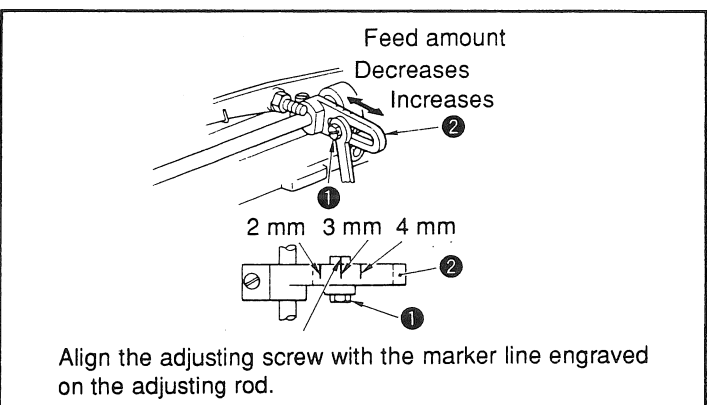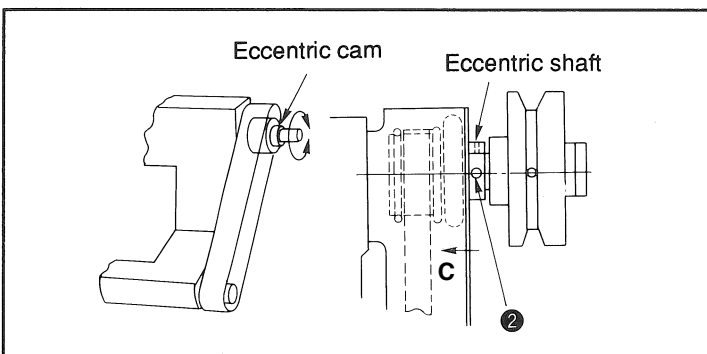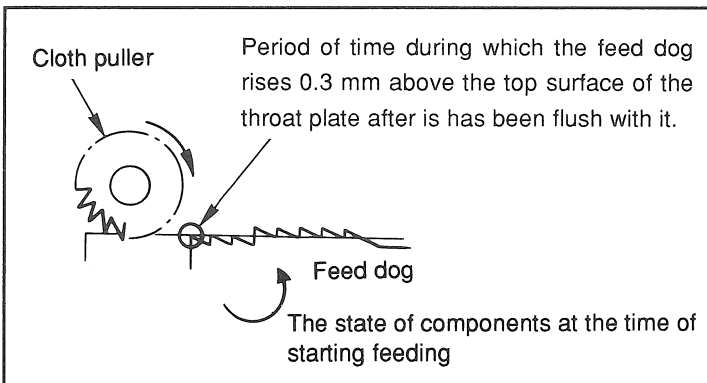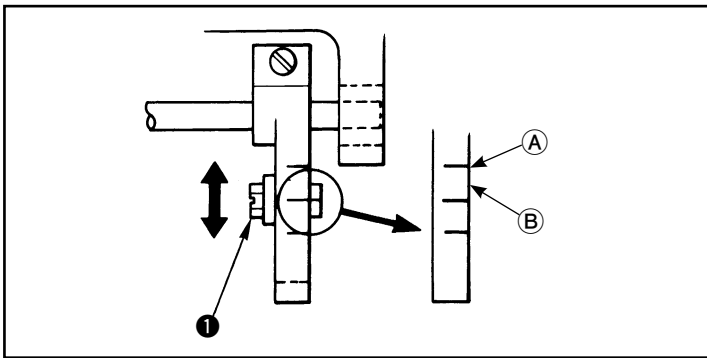


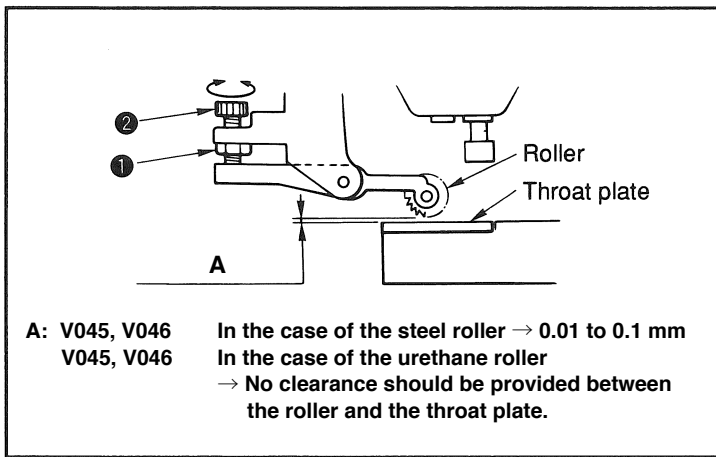

(4) Adjusting the clearance provided between the roller and the throat plate

- 1) Loosen nut ①. Adjust the clearance by turning adjusting screw ②.
 In the case the steel roller is used:
 Adjust the clearance provided between the roller and the throat plate (bottom roller) to 0.01 to 0.1 mm.
 In the case the urethane roller is used:
 Adjust the clearance provided between the roller and the throat plate (bottom roller) to 0 mm so that no clearance is provided between them.
- 2) After the adjustment, fix the roller by tightening ①.

(Caution) Adjust so that an appropriate clearance is provided between the roller and the throat plate in accordance with the type of thread to be used.

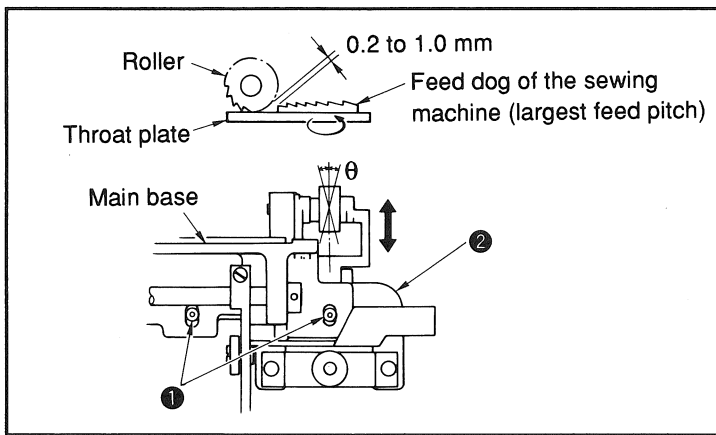




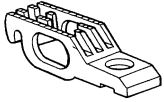
(5) Adjusting the longitudinal position of the roller (V045)



- 1) Maximize the feed amount of the main unit of the sewing machine. Adjust the longitudinal position of the roller by moving it back or forth so that it is spaced 0.2 to 1.0 mm from the feed dog when the feed dog approaches the roller the most.
- 2) To adjust, loosen two screws ① and move clutch base ② back or forth.

(Caution) If the roller inclines (θ), chain-off thread will come off the material. So, be sure to adjust so that the roller is in parallel to the feed dog.





18. TABLE OF REPLACEABLE GAUGES

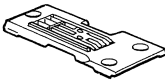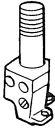

(1) MS-1190/V045, MS-1190M/V045

Model				1	2	3	4	5
	Part name			Gauge set (with finger guard)	Throat plate	Needle clamp (asm.)	Presser foot (asm.) (with finger guard)	Feed dog (asm.)
	Needle gauge							
Code	inch	mm						
MS-1190 /V045	B	1/8	3.2	MAV04570AB0	MAV04570A00	12926051	MAV04581AB0	MAV04593000
	C	5/32	4.0	MAV04571BB0	MAV04571B00	12926150	MAV04582BB0	
	D	3/16	4.8	MAV04572CB0	MAV04572C00	12925954	MAV04583CB0	
	E	7/32	5.6	MAV04573DB0	MAV04573D00	12926259	MAV04584DB0	
	F	1/4	6.4	MAV04574EB0	MAV04574E00	12926358	MAV04585EB0	
MS-1190M /V045	B	1/8	3.2	MAV04575AB0	MAV04575A00	12926051	MAV04586AB0	MAV04595000
	C	5/32	4.0	MAV04576BB0	MAV04576B00	12926150	MAV04587BB0	
	D	3/16	4.8	MAV04577CB0	MAV04577C00	12925954	MAV04588CB0	
	E	7/32	5.6	MAV04578DB0	MAV04578D00	12926259	MAV04589DB0	
	F	1/4	6.4	MAV04579EB0	MAV04579E00	12926358	MAV04590EB0	


Model				6	7
	Part name			Looper (L) (asm.)	Looper (R) (asm.)
	Needle gauge				
Code	inch	mm			
MS-1190 /V045	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953
MS-1190M /V045	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953

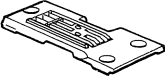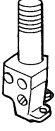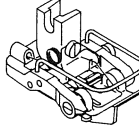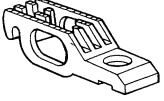(2) MS-1190/V046, MS-1190M/V046

Model				1	2	3	4	5
	Part name			Gauge set (with finger guard)	Throat plate	Needle clamp (asm.)	Presser foot (asm.) (with finger guard)	Feed dog (asm.)
	Needle gauge							
Code	inch	mm						
MS-1190 /V046	B	1/8	3.2	12923561	12923504	12926051	12927869	12932307
	C	5/32	4.0	12923660	12923603	12926150	12927968	
	D	3/16	4.8	12923462	12923405	12925954	12927760	
	E	7/32	5.6	12923769	12923702	12926259	12928065	
	F	1/4	6.4	12923868	12923801	12926358	12928164	
MS-1190M /V046	B	1/8	3.2	12980561	12980504	12926051	12982666	12983508
	C	5/32	4.0	12980660	12980603	12926150	12982765	
	D	3/16	4.8	12980462	12980405	12925954	12982567	
	E	7/32	5.6	12980769	12980702	12926259	12982864	
	F	1/4	6.4	12980868	12980801	12926358	12982963	

Model				6	7
	Part name			Looper (L) (asm.)	Looper (R) (asm.)
	Needle gauge				
Code	inch	mm			
MS-1190 /V046	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953
MS-1190M /V046	B	1/8	3.2	12941555	12940656
	C	5/32	4.0	12941654	12940755
	D	3/16	4.8	12941456	12940557
	E	7/32	5.6	12941753	12940854
	F	1/4	6.4	12941852	12940953

(3) Folder

			1	2	3
Part name			Folder (asm.)		
Needle gauge			M295	M296	M297
Code	inch	mm			
B	1/8	3.2			
C	5/32	4.0	MAM2950BBAA	MAM2960BBAA	MAM2970BBAA
D	3/16	4.8	MAM2950CCAA	MAM2960CCAA	MAM2970CCAA
E	7/32	5.6	MAM2950DDAA	MAM2960DDAA	MAM2970DDAA
F	1/4	6.4	MAM2950EEAA	MAM2960EEAA	MAM2970EEAA

* A folder is not included in the gauge set.






Code of folder

M295 — For extra light-weight materials

M296 — For light-weight materials
(Equipped on MS-1190 as standard)

M297 — For medium-weight materials
(Equipped on MS-1190M as standard)

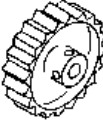(4) Cloth puller

			1	2	3	4	5
Part name			Cloth puller (asm.) V045		Cloth puller (asm.) V046		
Needle gauge			Steel roller	Urethane roller	Steel roller	Urethane roller	Bottom roller
Code	inch	mm					
B	1/8	3.2	MAV045450A0	MAV045500B0	MAV04640000	MAV046410A0	MAV046210B0
C	5/32	4.0					
D	3/16	4.8					
E	7/32	5.6					
F	1/4	6.4					

* The cloth puller is not included in the gauge set.

Kinds of cloth pullers

Steel roller — For medium-weight materials

Urethane roller — For light to extra light-weight materials

DEUTSCH

DEUTSCH

ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES SICHEREN GEBRAUCHS IHRER NÄHMASCHINE

Für eine Nähmaschine, automatische Maschine und Zusatzvorrichtungen (im Folgenden kollektiv als "Maschine" bezeichnet), ist es unerlässlich, die Näharbeit in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine durchzuführen. Dies bedeutet, dass stets die Möglichkeit besteht, versehentlich mit den beweglichen Teilen in Berührung zu kommen. Daher empfehlen wir dem Bedienungs- und Wartungspersonal, das sich mit der Bedienung, Wartung und Reparatur der Maschine befasst, dringend, vor der Benutzung/Wartung der Maschine die folgenden **Sicherheitshinweise** aufmerksam zu lesen und voll zu verstehen. Der Inhalt der **Sicherheitshinweise** schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind.

Die Gefahrenbezeichnungen sind in die folgenden drei Kategorien eingeteilt, um die Bedeutung der Aufkleber zu verstehen. Machen Sie sich unbedingt mit der folgenden Beschreibung vertraut, und halten Sie sich genau an die Anweisungen.

(I) Erläuterung der Gefahrenstufen

	GEFAHR : Dieser Hinweis wird gegeben, wenn unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	WARNUNG : Dieser Hinweis wird gegeben, wenn die Möglichkeit für Lebens- oder Verletzungsgefahr besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	VORSICHT : Dieser Hinweis wird gegeben, wenn die Gefahr mittelschwerer oder leichter Verletzungen besteht, falls die verantwortliche Person oder Dritte die Maschine falsch behandeln oder gefährliche Situationen während des Betriebs oder der Wartung der Maschine nicht vermeiden.
	Besonders zu beachtende Punkte

(II) Erläuterung der Bildwarnhinweise und Warnaufkleber

Bildwarnhinweis		Bei Berührung eines beweglichen Teils besteht Verletzungsgefahr.	Hinweis-aufkleber		Es besteht die Gefahr, vom Riemen erfasst zu werden, was zu Verletzungen führen kann.
		Bei Berührung eines Hochspannungsteils besteht Stromschlaggefahr.			Die korrekte Richtung wird angegeben.
		Bei Berührung eines heißen Teils besteht Verbrennungsgefahr.			Der Anschluss eines Erdungskabels wird angegeben.

- ❶ • Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Verletzungen durch Berührung beweglicher Teile verursacht werden.
- ❷ • Durchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte.
- Durchführung von Näharbeiten mit Schutzabdeckung.
- Durchführung von Näharbeiten mit Schutzvorrichtung.
- ❸ • Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie „Einfädeln des Maschinenkopfs“, „Nadelwechsel“, „Spulenwechsel“ oder „Ölen und Reinigen“ ausführen.

SICHERHEITSHINWEISE

Ein Unfall bedeutet "die Verursachung von Verletzungen oder Tod oder Sachschäden".



GEFAHR

1. Sollte es notwendig sein, den Schaltkasten mit Elektroteilen zu öffnen, schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und warten Sie fünf Minuten oder länger, bevor Sie die Abdeckung öffnen, um einen Unfall zu verhüten, der zu einem Stromschlag führt.



VORSICHT

Grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine unbedingt die Bedienungsanleitung und andere erläuternde Dokumente durch, die mit dem Zubehör der Maschine geliefert werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die erläuternden Dokumente für schnelles Nachschlagen griffbereit auf.
2. Der Inhalt dieses Abschnitts schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind.
3. Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille, um sich vor Unfällen zu schützen, die durch Nadelbruch verursacht werden.
4. Personen, die einen Herzschrittmacher benutzen, sollten vor der Benutzung der Maschine einen Facharzt konsultieren.

Sicherheitsvorrichtungen und Warnaufklebe

1. Betreiben Sie die Maschine erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Sicherheitsvorrichtungen korrekt installiert sind und normal funktionieren, um durch Fehlen der Vorrichtungen verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Wird eine der Sicherheitsvorrichtungen entfernt, achten Sie darauf, dass sie ersetzt wird und normal funktioniert, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Sorgen Sie dafür, dass die an der Maschine angebrachten Warnaufkleber deutlich sichtbar sind, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Falls einer der Aufkleber verschmutzt ist oder sich gelöst hat, ersetzen Sie ihn unbedingt durch einen neuen.

Anwendung und Modifizierung

1. Benutzen Sie die Maschine niemals für andere Anwendungen als die vorgesehene und auf irgendeine Weise, die von der Beschreibung in dieser Anleitung abweicht, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen und Tod führen können.
JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die durch zweckfremden Gebrauch der Maschine entstehen.
2. Unterlassen Sie jegliche Modifikationen und Abänderungen der Maschine, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die auf den Gebrauch einer modifizierten oder abgeänderten Maschine zurückzuführen sind.

Ausbildung und Schulung

1. Um Unfälle zu verhüten, die aus Unvertrautheit mit der Maschine resultieren, darf die Maschine nur von Personen benutzt werden, die vom Arbeitgeber hinsichtlich des Maschinenbetriebs und der sicheren Bedienung der Maschine geschult/ausgebildet wurden, um entsprechendes Fachwissen und Bedienungsfertigkeiten zu erwerben. Um dies zu gewährleisten, muss der Arbeitgeber einen Ausbildungs-/Schulungsplan für das Bedienungspersonal aufstellen und dieses vorher ausbilden/schulen.

Vorgänge, für die die Stromversorgung der Maschine ausgeschaltet werden muss

Ausschalten der Stromversorgung: Ausschalten des Netzschalters, dann Abziehen des Netzsteckers von der Steckdose. Dies gilt für Folgendes.

1. Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, falls Sie irgendeine Unregelmäßigkeit oder Störung feststellen, oder bei einem Stromausfall, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Um Unfälle zu verhüten, die durch plötzliches Anlaufen der Maschine entstehen, führen Sie nach dem Ausschalten der Stromversorgung die folgenden Vorgänge aus. Führen Sie besonders für Maschinen mit eingebautem Kupplungsmotor nach dem Ausschalten der Stromversorgung die folgenden Vorgänge aus, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollkommen stillsteht.
 - 2-1. Zum Beispiel Einfädeln von Teilen, wie Nadel, Greifer, Spreizer usw., die eingefädelt werden müssen, oder Wechseln der Spule.
 - 2-2. Zum Beispiel Austauschen oder Einstellen aller Komponenten der Maschine.
 - 2-3. Zum Beispiel bei Überprüfung, Reparatur oder Reinigung der Maschine, oder bei Verlassen der Maschine.
3. Halten Sie beim Abziehen des Netzstecker den Stecker, nicht das Kabel, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten.
4. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, wann immer Sie die Maschine zwischen Arbeiten unbeaufsichtigt lassen.
5. Schalten Sie bei einem Stromausfall unbedingt die Stromversorgung aus, um Unfälle zu verhüten, die durch Beschädigung von Elektrokomponenten entstehen.

IN VERSCHIEDENEN BETRIEBSPHASEN ZU TREFFENDE VORKEHRUNGEN

Transport

1. Heben und transportieren Sie die Maschine auf sichere Weise, wobei Sie das Maschinengewicht berücksichtigen. Angaben zum Gewicht der Maschine finden Sie im Text der Bedienungsanleitung.
2. Treffen Sie ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, um Herunterfallen oder Umkippen der Maschine zu verhüten, bevor Sie die Maschine anheben oder transportieren, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Nachdem die Maschine ausgepackt worden ist, darf sie für den Transport keinesfalls wieder verpackt werden, um sie vor Beschädigung durch unvorhersehbaren Unfall oder Fallenlassen zu schützen.

Auspacken

1. Packen Sie die Maschine in der vorgeschriebenen Reihenfolge aus, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Achten Sie besonders bei Maschinen, die in Kisten geliefert werden, auf Nägel. Die Nägel müssen vorher entfernt werden.
2. Überprüfen Sie die Maschine auf ihren Schwerpunkt hin, und nehmen Sie sie vorsichtig aus der Verpackung, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

Installation

(I) Tisch und Tischständer

1. Verwenden Sie den Original-JUKI-Tisch und -Tischständer, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Lässt sich die Verwendung eines markenfremden Tisches und Tischständers nicht vermeiden, wählen Sie einen Tisch und Tischständer aus, die in der Lage sind, dem Maschinengewicht und der Reaktionskraft während des Betriebs standzuhalten.
2. Sind Laufrollen für den Tischständer notwendig, benutzen Sie Laufrollen mit Sperrmechanismus, und verriegeln Sie diese, damit die Maschine während Betrieb, Wartung, Überprüfung und Reparatur gesichert ist, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

(II) Kabel und Verdrahtung

1. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels während der Benutzung, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten. Ist es außerdem notwendig, das Kabel in der Nähe des Betriebsabschnitts, wie z. B. dem Keilriemen, zu verlegen, halten Sie einen Abstand von mindestens 30 mm zwischen dem Betriebsabschnitt und dem Kabel ein.
2. Vermeiden Sie Mehrfachanschlüsse, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten.
3. Schließen Sie die Stecker einwandfrei an, um Stromschlag, Kriechstrom oder Brand zu verhüten. Halten Sie außerdem beim Abziehen des Kabels nur den Stecker.

(III) Erdung

1. Lassen Sie einen geeigneten Netzstecker von einem Elektriker installieren, um durch Kriechstrom oder Durchschlag verursachte Unfälle zu verhüten. Schließen Sie außerdem den Netzstecker nur an eine geerdete Steckdose an.
2. Erden Sie das Erdungskabel korrekt, um durch Kriechstrom verursachte Unfälle zu verhüten.

(IV) Motor

1. Verwenden Sie einen Motor mit der vorgeschriebenen Nennbelastung (Original-JUKI-Produkt), um durch Überlastung verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Wird ein handelsüblicher Kupplungsmotor mit der Maschine verwendet, wählen Sie einen mit Riemenscheiben-Schutzabdeckung aus, um Hängenbleiben am Keilriemen zu verhüten.

Vor dem Betrieb

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stecker und Kabel frei von Beschädigung, Störungen und Lockerheit sind, bevor Sie die Stromversorgung einschalten, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Halten Sie niemals Ihre Hand in die beweglichen Abschnitte der Maschine, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Drehrichtung der Riemenscheibe mit dem Pfeil auf der Riemenscheibe übereinstimmt.
3. Wird ein Tischständer mit Laufrollen verwendet, sichern Sie den Tischständer durch Verriegeln der Laufrollen oder mit Einstellern, falls vorhanden, um durch plötzliches Anlaufen der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.

Während des Betriebs

1. Bringen Sie während des Betriebs der Maschine nicht Ihre Finger, Haare oder Kleidung in die Nähe von beweglichen Teilen, wie z. B. Handrad, Riemenscheibe und Motor, und legen Sie auch keine Gegenstände in der Nähe dieser Teile ab, um Unfälle durch Hängenbleiben zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
2. Halten Sie Ihre Finger beim Einschalten der Stromversorgung oder während des Betriebs der Maschine nicht in die Umgebung der Nadel oder in die Fadenhebelabdeckung, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
3. Die Maschine läuft mit hoher Drehzahl. Halten Sie während des Betriebs niemals Ihre Hände in die Nähe von beweglichen Teilen, wie Schleifenfänger, Spreizer, Nadelstange, Greifer und Stoffmesser, um Ihre Hände vor Verletzungen zu schützen. Schalten Sie außerdem die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollkommen stillsteht, bevor Sie den Faden wechseln.
4. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder andere Körperteile nicht zwischen Maschine und Tisch eingeklemmt werden, wenn Sie die Maschine vom Tisch entfernen oder darauf stellen, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
5. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie Riemenabdeckung und Keilriemen entfernen, um durch plötzliches Anlaufen von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhüten.

6. Wird ein Servomotor mit der Maschine verwendet, erzeugt der Motor bei Stillstand der Maschine kein Geräusch. Vergessen Sie nicht, die Stromversorgung auszuschalten, um durch plötzliches Anlaufen des Motors verursachte Unfälle zu verhüten.
7. Benutzen Sie die Maschine niemals mit blockierter Kühlungsöffnung des Motorschaltkastens, um einen Brand durch Überhitzung zu verhüten.

Schmierung

1. Verwenden Sie unbedingt Original-JUKI-Öl und -Fett auf den zu schmierenden Teilen.
2. Falls Öl in Ihre Augen oder auf Ihren Körper gelangt, waschen Sie es sofort ab, um Entzündung oder Hautreizung zu verhüten.
3. Wird das Öl versehentlich verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt, um Durchfall oder Erbrechen zu verhüten.



Wartung

1. Um einen durch Unvertrautheit mit der Maschine verursachten Unfall zu verhüten, müssen Reparaturen und Einstellungen von einem Wartungstechniker ausgeführt werden, der innerhalb des in der Bedienungsanleitung beschriebenen Rahmens mit der Maschine gründlich vertraut ist. Verwenden Sie unbedingt Original-JUKI-Teile als Ersatzteile der Maschine. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung oder den Gebrauch markenfremder Teile zurückzuführen sind.
2. Um durch Unvertrautheit mit der Maschine oder Stromschlag verursachte Unfälle zu verhüten, überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten von Elektrokomponenten (einschließlich Verkabelung) einem Elektriker Ihrer Firma oder von JUKI oder Ihrem Händler.
3. Sind Reparatur- oder Wartungsarbeiten an einer Maschine notwendig, die luftgetriebene Teile, wie z. B. einen Luftzylinder, verwendet, entfernen Sie unbedingt die Luftversorgungsleitung, um vorher die in der Maschine verbleibende Restluft abzulassen, um durch plötzliches Anlaufen der luftgetriebenen Teile verursachte Unfälle zu verhüten.
4. Vergewissern Sie sich nach einer Reparatur, einer Einstellung und einem Teilewechsel, dass die Schrauben und Muttern fest sitzen.
5. Unterziehen Sie die Maschine während ihrer Benutzungsdauer einer regelmäßigen Reinigung. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie die Maschine reinigen, um durch plötzliches Anlaufen von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhüten.
6. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, und vergewissern Sie sich, dass Maschine und Motor vollkommen stillstehen, bevor Sie Wartungs-, Inspektions- oder Reparaturarbeiten an der Maschine ausführen. (Bei Maschinen mit Kupplungsmotor läuft der Motor auch nach dem Ausschalten aufgrund der Trägheit noch eine Weile weiter. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.)
7. Falls die Maschine nach einer Reparatur oder Einstellung nicht normal betrieben werden kann, halten Sie sofort den Betrieb an, und kontaktieren Sie JUKI oder Ihren Händler bezüglich einer Reparatur, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
8. Falls die Sicherung durchgebrannt ist, schalten Sie die Stromversorgung aus, und beseitigen Sie die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung. Ersetzen Sie dann die Sicherung durch eine neue, um Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.
9. Reinigen Sie die Entlüftungsöffnung des Lüfters regelmäßig, und überprüfen Sie den Bereich um die Verkabelung, um einen Brand des Motors zu verhüten.


Betriebsumgebung

1. Benutzen Sie die Maschine in einer Umgebung, die nicht von starken Störquellen (elektromagnetischen Wellen), wie z. B. Hochfrequenzschweißer, beeinflusst ist, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.
2. Betreiben Sie die Maschine niemals an einem Ort, wo die Spannung um mehr als "Nennspannung $\pm 10\%$ " schwankt, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.
3. Prüfen Sie unbedingt, ob eine luftgetriebene Vorrichtung, wie z. B. ein Luftzylinder, mit dem vorgeschriebenen Luftdruck arbeitet, bevor Sie diese benutzen, um durch eine Funktionsstörung der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten.
4. Um die Sicherheit der Maschine zu gewährleisten, betreiben Sie sie in einer Umgebung, welche die folgenden Bedingungen erfüllt:
 Umgebungstemperatur während des Betriebs 5°C bis 35°C
 Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 35% bis 85%
5. Taukondensation kann auftreten, wenn die Maschine plötzlich von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird. Schalten Sie daher die Stromversorgung erst ein, nachdem Sie ausreichend lange gewartet haben, bis keine Anzeichen von Wassertropfen mehr vorhanden sind, um durch Beschädigung oder Funktionsstörung der elektrischen Komponenten verursachte Unfälle zu verhüten.
6. Halten Sie die Maschine bei einem Gewitter aus Sicherheitsgründen an, und ziehen Sie den Netzstecker ab, um durch Beschädigung oder Funktionsstörung der elektrischen Komponenten verursachte Unfälle zu verhüten.
7. Abhängig von den Funkwellen-Signalbedingungen kann die Maschine Störungen in Fernsehgeräten oder Radios erzeugen. Sollte dies eintreten, benutzen Sie das Fernsehgerät oder Radio in ausreichendem Abstand von der Maschine.
8. Arbeiter, die in einer Umgebung arbeiten müssen, in welcher der "Geräuschpegel am Arbeitsplatz 85 dB oder mehr und weniger als 90 dB " beträgt, sollten bei Bedarf entsprechende Maßnahmen, wie die Verwendung von Gehörschützern o. Ä., ergreifen, um sich vor Gesundheitsschäden zu schützen. Darüber hinaus sollten Arbeiter, die in einer Umgebung arbeiten müssen, in welcher der "Geräuschpegel am Arbeitsplatz 90 dB oder mehr" beträgt, angewiesen werden, ausnahmslos Gehörschützer zu tragen, um sich vor Gesundheitsschäden zu schützen. Außerdem sollte an einem für die Arbeiter gut sichtbaren Ort ein Schild aufgehängt werden, das den Gebrauch von Gehörschützern erklärt.


FÜR SICHEREN BETRIEB

	<ol style="list-style-type: none">1. Halten Sie beim Einschalten des Netzschalters oder während des Betriebs der Maschine Ihre Hände von der Nadel fern.2. Fassen Sie während des Betriebs der Maschine nicht mit Ihren Fingern hinter die Fadenhebelabdeckung.3. Halten Sie Finger, Kopf, Haare oder Kleidung aus dem Bereich von Handrad und Fadenhebel fern, bzw. halten Sie diesen Bereich während des Betriebs der Nähmaschine sauber.4. Betreiben Sie die Maschine niemals ohne den Fingerschutz.
	<ol style="list-style-type: none">1. Vergewissern Sie sich aus Sicherheitsgründen vor der Inbetriebnahme der Nähmaschine, daß der Erdleiter des Netzkabels geerdet ist.2. Schalten Sie vor dem Einstecken/Abziehen des Netzsteckers grundsätzlich den Netzschalter aus.3. Brechen Sie bei Gewitter die Arbeit ab, und ziehen Sie zur Sicherheit den Netzstecker von der Steckdose ab.4. Wenn die Maschine direkt von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Schalten Sie die Maschine erst ein, nachdem Sie sich vergewissert haben, daß keine Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.5. Um Brände zu verhüten, ziehen Sie gelegentlich den Netzstecker aus der Steckdose, und reinigen Sie die Basis der Stifte und den Zwischenraum zwischen den Stiften.6. Der Greifer rotiert während des Betriebs der Nähmaschine mit hoher Geschwindigkeit. Um Ihre Hände vor Verletzung zu schützen, halten Sie sie vom Greiferbereich fern. Schalten Sie außerdem die Stromversorgung aus, bevor Sie den Maschinenkopf einfädeln.7. Um mögliche Unfälle durch plötzliches Anlaufen der Maschine zu vermeiden, schalten Sie unbedingt die Stromversorgung der Maschine aus.8. Behandeln Sie dieses Produkt mit Sorgfalt, um kein Wasser oder Öl darauf zu verschütten oder es durch Fallenlassen zu erschüttern usw., da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt.

DEUTSCH

 **VORSICHT :**
Beachten Sie, daß Sicherheitsvorrichtungen wie Augenschutz, Fingerschutz usw. zur besseren Darstellung der beschriebenen Teile in den Abbildungen dieser Betriebsanleitung fehlen können. Sie sollten jedoch die Maschine niemals ohne diese Sicherheitsvorrichtungen betreiben.

VOR DEM BETRIEB

 **VORSICHT :**
Prüfen Sie die folgenden Punkte, um Funktionsstörungen und eine Beschädigung der Maschine zu vermeiden.

- Die Maschine sollte vor dem erstmaligen Betrieb nach der Aufstellung gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie allen Staub, der sich während des Transports abgesetzt hat, und auch Öl.
- Überprüfen Sie, daß die Spannung richtig eingestellt ist und der Netzstecker fest in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
- Benutzen Sie die Maschine niemals, wenn die Netzspannung nicht der Nennspannung entspricht.
- Die normale Drehrichtung der Maschine ist die Drehung im Gegenuhrzeigersinn, von der Scheibenseite aus gesehen. Achten Sie darauf, daß sich die Maschine nicht in der entgegengesetzten Richtung dreht.
- Betreiben Sie die Nähmaschine niemals, wenn sie nicht ausreichend geschmiert ist.
- Zum Betrieb muss die Nähmaschine auf dem Tisch installiert werden. Schalten Sie dann den Netzschalter ein.
- Entfernen Sie Fäden von Maschinenkopf und Greifer vor Beginn eines Probelaufs.
- Benutzen Sie Ihre Nähmaschine während des ersten Monats nach der Installation mit herabgesetzter Nähgeschwindigkeit von maximal 3.300 Sti/min.
- Betätigen Sie das Handrad erst, nachdem die Maschine zum völligen Stillstand gekommen ist.

INHALT

TECHNISCHE DATEN	1
1. EINRICHTEN DER NÄHMASCHINE	1
2. EINSTELLEN DER RIEMENSPANNUNG	2
3. INSTALLIEREN DES GARNSTÄNDERS	2
4. ANBRINGEN DES KNIEHEBERS	2
5. SCHMIERUNG	3
6. ANBRINGEN EINER NADEL	3
7. EINFÄDELN DES MASCHINENKOPFES	4
8. FADENSPANNUNG	6
9. EINSTELLEN DES DRUCKS DES DRÜCKERFUSSES	6
10. EINSTELLEN DER STICHLÄNGE	7
11. EINSTELLEN DES GREIFERNOCKENS	7
12. HÖHE DES TRANSPORTEURS	8
13. STEUERUNG ZUR LÖSUNG DER NADELFADENSPANNUNG	8
14. EINSTELLEN DER POSITION DER NADELFADENANZUGSHEBEL-FÜHRUNG (MS-1190/V045, MS-1190/V046)	8
15. EINSTELLEN DER ZWISCHNFADENFÜHRUNG (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046) .	9
16. NÄHGESCHWINDIGKEIT UND MOTORRIEMENSCHLEIBE	9
17. EINSTELLEN VON V045, V046	10
18. AUSTAUSCHLEHREN-TABELLE	12


TECHNISCHE DATEN

Modell	MS-1190/V045	MS-1190/V046	MS-1190M/V045	MS-1190M/V046
Anwendung	Für leichtes Material		Für mittelschweres Material	
Anzahl der Nadeln	2			
Nähgeschwindigkeit	Max. 4.000 sti/min (normal 3.500 sti/min)			
Nadel	ORGAN TV x 64-NY Nr. 8 - Nr. 14 (standard Nr. 12)		ORGAN TV x 64-NY Nr. 12 - Nr. 19 (standard Nr. 16)	
	SCHMETZ B-64 Nm. 60 - Nm. 90 (standard Nm. 80)		SCHMETZ B-64 Nm. 80 - Nm. 120 (standard Nm. 100)	
Höhe des Drückerfußes	10 mm			
Transportssystem	Intermittierender Transport mittels Schnellkupplung Verbindungsrate einstellbar			
Stitchlänge	1,2 bis 3,2 mm (mit Stoffzieher)			
Nadellehre	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4")			
Zylinderumfang	171 mm			
Schmieröl	JUKI New Defrix Oil No.1			
Lärm	- Entsprechender kontinuierlicher Emissions-Schalldruckpegel (L_{pA}) am Arbeitsplatz: A-bewerteter Wert von 81,5 dB; (einschließlich $K_{pA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 bei 4.000 sti/min. - Schalleistungspegel (L_{WA}): A-bewerteter Wert von 89,5 dB; (einschließlich $K_{WA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 bei 4.000 sti/min.	- Entsprechender kontinuierlicher Emissions-Schalldruckpegel (L_{pA}) am Arbeitsplatz: A-bewerteter Wert von 80,0 dB; (einschließlich $K_{pA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 bei 4.000 sti/min.	- Entsprechender kontinuierlicher Emissions-Schalldruckpegel (L_{pA}) am Arbeitsplatz: A-bewerteter Wert von 81,5 dB; (einschließlich $K_{pA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 bei 4.000 sti/min. - Schalleistungspegel (L_{WA}): A-bewerteter Wert von 90,5 dB; (einschließlich $K_{WA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 bei 4.000 sti/min.	- Entsprechender kontinuierlicher Emissions-Schalldruckpegel (L_{pA}) am Arbeitsplatz: A-bewerteter Wert von 80,0 dB; (einschließlich $K_{pA} = 2,5$ dB); gemäß ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 bei 4.000 sti/min.

DEUTSCH

Modell	V045	V046
Application	Stoffpuller für leichte bis besonders schwere Stoffe	
Stoffpullertyp	Oberwalzentransport	Ober-/Unterwalzentransport

1. EINRICHTEN DER NÄHMASCHINE

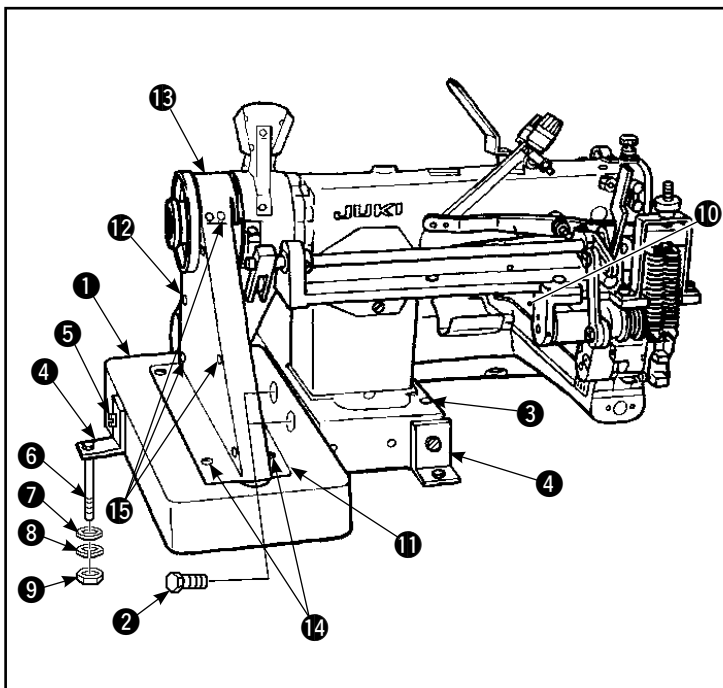

- 1) Tragen Sie die Nähmaschine unbedingt mit zwei Personen. **(Vorsicht) Halten Sie nicht die Riemenscheibe.**
- 2) Legen Sie keine spitzen Gegenstände, wie z. B. einen Schraubendreher, auf die Stelle, wo die Nähmaschine installiert werden soll.
- 3) Die Riemenschutzbasis ① mit der Innensechskantschraube ② an der Nähmaschine befestigen.
- 4) Die Nähmaschine auf den Tisch setzen und ihre Position festlegen (Riennut und Durchgangsloch ③ zur Durchführung der Drückerstangen-Heberkette).
- 5) Zwei Maschinenkopf-Stützplatten ④ mit den Schrauben ⑤ an der Nähmaschine befestigen. Die Platten mit Sechskantschraube ⑥, Unterlegscheibe ⑦, Federscheibe ⑧ und Mutter ⑨ am Tisch befestigen.
- 6) Eine Wasserwaage in Quer- und Längsrichtung auf die Bettseitenplatte ⑩ legen, um zu prüfen, ob die Nähmaschine einwandfrei horizontal platziert ist.
- 7) Riemenabdeckung ⑪, Keilriemen, Riemenabdeckungsdeckel ⑫ und Schutzhaube ⑬ an der Nähmaschine anbringen und mit den Schrauben ⑭ und ⑮ befestigen.


Bei der Installation der Riemenabdeckung die Schraube zunächst provisorisch eindrehen. Dann die Schraube nach der Installation aller zugehörigen Teile festziehen.

2. EINSTELLEN DER RIEMENSPIANNUNG




WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

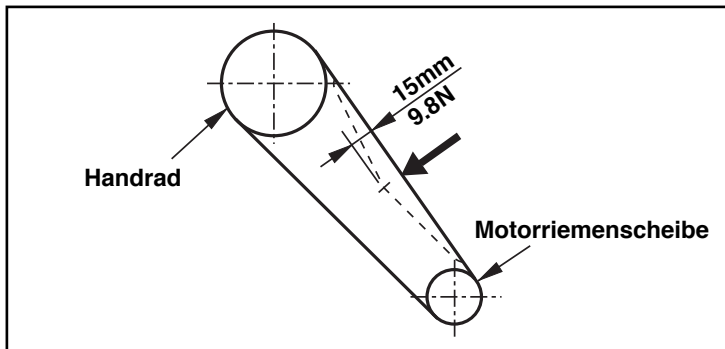


Stellen Sie die Riemenspannung mit der Höhe des Motors so ein, dass der Riemen einen Durchhang von 15 mm hat, wenn ein Druck von 9,8 N auf die Mitte des Keilriemens ausgeübt wird.

3. INSTALLIEREN DES GARNSTÄNDERS

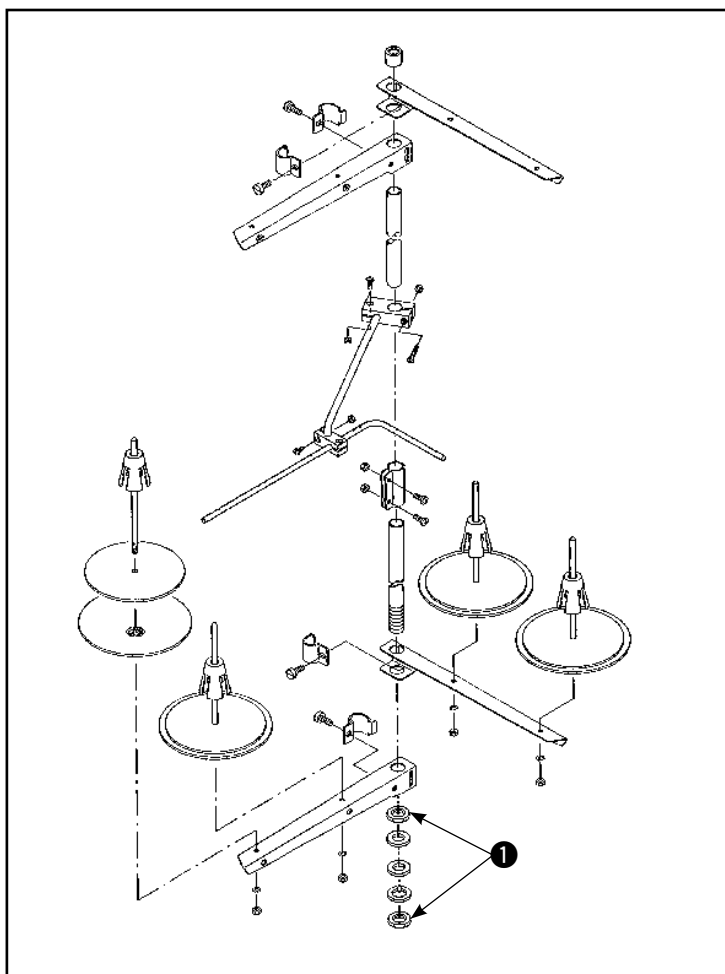

Die Garnständervorrichtung zusammenbauen. Die Vorrichtung in das Loch im Tisch einsetzen. Die Sicherungsmutter ❶ so weit anziehen, dass der Garnständer nicht schwankt.

4. ANBRINGEN DES KNIEHEBERS

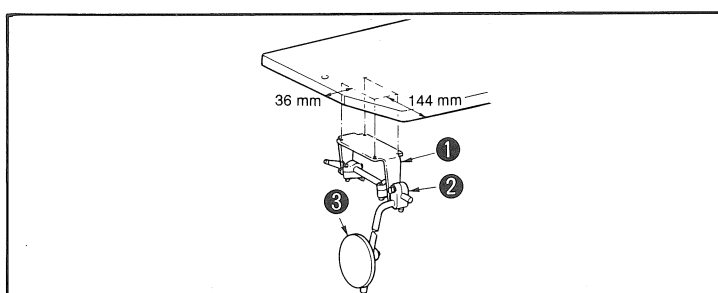


- 1) Den Knieheber-Montagesockel (Bg.) ❶ mit Holzschrauben an der Unterseite des Tisches befestigen.
- 2) Kniestück-Vertikalwelle (Bg.) ❸ und Kniestück-Vertikalwellen-Befestigungsarm ❷ zusammenbauen. Dann die Teile in einer Position befestigen, in der das Kniestück mühelos betätigt werden kann.

5. SCHMIERUNG



WARNUNG :


Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

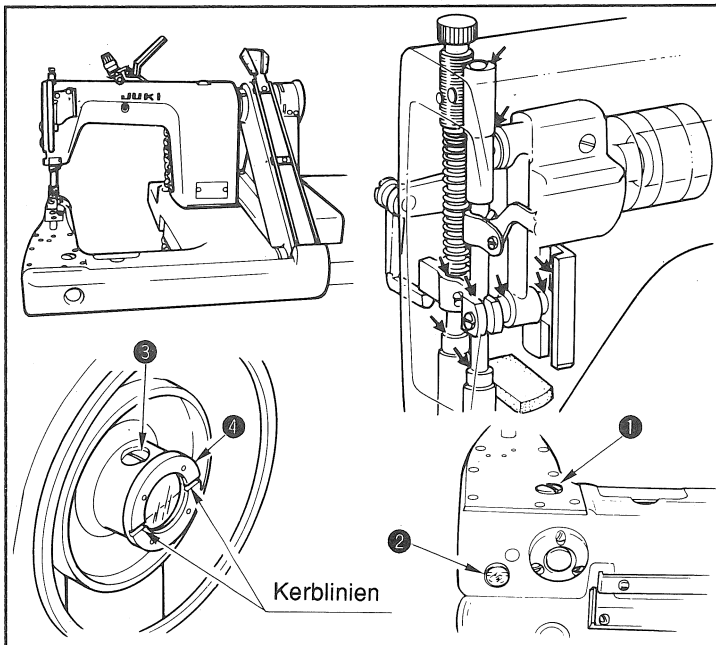

* Vor Betätigung der Nähmaschine

- 1) Die Schraube ① von der Schmieröffnung entfernen. New Defrix Oil Nr. 1 durch die Öffnung einfüllen, bis das Öl die Markierung am Ölsichtfenster ② erreicht.
- 2) Das Handrad drehen, bis die Kerblinien am Ölbecher ④ eben sind. Nun die Schraube ③ von der Schmieröffnung entfernen und Öl einfüllen, bis das Öl die Kerblinien am Ölbecher (ca. die Hälfte des Öl-Fassungsvermögens des Bechers) erreicht.
- 3) Die Nähmaschine einige Minuten lang laufen lassen, dann die Ölmenge nachkontrollieren. Bei unzureichender Ölmenge soviel Öl nachfüllen, bis die Maschine mit der richtigen Ölmenge gefüllt ist.
- 4) Wenn die Nähmaschine längere Zeit nicht verwendet worden ist, den mit einem Pfeil (←) markierten Abschnitt mit einigen Tropfen Öl schmieren.


(Vorsicht) Nach der Installation der Maschine bzw. nach längerem Nichtgebrauch vor Inbetriebnahme zuerst den Ölbecher ganz mit Öl füllen. Sicherstellen, daß sich der Ölstand stets innerhalb des rot markierten Bereichs am Ölsichtfenster befindet.



Rot markierter Bereich

* Ablassen von Öl

- 1) Wenn sich Öl in der Nut ① des Ölbehälters angesammelt hat, dieses mit Lappen abwischen.
- 2) Öl, das sich im Bett angesammelt hat, von Zeit zu Zeit durch Entfernen der Abdeckung ② vom Ablaßloch in der Greiferantriebswelle abziehen.

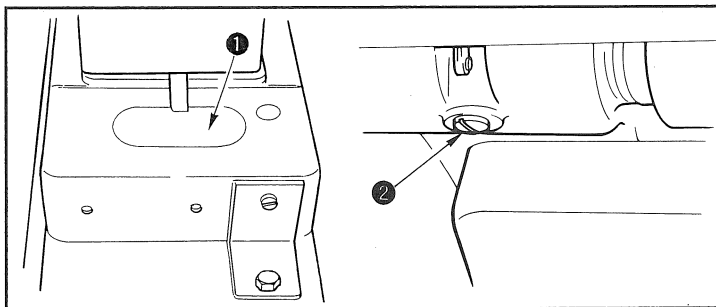


6. ANBRINGEN EINER NADEL



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

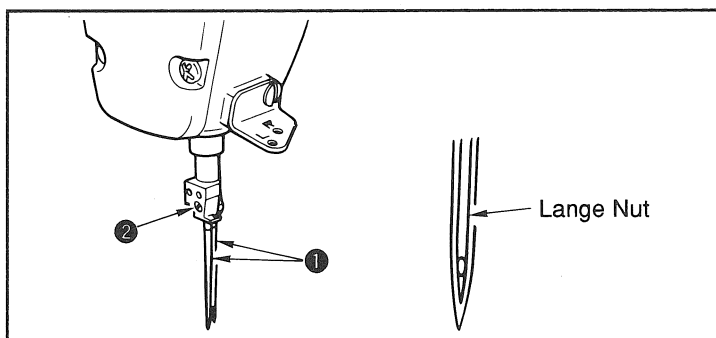

Die Nadelnummer gemäß Dicke des zu verwendenden Fadens und Typ des jeweiligen Materials wählen.

- 1) Das Handrad drehen, bis die Nadelstange die höchste Position ihres Hubs erreicht.
- 2) Die Schraube ② in der Nadelklemme lösen, und die Nadeln ① so drehen, daß die lange Nut der jeweiligen Nadel nach vorne gebracht wird.
- 3) Die Nadeln bis zum Anschlag in das Nadelklemmenloch einsetzen.
- 4) Die Nadelspannschraube ② einwandfrei anziehen.


7. EINFÄDELN DES MASCHINENKOPFES



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.


MS-1190/V045
MS-1190/V046

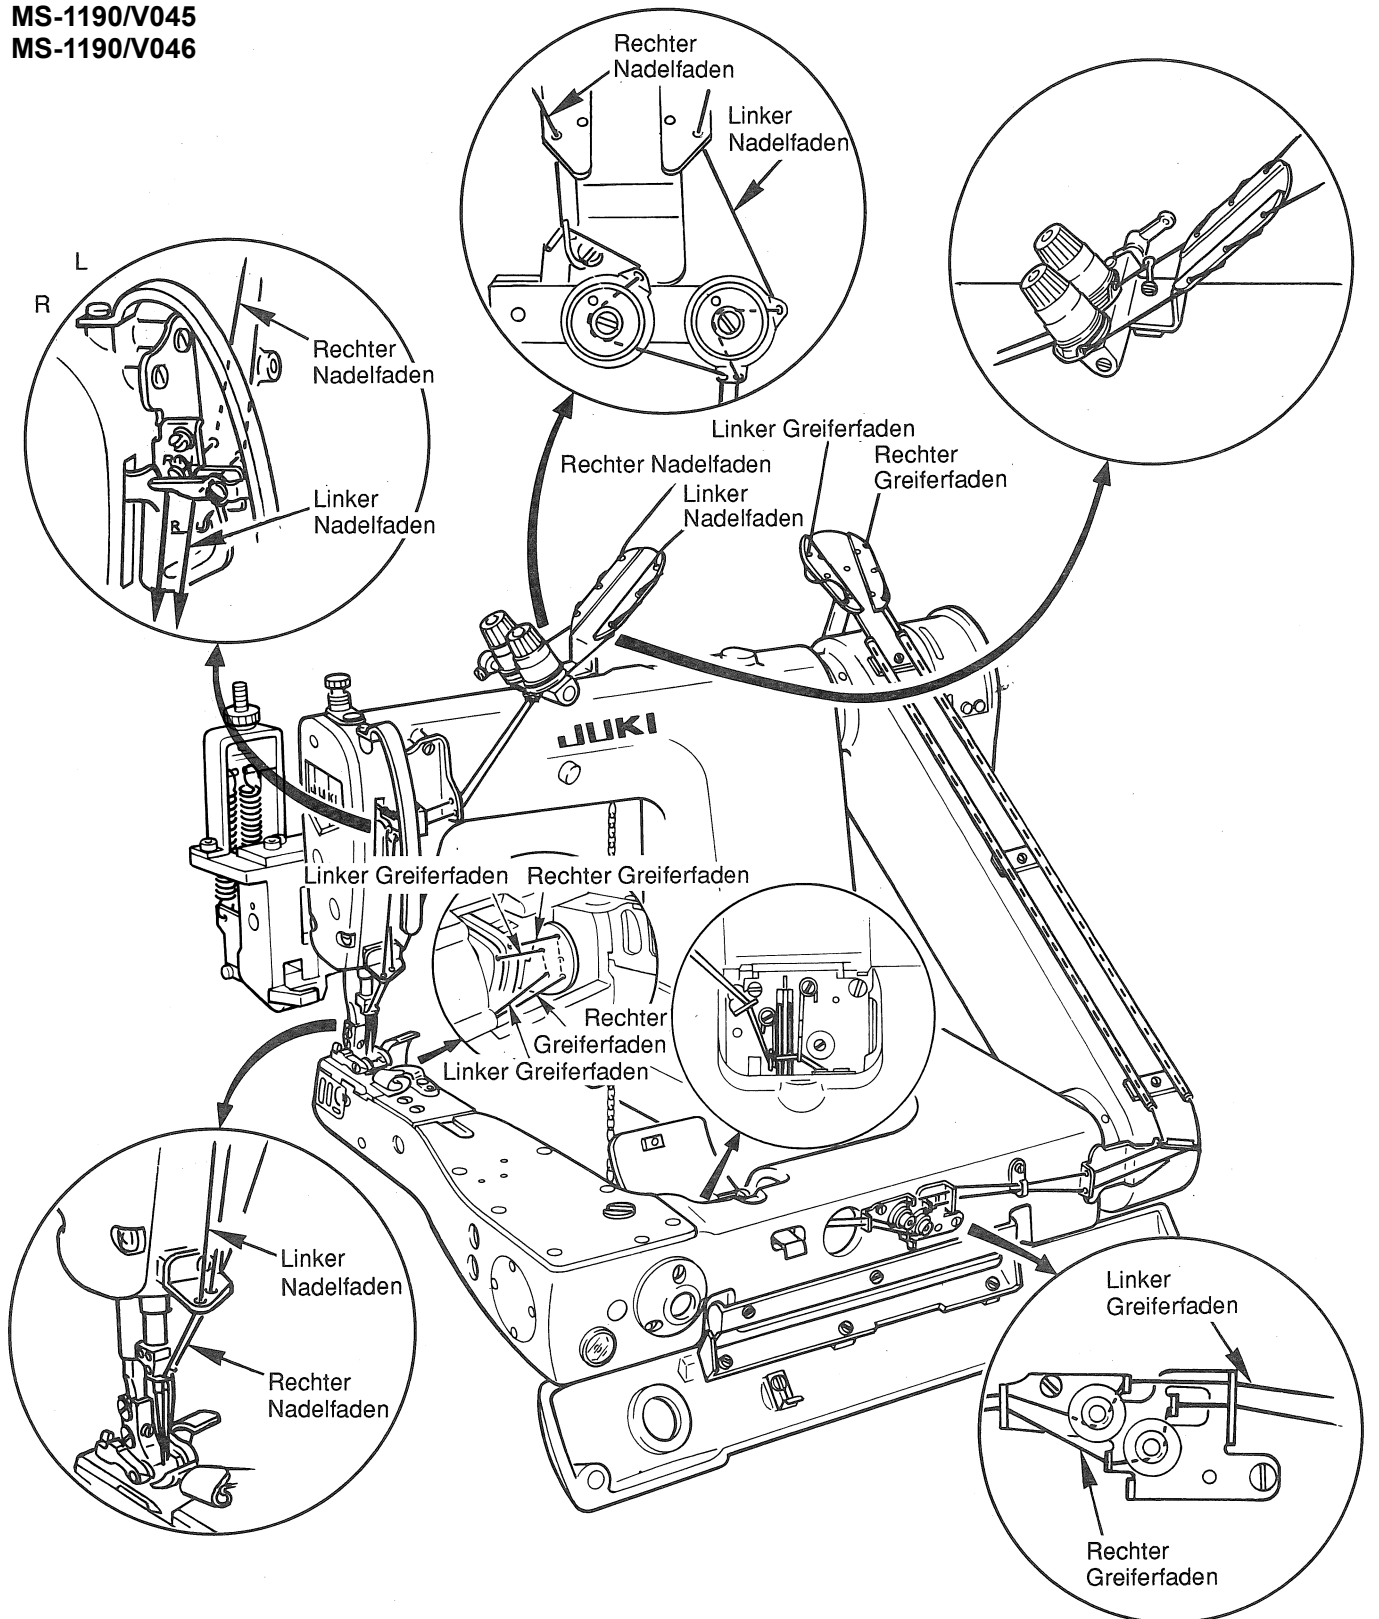

Den Maschinenkopf in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge einfädeln.

* Die Nadelfäden entlang den Marken L und R führen.

L : Linker Nadelfaden R : Rechter Nadelfaden

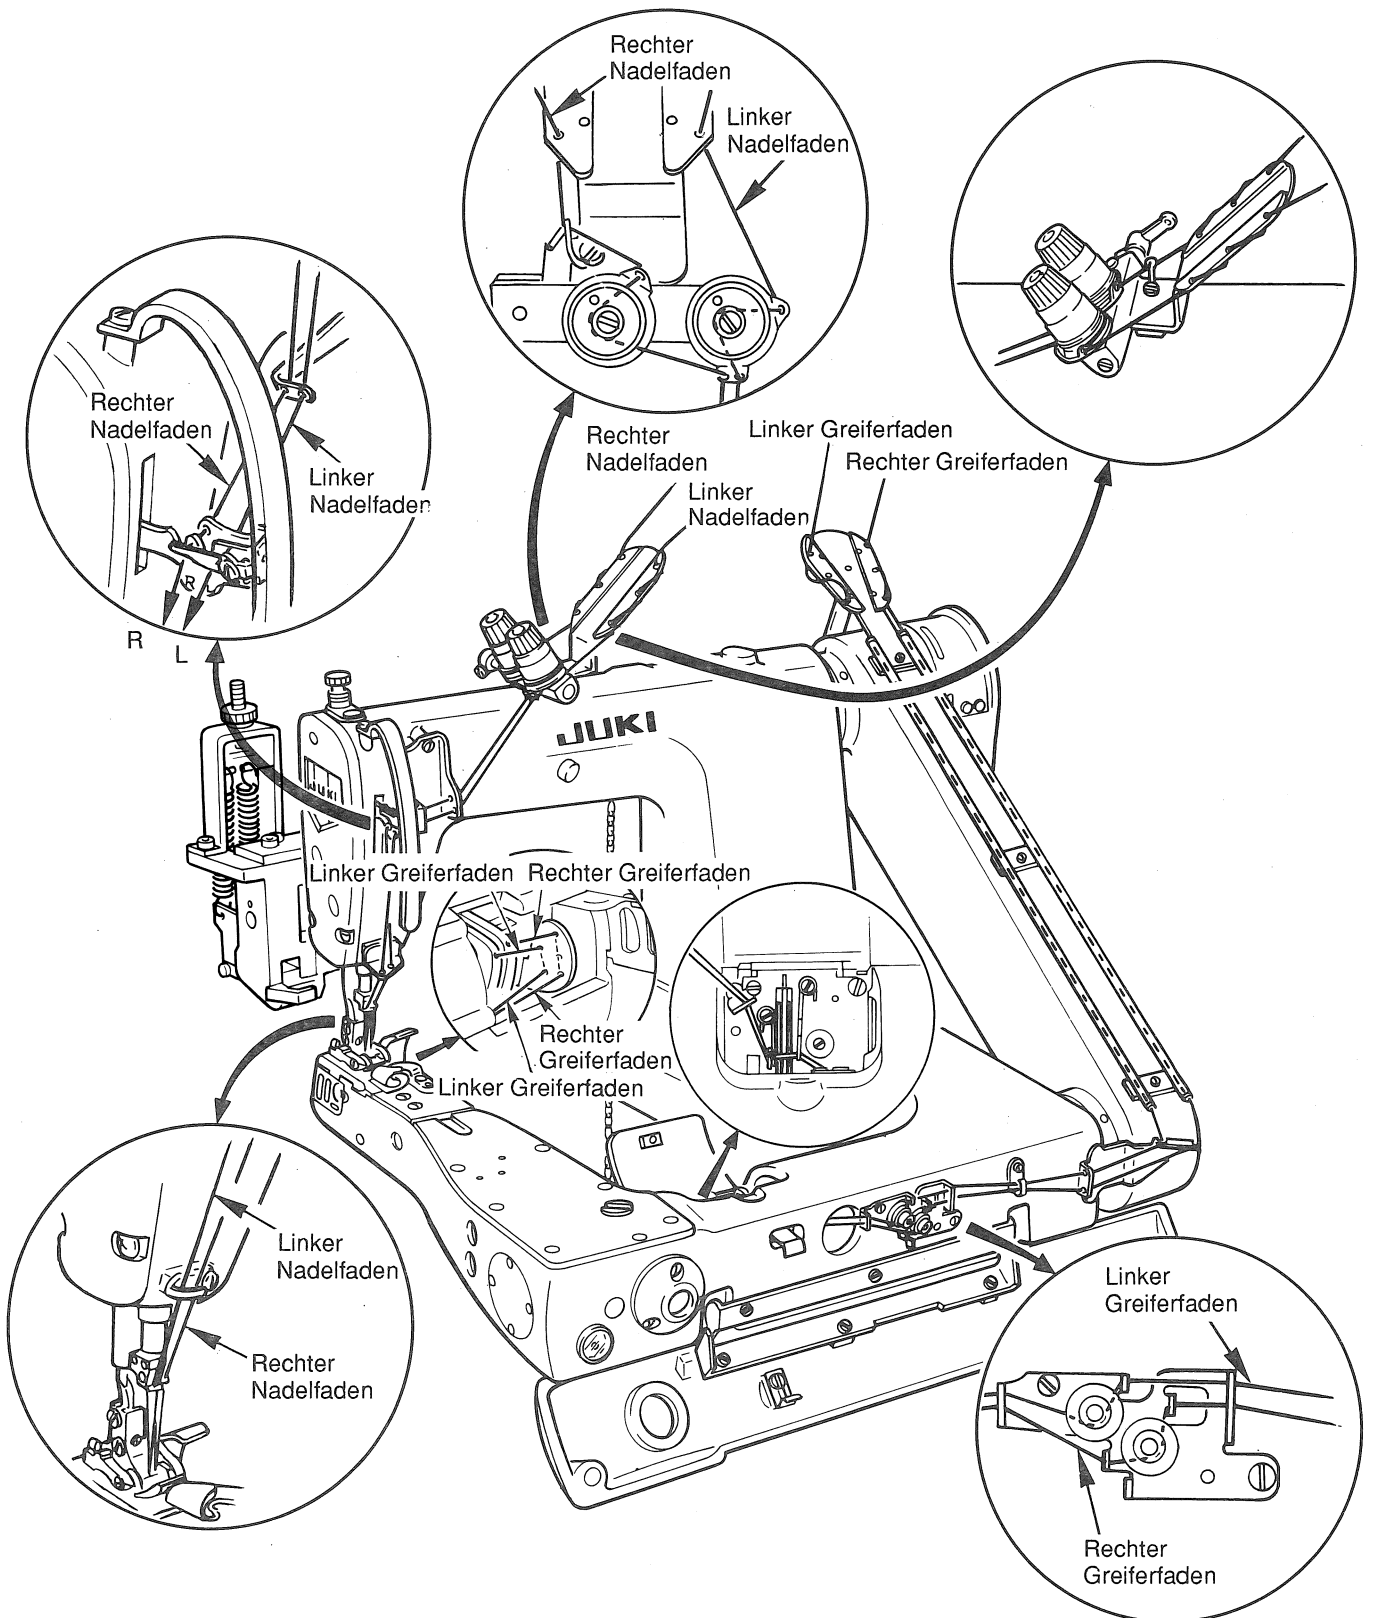


Den Maschinenkopf in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge einfädeln.


* Die Nadelfäden entlang den Marken L und R führen.

L : Linker Nadelfaden R : Rechter Nadelfaden

8. FADENSPIANNUNG

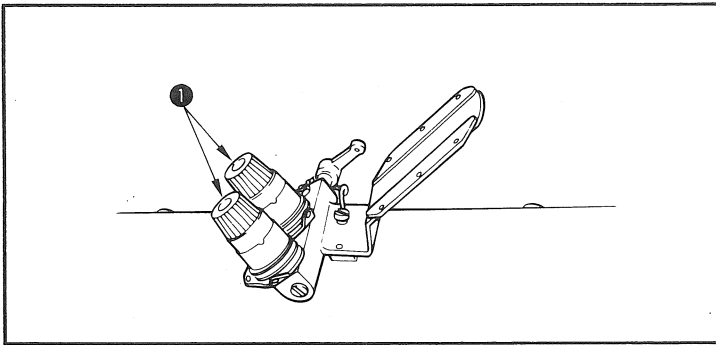


- (1) Einstellen der Nadelfadenspannung
Durch Drehen der Spannungsmuttern ❶ im Uhrzeigersinn wird die Nadelfadenspannung erhöht. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn wird die Nadelfadenspannung vermindert.

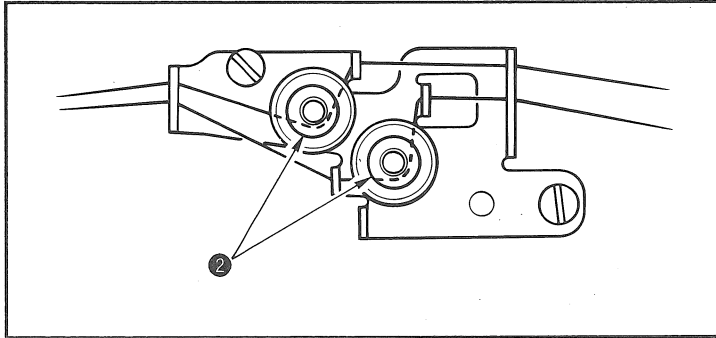

- (2) Einstellen der Greiferfadenspannung
Durch Drehen der Greiferfadenspannungs-Einstellknöpfe ❷ im Uhrzeigersinn wird die Greiferfadenspannung erhöht. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn wird die Greiferfadenspannung vermindert.

9. EINSTELLEN DES DRUCKS DES DRÜCKERFUßES

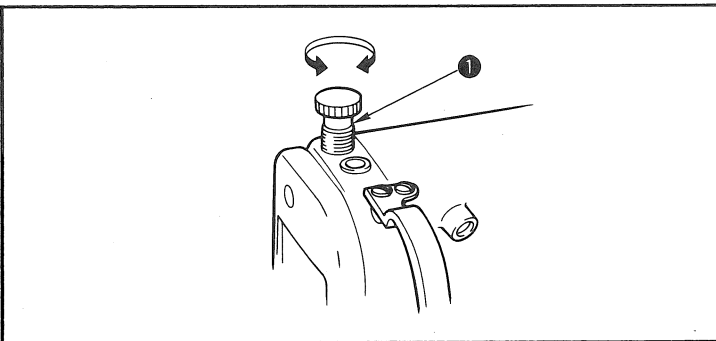



Den Drückerfederregler ❶ im Uhrzeigersinn drehen, um den Druck des Drückerfußes zu erhöhen. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn wird der Druck vermindert.

10. EINSTELLEN DER STICHLÄNGE



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

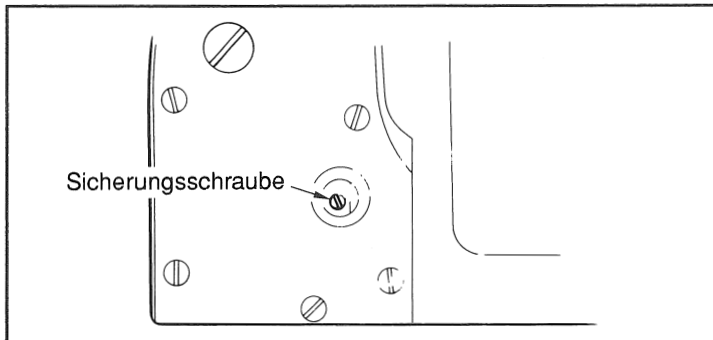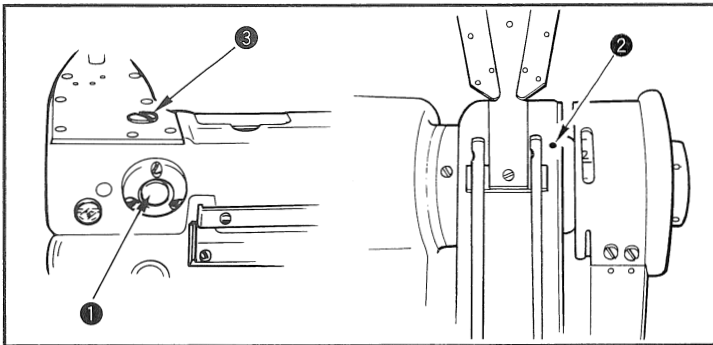


(1) Einstellen der Stichlänge an der Haupteinheit der Nähmaschine

- 1) Die Schraube ③ entfernen und die Sicherungsschraube im Transportschwingnocken lösen.
- 2) Das Handrad unter leichtem Drücken der Drucktaste ① von Hand drehen.
- 3) Wenn die Drucktaste klemmt, hört die Nähmaschine zu laufen auf.
- 4) Im obengenannten Zustand unter weiterem Drücken der Drucktaste ① das Handrad von Hand drehen.
- 5) Die Teilung (die den gewünschten Wert anzeigt) auf den an der Zahnradabdeckung eingravierten Markierungspunkt ② ausrichten. Dann die Drucktaste loslassen.
- 6) Die Sicherungsschraube im Transportschwingnocken anziehen.
- 7) Die Schraube ③ anbringen.

(Vorsicht) Niemals diese Drucktaste ① drücken, während die Nähmaschine in Betrieb ist.

Die Nähmaschine darf erst nach Anziehen der Sicherungsschraube betätigt werden.

Die Maschine niemals mit entfernter Schraube ③ betätigen.

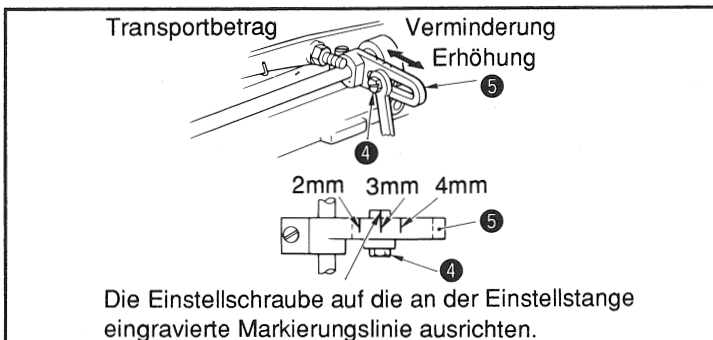

(2) Einstellen des Transportbetrags des Stoffziehers

- 1) Die Einstellschraube ④ lösen.
- 2) Die Einstellschraube entlang der langen Nut an der Einstellstange ⑤ rückwärts und vorwärts bewegen.
- 3) Die Einstellschraube ④ anziehen.


★ Durch Ausrichten der Einstellschraube auf eine der an der Einstellstange ⑤ eingravierten Teilungen, die dem gewünschten Transportbetrag entspricht, kann der Transportbetrag des Stoffziehers nahezu auf den in der Abbildung links angegebenen Wert eingestellt werden.

11. EINSTELLEN DES GREIFERNOCKENS



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

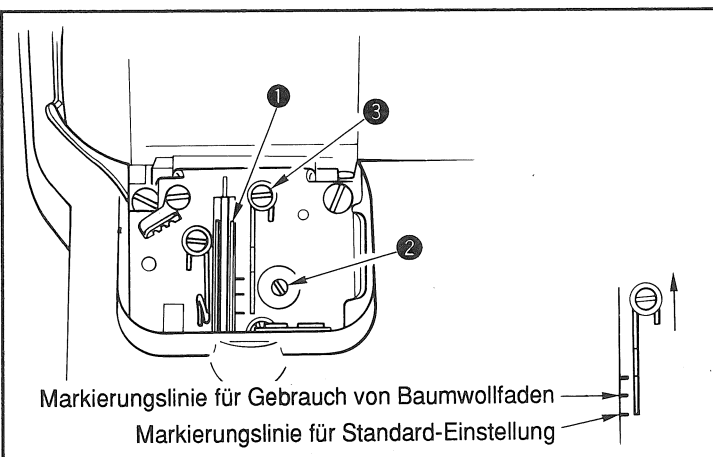

Die Schraube ② lösen, und den Greifernocken ① so einstellen, daß er den Faden zieht, wenn sich der Greifer nach Erreichen seines Wegendes zu seiner Ausgangsposition zurückzubewegen beginnt.

(1) Einstellen der Fadenführung des Greiferfadennockens

Das Oberende der Fadenführung auf die Markierungslinie ausrichten. Die Standardposition der Fadenführung erhält man durch Ausrichten des Oberendes der Fadenführung auf die Markierungslinie auf dieser Seite.


Bei Gebrauch von Baumwollfaden die Schraube ③ lösen und das Oberende der Fadenführung auf die mittlere Markierungslinie einstellen. Die Greiferfadennocken-Steuerung braucht zu diesem Zeitpunkt nicht nachgestellt zu werden.

12. HÖHE DES TRANSPORTEURS



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

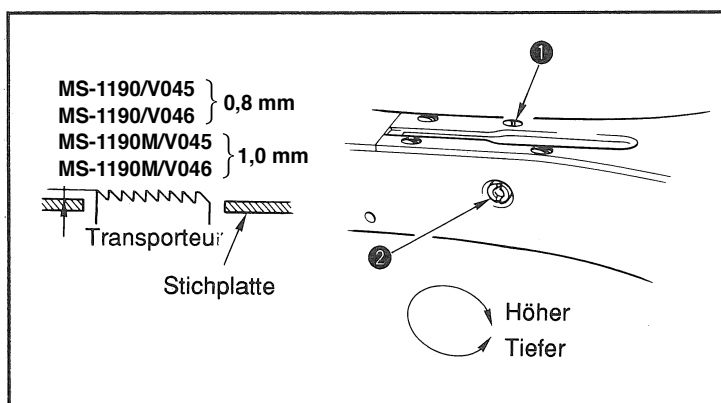

Den Vorsprungbetrag des Transporteurs über der Stichplatte bei Höchststellung des Transporteurs für MS-1190/V045 und MS-1190/V046 auf 0,8 mm bzw. für MS-1190M/V045 und MS-1190M/V046 auf 1,0 mm einstellen.

(1) Einstellen der Transporteurhöhe

- 1) Die Schraube ① in der Seitenplatte des Betts lösen und entfernen.
- 2) Die Schraube entfernen. Eine Innensechskantschraube ist dann zu sehen. Diese mit einem L-Sechskantschlüssel lösen.
- 3) Die Höhe des Transporteurs durch Drehen der Transporteinstellwelle ② regulieren.
- 4) Die Welle mit der Innensechskantschraube sichern und die Schraube ① anziehen.


(Vorsicht) Die Transporteinstellwelle braucht nicht stark befestigt zu werden.

13. STEUERUNG ZUR LÖSUNG DER NADELFADENSPIANNUNG



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

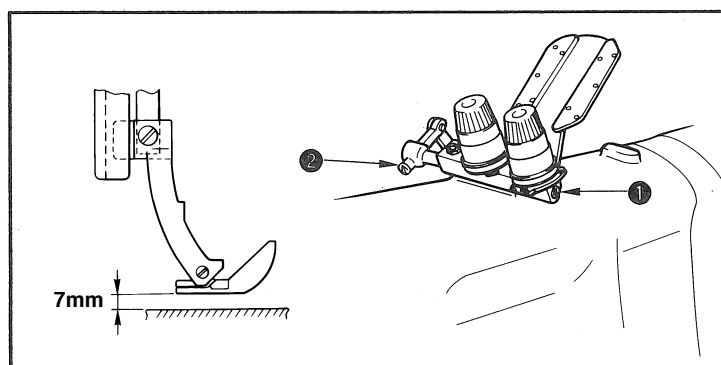


So einstellen, daß die Nadelfadenspannung gelöst wird, wenn sich der Drückerfuß um 7 mm über die Oberfläche der Stichplatte gehoben hat. Die Schraube ② in der Spannungsfreigabewelle ① lösen, und die Steuerung zur Freigabe der Nadelfadenspannung durch Drehen der Welle im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn einstellen.

14. EINSTELLEN DER POSITION DER NADELFADENANZUGSHEBELFÜHRUNG (MS-1190/V045, MS-1190/V046)



WARNUNG :


Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

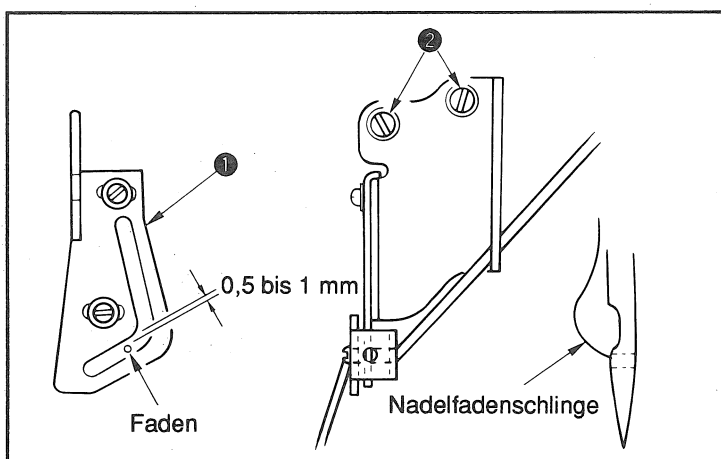

Die Nadelfadenschlingengröße wird durch Einstellen der Position der Fadenanzugshebel-Führung ① bestimmt.

Die Nadelfadenschlingengröße hängt vom verwendeten Faden und Material ab. Deshalb die Fadenschlingengröße bedarfsgemäß einstellen.

- 1) Die beiden Schrauben ② lösen, und die Position der Fadenanzugshebel-Führung durch Auf- oder Abbewegen einstellen.
- 2) Auf einen Abstand von 0,5 bis 1 mm zwischen Nadelfaden und Fadenanzugshebel-Führung ① einstellen, wenn sich die Nadelstange am unteren Totpunkt befindet.
- 3) Durch Absenken der Fadenanzugshebel-Führung wird die Schlingengröße vermindert. Durch Anheben der Führung wird sie erhöht.

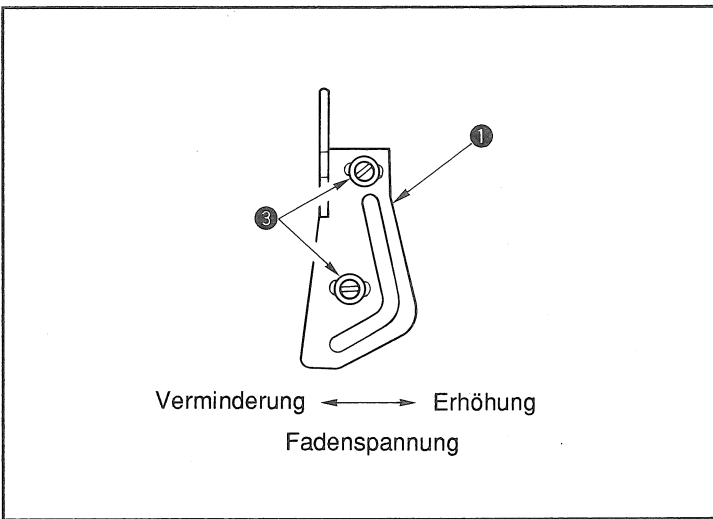

*** Fadentyp (Einstellung nach Typ des Fadens, wie z.B. Gespinst oder Baumwollfaden)**

Die Nadelfadenspannung kann durch Ändern der Längsposition der Fadenanzugführung ① eingestellt werden. Die Schrauben ③ lösen, und die Führung nach hinten und vorne bewegen.

Bei Gebrauch eines elastischen Fadens (Gespinst, Tetron) die Führung vorwärts bewegen, um die Fadenspannung zu erhöhen. Bei Gebrauch eines nicht besonders elastischen Fadens (Baumwollfaden usw.) die Führung rückwärts bewegen, um die Fadenspannung zu vermindern.


Wenn die Nadelfadenspannung zu hoch eingestellt ist, können Fadenriß und andere Störungen verursacht werden. Deshalb die Nadelfadenspannung sorgfältig einstellen.

15. EINSTELLEN DER ZWISCHNFADENFÜHRUNG (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046)



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

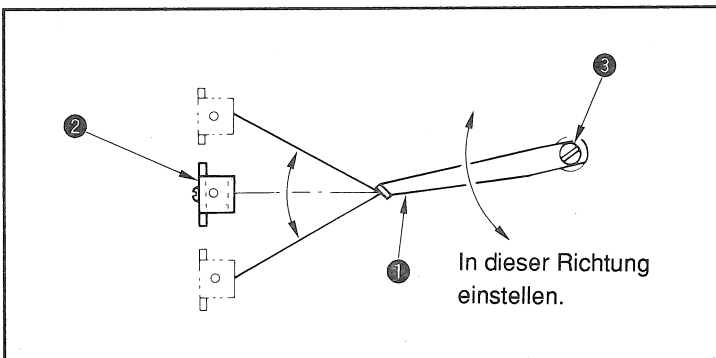

Die Schraube ③ lösen, und die Position der Zwischenfadenführung ① so einstellen, daß der Faden in der höchsten und tiefsten Position des Fadenanzugshebels ② horizontal im gleichen Winkel geneigt ist.

16. NÄHGESCHWINDIGKEIT UND MOTORRIEMENSCHLEIBE






- 1) Einen dreiphasigen Kupplungsmotor mit 300 W (1/3 PS) verwenden.
Für einen Servomotor ist ein Synchronisator-Montagesockel als Sonderzubehör erhältlich.
- 2) Einen Keilriemen vom Typ M verwenden.
- 3) Die Beziehung zwischen Motorriemenscheibe, Nähgeschwindigkeit der Nähmaschine ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Modell	Drehzahl der Nähmaschine	Effektiver Durchmesser des Handrads	Anzahl der Pole des Motors	Frequenz	Drehzahl des Motors	Effektiver Durchmesser der Motorriemenscheibe
MS-1190/V045 MS-1190/V046	4,000 sti/min	67,4mm	2	50Hz	2.865 U/min	95mm
				60Hz	3.430 U/min	80mm
MS-1190M/V045 MS-1190M/V046	3,600 sti/min			50Hz	2.865 U/min	85mm
				60Hz	3.430 U/min	70mm

* Den effektiven Motorriemenscheiben-Durchmesser erhält man durch Subtraktion von 5 mm vom Außendurchmesser.

* Der Motor soll sich von der Handradseite her gesehen im Gegenuhrzeigersinn drehen. Darauf achten, den Motor nicht in die entgegengesetzte Richtung drehen zu lassen.

17. EINSTELLEN VON V045, V046

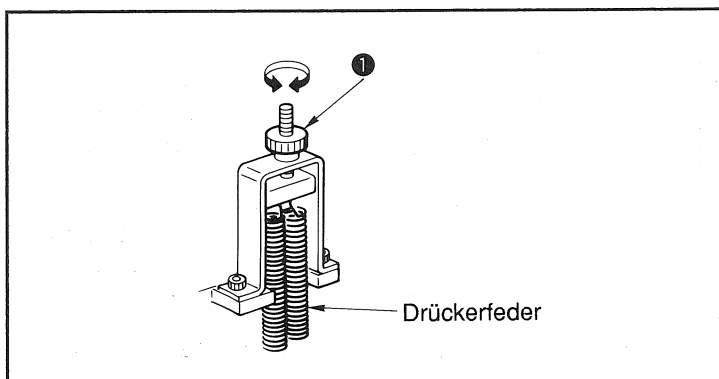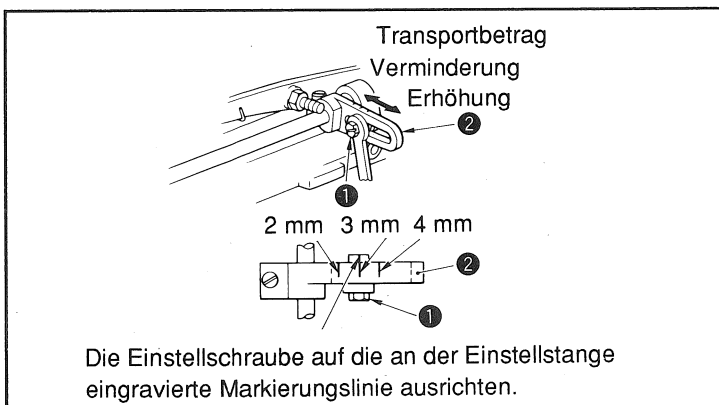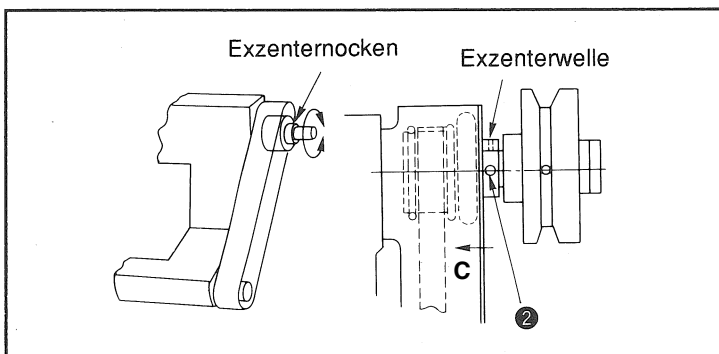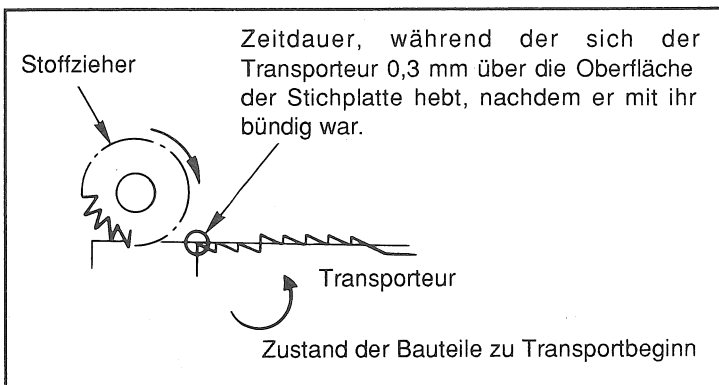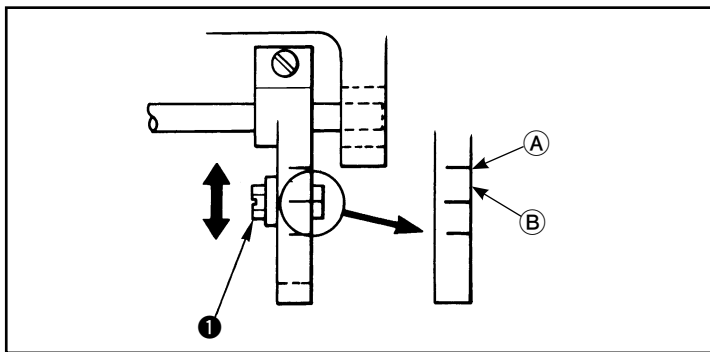

(1) Einstellung der Synchronisierung zwischen der Nähmaschinen-Haupteinheit und der V0-Vorrichtung

- 1) Den Transportbetrag der Nähmaschinen-Haupteinheit für MS-1190/V045 und MS-1190/V046 auf 1,6 mm bzw. für MS-1190M/V045 und MS-1190M/V046 auf 2,3 mm einstellen.
- 2) Die Einstellschraube ❶ der V0-Vorrichtung lösen. Die Einstellschraube für MS-1190/V045 und MS-1190/V046 auf Position A (2,0 mm), und für MS-1190M/V045 und MS-1190M/V046 auf Position B (2,5 mm) stellen. Dann die Einstellschraube sichern.
- 3) Durch Drehen des Handrads so einstellen, daß sich die Rolle dann zu drehen beginnt, wenn sich der Transporteur mit seinem oberen Ende bis zu 0,3 mm über die Oberfläche der Stichplatte hebt, nachdem er mit ihr bündig war.

(Vorsicht) Die Steuerung zum Drehbeginn der Rolle bei installiertem Drückerfuß der Nähmaschine bestätigen.

- 4) Die beiden Schrauben ❷ im Exzenternocken im Handrad lösen. Dann den Exzenternocken so drehen, daß die Beziehung zwischen dem Stoffzieher und der Haupteinheit der Nähmaschine gemäß Beschreibung in Schritt 3) oben erhalten wird.
- 5) Nach vollständiger Einstellung die beiden Schrauben ❷ anziehen, während der Exzenternocken in Richtung C verschoben wird.

(2) Einstellen des Transportbetrags


- 1) Die Einstellschraube ❶ lösen.
 - 2) Die Einstellschraube entlang der langen Nut an der Einstellstange ❷ rückwärts und vorwärts bewegen.
- ★ Durch Ausrichten der Einstellschraube auf eine der an der Einstellstange ❷ eingravierten Teilungen, die dem gewünschten Transportbetrag entspricht, kann der Transportbetrag des Stoffziehers nahezu auf den in der Abbildung links angegebenen Wert eingestellt werden.
- 3) Nachdem der Transportbetrag richtig eingestellt worden ist, die Einstellschraube ❶ anziehen.

(3) Einstellen des Rollendrucks

Der Rollendruck kann durch Drehen des Drückerfederreglers ❶ eingestellt werden.

Den Drückerfederregler im Uhrzeigersinn drehen, um den Druck des Stoffziehers zu erhöhen, im Gegenuhrzeigersinn, um ihn zu vermindern.


(Vorsicht) Falls eine Urethanrolle verwendet wird, den Rollendruck auf einen niedrigeren Wert als den Einstellwert für die Stahlrolle einstellen. Übermäßiger Druck kann die Urethanrolle verformen oder eine zusätzliche Belastung für die V0-Vorrichtung darstellen.

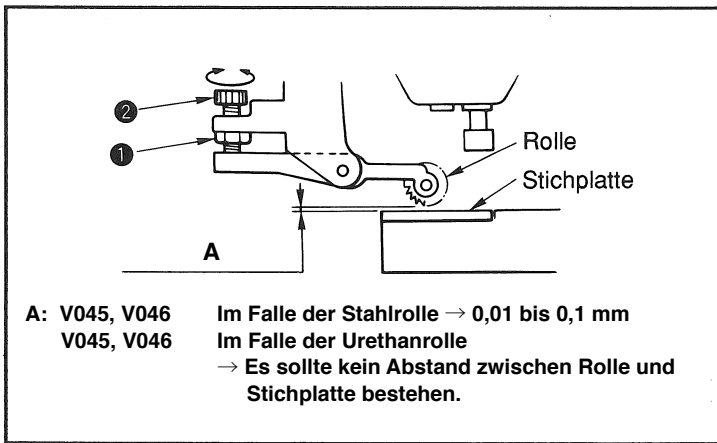

(4) Einstellen des Abstands zwischen Rolle und Stichplatte

- 1) Die Mutter ❶ lösen. Den Abstand durch Drehen der Einstellschraube ❷ einstellen.
Bei Verwendung der Stahlrolle:
Den Abstand zwischen Rolle und Stichplatte (untere Rolle) auf 0,01 bis 0,1 mm einstellen.
Bei Verwendung der Urethanrolle:
Den Abstand zwischen Rolle und Stichplatte (untere Rolle) auf 0 mm einstellen, so dass kein Abstand zwischen den Teilen vorhanden ist.
- 2) Nach der Einstellung die Rolle durch Anziehen von ❶ befestigen.

(Vorsicht) Auf einen ausreichenden Abstand zwischen Rolle und Stichplatte je nach zu verwendendem Faden einstellen.

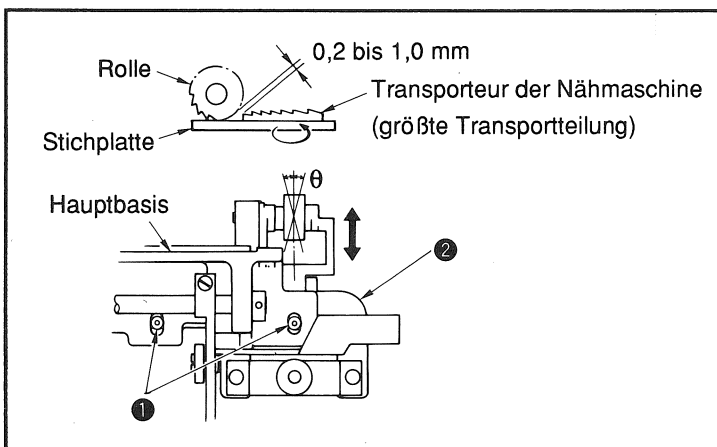




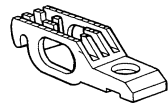
(5) Einstellen der Längsposition der Rolle (V045)



- 1) Den Transportbetrag der Haupteinheit der Nähmaschine maximieren. Die Längsposition der Rolle durch Bewegen nach hinten oder vorne so einstellen, daß sie einen Abstand von 0,2 bis 1,0 mm vom Transporteur hat, wenn sich dieser der Rolle ganz genähert hat.
- 2) Zur Einstellung die beiden Schrauben ❶ lösen und die Kupplungsbasis ❷ rückwärts oder vorwärts bewegen.

(Vorsicht) Wenn die Rolle geneigt ist (θ), löst sich der Abkettelfaden vom Material. Deshalb unbedingt so einstellen, daß die Rolle parallel zum Transporteur ist.





18. AUSTAUSCHLEHREN-TABELLE

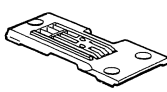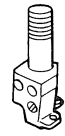

(1) MS-1190/V045, MS-1190M/V045

Modell	Teilebezeichnung			1	2	3	4	5
	Nadellehre			Lehrensatz (mit Fingerschutz)	Stichplatte	Nadelklemme (Bg.)	Drückerfuß (Bg.) (mit Fingerschutz)	Transporteur (Bg.)
	Code	Inch	mm					
MS-1190 /V045	B	1/8	3,2	MAV04570AB0	MAV04570A00	12926051	MAV04581AB0	MAV04593000
	C	5/32	4,0	MAV04571BB0	MAV04571B00	12926150	MAV04582BB0	
	D	3/16	4,8	MAV04572CB0	MAV04572C00	12925954	MAV04583CB0	
	E	7/32	5,6	MAV04573DB0	MAV04573D00	12926259	MAV04584DB0	
	F	1/4	6,4	MAV04574EB0	MAV04574E00	12926358	MAV04585EB0	
MS-1190M /V045	B	1/8	3,2	MAV04575AB0	MAV04575A00	12926051	MAV04586AB0	MAV04595000
	C	5/32	4,0	MAV04576BB0	MAV04576B00	12926150	MAV04587BB0	
	D	3/16	4,8	MAV04577CB0	MAV04577C00	12925954	MAV04588CB0	
	E	7/32	5,6	MAV04578DB0	MAV04578D00	12926259	MAV04589DB0	
	F	1/4	6,4	MAV04579EB0	MAV04579E00	12926358	MAV04590EB0	


Modell	Teilebezeichnung			6	7
	Nadellehre			Greifer (L. Bg.)	Greifer (R. Bg.)
	Code	Inch	mm		
MS-1190 /V045	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953
MS-1190M /V045	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953

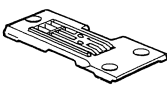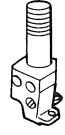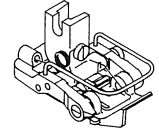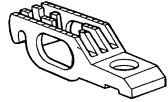(2) MS-1190/V046, MS-1190M/V046

Modell	Teilebezeichnung			1	2	3	4	5
	Nadellehre			Lehrensatz (mit Fingerschutz)	Stichplatte	Nadelklemme (Bg.)	Drückerfuß (Bg.) (mit Fingerschutz)	Transporteur (Bg.)
	Code	Inch	mm					
MS-1190 /V046	B	1/8	3,2	12923561	12923504	12926051	12927869	12932307
	C	5/32	4,0	12923660	12923603	12926150	12927968	
	D	3/16	4,8	12923462	12923405	12925954	12927760	
	E	7/32	5,6	12923769	12923702	12926259	12928065	
	F	1/4	6,4	12923868	12923801	12926358	12928164	
MS-1190M /V046	B	1/8	3,2	12980561	12980504	12926051	12982666	12983508
	C	5/32	4,0	12980660	12980603	12926150	12982765	
	D	3/16	4,8	12980462	12980405	12925954	12982567	
	E	7/32	5,6	12980769	12980702	12926259	12982864	
	F	1/4	6,4	12980868	12980801	12926358	12982963	

Modell				6	7
	Teilebezeichnung			Greifer (L. Bg.)	Greifer (R. Bg.)
	Nadellehre				
Code	Inch	mm			
MS-1190 /V046	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953
MS-1190M /V046	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953

(3) Umleger






			1	2	3
Teilebezeichnung			Umleger (Bg.)		
Nadellehre			M295	M296	M297
Code	Inch	mm			
B	1/8	3,2			
C	5/32	4,0			
D	3/16	4,8			
E	7/32	5,6			
F	1/4	6,4			

* Der Lehrensatz enthält keinen Umleger.

Umleger-Code

- M295** — Für besonders leichtes Material
- M296** — Für leichtes Material
(Bei MS-1190 serienmäßig)
- M297** — Für mittelschweres Material
(Bei MS-1190M serienmäßig)

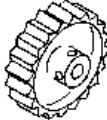
(4) Stoffpuller

			1	2	3	4	5
Teilebezeichnung			Stoffpuller (Bg.) V045		Stoffpuller (Bg.) V046		
Nadellehre			Stahlrolle	Urethan-Rolle	Stahlrolle	Urethan-Rolle	Untere Rolle
Code	Inch	mm					
B	1/8	3,2	MAV045450A0	MAV045500B0	MAV04640000	MAV046410A0	MAV046210B0
C	5/32	4,0					
D	3/16	4,8					
E	7/32	5,6					
F	1/4	6,4					

* Der Lehrensatz enthält keinen Stoffzieher.

Verschiedene Stoffzieher

- Stahlrolle** — Für mittelschweres Material
- Urethan-Rolle** — Für leichtes bis besonders leichtes Material



FRANÇAIS

FRANÇAIS

POUR ASSURER L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE VOTRE MACHINE À COUDRE

Il est inévitable que des travaux soient exécutés à proximité de pièces mobiles de la machine à coudre, de la machine automatique ou des dispositifs annexes (désignés par la suite sous le terme collectif de "machine". Cela signifie qu'il existe toujours un risque d'entrer fortuitement en contact avec une pièce mobile. Il est vivement conseillé aux opérateurs chargés d'exploiter la machine dans la pratique ainsi qu'au personnel de maintenance et de réparation de la machine de lire attentivement les **Précautions de sécurité** indiquées ci-après et de les assimiler pleinement avant d'exploiter la machine ou d'exécuter des travaux de maintenance sur celle-ci. Les **Précautions de sécurité** couvrent des aspects qui ne figurent pas dans les caractéristiques techniques de votre machine. Afin de faciliter la compréhension du sens des étiquettes, les risques indiqués ont été classés sous les trois catégories différentes suivantes. Veiller à comprendre pleinement les descriptions qui suivent et à respecter impérativement les consignes.

(I) Explication des niveaux de risque

	DANGER : Cette mention signale un danger immédiat de mort ou de blessure grave dans le cas où la personne responsable ou un tiers n'exploite pas correctement la machine ou n'évite pas une situation dangereuse lors de son utilisation ou de sa maintenance.
	AVERTISSEMENT : Cette mention signale un risque pouvant éventuellement causer la mort ou une blessure grave si la personne responsable ou un tiers n'exploite pas correctement la machine ou n'évite pas une situation dangereuse lors de son utilisation ou de sa maintenance.
	ATTENTION : Cette mention signale un risque de blessures plus ou moins graves si la personne responsable ou un tiers n'exploite pas correctement la machine ou n'évite pas une situation dangereuse lors de son utilisation ou de sa maintenance.
	Points demandant une attention particulière

(II) Explication des pictogrammes et étiquettes d'avertissement

Picto-gramme d'avertis- sement		Il existe un risque de blessure en cas de contact avec une pièce mobile.	Etiquette d'avertis- sement		Il existe un risque de happement par la courroie susceptible de causer une blessure.
		Il existe un risque de décharges électriques en cas de contact avec une pièce sous haute tension.			Indique le sens correct.
		Il existe un risque de brûlures en cas de contact avec une pièce sous haute température.			Indique qu'un câble de mise à la terre est connecté.

- ① • Risque de blessures légères, graves ou mortelles.
• Risque de blessures par le contact d'une pièce en mouvement.
- ② • Effectuer l'opération de couture avec un protecteur de sécurité.
• Effectuer l'opération de couture avec un couvercle de sécurité.
• Effectuer l'opération de couture avec un dispositif protecteur de sécurité.
- ③ • Placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt avant l'"enfilage de la tête de la machine", le "remplacement de l'aiguille", le "remplacement de la canette" ou l'"huilage et nettoyage".

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Accident signifie "causer des blessures corporelles ou la mort, ou des dommages matériels."



DANGER

1. Lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir la boîte électrique contenant des pièces électriques, veiller à couper l'alimentation électrique de la machine et à attendre plus de cinq minutes avant d'ouvrir le couvercle afin d'éviter tout accident susceptible de causer des décharges électriques.



ATTENTION

Précautions de base

1. Veiller à lire le mode d'emploi et autres notices explicatives fournis avec les accessoires de la machine avant de l'utiliser. Conserver soigneusement à portée de main le mode d'emploi et les notices explicatives afin de pouvoir les consulter rapidement.
2. La présente section couvre des aspects qui ne figurent pas dans les caractéristiques techniques de votre machine.
3. Veiller à porter des lunettes de sécurité pour se protéger contre tout accident causé par la rupture d'une aiguille.
4. Les personnes équipées d'une pile cardiaque doivent consulter un spécialiste médical avant d'utiliser la machine.

Dispositifs de sécurité et étiquettes d'avertissement

1. Avant d'utiliser la machine, veiller à vérifier que le/les dispositif(s) de sécurité sont correctement installés en place et fonctionnent normalement afin d'éviter tout accident causé par l'absence d'un/des dispositif(s).
2. Si l'un des dispositifs de sécurité est enlevé, veiller à le remplacer et à s'assurer qu'il fonctionne normalement afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
3. Veiller à ce que les étiquettes d'avertissement restent entièrement collées sur la machine et qu'elles soient clairement visibles afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. Si une étiquette est souillée ou décollée, veiller à la remplacer par une nouvelle.

Usage prévu et modification

1. Ne jamais utiliser la machine pour toute fin autre que celle pour laquelle elle a été prévue et d'une manière autre que celle prescrite dans le mode d'emploi afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
JUKI décline toute responsabilité en cas de dommages, de blessures corporelles ou de décès résultant d'un usage de la machine autre que celui pour lequel il a été prévu.
2. Afin d'éviter tout accident risquant de causer des blessures corporelles ou la mort, ne jamais modifier ou remanier la machine.
JUKI décline toute responsabilité en cas de dommages, de blessures corporelles ou de décès résultant du fait que la machine a été modifiée ou remaniée.

Sensibilisation et formation

1. Afin d'éviter tout accident résultant d'une connaissance insuffisante de la machine, celle-ci doit être utilisée uniquement par un opérateur qui a reçu une formation/sensibilisation de la part de l'employeur à l'utilisation de la machine et la manière de l'utiliser en toute sécurité en vue d'acquérir les connaissances et le savoir-faire adéquats. A cette fin, l'employeur doit mettre en place un plan de formation/sensibilisation destiné aux opérateurs afin de les sensibiliser/former au préalable.

Cas où l'alimentation électrique de la machine doit être coupée

Couper l'alimentation électrique de la machine : placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt, puis débrancher la fiche de la prise secteur. Cette procédure s'applique dans les cas suivants.

1. Couper immédiatement l'alimentation électrique si une anomalie ou un dysfonctionnement est détecté, ou dans le cas d'une panne de courant afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
2. Afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine, veiller à exécuter les opérations suivantes après avoir coupé l'alimentation électrique. Si la machine est notamment équipée d'un moteur à embrayage, veiller à exécuter les opérations suivantes après avoir coupé l'alimentation électrique et s'être assuré que la machine est complètement arrêtée.
 - 2-1. Par exemple, l'enfilage du fil sur des pièces telles que l'aiguille, le boucleur, l'étendeur, etc. qui doivent être enfilés, ou le remplacement de la canette.
 - 2-2. Par exemple, le remplacement ou réglage d'un composant de la machine.
 - 2-3. Par exemple, lorsque la machine est inspectée, réparée, nettoyée ou laissée sans surveillance.
3. Pour débrancher la machine, veiller à saisir la fiche et non le cordon afin d'éviter toute décharge électrique, fuite à la terre ou incendie.
4. Veiller à couper l'alimentation électrique lorsque la machine est laissée sans surveillance entre des travaux.
5. Veiller à couper l'alimentation électrique en cas de panne de courant afin d'éviter tout accident causé par l'endommagement d'un composant électrique.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AUX DIVERSES ÉTAPES DU FONCTIONNEMENT

Transport

1. Veiller à tenir compte du poids de la machine lorsqu'elle doit être soulevée et prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires pour la déplacer. Se reporter au texte du mode d'emploi pour connaître le poids de la machine.

2. Veiller à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d'éviter de renverser ou de laisser tomber la machine lorsqu'elle est soulevée ou déplacée afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
3. Une fois que la machine a été déballée, ne jamais la remballer pour la transporter afin de la protéger contre tout dommage causé par un accident fortuit ou sa chute.

Déballage

1. Veiller à déballer la machine de la manière prescrite afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. Au cas notamment où la machine est emballée dans une caisse en bois, veiller à faire attention aux clous. Les clous doivent être retirés.
2. Veiller à vérifier la position du centre de gravité de la machine et à l'extraire avec précaution de son emballage afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.

Installation

(I) Table et support de table

1. Veiller à utiliser la table et le support de table de marque JUKI afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort. S'il est inévitable d'utiliser une table et un support de table autres que ceux de marque JUKI, sélectionner une table et un support de table capables de supporter le poids de la machine et sa force réactive en fonctionnement.
2. Si des roulettes sont installées sur le support de table, veiller à utiliser des roulettes équipées d'un mécanisme de verrouillage et à les verrouiller pour immobiliser la machine durant son fonctionnement, des travaux de maintenance, une inspection ou une réparation afin d'éviter tout accident susceptible de causer une blessure corporelle ou la mort.

(II) Câbles et câblage

1. Veiller à éviter d'exercer toute force excessive durant le fonctionnement afin d'éviter des décharges électriques, une fuite à la terre ou un incendie. En outre, s'il est nécessaire de poser un câble à proximité d'une pièce mobile telle que la courroie en V, veiller à ménager un espace d'au moins 30 mm entre la pièce mobile et le câble.
2. Veiller à éviter une connexion à une multiprise afin d'éviter des décharges électriques, une fuite à la terre ou un incendie.
3. Veiller à brancher à fond les connecteurs afin d'éviter des décharges électriques, une fuite à la terre ou un incendie. En outre, pour débrancher un connecteur, veiller à le tenir par la partie qui sert à connecter.

(III) Mise à la terre

1. Veiller à ce qu'un électricien qualifié installe une prise appropriée afin d'éviter tout accident causé par une fuite à la terre ou un défaut de tension diélectrique. En outre, veiller impérativement à raccorder la fiche à une prise secteur mise à la terre.
2. Veiller à mettre à la terre le câble de terre afin d'éviter tout accident causé par une fuite à la terre.

(IV) Moteur

1. Veiller à utiliser le moteur nominal prescrit (article de marque JUKI) afin d'éviter tout accident causé par un claquage.
2. Si un moteur à embrayage en vente dans le commerce est utilisé avec la machine, veiller à en sélectionner un doté d'un couvre-courroie anti-happement afin d'éviter d'être happé par la courroie en V.

Avant la mise en fonctionnement

1. Avant de mettre la machine sous tension, veiller à vérifier que les connecteurs et câbles ne soient pas endommagés, tombés ou lâches afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
2. Ne jamais introduire la main dans une pièce mobile de la machine afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
En outre, veiller à vérifier que la poulie tourne dans le sens de la flèche indiquée sur la poulie.
3. Si une table à roulettes est utilisée, veiller à l'immobiliser en verrouillant les roulettes ou au moyen d'ajusteurs, le cas échéant, afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine.

En fonctionnement

1. Veiller à ce qu'un doigt, la chevelure ou un vêtement proche d'une pièce mobile ne soient pas happés par le volant, la poulie ou le moteur, ou installer quelque chose près de ces pièces lorsque la machine est en fonctionnement afin d'éviter tout accident causé par un happement susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
2. Veiller à ne pas placer les doigts à la périphérie de l'aiguille ou à l'intérieur du couvercle du levier de relevage lors de la mise sous tension afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
3. La machine fonctionne à vitesse rapide. Pendant le fonctionnement, ne jamais amener votre main à proximité d'une pièce mobile telle que le boucleur, l'étendeur, la barre à aiguille, le crochet ou le coupeur de tissu afin de protéger vos mains contre tout accident. En outre, veiller à couper l'alimentation électrique et vérifier que la machine est complètement arrêtée avant de changer le fil.
4. Veiller à ne pas se coincer les doigts ou toute autre partie du corps entre la machine et la table lorsque la machine est enlevée de la table ou remise sur celle-ci afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
5. Veiller à couper l'alimentation électrique et vérifier que la machine est complètement arrêtée avant d'enlever le couvre-courroie et la courroie en V afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine ou du moteur.
6. Si un servomoteur est utilisé avec la machine, le moteur ne fait pas de bruit lorsque la machine est arrêtée. Veiller à ne pas oublier de couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain du moteur.
7. Ne jamais utiliser la machine si l'orifice de refroidissement du générateur du moteur est obstrué afin d'éviter tout incendie causé par une surchauffe.

Lubrification

1. Veiller à utiliser une huile ou une graisse de marque JUKI sur les parties à lubrifier.
2. Si de l'huile se colle sur les yeux ou le corps, veiller à la nettoyer immédiatement pour éviter toute inflammation ou irritation.
3. Si de l'huile est avalée par inadvertance, veiller à consulter immédiatement un médecin afin d'éviter une diarrhée ou des vomissements.



Maintenance


1. Afin d'éviter tout accident causé par une connaissance insuffisante de la machine, les réparations et réglages doivent être exécutés par un technicien de service après-vente qui connaît parfaitement la machine suivant l'étendue définie dans le mode d'emploi. Veiller à utiliser des pièces de marque JUKI pour remplacer toute pièce de la machine. JUKI décline toute responsabilité en cas d'accident dû à une réparation ou un réglage inappropriés ou l'utilisation de toute pièce autre qu'une pièce de marque JUKI.
2. Afin d'éviter tout accident causé par une connaissance insuffisante de la machine ou des décharges électriques, veiller à faire appel à un électricien de votre société, de JUKI ou de son concessionnaire local pour les réparations et la maintenance (y compris le câblage) des composants électriques.
3. Lors de travaux de réparation ou de maintenance sur la machine au moyen de pièces pneumatiques tel que le cylindre pneumatique, veiller au préalable à enlever le tuyau d'alimentation d'air pour expulser l'air restant dans la machine, afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain d'une pièce pneumatique.
4. Veiller à vérifier que les vis et écrous sont bien resserrés après une réparation, un réglage ou le remplacement d'une pièce.
5. Veiller à nettoyer la machine régulièrement pendant sa durée d'utilisation. Veiller à couper l'alimentation électrique et à vérifier que la machine et le moteur sont complètement arrêtés avant de nettoyer la machine afin d'éviter tout accident causé par le démarrage soudain de la machine ou du moteur.
6. Veiller à couper l'alimentation et à vérifier que la machine et le moteur sont complètement arrêtés avant d'exécuter des travaux de maintenance, une inspection ou une réparation de la machine. (Dans le cas d'un moteur à embrayage, le moteur continue de tourner pendant un moment par inertie même après que l'alimentation a été coupée. Il faut donc être prudent.)
7. Si la machine ne fonctionne pas normalement après une réparation ou un réglage, arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter JUKI ou son concessionnaire local pour une réparation afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
8. Si un fusible est grillé, veiller à couper l'alimentation électrique et à remédier à sa cause, puis le remplacer par un neuf afin d'éviter tout accident susceptible de causer des blessures corporelles ou la mort.
9. Veiller à nettoyer périodiquement la bouche d'air du ventilateur et à inspecter la périphérie du câblage afin d'éviter tout accident dû au moteur.

Environnement d'opération


1. Veiller à utiliser la machine dans un environnement qui ne soit pas exposé à une source importante de bruit (ondes électromagnétiques) telles qu'une soudeuse haute fréquence afin d'éviter tout accident causé par un dysfonctionnement de la machine.
2. Ne jamais utiliser la machine dans un lieu où la tension varie dans une plage supérieure à "±10 % de la tension prescrite" afin d'éviter tout accident causé par un dysfonctionnement de la machine.
3. Veiller à vérifier qu'un dispositif pneumatique tel qu'un cylindre pneumatique fonctionne à la pression d'air prescrite avant de l'utiliser afin d'éviter tout accident causé par un dysfonctionnement de la machine.
4. Pour utiliser la machine en toute sécurité, veiller à ce que l'environnement d'utilisation réponde aux conditions suivantes:
Température ambiante en fonctionnement 5 à 35°C
Humidité relative en fonctionnement 35 à 85 %
5. De la condensation peut se former si la machine passe soudainement d'un environnement froid à un environnement chaud. Attendre donc un certain temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttelettes d'eau avant de mettre la machine sous tension afin d'éviter tout accident causé par une panne ou un dysfonctionnement d'un composant électrique.
6. Par souci de sécurité, veiller à arrêter d'utiliser la machine en cas d'orage et à la débrancher de la prise secteur afin d'éviter tout accident causé par une panne ou un dysfonctionnement d'un composant électrique.
7. Selon les conditions du signal de fréquence radio, la machine peut générer du bruit dans le téléviseur ou le poste de radio. Dans ce cas, utiliser le téléviseur ou le poste de radio à une distance éloignée de la machine.
8. Dans le cas où un ouvrier exécute des travaux dans un environnement dont "la valeur de bruit au sein de l'environnement de travail se situe entre 85 dB et 90 dB", veiller à prendre les mesures appropriées, le cas échéant, tel que l'emploi de serre-tête anti-bruit ou similaire pour éviter tout danger sanitaire. En outre, dans le cas où un ouvrier exécute des travaux dans un environnement dont la "la valeur de bruit au sein de l'environnement de travail est de 90 dB ou davantage", veiller à lui demander de porter impérativement un serre-tête anti-bruit pour éviter tout danger sanitaire, et afficher à un endroit bien visible par l'ouvrier une notice expliquant comment utiliser le serre-tête anti-bruit.

POUR LA SECURITE D'UTILISATION

	<ol style="list-style-type: none">1. Ne pas approcher les mains de l'aiguille lorsqu'on place l'interrupteur d'alimentation sur marche ou pendant le fonctionnement de la machine.2. Ne pas mettre les doigts derrière le couvercle du releveur de fil pendant le fonctionnement de la machine.3. Éloigner les doigts, les cheveux ou les vêtements du volant et du levier releveur de fils ou conserver cette zone dégagée pendant le fonctionnement de la machine à coudre.4. Ne jamais utiliser la machine avec le pare-aiguille déposée.
	<ol style="list-style-type: none">1. Pour la sécurité, s'assurer que le fil de terre du bloc d'alimentation a été connecté avant d'utiliser la machine.2. Avant de brancher ou de débrancher la fiche secteur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.3. En cas d'orage et de foudre, s'arrêter de travailler et débrancher la fiche secteur par mesure de sécurité.4. Si l'on déplace brusquement la machine d'un endroit froid à un endroit chaud, il peut se former de la condensation. S'assurer qu'il n'y a pas de risque de condensation avant de mettre la machine sous tension.5. Pour ne pas risquer un incendie, débrancher périodiquement la fiche secteur de la prise de courant et nettoyer la base des broches et l'espace entre les broches.6. Le boucleur oscille à une vitesse élevée pendant le fonctionnement de la machine à coudre. Pour se protéger les mains, les tenir éloignés du boucleur. De plus, veiller à éteindre la machine avant d'enfiler la tête de la machine.7. Pour ne pas risquer un accident dû à un brusque démarrage de la machine, ne pas oublier de mettre la machine hors tension.8. Ce produit étant un instrument de précision, veiller à ne pas l'asperger d'eau ou d'huile et à ne pas le soumettre à des chocs tels que chutes.

	<p>ATTENTION : Les dispositifs de sécurité tels que "protège-yeux" et protège-doigts" sont parfois omis dans les illustrations de ce manuel pour faciliter les explications. Lors de l'utilisation de la machine, veiller à ce que ces dispositifs soient toujours en place.</p>
---	---

AVANT L'UTILISATION

	<p>ATTENTION : Pour éviter des anomalies de fonctionnement et ne pas causer de dommages à la machine, effectuer les vérifications ci-dessous.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Avant la mise en service qui suit l'installation, nettoyer complètement la machine. Enlever toute la poussière ayant pu s'accumuler pendant le transport et bien huiler la machine.• S'assurer que la tension a été correctement réglée. S'assurer que la fiche secteur est correctement connectée à la prise de courant.• Ne jamais utiliser la machine avec une tension différente de celle pour laquelle elle est prévue.• La machine doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on la regarde depuis le côté de la poulie. Veiller à ce que la machine ne tourne pas à l'envers.• Ne jamais opérer la machine à coudre si elle n'est pas suffisamment lubrifiée.• Pour opérer la machine à coudre, veiller à l'installer sur la table. Ensuite, placer l'interrupteur d'alimentation sur ON.• Veiller à retirer le fil de la tête de la machine et du boucleur avant de procéder à une marche d'essai.• Pendant le premier mois qui suit l'installation, veiller à utiliser la machine à coudre avec la vitesse d'exécution de points réduite à 3 300 points/min ou moins.• Attendre que la machine se soit complètement arrêtée avant de tourner le volant.

SOMMAIRE


CARACTERISTIQUES	1
1. MONTAGE DE LA MACHINE.....	1
2. REGLAGE DE LA TENSION DE COURROIE	2
3. INSTALLATION DU PORTE-BOBINES	2
4. POSE DE LA GENOILLERE.....	2
5. LUBRIFICATION.....	3
6. POSE D'UNE AIGUILLE.....	3
7. ENFILAGE DE LA TETE DE LA MACHINE.....	4
8. TENSION DES FILS	6
9. RÉGLAGE DE LA PRESSION DU PIED PRESSEUR.....	6
10. REGLAGE DE LA LONGUEUR DES POINTS	7
11. REGLAGE DE LA CAME DE BOUCLEUR.....	7
12. HAUTEUR DE LA GRIFFE D'ENTRAINEMENT.....	8
13. PHASE POUR LA LIBERATION DE LA TENSION DU FIL D'AIGUILLE.....	8
14. REGLAGE DE LA POSITION DU GUIDE DE LEVIER DE RELEVAGE DU FIL (MS-1190/V045, MS-1190/V046)	8
15. REGLAGE DU GUIDE-FIL INTERMEDIAIRE (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046).....	9
16. VITESSE DE COUTURE ET DE LA POULIE DU MOTEUR.....	9
17. COMMENT REGLER L'ENTRAINEUR DE TISSU V045, V046.....	10
18. TABLEAU DES EQUIPEMENTS INTERCHANGEABLES	12

CARACTERISTIQUES

Modèle	MS-1190/V045	MS-1190/V046	MS-1190M/V045	MS-1190M/V046
Application	Pour tissus légers		Pour tissus moyens	
Nombre d'aiguilles	2			
Vitesse de couture	4.000 sti/min maxi (utilisation normale 3.500 sti/min)			
Aiguille	ORGAN TV x 64-NY n °8 à n °14 (standard n °12)		ORGAN TV x 64-NY n °12 à n °19 (standard n °16)	
	SCHMETZ B-64 n °60 à n °90 (standard n °80)		SCHMETZ B-64 n °80 à n °120 (standard n °100)	
Hauteur de relevage du pied presseur	10 mm			
Système d'entraînement	Entraînement intermittent au moyen d'un embrayage polyvalent à simple pression Taux de liaison réglable			
Longueur des points	1,2 à 3,2 mm (avec entraîneur de tissu)			
Ecartement des aiguilles	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"			
Circonférence du cylindre	171 mm			
Huile lubrifiante	JUKI New Defrix Oil No.1			
Bruit	- Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L_{pA}) au poste de travail : Valeur pondérée A de 81,5 dB; (comprend K_{pA} = 2,5 dB); selon ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 à 4.000 sti/min.	- Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L_{pA}) au poste de travail : Valeur pondérée A de 80,0 dB; (comprend K_{pA} = 2,5 dB); selon ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 à 4.000 sti/min.	- Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L_{pA}) au poste de travail : Valeur pondérée A de 81,5 dB; (comprend K_{pA} = 2,5 dB); selon ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 à 4.000 sti/min.	- Niveau de pression acoustique d'émission continu équivalent (L_{pA}) au poste de travail : Valeur pondérée A de 80,0 dB; (comprend K_{pA} = 2,5 dB); selon ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 à 4.000 sti/min.
	- Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) ; Valeur pondérée A de 89,5 dB; (comprend K_{WA} = 2,5 dB); selon ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 at 4.000 sti/min.		- Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) ; Valeur pondérée A de 90,5 dB; (comprend K_{WA} = 2,5 dB); selon ISO 10821-C.6.2-ISO 11204 GR2 at 4.000 sti/min.	

Modèle	V045	V046
Application	Dispositif d'entraînement de tissu pour tissus légers à extra-lourds	
Type d'entraînement de tissu	Entraînement par rouleau supérieur	Entraînement par rouleau supérieur/inférieur

1. MONTAGE DE LA MACHINE

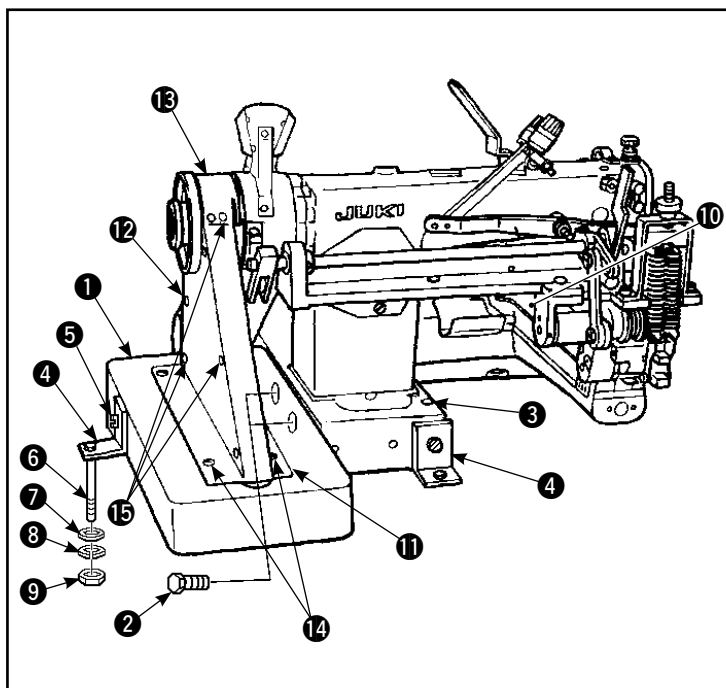

1) Lors du transport de la machine à coudre, veiller à la transporter à deux.

(Attention) Ne pas la tenir par la poulie.

- 2) Ne pas placer d'objet protubérant, comme un tournevis, là où la machine à coudre sera installée.
- 3) Fixer la base de déviation de la courroie ① sur la machine à coudre avec le boulon à tête hexagonale ②.
- 4) Placer la machine à coudre sur la table et déterminer sa position (rainure de la courroie et orifice de passage ③ pour faire passer la chaîne de levée de la barre de presseur).
- 5) Fixer les deux plaques support de la tête de la machine ④ sur la machine à coudre avec la vis ⑤. Fixer les plaques sur la table avec le boulon hexagonal ⑥, la rondelle ⑦, la rondelle élastique ⑧ et l'écrou ⑨.
- 6) Placer un niveau sur la plaque côté plateau ⑩ dans le sens latéral et le sens longitudinal pour vérifier que la machine à coudre est correctement placée en position horizontale.
- 7) Installer le protecteur de courroie ⑪, la courroie en V et le couvercle du protecteur de courroie ⑫ et le couvercle supérieur ⑬ sur la machine à coudre et les fixer avec les vis ⑭ et ⑮.


Lors de l'installation du protecteur de courroie, commencer par serrer provisoirement la vis. Ensuite, serrer solidement la vis après l'installation de toutes les pièces connexes.

2. REGLAGE DE LA TENSION DE COURROIE




AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

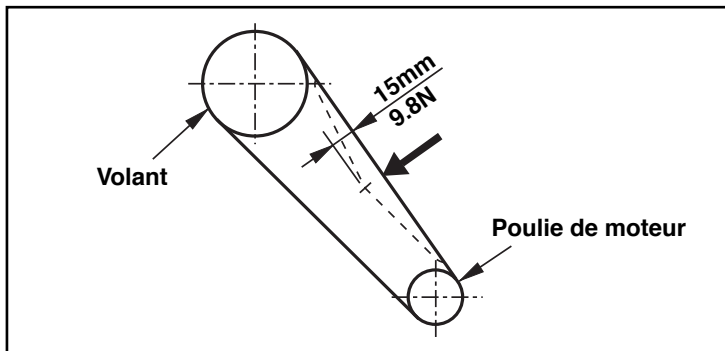


Régler la hauteur du moteur de façon que la courroie ploie de 15 mm lorsqu'on applique une charge de 9,8 N en son centre.

3. INSTALLATION DU PORTE-BOBINES

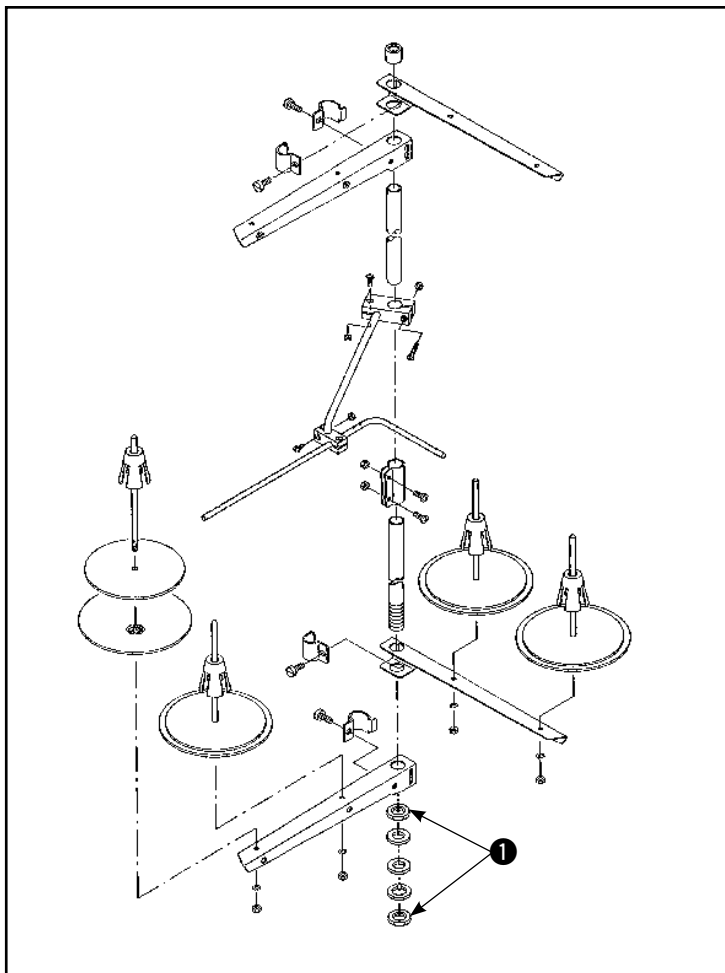

Assembler le dispositif du porte-bobines. L'insérer dans l'orifice de la table. Serrer le contre-écrou ❶ de sorte que le porte-bobines ne bouge pas.

4. POSE DE LA GENOUILLERE

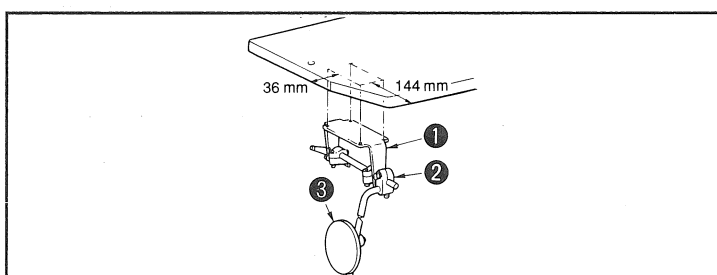


- 1) Fixer le socle de montage de la genouillère (ens.) ❶ sur la surface inférieure de la table à l'aide de vis à bois.
- 2) Monter l'axe vertical de tampon de genouillère (ens.) ❸ sur le bras de montage d'axe vertical ❷, puis les fixer sur une position adaptée à l'opérateur.

5. LUBRIFICATION



AVERTISSEMENT :


Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

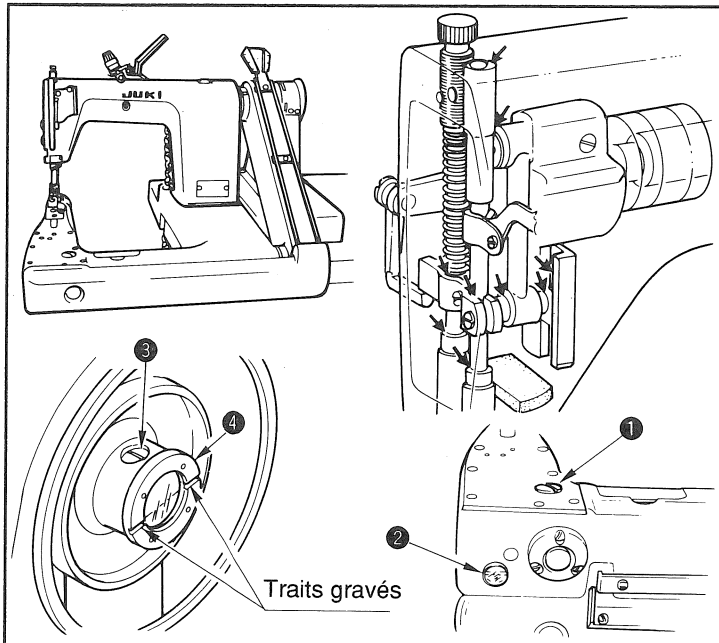

* Avant d'utiliser la machine

- 1) Retirer la vis ① de l'orifice de lubrification. Verser de la New Defrix Oil n° 1 dans l'orifice jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne le repère sur le hublot de contrôle ②.
- 2) Tourner le volant jusqu'à ce que les traits gravés de la coupelle d'huile ④ soient horizontaux. Retirer alors la vis ③ de l'orifice de lubrification et verser de l'huile jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne les traits gravés de la coupelle d'huile (environ la moitié de la contenance en huile de la coupelle).
- 3) Faire tourner la machine pendant quelques minutes, puis vérifier à nouveau la quantité d'huile. Si elle est insuffisante, compléter le niveau.
- 4) Si la machine est restée longtemps inutilisée, mettre quelques gouttes d'huile sur la partie marquée par une flèche (↔).


(Attention) Avant d'utiliser la machine pour la première fois après la mise en service ou lorsqu'elle est restée longtemps inutilisée, remplir complètement la coupelle d'huile. S'assurer que le niveau d'huile reste toujours dans la partie marquée en rouge du hublot de contrôle.



Partie marquée en rouge

* Vidange de l'huile

- 1) Si de l'huile s'est accumulée dans la gorge ① du réservoir d'huile, l'essuyer avec des chiffons.
- 2) Enlever de temps à autre l'huile accumulée dans le socle en retirant le bouchon fileté ② de l'orifice de vidange dans l'arbre de commande de crochet.

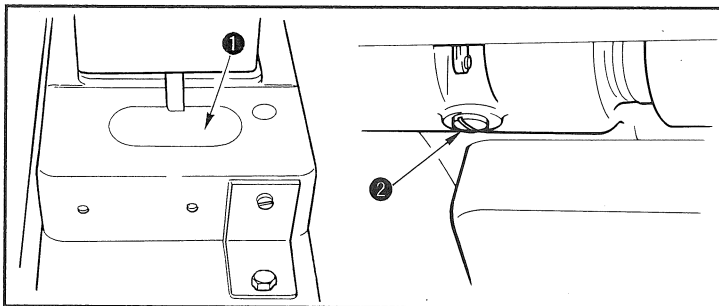


6. POSE D'UNE AIGUILLE



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

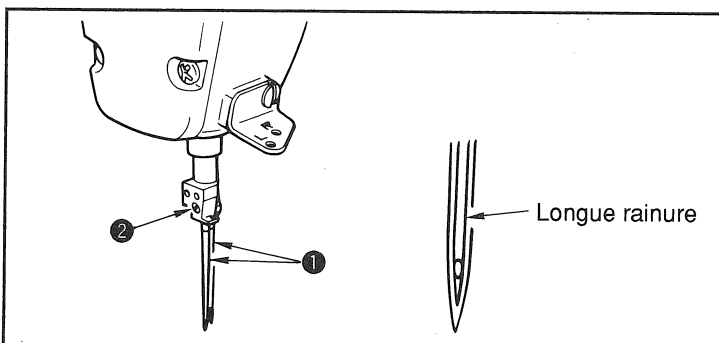

Choisir le numéro d'aiguille en fonction de la grosseur du fil et du type du tissu.

- 1) Tourner le volant pour remonter la barre à aiguille au maximum.
- 2) Desserrer la vis ② du pince-aiguille. Tourner les aiguilles ① de manière que leur longue rainure soit face à l'opérateur.
- 3) Introduire complètement les aiguilles dans l'orifice du pince-aiguille.
- 4) Serrer à fond la vis du pince-aiguille ②.


7. ENFILAGE DE LA TÊTE DE LA MACHINE



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

MS-1190/V045
MS-1190/V046

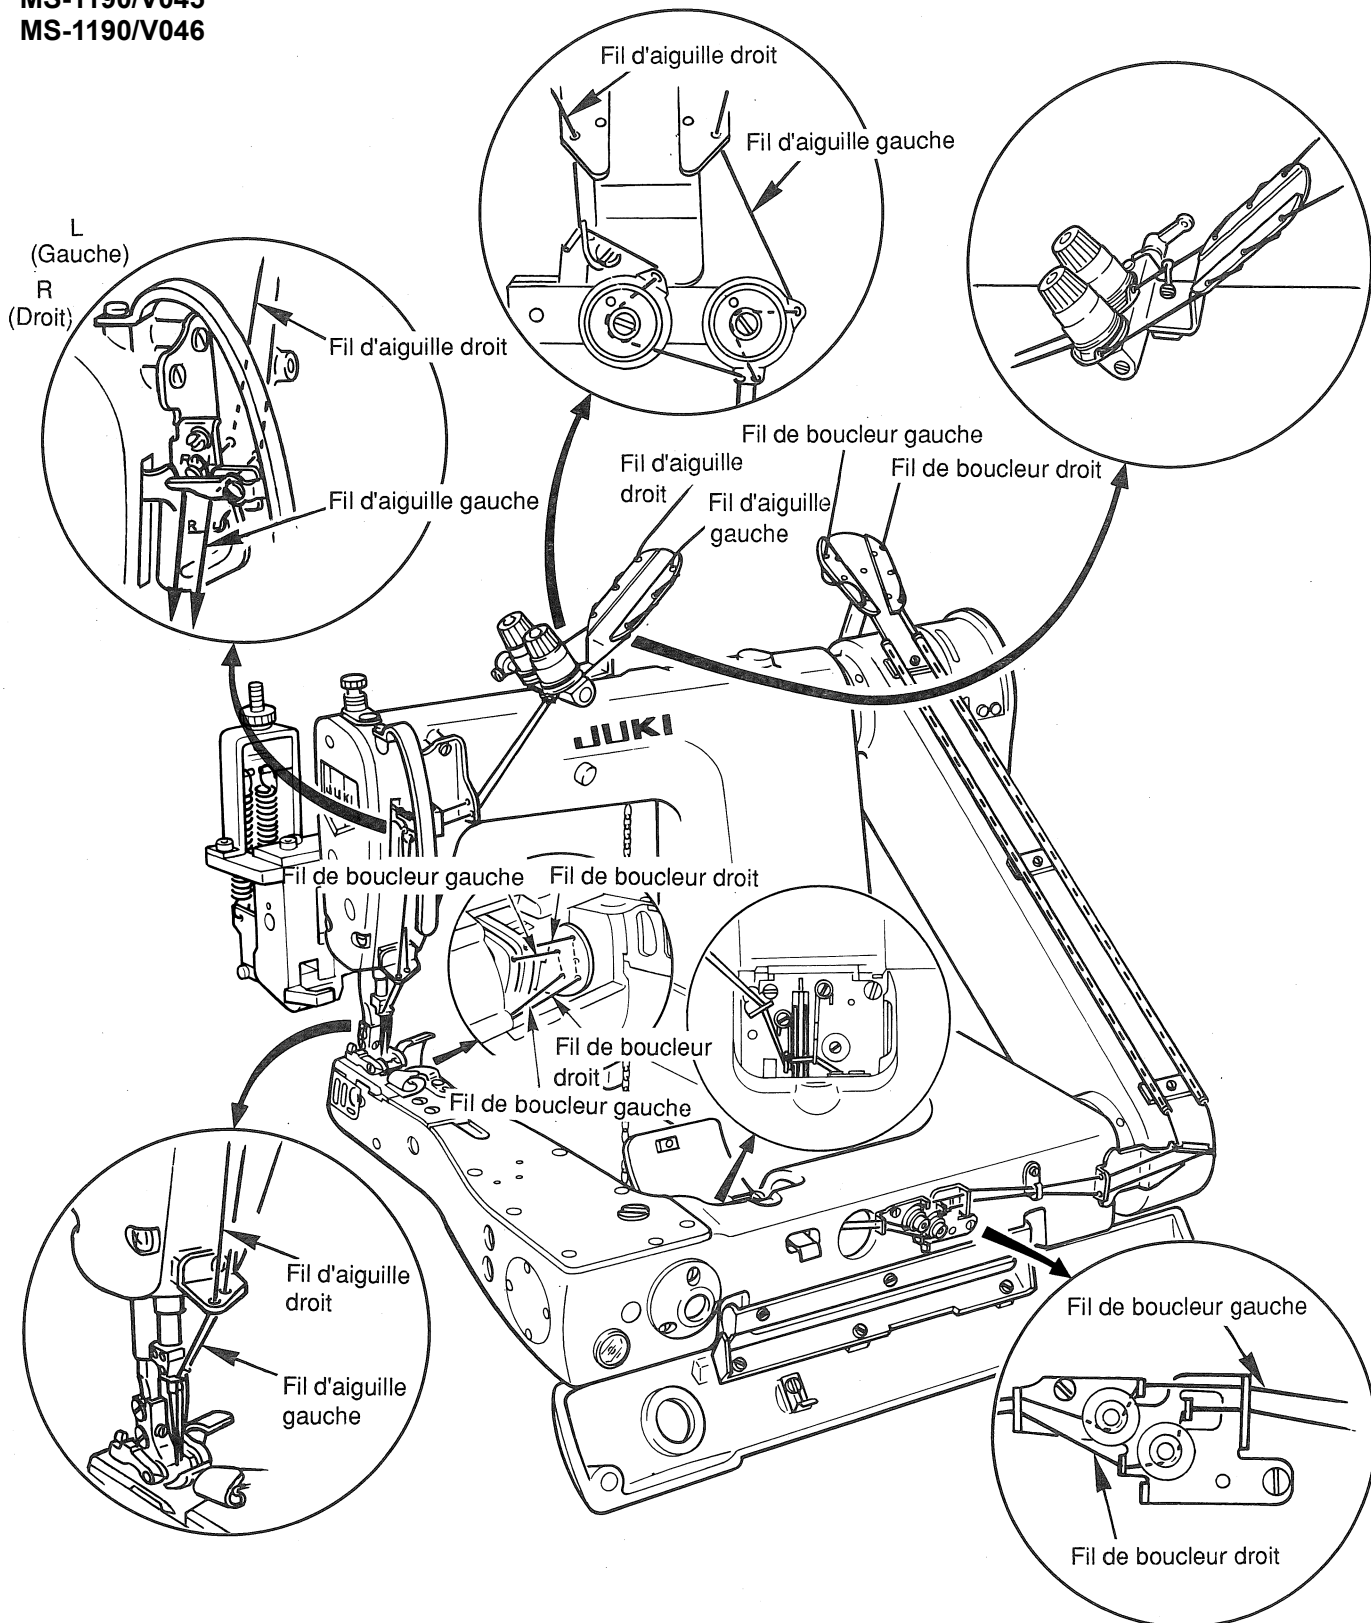


Enfiler la tête de la machine dans l'ordre indiqué sur la figure.

* : Faire passer les fils le long des repères L et R.

L : Fil d'aiguille gauche R: Fil d'aiguille droit

MS-1190M/V045
MS-1190M/V046

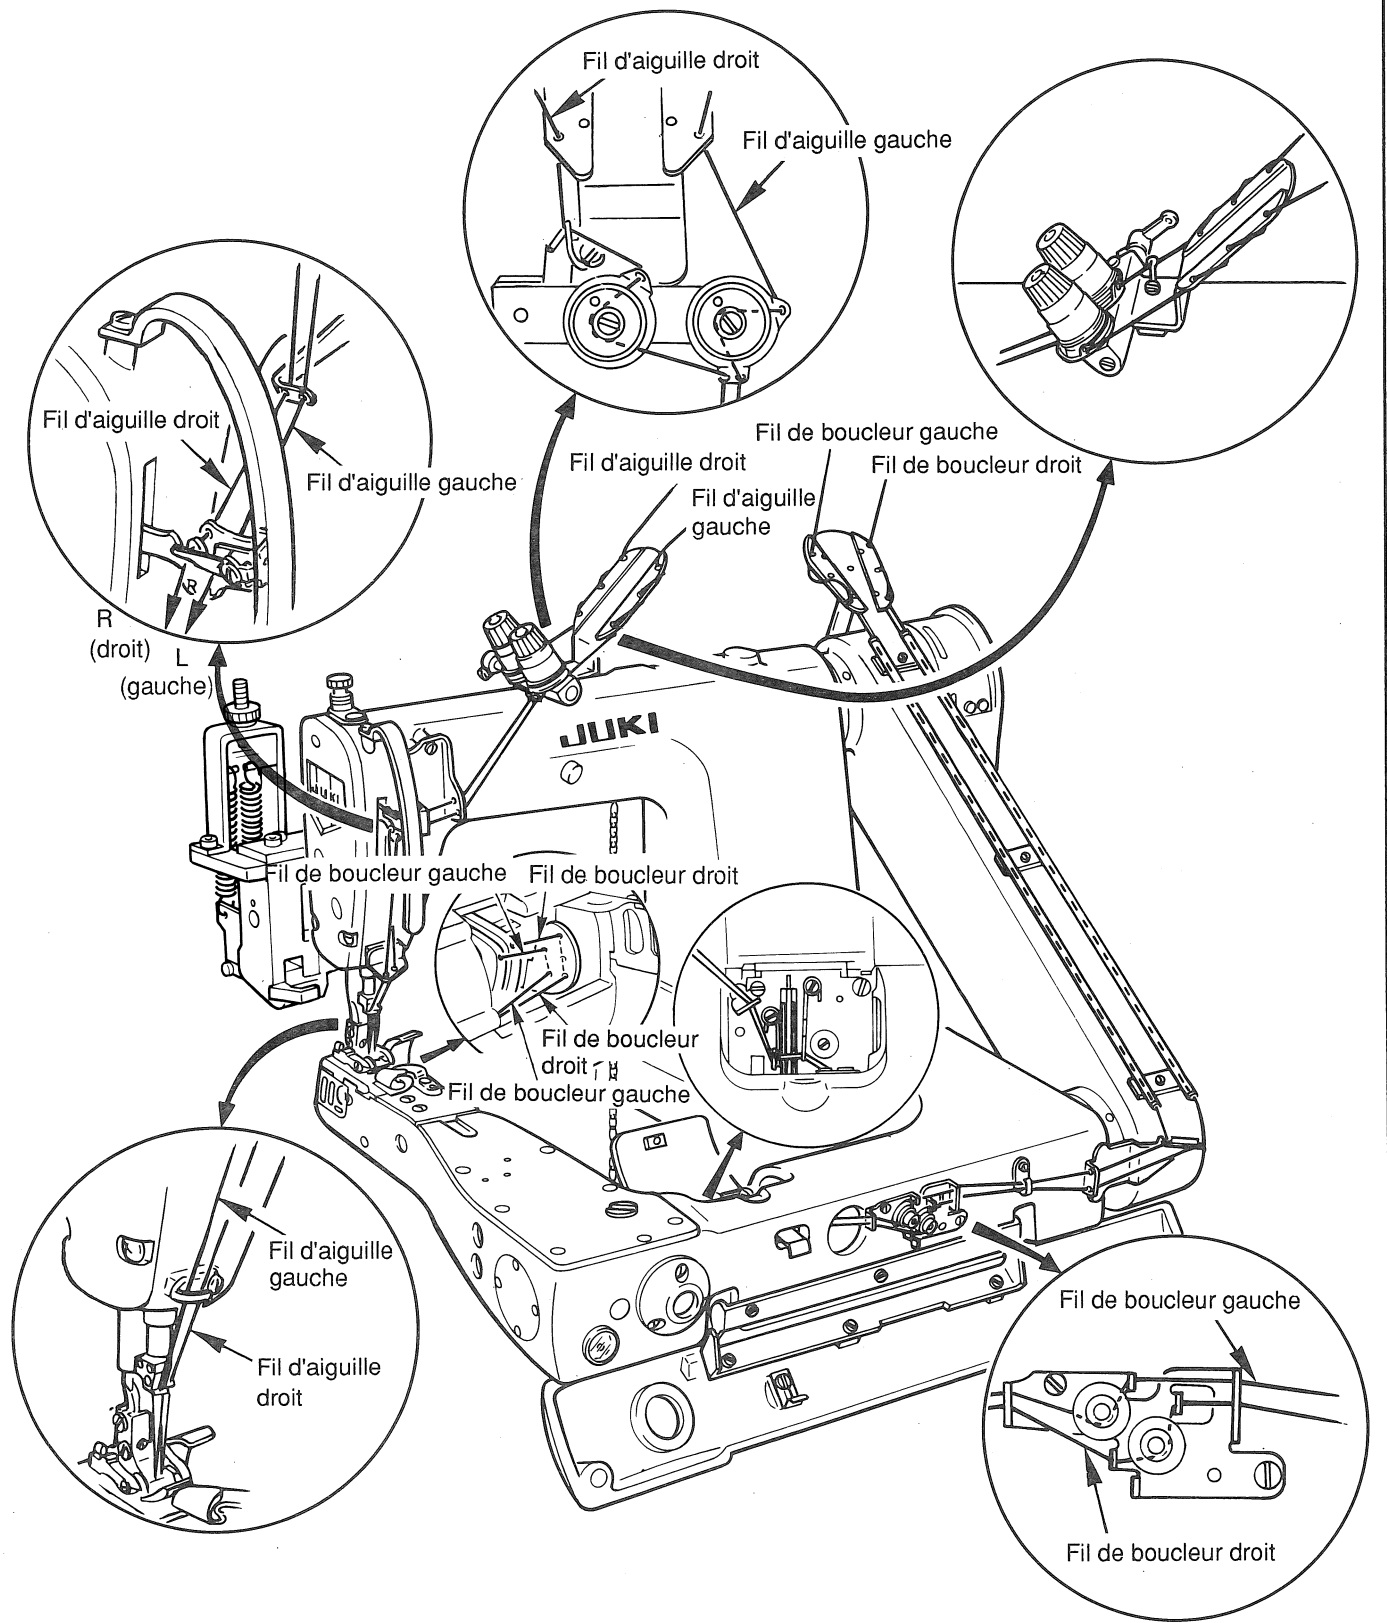


Enfiler la tête de la machine dans l'ordre indiqué sur la figure.

* : Faire passer les fils le long des repères L et R.

L : Fil d'aiguille gauche R: Fil d'aiguille droit


FRANÇAIS

8. TENSION DES FILS

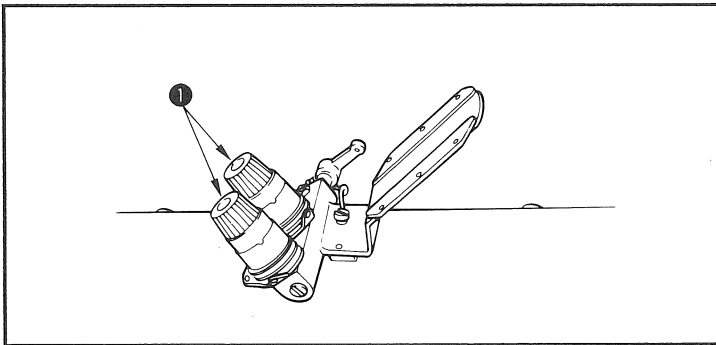

(1) Réglage de la tension des fils


Lorsqu'on tourne les écrous de tension ① dans le sens des aiguilles d'une montre, la tension du fil d'aiguille augmente. Lorsqu'on les tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la tension du fil d'aiguille diminue.

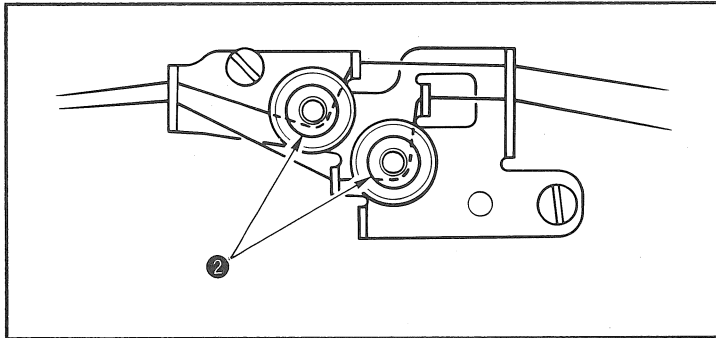

(2) Réglage de la tension du fil de boucleur

Lorsqu'on tourne les boutons de réglage de tension du fil de boucleur ② dans le sens des aiguilles d'une montre, la tension du fil de boucleur augmente. Lorsqu'on les tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la tension du fil de boucleur diminue.

9. RÉGLAGE DE LA PRESSION DU PIED PRESSEUR

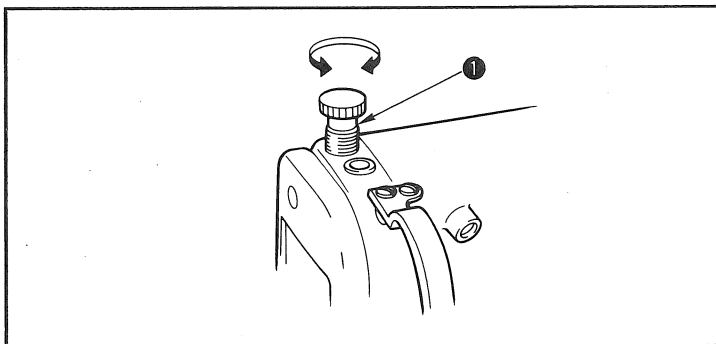



Lorsqu'on tourne le bouton de réglage de ressort de presseur ① dans le sens des aiguilles d'une montre, la pression du pied presseur augmente. Lorsqu'on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la pression du pied presseur diminue.

10. REGLAGE DE LA LONGUEUR DES POINTS



AVERTISSEMENT :


Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

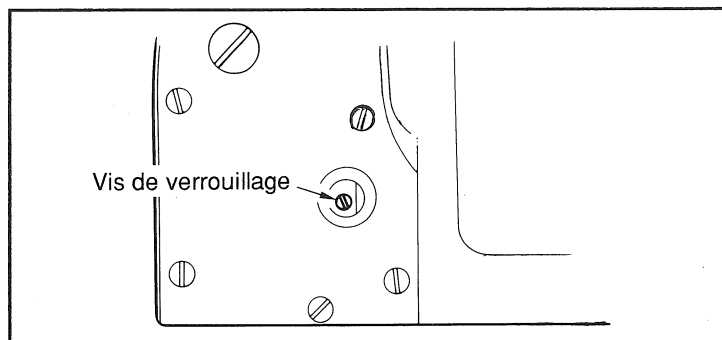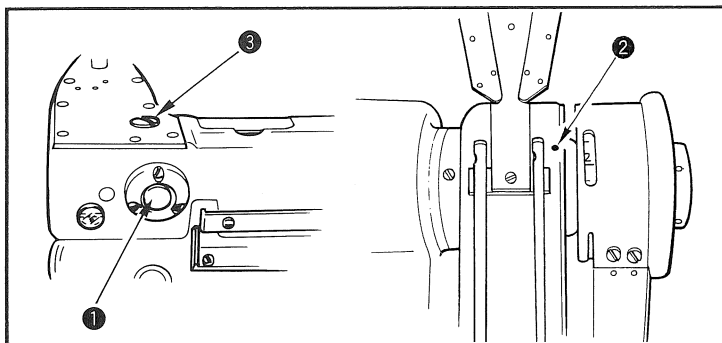

(1) Régler la longueur des points sur l'unité principale de la machine à coudre

- 1) Dévisser et retirer la vis ③ et desserrer la vis de verrouillage de la came à basculement de l'entraînement du tissu.
- 2) Tout en pressant légèrement le bouton-poussoir ①, faire tourner manuellement le volant.
- 3) Lorsque le bouton-poussoir mord, la machine à coudre cesse de fonctionner.
- 4) Dans l'état susmentionné, presser davantage le bouton-poussoir ① et faire tourner manuellement le volant.
- 5) Aligner la graduation (indiquant la valeur désirée) avec le point d'indication ② gravé sur le couvercle de l'engrenage à pignon denté. Puis, relâcher le bouton-poussoir.
- 6) Resserrer la vis de verrouillage de la came à basculement d'entraînement.
- 7) Revisser la vis ③ à sa position initiale.

(ATTENTION) 1. Ne jamais presser le bouton-poussoir ① alors que la machine à coudre est en opération.
2. Veiller sans faute à opérer la machine à coudre après avoir resserré la vis de verrouillage.
3. Ne jamais opérer la machine alors que la vis ③ a été retirée.

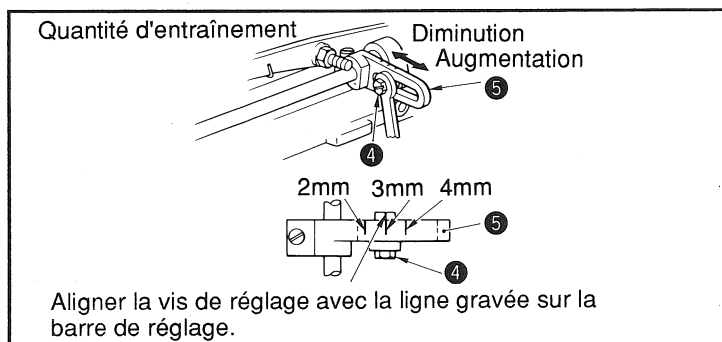

(2) Réglage de la quantité d'entraînement de l'entraîneur de tissu

- 1) Desserrer la vis de réglage ④.
- 2) Déplacer la vis de réglage en avant et en arrière le long de la gorge allongée de la barre de réglage ⑤.
- 3) Reserrer la vis de réglage ④.


★ La quantité d'entraînement de l'entraîneur de tissu peut être réglée à peu près à la valeur indiquée sur la figure à gauche en alignant la vis de réglage avec l'une des graduation gravées sur la barre de réglage ⑤ correspondant à la quantité d'entraînement désirée.

11. REGLAGE DE LA CAME DE BOUCLEUR



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

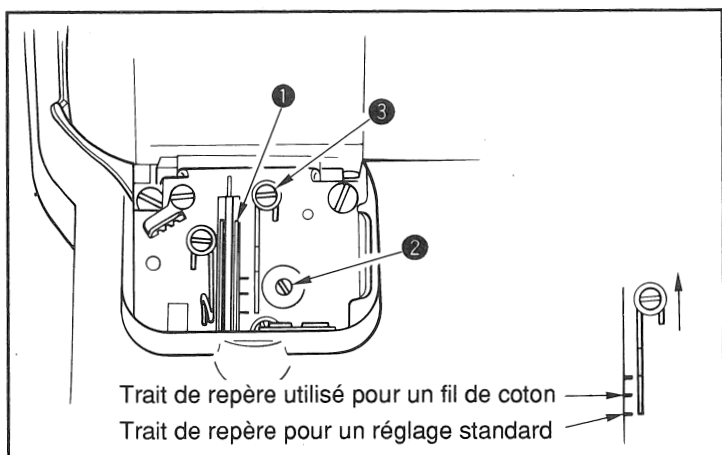

Desserrer la vis ② et régler la came de boucleur ① de manière qu'elle tire le fil lorsque le boucleur commence à revenir sur sa position d'origine après avoir atteint son dépassement maximum.


- (1) Réglage du guide-fil de la came de fil de boucleur
Mettre l'extrémité supérieure du guide-fil de la came de fil de boucleur en regard du trait de repère.
La position standard du guide-fil s'obtient en plaçant l'extrémité supérieure du guide-fil en regard du trait de repère se trouvant de ce côté.
Pour un fil de coton, desserrer la vis ③ et placer l'extrémité supérieure du guide-fil du boucleur en regard du trait de repère central. Il n'est alors pas nécessaire de régler à nouveau la phase de la came de fil de boucleur.

12. HAUTEUR DE LA GRIFFE D'ENTRAÎNEMENT



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

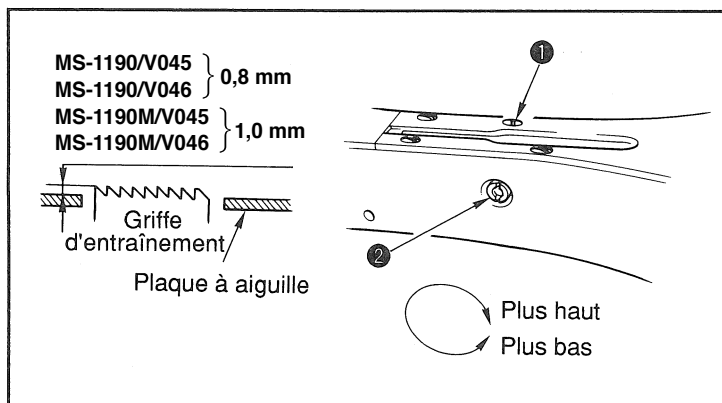

Ajuster la distance de saillie de la griffe d'entraînement depuis la plaque à aiguille lorsque la griffe d'entraînement est soulevée à son maximum à 0,8 mm pour la MS-1190/V045 et la MS-1190/V046, et à 1,0 mm pour la MS-1190M/V045 et la MS-1190M/V046.

(1) Réglage de la hauteur de la griffe d'entraînement

- 1) Desserrer la vis ① de la plaque latérale du socle et la retirer.
- 2) Retirer la vis. Sous cette vis se trouve une vis hexacave. Desserrer cette vis avec une clé hexagonale en L.
- 3) Régler la hauteur de la griffe d'entraînement en tournant l'axe de réglage de commande d'entraînement ②.
- 4) Fixer l'axe avec la vis hexacave, puis resserrer la vis ①.


(Attention) Il n'est pas nécessaire de fixer solidement l'axe de réglage de commande d'entraînement.

13. PHASE POUR LA LIBERATION DE LA TENSION DU FIL D'AIGUILLE



AVERTISSEMENT :

Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

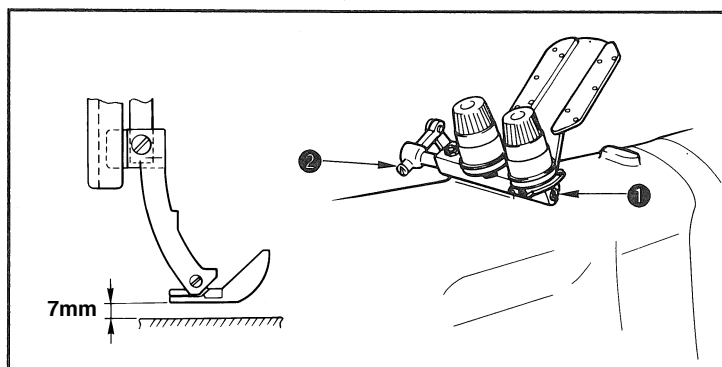


Régler la phase pour que la tension du fil d'aiguille se relâche lorsqu'on relève le pied presseur à 7 mm au-dessus de la plaque à aiguille. Desserrer la vis ② de l'axe de relâchement de tension ① et régler la phase de relâchement de la tension du fil d'aiguille en tournant l'axe dans un sens ou dans l'autre.

14. REGLAGE DE LA POSITION DU GUIDE DE LEVIER DE RELEVAGE DU FIL (MS-1190/V045, MS-1190/V046)



AVERTISSEMENT :


Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

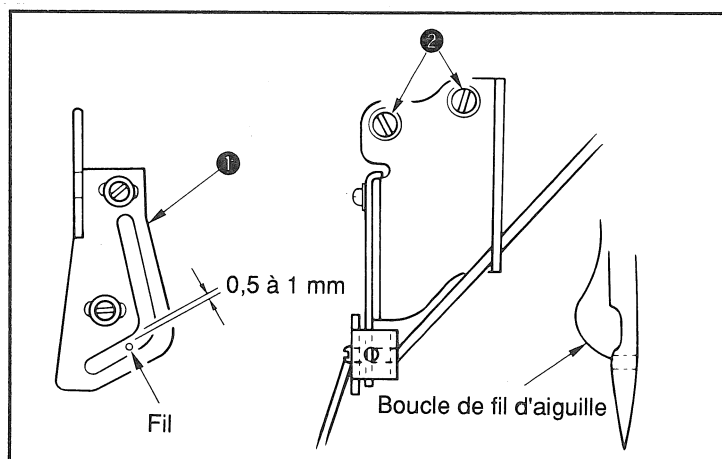

La taille de la boucle de fil d'aiguille est déterminée par la position du guide de levier de relevage du fil ①.

La taille de la boucle de fil d'aiguille varie selon le fil et le tissu. Régler la taille de boucle de fil si nécessaire.

- 1) Desserrer les deux vis ② et régler la position du guide de levier de relevage du fil en le déplaçant vers le haut ou vers le bas.
- 2) Régler pour obtenir un jeu de 0,5 à 1 mm entre le fil d'aiguille et le guide de levier de relevage du fil ① lorsque la barre à aiguille se trouve au point mort bas.
- 3) Lorsqu'on abaisse le guide de levier de relevage du fil, ceci diminue la taille de la boucle. Lorsqu'on remonte le guide, ceci l'augmente.

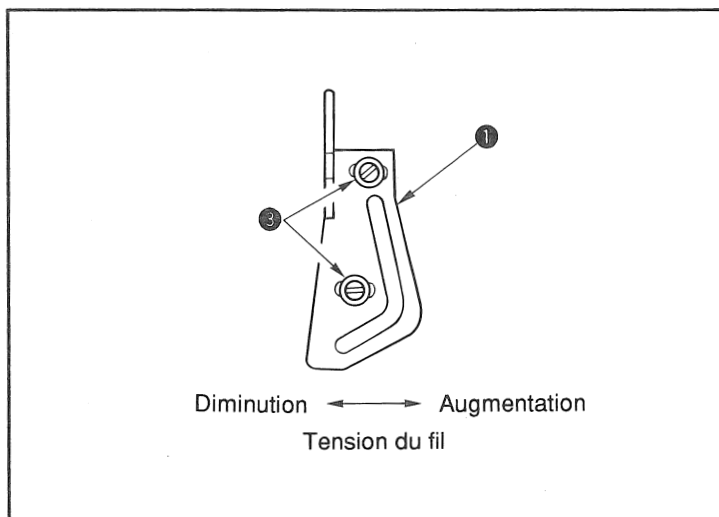


*** Type de fil (réglage à effectuer selon le type de fil tel que filé et fil de coton)**

Il est possible de régler la tension du fil d'aiguille en changeant la position longitudinale du guide de relevage du fil ①. Desserrer les vis ③ et déplacer le guide en avant et en arrière. Lorsqu'on utilise un fil élastique (type filé ou fil de tétron), déplacer le guide en avant pour augmenter la tension du fil. Lorsqu'on utilise un fil peu élastique (fil de coton, etc.), déplacer le guide en arrière pour diminuer la tension du fil. Si l'on augmente trop la tension du fil, ceci entraînera une cassure du fil ou d'autres problèmes. Régler la tension du fil d'aiguille avec précautions.

15. REGLAGE DU GUIDE-FIL INTERMEDIAIRE (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046)

AVERTISSEMENT :
 Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours la mettre hors tension et s'assurer que le moteur est au repos avant d'effectuer les opérations suivantes.

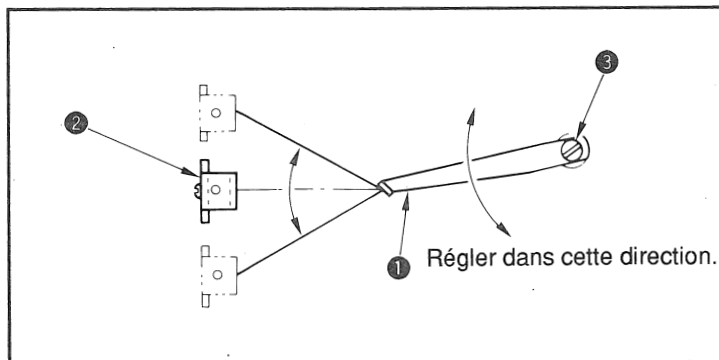

Desserrer la vis ③ et régler la position du guide-fil intermédiaire ① de manière que l'angle d'inclinaison du fil par rapport à l'horizontale soit le même lorsque le levier de relevage du fil ② se trouve au point le plus haut et au point le plus bas de sa course.

16. VITESSE DE COUTURE ET DE LA POULIE DU MOTEUR






- 1) Utiliser un moteur à embrayage triphasé de 300 W (1/3 HP).
Un socle de montage de synchroniseur est disponible en option pour un servomoteur.
- 2) Utiliser une courroie trapézoïdale de type M.
- 3) La relation entre la poulie à moteur et la vitesse de couture de la machine à coudre correspond à celle indiquée dans le tableau ci-dessous :

Modèle	Vitesse de rotation de la machine	Diamètre utile du volant	Nombre de pôles du moteur	Fréquence	Vitesse de rotation du moteur	Diamètre utile de la poulie du moteur
MS-1190/V045 MS-1190/V046	4.000 sti/min	67.4mm	2	50Hz	2.865 tr/mn	95mm
				60Hz	3.430 tr/mn	80mm
MS-1190M/V045 MS-1190M/V046	3.600 sti/min			50Hz	2.865 tr/mn	85mm
				60Hz	3.430 tr/mn	70mm

- * Le diamètre utile de la poulie de moteur s'obtient en retranchant 5 mm de son diamètre extérieur.
- * Le moteur doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on le regarde depuis le côté volant. Ne pas le laisser tourner à l'envers.

FRANÇAIS

17. COMMENT REGLER L'ENTRAINEUR DE TISSU V045, V046

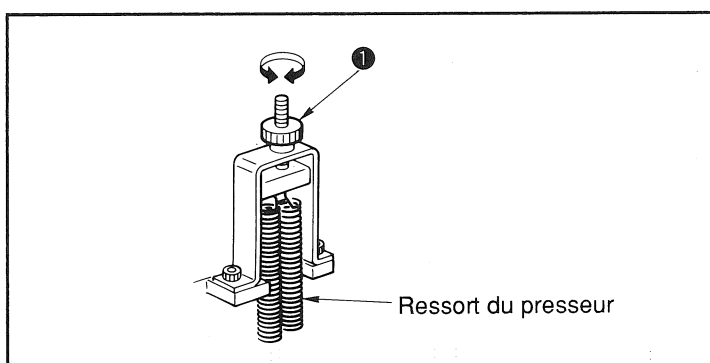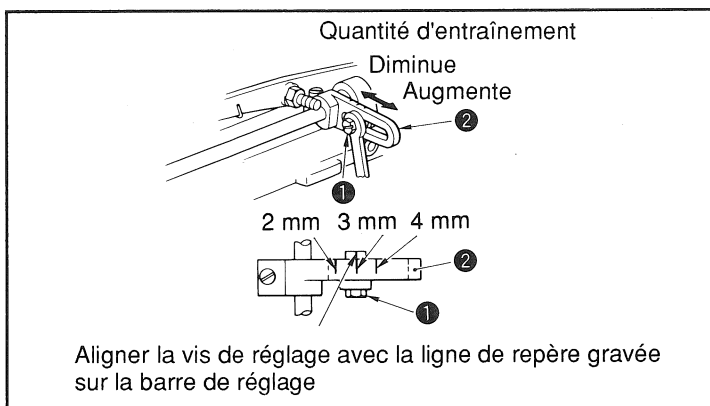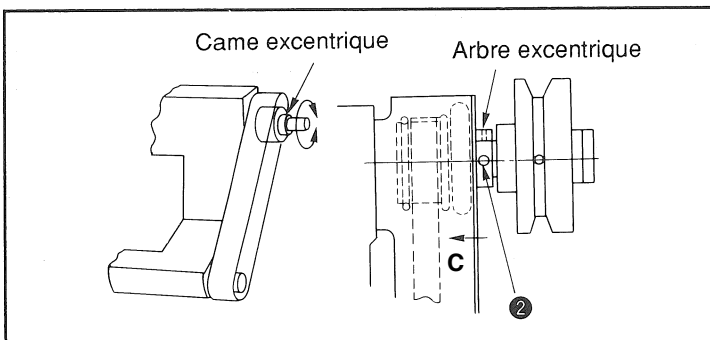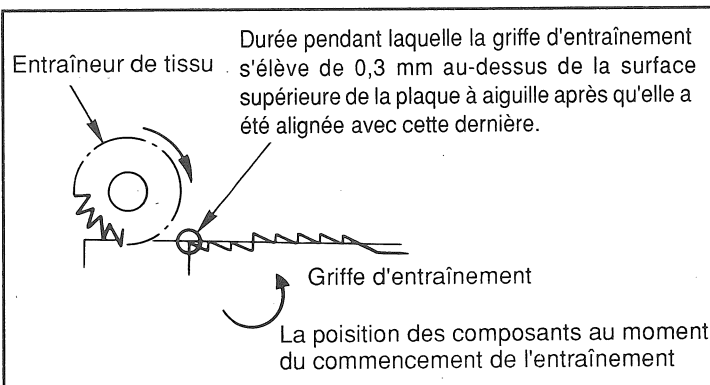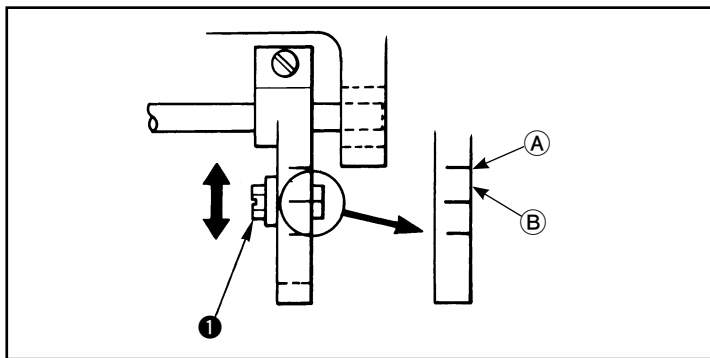

(1) Réglage de la synchronisation entre le corps principal de la machine à coudre et le dispositif V0

- 1) Ajuster la distance d'entraînement du corps principal de la machine à coudre à 1,6 mm pour la MS-1190/V045 et la MS-1190M/V046, et à 2,3 mm pour la MS-1190M/V045 et la MS-1190M/V046.
- 2) Desserrer la vis de réglage ❶ du dispositif V0. Placer la vis de réglage à la position ❸ (2,0 mm) pour la MS-1190/V045 et la MS-1190/V046, et à la position ❹ (2,5 mm) pour la MS-1190M/V045 et la MS-1190M/V046. Ensuite, fixer la vis de réglage.
- 3) Régler en tournant le volant de telle sorte que le rouleau commence à tourner durant la période où l'extrémité supérieure de la griffe d'entraînement s'élève de 0,3 mm au-dessus de la surface supérieure de la plaque à aiguille après qu'elle a été alignée avec la surface de la plaque à aiguille.

(ATTENTION) Vérifier le minutage afin que le rouleau commence à tourner avec le pied presseur de la machine à coudre installé.

- 4) Desserrer les deux vis ❷ dans la came excentrique située à l'intérieur du volant. Puis faire tourner la came excentrique afin d'ajuster la relation entre l'entraîneur de tissu et l'unité principale de la machine à coudre indiquée à l'étape 3) susmentionnée soit obtenue.
- 5) Après la fin du réglage, resserrer les deux vis ❷ tout en déplaçant la came excentrique dans la direction C.

(2) Réglage de la quantité d'entraînement


- 1) Desserrer la vis de réglage ❶.
 - 2) Déplacer la vis de réglage en avant et en arrière le long de la gorge allongée sur la barre de réglage ❷.
- ★ La quantité d'entraînement de l'entraîneur de tissu peut être réglée à une valeur proche de celle indiquée sur la figure de gauche en alignant la vis de réglage avec l'une des graduations gravées sur la barre de réglage ❷ et correspondant à la quantité désirée.
- 3) Après la fin du réglage de la quantité d'entraînement, resserrer la vis de réglage ❶.

(3) Réglage de la pression de pression du galet

La pression assurée par le galet est réglée en tournant le régulateur à ressort du presseur ❶.

Faire tourner le régulateur à ressort dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer.


(Attention) En cas d'utilisation d'un rouleau en uréthane, régler la pression du rouleau à une valeur inférieure à celle réglée pour un rouleau en acier. Une pression excessive peut déformer le rouleau en uréthane ou peut appliquer une charge extra au dispositif V0.

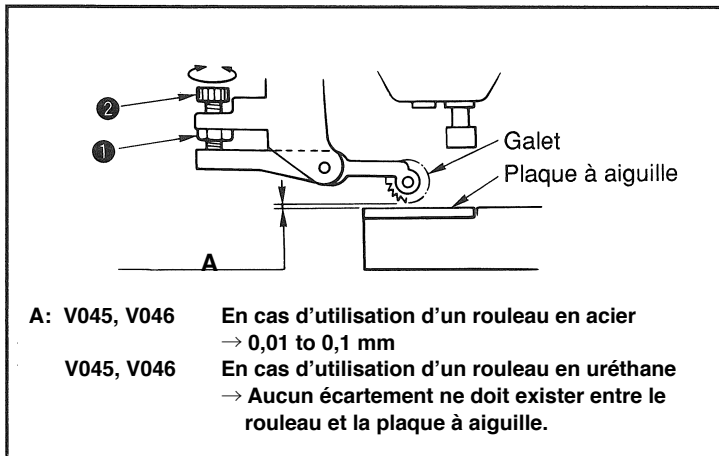

(4) Réglage de l'écartement existant entre le galet et la plaque à aiguille

- 1) Desserrer l'écrou ❶. Ajuster l'écartement en tournant la vis de réglage ❷.
En cas d'utilisation d'un rouleau en acier :
Ajuster l'écartement fourni entre le rouleau et la plaque à aiguille (rouleau inférieur) de 0,01 à 0,1 mm.
En cas d'utilisation d'un rouleau en uréthane :
Ajuster l'écartement fourni entre le rouleau et la plaque à aiguille (rouleau inférieur) à 0 mm de sorte qu'aucun écartement n'existe entre eux.
- 2) Après le réglage, fixer le galet en resserrant l'écrou ❶.

(ATTENTION) Régler de telle sorte qu'un écartement adéquat soit assuré entre le galet et la plaque à aiguille conformément au type de fil utilisé.

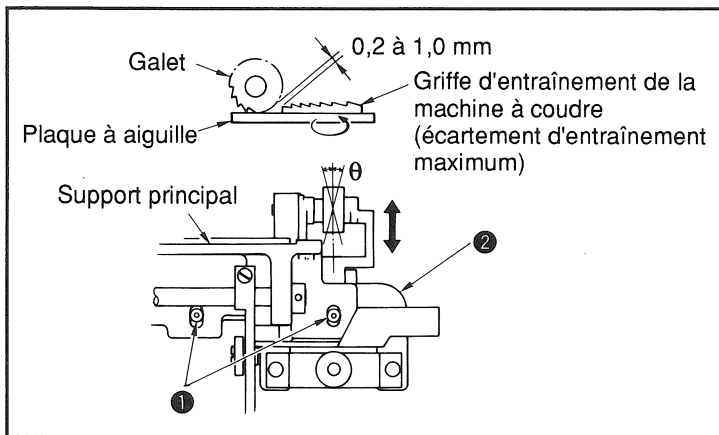





(5) Réglage de la position longitudinale du galet (V045)



- 1) Maximiser la quantité d'entraînement de l'unité principale de la machine à coudre. Régler la position longitudinale du galet en le déplaçant en avant ou en arrière de telle sorte qu'il soit positionné entre 0,2 à 0,1 mm de la griffe d'entraînement lorsque la griffe d'entraînement est la plus proche du galet.
- 2) Pour effectuer le réglage, desserrer les deux vis ❶ et déplacer la base de l'embrayage ❷ en avant ou en arrière.

(ATTENTION) Si le galet s'incline (θ), le fil de chaînette sortira du tissu. Aussi, veiller bien à régler de telle sorte que le galet soit parallèle à la griffe d'entraînement.





18. TABLEAU DES EQUIPEMENTS INTERCHANGEABLES

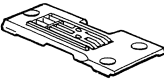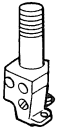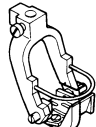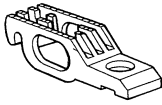(1) MS-1190/V045, MS-1190M/V045

Modèle				1	2	3	4	5
	Nom de la pièce			Jeu d'équipement interchangeable (avec protège-doigts)	Plaque à aiguille	Pince-aiguille (ensemble)	Pied presseur (ensemble) (avec protège-doigts)	Griffe d'entraînement (ensemble)
	Ecartement des aiguilles							
Code	Pouce	mm						
MS-1190 /V045	B	1/8	3,2	MAV04570AB0	MAV04570A00	12926051	MAV04581AB0	MAV04593000
	C	5/32	4,0	MAV04571BB0	MAV04571B00	12926150	MAV04582BB0	
	D	3/16	4,8	MAV04572CB0	MAV04572C00	12925954	MAV04583CB0	
	E	7/32	5,6	MAV04573DB0	MAV04573D00	12926259	MAV04584DB0	
	F	1/4	6,4	MAV04574EB0	MAV04574E00	12926358	MAV04585EB0	MAV04594000
MS-1190M /V045	B	1/8	3,2	MAV04575AB0	MAV04575A00	12926051	MAV04586AB0	MAV04595000
	C	5/32	4,0	MAV04576BB0	MAV04576B00	12926150	MAV04587BB0	
	D	3/16	4,8	MAV04577CB0	MAV04577C00	12925954	MAV04588CB0	
	E	7/32	5,6	MAV04578DB0	MAV04578D00	12926259	MAV04589DB0	
	F	1/4	6,4	MAV04579EB0	MAV04579E00	12926358	MAV04590EB0	MAV04596000

Modèle				6	7
	Nom de la pièce			Boucleur (ensemble gauche)	Boucleur (ensemble droit)
	Ecartement des aiguilles				
Code	Pouce	mm			
MS-1190 /V045	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953
MS-1190M /V045	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953

(2) MS-1190/V046, MS-1190M/V046

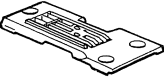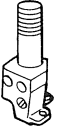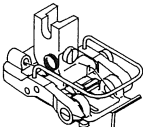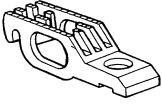Modèle				1	2	3	4	5
	Nom de la pièce			Jeu d'équipement interchangeable (avec protège-doigts)	Plaque à aiguille	Pince-aiguille (ensemble)	Pied presseur (ensemble) (avec protège-doigts)	Griffe d'entraînement (ensemble)
	Ecartement des aiguilles							
Code	Pouce	mm						
MS-1190 /V046	B	1/8	3,2	12923561	12923504	12926051	12927869	12932307
	C	5/32	4,0	12923660	12923603	12926150	12927968	
	D	3/16	4,8	12923462	12923405	12925954	12927760	
	E	7/32	5,6	12923769	12923702	12926259	12928065	
	F	1/4	6,4	12923868	12923801	12926358	12928164	12932406
MS-1190M /V046	B	1/8	3,2	12980561	12980504	12926051	12982666	12983508
	C	5/32	4,0	12980660	12980603	12926150	12982765	
	D	3/16	4,8	12980462	12980405	12925954	12982567	
	E	7/32	5,6	12980769	12980702	12926259	12982864	
	F	1/4	6,4	12980868	12980801	12926358	12982963	12983607

Modèle				6	7
	Nom de la pièce			Boucleur (ensemble gauche)	Boucleur (ensemble droit)
	Ecartement des aiguilles				
	Code	Pouce	mm		
MS-1190 /V046	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953
MS-1190M /V046	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953

(3) Remplieur

			1	2	3
Nom de la pièce			Remplieur (ensemble)		
Ecartement des aiguilles			M295	M296	M297
Code					
Pouce	mm				
B	1/8	3,2	MAM2950AAAA	MAM2960AAAA	MAM2970AAAA
C	5/32	4,0	MAM2950BBAA	MAM2960BBAA	MAM2970BBAA
D	3/16	4,8	MAM2950CCAA	MAM2960CCAA	MAM2970CCAA
E	7/32	5,6	MAM2950DDAA	MAM2960DDAA	MAM2970DDAA
F	1/4	6,4	MAM2950EEAA	MAM2960EEAA	MAM2970EEAA

* Un remplieur n'est pas inclus dans l'équipement interchangeable.

Code concernant le remplieur

M295 — Pour tissus extra-légers

M296 — Pour tissus légers
(Equipé en standard sur MS-1190)

M297 — Pour tissus moyens
(Equipé en standard sur MS-1190M)

(4) Entraînement de tissu


			1	2	3	4	5
Nom de la pièce			Entraînement de tissu (ensemble) V045		Entraînement de tissu (ensemble) V046		
Ecartement des aiguilles			Galet en acier	Galet en uréthane	Galet en acier	Galet en uréthane	Rouleau inférieur
Code							
Pouce	mm						
B	1/8	3,2	MAV045450A0	MAV045500B0	MAV04640000	MAV046410A0	MAV046210B0
C	5/32	4,0					
D	3/16	4,8					
E	7/32	5,6					
F	1/4	6,4					

* L'entraîneur de tissu n'est pas inclus dans l'équipement interchangeable.

Différents types d'entraîneur de tissu

Galet en acier — Pour tissus moyens

Galet en uréthane — Pour tissus légers à extra-légers



ESPAÑOL





ESPAÑOL

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE SU MÁQUINA DE COSER




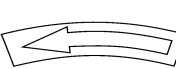


En relación con el uso de la máquina de coser, máquina automática y dispositivos auxiliares (de aquí en adelante denominados colectivamente como la “máquina”), es inevitable que el trabajo de cosido tenga que ejecutarse cerca de partes móviles de la máquina. Esto significa que siempre existe la posibilidad de que se toquen piezas móviles involuntariamente. Por lo tanto, a los operadores u operadoras que manejan la máquina y al personal de mantenimiento que ejecuta trabajos de mantenimiento y reparación de la máquina, se les recomienda leer detenidamente las siguientes **Precauciones de seguridad** y tener un cabal conocimiento de las mismas antes de usar/efectuar el mantenimiento de la máquina. Estas **Precauciones de seguridad** contienen aspectos no incluidos en las especificaciones del producto que haya adquirido.



Las indicaciones de riesgo se clasifican en las siguientes tres categorías diferentes, para que los usuarios puedan entender el significado de las etiquetas. Asegúrese de entender cabalmente la siguiente descripción y observar las instrucciones estrictamente.

(I) Explicación de niveles de riesgos

	PELIGRO : Esta indicación se consigna cuando existe peligro inminente de muerte o lesiones graves si la persona encargada o cualquier tercero no maneja la máquina como es debido o no evita la situación peligrosa al manejar o efectuar el mantenimiento de la máquina.
	ADVERTENCIA : Esta indicación se consigna cuando existe la probabilidad de muerte o lesiones graves si la persona encargada o cualquier tercero no maneja la máquina como es debido o no evita la situación peligrosa al manejar o efectuar el mantenimiento de la máquina.
	PRECAUCIÓN : Esta indicación se consigna cuando hay peligro de lesiones de gravedad moderada a leve si la persona encargada o cualquier tercero no maneja la máquina como es debido o no evita la situación peligrosa al manejar o efectuar el mantenimiento de la máquina.
	Items que requieren atención especial

(II) Explicación de indicaciones de advertencia y etiquetas de advertencia pictóricas

Indicaciones de advertencia pictóricas		Existe el riesgo de lesión si se toca una parte móvil.	Etiquetas de indicación		Existe el riesgo de enredo en la correa que puede resultar en lesión.
		Existe el riesgo de electrochoque si se toca una parte de alto voltaje.			Indica la dirección correcta.
		Existe el riesgo de quemadura si se toca una parte de alta temperatura.			Indica la conexión de un cable a tierra.

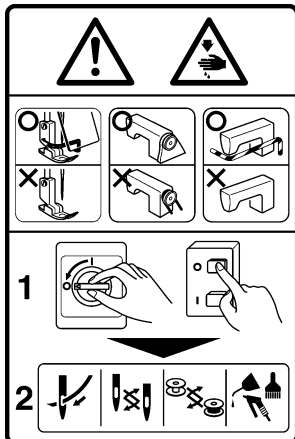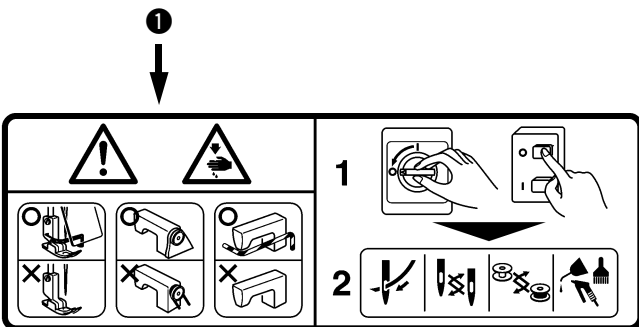	<p>← ①</p> <p>← ②</p> <p>← ③</p>		<p>↓ ①</p> <p>↑ ②</p> <p>↑ ③</p>
<p>① • Existe la posibilidad de que se cause una lesión grave o muerte. • Existe la posibilidad de que se cause una lesión al tocar alguna parte en movimiento.</p> <p>② • Realizar el trabajo de cosido con el protector de seguridad. • Realizar el trabajo de cosido con la cubierta de seguridad. • Realizar el trabajo de cosido con el dispositivo protector de seguridad.</p> <p>③ • Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica antes de ejecutar el “enhebrado del cabezal de la máquina”, “cambio de aguja”, “cambio de bobina” o “aceitado y limpieza”.</p>			

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Accidente significa
"causar lesiones
corporales o muerte o
daños a la propiedad".



PELIGRO

1. Cuando sea necesario abrir la caja de control que contiene piezas eléctricas, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y esperar unos cinco minutos o más antes de abrir la cubierta, para evitar accidentes que resulten en electrochoques.



PRECAUCIÓN

Precauciones básicas

1. Antes de usar la máquina, asegúrese de leer el manual de instrucciones y otros documentos explicativos que se suministran con los accesorios de la máquina. Tenga a mano el manual de instrucciones y los documentos explicativos para su rápida consulta.
2. Esta sección contiene aspectos no incluidos en las especificaciones del producto que haya adquirido.
3. Asegúrese de utilizar gafas protectoras para protegerse contra accidentes causados por la rotura de agujas.
4. Las personas que usan marcapasos deben consultar con un médico especialista antes de usar la máquina.

Dispositivos de seguridad y etiquetas de advertencia

1. Asegúrese de usar la máquina después de verificar que el(los) dispositivo(s) de seguridad está(n) instalados correctamente en su lugar y funcionan normalmente, para evitar accidentes causados por falta de tal(es) dispositivo(s).
2. Si se ha retirado cualquiera de los dispositivos de seguridad, asegúrese de reinstalarlo y verificar que trabaja normalmente, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
3. Asegúrese de mantener las etiquetas de advertencia adheridas a la máquina en un lugar claramente visible, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. En caso de que cualquiera de las etiquetas se haya ensuciado o despegado, asegúrese de reemplazarla con una nueva.

Aplicación y modificación

1. Nunca use la máquina en una aplicación distinta de la destinada y de ninguna manera distinta de la descrita en el manual de instrucciones, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. JUKI no se responsabiliza por ningún daño o lesión corporal o muerte resultante del uso de la máquina en una aplicación distinta de la destinada.
2. Nunca modifique ni altere la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. JUKI no se responsabiliza por ningún daño o lesión corporal o muerte resultante de la máquina que haya sido modificada o alterada.

Instrucción y adiestramiento

1. Para evitar accidentes resultantes de la falta de familiaridad con la máquina, la máquina deberá ser usada sólo por el operador o la operadora que haya recibido instrucción/adiestramiento por el empleador con respecto a la operación de la máquina y la forma de operar la máquina con seguridad, y posea debido conocimiento de la misma y habilidades para su operación. Para asegurar lo anterior, el empleador debe implantar un plan de instrucción/adiestramiento para sus operadores u operadoras e impartirles dicha instrucción/adiestramiento con antelación.

Situaciones en que es necesario desconectar la corriente eléctrica de la máquina

Desconexión de la corriente eléctrica: Significa desactivar el interruptor de la corriente eléctrica y luego desenchufar del tomacorriente el enchufe del cable eléctrico. Esto es aplicable a lo siguiente:

1. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica de inmediato en caso de que se detecte alguna anomalía o falla o en caso de un corte eléctrico, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
2. Para protegerse contra accidentes resultantes del arranque brusco o inesperado de la máquina, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica antes de llevar a cabo las siguientes operaciones. Para la máquina equipada con un motor de embrague, en particular, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y verificar que la máquina se haya detenido por completo antes de llevar a cabo las siguientes operaciones.
 - 2-1. Por ejemplo, enhebrado de partes tales como aguja, enlazador, estiradora, etc. que deben enhebrarse, o cambio de bobina.
 - 2-2. Por ejemplo, cambio o ajuste de todos los componentes de la máquina.
 - 2-3. Por ejemplo, al inspeccionar, reparar o limpiar la máquina o al alejarse de la máquina.
3. Asegúrese de desenchufar el cable de la corriente eléctrica sosteniendo la parte del enchufe y no del cable en sí, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego.
4. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica cuando deje la máquina desatendida entre trabajo y trabajo.
5. Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica en caso de un corte eléctrico, para evitar accidentes resultantes de averías de componentes eléctricos.

PRECAUCIONES A TOMAR EN DIVERSAS ETAPAS DE OPERACIÓN

Transporte

1. Asegúrese de levantar y mover la máquina de forma segura teniendo en cuenta el peso de la máquina. Consulte el manual de instrucciones para confirmar la masa de la máquina.
2. Antes de levantar o mover la máquina, asegúrese de adoptar suficientes medidas de seguridad para evitar la caída de la máquina, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

3. Una vez que se haya desembalado la máquina, no la vuelva a embalar para su transporte, para proteger la máquina contra averías resultantes de la caída o accidente imprevisto.

Desembalaje

1. Asegúrese de desembalar la máquina en la secuencia prescrita para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. En particular, en caso de que la máquina venga encajonada, asegúrese de comprobar los clavos con cuidado. Los clavos deben eliminarse.
2. Asegúrese de comprobar la posición del centro de gravedad de la máquina y sacarla del embalaje con cuidado, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

Instalación

(I) Mesa y pedestal de la mesa

1. Asegúrese de usar la mesa y el pedestal de la mesa legítimos de JUKI, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. Si es inevitable usar una mesa y un pedestal de mesa distintos de los legítimos de JUKI, asegúrese de que los mismos puedan soportar el peso de la máquina y la fuerza de reacción durante su operación.
2. Si se colocan roldanas pivotantes al pedestal de la mesa, asegúrese de usar roldanas pivotantes con mecanismo de enclavamiento y enclavarlas para inmovilizar la mesa durante la operación, mantenimiento, inspección y reparación de la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

(II) Cable y cableado

1. Asegúrese de que el cable no esté expuesto a una fuerza extra durante su uso para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego. Además, si fuere necesario cablear cerca de una sección de operación tal como la correa en V, asegúrese de que exista una separación de 30 mm o más entre la sección de operación y el cable.
2. Asegúrese de evitar la conexión múltiple tipo pulpo, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego.
3. Asegúrese de conectar firmemente los conectores, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego. Además, al retirar un conector, asegúrese de hacerlo sosteniendo el conector propiamente dicho y no tirando del cable.

(III) Conexión a tierra

1. Asegúrese de que sea un electricista calificado quien instale el enchufe, para evitar accidentes causados por fuga a tierra o falla de tensión dieléctrica. Además, asegúrese de conectar el enchufe a un tomacorriente conectado a tierra indefectiblemente.
2. Asegúrese de conectar a tierra el cable de tierra, para evitar accidentes causados por fuga a tierra.

(IV) Motor

1. Asegúrese de usar un motor del régimen especificado (producto legítimo de JUKI), para evitar accidentes causados por destrucción por calentamiento.
2. Si utiliza un motor de embrague disponible en el mercado, asegúrese de seleccionar uno equipado con cubierta de la polea a prueba de enredos, para protegerla contra el riesgo de que se enrede con la correa en V.

Antes de la operación

1. Antes de conectar la corriente eléctrica, asegúrese de comprobar que los conectores y cables estén libres de daño, no estén desprendidos ni flojos, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
2. Nunca ponga sus manos en las partes móviles de la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. Además, compruebe para asegurarse de que la dirección de rotación de la polea concuerde con la flecha indicada en la polea.
3. Si se usa el pedestal de la mesa provisto de roldanas pivotantes, asegúrese de inmovilizar el pedestal de la mesa enclavando las roldanas pivotantes o con ajustadores, si están provistos, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina.

Durante la operación

1. Asegúrese de no poner sus dedos, cabello o ropa cerca de partes móviles tales como volante, polea de mano y motor, ni coloque nada cerca de esas partes cuando la máquina está en funcionamiento, para evitar accidentes causados por enredos que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
2. Al conectar la corriente eléctrica o cuando la máquina está en funcionamiento, asegúrese de no poner sus dedos cerca del área circundante a la aguja o dentro de la cubierta de la palanca toma-hilo, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
3. La máquina marcha a alta velocidad. Por lo tanto, nunca ponga sus manos cerca de partes móviles tales como enlazador, estiradora, barra de agujas, gancho y cuchilla de corte de tela durante la operación, para proteger sus manos contra lesiones. Además, antes de cambiar el hilo, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y comprobar que la máquina está completamente parada.
4. Al mover la máquina de la mesa o colocarla de nuevo sobre la mesa, tenga cuidado para no permitir que sus dedos u otras partes de su cuerpo queden atrapados entre la máquina y la mesa, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
5. Antes de retirar la cubierta de la correa y la correa en V, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y comprobar que la máquina y el motor están completamente parados, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina o el motor.
6. Si se usa un servomotor con la máquina, el motor no genera ruido cuando la máquina está en reposo. Por lo tanto, asegúrese de no olvidarse de desconectar la corriente eléctrica, para evitar accidentes causados por el arranque brusco del motor.
7. Nunca use la máquina con el orificio de enfriamiento de la caja de alimentación del motor tapado, para evitar que se genere fuego por sobrecalentamiento.

Lubricación

1. Asegúrese de utilizar el aceite legítimo de JUKI y la grasa legítima de JUKI en las partes que deben lubricarse.
2. Si el aceite entra en contacto con sus ojos o cuerpo, asegúrese de eliminarla y lavarse de inmediato, para evitar la inflamación o irritación.
3. Si ingiere el aceite accidentalmente, asegúrese de consultar con un médico de inmediato, para evitar el vómito o diarrea.



Mantenimiento


1. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina, los trabajos de reparación y ajuste deben ser efectuados por un técnico de servicio debidamente familiarizado con la máquina dentro del alcance definido en el manual de instrucciones. Asegúrese de utilizar repuestos legítimos de JUKI al reemplazar cualquiera de las piezas de la máquina. JUKI no se responsabiliza por ningún accidente causado por la reparación o el ajuste indebido o el uso de repuestos que no sean los legítimos de JUKI.
2. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina o accidentes por electrocuciones, asegúrese de encargar el trabajo de reparación y mantenimiento (incluyendo el cableado) de componentes eléctricos a un técnico electricista de su compañía o a JUKI o el distribuidor en su área.
3. Cuando efectúe la reparación o el mantenimiento de la máquina que emplea partes neumáticas tal como cilindro de aire, asegúrese de retirar con antelación el tubo de suministro de aire para expulsar el aire remanente en la máquina, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de las partes neumáticas.
4. Al término de la reparación, el ajuste y reemplazo de piezas, asegúrese de comprobar que los tornillos y tuercas estén apretados firmemente.
5. Asegúrese de limpiar la máquina periódicamente durante su uso. Antes de realizar la limpieza de la máquina, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y verificar que tanto la máquina como el motor estén completamente parados, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina o el motor.
6. Antes de realizar el mantenimiento, inspección o reparación de la máquina, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica y verificar que tanto la máquina como el motor estén completamente parados. (Para la máquina equipada con motor de embrague, el motor continuará funcionando durante un rato por inercia aun cuando se desconecte la corriente eléctrica. Por lo tanto, tenga cuidado.)
7. Si tras su reparación o ajuste, la máquina no funciona normalmente, detenga de inmediato su funcionamiento y póngase en contacto con JUKI o el distribuidor de su área para su reparación, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
8. Si se ha quemado el fusible, asegúrese de desconectar la corriente eléctrica, eliminar la causa de la quemadura del fusible y reemplazar el fusible con uno nuevo, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
9. Asegúrese de limpiar periódicamente el orificio de ventilación del ventilador e inspeccionar el área circundante al cableado, para evitar accidentes por fuego del motor.

Ambiente operativo


1. Asegúrese de utilizar la máquina en un ambiente no expuesto a una fuente de ruidos fuertes (ondas electromagnéticas) tal como una soldadora de alta frecuencia, para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
2. Nunca utilice la máquina en un lugar en que la fluctuación del voltaje supere el “voltaje nominal $\pm 10\%$ ”, para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
3. Antes de usar cualquier dispositivo neumático tal como el cilindro de aire, asegúrese de que funcione a la presión de aire especificada, para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
4. Para utilizar la máquina en condiciones de seguridad, asegúrese de utilizarla en un ambiente que satisfaga las siguientes condiciones:
Temperatura ambiente durante su operación: 5°C a 35°C
Humedad relativa durante su operación: 35% a 85%
5. Puede haber condensación de rocío si la máquina se muda de un ambiente frío a uno cálido. Por lo tanto, asegúrese de conectar la corriente eléctrica después de haber esperado durante suficiente tiempo hasta que no haya señales de gotas de agua, para evitar accidentes causados por avería o malfuncionamiento de los componentes eléctricos.
6. Para garantizar la seguridad, asegúrese de detener la operación de la máquina cuando haya rayos y truenos y retire el enchufe del tomacorriente, para evitar accidentes causados por avería o malfuncionamiento de los componentes eléctricos.
7. Dependiendo de la condición de las señales de ondas radioeléctricas, la máquina podría generar ruido en el aparato de televisión o radio. Si esto ocurre, use el aparato de televisión o radio lejos de la máquina.
8. Para el trabajador que participa en el trabajo a realizar en el medio ambiente relacionado con el “valor de ruido en el ambiente de trabajo es de 85 dB o más y menos de 90 dB”, asegúrese de adoptar las medidas adecuadas, según se requieran, tal como el uso de protectores de oídos o similar para proteger al trabajador contra riesgos contra su salud. Adicionalmente, para el trabajador que participa en el trabajo a realizar en el medio ambiente relacionado con el “nivel de ruido en el ambiente de trabajo es de 90 dB o más”, asegúrese de instruir al trabajador para que use protectores de oídos indefectiblemente que lo protejan contra riesgos contra su salud, y desplegar, en un lugar fácilmente visible por el trabajador, un cartel que explique cómo usar los protectores de oídos.

PARA SEGURIDAD EN LA OPERACION

	<ol style="list-style-type: none">1. Mantenga sus manos lejos de la aguja cuando posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica o mientras la máquina de coser esté funcionando.2. No ponga sus dedos sobre la cubierta del tirahilo cuando la máquina de coser esté funcionando.3. Mantenga sus dedos, cabello o ropa alejados del volante y palanca tomahilos, o mantenga esta área limpia cuando la máquina de coser está en funcionamiento.4. Nunca opere la máquina con el guardamano retirado.
	<ol style="list-style-type: none">1. Para mayor seguridad, antes de operar la máquina decoser, cerciórese de que el alambre de puesta a tierra de la unidad suministradora de la corriente eléctrica está conectada.2. Cuando inserte/extraiga el enchufe de la corriente eléctrica, hay que posicionar de antemano en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.3. En tiempo de tormentas y relámpagos, interrumpa el trabajo y desconecte el enchufe de la corriente eléctrica del receptáculo para garantizar la seguridad.4. Tenga cuidado al manipular este producto para evitar que le caiga agua o aceite o causarle caídas o golpes etc., dado que este producto es un instrumento de precisión.5. Para evitar incendios, extraiga periódicamente el enchufe de la corriente y limpie bien la parte inferior de las patillas de enchufe y los espacios intermedios de las mismas.6. El enlazador oscila a gran velocidad durante la operación de la máquina de coser. Para proteger sus dedos, mantenga sus manos alejadas del enlazador. Además, asegúrese de apagar la máquina de coser antes de enhebrar el cabezal de la máquina.7. Para evitar posibles accidentes debido a un arranque brusco de la máquina, cerciórese de desconectar de la máquina de coser la corriente eléctrica.8. Tenga cuidado al manipular este producto para evitar que le caiga agua o aceite o causarle caídas o golpes etc., dado que este producto es un instrumento de precisión.

	<p>PRECAUCIONES : Tenga presente que es posible que los dispositivos de seguridad como el “protector de ojos”, el “protector de dedos”, etc, no aparezcan en las ilustraciones de este Manual de Instrucciones que se omiten para mayor facilidad de las explicaciones. Cuando opere la máquina, cerciórese de que están bien montados todos los dispositivos de seguridad.</p>
---	--

ANTES DE LA INSTALACION

	<p>PRECAUCION : Compruebe lo siguiente para evitar un mal funcionamiento o daños a la máquina.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Antes de operar la máquina de coser por primera vez después de instalada, límpiela bien. Quite todo el polvo acumulado durante el transporte y lubríquela bien.• Confirme que la tensión está correcta. Confirme que el enchufe de la corriente eléctrica está debidamente conectado al tomacorriente.• Nunca use la máquina en el estado en que el tipo de tensión difiera del designado.• La dirección normal de la máquina de coser es hacia la izquierda si se observa desde el lado de la polea. Ponga cuidado en no permitir que la máquina de coser gire en la dirección inversa.• Nunca opere la máquina de coser a menos que la misma esté lubricada suficientemente.• Para operar la máquina de coser, asegúrese de instalarla sobre la mesa. Luego, active (ON) el interruptor de la corriente eléctrica.• Asegúrese de retirar el hilo del cabezal de la máquina y el enlazador antes de iniciar una marcha de prueba.* Durante el primer mes tras la instalación de la máquina de coser, asegúrese de usarla a una velocidad de puntada de 3.300 puntadas/min. o menor.• Opere el volante después que la máquina está completamente parada.

INDICE


ESPECIFICACIONES	1
1. MODO DE INSTALAR LA MÁQUINA DE COSER	1
2. MODO DE AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA CORREA	2
3. MODO DE INSTALAR LA UNIDAD IMPULSORA DE AIRE	2
4. MODO DE INSTALAR EL ELEVADOR DE RODILLA	2
5. LUBRICACIÓN	3
6. MODO DE COLOCAR LA AGUJA	3
7. MODO DE ENHEBRAR EL CABEZAL DE LA MÁQUINA	4
8. TENSIÓN DEL HILO	6
9. MODO DE AJUSTAR LA PRESIÓN DEL PRENSATELAS	6
10. MODO DE AJUSTAR LA LONGITUD DE PUNTADA	7
11. MODO DE AJUSTAR LA LEVA DEL ENLAZADOR	7
12. ALTURA DEL DENTADO DE TRANSPORTE	8
13. SINCRONIZACIÓN PARA RELAJAR LA TENSIÓN DEL HILO DE AGUJA	8
14. MODO DE AJUSTAR LA POSICIÓN DE LA GUÍA DE LA PALANCA TIRA-HILO DE AGUJA (MS-1190/V045, MS-1190/V046)	8
15. MODO DE AJUSTAR LA GUÍA DE HILO INTERMEDIO (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046)	9
16. VELOCIDAD DE COSTURA Y LA POLEA DEL MOTOR	9
17. MODO DE AJUSTAR EL V045, V046	10
18. TABLA DE CALIBRES REEMPLAZABLES	12

ESPECIFICACIONES

Modelo	MS-1190/V045	MS-1190/V046	MS-1190M/V045	MS-1190M/V046
Aplicación	Para materiales ligeros		Para materiales de peso medio	
Número de agujas	2			
Velocidad de cosido	4.000 sti/min máx. (3.500 sti/min normal)			
Aguja	ORGAN TV x 64-NY #8 a #14 (estándar #12)		ORGAN TV x 64-NY #12 a #19 (estándar #16)	
	SCHMETZ B-64 Nm. 60 a Nm. 90 (estándar Nm. 80)		SCHMETZ B-64 Nm. 80 a Nm. 120 (estándar Nm. 100)	
Altura del prensatelas	10 mm			
Sistema de transporte	Transporte intermitente mediante un embrague útil a simple tacto			
Longitud de puntada	1,2 a 3,2 mm (con un tirador de tela)			
Distancia entre agujas	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4")			
Circunferencia del cilindro	171 mm			
Aceite lubricante	JUKI New Defrix Oil No.1			
Ruido	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 81,5 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min. - Nivel de potencia acústica (L_{WA}): Valor ponderado A de 89,5 dB (incluye $K_{WA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min.	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 80,0 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min.	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 81,5 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min. - Nivel de potencia acústica (L_{WA}): Valor ponderado A de 90,5 dB (incluye $K_{WA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min.	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 80,0 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min.

Modelo	V045	V046
Application	Estirador de telas para materiales de peso liviano a extrapesado	
Tipo de estirador de telas	Transporte de rodillo superior	Transporte de rodillo superior/inferior

1. MODE DE INSTALAR LA MÁQUINA DE COSER

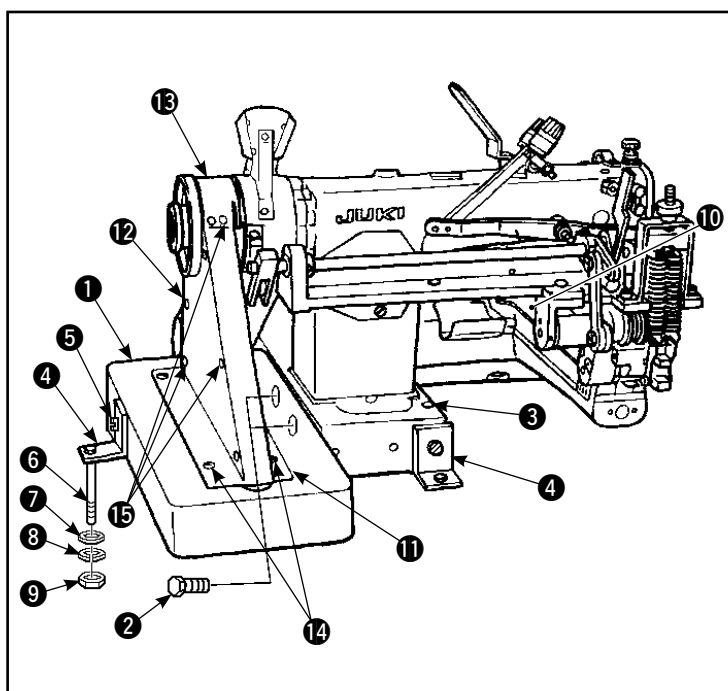

1) Cuando mueva y transporte la máquina de coser, asegúrese de hacerlo con dos personas.

(Precaución) No la sostenga por la polea.

2) No coloque ningún objeto puntiagudo, tal como un destornillador, en el lugar en que se instalará la máquina de coser.

3) Instale la base de protección ① contra la correa en la máquina de coser con el perno de cabezal hexagonal ②.

4) Coloque la máquina de coser sobre la mesa y determine su posición (ranura para la correa y agujero pasante ③ para el paso de la cadena del elevador de barra prensadora).

5) Instale en la máquina de coser las dos placas de apoyo ④ del cabezal de la máquina utilizando para ello el tornillo ⑤. Fije las placas sobre la mesa mediante el perno hexagonal ⑥, arandela ⑦, arandela de resorte ⑧ y tuerca ⑨.

6) Coloque un nivel sobre la placa ⑩ del lado de la base en dirección lateral y longitudinal para comprobar que la máquina de coser se encuentra colocada debidamente en posición horizontal.

7) Instale la cubierta ⑪ de la correa, la correa V, la tapa ⑫ de la cubierta de la correa, y la cubierta superior ⑬ sobre la máquina de coser y fijelas con los tornillos ⑭ y ⑮.


Al instalar la cubierta de la correa, apriete provisionalmente el tornillo primero. Luego, después de instalar todas las piezas relacionadas, apriete el tornillo firmemente.

2. MODO DE AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA CORREA




¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

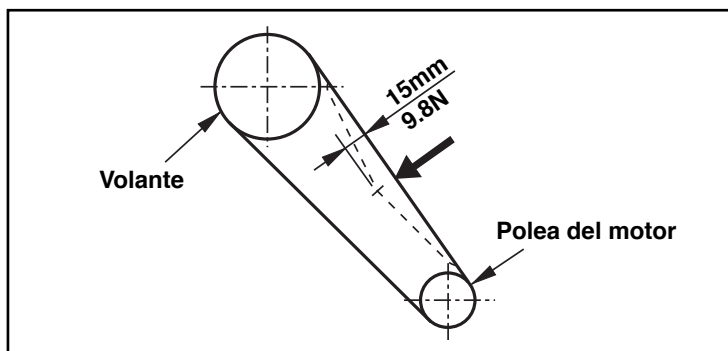


Ajuste la tensión de la correa con la altura del motor de modo que la correa haga una comba de 15 mm cuando se aplique al centro de la correa en V una carga de 9,8N.

3. MODO DE INSTALAR LA UNIDAD IMPULSORA DE AIRE

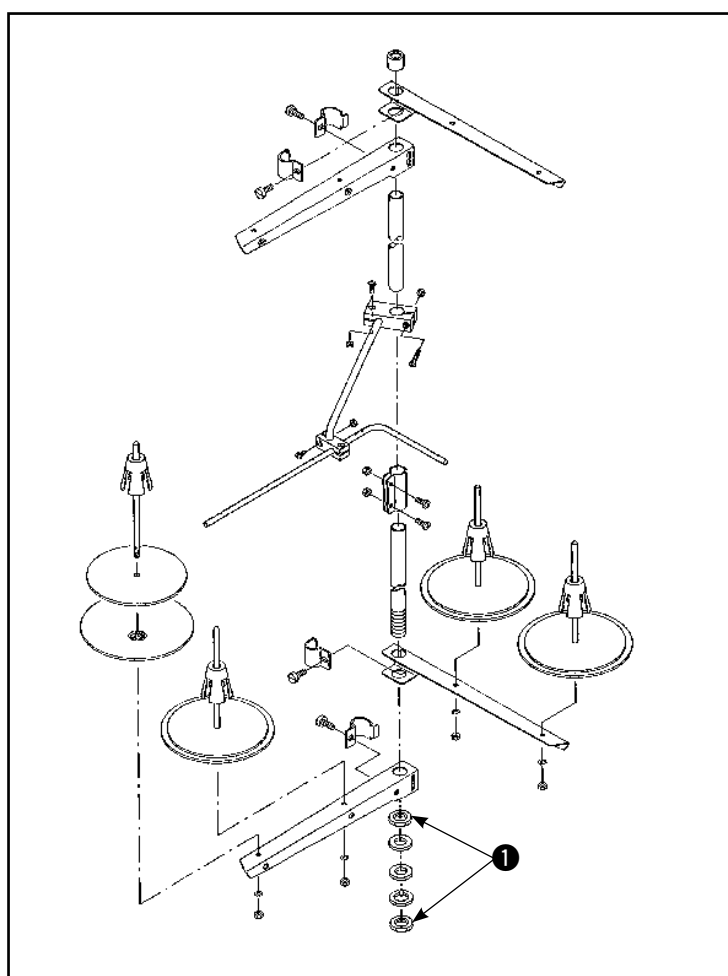

Ensamble el dispositivo de soporte de hilos. Colóquelo en el agujero de la mesa. Apriete la contratuerca ❶ de modo que el soporte de hilos no se balancee.

4. MODO DE INSTALAR EL ELEVADOR DE RODILLA

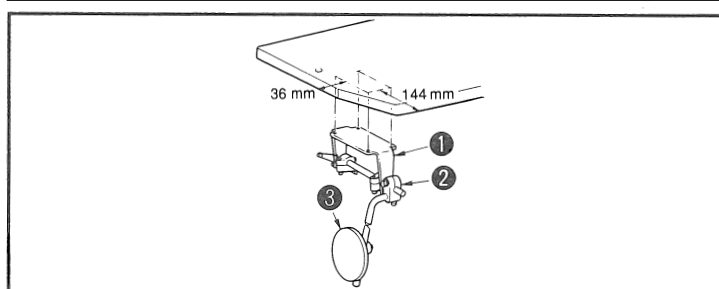


- 1) Fije la base (conjunto) ❶ de montaje del elevador de rodilla en el lado inferior de la mesa usando tornillos de madera.
- 2) Ensamble el eje (conjunto) ❸ vertical de cojín de rodilla al brazo ❷ de montaje del eje vertical de cojín de rodilla. Ahora fíjelos en la posición en que usted pueda operar con facilidad el cojín de rodilla.

5. LUBRICACIÓN



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

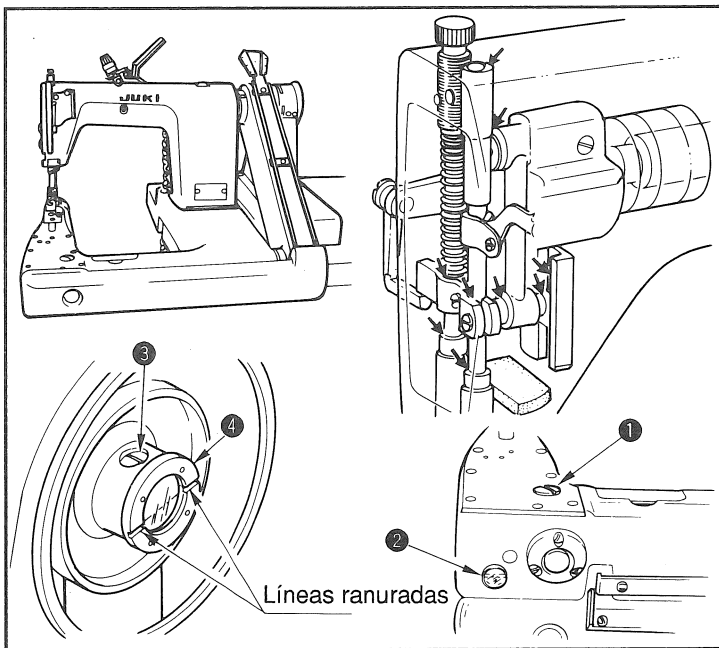

* Antes de operar la máquina de coser

- 1) Saque el tornillos ❶ del agujero de lubricación. Rellene el depósito con aceite New Defrix Oil N°1 por el agujero hasta que la superficie del aceite llegue a la marca en la ventanilla ❷ de inspección del aceite.
- 2) Gire el volante hasta que las líneas ranuradas en la copa del aceite ❹ queden niveladas. Ahora, saque el tornillo ❸ del agujero de lubricación, y eche aceite hasta que la superficie llegue a las líneas ranuradas en la copa de aceite (aprox. la mitad de la capacidad de aceite de la copa).
- 3) Ponga en marcha la máquina de coser durante unos pocos minutos, compruebe otra vez la cantidad de aceite. Si la cantidad de aceite es insuficiente, eche más aceite hasta que la máquina quede llena con la cantidad apropiada de aceite.
- 4) Si la máquina de coser no se ha usado por largo tiempo, lubrique la sección marcada con una flecha (↔) con unas pocas gotas de aceite.


Precaución: Para operar la máquina de coser por primera vez después de instalada o después de que no se ha usado por largo tiempo, llene la copa de aceite completamente. Compruebe que el nivel del aceite siempre se mantiene dentro del área marcada en rojo en la ventanilla de inspección del aceite.



Area marcada en rojo

* Drenaje del aceite

- 1) Si ha acumulado aceite en la ranura ❶ del depósito de aceite, límpiela con un trapo.
- 2) Extraiga el aceite que se ha acumulado en la cama, de vez en cuando, quitando la tapa ❷ del agujero de drenaje en el eje impulsor del gancho.

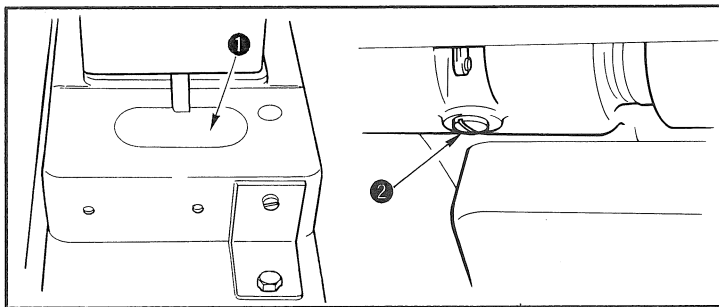


6. MODO DE COLOCAR LA AGUJA



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

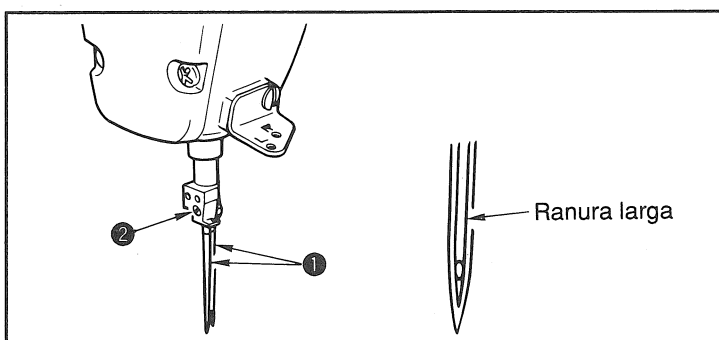

Elija la aguja apropiada en conformidad con el grosor del hilo y el tipo de material que va a coser.

- 1) Gire el volante hasta que la barra de aguja llegue a la posición más alta de su recorrido.
- 2) Afloje el tornillo ❷ en la sujetador de la aguja y gire las agujas ❶ de modo que la ranura larga en las respectivas agujas queden cara a usted.
- 3) Inserte la agujas en los agujeros del sujetador de las agujas todo lo que puedan entrar.
- 4) Apriete bien el tornillo ❷ del sujetador de aguja.


7. MODO DE ENHEBRAR EL CABEZAL DE LA MÁQUINA



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciőrese de comenzar el siguiente trabajo despuės de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor est completamente parado.

MS-1190/V045
MS-1190/V046

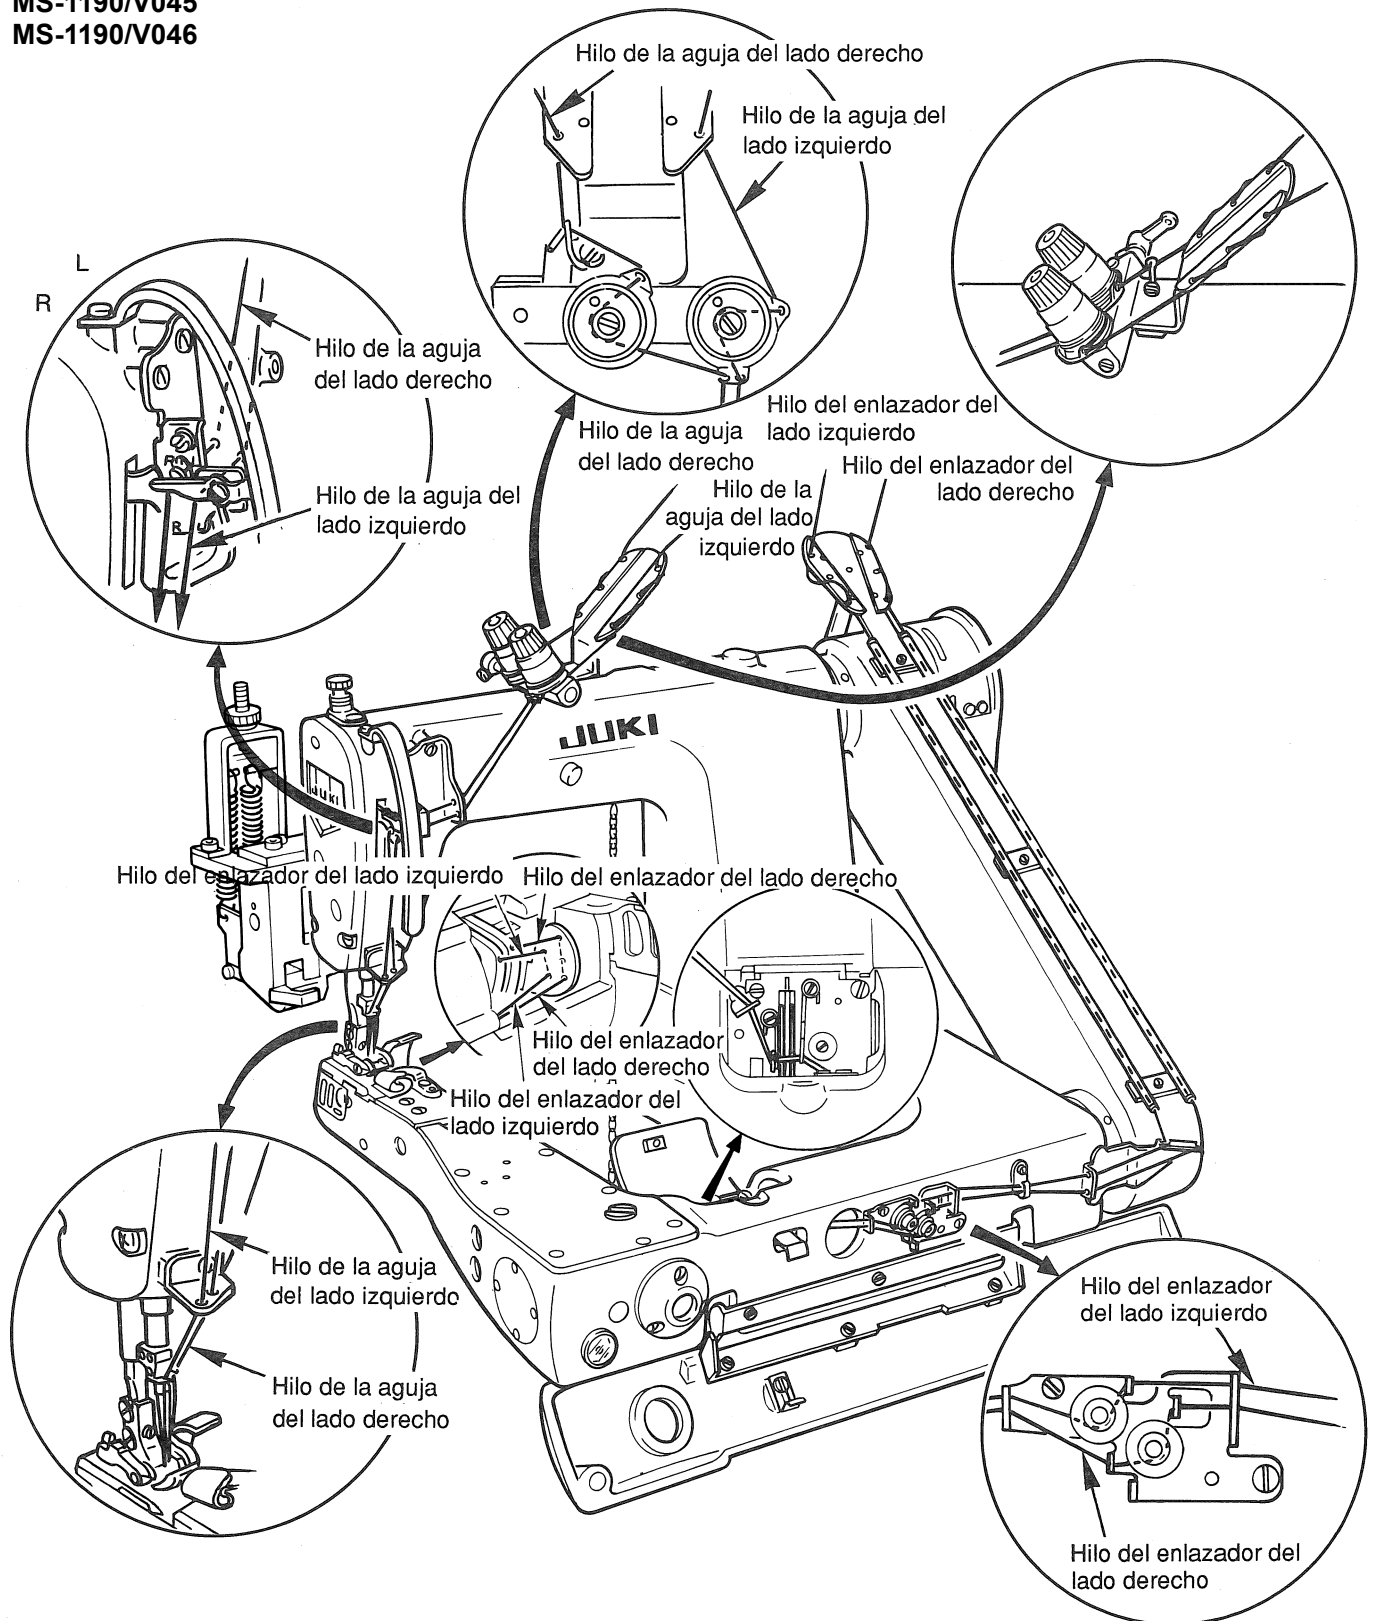


Enhebre el cabezal de la mquina en el orden que se muestra en la figura.

* Pase los hilos de aguja a lo largo de las marcas L y R.

L: Hilo de la aguja del lado izquierdo R: Hilo de la aguja del lado derecho

MS-1190M/V045
MS-1190M/V046

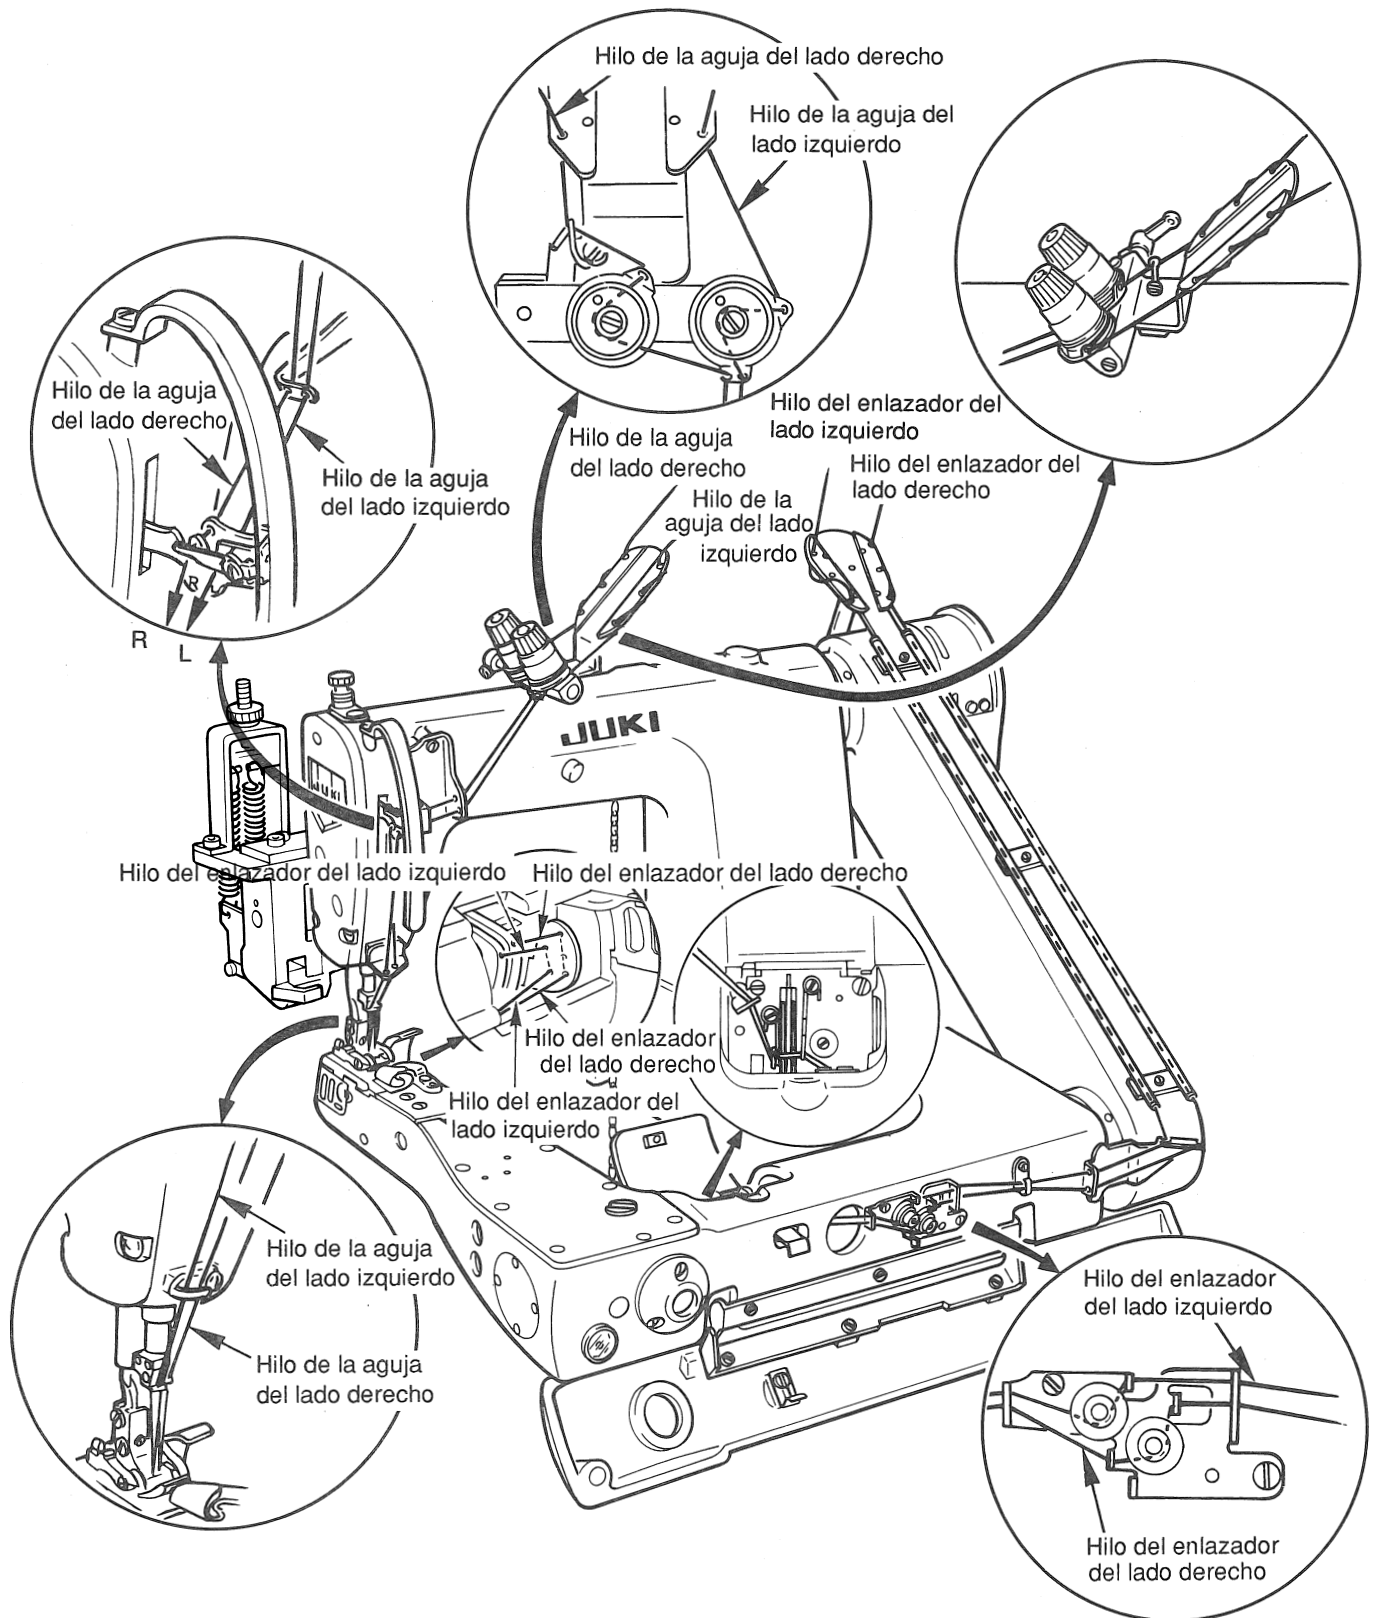


Enhebre el cabezal de la máquina en el orden que se muestra en la figura.

* Pase los hilos de aguja a lo largo de las marcas L y R.


L: Hilo de la aguja del lado izquierdo R: Hilo de la aguja del lado derecho

ESPAÑOL

8. TENSIÓN DEL HILO

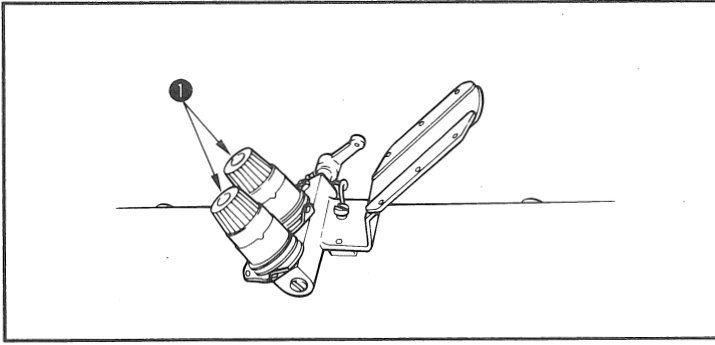


- (1) Modo de ajustar la tensión del hilo de aguja
Girando la tuerca ① tensora hacia la derecha aumenta la tensión del hilo de aguja. Girándola hacia la izquierda disminuye la tensión del hilo de aguja.

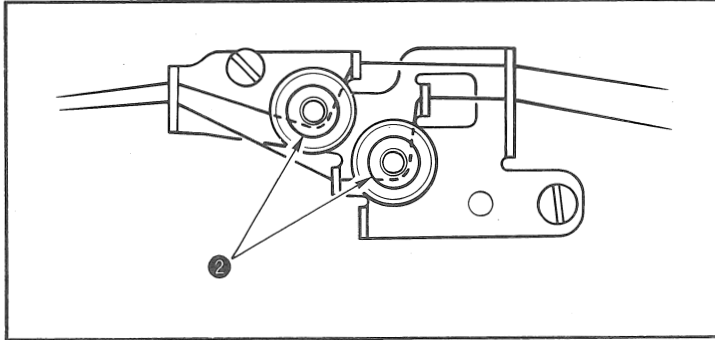

- (2) Modo de ajustar la tensión del hilo del enlazador
Girando la perilla ② de ajuste de tensión del hilo del enlazador hacia la derecha aumenta la tensión del hilo del enlazador. Girándola hacia la izquierda disminuye la tensión del hilo del enlazador.

9. MODO DE AJUSTAR LA PRESIÓN DEL PRENSATELAS

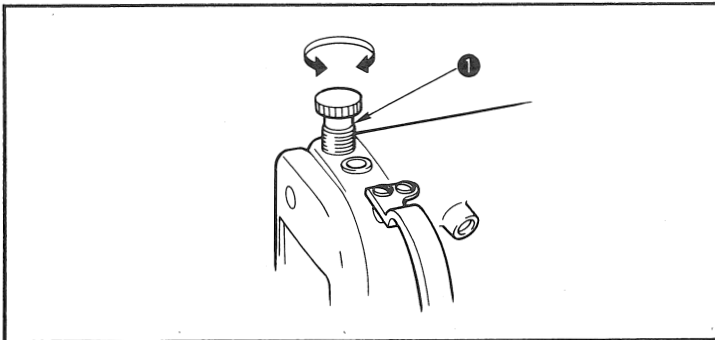




Girando el regulador del muelle de presión ① hacia la derecha aumenta la presión del prensateelas. Girándolo hacia la izquierda disminuye la presión.

10. MODO DE AJUSTAR LA LONGITUD DE PUNTADA



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciéndose de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

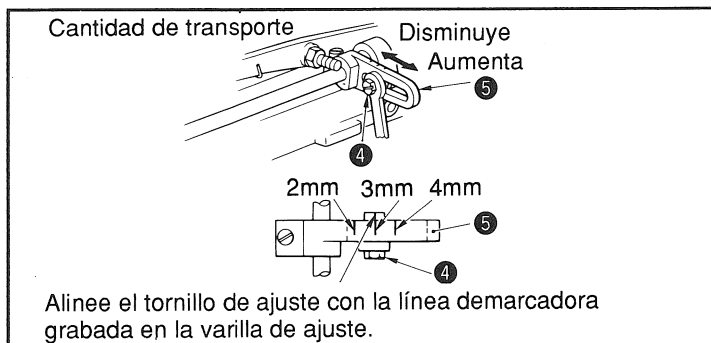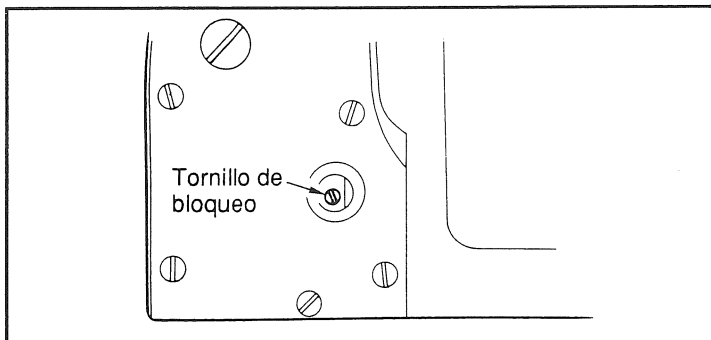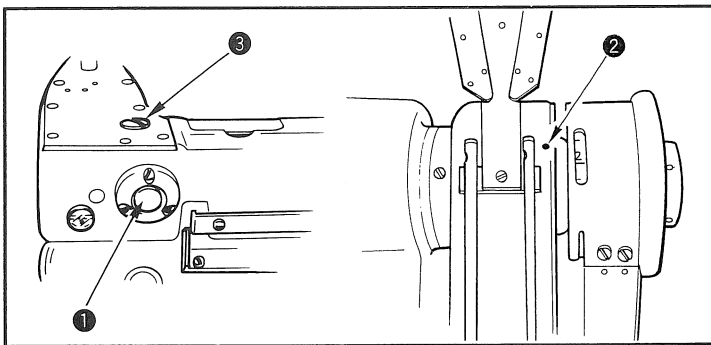

- (1) **Modo de ajustar la longitud de puntada en la unidad principal de la máquina de coser.**
 - 1) Saque el tornillo ③, y afloje el tornillo de bloqueo en la leva oscilante de transporte.
 - 2) Empujando suavemente el botón ①, gire el volante con la mano.
 - 3) Cuando muerda el botón pulsador, la máquina de coser dejará de funcionar.
 - 4) En el estado mencionado, pulsando más aún el botón ①, gire el volante con la mano.
 - 5) Alinee la división (indicando el valor deseado) con el punto demarcador ② grabado en la cubierta del engranaje dentado. Seguidamente, suelte el botón.
 - 6) Apriete el tornillo de bloqueo en la leva oscilante de transporte.
 - 7) Ponga el tornillo ③ en su lugar.

- (Precauciones)
1. Nunca pulse el botón ① mientras la máquina de coser esté funcionando.
 2. Cerciéndose de operar la máquina después de apretar el tornillo de bloqueo.
 3. Nunca opere la máquina de coser con el tornillo ③ sacado.

- (2) **Modo de ajustar la cantidad de transporte del tirador de tela**
 - 1) Afloje el tornillo de ajuste ④.
 - 2) Mueva el tornillo de ajuste hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la ranura en la varilla de ajuste ⑤.
 - 3) Apriete el tornillo de ajuste ④.


- ★ La cantidad de transporte del tirador de tela se puede ajustar casi al valor que se muestra en la figura en el lado izquierdo, alineando el tornillo de ajuste con una de las divisiones grabadas en la varilla de ajuste ⑤ correspondiente a la cantidad de transporte deseada.

11. MODO DE AJUSTAR LA LEVA DEL ENLAZADOR



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciéndose de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

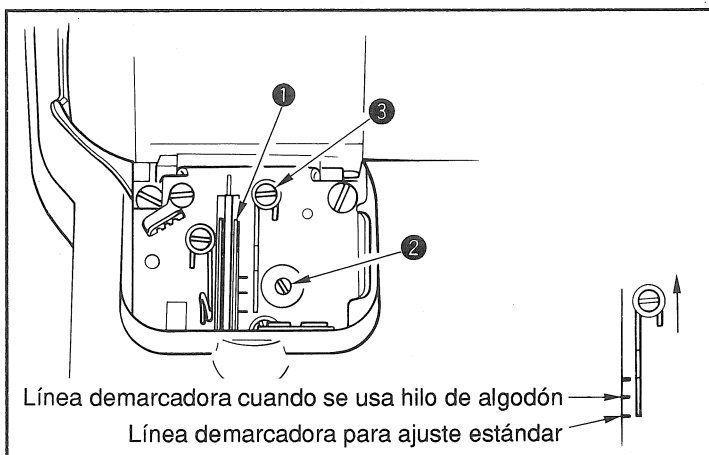

Afloje el tornillo ②, y ajuste la leva ① del enlazador de modo que extraiga el hilo cuando el enlazador comienza a volver a su posición original después de que ha sobresalido al máximo.

- (1) **Modo de ajustar la guía de hilo de la leva del hilo del enlazador**

Ajuste el extremo superior de la guía de hilo a la línea demarcadora. La posición estándar de la guía de hilo se obtiene ajustando el extremo superior de la guía de hilo a la línea demarcadora ubicada en este lado.


Si se usa hilo de algodón, afloje el tornillo ③ y ajuste el extremo superior de la guía de hilo a la línea demarcadora central. Ahora, no es necesario reajustar la sincronización de la leva del hilo del enlazador.

12. ALTURA DEL DENTADO DE TRANSPORTE



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciéndose de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

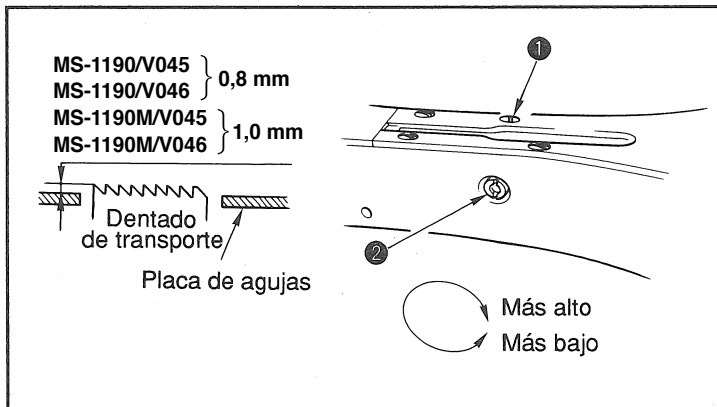

Ajuste la magnitud saliente del dentado de transporte desde la placa de agujas cuando el dentado de transporte se eleva a un máximo de 0,8 mm para MS-1190/V045 y MS-1190/V046, y a 1,0 mm para MS-1190M/V045 y MS-1190M/V046.

- (1) Modo de ajustar la altura del dentado de transporte.
 - 1) Afloje el tornillo ① en la placa lateral de la cama y sáquelo.
 - 2) Saque el tornillo, y hallará un tornillo de cabeza de receptáculo hexagonal debajo del tornillo. Aflójelo con una llave hexagonal de configuración L.
 - 3) Ajuste la altura del dentado de transporte girando el eje ② de ajuste de cantidad de impulsión de transporte.
 - 4) Fije el eje con el tornillo de cabeza de receptáculo hexagonal y apriete el tornillo ①.


Precaución: No es necesario fijar firmemente el eje de ajuste de cantidad de impulsión de transporte.

13. SINCRONIZACIÓN PARA RELAJAR LA TENSION DEL HILO DE AGUJA



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciéndose de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

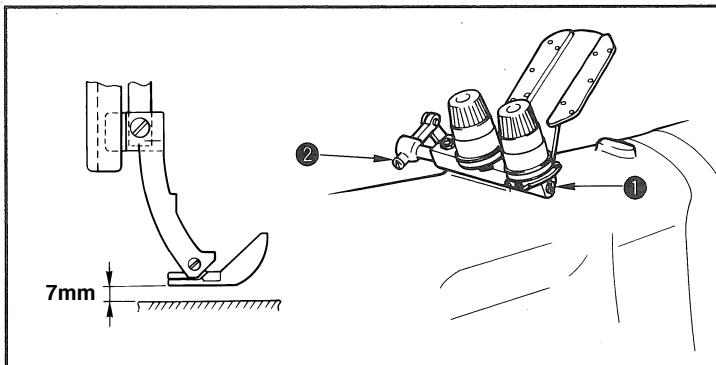


Haga el ajuste de modo que la tensión del hilo se relaje cuando el prensatelas suba 7 mm por encima de la superficie de la placa de agujas. Afloje el tornillo ② en el eje ① relajador de tensión, y ajuste la sincronización para relajar la tensión del hilo de aguja girando el eje hacia la derecha o hacia la izquierda.

14. MODO DE AJUSTAR LA POSICIÓN DE LA GUÍA DE LA PALANCA TIRA-HILO DE AGUJA (MS-1190/V045, MS-1190/V046)



¡AVISO!


Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciéndose de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

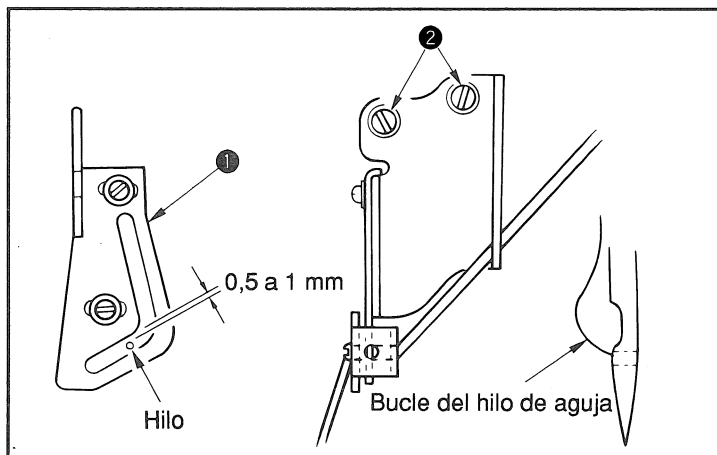

El tamaño de bucle de hilo de aguja se determina ajustando la posición de la guía ① de la palanca tira-hilo.

El tamaño del bucle de hilo de aguja cambia en conformidad con el hilo y material que se usen. Por lo tanto, ajuste el tamaño de bucle de hilo según cada caso.

- 1) Afloje los dos tornillos ②, y ajuste la posición de la guía de la palanca tira-hilo moviéndola hacia arriba o hacia abajo.
- 2) Haga el ajuste de modo que se provea una separación de 0,5 mm entre el hilo de aguja y la guía ① de la palanca tira-hilo cuando la barra de aguja esté en su punto muerto más bajo.
- 3) Bajando la guía de la palanca tira-hilo disminuye el tamaño del bucle. Levantando la guía, aumenta.

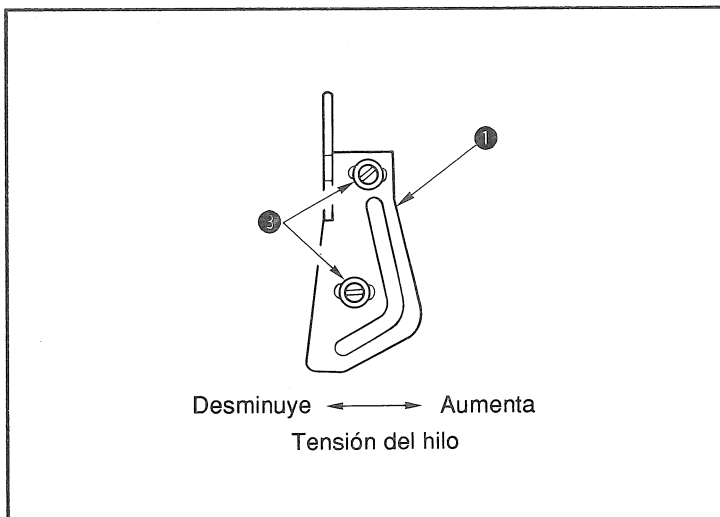

*** Tipo de hilo (el ajuste requerido depende del tipo de hilo, tal como hilo hilado e hilo de algodón)**

La tensión del hilo de aguja se puede ajustar cambiando la posición longitudinal de la guía ① de la palanca tira-hilo. Afloje los tornillos ③ y mueva la guía hacia atrás y hacia adelante.


Mueva la guía hacia adelante cuando use un hilo elástico (tipo hilo hilado, tipo hilo de tetron) para aumentar la tensión del hilo. Muévala hacia atrás cuando use un hilo (de algodón, etc.) que no sea muy elástico para disminuir la tensión.

15. MODO DE AJUSTAR LA GUÍA DE HILO INTERMEDIO (MS-1190M/V045, MS-1190M/V046)



¡AVISO!

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

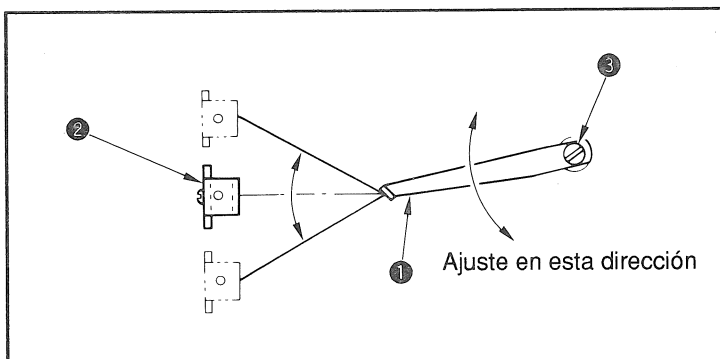

Afloje el tornillo ③, y ajuste la posición de la guía ① de hilo intermedio de modo que el hilo se incline a grados iguales a horizontal cuando la palanca ② tira-hilo esté en su posición más alta y más baja de su recorrido.

16. VELOCIDAD DE COSTURA Y LA POLEA DEL MOTOR

- 1) Use un motor de embrague trifásico y de 300W (1/3HP).
Para un servomotor, hay opcionalmente disponible una base de montaje de sincronizador.
- 2) Use una correa-V tipo M.
- 3) La relación entre la polea del motor, la velocidad de cosido de la máquina de coser es tal como se muestra en la siguiente tabla:






Modelo	Número de revoluciones de la máquina de coser	Diámetro efectivo del volante	Número de polos del motor	Frecuencia	Número de revoluciones del motor	Diámetro efectivo de la polea del motor
MS-1190/V045 MS-1190/V046	4.000 sti/min	67.4mm	2	50Hz	2.865 rpm	95mm
				60Hz	3.430 rpm	80mm
MS-1190M/V045 MS-1190M/V046	3.600 sti/min			50Hz	2.865 rpm	85mm
				60Hz	3.430 rpm	70mm

* El diámetro efectivo de la correa del motor se obtiene restando 5 mm de su diámetro exterior.

* El motor deberá girar hacia la izquierda si se observa desde el lado del volante. Tenga cuidado en no permitir que el motor gire en dirección inversa.

ESPAÑOL

17. MODE DE AJUSTAR EL V045, V046

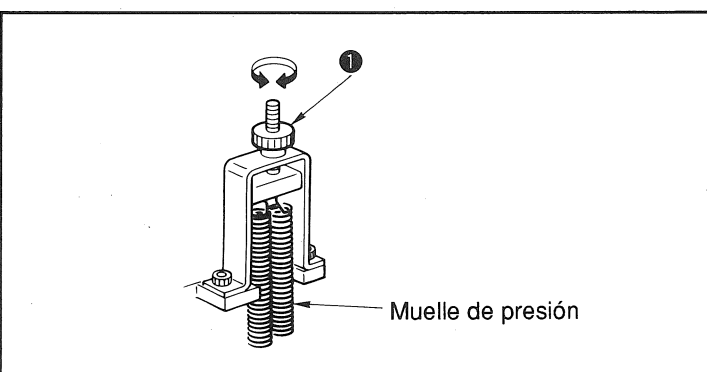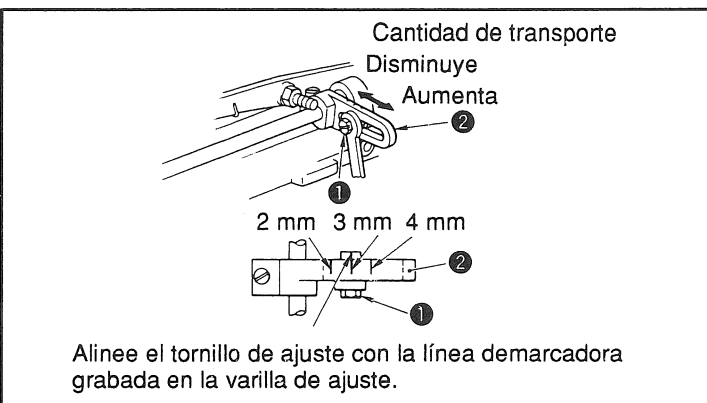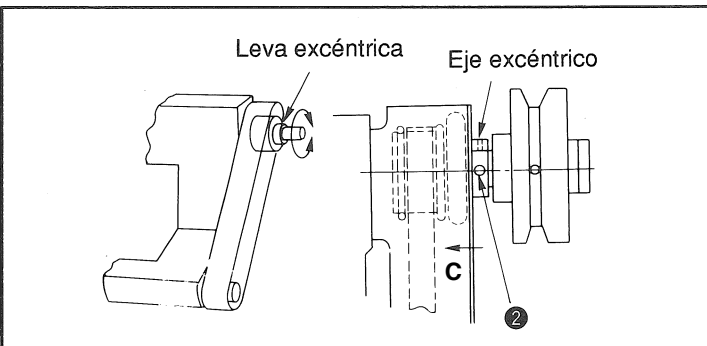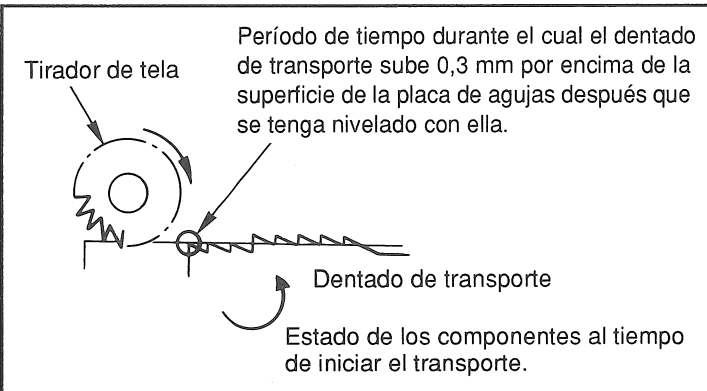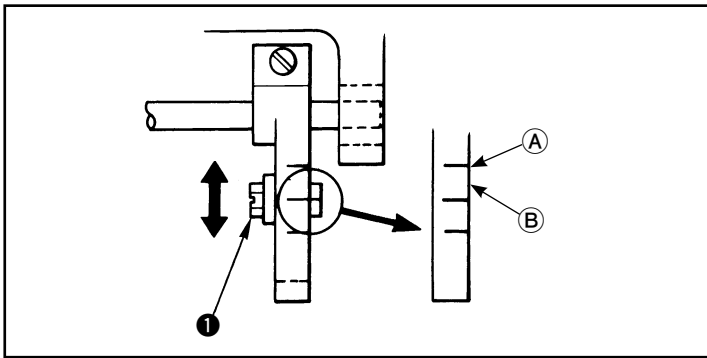

(1) Ajuste de la sincronización entre el cuerpo principal de la máquina de coser y el dispositivo V0

- 1) Ajuste la magnitud de transporte del cuerpo principal de la máquina de coser a 1,6 mm para MS-1190/V045 y MS-1190/V046, y a 2,3 mm para MS-1190M/V045 y MS-1190M/V046.
- 2) Afloje el tornillo de ajuste ❶ del dispositivo V0. Ajuste el tornillo de ajuste a la posición Ⓐ (2,0 mm) para MS-1190/V045 y MS-1190/V046, y a la posición Ⓑ (2,5 mm) para MS-1190M/V045 y MS-1190M/V046. Luego, apriete el tornillo de ajuste.
- 3) Mientras gira el volante, haga el ajuste de modo que el rodillo empiece a rodar durante el período de tiempo durante el cual el extremo superior del dentado de transporte sube 0,3 mm por encima de la superficie superior de la placa de agujas después que se tenga nivelado con la superficie de la placa de agujas.

(Precaución) Confirme el tiempo para hacer el rodillo empezar a rodar con el prensatelas de la máquina de coser instalada.

- 4) Afloje los dos tornillos ❷ en la leva excéntrica ubicada en el lado del volante. Seguidamente gire la leva excéntrica para hacer el ajuste de modo que se obtenga la relación entre el tirador de tela y la unidad principal de la máquina de coser descrita en el paso 3).
- 5) Después de completado el ajuste, apriete los dos tornillos ❷ mientras desplaza la leva excéntrica en la dirección C.

(2) Modo de ajustar la cantidad de transporte


- 1) Afloje el tornillo ❶ de ajuste.
- 2) Mueva el tornillo de ajuste hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la ranura en la varilla ❷ de ajuste.
★ La cantidad de transporte del tirador de tela se puede ajustar casi al valor que se indica en la figura de la izquierda alineando el tornillo de ajuste con una de las divisiones grabadas en la varilla ❷ de ajuste correspondiente a la cantidad de ajuste deseada.
- 3) Después de completado el ajuste de cantidad de transporte, apriete el tornillo de ajuste ❶.

(3) Modo de ajustar la presión del rodillo

La presión que provee el rodillo se ajusta girando el regulador ❶ del muelle de presión.

Gire hacia la derecha el regulador del muelle de presión para aumentar la presión del tirador de tela o hacia la izquierda para disminuirla.


(Precaución) En caso de que se utilice el rodillo de uretano, ajuste la presión del rodillo a un valor menor que el valor predeterminado para el rodillo de acero. Una presión excesiva puede deformar el rodillo de uretano o puede aplicar una carga extra sobre el dispositivo V0.

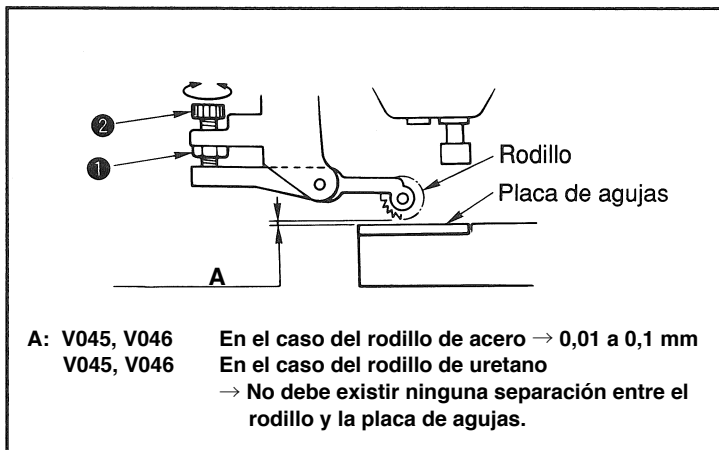

(4) Modo de ajustar la separación provista entre el rodillo y la placa de agujas.

- 1) Afloje la tuerca ❶. Ajuste la separación girando el tornillo de ajuste ❷.
En caso de que se utilice el rodillo de acero:
Ajusta la separación existente entre el rodillo y la placa de agujas (rodillo inferior) a una gama entre 0,01 a 0,1 mm.
En caso de que se utilice el rodillo de uretano:
Ajusta la separación existente entre el rodillo y la placa de agujas (rodillo inferior) a 0 mm de modo que no exista ninguna separación entre ellos.
- 2) Después del ajuste, fije el rodillo apretando la tuerca ❶.

(Precaución) Haga el ajuste de modo que se provea una separación apropiada entre el rodillo y la placa de agujas en conformidad con el tipo de hilo que se utilice.

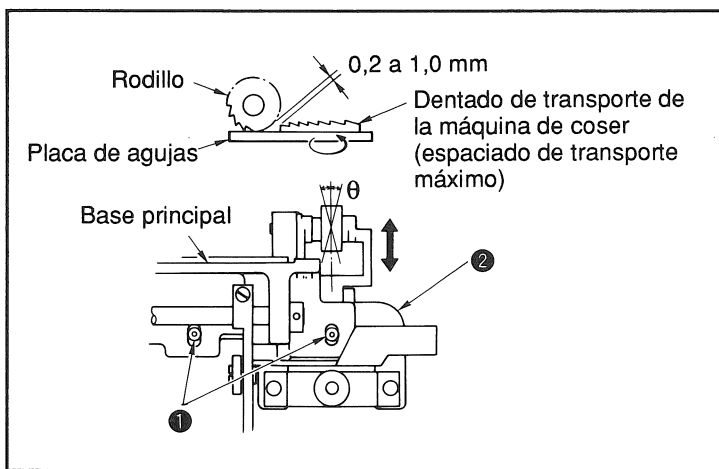




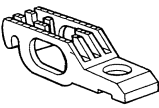
(5) Modo de ajustar la posición longitudinal del rodillo (V045)



- 1) Eleve al máximo la cantidad de transporte de la unidad principal de la máquina de coser. Ajuste la posición longitudinal del rodillo moviéndolo hacia atrás o hacia adelante de modo que quede un espacio de 0,2 a 1,0 mm desde el dentado de transporte cuando el dentado de transporte se acerque lo más posible al rodillo.
- 2) Para hacer el ajuste, afloje los dos tornillos ❶ y mueva la base del embrague ❷ hacia atrás o hacia adelante.

(Precaución) Si el rodillo se inclina (θ), el hilo de cadeneta se saldrá del material. Por lo tanto, asegúrese de hacer el ajuste de modo que el rodillo quede en paralelo con el dentado de transporte.





18. TABLA DE CALIBRES REEMPLAZABLES

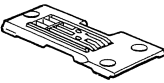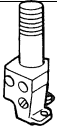

(1) MS-1190/V045, MS-1190M/V045

Modelo	Nombre de pieza			1	2	3	4	5
	Distancia entre agujas			Juego de distancias entre agujas (con protector de dedos)	Placa de agujas 	Sujetador de aguja (conjunto) 	Presser foot (conjunto) (con protector de dedos) 	Dentado de transporte (conjunto) 
	Código	Pulgadas	mm					
MS-1190 /V045	B	1/8	3,2	MAV04570AB0	MAV04570A00	12926051	MAV04581AB0	MAV04593000
	C	5/32	4,0	MAV04571BB0	MAV04571B00	12926150	MAV04582BB0	
	D	3/16	4,8	MAV04572CB0	MAV04572C00	12925954	MAV04583CB0	
	E	7/32	5,6	MAV04573DB0	MAV04573D00	12926259	MAV04584DB0	
	F	1/4	6,4	MAV04574EB0	MAV04574E00	12926358	MAV04585EB0	MAV04594000
MS-1190M /V045	B	1/8	3,2	MAV04575AB0	MAV04575A00	12926051	MAV04586AB0	MAV04595000
	C	5/32	4,0	MAV04576BB0	MAV04576B00	12926150	MAV04587BB0	
	D	3/16	4,8	MAV04577CB0	MAV04577C00	12925954	MAV04588CB0	
	E	7/32	5,6	MAV04578DB0	MAV04578D00	12926259	MAV04589DB0	
	F	1/4	6,4	MAV04579EB0	MAV04579E00	12926358	MAV04590EB0	MAV04596000


Modelo	Nombre de pieza			6	7
	Distancia entre agujas			Enlazador (L) (conjunto) 	Enlazador (R) (conjunto) 
	Código	Pulgadas	mm		
MS-1190 /V045	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953
MS-1190M /V045	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953

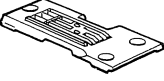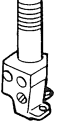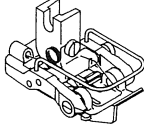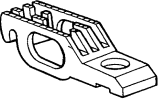(2) MS-1190/V046, MS-1190M/V046

Modelo	Nombre de pieza			1	2	3	4	5
	Distancia entre agujas			Juego de distancias entre agujas (con protector de dedos)	Placa de agujas 	Sujetador de aguja (conjunto) 	Presser foot (conjunto) (con protector de dedos) 	Dentado de transporte (conjunto) 
	Código	Pulgadas	mm					
MS-1190 /V046	B	1/8	3,2	12923561	12923504	12926051	12927869	12932307
	C	5/32	4,0	12923660	12923603	12926150	12927968	
	D	3/16	4,8	12923462	12923405	12925954	12927760	
	E	7/32	5,6	12923769	12923702	12926259	12928065	
	F	1/4	6,4	12923868	12923801	12926358	12928164	12932406
MS-1190M /V046	B	1/8	3,2	12980561	12980504	12926051	12982666	12983508
	C	5/32	4,0	12980660	12980603	12926150	12982765	
	D	3/16	4,8	12980462	12980405	12925954	12982567	
	E	7/32	5,6	12980769	12980702	12926259	12982864	
	F	1/4	6,4	12980868	12980801	12926358	12982963	12983607

Modelo				6	7
	Nombre de pieza			Enlazador (L) (conjunto)	Enlazador (R) (conjunto)
	Distancia entre agujas				
	Código	Pulgadas	mm		
MS-1190 /V046	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953
MS-1190M /V046	B	1/8	3,2	12941555	12940656
	C	5/32	4,0	12941654	12940755
	D	3/16	4,8	12941456	12940557
	E	7/32	5,6	12941753	12940854
	F	1/4	6,4	12941852	12940953

(3) Doblador

			1	2	3
Nombre de pieza			Doblador (conjunto)		
Distancia entre agujas			M295	M296	M297
Código	Pulgadas	mm			
B	1/8	3,2			
C	5/32	4,0	MAM2950BBAA	MAM2960BBAA	MAM2970BBAA
D	3/16	4,8	MAM2950CCAA	MAM2960CCAA	MAM2970CCAA
E	7/32	5,6	MAM2950DDAA	MAM2960DDAA	MAM2970DDAA
F	1/4	6,4	MAM2950EEAA	MAM2960EEAA	MAM2970EEAA

* El doblador no se incluye en el juego de distancias entre agujas.

Código de carpeta

M295 — Para materiales extra ligeros






M296 — Para materiales ligeros

(Equipados en MS-1190 como estándar)

M297 — Para materiales de peso medio

(Equipados en MS-1190M como estándar)

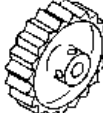(4) Tirador de tela

			1	2	3	4	5
Nombre de pieza			Tirador de tela (conjunto) V045		Tirador de tela (conjunto) V046		
Distancia entre agujas			Rodillo de acero	Rodillo de uretano	Rodillo de acero	Rodillo de uretano	Rodillo inferior
Código	Pulgadas	mm					
B	1/8	3,2					
C	5/32	4,0					
D	3/16	4,8					
E	7/32	5,6					
F	1/4	6,4					

* El tirador de tela no está incluido en el juego de calibres.

Clases de tiradores de tela

Rodillo de acero — Para materiales de peso medio

Rodillo de uretano — Para materiales ligeros a extra ligeros

JUKI®

JUKI 株式会社

縫製機器ユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧 2-11-1

TEL. 042-357-2371 (ダイヤルイン)

FAX. 042-357-2380

<http://www.juki.co.jp>

JUKI CORPORATION

SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,

TOKYO, 206-8551, JAPAN


PHONE : (81)42-357-2371

FAX : (81)42-357-2380

<http://www.juki.com>

Copyright © 2011 JUKI CORPORATION

- 本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。
- All rights reserved throughout the world.
- Alle Rechte weltweit vorbehalten.
- Tous droits réservés partout dans le monde.
- Reservados todos derechos en el mundo entero.



この製品の使い方について不明な点がありましたらお求めの販売店又は当社営業所にお問い合わせください。
※この取扱説明書は仕様改良のため予告なく変更する事があります。

Please do not hesitate to contact our distributors or agents in your area for further information when necessary.

* **The description covered in this instruction manual is subject to change for improvement of the commodity without notice.**

Bitte wenden Sie sich an unsere Händler oder Vertreter in Ihrer Nähe, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

* **Änderungen der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Beschreibungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.**

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter nos distributeurs ou agents dans votre région.

* **Les spécifications données dans le présent Manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis.**

Sírvase ponerse en contacto con nuestros distribuidores o agentes en su área siempre que necesite alguna información más detallada.

* **La descripción que se da en este manual de instrucciones está sujeta a cambio sin previo aviso por razones de mejora de la mercancía.**