


Verilen reaktör kutusu ve halka çekirdeğin takılması ve bağlanması

Takma ve bağlama yöntemleri verilen reaktör kutusuna bağlı olarak değişiklik gösterir.
Takma için aşağıdaki belgelere bakın.


- Şunu kullanırken, bkz. **"2-6. Reaktör kutusunun takılması [Sadece AB tipi modeller için]" sf.2** .

	No.	pc.
1	402-33439	REACTOR 8A
2	402-47139	REACTOR_COVER_CABLE_SET_7A

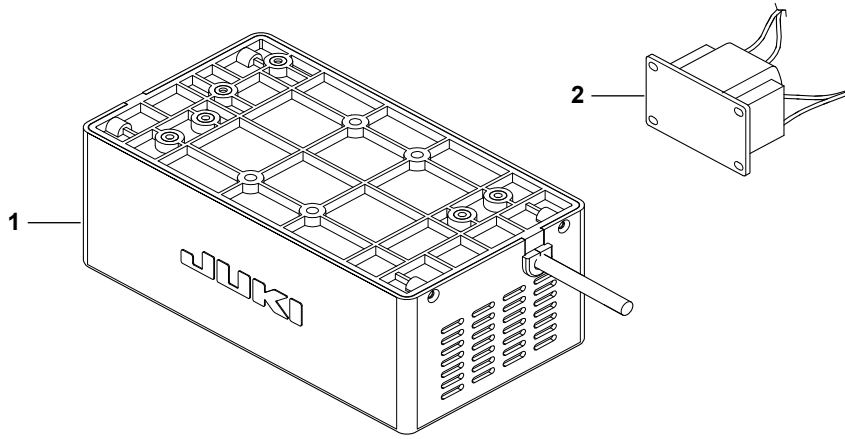


- Şunu kullanırken, bkz. **"2-6. Reaktör kutusunun takılması [Sadece AB tipi modeller için]" sf.5** veya DDL-8000AS, AB Kullanım Kılavuzundaki **"2-6. Reaktör kutusunun takılması (Sadece AB tipi modeller için)"**.

	No.	pc.
1	403-06069	REACTOR_BOX_8A

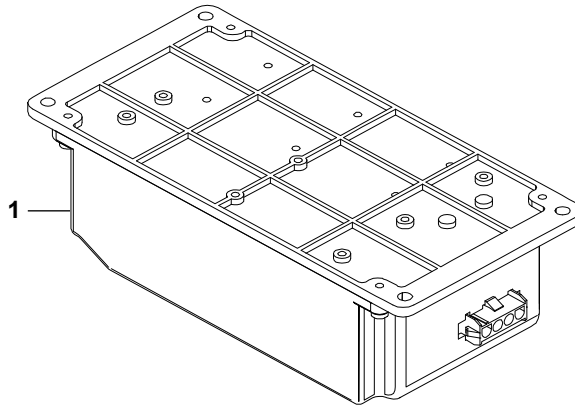


2-6. Reaktör kutusunun takılması [Sadece AB tipi modeller için]

* AB tipi modeller için dikiş makinesi ile birlikte verilen reaktör kutusunu monte edin.

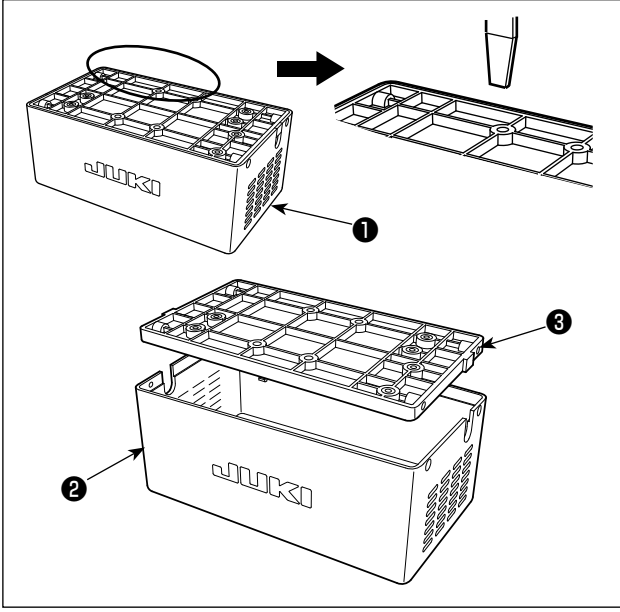


1) Reaktör kapağını ② reaktör kutusundan ① ayırarak reaktör kaidesi tertibatından çıkarın ③ .

* Kapak ile kaide arasına düz uçlu tornavida gibi ince düz uçlu bir alet sokularak reaktör kapağı kolayca çıkarılabilir.

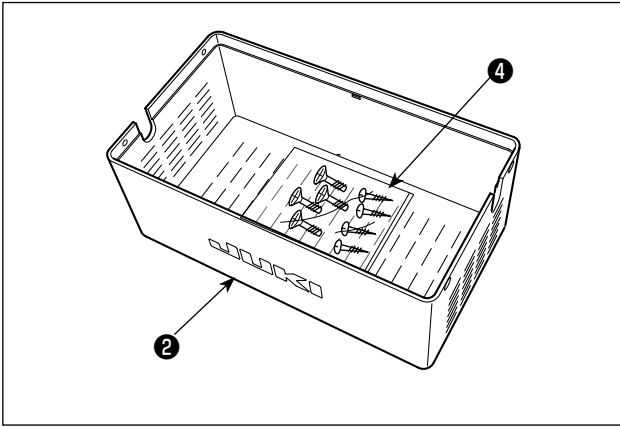

2) Vida torbasını ④ kapaktan ② çıkarın.

* Vida torbası iki tür vida içerir (her birinden dörder adet bulunur).

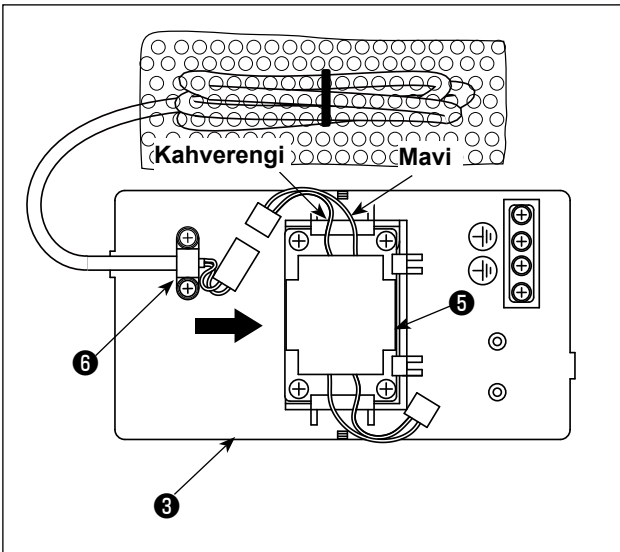


3) Reaktörü ⑤ ok yönünde kaydırarak reaktör kaidesi tertibatına ③ takın.

1. Reaktörü yerleştirirken, önce kablo demeti klempini ⑥ çıkarın.




2. Reaktörü ⑤ reaktör kaidesi tertibatına takın. Bunu yaparken kahverengi ve mavi kabloların yukarı baktıklarından emin olun.

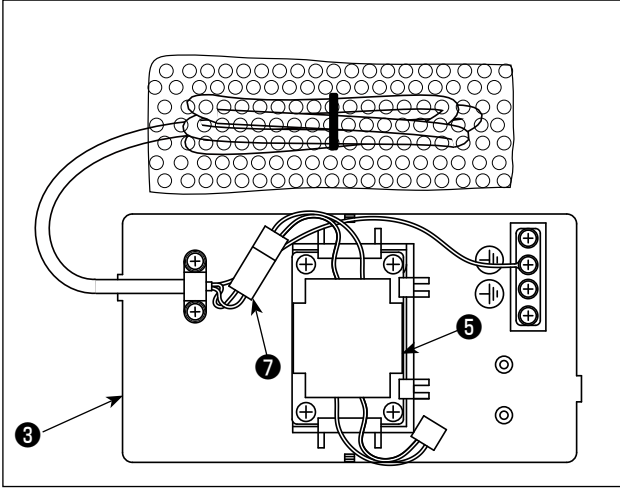

- 4) Reaktör kaidesi tertibatına ③ sabitlenmiş olan güç kablosunun konektörünü ⑦ reaktör konektörüne ⑤ bağlayın.




Güç kablosu konektörünün reaktör kaidesi konektörüne iyice yerleştirilerek konektörün kilitlendiğinden emin olun.

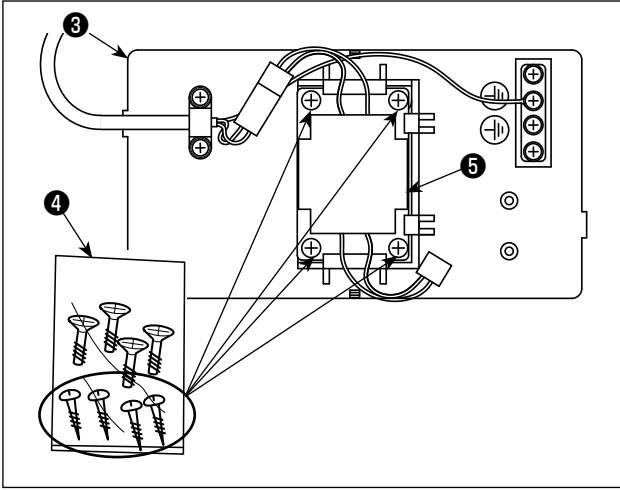


- 5) Ahşap vidaları (ST4,2 x 25) vida torbasından ④ çıkarın. Reaktör kaidesi tertibatını ③ ve reaktörü ⑤ ahşap vidalarla dikiş makinesi tablasının alt yüzeyine sabitleyin.



Reaktör kapağı ve reaktör kaidesi tertibatının montaj konumları için 11) numaralı prosedür adımı gösterilen talimat şekline başvurun.

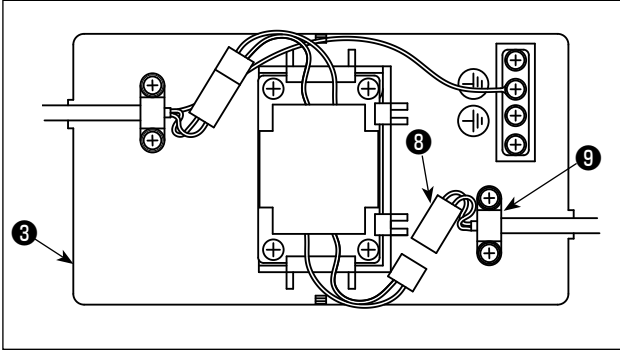


- 6) Elektrik kutusundan çıkan güç kablosu tertibatını ⑧ reaktör kaidesi tertibatına ③ kablo demeti klempli ⑨ ile sabitleyin.

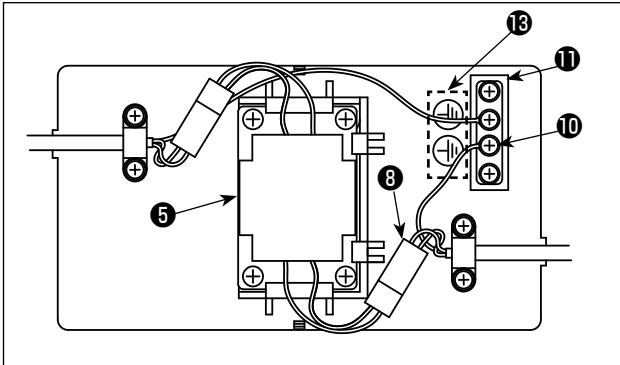

- 7) Güç kablosu tertibatının konektörünü ⑧ reaktörün ⑤ konektörüne bağlayın.
8) Güç kablosu tertibatının ⑧ toprak terminalini ⑩ bir vida yardımıyla toprak kaidesine ⑪ bağlayın.



Toprak terminalini topraklama işareti ⑬ bulunan vidaya sabitleyin.

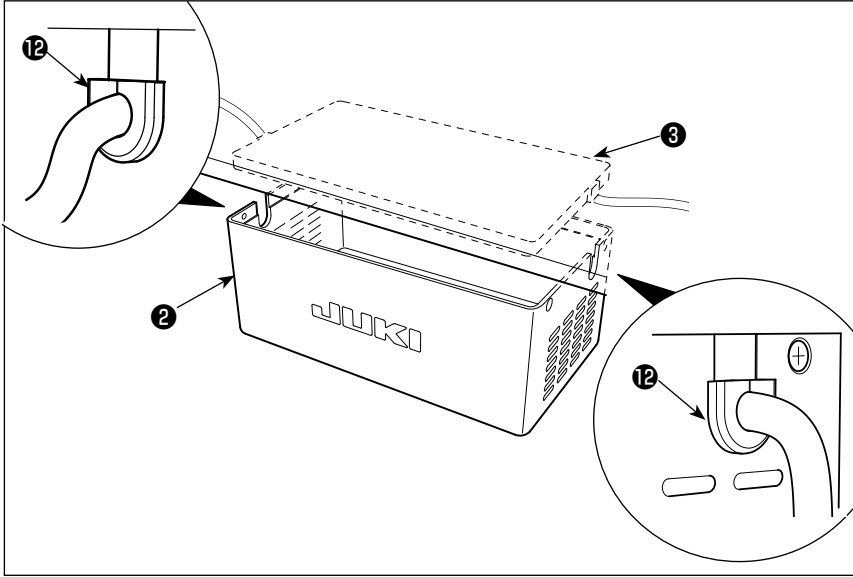


9) Reaktör kapağını ② reaktör kaidesi tertibatına ③ takın.




Kablonun, reaktör kapağının ② altına sıkışmamasına dikkat edin.

Güç kablosunu, kablo burcundan ⑫ geçirin. Ardından, güç kablosunu reaktör kapağının yarık kısmına sokun ② ve reaktör kaidesi tertibatı ③ ile tutturun.

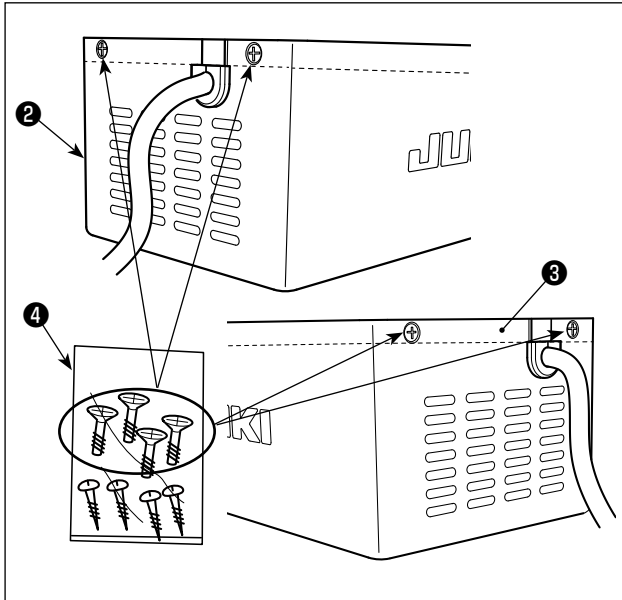

10) Reaktör kapağı sabitleme vidalarını ⑤ vida torbasından ④ çıkarın. Reaktör kapağını ② tespit vidaları ile reaktör kaidesi tertibatına ③ sabitleyin (dört konumda).

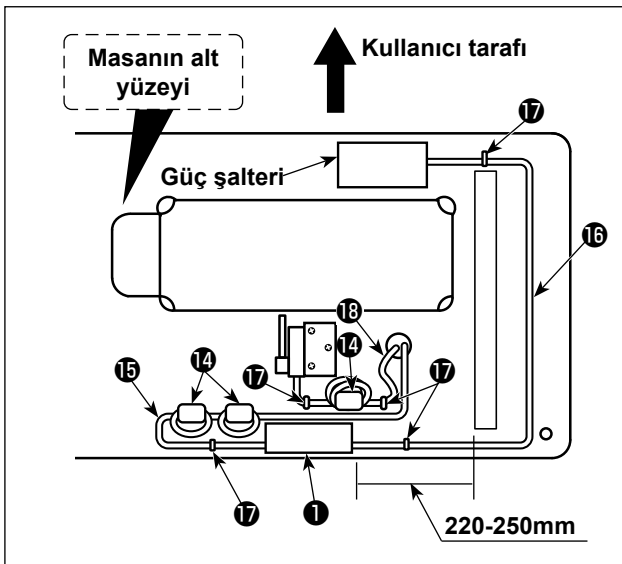

11) İki halka çekirdekli modelde ⑭ , kabloyu halka çekirdeğin torusu etrafında iki kez döndürdükten sonra elektrik kutusunun güç kablosunu klempleyin.


Tek halka çekirdekli modelde ⑭ , kabloyu halka çekirdeğin torusu etrafında üç kez döndürdükten sonra pedal sensör kablosunu ⑮ klempleyin.

12) Reaktör kutusunun ① giriş/çıkış kablolarını ⑮ ve ⑯ , aksesuar olarak verilen kablo zımbasını ⑰ kullanarak masanın üzerine sabitleyin.


Bu aşamada, giriş ve çıkış kablolarını ⑮⑯ karıştırmamaya dikkat edin.

2-6. Reaktör kutusunun takılması [Sadece AB tipi modeller için]

* AB tipi modeller için dikiş makinesi ile birlikte verilen reaktör kutusunu monte edin.

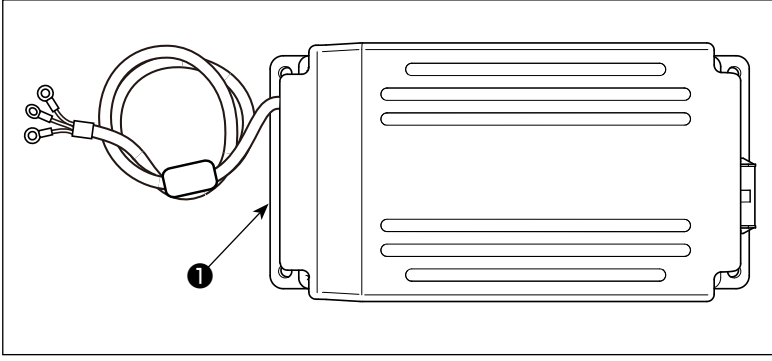

1) Reaktör kutusunu ❶ aksesuar kutusundan çıkarın.

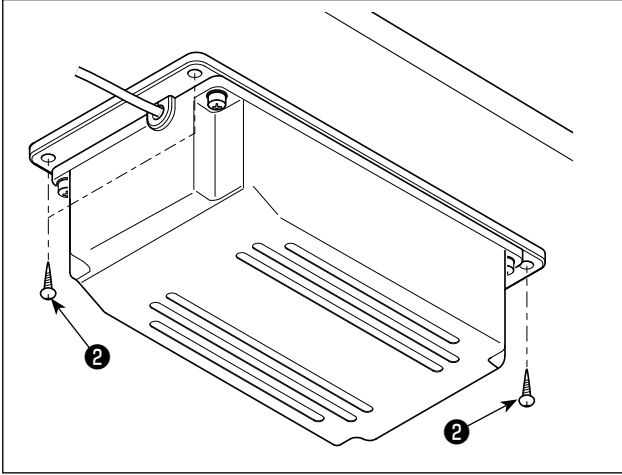

2) Ahşap vidalarını ❷ aksesuar torbasından çıkarın ve reaktör kutusunu masanın altına takın. (4 vida sıkma yeri)

3) Reaktör kutusunu ❶ takmak için şekle bakın.

4) Verilen zımbaları ❸ kullanarak güç kablosunu ve pedal kablosunu masanın alt kısmına monte edin.

